

KASUTUSJUHEND

LG Wi-Fi heliribakõlar

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Mudel

SL7Y (SL7Y, SPL5B-W)

Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHT VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkõlgselt kolmnurga sees asuv noolekujuline peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et

kujutada endast inimestele elektrilöögi tekitamise ohtu.



See võrdkõlgselt kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingetooteid (v.a. elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitlushäireid.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi sattuda kokku veega (tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

ETTEVAATUST! Ärge blokeeri ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale. Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse konstruktsiooni, välja arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja juhist järgimisel.

ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.

Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.

Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asenduosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

ETTEVAATUST! Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat toiteplokki. Ärge kasutage muu seadme või päritoluga toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -allika kasutamine võib põhjustada seadme kahjustuse ja muuta garantii kehtetuks.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
≡	Viitab alalisvoolule (DC).
□	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule „ON“ (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Sissejuhatus
- 7 Esipaneel
- 8 Tagapaneel
- 9 Kaugjuhtimine
- 12 Heliprojektori paigaldamine
- 13 Põhiseadme seinale paigaldamine

2 Ühendamine

- 15 Juhtmete käsitlemine (Valikuline)
- 15 Vahelduvvooluadapteri ühendamine
- 16 Juhtmevaba bassikõlari ja tagumise kõlari (müüakse eraldi) ühendamine
- 16 – Juhtmevaba bassikõlari ühendamine
- 17 – Tagumiste kõlarite ühendus (Müüakse eraldi)
- 18 – Ruumiline heli
- 20 – Ferriitsüdamiku kinnitamine
- 21 Ühendamine teleriga
- 21 – OPTICAL kaabli kasutamine
- 21 – LG Sound Sync
- 23 – HDMI-kaabli kasutamine
- 23 – ARC-funktsioon (ARC – helitagastuskanali)
- 23 – Mis on SIMPLINK?
- 24 – Lisateave HDMI kohta
- 25 Lisaseadmete ühendamine
- 25 – HDMI-ühendus
- 25 – Sisendühendus OPTICAL IN
- 26 – USB-ühendus
- 26 – Ühilduvad USB-seadmed
- 27 – Nõuded USB-seadmele
- 27 – Kasutatav fail
- 29 Võrguühendus
- 30 Rakendus „LG Wi-Fi Speaker”
- 30 – Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” paigaldamine
- 30 Töötab koos Google Assistant abiga

3 Kasutamine

- 31 Bluetoothi tehnoloogia kasutamine
- 31 – Teave Bluetooth kohta
- 31 – Bluetooth profiilid
- 31 – Bluetooth seadme muusika kuulamine
- 33 – Bluetooth-seadmega ühendatud seadme kontrollimine
- 33 – Bluetooth-ühenduse lukk (BT LOCK)
- 34 USB toimingud
- 35 Muud funktsioonid
- 35 – Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine
- 36 – AUTO POWER sisse- ja väljalülitamine
- 37 – Automaatne väljalülitamine
- 38 Ooterežiim
- 38 – Ooterežiim
- 38 – Võrgu ooterežiim
- 38 – Bluetooth ooterežiim
- 38 Kõlari lähtestamine

4 Tõrkeotsing

- 39 Tõrkeotsing
- 39 – Üldine
- 41 – Võrk
- 41 – Rakendus
- 42 – MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta
- 42 – MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

5 Lisa

- 43 Failinõuded
- 43 Kaubamärgid ja litsentsid
- 44 Tehnilised andmed
- 46 Kõlari käsitsemine
- 46 Tähtis teave võrguteenuste kohta
- 47 KASUTUSTINGIMUSED

1

2

3

4

5

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid



Märkus


Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.



Hoiatus

Tähistab hoiatusi, mille eesmärgiks on ära hoida võimalikud valesti kasutamisest tingitud kahjustused.

Esipaneel

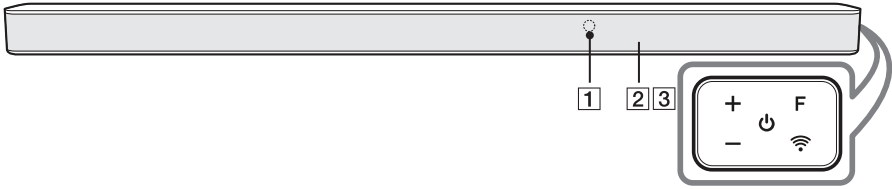

1 Kaugandur

Ekraaniaken

- Kui 15 sekundi jooksul klahvivajutusi ei toimu, pimendatakse ekraaniaken automaatselt. Ekraaniaken süttib automaatselt, kui vajutate mis tahes nuppu.

⏻ (Ooterežiim)

- Lülitab seadme SISSE või VÄLJA.

F (Funktsioon)

- Valige funktsioon ja sisendallikas, vajutades korduvalt nuppu F.

Sisendallikas / Funktsioon	Ekraaniaken
Wi-Fi	WI-FI
Optiline ARC LG Sound Sync (juhtmega)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

3

+/- (Helitugevus)


- Reguleerib helitugevust.

📶 (Wi-Fi)

- Valib Wi-Fi funktsiooni.


- ❗ Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit. Kui võrguühendus on olemas, lülitub kõlar võrgu ooterežiimile. Kui võrguühendust katkestatakse, lülitub kõlar ooterežiimile.

Tagapaneel

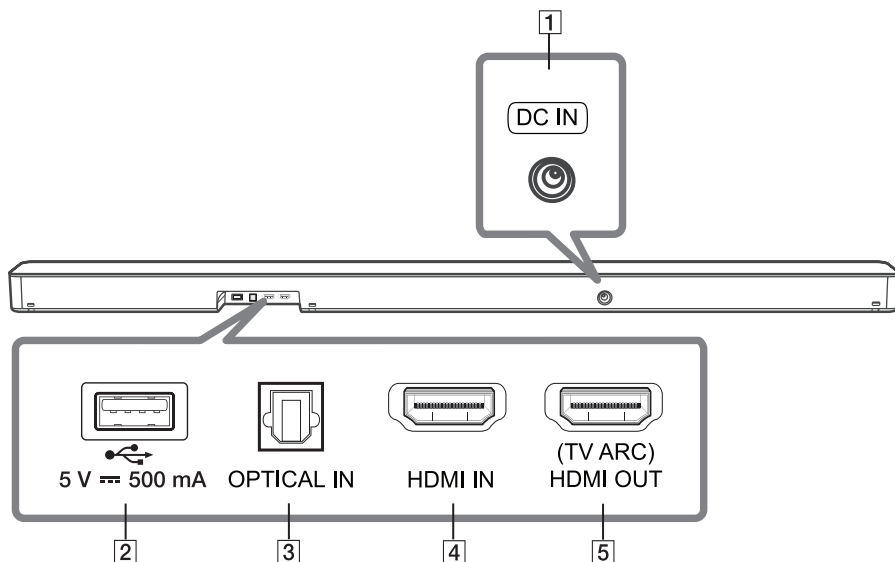


- | | |
|----------|--|
| 1 | DC IN
- Ühendage vahelduvvooluadapteriga. |
| 2 | USB pesa
- Sisestage USB mäluseade tagaküljel asuvasse USB pessa. |
| 3 | OPTICAL IN
- Ühendage seadme tagaküljel OPTICAL IN pesa teleri OPTICAL OUT pesaga. |
| 4 | HDMI IN
- Ühendage seadme tagaküljel HDMI IN pesa välisseadme HDMI OUT pesaga.
HDMI-ühendusega saate nautida heli ja pilti väliselt seadmelt. |
| 5 | (TV ARC) HDMI OUT
- Ühendage seadme tagaküljel asuv väljundpesa (TV ARC) HDMI OUT teleri sisendpesaga ARC. |

Kaugjuhtimine

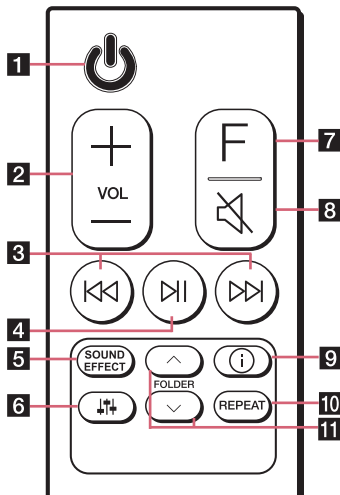

Patareide vahetamine

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** märk sobituksid õigesti.

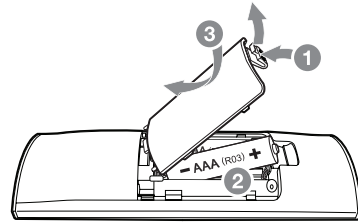

⏻ (Ooterežiim)

- Lülitab seadme SISSE või VÄLJA.

- **Võrgu ooterežiim On/Off:** Võimaldab seadmel lülituda ooterežiimile, säilitades võrguühenduse. (Page 38)
Võrgu ooterežiimi sisselülitamiseks vajutage nuppu ⏻.
Võrgu ooterežiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ⏻ umbes 3 sekundit.

2 VOL (Helitugevus) **+**/**-**

- Reguleerib kõlari helitugevust.

3 ⏮/⏭ (Vahelejätmine)

- Vajutage nuppu ⏮ või ⏭, et liikuda järgmise või viimase faili juurde.

⏮ (Esitamine/Paus)

- Alustab esituse. / Peatab esituse.

- **BT (Bluetooth) lukustus:** See võimaldab teil ühendada **Bluetooth**-seadme ainult **Bluetooth** ja LG TV funktsioonides. (Lk 33)
Bluetooth ühenduse luku avamiseks või sulgemiseks vajutage ja hoidke nuppu ⏮ umbes 3 sekundit ning vajutage seda uuesti **BT (Bluetooth)** funktsioonis.

SOUND EFFECT

- Valib heliefekti režiimi, kasutades nuppu **SOUND EFFECT**.

5

Ekraaniaknal	Kirjeldus
ASC (Kohandava heli juhtimine)	Analüüsib sisendheli omadusi ja pakub optimeeritud heli vastavalt sisule reaajas.
BASS BLAST või BASS BLAST+	Võimendab bassi ja heli.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
DTS VIRTUAL : X	Saate nautida sügavat ja kinolikumat ruumilist heli.

- **TV kaugjuhtimispuul:** Võimaldab teil muuta seadme helitugevust teleri kaugjuhtimispuldi abil isegi siis, kui pult on mõne muu firma toode. (Lk 35)
TV kaugjuhtimispuldi funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks, vajutage ja hoidke all nuppu **SOUND EFFECT** umbes 3 sekundit ja vajutage seda jälle.

- ❗ Toetatud teleri kaubamärgid

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Heli reguleerimine)

- Reguleerib iga kõlari helitugevust.
Valige kõlar, mida soovite reguleerida, kasutades nuppu 🔊, ja reguleerige helitugevust, kasutades **VOL +/−**.

- ❗ Tagumiste kõlarite helitugevust saab reguleerida vaid juhul, kui tagumised kõlarid on ühendatud.

6

Kõlar	Ekraaniaken	Ulatus
Bassikõlar	WF	-15 ~ 6
Keskkõlar	C	-6 ~ 6
Tagakõlar	R	-6 ~ 6
Kõrgete toonide kõlar	TRE	-5 ~ 5
Bassiheli	BAS	-5 ~ 5

- **Ruumiline heli:** Võimaldab teil nautida ruumilist heli tagumistest kõlaritest. (Lk 18)
Ruumilise heli sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 🔊 umbes 3 sekundit ja vajutage seda jälle.

- 7** **F** (Funktsioon)
- Valige funktsioon ja sisendallikas, vajutades korduvalt nuppu **F**.
- 8** **↺** (Vaigista)
- Seadme heli summutamiseks vajutage nuppu **↺**. Funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu **↺** uuesti.
- i** (Teave)
- Nupu **i** abil saate kuvada sisendallika kohta mitmesugust teavet.
 - OPT (Optiline)/ARC/HDMI (HDMI IN) : audioformaat
 - BT (**Bluetooth**) : ühendatud **Bluetooth**-seadme nimi
 - USB : Faili teave USB-seadmel.
- 9** • **Auto Power ON/OFF (Seadme automaatne sisse- ja väljalülitamine):** Võimaldab seadmel automaatselt sisendsignaali abil sisse- ja välja lülitada: Optiline, LG TV, **Bluetooth** või „LG Wi-Fi Speaker“ rakendus (Lk 36)
- Funktsiooni AUTO POWER sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **i** umbes 3 sekundit ning vajutage seda jälle.
- **BT Ooterežiim On/Off:** See võimaldab seadmel ooterežiimile lülituda säilitades **Bluetooth**-ühenduse. (Lk 38)
- BT Ooterežiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks seadistage helitugevust kõige madalamale tasemele juba ette. Vajutage ja hoidke seadmel all nuppu **—** ja kaugjuhtimispuldil nuppu **i** umbes 3 sekundit ja seejärel vajutage nuppu **i** uuesti.
- 10** **REPEAT**
- Vajutage nuppu **REPEAT** korduva või juhusliku esituse režiimi valimiseks.
- 11** **FOLDER** **^/∨**
- Otsib USB-seadme kausta.


Heliprojektori paigaldamine

Heli saate kuulata seadme ühendamisel teise seadmega: teleri, Blu-ray-mängija, DVD-mängija või muu sellisega.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage soovitud seadmega. (Lk 21-29)

Juhtmevaba bassikõlari võite paigutada ükskõik millisesse ruumi asukohta. Siiski on parem paigutada bassikõlar põhiseadme lähedale. Pöörake bassikõlar veidi ruumi keskosa suunas, et vähendada helide peegeldumist seintelt.

Parima ruumilise heli saavutamiseks paigutage kõlarid, nagu on näidatud allpool.

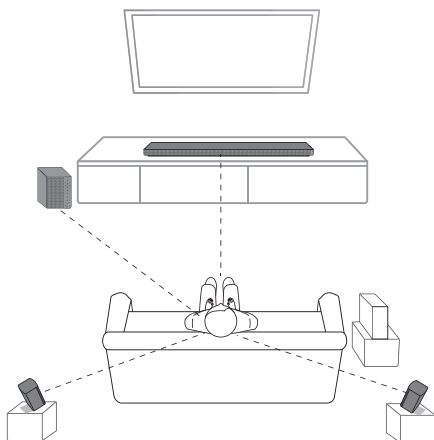

! Märkus


- Kui heliriba katab TV kaugsensoori, palun, eraldage kaugust heliriba ja TV vahel 10 ~ 15 cm ja rohkem.
- Ülal olev joonis võib olla tegelikust seadmest erinev.
- Juhtmevabade tagumiste kõlarite komplekti abil saate nautida ruumilist heli. Juhtmevabade tagumiste kõlarite komplekt müüakse eraldi (SPK8-S).

! Hoiatus

- Et juhtmevaba ühendus (näiteks **Bluetooth** või juhtmevaba bassikõlar) toimiks võimalikult hästi, ärge paigaldage seadet metallmööbli peale, sest juhtmevaba ühendus toimib seadme põhjal asuva mooduli kaudu.
- Olge seadme või bassikõlari paigaldamisel või teisaldamisel ettevaatlik, et nende pinda mitte kriimustada.

Tugijala paigaldamine

Tugijala (kõrgus: 14 mm) abil saate seadme kõrgust muuta.

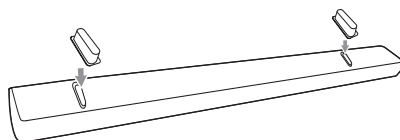

- Pöörake seade põhjaga ülespoole.
- Eemaldage tugijala külge kinnitatud kleebis. Seejärel asetage see seadme olemasoleva jala külge.
- Suruge tugijalg piisava jõuga paika, et see kinnitaks kindlalt kohale.

Põhiseadme seinale paigaldamine


Põhiseadet on võimalik seinale paigaldada.




Hoiatus

Et pärast seadme paigaldamist on ühenduste tegemine keeruline, peate kaablid ühendama enne paigaldamist.


Materjalide ettevalmistamine

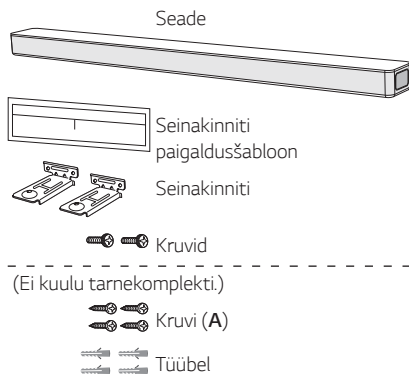


1. Sobitage seinakinniti paigaldusšabloonil näidatud TELERI ALUMINE SERV teleri alumise servaga ja kinnitage seinakinniti kohale.

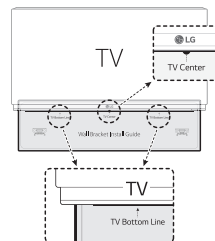

2. (Betooni-) seinale kinnitamisel kasutage tüübleid. Peate puurima mõned augud. Puurimiseks on lisatud šabloon (seinakinniti paigaldusšabloon). Kasutage seda lehte puurimiskohtade märkimisel.

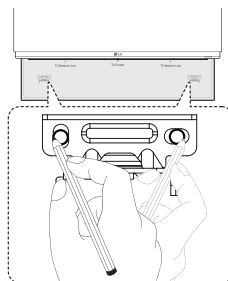


3. Eemaldage seinakinniti paigaldusšabloon.
4. Kinnitage kinniti kruvide abil (A), nagu alltoodud joonisel näidatud.

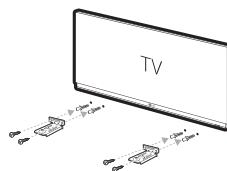


Märkus

Seadme paigaldamiseks vajalikud kruvid (A) ja tüüblid ei ole tootega kaasas. Soovitame seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-16 x 30) tüübleid.

5. Asetage seade kinnitile nii, et tugede kruviavad ühtiksid seadme põhjal olevate kruviavadega.

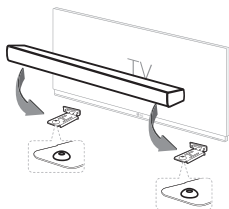

6. Keerake seade kruvidega kindlalt tugede külge kinni.

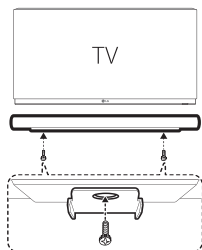

Märkus

Seadme mahavõtmiseks toimige vastupidises järjekorras.




Hoiatus

- Arge paigaldage seadet kummuli. See võib kahjustada seadme osi või põhjustada kehavigastusi.
- Ärge riputage paigaldatud seadme külge esemeid ja vältige selle pöramist.
- Kukkumise ärahoidmiseks kinnitage seade seinale kindlalt. Seadme kukkumine võib toodet vigastada või kahjustada.
- Pärast seinale kinnitamist paigutage ühenduskaablid nii, et need ei jääks laste käeulatusse. Seade võib maha kukkuda, kui seda kaablist tõmmatakse.

Juhtmete käsitlemine (Valikuline)

Kaabli võite kaabliköidikutega korrastada.

1. Hoidke kaablid kaabliköidikutega koos, nagu allpool näidatud.
2. Pingutage kaabliköidikuid.

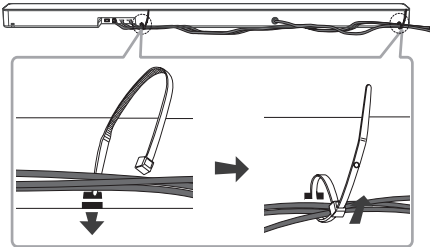


! Märkus

- Pärast kõikide ühenduste loomist võite juhtmeid vajaduse järgi sättida.
- Juhtmeköidikud ei ole tootega kaasas.

Vahelduvvooluadapteri ühendamine

Ühendage kõlar varustatud vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.

1. Ühendage kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter DC IN (alalisvool) sisendisse.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu toiteallikasse.

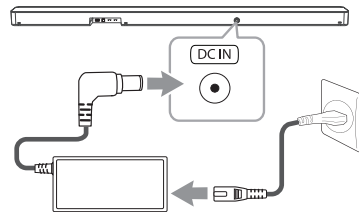

! Hoiatus

Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage muu seadme või tootja toiteallikat. Mingi muu toitekaabli või -allika kasutamine võib kahjustada seadet ning muuta garantii kehtetuks.

Juhtmevaba bassikõlari ja tagumise kõlari (müüakse eraldi) ühendamine

2

Ühendamine

Juhtmevaba bassikõlari ühendamine

Juhtmevaba bassikõlari LED-märgutuli

LED-märgutule värv	Olek
Roheline (vilgub)	Püütakse luua ühendust.
Roheline	Ühenduse loomine on lõpule viidud.
Punane	Juhtmevaba bassikõlar on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus.
Väljas (ei põle)	Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe on lahti ühendatud.


Juhtmevaba bassikõlari esmakordne seadistamine

1. Ühendage helisüsteemi ja juhtmevaba bassikõlari toitejuhe vooluvõrku.
2. Lülitage helisüsteem sisse. Helisüsteemi ja juhtmevaba bassikõlari vahele luuakse automaatselt ühendus.
 - Juhtmeta madalsageduskõlari taga asuv roheline LED-tuli süttib.

Juhtmevaba bassikõlari käsitsi sidumine

Kui ühenduse loomine pole lõpule viidud, näete juhtmevabal bassikõlaril punast LED-tuld ning bassikõlar ei tee häält. Probleemi lahendamiseks toimige alljärgnevalt.


1. Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuvat **Pairing** nuppu.

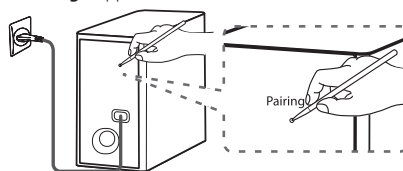

- Traadita bassikõlari taga asuv roheline leed plingib kiiresti. (Kui roheline LED-tuli ei vilgu, vajutage ja hoidke all nuppu **Pairing**.)
2. Lülitage helisüsteem sisse.
 - Sidumine on lõpetatud. Traadita bassikõlari taga asuv roheline leed läheb tööle.

! Märkus


- Põhiseadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega suhtlemiseks ning heli kuuldavale toomiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
- Mida lähemal on põhiseade bassikõlarile, seda parem on helikvaliteet. Soovitav on paigaldada põhiseade ja bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale ja hoiduda allkirjeldatud juhtumitest.
 - Põhiseadme ja bassikõlari vahel on takistus.
 - Läheduses asub seade, mis kasutab selle juhtmevaba ühendusega sama sagedust, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
 - Juhtmevabas töös häirete vältimiseks, hoidke helibaar ja bassikõlar seadmest (nagu juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms) vähemalt 1 m kaugusel.

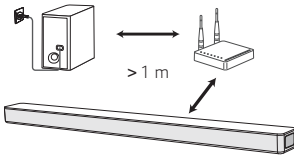

Tagumiste kõlarite ühendus (Müüakse eraldi)

Tagumiste kõlarite ühendamine

- Ühendage musta triibuga juhtme ots – (miinus) klemmiga ja teine ots + (pluss) klemmiga.

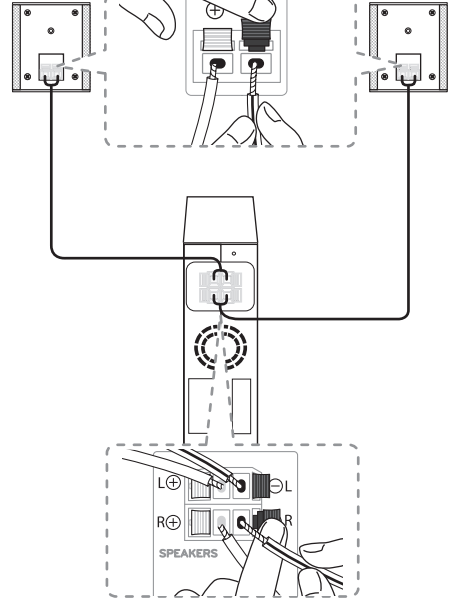

- Ühendage juhtmevaba vastuvõtja ja tagumised kõlarid (vasak, parem) kõlarijuhtmetega.

Värvus	Asend
Hall	Taga paremal
Sinine	Taga vasakul

! Märkus

Ruumilise heli nautimiseks ostke tagumiste kõlarite juhtmevaba komplekt (SPK8-S).

**Hoiatus**

- Kasutage vaid seadmega kaasas olevat kõlarit. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada rikkeid.
- Veenduge, et ühendate kõlari juhtme õige klemmiga: + klemmile + ja – klemmile –. Kaablite vastupidisel ühendamisel on heli moonutatud ja bassita.

Juhtmevaba vastuvõtja LED-tuli

LED-i värv	Olek
Kollane-roheline (Vilkuv)	Püütakse luua ühendust.
Kollane-roheline	Ühenduse loomine on lõpule viidud.
Punane	Juhtmevaba vastuvõtja on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus.
Väljas (Ekraanipilt puudub)	Juhtmevaba vastuvõtja toitejuhe on lahti ühendatud.


Juhtmevaba vastuvõtja seadistamine esimesel kasutuskorral

1. Ühendage juhtmevaba vastuvõtja juhe seinakontakti.
2. Lülitage põhiseade sisse: heliriba ja juhtmevaba vastuvõtja ühendatakse automaatselt.
 - Süttib juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline LED-tuli.

Juhtmevaba vastuvõtja käsitsi ühendamine

Ühenduse ebaõnnestumisel näete juhtmevabal vastuvõtjal punast LED-tuld ja tagumistest kõlaritest ei esitata heli. Probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage juhtmevaba vastuvõtja tagaküljel asuvat nuppu **PAIRING**.

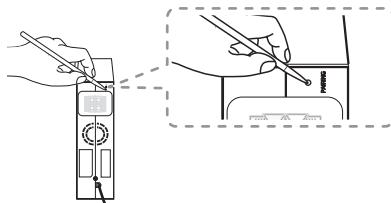

- Juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline LED-tuli vilgub kiirelt.
2. Lülitage põhiseade sisse
 - Ühendamine on lõpule viidud. Süttib juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline LED-tuli.

Ruumiline heli

Tagumiste kõlaritega saate nautida suurepäraselt ruumilist heli kõigist helisisenditest.

Ruumilise heli sisselülitamisel kasutatakse heli esitamiseks tervet kõlarit. Ruumilise heli väljalülitamisel esitavad kõlarid heli vastavalt sisendheli kanalitele.

Ruumilise funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu  umbes 3 sekundit ja vajutage nuppu uuesti, kui kuvaaknas keritakse teksti „OFF -SURROUND”.

Ruumilise funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu  umbes 3 sekundit ja vajutage nuppu uuesti, kui kuvaaknas keritakse teksti „ON - SURROUND”.

Ruumilise heli funktsioon SEES

Heliefekt	Sisend	Väljund	
		Tagumised kõlarid puuduvad	Tagumised kõlarid on ühendatud
ASC	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
STANDARD	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
BASS BLAST või BASS BLAST +	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
DTS VIRTUAL : X	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		

Ruumilise heli funktsioon VÄLJAS

Heliefekt	Sisend	Väljund	
		Tagumised kõlarid puuduvad	Tagumised kõlarid on ühendatud
ASC	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
STANDARD	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
BASS BLAST või BASS BLAST +	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		
DTS VIRTUAL : X	2.0 kanalit		
	5.1 kanalit		


Ferriitsüdamiku kinnitamine

Sõltuvalt riigis kehtivatest nõuetest ei pruugi ferriitsüdamik komplekti kuuluda.

Kõlarikaablite ferriitsüdamiku kinnitamine


Ferriitsüdamik on vajalik elektriliste häirete vähendamiseks või kõrvaldamiseks.

1. Avamiseks tõmmake ferriitsüdamiku stopperit [a].
2. Kerige kõlarijuhe kaks korda ümber ferriitsüdamiku.
3. Suruge ferriitsüdamik klõpsuga kinni.

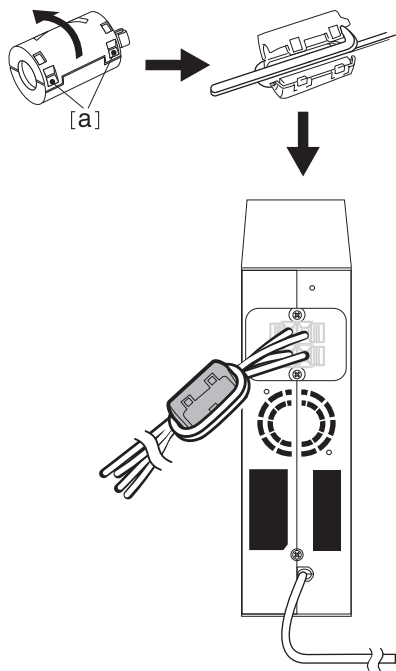

! Märkus

- Läheduses asuvad tugeva elektromagnetväljaga seadmed võivad seadme tööd segada. Paigutage põhiseade ja juhtmevaba vastuvõtja teise asukohta.
- Juhtmevaba vastuvõtja lülitub automaatselt ooterežiimi mõni minut pärast heliriba väljalülitamist. Ooterežiimis juhtmevaba vastuvõtja LED-tuli vilgub punaselt.
- Heliriba sisselülitamisel lülitub juhtmevaba vastuvõtja sisse ja LED-tuli muutub kollaseks-roheliseks ning tagumistest kõlaritest kõlab mõne sekundi jooksul heli.
- Põhiseadmel ja juhtmevabal vastuvõtjal läheb teineteisega ühendamiseks mõni sekund (või kauem) aega.
- Tagumine kõlar peab teleriekraanist või arvutimonitorist asuma vähemalt 30 cm kaugusel.
- Juhtmevaba vastuvõtja põhiseadmega ühendamisel või ühenduse katkestamisel võib taasesitatav heli ajutiselt katkeda.
- Juhtmevaba ühenduse tõrgete vältimiseks paigutage heliriba ja juhtmevaba vastuvõtja teineteisele võimalikult lähedale ja hoidke neid teistest seadmetest (näiteks juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi vms) vähemalt 1 meetri kaugusel.

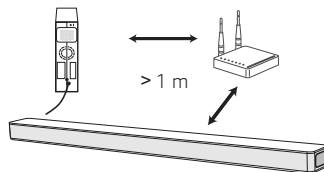


Ühendamine teleriga

Sõltuvalt teleri võimalustest ühendage see seade teleriga kas optilise või HDMI-kaabli abil.

OPTICAL kaabli kasutamine

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pistikupesa OPTICAL IN OPTICAL kaablit kasutava teleri OPTICAL OUT pesaga.

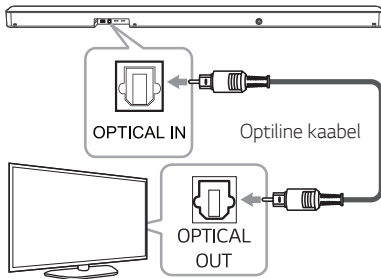

2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu F.

Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „OPT“.

! Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, eemaldage see enne kaabli ühendamist.
- Te saate kuulata selle seadme kõlaritest teleri heli. Mõne telerimudeli korral tuleb valida teleri menüüst väliskõlari variant. (Üksikasju vaadake oma teleri kasutusjuhendist.)
- Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Kui see seade on ühendatud korraga pesade OPTICAL ja ARC kaudu, on ARC-signaalil eelisõigus.

LG Sound Sync

Sound Sync[®] Wireless

Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitud funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.


Tehke sõltuvalt oma seadme võimalustest üks järgmistest ühendustest.

! Märkus

- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonib seade end teleriga. Vastavalt teleri spetsifikatsioonidele sünkroonitakse seadme helitugevust ja vaigistust teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, kontrollige teleri ja toite olukorda.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
 - Seade lülitatakse välja.
 - Funktsiooni vahetamine muu funktsiooni vastu.
 - Optilise kaabli lahtiühendamine.
- Kui lülitate SISSE automaattoite funktsiooni AUTO POWER, on seadme väljalülitamiseks kulum aeg teie telerist sõltuvalt erinev.

Funktsioon LG Sound Sync juhtmega ühenduse korral

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli abil.

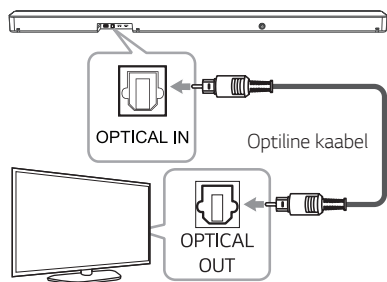

2. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu: teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Vajutage seadme sisse lülitamiseks nuppu .
4. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu **F**.

Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „LGOPT“

! Märkus

Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.

Funktsioon LG Sound Sync juhtmeta ühenduse korral

1. Vajutage seadme sisse lülitamiseks nuppu .
2. Valige LG TV funktsiooni, vajutades korduvalt nuppu **F**.
3. Seadistage oma teleri heliväljund, et kuulata heli sellest seadmest :
teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Kuvaaknasse ilmub umbes kolmeks sekundiks tekst „PAIRED“. Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete seejärel kuvaaknas teksti „LG TV“.


! Märkus

- Kui lülitasite seadme välja vahetult nupu  (toide) kaudu, katkeb LG Sound Synci (juhtmevaba) ühendus.
- Kui teie teler ja see seade on ühendatud LG Sound Sync'i (juhtmeta) kaudu, jääb seade väljalülitamisel olenemata võrguühenduse olekust võrgu ooterežiimi.

HDMI-kaabli kasutamine

Kui ühendate selle seadme HDMI CEC ja ARC (helitagastuskanal) toetusega teleriga, saate nautida teleri heli selle seadme kõlarite kaudu optilist kaablit ühendamata.

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pistikupesa (TV ARC) HDMI OUT HDMI-kaablit kasutava teleri ARC-pesaga.

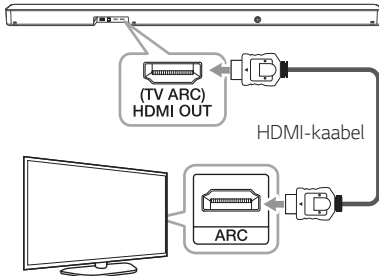

2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu **F**.

Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „ARC”.

! Märkus

- Te saate kuulata selle seadme kõlaritest teleri heli. Mõne telerimudeli korral tuleb valida teleri menüüst väliskõlari variant. (Üksikasju vaadake oma teleri kasutusjuhendist.)
- Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Olenevalt teie LG TV mudelist võib osutuda vajalikuks lülitada oma LG TV-s sisse funktsioon SIMPLINK.
- Muult funktsioonilt ARC-funktsioonile naastes peate valida sisendallikaks OPT/HDMI ARC. Sel juhul lülitub seade automaatselt ARC-funktsioonile.

ARC-funktsioon (ARC – helitagastuskanali)

ARC-funktsioon võimaldab HDMI-võimelisel teleril edastada helivoogu seadme HDMI väljundisse.

Selle funktsiooni kasutamiseks.

- Peab teler toetama funktsioone HDMI-CEC ja ARC ning funktsioonid HDMI-CEC ja ARC peavad olema sisse lülitatud.
- Funktsioonide HDMI-CEC ja ARC seadistamise viis sõltub telerist. Täpsemat teavet ARC-funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, kiire HDMI™-kaabel koos Ethernetiga).
- Ühendage seadme HDMI OUT väljund HDMI-kaabli abil ARC-funktsiooni toetava teleri HDMI IN sisendiga.
- ARC-funktsiooniga ühilduva teleriga saab ühendada ainult ühe heliprojektori.

Mis on SIMPLINK?



Kui see seade ja SIMPLINK-i funktsiooniga LG teler on HDMI-ühenduse kaudu ühendatud, juhitakse osa selle seadme funktsioonidest teleri kaugjuhtimispuldi abil.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: toite sisse-/väljalülitamine, helitugevuse reguleerimine jne.

Täpsemat teavet SIMPLINK-i funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

SIMPLINK-i funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

! Märkus

- Seadme olekust sõltuvalt võivad mõned SIMPLINK-i funktsiooni toimingud olla erinevad või mitte toimida.
- Sõltuvalt selle seadmega ühendatud telerist või mängijast võib SIMPLINK-i talitus olla erinev.

Lisateave HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel kontrollige alltoodud punkte.
 - Proovige HDMI-/DVI-seade ja see mängija välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ja umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse see mängija.
 - Ühendatud seadme videosisend peab olema kõnealuse seadme jaoks õigesti seadistatud.
 - Ühendatud seade ühildub 720 x 576p (või 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p videosisendiga.
- Kõik HDCP-ühilduvad HDMI- ega DVI-seadmed koos selle mängijaga tööle ei hakka.
 - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.

! Märkus


- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri mängija heliväljundit, siis võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või puududa.
- Lahutuse muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage mängija välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendus HDCP-ga pole kinnitatud, muutub teleriekraan mustaks. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige HDMI-kaablit (maksimumpikkus on tavaliselt 4,5 m).
- Režiimis HDMI ei ole videolahutust võimalik muuta. Muutke ühendatud välisseadme videolahutust.
- Kui teie arvuti on ühendatud HDMI IN pessa ja video väljundsignaal ei ole õige, seadistage oma arvuti resolutsiooniks 576p (või 480p), 720p, 1080i või 1080p.

HDMI-kaabli kontrollnimekiri

Mõned HDMI-kaablid on halva signaali edastamisvõimega ja see võib põhjustada heli ning video edastamisel probleeme.

Isegi pärast HDMI-kaabli ühendusi, kui heli puudub, heli katkeb, heliribast kostub müra ja/või puudub video või teie teleris pole sujuvat videoesitust, võib olla probleemiks HDMI-kaabel.

Kasutage kaablit, mis on tähistatud preemium HDMI sertifitseerimise logoga. Samuti veenduge, et kasutate kaablit, millel on A kinnitustüüp ja mis on Etherneti kiire HDMI™ kaabel.

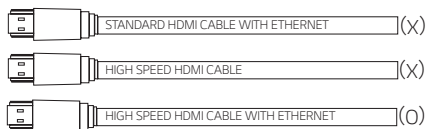

Ühendus HDMI-kaabliga*

Et saaksite helisüsteemi abil HDMI-kaabli kaudu täies ulatuses nautida otseülekandekanaali, peab teie teler toetama uusimaid HDMI funktsioone (HDMI CEC¹⁾ / ARC (ARC – helitagastuskanali)). Kui teie teler neid HDMI funktsioone ei toeta, tuleks helisüsteem ühendada OPTICAL kaabli kaudu.

1) HDMI CEC (kõrglahutusega multimeediumiliidese olmeelektronika juhtimine)


Olmeelektronika juhtimine (CEC) on HDMI funktsioon, mille eesmärgiks on võimaldada kasutajal juhtida üheainsa juhtpuldi abil HDMI kaudu ühendatud CEC-võimelisi seadmeid ja neile käske edastada.

* CEC ärinimedeks on SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) jne.

Lisaseadmete ühendamine

HDMI-ühendus

Teil on võimalik nautida heli välisseadmest, mis on ühendatud seadme pesaga HDMI IN.

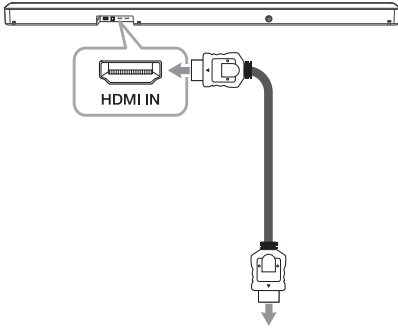


Blu-ray-seadme,
DVD-mängijaga jne.

1. Ühendage pesa HDMI IN, mis asub seadme tagaküljel, heliseadme pesaga HDMI OUT, näiteks Blu-ray plaadimängijal, DVD-mängijal vms.
2. Valige sisendallikaks HDMI, vajutades korduvalt nuppu **F**.

Sisendühendus OPTICAL IN

Ühendage välisseadme optilise väljundi pesa OPTICAL IN pesaga.

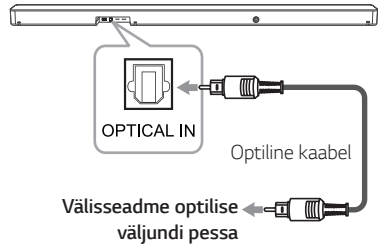

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pesa OPTICAL IN oma välisseadme pesaga Optical Out.
2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu **F**.

Kui seadme ja välisseadme vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „OPT”




Märkus

Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, eemaldage see enne kaabli ühendamist.

Lisavarustuse ühendus

Heli kuulamise ja pildi vaatamise võimaldamine ühendatavalt välisseadmelt.

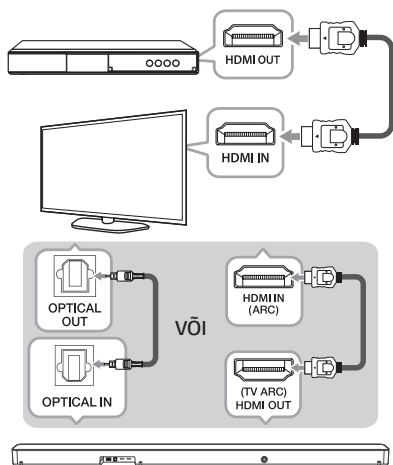


1. Ühendage oma teleri HDMI IN pistik välisseadme (nagu BluRay plaadimängija või DVD mängija jms) HDMI OUT pistikuga.
2. Ühendage OPTICAL IN pistik, mis asub seadme taga, teleri OPTICAL OUT pistikuga, kasutades OPTICAL-kaablit.
Või ühendage (TV ARC) HDMI OUT pistik, mis asub seadme taga, teleri HDMI IN (ARC) pistikuga, kasutades HDMI-kaablit.
3. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt nuppu **F**.

! Märkus

Kui helinbast ei kostu heli või kui telerist mängitav video ei ole sujuv, siis võib probleemi põhjustajaks olla HDMI-kaabel. Vaadake HDMI-kaabli kontroll-loendit. (Lk 24)

USB-ühendus

Sisestage USB mälupead seadme tagaküljel asuvasse USB pessa.

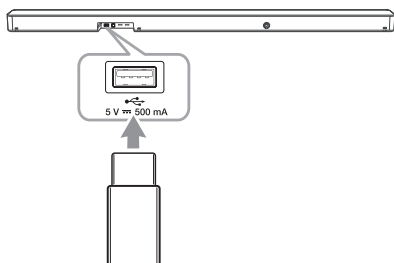

Lisateavet USB-seadme failide esitamise kohta leiate lk 34.

USB-seadme eemaldamine seadmest.

1. Valige muu funktsioon/režiim.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

! Märkus

Soovitav on osta eraldi USB-adapter, et tagada mugavust USB seadme siseseanemisel ja väljätõmbamisel. (Soovitatud USB adapteri tüüp : USB 2.0 pikendusjuhe)

Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: Mälupead tüüpi MP3 mängija.
- USB-välkmälu: USB2.0. toetavad seadmed.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik lisaprogrammi installimine arvutis.
- Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda üle mõne minuti.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- See seade tuvastab kuni 2,000 faili.
- Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
- FAT16/FAT32/NTFS failisüsteem on sellel seadmel toetatud.
- Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära tunda.
 - Välised kõvakettad
 - Kaardilugejad
 - Lukustatud seadmed
 - Kõvakettatüüpi USB-seadmed
 - USB jaotur
 - USB pikendusjuhtme kasutamine
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-seade

Kasutatav fail

Diskreetimissagedus

MP3 : vahemikus 32 – 48 kHz

WMA : vahemikus 32 – 48 kHz

OGG : vahemikus 32 – 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

Bitikiirus

MP3 : vahemikus 80 – 320 kb/s


WMA : vahemikus 56 – 128 kb/s

OGG : vahemikus 64 – 500 kb/s

- Maksimaalne failide arv: kuni 2,000
- Maksimaalne kaustade arv: kuni 200
- Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega (DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
- USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada videofaile.
- Sõltuvalt USB-seadme talitusvõimest võib taasesitus toimida halvasti.

! Märkus

- USB-seadmel asuvaid kaustu ja faile tuvastatakse järgmiselt.

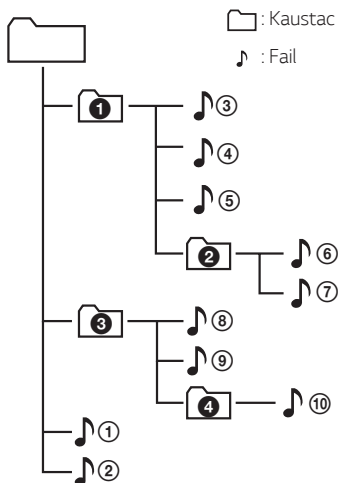

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Faile esitatakse failist **1** failini **10** ükshaaval.
- Faile esitatakse salvestamise järjestuses ja see võib olenevalt salvestamise asjaoludest erinev olla.
- Seade suudab kuvada ainult faile või kaustu mille nimed sisaldavad numbreid või inglise keelseid tähemärke.
- *ROOT : kui arvuti tuvastab USB-seadet, on esimeseks avanevaks aknaks „ROOT“.


Võrguühendus

Teil on võimalik nautida kõlari mitmesuguseid funktsioone, luues võrguühenduse ja ühendades nutiseadme rakendusega „LG Wi-Fi Speaker“.

! Märkus

Võrgukeskkonnas (ruuteri, interneti ja internetiteenuse pakkuja korral), mis toetab nii protokolliversiooni IPv4 kui ka IPv6, võtab võrk ühenduse loomisel automaatselt ühendust protokolliversiooniga IPv4 või IPv6.

Iga võrguoleku kontrollimiseks valige funktsiooni My Speakers seaded ([Settings]>[IP Info.]) rakenduses „LG Wi-Fi Speaker“.

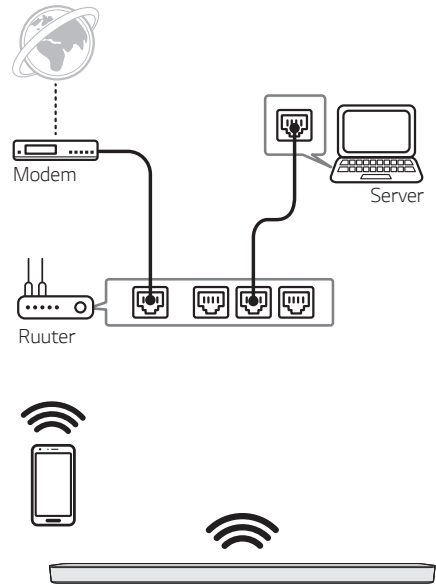

Kõlari juhtmevabalt ühendamiseks võrku on vajalik rakendus „LG Wi-Fi Speaker“.

Laadige alla ja paigaldage nutiseadmesse rakendus „LG Wi-Fi Speaker“. Kõlari juhtmevabalt ühendamiseks võrku avage rakendus ja järgige nutiseadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakendus „LG Wi-Fi Speaker”

Rakendus „LG Wi-Fi Speaker” võimaldab teil oma nutiseadmest kasutada kõlari mitmesuguseid funktsioone.

Muusika nautimine nutiseadmest ja koduvõrgu serverist

Teil on võimalik kuulata muusikat nutiseadmest ja koduvõrgu serverist.

Valmisrakenduse Chromecast kasutamine

Teil on võimalik nautida kõlarist muusikat Chromecasti rakenduste kaudu.

Kõlari seadistamine ja juhtimine

Teil on võimalik kõlarit seadistada ja juhtida isegi ilma kaugjuhtimispuhaga.

Kõlari värskendamine

Teil on võimalik laadida kõlari uusim tarkvaraversioon.

Nõuded

- **Juhtmevaba ruuter** peab olema ühendatud interneti.
- **Nutiseade**, nagu nutitelefon või tahvelarvuti, peab olema juhtmevaba ruuteriga ühendatud Wi-Fi kaudu.



Märkus

Täiendava teabe saamiseks „LG Wi-Fi Speaker” kohta järgige tarkvaras olevaid juhiseid või vaadake „LG Wi-Fi Speaker” kasutusjuhendit.

Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” paigaldamine

„App Store” või „Google Play” veebipoe kaudu

1. Puudutage „App Store” või „Google Play” poe ikooni.
2. Kirjutage otsinguribale „LG Wi-Fi Speaker” ja puudutage nuppu „Otsi”.
3. Rakenduse allalaadimiseks valige tulemitloendist „LG Wi-Fi Speaker”.



Märkus

- Rakendus „LG Wi-Fi Speaker” on saadaval järgmiste operatsioonisüsteemide tarkvaraversiooni korral:
Android OS: versioon 5.0 (või uuem);
iOS: versioon 10 (või uuem)
- Olenevalt seadmest ei pruugi rakendus „LG Wi-Fi Speaker” töötada.
- Te saate selle seadme jaoks saadaval rakenduse leida, kasutades „LG Audio” äppi.
Android OS: versioon 5.0 (või uuem)

Töötab koos Google Assistant abiga

Seade töötab Google Assistant abil. Saate kontrollida seadme mõningaid funktsioone: Esitada ja peatada muusikat ja reguleerida helitaset.

Nõuded

- Google Assistant sisse ehitatud seade (Müüakse eraldi)
- Seade tuleb ühendada interneti.
- Seade tuleb registreerida [Google Home] rakenduses.

Bluetoothi tehnoloogia kasutamine

Teave Bluetooth kohta

Bluetooth on soudbaaril põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui ühendust häirivad muude elektroonikaseadmete lained või ühendate **Bluetooth** seadme teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth**-i abil on täiesti tasuta. **Bluetooth** raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth** raadiotehnoloogia abil.

- Saadaolevad seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija, sülearvuti jne.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth profiilid

Bluetooth raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile. See kõlar ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Bluetooth seadme muusika kuulamine

Enne sidumistoingu alustamist veenduge, et teie nutiseadme **Bluetooth** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Valige **Bluetooth** funktsiooni, vajutades korduvalt nuppu **F**.
Näidiku aknasse ilmub esmalt tekst „BT” ja seejärel „READY”.
2. Kasutage teise **Bluetooth** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Kõlari otsimise ajal teises **Bluetooth** seadmes võib **Bluetooth** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetooth** seadme tüübist). Teie kõlari kohta kuvatakse „LG SL7Y (XX:XX)”.
3. Valige „LG SL7Y (XX:XX)”.

! Märkus

- XX:XX tähistab aadressi nelja viimast numbrit. Näiteks, kui teie seadmel on MAC-aadress 20:C3:8F:C9:**31:55**, kuvatakse **Bluetooth**-seadmel „LG SL7Y (31:55)”.
- Sidumisviis võib olenevalt kasutatavast **Bluetooth**-seadme tüübist mõnedel seadmetel ka teistsugune olla. Lisainformatsiooniks **Bluetooth** ühendamise kohta lugege oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhend.

4. Kui see seade on teie **Bluetooth**-seadmega õigesti ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED“ → teie seadme nimetus → „BT“.

! Märkus

- Kui seadme nimetust ei ole võimalik ekraanil kuvada, ilmub sinna kujutis „-“.
- Ühendatud seadme nimetuse kontrollimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil ⓘ. Kuvatakse ühendatud **Bluetooth**-seadme nimetus.

5. Kuulake muusikat.

Bluetooth seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth** seadme kasutusjuhendit.

Bluetoothi helitugevus seadistatakse **Bluetoothi** seadme helitugevuse kohaselt.

! Märkus

- **Bluetooth** tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikse vahemaa. Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel korrektselt toimida:
 - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth** tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.

! Märkus

- See seade toetab automaatset **Bluetooth** sidumist. See ei toimi aga alltoodud juhtudel:
 - kui taaskäivitade selle seadme,
 - kui katkestate ise seadme ühenduse,
 - kui katkestate seadme ühenduse ühendatud **Bluetooth** seadmes.
- Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Sidumine on piiratud ühe **Bluetooth** seadmega. Mitme seadmega sidumist ei toetata.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetooth** funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate **Bluetooth** kasutamist nautida telefoni, MP3, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetooth** seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth** seadme ja selle seadme vahekauguse suurenedes.
- Kui **Bluetooth** ühendus katkeb, ühendage **Bluetooth** seade uuesti.
- Kui ühtegi **Bluetooth** seadet pole ühendatud, ilmub kuvaaknasse tekst „READY“.
- Kui seadistate Wi-Fi-funktsiooni sellal kui võrguühendus puudub, ei pruugi **Bluetooth** ja juhtmevaba TV Sound Sync ühendust luua.
- Kui lülitate pärast **Bluetooth**-seadme ühendamist teisele funktsioonile, katkestatakse **Bluetooth**-ühendus. Kui naasete **Bluetooth**-funktsioonile, luuakse automaatselt **Bluetooth**-ühendus.

Bluetooth-seadmega ühendatud seadme kontrollimine

Te saate ühendatud **Bluetooth**-seadet sellest seadmest kontrollida: esitamine, paus, vahele jätmine, helitugevuse reguleerimine.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid Android OS- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadmest või telerist, ei pruugi see funktsioon toetatud olla või võib toimida erinevalt.

Bluetooth-ühenduse lukk (BT LOCK)

Saate piirata **Bluetooth**-ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth**-ühendusi.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **⏻** ja hoidke seda umbes 3 sekundit all ning vajutage nuppu veel üks kord teate „OFF - BT LOCK“ kerimise ajal. Seejärel võite **Bluetooth**-ühendust piirata.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **⏻** ja hoidke seda umbes 3 sekundit all ning vajutage nuppu veel üks kord teate „ON - BT LOCK“ kerimise ajal.

! Märkus

Isegi, kui seadistate BT LOCK funktsiooni olekusse Sees (On), lülitub helisüsteem automaatlülitusega sisse. Selle vältimiseks tuleb automaatlülituse funktsioon välja lülitada. (Lk 36)

USB toimingud

1. Ühendage USB-seade USB-pesaga.
2. Valige USB funktsiooni vajutades korduvalt F.

Selleks	Toimige järgnevalt
Taasesitus	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ⏮ .
Paus	Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldil nuppu ⏮ .
Järgmise / eelmise faili juurde liikumine	Järgmise faili juurde liikumiseks vajutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu ⏮ . Eelmise faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ⏭ , kui esitusaeg oli lühem kui 3 sekundit. Esitatava faili algusesse liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ⏭ , kui esitusaeg oli pikem kui 3 sekundit.
Korduv või juhuslikus järjestuses esitus	Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu REPEAT . Lisainformatsiooniks ekraaniakna muutmise kohta vaadake märkust.
Kausta otsing	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu FOLDER ^/∨ .

! Märkus

- Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast välja tõmbama või USB-seadme selle seadme küljest eemaldama, siis võidakse jätkamiskoht tühistada.
- Korduv/juhuslik taasesitus toimib järgmiselt.

Ekraaniaknal	Kirjeldus
OFF	Esitab USB seadmel olevaid laule järjekorras.
ONE	Esitab sama laulu korduvalt.
FOLDER	Esitab kaustas olevaid laule korduvalt.
ALL	Esitab USB seadmel olevaid laule korduvalt.
SHUFFLE	Esitab kõiki lugusid üks kord juhuslikult ja seejärel peatab taasesituse.

Muud funktsioonid

Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode. Juhtida saab helitugevuse suurendamise/vähendamise ja vaigistusfunktsiooni.

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all kaugjuhtimispuldi nuppu **SOUND EFFECT**. Ekraanile ilmub tekst „ON - TV REMOTE“. Nüüd saate seadet oma teleripuldiga reguleerida.

Funktsiooni oleku kontrollimiseks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu **SOUND EFFECT**.

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu **SOUND EFFECT** ja vajutage nuppu uuesti, kui ekraaniaknas keritakse teksti „ON - TV REMOTE“.

Juhtmevaba võrgu või seadme väljalülitamine

Hoidke all nuppu „“, kuni kuulete ühekordset piiksu.



Märkus

- Veenduge, et teleri heliväljundiks on määratud [External speaker].
- See funktsioon ei tööta LG multifunktsionaalsel teleripuldil.
- See funktsioon ei pruugi hästi toimida juhul, kui on sisse lülitatud osa teleri juhtfunktsioonidest, näiteks HDMI CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync.
- Mõne puldi tugi võib puududa.

AUTO POWER sisse- ja väljalülitamine

Kõlar lülitub automaatselt sisse ja välja järgmiste sisendsignaale korral: optiline, LG TV ja **Bluetooth** funktsioon või rakendus „LG Wi-Fi Speaker“

Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu  umbes 3 sekundit ja vajutage nuppu uuesti, kui ekraaniaknas keritakse teksti „OFF - AUTO POWER“.

Funktsiooni oleku kontrollimiseks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu .

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu  umbes 3 sekundit ja vajutage nuppu uuesti, kui ekraaniaknas keritakse teksti „ON - TV REMOTE“.

Sisselülitamine

Selle funktsiooniga automaatset sisselülitamist toetatakse ainult võrgu ooterežiimis, välja arvatud optilise signaali korral.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui proovite oma **Bluetooth**-seadet ühendada, siis see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse **Bluetoothga**.

Kui kuulate muusikat rakenduse „LG Wi-Fi Speaker“ kaudu nutiseadmest, mis on kõlariga juba ühendatud, lülitub kõlar Wi-Fi funktsioonile ja teil on võimalik kuulata muusikat kõlarist.

Väljalülitamine

Kui teler on välja lülitatud, läheb kõlar ooterežiimile.

! Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada LG Sound Sync (Optiline/Juhtmevaba) ühendatud telerilt.
- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui katkestate **Bluetooth** ühenduse läbi selle seadme, püüavad mõned **Bluetooth** seadmed järjekindlalt luua seadmega ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab peaseade olema registreeritud **Bluetooth** seotud seadmete loendis.
- Funktsiooni AUTO POWER (Automaatne väljalülitus) saab seadistada ainult sisselülitatud seadmega.

Automaatne väljalülitamine

Kõlar tuvastab sisendsignaale, nagu Optiline, HDMI ARC, **Bluetooth**, LG TV ja rakendus „LG Wi-Fi Speaker”, ning lülitub sobivale funktsioonile automaatselt.

Teleri või välisseadme sisselülitamisel

Kui lülitate sisse teleri või välisseadme, mis on ühendatud optilise funktsiooni, LG Sound Sync'i (nii optilise kui juhtmeta) või HDMI ARC kaudu, lülitub heliribakõlar sobivale funktsioonile ja võimaldab teil kuulata kõlarist heli.

Kui püüate ühendada **BLUETOOTH** seadet

Kui püüate oma **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage oma muusikat **Bluetooth** seadmes.

Muusika kuulamine rakenduses „LG Wi-Fi Speaker”

Kui kuulate nutiseadmes muusikat rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” kaudu, lülitub kõlar Wi-Fi funktsioonile ning teil on võimalik kuulata muusikat kõlarist.

! Märkus

- Seade ei määra funktsiooniks „optiline”, kui ühendatud teleri, Blu-ray mängija, digiboksi vm seadme SIMPLINK või CEC-toega seade on sisse lülitatud. Kui soovite kasutada automaatset funktsioonivahetust, lülitage oma LG TV SIMPLINK-funktsioon välja. SIMPLINK-i väljalülitamiseks kulub ligikaudu 30 sekundit.
- Kui **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon on seadistatud, on **Bluetooth**-ühendus saadaval ainult **Bluetooth** ja LG TV funktsioonis (Lk 33).
- Kasutades Wi-Fi funktsiooni võrguühenduseta, ei saa **Bluetooth**-seadet ja LG TV ühendada LG Sound Sync (juhtmevaba) kaudu. Nende ühenduste tegemiseks valige muu funktsioon.

Ooterežiim

Kui muusika taasesitamist ei toimu ja nuppe ei kasutata, lülitub kõlar ooterežiimi.

Ooterežiim

Võimalus 1.

Kui võrguühendus on katkestatud ja 15 minuti jooksul ei toimu muusika taasesitust ega vajutata ühtegi nuppu, lülitub kõlar ooterežiimi. Ekraaniaknas kuvatakse teksti „GOOD-BYE“.

Võimalus 2.

Kui vajutate ja hoiate nuppu  umbes 3 sekundit all, siis lülitub kõlar ooterežiimile. Ekraaniaknas kuvatakse teksti „GOOD-BYE“. Ja kõik juhtmeta võrgupordid on deaktiveeritud.

Võrgu ooterežiim

Võimalus 1.

Kui võrguühendus on sees, kuid 15 minuti jooksul ei esitata muusikat ega vajutata ühtegi nuppu, lülitub kõlar võrgu ooterežiimi. Ekraaniaknas kuvatakse teksti „GOOD-BYE“.

Võimalus 2.

Kui vajutate nuppu , lülitub kõlar võrgu ooterežiimile. Ekraaniaknas kuvatakse teksti „GOOD-BYE“.

Bluetooth ooterežiim

Kui **Bluetooth** ooterežiim on SEES, lülitub kõlar välja lülitades **Bluetooth** ooterežiimi.

Kui lülitate põhiüksuse sisse ja **Bluetooth** ooterežiim on sees, luuakse **Bluetooth** ja LG TV vaheline ühendus ka ilma võrguühendusega.

Seadke seadme helitugevus minimaalseks. Seejärel vajutage seadmel  ja kaugjuhtimispuldil  ja hoidke neid ligikaudu 3 sekundit all. Näete teksti „ON-BT STANDBY“ (BT ootel) ja seade lülitub **Bluetooth** ooterežiimi.

Selle funktsiooni tühistamiseks, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , kui keritakse teksti „ON-BT STANDBY“.

Märkus

Selle funktsiooni kasutamiseks peaksite sisse lülitama funktsiooni AUTO POWER.

Kõlari lähtestamine

Kui kõlar ei reageeri, tuleb see uuesti seadistada.

Vajutage ja hoidke all seadme nuppu , kuni kuulete piiksuheli üks kord. Kuvaaknas näete teksti „RESET“. Seejärel kustutatakse kogu salvestatud juhtmetavõrgu info.

Tõrkeotsing

Üldine

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Kui seade välja lülitub, ei pruugi eelmised seadistused säilida.
Toide ei lülitu sisse.	Kas toitejuhe on pistikupessa pandud? Ühendage toitejuhe seinakontakti.
Heli ei kosta.	Kas helitugevus on seatud miinimumile? - Reguleerige helitugevust. - Kui kasutate välisseadme ühendust (digiboks, Bluetooth seade jne), reguleerige vastava seadme helitugevust. Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne? - Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu  või reguleerige helitugevust. Kas funktsioon on valitud õigesti? - Kontrollige sisendiallikat ja valige õige sisendiallikas.
Bassikõlari heli puudub.	Kas bassikõlar on toitega ühendatud? - Ühendage bassikõlari toitejuhe korralikult seinakontakti. Kas seadme ja bassikõlari seos on katkenud? - Ühendage seade ja bassikõlar. (Lk 16)
Kaugjuhtimispuult ei tööta korralikult.	Kas kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel? - Kasutage kaugjuhtimispuult 7 m raadiuses. Kas kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel on takistus? - Eemaldage takistus. Kas kaugjuhtimispuuldi patareid on tühjad? - Asendage patareid uutega.
Funktsioon AUTO POWER ei tööta.	- Kontrollige välisseadmete, näiteks teleri, DVD-/Blu-Ray-mängija või Bluetooth seadme ühendusi. - Kontrollige oma LG TV-s SIMPLINK olekut ja lülitage SIMPLINK välja. - Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see funktsioon toimida.
LG Sound Sync ei tööta.	- Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. - Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. - Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Kui leiate, et seadme väljundheli on nõrk.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja kohandage seadet nende kohaselt. • Lülitage rakenduses „LG Wi-Fi Speaker” funktsioon DRC olekusse [OFF]. • Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüü kaudu digitaalse heliväljundi sätte AUDIO DIGITAL OUT väärtust ja määrake selleks [PCM] asemel kas [AUTO] või [BITSTREAM]. • Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija seadistusmenüü kaudu digitaalse heliväljundi sätte AUDIO DIGITAL OUT väärtust ja määrake selleks [PCM] asemel kas [PRIMARY PASS-THROUGH] või [BITSTREAM]. • Seadke Audio DRC ühendatud seadme seadistusmenüüs olekusse [OFF]. • Veenduge, et Night Mode (Öörežiim) ei oleks sees. Lülitage öörežiim välja [OFF].
Bluetooth -sidumine ei toimi korralikult.	• Veenduge, et teie Bluetooth-seade on sisse lülitatud. • Lülitage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth välja ja uuesti sisse ning proovige sidumist uuesti. • Eemaldage Bluetooth-seadme ja kaugjuhtimispuldi vahelt kõik takistused. • Sõltuvalt Bluetooth-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast ei pruugi sidumine seadmega õnnestuda.
Seade ei loo Bluetooth -seadmega ühendust.	• Lülitage Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon välja (Lk 33).

Võrk

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Kõlarit ei õnnestu koduvõrku ühendada.	- Raadiosidet võivad segada raadiosagedusi kasutavad koduseadmed. Paigutage kõlar neist kaugemale. - Kontrollige oma ruuterit. Proovige selle välja ja uuesti sisse lülitada. - Kontrollige, et Wi-Fi omadus on Teie nutiseadmes sisse lülitatud. - Kontrollige, et kõlar ja Teie nutiseade on sama Wi-Fi võrguga ühendatud.
Meediumiservereid ei kuvata seadmeloendis.	- Teie meediumiserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara töötab. Lülitage meediumiserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara välja. - Veenduge, et kõlar oleks ühendatud sama kohtvõrguga, millega teie meediaserver on ühendatud.
Wi-Fi ühendus ei toimi hästi.	Kui taaskäivitate ruuteri? - Peate kõlari toite välja ja uuesti sisse lülitama. Kui paigaldate uue ruuteri. - Peate taastama tehasesätteid ja kõlari jaoks võrguühenduse häälestama.

Rakendus

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Rakendus ei tööta korralikult.	Kas rakenduse kasutamisel ilmneb tõrge? - Veenduge, et nutiseade ühildub rakendusega. - Veenduge, et Teil on rakenduse viimane versioon. - Veenduge, et ühendatud seade lülitub sisse.

MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Bluetooth seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel:	• Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida. • Palun paigaldage seade juhtmevabale bassikõlarile piisavalt lähedale. • Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
Bluetooth seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel:	• kui mõni teie kehaosa puutub kokku Bluetooth seadme vastuvõtja või heliribaga; • kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta. • Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugemale kui võimalik. • Bluetooth seadmega ühendamisel jätke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui võimalik. • Kui Bluetooth seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib esineda tõrkeid.

4

Tõrkeotsing

MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Ei ole võimalik muuta nupuga F sisendallikat nagu BT (Bluetooth), HDMI vms ja eesmisel ekraaniaknal on näha ainult [DEMO] tähis.	Eemaldage toitejuhe pistikust ja pange see uuesti sisse. Kui see ei tööta, vajutage ja hoidke põhiseadmel all nuppu F (umbes 5 sekundit), kuni ekraanil on näha hetkel valitud funktsioon.
Kaugjuhtimispult ei tööta. (Ei reageeri)	

Failinõuded

Kasutatavad faililaiendid: „mp3“, „flac“, „aac“, „ogg“, „wav“, „wma“

Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (mp3, wma), kuni 192 kHz/24-bitine (flac)

Bitikiirus: kuni 320 kbit/s (mp3)

- Failinõuded ei pruugi alati ühilduda. Võib esineda mõningaid piiranguid failifunktsioonide ja meediumiserveri suutlikkuse tõttu.
- See kõlar ei toeta osa wav-failidest.
- Sõltuvalt failitüübist või salvestusviisist ei pruugi taasesitus võimalik olla.
- See kõlar ei toeta osa DRM-failidest.
- Failivormingud, mida seade toetab, võivad erinevalt olenevalt nutiseadme ja arvuti operatsioonisüsteemist ja/või tootjast.

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebisaidile <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol üheskoos ning Digital Surround on registreeritud kaubamärgid ja/või ettevõtte DTS, Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebilehele <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS piiratud litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol koos, VirtualX, ja DTS VirtualX logo on registreeritud kaubamärgid või DTS, Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimetused kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.

Tehnilised andmed

Üldine	
Võimsustarve	Vaadake seadme põhisilti. Võrguühendusega ooterežiim: 6,0 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Vahelduvooluadapter	• Mudel : DA-50F25 • Tootja : Asian Power Devices Inc. • Sisendvool : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Väljundvool : 25 V  2 A
Mõõtmed (L x K x S)	ligikaudne 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm (jalaga)
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Tööniiskus	5 % kuni 90 %
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA
Võimalik digitaalsisendi heli diskreetimissagedus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192kHz
Saadaval digitaalsisendi helivorming	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Sisend/väljund	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optiline ühenduspesa x 1
HDMI IN	19-viiguline (tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) x 1
HDMI OUT	19-viiguline (tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) x 1
Võimendi (Ruutkeskmine väljundvõimsus RMS-väljund)	
Kokku	420 W RMS
Esikülg	80 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz juures, THD 10 %)
Keskkõlar	40 W RMS (4 Ω 1 kHz juures, THD 10 %)
Bassikõlar	220 W RMS (3 Ω 80 Hz juures, THD 10 %)

Juhtmevaba bassikõlar	
Nõuded toitele	Vaadake bassikõlari nimiandmete silti.
Võimsustarve	Vaadake bassikõlari nimiandmete silti.
Tüüp	1 riba 1 element
Väljundtakistus	3 Ω
Nimisisendvõimsus	220 W RMS
Maksimaalne sisendvõimsus	440 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	ligikaudne 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm

Süsteem	
Raadiokohtvõrk (siseantenn)	802.11a/b/g/n Wi-Fi võrgud

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), müüakse eraldi

Juhtmevaba vastuvõtja	
Nõuded toitele	Vaadake juhtmevaba vastuvõtja põhisilti.
Võimsustarve	Vaadake juhtmevaba vastuvõtja põhisilti.
Tagumine kõlar	70 W RMS x 2 (3 Ω 1 kHz juures, THD 10 %)
Mõõtmed (L x K x S)	ligikaudne 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Tagumised kõlarid (kumbki)	
Tüüp	1 riba 1 element
Väljundtakistus	3 Ω
Nimisisendvõimsus	70 W RMS
Maksimaalne sisendvõimsus	140 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	ligikaudne 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

Kõlari käsitsemine

Kõlari transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate kõlari transportima, pakendage seade maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage kõlari läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavoid putukatõrjevahendeid).
- Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Kõlari puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad kõlari pinda kahjustada.

Tähtis teave võrguteenuste kohta

Kogu teave, andmed, dokumendid, suhtlus, allalaaditud materjalid, failid, tekst, pildid, fotod, graafika, videod, veebilevi, väljaanded, tööriistad, ressursid, tarkvara, kood, programmid, apletid, vidinad, rakendused, tooted ja muu sisu („sisu”) ning kõik teenused ja pakkumised („teenused”), mida pakutakse või mis on kättesaadavaks tehtud kolmanda osalise („teenusepakkuja”) poolt või kaudu, kuuluvad selle teenusepakkuja ainuvastutuse alla, kellelt see pärineb.

Teenusepakkuja poolt LGE seadme kaudu pakutud sisu ning teenuste kättesaadavust ja juurdepääsu võidakse muuta igal ajal ette teatamata, sealhulgas peatada, eemaldada või lõpetada kogu sisu või kõik teenused või osa neist.

Kui teil peaks tekkima küsimusi või probleeme seoses sisu või teenustega, siis külastage kõige värskema teabe saamiseks teenusepakkuja veebilehte. LGE ei vastuta sisu ega teenuste pakkumise eest ega ole selleks kohustatud. Kõik sisu ja teenustega seotud küsimused ning soovid tuleb esitada otse vastava sisu ja teenuse pakkujale.

Palun arvestage, et LGE ei vastuta teenusepakkuja pakutava sisu või teenuste eest ega taolise sisu või teenuste muudatuste, eemaldamise, peatamise eest ning ei garanteeri taolise sisu või teenuste kättesaadavust ega juurdepääsu neile.

KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõikide üksikisikute ja inimrühmade kohta, kes kasutavad LG Wi-Fi kõlarit, LG Wi-Fi kõlariga seotud tarkvara, käesolevat rakendust ja sellega seotud teenuseid (ühise nimetusega „LG tarkvara“). Tingimuste eesmärgiks on LGE vastutuse sätestamine teie ees, aga ka lubatud ja keelatud tegevuste määratlemine, millest te peate LG tarkvara kasutades teadlik olema. LG Software on patenditud tarkvara, mille omanik on LG Electronics Inc, Koreas registreeritud ettevõtte, juriidilise aadressiga [Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE ja tema litsentsiaarid („LGE“ või „meie“).

LG tarkvarasse avamise ja selle kasutamise kinnitate, et nõustute käesolevate kasutustingimustega ja täidate neist tulenevaid nõudeid. Kui te kasutustingimustega ei nõustu, puudub teil õigus LG tarkvara avamiseks või kasutamiseks. Kui ilmneb vastuolu nende kasutustingimuste ja mis tahes muu dokumendi vahel, millele on viidatud neis kasutustingimustes, siis on ülimuslikud need kasutustingimused, kui vastavas dokumendis ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti.

Anname teile lihtlitsentsi LG eelinstallitud tarkvara kasutamiseks üksnes LG Wi-Fi kõlari isiklikuks kasutamiseks enda vajaduse järgi ja mitte mingil muul otstarbel.

Olete teadlik, et LG tarkvara omandiõigused kogu maailmas kuuluvad ainult meile ja et LG tarkvara omandiõigus ei kandu teile edasi. Teil on käesolevates litsentsitingimustes toodud tingimuste kohaselt LG tarkvara piiratud kasutusõigus.

Teil ei ole mingit õigust meie tarkvara kopeerida, muuta, dekompileerida ega pöördprojekteerida, välja arvatud juhul, kui see on seadusega lubatud. Me jätame endale õiguse ette teatamata peatada, tühistada või lõpetada kõik või osa teenuseid, kui me leiame, et te olete rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.

Olete teadlik, et LG tarkvara ei ole välja töötatud teie isiklikele nõudmistele vastamiseks. Me ei anna mingeid lubadusi ega garantiisid, et LG tarkvara oleks vaba vigadest ja probleemidest või et see oleks alati saadaval. Teeme äriselt mõistlikke jõupingutusi, et pakkuda LG tarkvara pidevalt ja kvaliteetselt, kuid me ei saa garanteerida, et nad on alati saadaval, ilma katkestuste või vigadeta. On võimalik, et meil tekib vajadus katkestada või lõpetada LG tarkvara edastamine või peatada või piirata osa või kõikide

teenuste kasutamine, kui meie arvates on see mõistlik ja vajalik tehnilistel, tegevuslikel, julgeolekulistel, seadusandlikel või muudel eeskirjadega reguleeritud põhjustel.

Me ei võta endale mingit vastutust, kui mis tahes põhjustel on teenused või nende osad kättesaamatu teatud aja või perioodi jooksul.

Kuigi teil on õigus kasutada LG tarkvara kolmandate osaliste poolt LG tarkvarale pakutavate materjalide ja rakenduste allalaadimiseks ning avamiseks, ei anna me mingeid lubadusi ega garantiisid, et teil on alati olemas juurdepääs sellistele materjalidele või rakendustele. Seadusega lubatud piirides välistame kõik garantiid ja muud tingimused, mis antud litsentsitingimustes ei kajastu, kuid tulenevad otseselt seadustest.

Seadusega lubatud piirides välistame teie ja teiega seotud isikute ees igasuguse vastutuse võimalike kaotuse ja kahjude eest, mille tekkepõhjuseks on olnud LG tarkvara teiepoolne kasutamine. Oleme vastutavad üksnes kahjude eest, mis on tingitud meiepoolsest litsentsilepingu tingimuste rikkumisest või hooletusest ning seda kuni allpool määratud summa ulatuses, kuid me ei ole vastutavad mingite kahjude eest, mida ei olnud võimalik ette näha. Kahjusid oli võimalik ette näha, kui need on otseses seoses meiepoolse rikkumisega või see on olnud eeldatav teie ja meie poolt LG tarkvara kasutusele võtmise seoses.

Mis tahes kahjude või kahjustuste eest, mis ei ole käesolevate litsentsitingimustega välistatud, sõltumata sellest, kas tegemist on lepingulise vastutusega, vastutusega väärtuse (sh hooletuse) eest, seadusliku kohustuse rikkumisega, restitutsiooniga või muu vastutusega, on kogu vastutus meile ja meie kontserni ettevõtetele teie ees piiratud summaga, mida oled maksnud oma LG tarkvara teenuste eest. Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole mõnedes jurisdiktsioonides lubatud kaudsete garantiide välistamine juhuslike või põhjuslike kahjude piiramiseks või puudub seadusandlus, mis lubaks vastutuse piiramist või välistamist, seega ei kohaldata ülaltoodud piirangud teile.

Mitte miski käesolevates litsentsitingimustes ei piira või ei välista meie vastutust äriühingu hooletuse tõttu toimunud isikukahju või surmajuhumi puhul, kelmuse, sealhulgas sihiliku eksitamise korral või mis iganes muude vastutuste korral, mida ei saa seadusega välistada ega piirata.

LG tarkvara võimaldab juurdepääsu kolmandate osaliste pakutavatele ja hallatavatele rakendustele ning linkidele, nagu sisuteenused. Kõik kolmanda

osalise rakendused, teenused ja materjalid, millele te pääsete juurde teenuste kaudu, on teile kättesaadavaks tehtud nende kolmandate osaliste poolt ning nad jäävad välja poole käesolevate kasutustingimuste ulatust.

Kõik teie tegevused kolmandatest osalistest teenusepakkujatega on otseselt teie ja vastava teenuse pakkuja vaheline asi ning see võib olla reguleeritud teenusepakkuja enda tingimuste ja privaatsuspoliitikatega. Soovitame teil selliseid dokumente lugeda, kuigi meie ei vastuta nende sisu eest. Me ei võta endale vastutust seoses kolmandate osaliste pakutavate rakenduste, teenuste või materjalide osas.

Meil on igal ajal ilma eelneva teatamise või vastutuse ta õigus kehtestada kasutamise või juurdepääsu piiranguid teatud kolmanda osalise sisule, rakendustele või teenustele. Me ütleme selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest, mis tahes rakenduse, sisu või teenuse muudatuste, katkestuste, puuduste, eemaldamiste või keelustamiste osas, mis on kättesaadavaks tehtud selle LG tarkvara kaudu. Me ei vastuta sisu, rakenduse ega teenuste pakkumise eest ega ole selleks kohustatud. Kõik kolmanda osalise sisu ja teenustega seotud küsimused ning soovid tuleb esitada otse vastava sisu ja teenuse pakkujale.

Need tingimused ei mõjuta teie seadusest tulenevaid tarbijaõigusi.

Teenuste sobivus lastele ja vanemliku kontrolli tööriistad

Muutke seda sobival viisil, kui see on asjakohane: teenused ei ole suunatud alla 13 aasta vanustele lastele ega ole üles ehitatud spetsiaalselt alla 13 aasta vanuste laste ligimeelitamiseks. Lisaks on teil teenuste kaudu juurdepääs teatud materjalidele, mis teie arvates võivad olla sündsusetud, ebasoovitavad või lastele sobimatud.

Kui te lubate oma lapsel LG Smart TV teenuseid kasutada, olete te ainuisikuliselt vastutav otsustama, kas antud teenuse sisu on lapsele sobiv või mitte.

Teie Smart TV pakub vanemliku kontrolli tööriista (4 numbrist koosnev PIN-kood). Kui olete aktiveerinud 4-kohalise PIN-koodi, ei saa teie LG Smart TV esitada piiranguga materjale ilma, et oleksite selle PIN-koodi sisestanud. Te olete vastutav vanemliku kontrolli tööriista ja mis tahes muude olemasolevate kontrollvahendite loomise ning hooldamise eest, meie ei võta mingit vastutust võimalike kahjude või kaotuste eest, mida teie või kes tahes muu teie LG Smart TV kasutaja kannatab selliste tegevuste

tegematähtsuse tõttu. Sõltuvalt teie LG Smart TV mudelist ei pruugi need funktsioonid olla saadaval.

Viirused ja turvalisus

Muutke seda sobival viisil, kui see on asjakohane: teeme äriselt mõistlikke jõupingutusi, et teenused oleksid turvalised ja viirusevabad, kuid need jõupingutused ei suuda tagada ega garanteeri, et teenused on vabad tõrgetest, viirustest või muudest nõrkustest.

Seoses sellega ei võta me endale mingit vastutust mis tahes kaotuste või kahjude eest, mille põhjustajaks on olnud teenuste kasutamisel ilmnenud viirused, teenuste kättesaadavust keelavad rünnakud või muud tehnoloogiliselt ohtlikud tegurid, mis võivad mõjutada teie LG Smart TV-d, andmeid või materjale, mis teile kuuluvad.

Muutke seda sobival viisil: kaebused.

Kui teil on teenuste osas mis tahes küsimusi, probleeme või kaebusi, võtke palun ühendust [viide mitteisiklikule LG e-posti aadressile].

Muutke seda sobival viisil: mitmesugust.

Kui selgesõnaliselt ei ole määratud teisiti, moodustavad käesolevad kasutustingimused ja dokumendid, millele siin on viidatud, kogu meie- ja teievahelise lepingu, millega sätestatakse teenuste kasutamine, ning asendab kõik varasemad kirjalikud või suulised lepingud, kokkulepped, lubadused või ettepanekud, mis on meie ja teie vahel sõlmitud seoses teenuste kasutamisega.

Meil on õigus määrata, sõlmida alltöövõtuleping või muul viisil anda üle mõned või kõik meie õigused ja kohustused, mis tulenevad käesolevatest kasutustingimustest, ükskõik millisele ettevõttele, äriühingule või isikule. Saame seda teha ainult juhul, kui see ei mõjuta oluliselt teie kasutustingimustest tulenevaid õigusi. Teil ei ole õigust määrata, sõlmida alltöövõtuleping või muul viisil anda üle oma kasutustingimustest tulenevaid õigusi või kohustusi mitte kellelegi (välja arvatud juhul, kui loovutate oma LG Smart TV kolmandale osalisele) ilma, et oleksite meiega enne sõlminud vastava kirjaliku kokkuleppe.

Kui me otsustame antud hetkel mitte kasutada või mitte täide viia oma mis tahes õigust teie vastu, ei tähenda see seda, et me ei võiks hiljem otsustada selliste õiguste kasutamist või täideviimist.

Kui kohus või muud ametivõimud leiavad, et käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa on ebaseaduslik, vale või muul moel mittetäidetav, siis vastavalt nõudmisele sellised osad kustutatakse ja muud kasutustingimuste osad jäävad endiselt kehtima.

Kasutustingimused ei anna ega piira mingeid õigusi isikute osas, kes pole nende tingimustega otseselt seotud.

Käesolevad kasutustingimused juhivad selle riigi seadustest, kus te oma LG Smart TV ostsite, ning nii teie kui ka LGE nõustuvad täitma LG Smart TV müügi- ja kasutuskohaselt tulenevaid kohustusi.

Käesolevat lepingut reguleerivad Korea Vabariigi seadused, välja arvatud seadustevahelised konfliktisätted.

Kui teil on kasutustingimuste kohta küsimusi või kommentaare, siis võtke ühendust www.lg.com.

Neid kasutustingimusi võib LGE aeg-ajalt uuendada. Kasutustingimustesse oluliste muudatuste tegemise korral teavitame teid LG tarkvara kaudu või muul viisil.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatahtliku tarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütled ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.



KASUTUSJUHEND

LG wifi kõlari ühendus

Kõlari ühendamine koduvõrku

Nõuded

- **Juhtmevabal ruuteril** peab olema internetiühendus.
- **Nutiseade**, nagu nutitelefon või tahvelarvuti, peab olema traadita ruuteriga ühendatud Wi-Fi kaudu.

! Märkus

- Veenduge, et traadita ruuteris on aktiveeritud DHCP-server.
- Kui teil ei õnnestu kõlari ruuteriga ühendada, avage ruuteriseaded ja veenduge, et kastike „Allow wireless client to see each other and access my local network“ oleks märkimata.
- Võrgukeskkonnas (ruuteri, interneti ja internetiteenuse pakkuja korral), mis toetab nii protokolliversiooni IPv4 kui ka IPv6, võtab võrk ühenduse loomisel automaatselt ühendust protokolliversiooniga IPv4 või IPv6. Iga võrguoleku kontrollimiseks valige funktsiooni My Speakers seaded ([⚙️]>[IP Info.]) rakenduses „LG Wi-Fi Speaker“.

Lihtühendus Simple Connection


Ettevalmistused

- Lihtühenduse Simple Connection jaoks on tarvis Wi-Fi võrku.
- Veenduge, et **Bluetooth** oleks nutiseadmes sisse lülitatud.
- Wi-Fi funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **F** või kõlari nuppu **F**.

! Märkus


Funktsiooni Simple Connection toetab **Bluetoothi** versioon 4.0 (või uuem).

1. Kontrollige kõlari asendit ja seisukorda ning valige [Next].

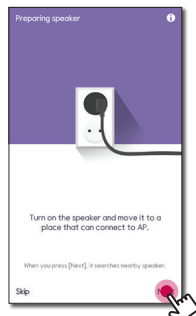

Kui kasutate Androidi seadet, küsib rakendus luba pääseda ligi asukohateabele. Kui kasutate iOS-i seadet, lugege järgmist punkti.

Lubage rakendusel pääseda ligi asukohateabele. Seejärel vajutage uuesti nuppu [Next].

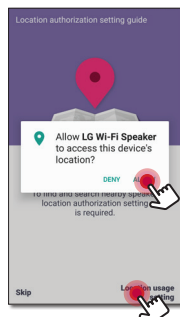


2. Seejärel kuvatakse ekraanil kõlari-ikoon, millega on võimalik ühendust luua.




- Vajutage [Next], kui soovitud kõlarit ei kuvata.
 - Vajutage [SoundBar], et kõlarist kostuks kontrollheli.
 - Otsing nurjus, kõlari uuesti otsimiseks vajutage [Retry] või ühendage kõlar seadmega käsitsi. (Vt lk 4.)
3. Valige kõlar, mida soovite ühendada, vajutades [Next] ja seejärel [Next].



4. Kui teie võrk on salasõnaga kaitstud, kuvatakse nutiseadme ekraanil turvaaken. Sisestage salasõna ja vajutage [Next].

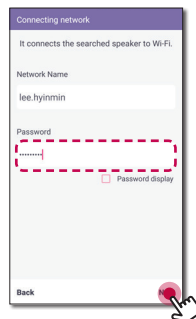


5. Ühendustoimingute lõpetamiseks vajutage [OK].

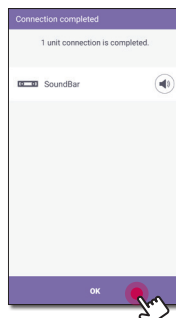

Ühenduse loomine käsitsi

Kui kõlari ja nutiseadme vahel ei ole võimalik lihtühendust luua, on teil võimalik luua ühendus käsitsi.

1. Käsitsi ühenduse loomiseks valige [Manual setup].

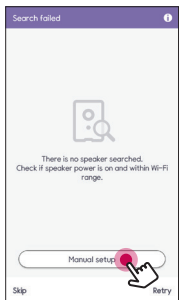


2. Kontrollige kõlari asendit ja seisukorda ning valige [Next].




3. Seda punkti tuleb järgida ainult iOS-i seadme korral. Kui kasutate Androidi seadet, lugege järgmist punkti.

Lülitage Wi-Fi seaded oma iOS-i seadmel sisse ja valige [LG_Speaker_Setup_XXXX], seejärel minge tagasi rakenduses „LG Wi-Fi Speaker“.

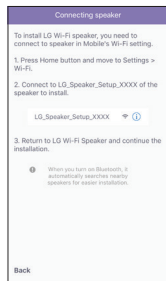

4. Sisestage salasõna ja vajutage [Next].

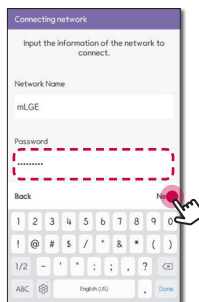

Seejärel otsib teie nutiseadet kõlari, millega ühendust luua.

5. Ühendustoimingute lõpetamiseks vajutage [OK].

