






LED TV

43/50/55/65UR762H\*  
50/55/65UR765H\*

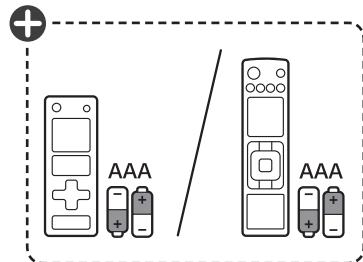

Depending on model / Selon le modèle / Tergantung pada modelnya / მოდელის შესაბამისდ  
حسب الطراز /



[www.lg.com](http://www.lg.com)



English

- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.  
**WARNING:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the desk/wall in accordance with the **Safety and Reference**.

Français

- Lire le document **Sécurité et référence**.
- Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électriques.  
**AVERTISSEMENT :** pour éviter toute blessure, cet appareil doit être fermement fixé au bureau/mur conformément aux instructions dans **Sécurité et référence**.

Bahasa Indo-  
nesia

- Baca **Keselamatan dan Referensi**.
- Untuk informasi catu daya dan konsumsi daya, baca label yang disertakan pada produk.  
**PERINGATAN:** Untuk mencegah cedera, peralatan ini harus terpasang dengan aman ke meja/dinding sesuai dengan **Keselamatan dan Referensi**.

ქართული


- გაეცანით უსაფრთხოების მითითებებს.
- კვების მიწოდებისა და კვების მოხმარებისათვის, იხილეთ პროდუქტზე დამაგრებული ეტიკეტი.  
**გაფრთხილება:** დაზიანების მიღების საპრევენციოდ, ეს აპარატი სტენდზე/კედელზე მოწყვის დროს უსაფრთხოების სახელმძღვანელოში მოყვანილი მითითებების შესაბამისად უნდა დამონტაჟდეს.

العربية


- قراءة السلامة والمرجع.
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.
- تحذير: لمنع الإصابة، يجب تثبيت هذا الجهاز بإحكام بالطاولة/الجدار طبقاً للسلامة والمرجع.




1

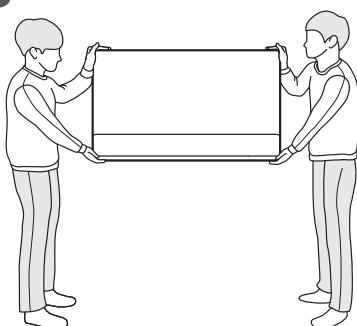



2







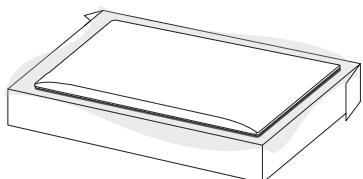








3





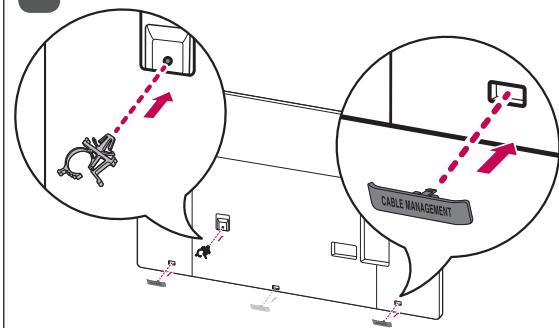





4

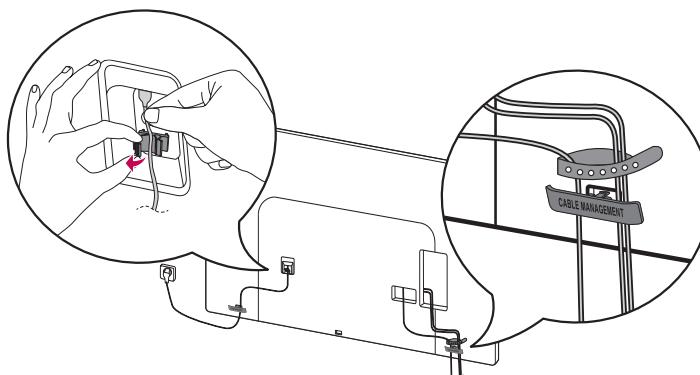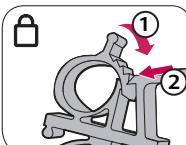

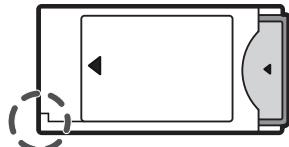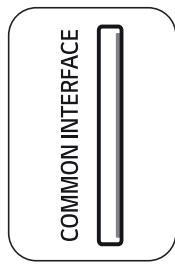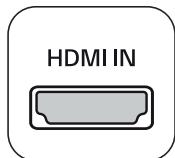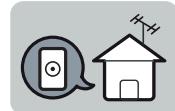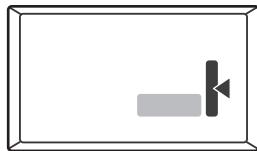


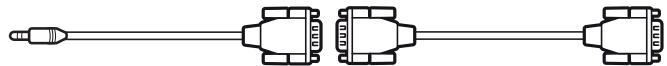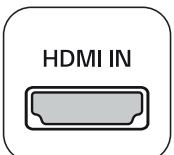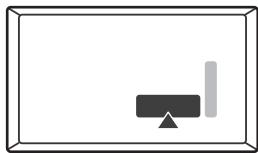

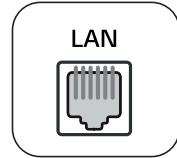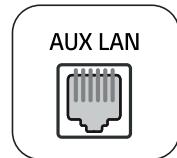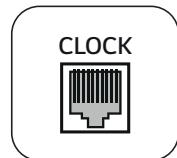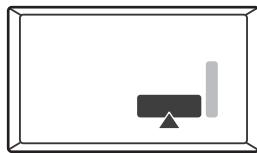

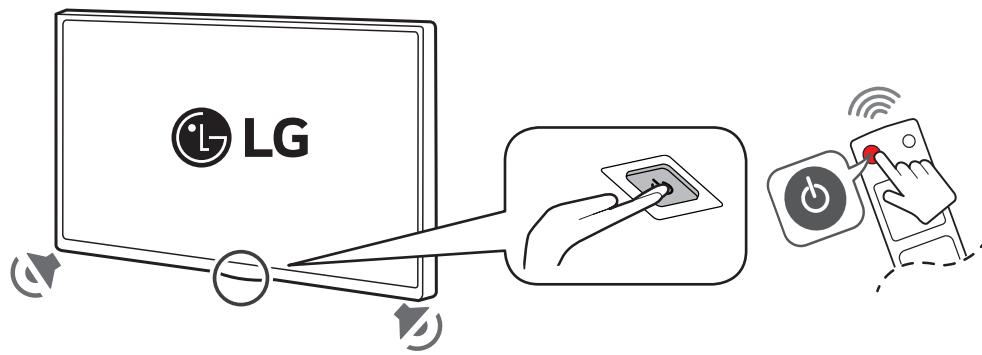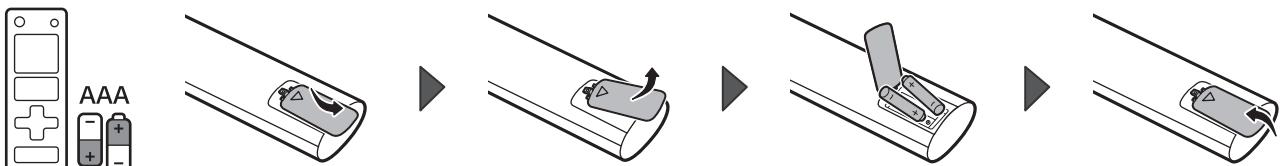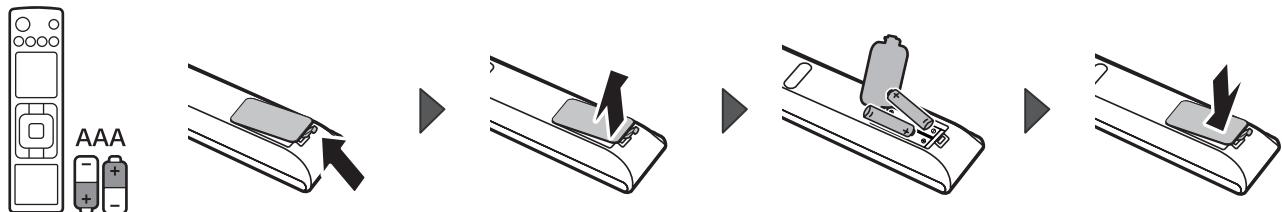

MFLL718100022409R3V4\*

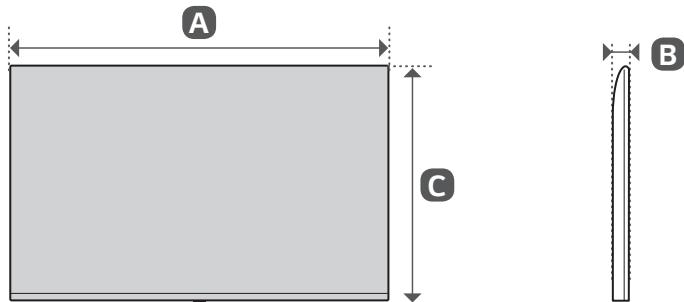

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	(mm)			(kg)
43UR762H0GC	967	57.1	564	8.8
50UR762H0GC 50UR762H9GC 50UR765H0VC	1121	57.1	651	12.1
55UR762H0GC 55UR762H9GC 55UR765H0VC	1235	57.5	715	14
65UR762H0GC 65UR762H9GC 65UR765H0VC	1454	57.7	838	21.5
Power requirement / Alimentation / Persyaratan daya / Հաշված մատեմացման متطلبات الطاقة /			AC 100-240 V~ 50/60 Hz AC 100-240 Վոլտ ~ 50/60 Հերց تيار متعدد 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز	



# MANUEL D'UTILISATION

Manuel de sécurité et référence

# Téléviseur LED\*

---

\* Avis d'exclusion de responsabilité

Le téléviseur LED de LG combine un écran LCD et un rétroéclairage LED.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

# Table des matières

## Avertissement! Consignes de sécurité

## Préparation

### Achat séparé

- 5 Horloge LED
- 5 Télécommande
- 5 Magic Remote
- 5 Support
- 6 Support de fixation murale

## Soulever et déplacer la TV

## Installation sur une table

- 8 Fixation du téléviseur sur un bureau
- 8 Utilisation du système antivol Kensington
- 8 Fixation fiable de la TV au mur

## Montage mural

## Raccordements

- 10 Antenne/Câble
- 10 Antenne satellite
- 10 Module CI
- 11 Autres connexions
- 12 Haut-parleurs externes
- 13 Réseau

## Utilisation du bouton POWER

- 14 Fonctions de base
- 14 Réglage du menu

## Ajustement de l'angle de la TV afin de trouver le meilleur angle de vue

## Utilisation de la télécommande

## Dépannage

## Spécifications

- 22 Modes HDMI-DTV pris en charge
- 22 Modes HDMI-PC pris en charge
- 23 Modes AV pris en charge
- 23 Formats de photos pris en charge
- 23 Formats audio pris en charge
- 24 Formats vidéo pris en charge

## Informations sur les logiciels libres

## Licences

## Codes infrarouge

## Configuration du périphérique de contrôle externe

- 28 Configuration RS-232C
- 28 Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle
- 29 Configurations RS-232C
- 29 Paramètres de communication
- 29 Définir l'ID
- 30 Liste de référence des commandes
- 30 Protocole de transmission/réception

# Avertissement! Consignes de sécurité



## MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUSSION  
NE PAS OUVRIR



**MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUSSION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR LUI-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.**

 Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit. Cette tension peut être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

 Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.

**AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUSSION, N'EXPOSEZ PAS LE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

• POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE, Veuillez maintenir en permanence les bougies ou autres objets inflammables éloignés de ce produit.

### N'installez pas la TV et la télécommande dans les environnements suivants :

- Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Une zone fortement humide comme une salle de bain.
- À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur.
- À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à l'huile.
- Une zone exposée à la pluie et au vent.
- Ne placez pas d'objets contenant du liquide (tel qu'un vase, une tasse, etc.) sur ou au-dessus de ce produit (par exemple, sur une étagère au-dessus de l'unité).
- N'installez pas le téléviseur à proximité d'objets inflammables, comme de l'essence ou des bougies. N'exposez pas directement le téléviseur à la climatisation.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit excessivement poussiéreux.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.

### • Ventilation

- Installez le téléviseur dans un endroit bien aéré. Évitez les espaces fermés, tels qu'un meuble de bibliothèque.
- N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
- Évitez de bloquer ou de couvrir le produit avec un tissu ou autre matériau lorsque l'unité est branchée.

• Évitez de toucher les ouvertures de ventilation. Lors de l'utilisation prolongée du téléviseur, les ouvertures de ventilation peuvent surchauffer.

• Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, tels que la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.

• Ne déplacez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation est branché.

• N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou déformé.

• Veillez à tenir le cordon d'alimentation par la fiche pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.

• Ne branchez pas trop d'appareils à la même prise secteur pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.

### • Déconnexion de l'appareil de l'alimentation principale

- La fiche d'alimentation est l'élément de déconnexion. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.

• Ne laissez pas les enfants grimper sur la TV ou s'agripper dessus. Dans le cas contraire, la TV risque de tomber ce qui peut entraîner des blessures graves.

### • Mise à la terre de l'antenne extérieure (peut varier selon le pays):


- Si une antenne extérieure est installée, respectez les précautions suivantes.

Un système d'antenne extérieure ne doit pas être installé à proximité de lignes électriques aériennes ou autres lumières ou circuits électriques. Il ne doit pas entrer en contact avec des lignes ou circuits électriques au risque d'entraîner un décès ou des blessures graves.

- **Mise à la terre** (ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas de mise à la terre)
    - Un téléviseur muni d'une fiche électrique secteur mise à la terre avec trois broches doit être branché sur une prise secteur mise à la terre avec trois broches. Veillez à brancher le câble de mise à la terre pour éviter les chocs électriques.
  - Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage. Vous pourriez vous électrocuter.
  - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au téléviseur et à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, la fiche d'alimentation et la prise risquent d'être endommagées. Dans des situations extrêmes, un incendie peut se déclarer.
  - N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.
  - Ne touchez pas le bout du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous risqueriez de subir un choc électrique.
  - **Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre service client local.**
    - Le produit a été endommagé.
    - Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (adaptateur secteur, cordon d'alimentation ou téléviseur).
    - Si vous sentez de la fumée ou toute autre odeur émanant du téléviseur.
    - Pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.
  - Même si vous éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande ou du bouton Marche/Arrêt du téléviseur, le téléviseur doit rester connecté à l'alimentation secteur tant qu'il n'est pas débranché.
  - N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du téléviseur (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait endommager le produit.
  - N'essayez pas de modifier ce produit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Un incendie accidentel ou un choc électrique peuvent se produire. Contactez votre service client local pour tout service ou réparation. Des modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.
  - Utilisez uniquement des pièces/accessoires approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou des dommages au produit.
  - Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
  - Manipulez l'adaptateur avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'abîmer. Un impact pourrait endommager l'adaptateur.
  - Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées. Si le cordon d'alimentation est mouillé ou couvert de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.
- **Batteries**
    - Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
    - Ne court-circuitez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les batteries dans un feu. N'exposez pas les piles à une température excessive.
    - **Mise En Garde : Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un autre modèle de batterie inadapté.**
  - **Déplacement**
    - Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranchez et que tous les câbles ont été retirés. Il faut 2 personnes ou plus pour porter un téléviseur de grande taille. Ne vous appuyez pas sur le panneau avant du téléviseur et n'appliquez aucune pression dessus. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous exposer à un risque d'incendie ou de blessure.
    - Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.
    - Évitez tout impact ou chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.
    - N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Ne rayez pas le panneau. Cela risquerait d'endommager l'écran.
  - **Nettoyage**
    - Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec. Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur le téléviseur. N'utilisez jamais de produit pour vitre, de désodorisant, d'insecticide, de lubrifiant, de cire pour voiture ou industrielle, d'abrasif, de diluant, de benzène, d'alcool, etc., car ces produits risqueraient d'endommager le produit et / ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager le produit.

# Préparation

- Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l'usine, l'initialisation peut prendre quelques minutes.
- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.
- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.
- De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.
- Le téléviseur doit être raccordé à une prise électrique facile d'accès située à proximité. Le bouton marche/arrêt n'est pas présent sur tous les modèles de produit. Pour éteindre ces appareils, il est nécessaire de débrancher le cordon d'alimentation.
- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.



\* A  $\leq$  10 mm

\* B  $\leq$  18 mm

- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
- Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/™ ultra haut débit (max. 3 m)

# Achat séparé

Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles. Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.

Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

## Horloge LED

(Selon le modèle)

LEC-005

## Télécommande

(Selon le modèle)

AM-SR20HB

## Magic Remote

(Selon le modèle)

AN-MR18HA

Vérifiez si votre modèle de téléviseur prend en charge la fonction Bluetooth dans les spécifications du module sans fil afin de vous assurer qu'il est compatible avec la Magic Remote.


## Support

(Selon le modèle)

Support	Modèle
AM-ST21BA	43UR762H*
AM-ST21BB	50UR762H* 50UR765H*C
AM-ST21BC	55UR762H* 55UR765H*C
AM-ST21BD	65UR762H* 65UR765H*C
AM-ST21BE	75UR762H* 75UR765H*C

## Support de fixation murale

Veillez à utiliser des vis et un support mural conformes aux normes VESA. Les dimensions standard des kits de support mural sont indiquées dans le tableau suivant.

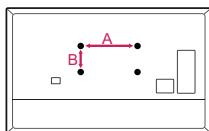

<b>Modèle</b>	43/50UR76*	55UR76*
<b>VESA (A x B) (mm)</b>	200 x 200	300 x 300
<b>Vis standard</b>	M6	M6
<b>Nombre de vis</b>	4	4
<b>Support mural</b>	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240
<b>Modèle</b>	65UR76*	75UR76*
<b>VESA (A x B) (mm)</b>	300 x 300	400 x 400
<b>Vis standard</b>	M6	M6
<b>Nombre de vis</b>	4	4
<b>Support mural</b>	OLW480B	LSW440B


## Soulever et déplacer la TV

Lisez les consignes suivantes afin d'éviter de rayer ou d'endommager la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quels que soient le type et les dimensions de l'appareil.


- Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le câble d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous soulevez la TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de l'endommager.



- Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur.

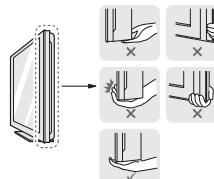

- Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par au moins une autre personne.
- Lorsque vous transportez la TV, tenez-la comme indiqué sur l'illustration suivante.

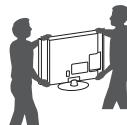


- Lorsque vous transportez la TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.
- N'exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car cela pourrait endommager l'écran.
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, assurez-vous de ne pas endommager les boutons.

- ! Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le clip de gestion des câbles car ce dernier peut se briser et ainsi occasionner des blessures ainsi que des dommages au téléviseur.
- Pour fixer le support au téléviseur, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de le rayer. (Selon le modèle)

## Installation sur une table

(Selon le modèle)

- 1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.
  - Laissez au moins 10 cm entre le mur et la téléviseur pour assurer une bonne ventilation.

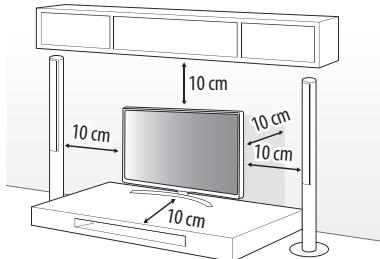

(Selon le modèle)

- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.


- ! Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. (Vous pourriez endommager le produit.)
- Si vous installez la TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures.
- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Assurez-vous que les vis sont placées et serrées correctement. (Si les vis ne sont pas correctement serrées, le téléviseur pourrait s'incliner après son installation.) Ne serrez pas les vis en forçant excessivement, sous peine de les abîmer et de finir par les desserrer.

- Si un téléviseur estposé sur un support instable, il risque de chuter et représente un danger potentiel. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en suivant les précautions suivantes :
  - Utiliser les boîtiers et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
  - Utiliser uniquement des meubles pouvant supporter en toute sécurité le poids du téléviseur.
  - Vérifier que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble sur lequel il estposé.
  - Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple un placard ou une bibliothèque) sans l'attacher au meuble à l'aide d'un support adapté.
  - Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le meuble et le téléviseur.
  - Sensibiliser les enfants aux dangers qu'ils encourent lorsqu'ils grimpent sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande.

## Fixation du téléviseur sur un bureau

(Selon le modèle)


Nous vous recommandons de fixer le poste à un bureau de manière qu'il ne puisse pas être tiré vers l'avant / l'arrière, risquant de blesser quelqu'un ou de s'endommager.

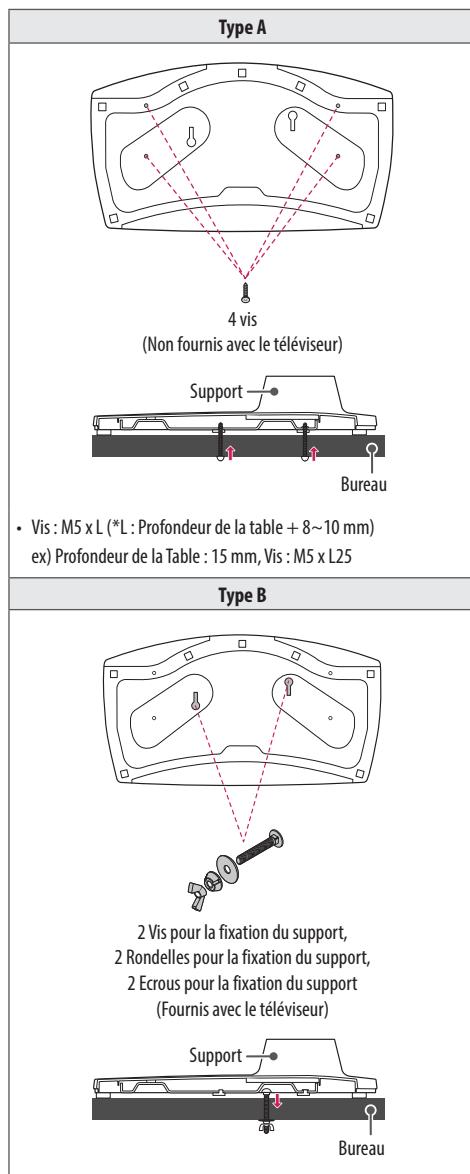

## Utilisation du système antivol Kensington


(Selon le modèle)

Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé à l'arrière du téléviseur. Pour plus d'informations sur l'installation ou l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel fourni avec ce dernier ou rendez-vous sur <http://www.kensington.com>. Reliez le câble du système de sécurité Kensington entre le téléviseur et un meuble.

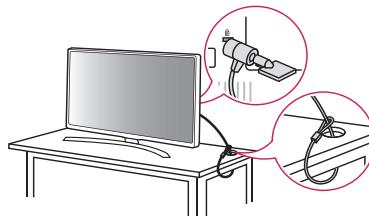

(Selon le modèle)

## Fixation fiable de la TV au mur


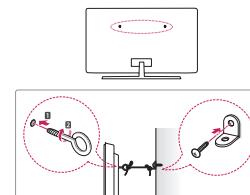


(Selon le modèle)

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil, ou les fixations et les boulons à l'arrière de la TV.
    - Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil, dévissez d'abord ces boulons.
  - 2 Montez les fixations murales avec les boulons sur le mur. Ajustez le support mural et les boulons à œil à l'arrière de la TV.
  - 3 Attachez les boulons à œil et les fixations murales avec un cordon solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.
- Utilisez une fixation ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisante pour soutenir en toute sécurité la TV.
  - Les fixations, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

# Montage mural

Prenez les précautions nécessaires pour monter la fixation murale (en option) à l'arrière de la TV et installez-la sur un mur solide perpendiculaire au sol. Contactez un personnel qualifié pour fixer la TV sur d'autres matériaux de construction. Pour l'installation murale, LG recommande l'intervention de professionnels qualifiés. Nous vous recommandons d'utiliser la fixation murale LG. Le support de montage mural LG est facile à déplacer même lorsque les câbles sont branchés. Si vous n'utilisez pas la fixation murale LG, veuillez utiliser une fixation murale permettant une fixation solide de l'appareil au mur et offrant suffisamment d'espace pour permettre la connexion de périphériques externes. Il est conseillé de brancher tous les câbles avant d'installer les fixations murales fixes.

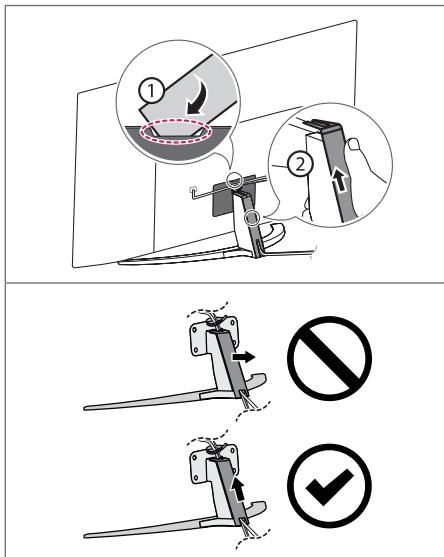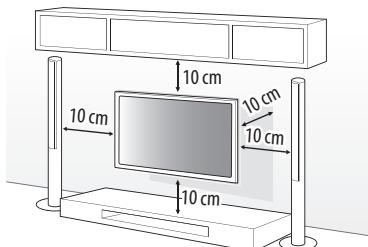

(Selon le modèle)




- N'utilisez aucun objet pointu lorsque vous détachez le cache-câble. Cela risquerait d'endommager le câble ou le boîtier. Cela pourrait également entraîner des blessures. (Selon le modèle)



- Procédez à l'inverse du processus de fixation pour retirer le support avant d'installer la TV sur un support mural. (Selon le modèle)
- Pour plus d'informations sur les vis et les supports de montage mural, référez-vous à la section sur les achats séparés.
- Si vous essayez de monter le produit sur un mur, fixez une interface de montage VESA standard (pièces en option) à l'arrière du produit. Lorsque vous installez le poste à l'aide d'un support mural (pièces en option), fixez-le solidement pour éviter qu'il ne tombe.
- Lorsque vous fixez un téléviseur au mur, veillez à ne pas utiliser les câbles d'alimentation ou de signal qui pendent à l'arrière pour l'accrocher.
- N'installez pas le produit sur un mur où il est susceptible d'être exposé à de l'huile ou à de la vapeur d'huile. Cela pourrait endommager le produit et provoquer sa chute.

- Lors de l'installation de la fixation murale, couvrez les orifices de la fixation avec du ruban adhésif afin d'éviter que de la poussière ou des insectes y pénètrent. (Selon le modèle)

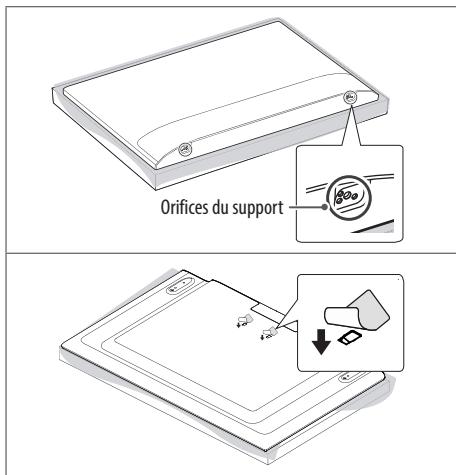

## Raccordements

Connectez plusieurs périphériques externes à la TV et changez de source d'entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

### Antenne/Câble

Connectez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.
- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.
- Si l'emplacement ne prend pas en charge la diffusion ULTRA HD, ce téléviseur ne peut pas recevoir de diffusion ULTRA HD directement. (Selon le modèle)

### Antenne satellite

Connectez la TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF (75 Ω). (Selon le modèle)

### Module CI

Affichez les services cryptés (payants) en mode TV numérique.  
(Selon le modèle)

- Vérifiez que le module CI est inséré dans le bon sens dans le COMMON INTERFACE. Si le module est mal inséré, la TV pourrait subir des dommages ainsi que le COMMON INTERFACE.
- Si le téléviseur n'affiche aucune vidéo et n'émet aucun son lorsque l'entrée CI+ CAM est connectée, contactez votre opérateur de service terrestre/satellite/câble.

## Autres connexions

Connectez votre téléviseur à des périphériques externes. Pour une qualité d'image et de son optimale, connectez le périphérique externe et le téléviseur à l'aide du câble HDMI. Certains câbles ne sont pas fournis.

### HDMI

- Formats audio HDMI pris en charge :

(Selon le modèle)

Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),  
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

- SETTINGS /  →  → [Image] → [Paramètres supplémentaires] → [HDMI Ultra HD Deep Colour]

Résolution	Fréquence d'image (Hz)	Activé	
3840 x 2160p 4096 x 2160p	50 59,94 60	4:4:4	8 bit
		4:2:2	8/10/12 bit
		4:2:0	10/12 bit
		Arrêt	
	42:0	8 bit	

Si le périphérique connecté au port Entrée prend également en charge ULTRA HD Deep Colour, votre image pourra être plus précise. Toutefois, si le périphérique ne prend pas en charge ce paramètre, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, allez dans réglage [HDMI Ultra HD Deep Colour] du téléviseur et désactivez ce paramètre.

### USB

Certains concentrateurs USB peuvent ne pas fonctionner. Si un appareil USB branché sur un port USB n'est pas détecté, connectez-le directement au téléviseur.

- Utilisez le port USB 1 pour connecter une webcam. Le port USB 2 peut ne pas prendre en charge certaines webcams. (Selon le modèle)
- Il est recommandé d'utiliser un concentrateur USB ou un disque dur USB branché sur une source d'alimentation. (Si l'alimentation externe n'est pas suffisante, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)
- Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB externe d'une tension nominale de 5 V maximum et d'un courant de 500 mA maximum.


## Pérophériques externes

Les périphériques externes disponibles sont les suivants : Lecteur Blu-ray, récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, consoles de jeu et autres périphériques externes.

- Le raccordement du périphérique externe peut différer selon le modèle.
- Connectez des périphériques externes à la TV sans tenir compte de l'ordre des ports du TV.
- Veuillez consulter le manuel d'équipement externe contenant les instructions d'utilisation.
- Si vous connectez une console de jeu à la TV, utilisez le câble fourni avec la console de jeu.
- En mode PC, un bruit peut être associé à la résolution, au balayage vertical, au contraste ou à la luminosité. En présence de bruit, changez la résolution de la sortie PC, changez le niveau du taux de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu IMAGE jusqu'à ce que l'image soit nette.
- En mode PC, certains réglages de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de la carte graphique utilisée.
- Lors de la lecture de contenu ULTRA HD sur votre PC, il se peut, selon les performances de votre PC, que la lecture de contenus vidéo ou audio soit altérée. (Selon le modèle)
- Si vous vous connectez via un réseau LAN câblé, il est recommandé d'utiliser un câble CAT 7. (Uniquement lorsque le port **LAN** est fourni.)

## Haut-parleurs externes

(Selon le modèle)

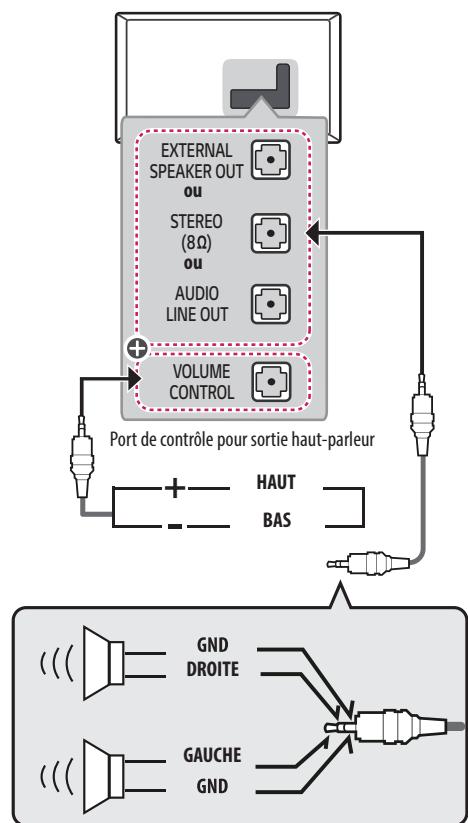

+: Selon le modèle




- À utiliser uniquement avec le jack stéréo 3,5 mm 3 pôles.
- Ne branchez pas votre casque ou vos écouteurs audio au port de connexion d'une enceinte externe.

## Bouton de commande du volume

(Selon le modèle)

- Caractéristiques du câble.

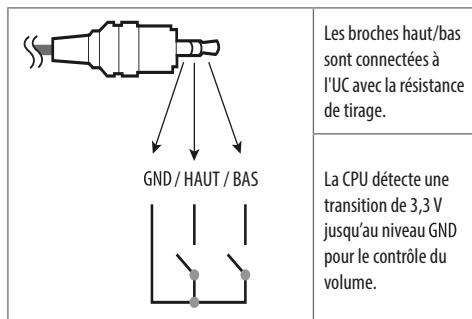


## Réseau

(Selon le modèle)

### Connexion au réseau câblé

Ce téléviseur peut être un serveur Pro:Centric via le port **LAN**. Une fois la connexion physique établie, vous devez configurer le téléviseur pour les communications en réseau.

Connectez le port **LAN** du modem ou du routeur depuis le serveur Pro:Centric au port **LAN** du téléviseur.

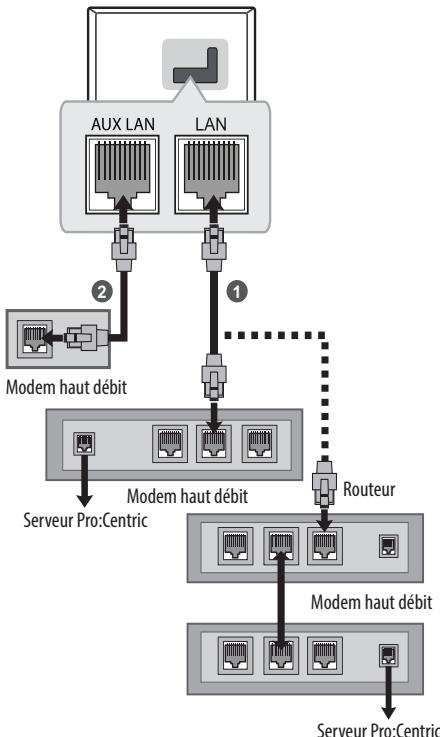

**1** Connectez le port **LAN** du modem ou du routeur depuis le serveur Pro:Centric au port **LAN** du téléviseur.

**2** Connectez le port **LAN** du PC au port **AUX LAN** du téléviseur.

(Selon le modèle)



- Ne branchez pas de câble de téléphone modulaire au port **LAN**.
- Sachant qu'il existe différentes méthodes de connexion, respectez les indications de votre opérateur de télécommunications ou de votre fournisseur d'accès Internet.

## Utilisation du bouton POWER

(Selon le modèle)

Vous pouvez utiliser facilement les fonctions de la TV à l'aide du bouton **POWER**.



## Fonctions de base

	Bouton marche (Appuyer) Bouton arrêt <sup>1)</sup> (Maintenir enfoncé) Contrôle du menu (Appuyer <sup>2)</sup> ) Sélection du menu (Maintenir enfoncé <sup>3)</sup> )
---	--

- 1) Toutes les applications en cours d'exécution fermeront.
- 2) Appuyez brièvement sur le bouton lorsque le téléviseur est allumé pour naviguer dans le menu.
- 3) Vous pouvez utiliser la fonction lorsque vous accédez au contrôle du menu.

## Réglage du menu

(Selon le modèle)


Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton . Utilisez le bouton pour régler les options du menu.

	Permet d'éteindre le téléviseur.
	Permet de changer la source d'entrée.
	Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
	Permet de régler le niveau du volume.

## Ajustement de l'angle de la TV afin de trouver le meilleur angle de vue

(Selon le modèle)

Faites pivoter la TV de 20 degrés vers la gauche ou la droite ou réglez l'angle d'inclinaison pour obtenir le meilleur confort visuel.

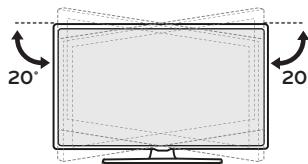

- Faites attention à vos doigts lorsque vous ajustez l'angle du produit.
- Vous pourriez vous blesser en cas d'écrasement des mains ou des doigts. Si le produit est trop incliné, il peut tomber, provoquant des dommages ou des blessures.


# Utilisation de la télécommande

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement le TV.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites correspondre les pôles (+) et (-) avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur de la télécommande, puis refermez le couvercle.

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

(Selon le modèle)

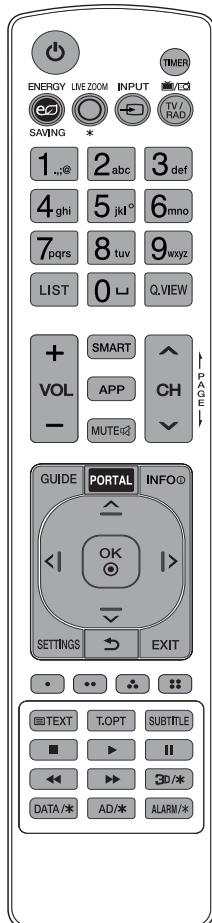

(Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.)

\* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 secondes.

\*\* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes.

\*\*\* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes. (Sans se placer en face du téléviseur)

⊕ (BOUTON MARCHE/ARRÊT) Permet d'éteindre ou d'allumer le TV.

**TIMER** Permet de programmer l'heure de mise hors tension du téléviseur.

⊖ ENERGY SAVING Permet de régler la luminosité de l'écran pour réduire la consommation électrique.

⊖ LIVE ZOOM ✖ Cette fonction n'est pas prise en charge.

⊖ INPUT Permet de changer la source d'entrée.

TV/RAD ✖/⊖ Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.

**Touches numérotées** Permettent de saisir des chiffres.

**Touches alphabétiques** Cette fonction n'est pas prise en charge.

**LIST** Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.

⊖ (ESPACE) Cette fonction n'est pas prise en charge.

Q.VIEW Revient au programme précédemment visionné.

0\* Permet d'afficher l'accès rapide.

1~9\* Permet de lancer l'application enregistrée pour chaque chiffre.

⊕ VOL — Permet de régler le niveau du volume.

**SMART** Permet d'accéder au menu Accueil.

**APP** Permet d'accéder au menu Accueil.

**MUTE** ✖ Permet de couper tous les sons.

**MUTE** ✖\*\* Permet d'accéder au menu [Accessibilité].

**MUTE** ✖\*\*\* Permet de régler la fonction Multi IR.

⊖ CH ↘ Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

⊖ PAGE ↘ Passe à l'écran précédent ou suivant.

**GUIDE** Présente le guide des programmes.

**PORTAL** Affiche et supprime le menu interactif de l'hôtel.

**INFO** ⓘ Affiche les informations liées au programme actuel et à l'écran.

**Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite)** Permettent de parcourir les menus ou options.

**OK** ⊖ Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.

**SETTINGS** Permet d'accéder au menu Paramètres.

⊖ (RETOUR) Permet de revenir à l'étape précédente.

**EXIT** Efface les informations affichées à l'écran et revient à l'affichage TV.

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

**Touches téletexte** (⊖ TEXT, T.OPT) Ces touches sont utilisées pour le téletexte.

**SUBTITLE** Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.

**Touches de commande** (⊖, ⊖, ⊖, ⊖, ⊖) Permettent de contrôler les contenus multimédias.


⊖/\* Cette fonction n'est pas prise en charge.

**DATA/\*** Sélectionne la source menu TV de la plate-forme multimédia.

**AD/\*** Permet d'activer la fonction audiodescription.

**ALARM/\*** Réglages de l'alarme.

(Selon le modèle)

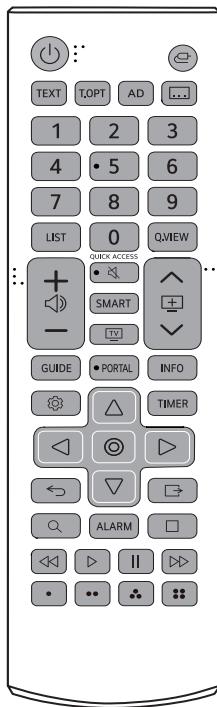

(Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.)

\* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 secondes.

\*\* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes.

\*\*\* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes. (Sans se placer en face du téléviseur)

**POWER (BOUTON MARCHE/ARRÊT)** Permet d'éteindre ou d'allumer le TV.

**INPUT (SOURCE)** Permet de changer la source d'entrée.

**Touches téletexte (TEXT, T.OPT)** Ces touches sont utilisées pour le téletexte.

**AD** Permet d'activer la fonction audiodescription.

**... (Sous-titrage)** Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.

**Touches numérotées** Permettent de saisir des chiffres.

**LIST** Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.

**Q.VIEW** Revient au programme précédemment visionné.

**+** **-** Permet de régler le niveau du volume.

**SKILL (SOURDINE)** Permet de couper tous les sons.

**SKILL (SOURDINE)** Permet d'accéder au menu [Accessibilité].

**SKILL (SOURDINE)** Permet de régler la fonction Multi IR.

**QUICK ACCESS 0\*** Permet d'afficher l'accès rapide.

**1~9\*** Permet de lancer l'application enregistrée pour chaque chiffre.

**SMART** Permet d'accéder au menu Accueil.

**TV** Vous pouvez regarder le téléviseur. Si vous regardez le téléviseur, sélectionnez le programme Radio, TV et TNT.

**UP/DOWN/LEFT/RIGHT** Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

**GUIDE** Présente le guide des programmes.

**PORTAL** Affiche et supprime le menu interactif de l'hôtel.

**INFO** Affiche les informations liées au programme actuel et à l'écran.

**PARAMÈTRES** Permet d'accéder au menu Paramètres.

**TIMER** Permet de programmer l'heure de mise hors tension du téléviseur.

**OK** Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.

**Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite)** Permettent de parcourir les menus ou options.

**RETOUR** Permet de revenir à l'étape précédente.

**SORTIE** Permet d'effacer les informations affichées à l'écran et de revenir à l'affichage TV.

**RECHERCHE** Permet d'afficher la page de recherche. (Selon le modèle)

**ALARME** Réglages de l'alarme.

**Touches de commande** (OK, PREV, NEXT, PLAY, PAUSE, STOP) Permettent de contrôler les contenus multimédias.

**... (Fonctions spéciales)** Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.



- N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.
- Si les polarités des piles ne sont pas respectées, cela peut provoquer une fuite ou un éclatement qui pourrait à son tour causer un incendie, des blessures ou une pollution de l'atmosphère.
- Cet appareil utilise des piles. Selon les réglementations locales, vous devrez peut-être éliminer ces piles de manière appropriée pour des raisons environnementales. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations concernant l'élimination ou le recyclage des déchets.
- Les batteries internes et externes du produit ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, le feu ou autre.
- En mode analogique et dans certains pays, il est possible que certaines touches de la télécommande ne fonctionnent pas.

## Dépannage

La version logicielle peut être mise à jour afin d'optimiser les performances.

Le client doit s'assurer de la compatibilité de son équipement avec le logiciel LGE. Si besoin, contactez LGE et chargez une version logicielle révisée selon les instructions fournies par LGE.

Impossible de contrôler la TV avec la télécommande.

- Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.
- Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la TV et la télécommande.
- Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (⊕ sur ⊕, ⊖ sur ⊖).

Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.

- Vérifiez si l'appareil est allumé.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.
- Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.

La TV s'éteint de manière soudaine.

- Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.
- Vérifiez si la fonction d'arrêt automatique est activée dans les paramètres de temps concernés.
- Si aucun signal n'est émis quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

Lorsque vous vous connectez au PC (HDMI), aucun signal n'est détecté.

- Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.
- Reconnectez le câble HDMI.
- Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

## Affichage abnormal


- Si le produit est froid au toucher, il pourra se produire un petit « scintillement » à sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le produit n'est pas en cause.
- Cet écran est un produit techniquement avancé qui contient plusieurs millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et/ou des points lumineux (rouge, bleu ou vert) de la taille d'un ppm s'affiche à l'écran. Cela n'indique pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les performances et la fiabilité du produit. Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.
- Suivant votre position de visionnage (gauche/droite/haut/bas), la luminosité et la couleur de l'écran peuvent varier. Ce phénomène résulte des caractéristiques de l'écran. Il n'a aucun rapport avec les performances du produit et n'indique pas un dysfonctionnement.
- L'affichage d'une image fixe pendant une période prolongée peut provoquer une rémanence de l'image. Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée.

## Sons générés

- Bruit de craquement : Un bruit de craquement, lorsque vous regardez ou éteignez la TV, est généré par une contraction thermique plastique liée à la température et à l'humidité. Ce bruit est usuel sur les produits nécessitant une déformation thermique.
- Bourdonnement du circuit électrique/de l'écran : Bruit faible généré par un circuit de commutation haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant la majeure partie de l'alimentation. Varie en fonction du produit. Ce son généré n'affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.



- Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à ce que le liquide utilisé ou que des corps étrangers ne pénètrent pas dans l'espace vide entre la partie supérieure, gauche ou droite de l'écran et le cadre. (Selon le modèle)



- Essorez le chiffon pour en retirer tout excès d'eau ou de nettoyant.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou de nettoyant directement sur l'écran du téléviseur.
- Pulvérisez une faible quantité d'eau ou de nettoyant sur un chiffon sec pour essuyer l'écran.

# Spécifications

(Selon le pays)

Spécifications de diffusion					
	Télévision numérique		TV analogique		
<b>Système TV</b>	DVB-T/T2 <sup>1)</sup> DVB-S/S2 <sup>2)</sup> DVB-C <sup>2)</sup>		PAL B/B, B/G, D/K, I SECAM B/G, D/K NTSC-M <sup>3)</sup>		
<b>Couverture des canaux (Bande)</b>	DVB-S/S2 <sup>2)</sup>	DVB-C <sup>2)</sup>	DVB-T/T2 <sup>1)</sup>		
	950 ~ 2 150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III: 174 ~ 230 MHz UHF IV: 470 ~ 606 MHz UHF V: 606 ~ 862 MHz S bande II: 230 ~ 300 MHz S bande III: 300 ~ 470 MHz		
<b>Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées</b>	6 000	3 000			
<b>Impédance d'antenne externe</b>	75 Ω				
<b>Taille du module CI (L x H x P)</b>	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm				

- 1) Uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2. (Même s'il s'agit d'un modèle compatible TNT (DVB-T2), la fonction DVB-T/T2 ne s'applique pas aux Philippines.)
- 2) Uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-C/S2.
- 3) Uniquement sur les modèles prenant en charge NTSC-M.

Spécifications du Module sans fil (LGSBWAC95)	
Sans fil LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
2 400 à 2 483,5 MHz	19 dBm
5 150 à 5 725 MHz	18 dBm
5 725 à 5 850 MHz	13,5 dBm
Bluetooth	
Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
2 400 à 2 483,5 MHz	9 dBm

Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales.

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

Conditions d'utilisation	
<b>Température de fonctionnement</b>	0 °C à 40 °C
<b>Humidité de fonctionnement</b>	Inférieure à 80 %
<b>Température de stockage</b>	-20 °C à 60 °C
<b>Humidité de stockage</b>	Inférieure à 85 %

- Les informations énergétiques fournies avec le produit sont indiquées conformément aux réglementations en vigueur dans chaque pays.  
(Selon le pays)
  - La consommation énergétique est mesurée conformément à la norme IEC 62087.
- La consommation énergétique réelle peut varier en fonction de facteurs tels que le type de contenu vidéo en cours de lecture et les réglages du téléviseur.

## Modes HDMI-DTV pris en charge

Résolution	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 576p	31,25	50
	44,95	59,94
1280 x 720p	45	60
	37,5	50
	28,12	50
1920 x 1080i	33,71	59,94
	33,75	60
	26,97	23,97
1920 x 1080p	27	24
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
1920 x 1080p	134,86	119,88
	135	120
	53,94	23,97
3840 x 2160p	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 x 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
135	135	60

## Modes HDMI-PC pris en charge

- PC audio n'est pas pris en charge.
- Utilisez l'entrée HDMI IN 1 pour le mode PC. (Selon le modèle)

Résolution	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60
1360 x 768	47,71	60,01
1152 x 864	54,34	60,05
1280 x 1024	63,98	60,02
1920 x 1080	67,5	60
	134,86	119,88
	135	120
2560 x 1440	88,78	59,95
3840 x 2160	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
4096 x 2160	135	60
	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
134,86	134,86	59,94
	135	60

## Modes AV pris en charge

(Selon le pays)

Résolution	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)
720 x 480i	15,73	59,94
	15,75	60
720 x 576i	15,625	50

## Formats de photos pris en charge

Format de fichier	Format	Résolution
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	Minimum : 64 (l) x 64 (H) Maximum (Type normal) : 15360 (l) x 8640 (H) Maximum (Type progressif) : 1920 (l) x 1440 (H)
.png	PNG	Minimum : 64 (l) x 64 (H) Maximum : 5760 (l) x 5760 (H)
.bmp	BMP	Minimum : 64 (l) x 64 (H) Maximum : 1920 (l) x 1080 (H)

## Formats audio pris en charge

Format de fichier	Élément	Infos
.mp3	Taux en bits	32 Kbit/s - 320 Kbit/s
	Fréq. d'échantillonnage	16 kHz - 48 kHz
	Prise en charge	MPEG1, MPEG2
	Canaux	mono, stéréo
.wav	Taux en bits	-
	Fréq. d'échantillonnage	8 kHz - 96 kHz
	Prise en charge	PCM
	Canaux	mono, stéréo
.ogg	Taux en bits	64 Kbit/s - 320 Kbit/s
	Fréq. d'échantillonnage	8 kHz - 48 kHz
	Prise en charge	Vorbis
	Canaux	mono, stéréo
.wma	Taux en bits	128 Kbit/s - 320 Kbit/s
	Fréq. d'échantillonnage	8 kHz - 48 kHz
	Prise en charge	WMA
	Canaux	Jusqu'à 6 canaux
.flac	Taux en bits	-
	Fréq. d'échantillonnage	8 kHz - 96 kHz
	Prise en charge	FLAC
	Canaux	mono, stéréo

- Le nombre de programmes pris en charge peut varier en fonction de la fréquence d'échantillonnage.

## Formats vidéo pris en charge

Extension	Codec	
.ASF .WMV	Vidéo	Profil avancé VC-1 (sauf WMVA), profil simple et principal VC-1
	Audio	WMA Standard (sauf WMA v1/WMA Speech)
.AVI	Vidéo	Xvid (GMC n'est pas pris en charge), H.264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
.MP4	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
.M4V .MOV	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4 <sup>1)</sup>
	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4
.3GP .3G2	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
	Vidéo	H.264/AVC, HEVC, AV1
.MKV	Vidéo	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.TS	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
.TRP .TP	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4 <sup>1)</sup>
	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
.MPG .MPG .DAT	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
.VOB	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

1) Dolby AC-4 : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

## Mises en garde concernant la lecture vidéo

- Vidéo ULTRA HD : 3840 x 2160, 4096 x 2160
- Certaines vidéos ULTRA HD encodées HEVC, différentes du contenu officiellement fourni par LG Electronics, risquent de ne pas fonctionner.
- Certains codecs peuvent être pris en charge suite à une mise à jour du logiciel.

Extension	Codec	
.MKV .MP4 .TS	Vidéo	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

## Sous-titres externes pris en charge

Sous-titre	Format
Sous-titre externe	*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Sous-titre incrusté	Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT MP4: Timed Text

# Informations sur les logiciels libres Licences

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# Codes infrarouge

- Cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.

Code (Hexa)	Fonction	Code (Hexa)	Fonction
08	⊕ (BOUTON MARCHE/ARRÊT)	5B	EXIT
0E	TIMER	72	•
95	⊖ ENERGY SAVING	71	··
AF	○ LIVE ZOOM *	63	···
0B	⊖ INPUT	61	···
F0	TV/RAD 	20	TEXT
10-19	Touches numérotées 0 à 9		
	Touches alphabétiques	21	T.OPT(T.Option)
	└ (ESPACE)		
53	LIST	39	SUBTITLE
1A	Q.VIEW	B1	■
02	+ VOL	B0	▶
03	VOL —	BA	■
7C	SMART	8F	◀
B5	APP	8E	▶
09	MUTE 	DC	3D/*
00	↖ CH ↑ PAGE	9F	DATA/*
01	CH ↘ PAGE ↴	91	AD/*
AB	GUIDE	E8	ALARM/*
0C	PORTAL		
AA	INFO 		
40	↖		
41	↘		
07	↖		
06	↘		
44	OK 		
43	SETTINGS		
28	⟲ (RETOUR)		

- Cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.

Code (Hexa)	Fonction	Code (Hexa)	Fonction
08	 (BOUTON MARCHE/ARRÊT)	28	 (RETOUR)
0B	 (SOURCE)	5B	 (SORTIE)
20	TEXT	78	
21	T.OPT	E8	ALARM
91	AD	B1	
39		8F	
10	Touches numérotées 0, QUICK ACCESS	B0	
11-19	Touches numérotées 1 à 9	BA	
53	LIST	8E	
1A	Q.VIEW	72	
02	 +	71	
03	 -	63	
09	 (SOURDINE)	61	
7C	SMART		
0F	 TV		
00	 ^ +		
01	 + -		
AB	GUIDE		
0C	PORTAL		
AA	INFO		
43	 (PARAMÈTRES)		
0E	TIMER		
40			
07			
44			
06			
41			


# Configuration du périphérique de contrôle externe

## Configuration RS-232C


(Selon le modèle)

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.  
Raccordez la prise d'entrée RS-232C (port série) à un appareil de commande externe (tel qu'un ordinateur ou un système de commande audiovisuel) pour contrôler les fonctions du téléviseur sur cet appareil.  
Raccordez le port série de l'appareil de commande à la prise RS-232C sur le panneau arrière du téléviseur.
- Les câbles de connexion RS-232C ne sont pas fournis avec le produit.


► Type A

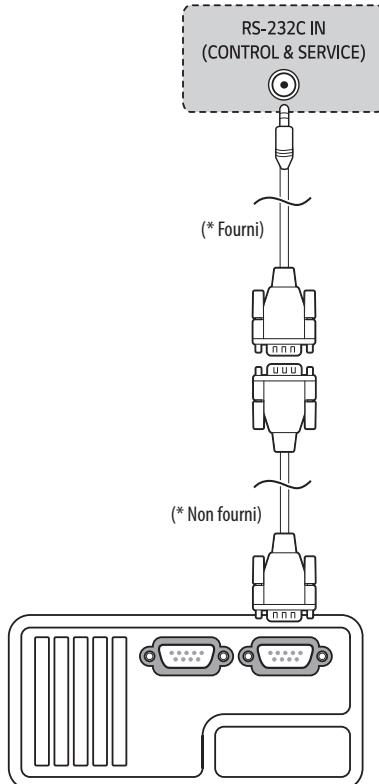

► Type B

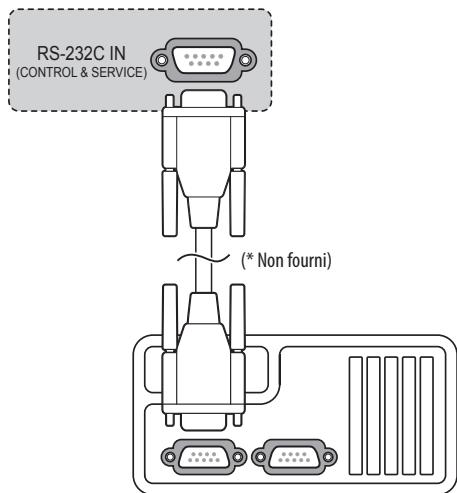


### Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle

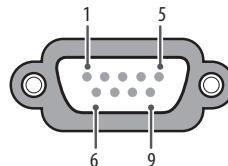


N°	Nom de broche
1	3,5 V
2	RXD (Réception données)
3	TXD (Transmission données)
4	IR OUT sur le téléviseur
5	GND
6	Pas de connexion
7	Pas de connexion (5 V disponible sur certains modèles)
8	Pas de connexion
9	Pas de connexion (12 V disponible sur certains modèles)

## Configurations RS-232C

## Configurations à 7 fils (Câble RS-232C standard)

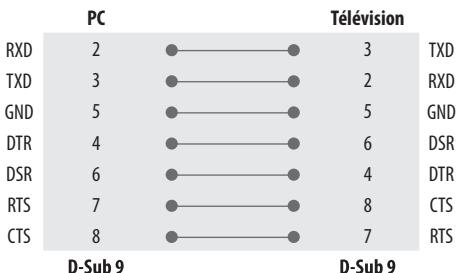

## Configurations à 3 fils (Non standard)

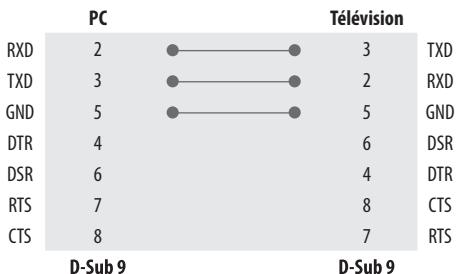

## Paramètres de communication

- Débit : 9 600 bits/s (UART)
  - Longueur des données : 8 bits
  - Parité : Aucune
  - Bit d'arrêt : 1 bit
  - Code de communication : Code ASCII
  - Utilisez un câble croisé (inversé).

## Définir l'ID

Pour le nombre Définir l'ID, reportez-vous à « **Mapping réel des données** ».

La plage d'ajustement est de 1 à 99.



- Certains modèles prennent en charge le [Définir l'ID] jusqu'à 1 000.

## Liste de référence des commandes

(Selon le modèle)

	Commande 1	Commande 2	Données (Hexadécimales)
<b>1 Bouton marche/arrêt</b>	k	a	00 à 01
<b>2 [Format de l'image]</b>	k	c	(Voir.p. 31)
<b>3 Écran noir</b>	k	d	(Voir.p. 31)
<b>4 Sourdine</b>	k	e	00 à 01
<b>5 Contrôle du volume</b>	k	f	00 à 64
<b>6 [Contraste]</b>	k	g	00 à 64
<b>7 [Luminosité]</b>	k	h	00 à 64
<b>8 [Couleur]</b>	k	i	00 à 64
<b>9 [Teinte]</b>	k	j	00 à 64
<b>10 [Netteté]</b>	k	k	00 à 32
<b>11 Affichage à l'écran</b>	k	l	00 à 01
<b>12 Télécommande Mode verrouillage</b>	k	m	00 à 01
<b>13 [Balance]</b>	k	t	00 à 64
<b>14 [Température de couleur]</b>	x	u	00 à 64
<b>15 [Économie d'énergie]</b>	j	q	(Voir.p. 33)
<b>16 Configuration automatique</b>	j	u	01
<b>17 [Égaliseur]</b>	j	v	(Voir.p. 34)
<b>18 Ajustement</b>	m	a	(Voir.p. 34)
<b>19 [Ignorer] / [Ajouter] la chaîne</b>	m	b	00 à 01
<b>20 Touches</b>	m	c	(Voir.p. 35)
<b>21 Contrôler [Rétroéclairage]</b>	m	g	00 à 64
<b>22 Sélection de l'entrée</b>	x	b	(Voir.p. 35)
<b>23 Blocage/ déblocage du programme</b>	m	d	(Voir.p. 36)
<b>24 Mode de commutation source</b>	m	i	(Voir.p. 36)
<b>25 Sélection de commutation source</b>	m	j	(Voir.p. 36)

• Pendant les opérations USB telles que DivX ou EMF, toutes les commandes hormis Bouton marche/arrêt (ka) ou Touches (mc) ne sont pas exécutées ni traitées comme NG.

## Protocole de transmission/réception

(Selon le modèle)

### Transmission

(Commande1)(Commande2)( )([Définir l'ID])( )(Données)(Cr)

(Commande1) : Première commande permettant de contrôler le téléviseur. (j, k, m ou x)

(Commande2) : Seconde commande permettant de contrôler le téléviseur.

([Définir l'ID]) : Vous pouvez changer l'identifiant et choisir le numéro de moniteur de votre choix dans le menu des options. La valeur d'ajustement est comprise entre 1 et 99. Si vous choisissez "0", vous commanderez tous les appareils raccordés. L'identifiant du téléviseur est indiqué en décimal (1 à 99) dans le menu et en hexadécimal (0 x 0 à 0 x 63) dans le protocole de transmission/réception.

([Données]) : Transmet les données de la commande. Les données "FF" sont transmises pour lire l'état de la commande.

(Cr) : Retour à la ligne

ASCII code '0 x 0D'

( ) : ASCII code 'espace' (0 x 20)'



• Certains modèles prennent en charge le [Définir l'ID] jusqu'à 1 000 (hexadécimal 0 x 3E8).

### Notification OK

(Commande2)( )([Définir l'ID])( )(OK)([Données])(x)

\* Le téléviseur transmet cette notification dans ce format lorsqu'il reçoit des données normales. Si les données sont en mode lecture, il indique leur état actuel. Si ces données sont en mode écriture, il renvoie les données de l'ordinateur.

### Notification d'erreur

(Commande2)( )([Définir l'ID])( )(NG)([Données])(x)

\* Le téléviseur transmet cette notification dans ce format lorsqu'il reçoit des données anormales.

[Données] 00 : Code illégal

**1 Bouton marche/arrêt** (Commande : k a)

► Pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Transmission

(k)(a)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] 00 : [Désactivé]

[Données] 01 : [Activé]

Notification

(a)( )( [Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

► Pour afficher l'état de marche ou d'arrêt.

Transmission

(k)(a)( )([Définir l'ID])( )(FF)(Cr)

Notification

(a)( )( [Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

\* De même, si d'autres fonctions transmettent des données "0 x FF" sur ce format, la notification présente l'état de chaque fonction.

\* Les Notifications OK, Erreur ou un autre message peuvent s'afficher à l'écran lorsque vous allumez le téléviseur.

**2 [Format de l'image]** (Commande : k c)

(Taille de l'image principale)

► Pour ajuster le format d'écran. (Format de l'image principale) Vous pouvez également régler le format d'écran à l'aide des paramètres d'image.

Transmission

(k)(c)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] 01 : [4:3] (Écran normal - [Analyse du signal] désactivé)

[Données] 02 : [16:9] (Écran large - [Analyse du signal] désactivé)

[Données] 06 : [Original] ([Analyse du signal] désactivé)

[Données] 09 : [Analyse du signal]

\* Veuillez vous assurer que le modèle ne prend pas en charge à la fois les modes Zoom vertical et Zoom toutes directions.

Notification

(c)( )( [Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

\* L'entrée PC vous permet de sélectionner le format d'image 16:9 ou 4:3.

\* En mode DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz) et Composant (720p, 1080i, 1080p), le [Analyse du signal] est disponible.

\* Le mode Écran large est pris en charge uniquement pour les raccordements numérique, analogique et AV.

**3 Écran noir** (Commande : k d)

► Pour activer ou désactiver la fonction d'écran noir.

Transmission

(k)(d)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] 00 : Écran noir désactivé (image à l'écran) / Vidéo activée

[Données] 01 : Écran noir activé (pas d'image à l'écran)

[Données] 10 : Vidéo désactivée

Notification

(d)( )( [Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

\* Lorsque la vidéo est désactivée, le téléviseur affichera le menu à l'écran. Si l'écran noir est activé, le téléviseur n'affichera pas le menu à l'écran.

**4 Sourdine** (Commande : k e)

► Pour activer ou désactiver la sourdine.

Vous pouvez également régler la sourdine à l'aide de la touche correspondante de la télécommande.

Transmission

(k)(e)( )( [Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] 00 : Sourdine activée (pas de volume)

[Données] 01 : Sourdine désactivée (volume actif)

Notification

(e)( )( [Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**5 Contrôle du volume** (Commande : k f)

► Pour ajuster le volume.

Vous pouvez également régler le volume à l'aide des touches de contrôle du volume de la télécommande.

Transmission

(k)(f)( )( [Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] Min. : 00 à Max. : 64

\* Reportez-vous à la rubrique « Mapping réel des données ».

Notification

(f)( )( [Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**6 [Contraste] (Commande : k g)**

- Pour ajuster le contraste de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster le contraste dans les paramètres d'image.

Transmission

(k)(g)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] Min. : 00 à Max. : 64

\* Reportez-vous à la rubrique « Mapping réel des données ».

Notification

(g)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**7 [Luminosité] (Commande : k h)**

- Pour ajuster la luminosité de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster la luminosité dans les paramètres d'image.

Transmission

(k)(h)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] Min. : 00 à Max. : 64

\* Reportez-vous à la rubrique « Mapping réel des données ».

Notification

(h)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**8 [Couleur] (Commande : k i)**

- Pour ajuster la couleur de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster la couleur dans les paramètres d'image.

Transmission

(k)(i)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] Min. : 00 à Max. : 64

\* Reportez-vous à la rubrique « Mapping réel des données ».

Notification

(i)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**9 [Teinte] (Commande : k j)**

- Pour ajuster la teinte de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster la teinte dans les paramètres d'image.

Transmission

(k)(j)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] Rouge : 00 à Vert : 64

\* Reportez-vous à la rubrique « Mapping réel des données ».

Notification

(j)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**10 [Netteté] (Commande : k k)**

- Pour ajuster la netteté de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster la netteté dans les paramètres d'image.

Transmission

(k)(k)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] Min. : 00 à Max. : 32

\* Reportez-vous à la rubrique « Mapping réel des données ».

Notification

(k)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**11 Affichage à l'écran (Commande : k l)**

- Pour activer ou désactiver l'affichage à l'écran lors de l'utilisation de la télécommande.

Transmission

(k)(l)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] 00 : [Désactivé]

[Données] 01 : [Activé]

Notification

(l)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**12 Télécommande Mode verrouillage** (Commande : k m)

- Pour verrouiller les commandes sur le panneau avant du moniteur et la télécommande.

Transmission

(k)(m)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] 00 : [Désactivé]

[Données] 01 : [Activé]

Notification

(m)( )(Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

\* Utilisez ce mode si vous n'utilisez pas la télécommande. Lorsque l'alimentation est désactivée puis réactivée, le verrouillage des commandes externes est levé.

\* En mode veille, si le verrouillage des touches est activé, le téléviseur ne s'allumera pas en appuyant sur la touche de la télécommande et sur la touche marche/arrêt.

**13 [Balance]** (Commande : k t)

- Pour ajuster la balance.

Vous pouvez également ajuster la balance dans les paramètres audio.

Transmission

(k)(t)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] Gauche : 00 à Droite : 64

\* Reportez-vous à la rubrique « Mapping réel des données ».

Notification

(t)( )(Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**14 [Température de couleur]** (Commande : x u)

- Pour ajuster la température de couleur. Vous pouvez également ajuster la température de couleur dans les paramètres d'image.

Transmission

(x)(u)( )(Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] Chaud : 00 à Froid : 64

\* Reportez-vous à la rubrique « Mapping réel des données ».

Notification

(u)( )(Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**15 [Économie d'énergie]** (Commande : j q)

- Pour réduire la consommation d'énergie du téléviseur. Vous pouvez également régler l'économie d'énergie dans les paramètres d'image.

Transmission

(j)(q)( )(Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

Fonction d'économie d'énergie					Niveau				Description	
	7	6	5	4		3	2	1	0	
0 0 0 0 Bas Marche/arrêt	0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	0	0	0	[Désactivé]
0 0 0 0 Bas Marche/arrêt	0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	0	0	1	[Minimum]
0 0 0 0 Bas Marche/arrêt	0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	0	1	0	[Moyen]
0 0 0 0 Bas Marche/arrêt	0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	0	1	1	[Maximum]
0 0 0 0 Bas Marche/arrêt	0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	1	0	1	[Écran désactivé]
0 0 0 0 Bas Marche/arrêt	0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	1	0	0	[Auto]

► « [Auto] » est disponible sur les modèles de téléviseur prenant en charge « Intelligent Sensor » (Capteur intelligent).

Notification

(q)( )(Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**16 Configuration automatique** (Commande : j u) (Uniquement les modèles RGB)

- Pour ajuster la position de l'image et minimiser le tremblement de l'image automatiquement. Cette option ne fonctionne qu'en mode RGB (PC).

Transmission

(j)(u)( )(Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)

[Données] 01 : Activer

Notification


(u)( )(Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

## 17 [Équaliseur] (Commande : j v)

- Permet de régler l'égaliseur.

## Transmission

(j)(v)( )([Définir l'ID])( )( [Données])(Cr)



7	6	5	Fréquence	4	3	2	1	0	Étape
0	0	0	1ère bande	0	0	0	0	0	0 (décimal)
0	0	1	2ème bande	0	0	0	0	1	1 (décimal)
0	1	0	3ème bande	...	...	...	...	...	...
0	1	1	4ème bande	1	0	0	1	1	19 (décimal)
1	0	0	5ème bande	1	0	1	0	0	20 (décimal)

## Notification

(v)( )(Définir l'ID)( )(OK/NG)([Données])(x)

## 18 Ajustement (Commande : m a)

- Sélectionnez la chaîne selon le numéro physique.

## Transmission

(m)(a)( )([Définir l'ID])( )([Données] 00)( )([Données] 01)( )  
([Données] 02)(Cr)

## [Données] 00 : Données de chaînes élevées

## [Données] 01 : Données de chaînes basses

ex. N° 47 → 00 2F (2FH)

N° 394 → 01 8A (18AH),

TNT N° 0 → Ignorer

## [Données] 02 : (Antenne)

### 0x00 : Analogique principale

## 0 x 10 : DTV principale

0x20: Radi

(Câble)

0 x 80 : Analogique pr

0x90: DTV p

0xA0:

(Satellite)

## 0 x 40 : DTV principale

0 x 50 : Radio principal

## Plage de données du canal

Min. : 00 Max. : 270F (0 à 9999)

## Notification

(a)( )(Définir l'ID)( )(OK/NG)([Données])(x)

**19 [Ignorer] / [Ajouter] la chaîne** (Commande : m b)

► Pour ignorer la chaîne en cours.

Transmission

(m)(b)( )([Définir l'ID])( )([Données])(Cr)

[Données] 00 : [Ignorer]

[Données] 01 : [Ajouter]

Notification

(b)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**20 Touches** (Commande : m c)

► Pour envoyer le code des touches de la télécommande infrarouge.

Transmission

(m)(c)( )([Définir l'ID])( )([Données])(Cr)

[Données] CODES INFRAROUGE

Notification

(c)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**21 Contrôler [Rétroéclairage]** (Commande : m g)

► Pour contrôler le rétroéclairage.

Transmission

(m)(g)( )([Définir l'ID])( )([Données])(Cr)

[Données] Min. : 00 à Max. : 64

Notification

(g)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)


**22 Sélection de l'entrée** (Commande : x b) (Entrée de l'image principale)

► Pour sélectionner la source d'entrée pour l'image principale.

Transmission

(x)(b)( )([Définir l'ID])( )([Données])(Cr)

[Données] Structure



Entrée externe				Données
0	0	0	0	TNT
0	0	0	1	Analogique
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Composant
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Numéro d'entrée				Données
0	0	0	0	Entrée1
0	0	0	1	Entrée2
0	0	1	0	Entrée3
0	0	1	1	Entrée4

Notification

(b)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**23 Blocage/déblocage du programme** (Commande : m d)

- Cette commande peut fonctionner différemment selon le modèle et le signal.

## Transmission

(m)(d)( )([Définir l'ID])( )([Données] 00)( )([Données] 01)( )  
([Données] 02)([Données] 03)([Données] 04)(Cr)

([Données] 00) : Numéro de chaîne physique

([Données] 01)([Données] 02) : Données de chaîne  
- ([Données] 01) : Données de chaînes élevées  
- ([Données] 02) : Données de chaînes basses  
00 00 ~ 27 0F (Décimal : 0 ~ 9999)

([Données] 03) : Source d'entrée  
- 10 : Télévision par antenne (DTV+)  
- 20 : Radio par antenne (Radio)  
- 40 : Télévision par satellite (SDTV)  
- 50 : Radio par satellite (S-Radio)  
- 90 : Télévision par câble (CATV)  
- a0 : Radio par câble (CA-Radio)

([Données] 04) : blocage(01) / déblocage(00)

## Notification

(d)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données] 00)([Données] 01)  
([Données] 02)([Données] 03)([Données] 04)(x)

\* Exemples de commande de blocage/déblocage

Bloquer/débloquer l'antenne numérique (DVB-T) Chaîne 800  
([Définir l'ID]) = Tout = 01

([Données] 00) = Numéro de chaîne physique 30 = 1E

([Données] 01) et ([Données] 02) = données de chaîne 800 = 03 20

([Données] 03) = Télévision par antenne numérique = 10

([Données] 04) = blocage/déblocage = (01/00)

Résultat :

md 01 1E 03 20 10 (01/00)

**24 Mode de commutation source** (Commande : m i)

- Sélectionne le mode de commutation source.

## Transmission

(m)(i)( )([Définir l'ID])( )([Données])(Cr)

[Données] 00 : Arrêt

[Données] 01 : Auto

[Données] 02 : Manuel

## Notification

(i)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données])(x)

**25 Sélection de commutation source** (Commande : m j)

- Sélectionne une source d'entrée pour la commutation source. (Cette fonction est disponible uniquement lorsque la commutation source est définie sur Personnalisé.)

## Transmission

(m)(j)( )([Définir l'ID])( )([Données]1)( )([Données]2)( )([Données]3)( )  
([Données]4)...( )([Données]N)(Cr)

[Données] 1-N (Priorité d'entrée 1-N)

[Données] 20 : AV1

[Données] 21 : AV2

[Données] 22 : AV3

[Données] 90 : HDMI1

[Données] 91 : HDMI2

[Données] 92 : HDMI3

[Données] 93 : HDMI4

## Notification

(j)( )([Définir l'ID])( )(OK/NG)([Données]1)([Données]2)([Données]3)  
([Données]4)...( )([Données]N)(x)

\* Certains signaux d'entrée peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles.

\* Le numéro de données (N) peut varier en fonction du modèle.  
(Le numéro de données dépend du nombre de signaux d'entrée pris en charge.)

**\* Mapping réel des données**

00: Étape 0  
⋮  
A: Étape 10 ([Définir l'ID] 10)  
⋮  
F: Étape 15 ([Définir l'ID] 15)  
10: Étape 16 ([Définir l'ID] 16)  
⋮  
64: Étape 100  
⋮  
6E: Étape 110  
⋮  
73: Étape 115  
74: Étape 116  
⋮  
CF: Étape 199  
⋮  
FE: Étape 254  
FF: Étape 255



Pour toute suggestion, opinion ou  
Réclamation,appelez :  
800 54 aux Émirats arabes unis  
0800 545454 en Afrique du Sud  
080 100 54 54 au Maroc  
19960 en Égypte  
021 36 54 54 en Algérie  
Pour d'autres pays, contactez votre  
revendeur local ou consultez le site  
<http://www.lg.com>

Le nom du modèle et le numéro de série sont  
indiqués à l'arrière et sur le côté du produit.  
Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle

N° de série