

MANUAL SIMPLU

SISTEM DE DIFUZOARE DE MARE PUTERE

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Pentru a vedea instrucțiunile referitoare la funcțiile avansate, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul utilizatorului. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.

MODEL

RN9



MFL71690813


2004_Rev02

www.lg.com

Drepturi de autor © 2020 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.



Panou superior

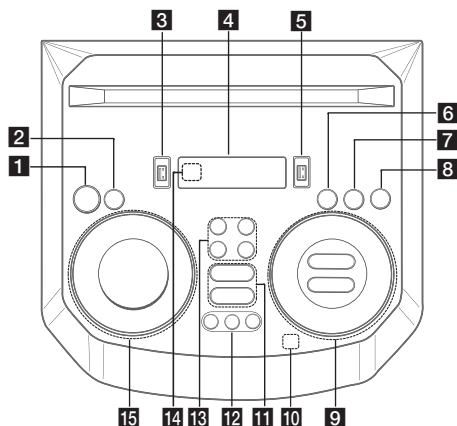

- 1** (Așteptare)
Pornește sau oprește alimentarea.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Înregistrează pe USB.
- Oprește înregistrarea.
- În starea oprit, dacă apăsați **USB REC / DEMO**, indică modul demo.
- 3** Port USB 1
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
- 4** Ecran de afișare
- 5** Port USB 2
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
- 6** **F (Funcție)**
Selectează funcția și sursa de intrare.
- 7** **LIGHTING**
Selectează modul de iluminare.
- 8** **TWIN**
Conectează două difuzoare pentru modul TWIN în WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Salt/Căutare)
- Saltă rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.
- Scaunează posturile DAB+ prin apăsarea și menținerea apăsată.

⏸ (Redare/Pauză)
- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează Stereo/Mono.
- Blocare conexiune **Bluetooth** (BT LOCK): Selectați funcția **Bluetooth** apăsând în mod repetat **F**. Și apăsați lung **⏸** pentru a limita conexiunea **Bluetooth** la BT și LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Selectează modul AUTO DJ
- Radio Data System

VOL (Volum) -/+

Reglează volumul difuzorului.

MIC (Microfon) / GUITAR -/+

Reglează volumul microfonului sau volumul chitarei.

- 10** (Redare automată de muzică)
Redă fișierul audio actual etichetând dispozitivul mobil (cu aplicația „LG XBOOM” App) la această unitate. (Doar Android)

11 VOICE CANCELLER

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

EQ

Alege impresii sonore.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selectează efectul CLUB, DRUM sau USER, care urmează să fie mixat.

(Dacă vreți să folosiți USER, trebuie să înregistrați o sursă cu aplicația „LG XBOOM” App) (Doar pentru Android)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Apăsați o tastă de sunet dorită.

13 MIC (Microfon) ECHO

Selectează modul ECHO.

VOCAL EFFECTS

Selectează modul pentru diferite efecte vocale.

KEY CHANGER (b/#)

Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

14 Senzor la distanță

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (sau BASS BLAST+)

- Alege un egalizator special.
- Apăsați continuu pentru a selecta în mod direct efectul BASS (sau BASS+).

SEARCH

Mută la folder sau fișier în modul de selecție.

OK

Selectează un folder când caută un fișier.


USER EQ

Selectează un egalizator propriu, creat de dvs.


Multi jog

- Caută un dosar sau un fișier.
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a controla nivelul USER EQ.
- Alege un egalizator special.

Panou frontal/Panou din spate

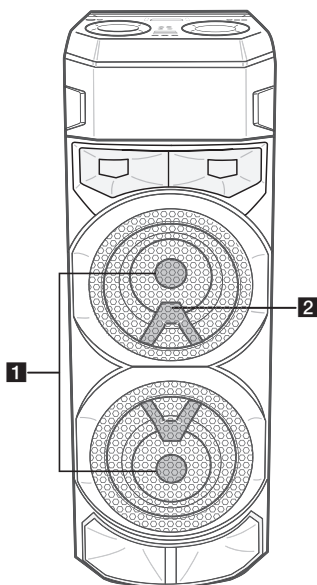

- 1** Lumină
- 2** Senzor la distanță

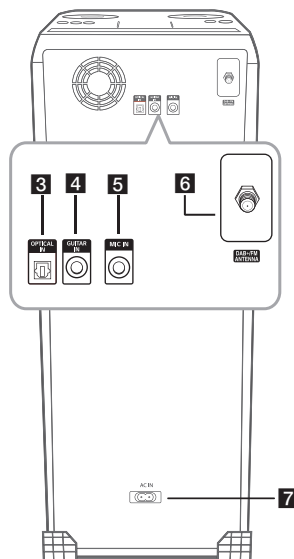

- 3** **OPTICAL IN:** Conectați un dispozitiv optic.
- 4** **GUITAR IN:** Conectați o chitară.
- 5** **MIC (Microfon) IN:** Conectați un microfon.
- 6** **DAB+/FM ANTENNA**
- 7** **Priză AC IN**



În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.

Aplicația controler



Android



iOS

Descărcați aplicația **LG XBOOM App** pe dispozitivul dvs.

LG Sound Sync



Pentru mai multe informații, descărcați manualul utilizatorului online: <http://www.lg.com>

Informații suplimentare

Specificații

Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a aparatului.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului. Standby rețea: 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x H x A)	Aproximativ 330,0 mm x 1056,0 mm x 368,0 mm
Alimentare curent bus (USB)	5 V  500 mA

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Precauție

- Conectați cablul electric direct la priza de perete dacă acest lucru este posibil. Sau, dacă utilizați un cablu prelungitor, este recomandată utilizarea unui cablu de 110 V / 15 A sau 230 V / 15 A. În caz contrar, unitatea s-ar putea să nu funcționeze în mod adecvat din cauza lipsei de alimentare de la rețea.
- Nu supraîncărcați cablul prelungitor cu sarcină electrică în exces.


Notă

- Nu priviți direct în partea care emite lumina când LIGHTING este pornit.
- Dacă luminozitatea este excesivă, aprindeți luminile din cameră sau opriți LIGHTING de pe unitate.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Opriți aparatul prin apăsarea butonului de pornire mai mult de 5 secunde.

Înlocuirea bateriilor

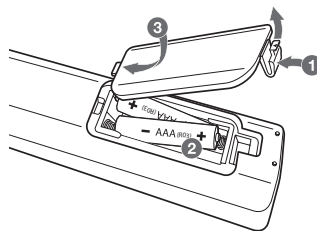

Declarație de conformitate



Prin prezența, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip SISTEM DE DIFUZIOARE DE MARE PUTERE este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	10 dBm