

OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference




MFL62227216

www.lg.com

CONTENTS

	Page No.
1. Identification of parts	3
2. Important Safety Information	4
3. Warning	4-7
4. Caution	8
5. Installation	8
6. Features	9-11
7. Power Cut Evercool (Optional).....	11
8. Identification of Control	12
9. Operating Procedure	12
10. Disposal of Your Old Appliance	12
11. LED Replacement	13
12. Suggestions on Food Storage	13-15
13. Suggestions	15
14. Before Calling for Service	16

Identification of Parts

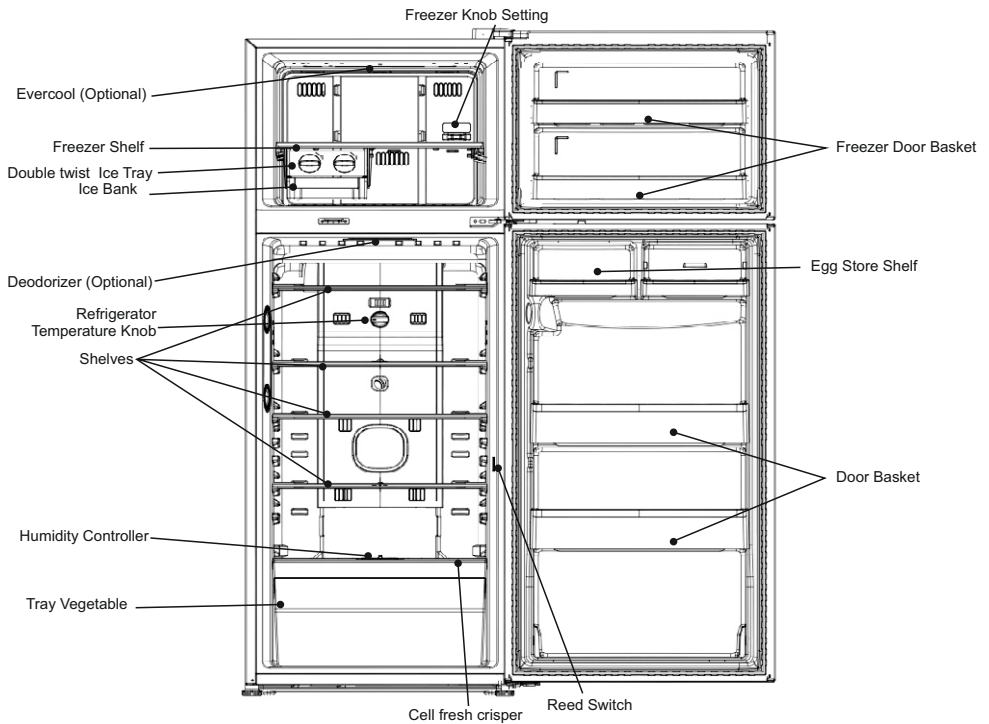

NOTE

- Due to continuous improvements at LG, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.
- Except during transportation & maintenance, the shelves must be considered as fixed when in normal use.

Important Safety Information

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that may kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING or CAUTION. These words mean:



DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.



WARNING

You can be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.



CAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



If gas used is R600a

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is installed for several minutes. Never Start up an appliance showing any signs of damage. If any doubt, consult your dealer.

- Natural Gas (Isobutane, R600a) is an environment-friendly refrigerant, even a small amount (30~90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.




WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.
Read all instructions before using this appliance.

1. When connecting the power


The dedicated outlet should be used.

Using several devices at one outlet may cause fire.



Do not allow the power cord to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

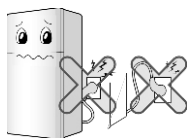

Power supply cord should not be bent or pressed under heavy object.

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.



Do not extend or modify the length of the power supply cord.

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.



1. When connecting the power


Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.




When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosen, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.

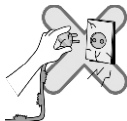


Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

It may cause electric shock or injury.

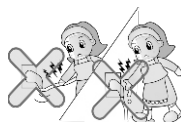

Make sure of grounding.

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

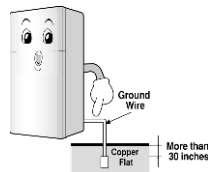

2. When using the refrigerator


Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

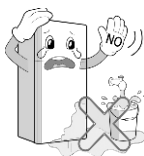

Do not keep any other electrical appliance on top and inside of refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.

It may cause explosion or fire.




Do not cling to the door or the shelves of the door or the home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.




Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas spray or cosmetic near or in the refrigerator.

It may cause explosion or fire.

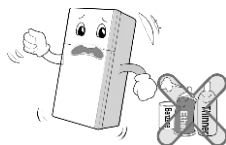


Do not store the medicine or the academic materials in the refrigerator.

When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

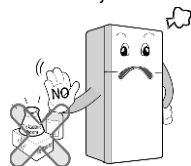


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

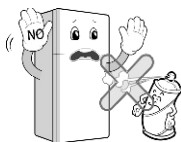

Avoid the heating devices near the refrigerator.

It may cause fire.

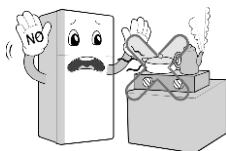


Do not place the lit candle on top and inside refrigerator to deodorize.

It may cause explosion or fire.




When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

It may cause explosion or fire.

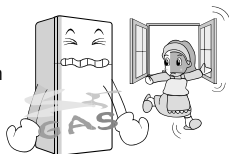


Use the submerged refrigerator after checking it.

It may cause electric shock or fire.

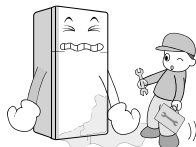

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

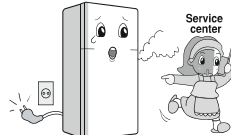


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.



Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

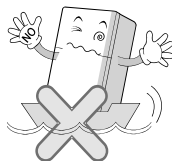


When disposing the refrigerator, remove the door gasket from the door.

It may cause to lock out the child.



Install the refrigerator on the solid and level floor.

Installing it on the unstable place may cause death by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

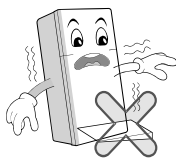

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.



When you want to dispose the refrigerator, contact to the down-block office.

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance and furniture, you should better contact the local down-block office.



Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

It may cause electric shock or injury.



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environment;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environment;
 - bed and breakfast type environment;
 - catering and similar non-retail applications.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Keep the ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built - in structure, clear of obstruction.

⚠ CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Please always be careful.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.



Do not put Glass bottle in the freezer.

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.



Do not put any living animal in the refrigerator.

It may cause death of that living animal.




Because opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it. Please be careful.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.



Carry the refrigerator from bottom of the front and the top of the rear.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

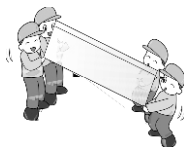

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.



Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.



Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.




Always remove Gasket when discarding Refrigerator.

Do not move the refrigerator in running condition.


As marked for 2 Star Section, only store Item which need temperature or minimum -12 deg. C of warmer temperature.

Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area.



Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

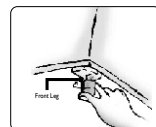

Do not install refrigerator where the front surface area is higher than back surface area by 2 deg.

Inverter-On feature (Optional)

Minimum Requirement: UPS / Inverter should be in ON condition having minimum 600 VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.


Features

Inverter-On Feature (Optional)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic energy requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On Mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get softer during the use of this feature. If situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.

Deodorizer (Optional)

- By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.
- Unpleasant odour of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

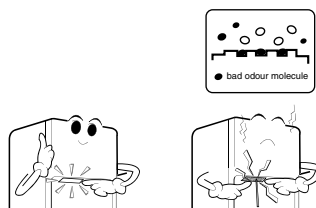


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air path for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may be damaged.
- When storing food with a strong odour, wrap it or store it in a container with a lid because odour may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer


- Keep distance as odour is strong, Deodorizer can be revived and re-used.

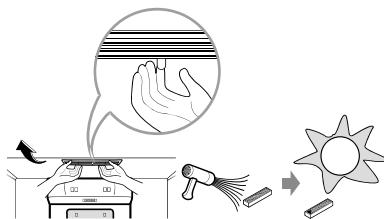

- Separate Deodorizer in ceiling of refrigerator compartment, using hair drier to remove moisture or odour and oxidize under sunlight to decomposing odour by ultraviolet rays.
- Don't try to remove the deodorizer cover, as you may break the catalyst.

Door Cooling⁺ (Optional)

- Cool air vent is placed on the refrigerator Inner Case to provide cool air to the Door Shelves.

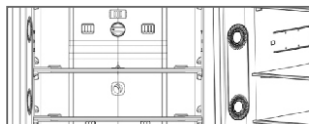

- If foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered due to the escape of cool air. So care should be taken during cleaning.
- For better effectiveness deodorizer is placed on return path of air in Refrigerator Compartment.


Door Alarm (Optional)

When the door of refrigerator is opened for 1 minute, an alarm will sound.




Egg-cum-Ice Tray

It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice.




Evercool (Optional)

Keeps your items cooler even when there is power off condition in freezer compartment.

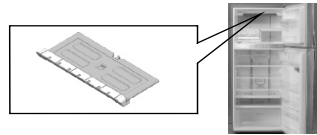


Cell Fresh Crisper

It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents them from getting rotten.

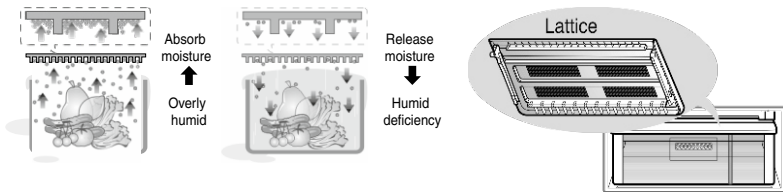

Humidity Controller

- Humidity Controller is for controlling the humidity inside the vegetable box.

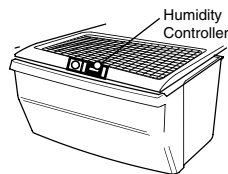

Operations

STARTING

When your refrigerator first time installed, allow 24 hours for the temperature to stabilize prior to filling it with fresh or frozen foods.

Power Cut EverCool (Optional)

Power Cut Ever Cool is a unique cooling retention function which retain temperature of freezer and refrigerator compartment during the power cut off condition.

This function is a patented technology of LG Electronics.



CAUTION

During "Power Cut EverCool" functioning, dew formation may happen on the inner walls of the refrigerator. This is a normal phenomena and will not harm the product functioning in anyway. When the Power will resume, the dew on the inner walls will be automatically removed. In case, excess dew is formed. Please remove the same with the help of a soft cloth. During Power ON/OFF, Valve gets activated and will make a one time sound.

- Do not open the valve cover.
- Do not disassemble the PCM tank (mounted on the top side) in freezer compartment.
- In the event of power cut after stabilization. It must be powered for at least 8 hours after power cut to have the maximum cool air retention capability.

Important Point for Better Performance of EverCool

1. Evercool performance may be deteriorated if the PCM is not freezed properly.
2. In order to maintain Evercool Performance, Don't keep Freezer & Refrigerator knob at warm setting (Freezer 1, Refrigerator 1, 2).
3. Use Seasonal recommended knob setting.
4. Do not open the Door frequently during Power cut off to maintain long time retention (Cooling effect).

Identification of Control

TEMPERATURE CONTROL (With Knob)

- Refrigerator and Freezer Compartment Temperature is controlled by Refrigerator Temperature Control Knob and Freezer Control Knob respectively.

- Initially set the Refrigerator Temperature Control Medium/Normal and the Freezer Temperature Control at Normal.

- Leave it operating for 8 hours to stabilize.

FOR LESS COOLING
NORMAL COOLING
FOR MORE COOLING

Best Performance For All Seasons - Set Knob at '2'

Model with 1 to 3
'1'
'2'
'3'


FOR LESS COOLING
NORMAL COOLING

Best Performance For All Seasons - Set Knob at '3'


Model with 1 and 3
'1'
'3'

Dots on freezer knob can be used for testing and to control the temperature.

FREEZER KNOB SETTING

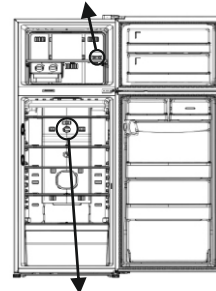

REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROL KNOB

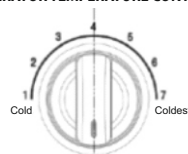

CONTROL EFFECTS

For better use : Please follow the instructions given in the sticker on your product.

Best Performance For All Seasons Set Knob at '4'

Operating Procedure

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.


LOCKING / UNLOCKING

Press & turn the lock with key for locking/unlocking



Disposal of Your Old Appliance


- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means, the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- All electrical & electronics products should be disposed off separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government of local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.

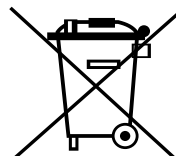

ICE MAKING

Double Twist Ice Tray

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop into the ice cube box.
- Fill the water upto water level mark in the ice tray.

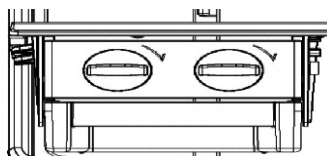

Instruction for Bank Ice

Use Bank Ice Only To Store Ice Cubes. Do not Make Ice In It, As It May Break.

LED Replacement

This product applies LED Lamp which can not be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

Suggestions on Food Storage

When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.




Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption.




Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.



Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperature to rise.



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.

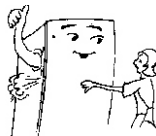

Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.




Do not store food which goes bad easily at low temperatures. Such as bananas, pineapples, etc.




Do not store glass bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.



Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves. It could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.

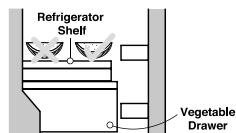


It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.

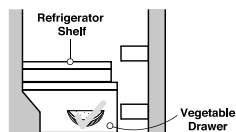

Freezer door basket marked ****** is two star compartment (temperature -12°C), which is suitable for short term storage of frozen food only.

When storing eggs in their storage tray, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh longer.



Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.



It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5kVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (100-290V)** , Stabilizer usage increases the refrigerator life.



** As per LG Test Standards.

Suggestions

Cleaning


When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances.

- This may cause discoloration or damage to the appliance.
- Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.




During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.

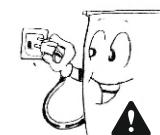

Shifting

While shifting the refrigerator, four people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

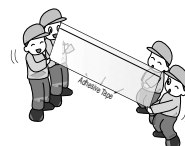

Before Calling for Service

Check for yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	–House fuse blown – Power Supply Off. – Stabilizer not working properly	Call an electrician and get it corrected. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is ON. Check that the fuse is intact in the supply line. Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	– Low Voltage.	Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator compartment - Low Cooling	– Restriction of cold air circulation. – Improper thermostat setting of Freezer Temperature Control / Refrigerator Temperature Control. – Entry of hot air. – Storing hot foods.	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. Set the Refrigerator Temp. Control Knob to colder (Maximum 5 -7) position. Freezer Temperature Control Knob to be adjusted accordingly. Opening and closing of the doors too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the doors. Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	– High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Refrigerator Compartment — Overcooling	– Incorrect setting of Refrigerator Temperature Control Knob.	Lower the setting (1-3) of Refrigerator Temperature Control Knob to make the Refrigerator Compartment warmer.
6. Smell	– Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.
7. Difficulty in formation of ice and ice-cream.	– Incorrect setting of Freezer Temperature Control Knob. – Bowls used	For faster Ice & Ice-cream formation adjust the Freezer Temperature Use Ice trays for ice making.
8. Noise	– Normal cut-off/cut-in noise	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.

MANUEL D'UTILISATION RÉFRIGÉRATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement




MFL62227216

www.lg.com

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. Identification de pièce	3
2. Informations importantes de sécurités	4
3. Avertissement	4-7
4. Mise En Garde	8
5. Installation	8
6. Caractéristiques	9-11
7. Power Cut Evercool (en option)	11
8. Identifications des commandes	12
9. Procédure de Fonctionnement	12
10. Élimination de votre appareil usagé.....	12
11. Remplacement du LED	13
12. Suggestions sur le Stockage d'Aliments	13-15
13. Suggestions	15
14. Avant d'Appeler le Réparateur	16

Identification de pièce

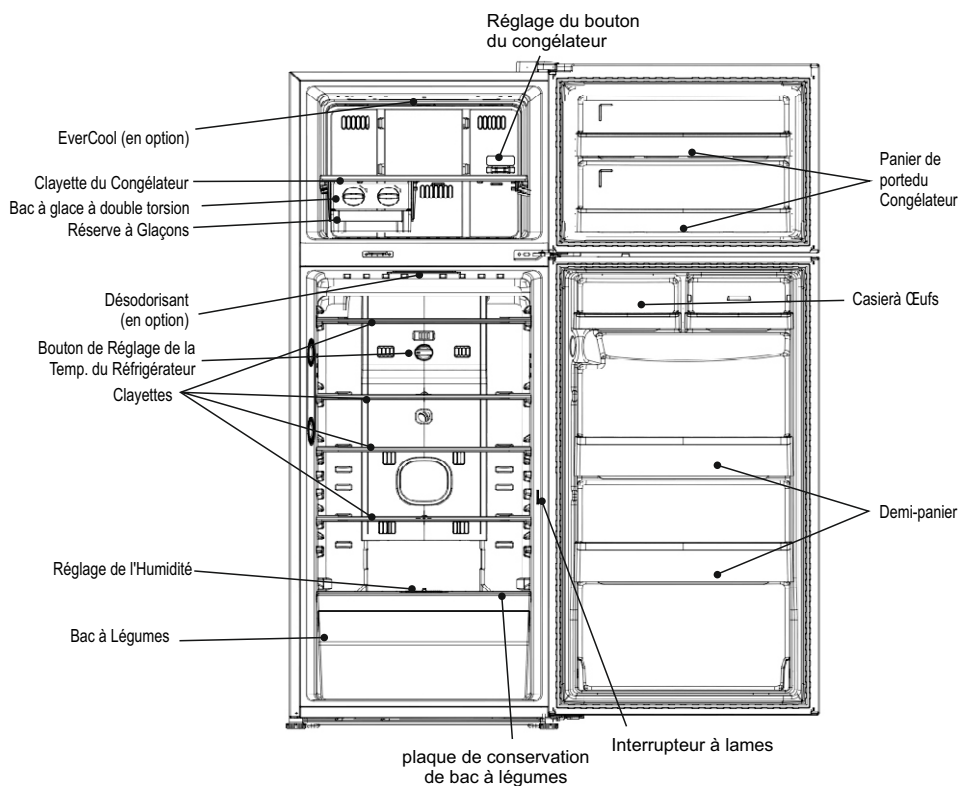

NOTE

- En raison d'améliorations permanentes chez LG, les caractéristiques du réfrigérateur sont soumises à modification sans préavis.
- Si certaines pièces ne sont pas incluses dans votre appareil, c'est qu'elles correspondent à d'autres modèles.
- Excepté en cas de transport & d'entretien, les rayons doivent être considérés comme fixes lorsqu'ils sont en usage ordinaire.

Informations importantes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ BASIQUES

Ce guide contient de nombreux messages de sécurité importants. Veuillez toujours lire et respecter tous les messages de sécurité.



C'est le symbole d'alerte. Il vous prévient des messages d'alerte sur les dangers qui peuvent vous tuer ou vous blesser ainsi qu'autrui. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte et du mot DANGER, AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE. Ces mots signifient :



DANGER

Vous serez tué ou blessé si vous ne suivez pas les instructions.



AVERTISSEMENT

Si vous ne respectez pas les instructions, vous pouvez être affecté ou sérieusement vous blesser.



MISE EN GARDE

Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut conduire à une blessure mineure ou modérée ou endommager seulement le produit.

Tous les messages de sécurité identifieront le danger, vous indiquant comment éviter une blessure et vous indiquant ce qui se produira si ces instructions ne sont pas respectées.



Si le gaz utilisé est R600a

Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant à l'isobutane (R600a), un gaz naturel à haute compatibilité environnementale, mais également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune partie du circuit frigorifique ne soient endommagée. Un jet de réfrigérant sortant des tuyaux pourrait s'enflammer ou provoquer des lésions oculaires. Si une fuite est détectée, évitez toute flamme nue ou étincelle et aérez la pièce dans laquelle l'appareil est installé pendant plusieurs minutes.

Ne mettez jamais en marche un appareil présentant des signes d'endommagement. En cas de doute, consultez votre revendeur.

- Le gaz naturel (isobutane, R600a), un réfrigérant respectueux de l'environnement, est combustible même en petite quantité (30-90 g). En cas de fuite de gaz résultant de dommages importants durant l'expédition, l'installation ou l'utilisation du réfrigérateur, toute étincelle peut provoquer un incendie ou des brûlures.




AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux opérateurs lors de l'utilisation de l'appareil, les consignes de sécurité basiques doivent être respectées, y compris ce qui suit. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Lors du branchement du courant électrique


La prise dédiée doit être utilisée.

L'utilisation de plusieurs appareils sur une même prise peut provoquer un incendie.



Ne pas laisser la prise vers le haut ou coincée derrière le réfrigérateur.

De l'eau peut s'infiltrer ou la prise peut être endommagée, ce qui peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

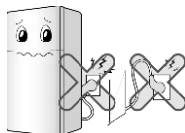

Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié ou écrasé sous un objet lourd.

Cela peut endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique.



N'allongez pas ou ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation.

Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie provoqué par la modification électrique des cordons d'alimentation ou autres.



1. Lors du branchement du courant électrique

Retirer l'eau ou la poussière de la prise de courant et l'insérer avec les extrémités des broches bien raccordées.

La poussière, l'eau et un raccordement instable peut provoquer un incendie ou un choc électrique.




Ne pas tirer le cordon ou toucher la prise électrique avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer un choc électrique ou des blessures.




Ne pas utiliser ni le cordon d'alimentation ou la prise de courant s'ils sont endommagés, ni la prise murale si elle n'est pas bien fixée au mur.

Cela peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit et prendre feu.

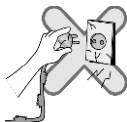

S'assurer de la mise à la terre.

La mise à la terre incorrecte peut provoquer une panne ou un choc électrique.

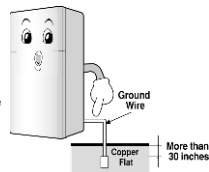

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur.

Ne pas placer d'objet lourd ou dangereux (récipient avec liquide) sur le réfrigérateur.

Il peut tomber et provoquer une blessure, un choc électrique ou un incendie lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.




Ne pas se suspendre à la porte ou aux clayettes de la porte ou à la barre du congélateur ou la chambre froide.

Cela peut faire tomber le réfrigérateur ou blesser les mains. Interdire particulièrement aux enfants de le faire.




Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit humide ou dans un endroit susceptible d'être exposé aux intempéries.

La détérioration de l'isolation des parties électriques peut provoquer une perte d'énergie.

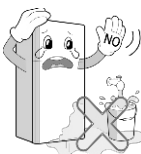

Ne pas utiliser ou stocker des produits inflammables comme l'éther, le benzène, l'alcool, des médicaments, des gaz GPL, des vaporisateurs ou des cosmétiques près du ou dans le réfrigérateur.

Cela peut exploser ou prendre feu.

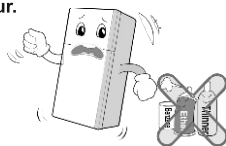


Ne laissez aucun autre appareil électrique au-dessus/à l'intérieur du réfrigérateur notamment une TV, un refroidisseur, une branche, un éclairage décoratif, des produits chimiques dangereux, une toile à capote, etc.

Cela peut exploser ou prendre feu.



Ne rangez pas de médicaments ou de produits universitaires dans le réfrigérateur


Eviter de stocker des produits qui doivent respecter des conditions strictes de température pour empêcher leur détérioration pouvant générer des réactions inattendues.

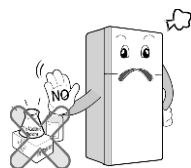

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur.

Ne pas utiliser de vaporisateur combustible près du réfrigérateur.

Cela peut prendre feu.

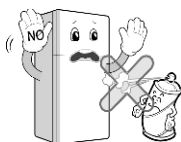


Ne pas placer de bougies allumées dans le réfrigérateur pour désodoriser.

Cela peut exploser ou prendre feu.



Lors d'une fuite de gaz, ne pas toucher le réfrigérateur ou la prise et aérer immédiatement la pièce.

Cela peut exploser ou prendre feu.

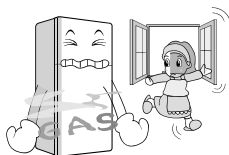

Ne pas vaporiser de l'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur ou ne pas le nettoyer avec du benzène ou un solvant.

La détérioration de l'isolation des parties électriques peut provoquer un choc électrique ou prendre feu.




En éliminant le réfrigérateur, enlevez le joint d'étanchéité de la porte de la porte.

Cela peut éviter d'enfermer les enfants.




Évitez les appareils de chauffage près du réfrigérateur.

Cela peut prendre feu.

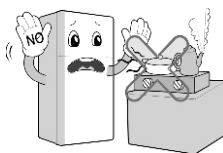


Utiliser le réfrigérateur immergé dans l'eau après vérification.

Cela peut provoquer un choc électrique ou prendre feu.

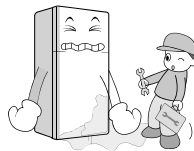


En cas de la détection d'une odeur ou fumée étrange du réfrigérateur, veuillez débrancher immédiatement la prise et contacter le centre de réparation.

Cela peut prendre feu.

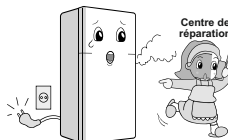


Ne pas utiliser le réfrigérateur à des fins non domestiques (stockage de médicaments ou matériel de test, utilisation comme bateau, etc.).

Cela peut provoquer un risque inattendu comme prendre feu, un choc électrique, une détérioration du matériel stocké ou une réaction chimique.

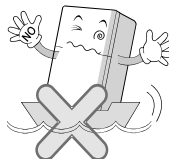

Installation du réfrigérateur sur un sol solide et nivelé.


Une installation sur un sol instable peut engendrer la mort car le réfrigérateur peut basculer lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.

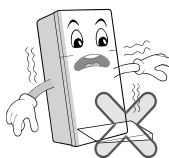

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur.


Seul les ingénieurs qualifiés sont amenés à démonter, réparer ou modifier les fonctions du réfrigérateur.

Cela peut provoquer des blessures, un choc électrique ou prendre feu.

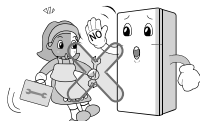


Ne pas insérer les mains ou des baguettes en métal dans la sortie d'air de refroidissement, le couvercle ou le bas du réfrigérateur, la grille calorifugée (trou d'évacuation) à l'arrière.

Cela peut provoquer un choc électrique ou une blessure.

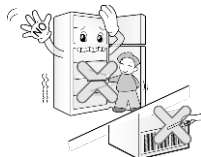

Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, contacter le bureau de traitement.

Lorsque vous souhaitez jeter de gros déchets comme des appareils électriques et des meubles, vous devez contacter le bureau de traitement local.

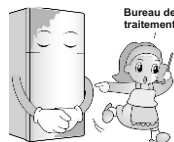


- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes infirmes (enfants y compris), ou des personnes sans expérience technique sauf en cas de supervision ou d'instructions sur l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants devraient être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou endommager la maison ou les meubles. Soyez toujours prudent.
- **Cet appareil est destiné à être utilisé à des fins domestiques ou similaires telles que:**
 - Cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Chambres d'hôtels, Bed & Breakfast.
 - Restauration ou autres, hors vente au détail.
- **N'entreposez pas de substances explosives comme une bombe aérosol ou tout autre produit inflammable dans cet appareil.**
- N'utilisez pas des dispositifs mécaniques ou autres moyens que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de décongélation.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas des appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments du réfrigérateur, à moins qu'ils soient du genre recommandé par le fabricant.
- Gardez ouvert tous les événements de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée.

! MISE EN GARDE

Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou endommager la maison ou les meubles. Soyez toujours prudent.

Ne pas toucher les aliments ou les récipients dans le congélateur avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer une gelure.



Ne pas mettre de bouteille dans le congélateur.

Le contenu peut geler et casser la bouteille provoquant des blessures.



Ne pas mettre d'animal vivant dans le réfrigérateur.

Cela pourra provoquer la mort de cet animal vivant.




L'ouverture et la fermeture de la porte du réfrigérateur peut blesser les personnes environnantes, soyez prudents.

Lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte les pieds et les mains peuvent se coincer dans la fente ou blesser les enfants avec les coins.



Transporter le réfrigérateur avec la barre de transport en bas de la partie avant et en haut de la partie arrière.

Sinon vos mains peuvent glisser et se blesser.

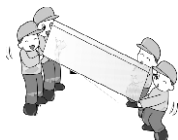

Patienter 5 minutes ou plus avant de rebrancher la prise.

Cela peut nuire au fonctionnement du congélateur.



Ne pas tirer la prise par le cordon mais par son extrémité.

Cela peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit et un incendie.



Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit humide ou dans un endroit susceptible d'être exposé aux intempéries.

La détérioration de l'isolation des parties électriques peut provoquer une perte d'énergie.



Ne pas insérer les mains sous le réfrigérateur.

La plaque en fer de la partie inférieure peut blesser.




Toujours enlever le joint d'étanchéité lors de l'élimination du réfrigérateur

Ne pas déplacer le réfrigérateur lorsqu'il est branché.


Comme indiqué dans la section des 2 étoiles, ne rangez que des produits nécessitant une température minimum de -12° C ou plus.

Installation

Le réfrigérateur doit être placé correctement dans un lieu aéré.

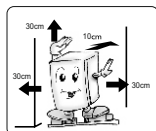

Le niveau du réfrigérateur doit être réalisé avec les pieds avant. Le réfrigérateur doit être mis à niveau avec une inclinaison en commençant par l'avant et en finissant par l'arrière.

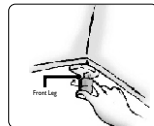

N'installez pas le réfrigérateur où la superficie de la surface avant est supérieure à la superficie de la surface arrière de 2 degrés.

Fonction Inverter-On (en option)

Configuration minimale : l'alimentation sans interruption/l'onduleur doivent être en marche et présenter une capacité minimale de 600 VA, ainsi qu'une batterie d'une capacité minimale de 120 Ah connectée à la prise d'alimentation du réfrigérateur.



Caractéristiques

Fonction Inverter-On (en option)

1. En utilisant cette fonctionnalité, le réfrigérateur fonctionne sur le mode énergétique de base requis par le produit.
2. L'effet de la fonction Inverter-On peut varier selon le nombre d'appareils fonctionnant grâce à l'onduleur.
3. Pour un fonctionnement optimal du réfrigérateur en mode Inverter-On, il est recommandé de désactiver les autres équipements inutilisés.
4. Il est conseillé de vérifier la qualité des aliments avant leur consommation.
5. La crème glacée, etc. peut ramollir pendant l'utilisation de cette fonction. Si cette situation se produit, il est recommandé de modifier le réglage selon les besoins.

Désodorisant (en option)

- En utilisant un catalyseur, la performance de désodorisation est garantie.
- Des odeurs désagréables d'aliments dans le compartiment de nourriture fraîche sont désodorisées sans vous mettre en danger ni endommager les aliments.




Utilisation

- Il n'est pas nécessaire de manipuler le désodorisant puisqu'il est situé dans le tube d'air de refroidissement qui génère la circulation au niveau du compartiment de nourriture fraîche.
- Ne pas percer la sortie d'air de refroidissement sinon le désodorisant peut être endommagé.
- Si vous souhaitez stocker des aliments à forte odeur, veuillez les envelopper ou les placer dans un récipient à couvercle, sinon l'odeur peut affecter d'autres aliments.

Réutilisation du Désodorisant

- Garder à distance car son odeur est forte, le désodorisant peut être remplacé et réutilisé.
- Désodorisant séparé dans la partie supérieure du compartiment de réfrigérateur. Utilisez un sèche-cheveux pour éliminer l'humidité ou les odeurs et oxydez à la lumière du soleil pour favoriser la décomposition des odeurs par les rayons ultraviolets.

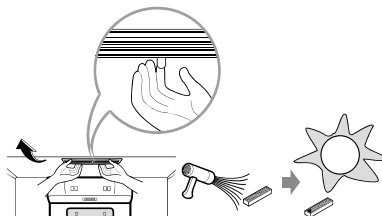

- Ne pas essayer de retirer le couvercle du désodorisant, car le catalyseur risque de se casser.

Door Cooling⁺ (en option)

- La grille d'aération de refroidissement se situe sur la Boîtier interne du réfrigérateur pour fournir un air frais aux clayettes de la porte.
- Si des substances étagères entrent dans la grille d'aération de l'air de refroidissement lors du nettoyage, l'efficacité peut être réduite. De plus, si le panier est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'évacuation de l'air de refroidissement. Un soin particulier doit être apporté lors du nettoyage.
- De plus, si le panier est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'évacuation de l'air froid.




Alarme de Porte (en option)

Lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte pendant 1 minute, une alarme retentit.




Moule à Glaçons et Casier à Œufs

Il est utilisé pour stocker des œufs. Il peut également être utilisé pour faire des glaçons.




EverCool (en option)

Conserve vos produits au frais même lorsqu'il y a interruption d'alimentation électrique dans la compartiment de congélation.

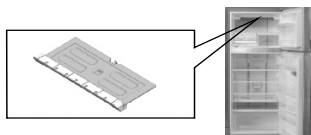


Bac à Légumes Frais

Il maintient vos légumes frais en maintenant l'humidité et les empêche de pourrir.

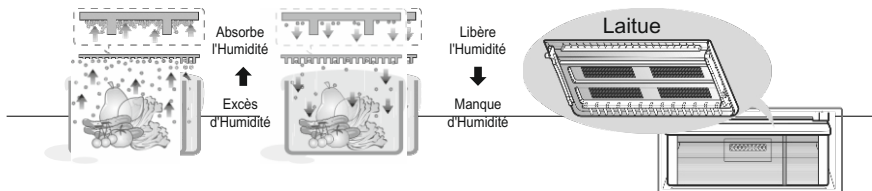

Contrôleur d'humidité

- Le Contrôleur d'Humidité commande l'humidité à l'intérieur du bac à légumes.

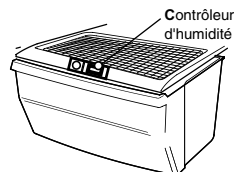

FONCTIONNEMENT

MISE EN MARCHÉ

Lorsque vous installez votre réfrigérateur pour la première fois, laissez passer 24 heures pour stabiliser la température avant de le remplir d'aliments frais ou congelés.

POWER CUT EVERCOOL (en option)

Power Cut Ever Cool est une fonction de conservation de refroidissement exceptionnelle qui maintient la température du congélateur et du compartiment de congélation pendant une situation de coupure de courant. Cette fonction est une technologie brevetée par LG Electronics.



MISE EN GARDE

Pendant le fonctionnement du «Power Cut EverCool», la buée pourrait se former sur les parois internes du congélateur. Il s'agit d'un phénomène normale qui ne nuira en aucun cas au bon fonctionnement du produit. Lorsque l'alimentation électrique sera rétablie, la buée formée sur les parois internes disparaîtront automatiquement. En cas de formation excessive de buée, veuillez l'essuyer à l'aide d'un linge doux. Pendant la mise SOUS/HORS tension, la soupape s'active et fera entendre un son.

- N'ouvrez pas le couvercle de la soupape.
- Ne démontez pas le réservoir PCM (monté sur la partie supérieure) dans le compartiment de congélation.
- En cas de coupure d'électricité après la stabilisation. Il doit être alimenté pendant au moins 8 heures à la suite de la coupure d'électricité pour avoir sa capacité maximale de rétention d'air frais.

Point important pour un meilleur fonctionnement de la fonction Evercool

1. La performance de la fonction Evercool peut détériorer si le PCM n'est pas convenablement congelé.
2. Afin de maintenir une bonne performance de la fonction Evercool, Ne Conservez Pas le Boulon Congélateur et Réfrigérateur à la position à chaud (Congélateur 1, Réfrigérateur 1, 2).
3. Utilisez le boulon de réglage saisonnier recommandé.
4. N'ouvrez pas fréquemment la Porte pendant la coupure de courant afin de maintenir une rétention prolongée du refroidissement (effet de refroidissement).

Identifications des commandes

Commande de température (avec bouton)

- La température du réfrigérateur et du congélateur est commandée par le bouton de réglage de la température du réfrigérateur et le bouton de réglage du congélateur respectivement.

- Régler initialement la température du réfrigérateur sur Moy./normal et la température du congélateur sur Normal.

- Le laisser fonctionner pendant 8 heures pour se stabiliser.

POUR MOINS REFROIDISSEMENT
REFROIDISSEMENT NORMALE
POUR PLUS REFROIDISSEMENT

Meilleure Performance Pour Toutes les Saisons - Réglez le Boulon à '2'



Les points sur le boulon de congélateur peuvent être utilisés pour tester et contrôler la température.

Modèle avec 1 à 3


POUR MOINS REFROIDISSEMENT
REFROIDISSEMENT NORMALE

Meilleure Performance Pour Toutes les Saisons - Réglez le Boulon à '3'


Modèle avec 1 et 3

'1'
'3'

Réglage du bouton du congélateur

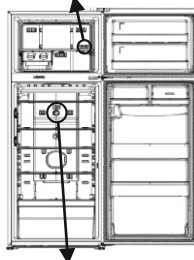

BOUTON DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE DU REFRIGERATEUR

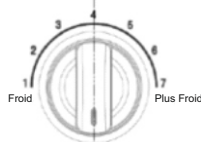

Meilleure performance pour toutes les saisons Régler le bouton sur '4'

EFFETS DE CONTRÔLE

Pour une meilleure utilisation:

Veuillez respecter les instructions inscrites sur l'auto-collant de votre produit.

Procédure de Fonctionnement

DEGIVRAGE

- Le dégivrage se fait automatiquement.
- L'eau dégivrée coule dans la rigole d'écoulement qui se situe sur la partie arrière basse du réfrigérateur et s'évapore automatiquement.


VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE

Appuyez sur le verrou et tournez-le avec la clé pour verrouiller/déverrouiller



Élimination de votre appareil usagé

- Ce symbole de poubelle barrée signifie que le produit est couvert par la Directive européenne 2002/96/EC.
- Tous les produits électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des autres déchets ménagers dans une structure de récupération et de recyclage appropriée désignée par le gouvernement des autorités locales.
- La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permettra d'éviter des conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.
- Pour plus d'informations détaillées sur la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.
- Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le Protocole de Kyoto.

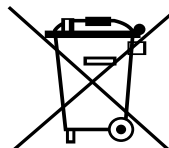


GLAÇON

Bac à glace à double torsion

- Pour réaliser des glaçons, remplir le moule à glaçons et l'insérer dans sa position.

- Pour retirer les glaçons, tourner doucement le levier du bac. Les glaçons tombent ensuite dans le bac à glaçons.

- Remplir avec de l'eau jusqu'au niveau du moule à glaçons.

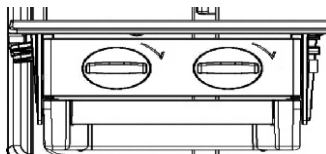

Instructions pour la Réserve de glace

Utiliser uniquement la Réserve de Glace pour stocker des glaçons. Ne faites pas de glaçons à l'intérieur, risque de casse

Remplacement du LED

Ce produit utilise un voyant qui ne peut être remplacé par l'utilisateur. Veuillez contacter un centre de service agréé pour le remplacement du voyant

Suggestions sur le Stockage d'Aliments

Lors du stockage d'aliments, les couvrir avec du film ou les placer dans un récipient avec un couvercle. Cela empêche l'humidité de s'évaporer et permet aux aliments de garder leur goût et leurs nutriments.




Ne pas conserver du lait chaud ou des aliments chauds dans votre réfrigérateur. Cela peut entraîner une augmentation de température et une augmentation de la consommation de courant.




Ne jamais surcharger votre réfrigérateur ou couvrir les clayettes avec du papier ou des sacs plastiques car cela réduit son efficacité.



Ne pas ouvrir la porte fréquemment. L'ouverture de la porte laisse entrer l'air chaud dans le réfrigérateur et fait augmenter la température.



Fermer correctement la porte, s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le joint et la carrosserie du réfrigérateur LG.

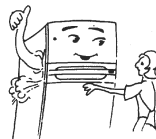

Essuyer l'excès d'humidité sur les aliments et les placer dans des récipients ou des sacs plastiques. Cela permettra de garder plus longtemps leur fraîcheur.




Ne pas stocker d'aliments qui ne se conservent pas bien à faible température, comme les bananes, les ananas, etc.




Ne mettez pas de bouteilles en Verre dans le compartiment de congélation – elles peuvent se casser lorsqu'elles gèlent.



Eviter de placer des aliments humides sur des étagères intérieures creuses du réfrigérateur. Ils peuvent congeler dès le contact direct avec l'air frais. Afin d'éviter cela il est préférable de stocker les aliments dans un récipient à couvercle.

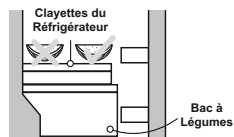


Il est conseillé de stocker les aliments humides (en particulier les légumes et les fritures) dans le bac à légumes. S'il est nécessaire de les stocker sur une clayette du réfrigérateur, les mettre près de la porte éloignés de la paroi arrière du réfrigérateur afin d'éviter qu'ils ne se congèlent par le froid circulant dans le réfrigérateur.

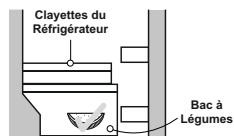

Le panier de la porte du congélateur marqué d'un ****** est un compartiment deux étoiles (température -12°C) pour le stockage à court terme d'aliments surgelés uniquement.

Lors de la conservation d'œufs dans le casier de conservation, s'assurer qu'ils sont frais, et toujours les stocker en position verticale, ce qui permet de les conserver plus longtemps.



N'hésiter pas à appeler le Centre d'Information Client (CIC) LG / Succursale / Représentant LG si votre réfrigérateur a été endommagé pendant le transport.



Il est recommandé d'utiliser un Stabilisateur de Tension (0.5kVA) si les fluctuations de puissance sont fréquentes et en dehors de la plage de tension spécifiée (100-290V)**, l'utilisation du stabilisateur augmente la durée de vie du réfrigérateur.




** Conformément aux normes d'essai LG.

Suggestions

Nettoyage


Lors du nettoyage intérieur ou extérieur de l'appareil, ne l'essuyez pas avec une brosse dure, du dentifrice ou des matériaux inflammables. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des substances inflammables.

- Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages à l'appareil.
- Substances inflammables : alcool (éthanol, méthanol, alcool isopropylique, alcool isobutylique, etc.), diluant, eau de javel, benzène, liquide inflammable, abrasif, etc.

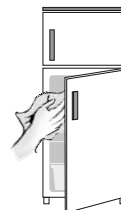


Pendant les Vacances

Pour des vacances de moyenne durée, vous pensez qu'il est préférable de laisser fonctionner votre réfrigérateur. Placer les articles congelables dans le congélateur pour une durée de vie plus longue. Lorsque vous partez pour une longue période, retirez tous les aliments, débranchez le cordon d'alimentation, nettoyez soigneusement l'intérieur et laissez les portes OUVERTES pour empêcher la formation d'odeur. Pour remettre en fonctionnement, laissez le réfrigérateur fonctionner pendant 6-8 heures pour qu'il se stabilise.

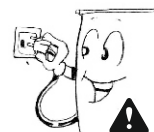

Déplacement

Lors du déplacement du réfrigérateur, deux personnes doivent le porter pour sa sécurité. Fermer la porte avec du ruban ou un cadenas pour empêcher l'ouverture du réfrigérateur.

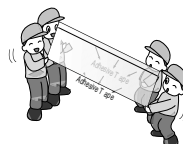

Avant d'Appeler le Réparateur

Vérifier vous-même

Type de Problème Cause Probable Solution

1. Le réfrigérateur ne fonctionne pas	- le fusible de la maison a grillé - l'alimentation est éteinte - le stabilisateur ne fonctionne pas correctement	Appeler un électricien et faites le réparer. Vérifier que la prise de l'alimentation du réfrigérateur est branchée à la prise murale et que le courant est sous tension. Vérifier que le fusible est intact sur la ligne d'alimentation. Veuillez brancher directement la prise du réfrigérateur sur la prise murale et vérifiez ensuite, s'il fonctionne, faites vérifier le stabilisateur par le Centre de Réparation du Stabilisateur.
2. Le réfrigérateur essaye de démarrer mais ne fonctionne pas.	- Basse tension	Installer un transformateur de correction de ligne sur le secteur, ou un Stabilisateur de Tension.
3. Compartiment réfrigérateur – faible refroidissement	- Restriction de la circulation d'air froid - Réglage du thermostat incorrect pour la température du congélateur / température du réfrigérateur. - Contrôle de l'air chaud - Stockage d'aliments chauds	Faire de la place entre les aliments. Si les clayettes sont recouvertes de chiffons ou de polythène, les retirer. Régler le bouton de réglage du réfrigérateur sur une position plus froide (Max. 5~7). Le bouton de réglage du congélateur doit être réglé en fonction. L'ouverture et la fermeture des portes trop fréquemment permettront à l'air chaud extérieur d'entrer dans le réfrigérateur faisant augmenter la température. Réduire la fréquence d'ouverture des portes. Eviter de stocker des aliments chauds dans le réfrigérateur, les laisser refroidir à température ambiante avant de les mettre dans le réfrigérateur.
4. Formation de gouttes d'eau à l'extérieur du réfrigérateur	- Forte humidité pendant la saison des moussons	Pendant la mousson, lorsque l'humidité de l'atmosphère atteint environ 90% des gouttes d'eau peuvent se former sur les côtés de la carrosserie du réfrigérateur, en particulier la partie supérieure. Cette humidité doit être essuyée périodiquement. Contacter votre réparateur pour vérifier le joint de la porte ou le bon contact uniforme avec la carrosserie.
5. Compartiment Réfrigérateur – Surrefroidissement	- Réglage incorrect du bouton de réglage de la température du réfrigérateur	Baisser la température du réfrigérateur (position du bouton 1~3) pour que le compartiment du réfrigérateur soit moins froid.
6. Odeur	- Couverture et emballage incorrect des aliments	Envelopper ou couvrir correctement les aliments. Placer les bouchons sur les bouteilles et les récipients d'autres liquides.
7. Difficulté dans la prise de glace et de crème glacée	- Réglage incorrect du bouton de réglage de la température du congélateur - Coupes utilisées	Pour une formation plus rapide de glaçons et de crème glacée réglez la température du congélateur. Utiliser des moules à glace pour faire des glaçons.
8. Bruit	- Bruit normal à l'arrêt / à la mise en marche	Chaque fois que le réfrigérateur se met en marche ou s'arrête un bruit se produit lorsque le Thermostat se met en marche et s'arrête et lorsque le Compresseur s'allume et s'éteint. C'est un phénomène normal.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO FRIGORÍFICO

PORTUGUESE

Leia este manual atentamente antes de utilizar o equipamento e guarde-o para referência futura.




MFL62227216

www.lg.com

ÍNDICE

	N.º de página
1. Identificação das peças	3
2. Informações de segurança importantes	4
3. Aviso	4-7
4. Atenção	8
5. Instalar	8
6. Funcionalidades	9-10
7. Corte de alimentação EverCool (opcional)	11
8. Identificação de controlo	11
9. Procedimento de utilização	12
10. Eliminação do seu aparelho antigo	12
11. Substituição do LED	12
12. Sugestões para o armazenamento de alimentos	12-14
13. Sugestões	14
14. Antes de contactar a assistência	15

Identificação das peças

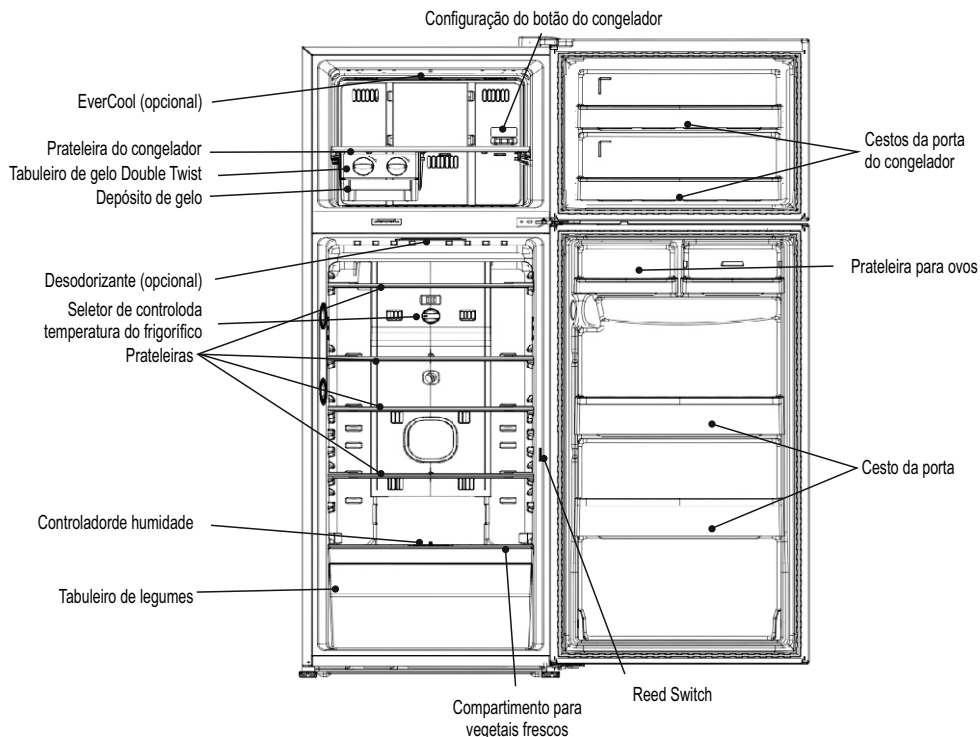

NOTA

- Devido aos melhoramentos contínuos da LG, as especificações do frigorífico estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Se descobrir algumas peças que não se encontrem na sua unidade, estas aplicam-se a outros modelos.
- Quando em utilização normal, exceto durante o transporte e a manutenção, as prateleiras devem ser consideradas como fixas.

Informações de segurança importantes

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS

Este manual contém muitas mensagens de segurança importantes. Leia sempre todas as mensagens de segurança e obedeça às mesmas.

! Este é o símbolo de alerta para a segurança. O símbolo alerta para mensagens de segurança que informam sobre os perigos que podem resultar em morte ou ferimentos pessoais ou a terceiros, ou causar danos ao produto. Todas as mensagens de segurança serão precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de sinal de PERIGO, AVISO ou ATENÇÃO. Estas palavras significam:



PERIGO

Se não respeitar as instruções, pode morrer ou ficar gravemente ferido.



AVISO

Se não respeitar as instruções, pode morrer ou ficar gravemente ferido.



ATENÇÃO

Indica uma situação perigosa eminente que, caso não seja evitada, pode causar uma lesão menor ou moderada, ou dano no produto.

Todas as mensagens de segurança identificam o perigo, indicam-lhe como reduzir a possibilidade de ferimentos e o que poderá acontecer se não seguir as instruções.



Se o gás utilizado for o R600a

Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), um gás natural com alta compatibilidade ambiental, mas que também é combustível. Quando transportar e instalar o aparelho, é necessário ter cuidado para garantir que nenhuma parte do circuito de refrigeração é danificada. A saída de refrigerante dos tubos poderia inflamar ou causar lesões oculares. Se for detetada uma fuga, devem evitar-se quaisquer chamas ou potenciais fontes de ignição, e a divisão na qual o aparelho se encontra deve ser arejada durante vários minutos. Nunca inicie o funcionamento de um aparelho que apresente sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu revendedor.

- O gás natural (Isobutano, R600a) é um refrigerante ecológico; é inflamável mesmo em pequenas quantidades (30 ~ 90 g). Se ocorrer uma fuga de gás devido a danos graves sofridos durante o transporte, a instalação ou a utilização do frigorífico, qualquer faísca pode provocar um incêndio ou queimaduras.

! AVISO


Para reduzir o risco de incêndio, descarga elétrica ou ferimentos pessoais ao utilizar o produto, devem seguir-se as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

1. Quando ligar à corrente


Deve utilizar-se uma tomada elétrica dedicada.

Utilizar uma tomada elétrica para vários dispositivos pode provocar incêndios.



Não permita que o cabo de alimentação fique voltado para cima ou entalado na parte de trás do frigorífico.

A água poderá escorrer para a ficha, provocando danos que podem dar origem a incêndios ou choques elétricos.

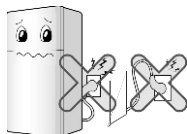

O cabo de alimentação não deve ser dobrado ou apertado sob um objeto pesado.

O cabo de alimentação pode sofrer danos e provocar incêndios ou choques elétricos.



Não aumente nem modifique o comprimento do cabo de alimentação.

Esta ação provoca choque elétrico ou incêndio devido aos danos elétricos no cabo de alimentação ou noutros componentes.



1. Quando ligar à corrente


Remova a água ou poeiras da ficha de alimentação elétrica e introduza-a na tomada, de modo a que os pinos fiquem bem ligados.

Pó, água ou uma ligação instável podem provocar incêndios ou choques elétricos.



Se o cabo ou a ficha de alimentação estiverem danificados ou se os orifícios da tomada estiverem soltos, não os utilize.

Podem provocar choques elétricos ou curto-circuitos que podem dar origem a incêndios.

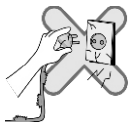

2. Quando utilizar o frigorífico


Não coloque objetos pesados ou perigosos (p. ex., recipiente com líquido) sobre o frigorífico.

Podem cair e provocar ferimentos, incêndios ou choques elétricos ao abrir ou fechar a porta do frigorífico.



Não instale o frigorífico num local molhado ou onde possa receber salpicos de água ou chuva.

A deterioração do isolamento das peças elétricas pode provocar fugas elétricas.

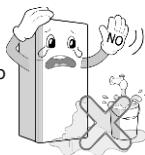


Não coloque outros aparelhos elétricos sobre o frigorífico ou dentro do mesmo, tais como televisores, refrigeradores, iluminação decorativa, produtos químicos nocivos, toalhas, etc.

Poderá provocar explosões ou incêndios.




Não puxe o cabo nem toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas.

Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.

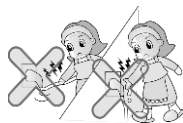

Certifique-se de que é realizada uma ligação à terra.

Uma ligação à terra incorreta poderá provocar avarias e choques elétricos.

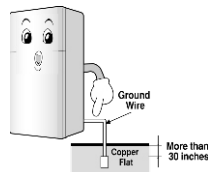


Não se pendure na porta ou nas prateleiras da porta nem no Homebar do congelador nem na câmara fria.

Poderá provocar a queda do frigorífico ou ferimentos nas mãos. Em particular, não permita que crianças se pendurem tal como se descreve acima.




Não utilize nem armazene produtos inflamáveis, tais como éter, benzina, álcool, medicamentos, GPL, aerossóis ou cosméticos, perto ou dentro do frigorífico.

Poderá provocar explosões ou incêndios.

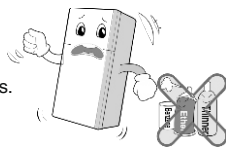


Não guarde medicamentos nem material escolar no frigorífico.

Ao armazenar materiais com requisitos rígidos de temperatura, estes poderão deteriorar-se ou provocar uma reação inesperada dando origem a situações de risco.

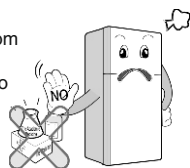


Não utilize sprays combustíveis perto do frigorífico.

Tal poderá provocar incêndios.

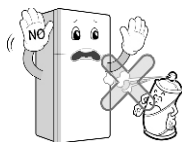

Evite a utilização de dispositivos de aquecimento perto do frigorífico.

Tal poderá provocar incêndios.

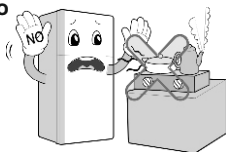


Não coloque velas acesas na parte superior nem no interior do frigorífico para eliminar odores.

Poderá provocar explosões ou incêndios.




Em caso de contacto direto com substâncias líquidas, utilize o frigorífico após verificação por um técnico.

Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.

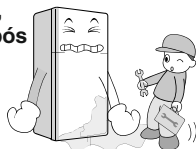


Caso ocorra uma fuga de gás, não toque no frigorífico nem na tomada elétrica e ventile imediatamente a sala.

Poderá provocar explosões ou incêndios.

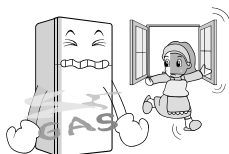

Se detetar qualquer cheiro estranho ou fumo no frigorífico, desligue a ficha de alimentação elétrica e contacte imediatamente o centro de assistência.

Tal poderá provocar incêndios.

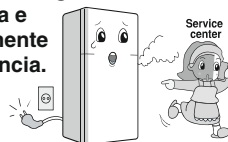


Não borrife água no interior ou exterior do frigorífico nem o limpe com benzina ou diluente.

A deterioração do isolamento de componentes elétricos poderá provocar choques elétricos ou incêndios.



Não utilize o frigorífico para finalidades não domésticas (guardar medicamentos ou materiais para ensaios, utilização numa embarcação, etc.).

Poderá provocar riscos inesperados, tais como incêndios, choques elétricos, a deterioração do material armazenado ou reações químicas.

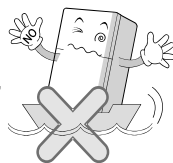


Ao eliminar o frigorífico, retire a junta da porta.

Estes materiais podem trancar crianças.



Instale o frigorífico numa superfície sólida e bem nivelada.

Se o frigorífico for instalado numa superfície instável, poderá causar a morte ao desequilibrar-se e tombar quando a porta é aberta ou fechada.

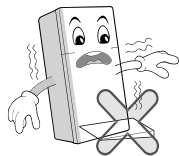


Não permita que qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado, desmonte, repare ou altere o frigorífico.

Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.



Não introduza as mãos nem objetos metálicos na saída de ar frio, na tampa, no painel inferior do frigorífico ou na grelha de isolamento (orifício de exaustão) na parte traseira.

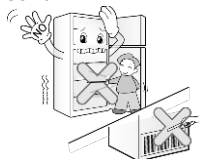

Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.

Quando desejar eliminar o frigorífico, contacte as entidades de recolha adequadas.

Quando desejar eliminar objetos de grandes dimensões, como grandes eletrodomésticos ou peças de mobiliário, deverá contactar as entidades de recolha adequadas.



- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou motoras reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, a menos que recebam supervisão ou instrução relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente de manutenção ou outras pessoas com qualificação semelhante, de modo a evitar situações de perigo.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos e aplicações semelhantes, tais como:
 - copas em lojas, escritórios e outros ambiente de trabalho;
 - casas de quintas e hóspedes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - ambientes tipo alojamento e pequeno-almoço.
 - aplicações de catering e não retalhistas semelhantes.
- Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossóis com carburantes inflamáveis, no interior deste eletrodoméstico.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito do refrigerante.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, exceto se forem do tipo recomendado pelo fabricante.
- Mantenha as aberturas de ventilação do compartimento do aparelho ou da estrutura integrada livres de obstruções.

⚠️ ATENÇÃO

Se não respeitar esta instrução, pode provocar ferimentos ou danos materiais na habitação ou em peças de mobiliário. Tenha sempre cuidado.

Não toque em alimentos nem recipientes no interior do congelador com as mãos molhadas.

Pode provocar queimaduras devido ao frio.



Não coloque garrafas de vidro no congelador.

O seu conteúdo pode congelar e partir as garrafas, provocando ferimentos.




Não coloque animais vivos no frigorífico.

Isto pode provocar a morte do animal.




Tenha cuidado ao abrir e ao fechar a porta do frigorífico, pois pode ferir as pessoas que se encontrem ao seu redor. Tenha cuidado.

Ao abrir ou fechar a porta pode entalar os pés ou as mãos ou magoar as crianças com os cantos.

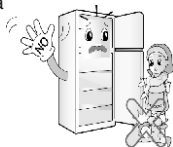

Transporte o frigorífico com a parte inferior à frente e a parte superior atrás.

Caso contrário, as mãos podem deslizar e provocar ferimentos.

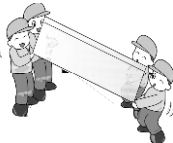

Aguarde 5 minutos ou mais para voltar a ligar a ficha.

Pode provocar avarias no funcionamento do congelador.



Para desligar a ficha, não puxe pelo cabo, mas sim pela extremidade da própria ficha.

Pode provocar choques elétricos ou curto-circuitos que podem dar origem a incêndios.



Não instale o frigorífico num local molhado ou onde possa receber salpicos de água ou chuva.

A deterioração do isolamento das peças elétricas pode provocar fugas elétricas.



Não introduza as mãos na parte inferior do frigorífico.

A chapa de ferro na parte inferior pode causar ferimentos.




Retire sempre a junta ao eliminar o frigorífico.

Não desloque o frigorífico enquanto está em funcionamento.


Tal como assinalado na secção de 2 estrelas, armazene apenas itens que necessitem de uma temperatura de -12 °C ou inferior.

Instalar

O frigorífico deve ser instalado numa área adequadamente ventilada.



O nivelamento do frigorífico deve ser realizada com a perna dianteira. O frigorífico deve ser nivelado tendo como base uma inclinação da frente para trás.

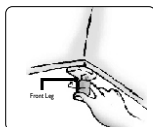

Não instale o frigorífico num local em que a área da superfície frontal seja 2 graus mais elevada do que a área da superfície posterior.

Função Inverter-On (opcional)

Requisitos mínimos: UPS/Inverter deve estar LIGADO com pelo menos 600 VA de capacidade e uma bateria com um mínimo de 120 Ah de capacidade ligada à tomada de alimentação elétrica do frigorífico.


Funcionalidades

Função Inverter-On (opcional)

1. Durante a utilização desta função, o frigorífico funciona com um requisito básico de energia, consoante requerido pelo produto.
2. Os resultados da função Inverter-On podem variar consoante o número de aparelhos que estão a se utilizados com inverter.
3. Para o funcionamento ideal do frigorífico durante o modo Inverter-On, recomenda-se desligar os aparelhos que não estejam a ser utilizados.
4. Recomenda-se que confirme a qualidade dos alimentos antes de os consumir.
5. Os gelados e outros produtos podem amolecer durante a utilização desta função. Se isso acontecer, recomenda-se a alteração da definição para outra à escolha do utilizador.

Desodorizante (opcional)

- Ao utilizar um catalisador, a eficácia da desodorização é garantida.
- Os odores desagradáveis dos alimentos que se encontrem no compartimento para alimentos frescos são eliminados sem prejudicar o utilizador nem os alimentos.

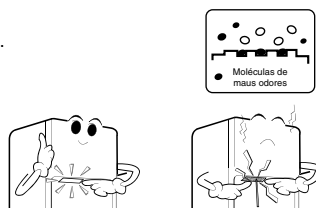


Como utilizar

- Como o desodorizante se encontra no circuito do ar de refrigeração para o ar de circulação do compartimento para alimentos frescos, não é necessário efetuar qualquer manipulação.
- Não pique a entrada do ar de refrigeração com uma ponta afiada pois pode danificar o desodorizante.
- Ao armazenar alimentos com odores intensos, enrole-os ou guarde-os num recipiente com uma tampa porque o odor pode ser transferido para outros alimentos.

Reutilizar o desodorizante

- Mantenha-se a alguma distância porque o odor é intenso; é possível recuperar e reutilizar o desodorizante.
- Separe o desodorizante no compartimento da parte superior do frigorífico, utilize um secador de cabelo para remover a humidade e os odores, e deixe-o oxidar sob a luz solar para que os raios ultravioleta decomponham os odores.

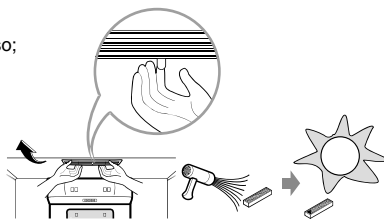

- Não tente remover a tampa do desodorizante, pois pode partir o catalisador.

Refrigeração da porta* (opcional)

- A abertura para ventilação está localizada na estrutura interna para fornecer ar fresco às prateleiras da porta.



- Se durante a limpeza entrarem substâncias estranhas na abertura de ventilação, a eficiência irá sofrer uma redução. Além disso, se a junta estiver danificada, a eficiência poderá sofrer uma redução devido à fuga de ar frio. Assim, deve ter cuidado durante a limpeza.
- Para maior eficácia, o desodorizante encontra-se no percurso de retorno do ar do compartimento do frigorífico.


Alarme da porta (opcional)

Quando a porta do frigorífico se mantém aberta durante 1 minuto, soa um alarme.




Tabuleiro para ovos e gelo

É utilizado para guardar ovos. Também pode ser utilizado para fazer gelo.




EverCool (opcional)

Mantém os seus produtos mais frios, mesmo quando o congelador se encontra desligado.

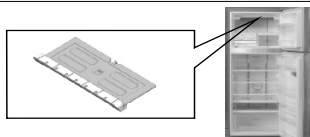


Compartimento para vegetais frescos

Mantém os seus vegetais frescos retendo a humidade e evita que entrem em decomposição

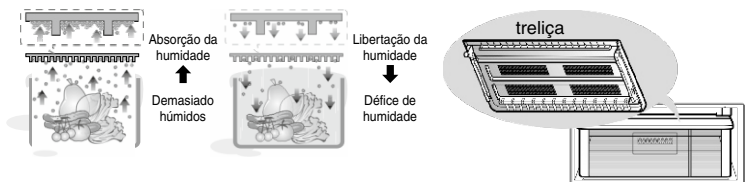

Controlador de humidade

- O controlador de humidade serve para controlar a humidade no interior da gaveta para legumes.

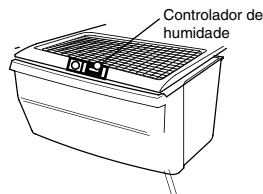

FUNCIONAMENTO

LIGAR

Após a primeira instalação do seu frigorífico, aguarde 24 horas para a temperatura estabilizar antes de colocar alimentos frescos ou congelados no seu interior.

CORTE DE ALIMENTAÇÃO EVERCOOL (OPCIONAL)

O corte de alimentação EverCool é uma função exclusiva de retenção da refrigeração que mantém a temperatura dos compartimentos do frigorífico e do congelador durante o corte de alimentação. Esta função é uma tecnologia patenteada da LG Electronics.





ATENÇÃO

Durante o funcionamento do "Corte de alimentação EverCool", pode ocorrer a formação de gotas de humidade nas paredes internas do frigorífico. Este é um fenómeno normal e não terá qualquer efeito prejudicial sobre o funcionamento do produto. Quando a alimentação é retomada, as gotas de humidade nas paredes internas são automaticamente removidas. Caso haja gotas de humidade em excesso, remova-as com um pano macio. Ao ligar/desligar, a válvula ativa-se e emite um som.

- Não abra a tampa da válvula.
- Não desmonte o depósito PCM (montado na parte superior) do compartimento do congelador.
- Em caso de corte de alimentação após a estabilização: deve ser alimentado durante pelo menos 8 horas após o corte de alimentação para conseguir a máxima capacidade de retenção de ar frio.

Aspetos importantes para um melhor desempenho do EverCool

1. Se o PCM não estiver devidamente congelado, o desempenho do EverCool pode deteriorar-se.
2. Para manter o desempenho do EverCool, não coloque os seletores do congelador e do frigorífico num nível quente (Congelador 1, Frigorífico 1, 2).
3. Utilize o nível sazonal do seletor recomendado.
4. Para manter uma retenção prolongada (efeito de refrigeração), não abra frequentemente a porta durante o corte de alimentação.

Identificação de controlo

CONTROLO DE TEMPERATURA (Com seletor)

- As temperaturas do compartimento do frigorífico e do compartimento do congelador são controladas, respetivamente, através do seletor de controlo de temperatura do frigorífico e do seletor de controlo do congelador.

- Inicialmente, defina o controlo da temperatura do frigorífico para o nível Médio/Normal e o controlo da temperatura do congelador para o nível Normal.


- Deixe-o ligado durante 8 horas para estabilizar.

	Modelo Com 1 a 3		Modelo com 1 e 3
PARA MENOR REFRIGERAÇÃO	'1'	PARA MENOR REFRIGERAÇÃO	'1'
REFRIGERAÇÃO NORMAL	'2'	REFRIGERAÇÃO NORMAL	'3'
PARA MAIOR REFRIGERAÇÃO	'3'		
O melhor desempenho para todas as estações - Coloque o seletor no nível "2"		O melhor desempenho para todas as estações - Coloque o seletor no nível "3"	




Os pontos do seletor do congelador podem ser utilizados para testar e controlar a temperatura.

CONFIGURAÇÃO DO SELETOR DO CONGELADOR

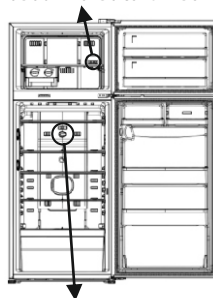

SELETOR DE CONTROLO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

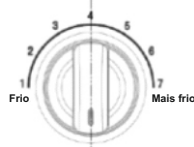

Para o melhor desempenho para todas as estações coloque o seletor no nível "4"

EFEITOS DO CONTROLO

Para uma melhor utilização: siga as instruções fornecidas no autocolante do seu produto.

Procedimento de utilização

DESCONGELAÇÃO

- A descongelação é realizada automaticamente.
- A água descongelada desce para o tabuleiro de evaporação que se encontra na parte posterior inferior do frigorífico e evapora-se automaticamente.


BLOQUEAR/DESBLOQUEAR

Prima e rode o bloqueio com chave para bloquear/desbloquear



Eliminação do seu aparelho antigo


1. Quando um produto apresenta este símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz, significa que se encontra ao abrigo da Diretiva Europeia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico, através de instalações de recolha designadas pelas autoridades locais ou governamentais.
3. A eliminação correta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, os serviços de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.
5. Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo protocolo de Quioto.

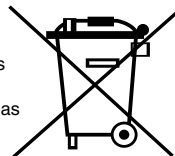

PRODUÇÃO DE GELO

Tabuleiro de gelo Double Twist

- Para fazer cubos de gelo, encha o tabuleiro de gelo com água e coloque-o no respetivo lugar.
- Para remover os cubos de gelo, gire lentamente o manípulo do tabuleiro. Os cubos cairão na caixa de gelo.
- Encha o tabuleiro de gelo até à respetiva marca de nível de água.

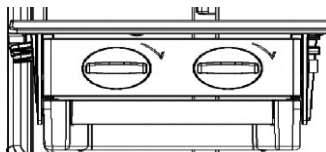

Instruções para o depósito de gelo

Utilize o depósito de gelo apenas para armazenar cubos de gelo. Não faça gelo no depósito pois deste modo poderá partir.

Substituição do LED

Este produto utiliza lâmpadas LED que não podem ser substituídas pelo utilizador. Contacte o centro de assistência autorizada para a substituição da lâmpada.

Sugestões para o armazenamento de alimentos

Ao guardar os alimentos, cubra-os com película para alimentos ou coloque-os num recipiente com tampa. Desta forma, impede a evaporação da humidade e ajuda a manter o sabor e os nutrientes dos alimentos.



Não guarde leite quente ou alimentos quentes no frigorífico. Tal irá resultar num aumento de temperatura e do consumo de energia.




Nunca encha demasiadamente o seu frigorífico nem cubra as prateleiras com folhas de papel ou de plástico, pois isso irá reduzir a sua eficiência.



Não abra a porta com frequência. Ao abrir a porta, permite a entrada de ar quente no frigorífico, o que provoca um aumento da temperatura.



Feche corretamente a tampa certificando-se de que não há nenhum intervalo entre a junta e o espaço de armazenamento do frigorífico LG.

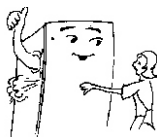

Limpe o excesso de humidade dos alimentos ou coloque-os dentro recipientes ou sacos de plástico. Isto irá ajudar a manter a sua frescura durante mais tempo.



Não armazene alimentos que se deterioreem facilmente a baixas temperaturas, tais como bananas, ananases, etc.




Não guarde garrafas de vidro no compartimento do congelador: poderão partir-se depois de congeladas.



Evite colocar alimentos húmidos no fundo das prateleiras do frigorífico, pois podem congelar em contacto direto com o ar frio. Para evitar esta situação, deve guardar os alimentos em recipientes com tampa.




O mais conveniente é armazenar os alimentos húmidos (principalmente os legumes e a fruta) no compartimento de armazenamento de legumes. Se for necessário armazená-los numa prateleira do frigorífico, coloque-os perto da porta, afastados da parede traseira do frigorífico, de modo a evitar que o frio em circulação no frigorífico os congele.

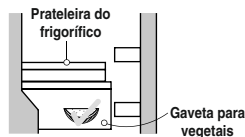

O cesto da porta do congelador com a marca ****** é um compartimento de duas estrelas (temperaturas de -12°C), o que é adequado para o armazenamento a curto prazo apenas de alimentos congelados.

Ao guardar ovos no respetivo compartimento, certifique-se de que são frescos e guarde-os sempre em posição vertical para que se mantenham frescos durante mais tempo.



Não hesite em contactar o Centro de Apoio ao Cliente da LG (CIC)/filial/Representante LG caso o seu frigorífico tenha sofrido algum dano durante o transporte.



Se as variações de energia forem frequentes e estiverem fora da gama de tensão especificada (100 - 290 V)**, recomenda-se a utilização de um Estabilizador de tensão (0,5 kVA); a utilização do estabilizador aumenta a vida útil do frigorífico.



**Segundo os testes padrão da LG.

Sugestões

Limpeza


Ao limpar o interior ou exterior do aparelho, não o limpe com uma escova abrasiva, pasta dos dentes ou materiais inflamáveis. Não use agentes de limpeza com substâncias inflamáveis.

- Isto pode causar descoloração ou danos no aparelho.
- Substâncias inflamáveis: álcool (etanol, metanol, álcool isopropílico, álcool isobutílico, etc.), diluente, lixívia, benzeno, líquido inflamável, abrasivo, etc.




Durante as férias

Durante um período de férias de duração média, talvez seja mais adequado deixar o frigorífico em funcionamento. Coloque os alimentos que possam ser congelados no congelador, para prolongar a sua vida útil. Em caso de ausência prolongada, retire todos os alimentos, desligue o cabo de alimentação, limpe minuciosamente o interior e deixe todas as portas ABERTAS para evitar a formação de odores. Para voltar a colocar em funcionamento, deixe o frigorífico ligado durante 6 a 8 horas para efeitos de estabilização.

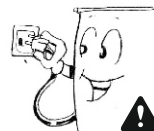

Mudanças

Por questões de segurança, ao mudar o frigorífico de local, este deve ser transportado por quatro pessoas. Fixe a porta com fita adesiva ou bloqueie-a para evitar a abertura do frigorífico.

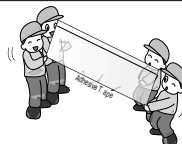

Antes de contactar a assistência

Saiba o que fazer

Tipo de reclamação	Causa provável	Solução
1. O frigorífico não funciona.	– Fusível do quadro elétrico fundido – Fonte de alimentação desligada. – O estabilizador não está a funcionar corretamente.	Contacte um electricista para corrigir o problema. Verifique se a ficha da fonte de alimentação principal do frigorífico está ligado à tomada elétrica e se a alimentação está LIGADA. Verifique se o fusível está intacto na linha de alimentação. Ligue o cabo de alimentação do frigorífico diretamente à tomada elétrica e verifique se funciona. Se funcionar, leve o estabilizador ao respetivo Centro de reparação.
2. O frigorífico tenta iniciar, mas não funciona.	– Baixa tensão.	Instale um transformador de correção da linha ou um Estabilizador de tensão na rede de alimentação elétrica.
3. Compartimento do frigorífico - Refrigeração reduzida	– Restrição de circulação de ar frio. – Configuração incorreta do termostato do controlo de temperatura do congelador/controlo de temperatura do frigorífico. – Entrada de ar quente. – Armazenamento de alimentos quentes.	Deixe espaço entre os pratos. Se as estantes estiverem cobertas com um pano ou polietileno, retire-o. Defina o seletor de controlo da temperatura do frigorífico para uma posição mais fria (máximo 5 - 7). O seletor de controlo da temperatura do congelador deve ser ajustado em conformidade. Abrir e fechar as portas muitas vezes faz com que o ar quente do exterior entre no frigorífico provocando um aumento da temperatura. Reduza a frequência de abertura das portas. Evite armazenar alimentos quentes no frigorífico; arrefeça-os à temperatura ambiente antes de os colocar no interior do frigorífico.
4. Formação de gotas de água no exterior do frigorífico.	– Elevado nível de humidade durante a época das monções.	Durante as monções, quando a humidade na atmosfera atinge cerca de 90%, poderão formar-se gotas de água nas laterais do espaço de armazenamento do frigorífico, principalmente na parte superior. Esta humidade deve ser limpa periodicamente. Contacte o nosso técnico para verificar a junta da porta ou o contacto correto e uniforme com o espaço de armazenamento.
5. Compartimento do frigorífico - Refrigeração excessiva	– Definição incorreta do seletor de controlo da temperatura do frigorífico.	Reduza a definição (1-3) do seletor de controlo da temperatura do frigorífico para que o compartimento do frigorífico fique mais quente.
6. Cheiro	– Cobertura e acondicionamento inadequados dos alimentos.	Acondicione e cubra corretamente os alimentos. Coloque as tampas nas garrafas e noutros recipientes com líquidos.
7. Dificuldade na formação de gelo e gelados.	– Definição incorreta do seletor de controlo da temperatura do congelador. – Utilizadas taças para fazer gelo	Para uma formação mais rápida de gelo e gelados, ajuste a temperatura do congelador. Utilize tabuleiros de gelo para fazer gelo.
8. Ruído	– Ruído normal de corte/início	Sempre que o frigorífico inicia e para, ocorre um ruído de corte/início do termostato e de início/paragem do compressor. Trata-se de uma situação normal.



MFL62227216