

KORISNIČKI PRIRUČNIK

HLADNJAK & ZAMRZIVAČ

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
Zbrinjavanje starog uređaja	11
POSTAVLJANJE	12
Bilješke za premještanje i prijevoz	12
Napomene za postavljanje	12
Dimenzije i slobodan prostor	12
Temperatura okoline	12
Podešavanje nožica	13
Promjena smjera otvaranja vrata	13
Dijelovi i funkcije	14
RAD	16
Napomene za rad	16
Upravljačka ploča	17
Dispenser za vodu (neobavezno)	19
Posuda za led	21
Svježi pretvarač (po izboru)	21
Ladica za svježe povrće (neobavezno)	21
Sklopiva polica	22
Jednostavno otvaranje vrata (po izboru)	22
Upotreba drugih funkcija	22
Maksimalna pohrana	22
PAMETNE FUNKCIJE	23
Korištenje aplikacije LG SmartThinQ	23
Uporaba funkcije Smart Diagnosis™	24
ODRŽAVANJE	26
Napomene za čišćenje	26
Čišćenje košare vrata	26
Čišćenje police	27
Čišćenje ladice za povrće	27
Čišćenje poklopca za pretinca za svježinu	28
Čišćenje dispensera za vodu	28
RJEŠAVANJE PROBLEMA	29

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Ne stavljajte staklene posude, boce ili limenke (posebice ako sadrže gazirana pića) u pretinac zamrzivača, na policu ili posudu za led koje će biti izložene temperaturama ispod nule.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Djeca stara između 3 i 8 godina smiju puniti i prazniti hladnjake.

Postavljanje

- Uređaj treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.
- Provjerite je li strujna utičnica pravilno uzemljena i je li zatik za uzemljenje na kabelu za napajanje oštećen ili uklonjen sa strujnog utikača. Za više detalja o uzemljenju raspitajte u informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ovaj uređaj sadrži kabel za napajanje koji ima vodič za uzemljenje uređaja i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, ne upotrebljavajte strujni utikač i obratite se autoriziranom servisnom centru.
- Ne priključujte uređaj u adaptere s više utičnica koji nemaju (montiran) kabel za napajanje.
- Nemojte izmjenjivati ili produljivati kabel za napajanje.
- Izbjegavajte uporabu bilo kakvih produžnih kabela ili dvostrukih prilagodnika. Uređaj treba biti povezan s namjenskom linijom za napajanje sa zasebnim osiguračima.

- Ne koristite utičnice s više otvora koji nisu ispravno uzemljeni (prijenosni). Ako koristite ispravno uzemljenu utičnicu s više otvora (prijenosnu), koristite proizvod s kapacitetom struje kabela za napajanje ili višim. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara uzrokovanog toplinom utičnice s više otvora. Može doći do prekida napajanja ako se aktivira mrežni osigurač.
- Postavite uređaj gdje je lako isključiti njegov utikač.
- Pripazite da ne usmjerite strujni utikač prema gore ili ne naslonite uređaj na utikač.
- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj nemojte postavljati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji je podložen utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti, vjetrova ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.
- Nemojte postaviti uređaj na izravnu sunčevu svjetlost ili ga izložiti toplini koju zrače toplinski uređaji poput štednjaka i grijalica.
- Pripazite da ne izložite stražnju stranu uređaja tijekom postavljanja.
- Pripazite da vrata uređaja ne padnu tijekom sastavljanja ili rastavljanja.
- Pripazite da ne priključite, prignječite ili oštetite kabel za napajanje tijekom sastavljanja ili rastavljanja vrata uređaja.
- U utičnicu ne priključujte adapter za utičnice ili drugi pribor.

Rad

- Ne upotrebljavajte uređaj u druge svrhe (pohrana medicinskih ili eksperimentalnih materijala ili pošiljki), osim za upotrebu u domaćinstvu za čuvanje hrane.
- U slučaju poplave odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

- Isključite strujni utikač kada jako grmi ili sijeva ili kada se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.
- Ako voda prodre u električne dijelove uređaja, odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete unutar područja u kojem se ispušta hladan zrak, na poklopac ili rešetku za otpuštanje topline na stražnjoj strani.
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu ili udarati stražnji poklopac uređaja.
- U proizvod ne stavljajte žive životinje. Životinja se može ugušiti.
- Pripazite na djecu u blizini kada otvarate ili zatvarate vrata uređaja. Vrata mogu udariti dijete i uzrokovati ozljede. Ne dopustite nikome da se ljulja niti na jednim vratima kako se uređaj ne bi prevrnuo i uzrokovao ozbiljne ozljede.
- Izbjegavajte opasnost od zatvaranja djece u uređaju. Dijete zatvoreno u uređaju može se ugušiti.
- Na uređaj ne stavljajte teške ili lomljive predmete, posude s tekućinom, zapaljive tvari, zapaljive predmete (npr. svijeće, svjetiljke, itd.) ili uređaje za grijanje (kao što su štednjaci, grijalice, itd.).
- Ako dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina itd.), ne dirajte uređaj ili strujni utikač i odmah prozračite prostor. Ova uređaj koristi rashladni plin (izobutan, R600a). Iako upotrebljava male količine plina, plin je i dalje zapaljiv. Istjecanje plina tijekom prijevoza, postavljanja ili rada uređaja može uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede ako dođe do iskrenja.
- Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati zapaljive tvari (eter, benzen, alkohol, kemikalije, ukapljeni naftni plin, zapaljive raspršivače, insekticide, osvježivače zraka, kozmetiku itd.) u blizini uređaja.

- Odmah isključite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako uočite čudne zvukove, mirise ili dim koji dolaze iz uređaja.
- Ledomat ili spremnik za raspodjelu vode punite samo pitkom vodom.

Održavanje

- Odspojite kabel za napajanje prije čišćenja uređaja ili mijenjanja unutrašnje žarulje (gdje je postavljena).
- Sigurno priključite strujni utikač u strujnu utičnicu nakon što potpuno uklonite vlagu i prašinu.
- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz strujne utičnice.
- U unutrašnjost ili na vanjsku površinu uređaja u svrhu čišćenja ne prskajte vodu ili zapaljive tvari (pastu za zube, alkohol, razrjeđivač, benzen, zapaljive tekućine, abrazivna sredstva, itd.).
- Nemojte čistiti uređaj četkama, krpama ili spužvama koje imaju grube površine ili su načinjene od metalnih materijala.
- Samo stručno osoblje iz servisnog centra tvrtke LG Electronics smije rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako premještate ili postavljate uređaj na drugo mjesto.
- Nemojte upotrebljavati sušilo za kosu da biste osušili unutrašnjost uređaja ili stavljati svijeće u unutrašnjost da biste uklonili neugodne mirise.
- Ne upotrebljavajte mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja.

Odlaganje

- Prilikom odlaganja uređaja, uklonite brtvu s vrata i ostavite police i košare na mjestu te držite djecu podalje od uređaja.

- Odložite sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.

Tehnička sigurnost

- Uklonite sve prepreke s ventilacijskih otvora u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi.
- Ne upotrebljavajte električne uređaje u odjeljcima za pohranu hrane u uređaju, osim ako pripadaju vrsti koju preporučuje proizvođač.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se upotrebljavaju u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja. Obratite se serviseru ili slično kvalificiranoj osobi prije njihova odlaganja.
- Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva na bazi izobutana (R600a), ali je također zapaljiva. Prilikom transporta i postavljanja uređaja, pobrinite se da se niti jedan dio kruga rashladnog sredstva ne ošteti.
- Rashladno sredstvo koje curi iz cijevi može se zapaliti ili uzrokovati eksploziju.
- Ako uočite istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore zapaljenja i na nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka u slučaju istjecanja iz kruga rashladnog sredstva, veličina prostorije u kojoj se uređaj nalazi mora odgovarati količini rashladnog sredstva koja se upotrebljava. Prostorija mora biti veća za 1 m² za svakih 8 g rashladnog sredstva R600a u uređaju.
- Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici u uređaju.
- Nikada ne uključujte uređaj koji pokazuje znakove oštećenja. Ako imate sumnji, obratite se dobavljaču.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u kućanstvu i sličnim primjenama. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne ili ugostiteljske svrhe ili u pomičnim sredstvima kao što su kamp-prikolica ili brod.
- U ovaj uređaj ne pohranjujte eksplozivne tvari poput limenki aerosola sa zapaljivim sredstvom za potiskivanje.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte naginjati uređaj niti ga povlačiti ili gurati tijekom prijevoza.
- Pazite da se prilikom pomicanja uređaja ne zaglavi dio tijela kao što je dlan ili stopalo.

Rad

- Nemojte dirati zamrznutu hranu ili metalne dijelove u odjeljku zamrzivača mokrim ili vlažnim rukama. To može uzrokovati ozeblina.
- Ne stavljajte staklene posude, boce ili limenke (posebice ako sadrže gazirana pića) u pretinac zamrzivača, na policu ili posudu za led koje će biti izložene temperaturama ispod nule.
- Kaljeno staklo s prednje strane vrata uređaja ili police može se oštetiti uslijed udarca. Ako je slomljeno, nemojte ga dodirivati mokrim rukama jer može doći do ozljede.
- Nemojte se naslanjati na vrata uređaja, odjeljak za pohranu ili policu ili se na njih penjati.
- Nemojte pohranjivati prekomjerne količine boca za vodu ili spremnika za jelo u košare vrata. Košara može puknuti ili se vaša ruka može sudariti s okolnom strukturom, što može dovesti do ozljede.

- Organizirajte namirnice u uređaju.
- Spriječite životinje da glođu kabel za napajanje ili cijev za vodu.
- Nemojte presnažno otvarati ili zatvarati vrata uređaja.
- Ako je šarka na vratima proizvoda oštećena ili neispravno radi, prekinite upotrebu i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- Nemojte stavljati nikakve elektroničke uređaje (poput grijača i mobilnog telefona) u ovaj uređaj.
- Nemojte čistiti staklene police ili poklopce toplom vodom kada su hladni. Mogu puknuti ako ih izložite naglim promjenama temperature.
- Nikada nemojte jesti zamrznutu hranu odmah nakon vađenja iz zamrzivača.
- Nemojte se koristiti krhkim kristalnim čašama ili porculanom prilikom doziranja leda.
- Pazite da se dlan ili stopalo ne zaglave nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

Održavanje

- Nemojte umetati police s pogrešne strane. Police mogu pasti, što može uzrokovati ozljedu.
- Za uklanjanje leda iz uređaja obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Odbacite led iz posude za led u zamrzivaču tijekom dugotrajnih nestanaka struje.

Zbrinjavanje starog uređaja



- Simbol prekrižene kante za smeće označava da se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse. Ovisno o razini oštećenja stari proizvodi mogu se popraviti čime im se produljuje radni vijek i smanjuje količina otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati i na taj način smanjiti potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Bilješke za premještanje i prijevoz


- Izvadite svu hranu iz uređaja. Zatim prevezite uređaj tek nakon što ste ljepljivom trakom učvrstili lomljive dijelove kao što su police i ručke vrata. U suprotnome može doći do oštećenja uređaja.
- Isključite strujni utikač, umetnite ga i učvrstite za kuku za strujni utikač sa stražnje strane ili na vrhu uređaja. U suprotnome može doći do oštećenja strujnog utikača ili poda.
- Kada prevozite uređaj, treba ga pažljivo prevoziti više od dvoje ljudi. Ispuštanje uređaja, koji je iznimno težak, može uzrokovati ozljede ili kvar uređaja.
- Prilikom prijevoza uređaja na velike udaljenosti neka uređaj bude u uspravnom položaju. Uređaj može pasti, što može uzrokovati kvar. Nikada nemojte prevoziti položeni uređaj jer može doći do kvara rashladnog kruga prilikom ponovnog uključivanja.

Napomene za postavljanje

- Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu.
 - Ako se uređaj postavi na neravnu podlogu, može proizvoditi vibracije i buku koje mogu dovesti do pada uređaja i ozljeda. Također može uzrokovati neispravno zatvaranje vrata, što može dovesti do propuštanja vlage u unutrašnjost tijekom rada.
 - Ako prednja ili stražnja strana uređaja nije ravna, podesite prednje nožice i ispravite neravninu. U težim slučajevima možda će biti potrebno poduprijeti pod tankim daščicama.
- Izbjegavajte stavljanje uređaja blizu izvora topline, izravnog sunčeva svjetla ili vlage.
- Priključite kabel za napajanje (ili utikač) u utičnicu. Ne priključujte druge uređaje u istu utičnicu.
- Nakon povezivanja kabela za napajanje (ili utikača) s utičnicom, pričekajte 2 – 3 sata prije stavljanja hrane u hladnjak. Ako stavite hranu unutra prije nego što se uređaj ohladi do kraja, vaša se hrana može pokvariti.
- Nakon instalacije uređaja, utikač priključite u utičnicu. Prije pomicanja i zbrinjavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.

Dimenzije i slobodan prostor

Premala udaljenost od susjednih predmeta može rezultirati smanjenjem sposobnosti zamrzavanja i povećanim troškovima električne energije. Prilikom instalacije uređaja treba paziti na 50 mm slobodnog prostora od svakog susjednog zida.

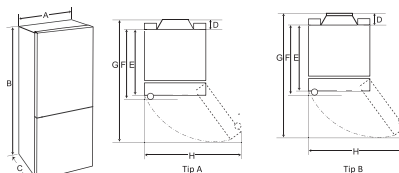

	Veličina [mm]							
	Otvoreni kondenzator (Tip B)				Pokriveni kondenzator (Tip B)			
	Ručka u obliku šipke		Ručka u obliku džepa		Ručka u obliku šipke		Ručka u obliku džepa	
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Temperatura okoline

Uređaj je dizajniran za rad u ograničenom rasponu temperature okoline, ovisno o klimatskoj zoni.

Ne koristite uređaj na temperaturama višim od maksimalne.

Na unutarnju temperaturu uređaja može utjecati položaj uređaja, temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i slično.

Klimatski razred naznačen je na tipskoj naljepnici uređaja.

Klimatski razred	Raspon temperature okoline °C
SN(Produženo Umjereno)	+10 - +32
N (Umjereno)	+16 - +32
ST (Suptropsko)	+16 - +38
T (Tropsko)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australija, Indija, Kenija

NAPOMENA

Uređaji sa oznakom od SN do T su namijenjeni korištenju na temperaturi između 10 °C i 43 °C.

Podešavanje nožica

Da bi se izbjegle vibracije, uređaj mora biti u ravni.

Ako je to potrebno, podesite vijke za poravnavanje da biste kompenzirali za neravnu podlogu.

Prednja strana treba biti nešto viša nego stražnja kako bi se olakšalo zatvaranje vrata.

Vijci za poravnavanje mogu se jednostavno zakretati tako da se kućište malo nagne.

Zakrenite vijke za poravnavanje u smjeru obrnutom od kazaljke na satu (↺) da biste uređaj podigli, a u smjeru kazaljke na satu (↻) da biste ga spustili.


Promjena smjera otvaranja vrata

Vaš je uređaj dizajniran tako da se smjer otvaranja vrata može promijeniti, kako bi se prilagodio dizajnu Vaše kuhinje.

NAPOMENA

- Međutim, ako želite promijeniti smjer otvaranja vrata na svom uređaju u paru, morate pozvati servis. Promjena smjera otvaranja vrata nije pokrivena jamstvom.

Dijelovi i funkcije

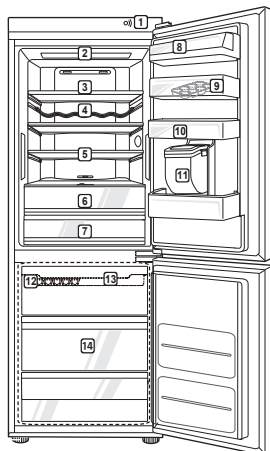

1 Jedinica za pametnu dijagnozu (po izboru)

Korištenje ove funkcije prilikom kontaktiranja LG Electronics centra za korisnike pomoći će u preciznoj dijagnozi ako uređaj ne radi kako bi trebao ili ako dođe do kvara.

2 LED žaruljica

LED žaruljica u uređaju zasvijetli kada otvorite vrata.

3 Polica hladnjaka

Ovdje se čuvaju ohlađene namirnice i drugi proizvodi.

- Visina police može se podesiti umetanjem police u drugi utor različite visine.
- Namirnice s većim udjelom vode čuvajte u prednjem dijelu police.
- Stvarni broj polica razlikuje se od modela do modela.

4 Stalak za boce (neobavezno)



OPREZ

Ovdje se čuvaju pića u visokim bocama ili spremnicima.

- Ne skladištiti kratke boce ili posude. Ti predmeti mogu pasti i uzrokovati ozljede ili štetu na uređaju.

5 Sklopiva polica (po izboru)

Ovdje se pohranjuje rashlađena hrana i visoki predmeti.

6 Ladica za svježe povrće (neobavezno)

Ovdje se pohranjuje voće i povrće kako bi se pomoglo očuvati njihovu svježinu prilagođavanjem regulatora vlažnosti.

- Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.

7 Svježi pretvarač (po izboru)

Ovdje se pohranjuju meso, riba i povrće. Pomaže zadržati svježinu prilagodbom regulatora vlage koji se nalazi u stražnjem dijelu hladnjaka.

8 Odjeljak za mliječne proizvode (po izboru)

Ovdje se čuvaju mliječni proizvodi poput maslaca ili sira.

9 Pomična polica za jaja

Ovdje se čuvaju jaja.

- Možete je pomicati i prema potrebi koristiti u željenom položaju. Međutim, ne koristite je kao posudu za led i ne stavljajte je na policu na vrhu hladnjaka ili ladicu za povrće.

10 Košara vrata hladnjaka

Ovdje se čuvaju mala pakiranja ohlađene hrane, napitaka i spremnika s umacima.

11 Spremnik dispenzera za vodu (neobavezno)

Ovdje se nalazi voda za snabdijevanje dispenzera ili automatskog ledomata. Zahtijeva ručno punjenje. (samo za modele bez cijevi)

12 Posuda za led

Ovdje se proizvodi i čuva led.

13 Polica za zamrzavanje

Ovdje se mogu čuvati zamrznute namirnice poput mesa, ribe i sladoleda.

14 Ladica zamrzivača

Namijenjena je dugotrajnom spremanju smrznutih namirnica.

Napomene za rad

- Nemojte upotrijebiti spremnik dispensera hladne vode za pića koja nisu voda.
- Korisnici bi trebali imati na umu da može doći do zaleđivanja ako se vrata ne zatvore do kraja ako je vlažnost velika tijekom ljeta ili ako se vrata zamrzivača često otvaraju.
- Provjerite ima li dovoljno prostora između hrane na polici i košare vrata kako bi se vrata mogla zatvoriti do kraja.
- Ako vrata hladnjaka ostanu otvorena dulje vrijeme, temperatura u odjeljcima može značajno narasti.
- Nemojte prečesto otvarati ili zatvarati vrata uređaja.
- LED žaruljica namijenjena je samo za uporabu u kućanskim aparatima i nije prikladna za osvjetljavanje prostorija.
- Ako je hladnjak dulje vrijeme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite te vrata ostavite otvoreni kako se u unutrašnjosti ne bi stvorila plijesan.

Prijedlozi za uštedu energije

- Provjerite ima li dovoljno prostora među hranom. To omogućuje ujednačeno cirkuliranje hladnog zraka i smanjuje račun za struju.
- Čuvajte vruću hranu tek nakon što se ohladila kako biste spriječili orošavanje i zaleđivanje.
- Kada stavljate hranu u zamrzivač, postavite temperaturu zamrzivača nižu od temperature koja je naznačena na uređaju.
- Ne postavljajte temperaturu uređaja na nižu razinu nego što je potrebno. Za stvaranje leda u uobičajenim klimatskim uvjetima temperatura zamrzivača trebala bi se postaviti na - 19 ili manje.
- Ne stavljajte hranu blizu senzora temperature u hladnjaku. Zadržite udaljenost od barem 3 cm od senzora.
- Imajte na umu da je povećanje temperature nakon odmrzavanja u dopuštenom rasponu prema tehničkim značajkama uređaja. Ako želite smanjiti učinak koji ovo može imati na čuvanje hrane uslijed povećanja temperature, stavite hranu u posudu ili je zamotajte u nekoliko slojeva.
- Sustav automatskog odmrzavanja u uređaju osigurava da se pod normalnim uvjetima rada u pretincu ne nakuplja led.

Učinkovito spremanje namirnica

- Smrznutu ili ohlađenu hranu čuvajte u dobro zatvorenim posudama.

- Sirovo meso i ribu pohranite u odgovarajuće odjeljke u hladnjaku kako ne bi dolazili u dodir s drugom hranom niti kapali na nju.
- Provjerite datum isteka i naljepnicu (upute za pohranu) prije spremanja hrane u uređaj.
- Ne spremajte hranu na duže vrijeme (više od 4 tjedna) ako se lako kvari pri niskim temperaturama.
- Ohlađenu ili zamrznutu hranu stavite u hladnjak ili zamrzivač odmah nakon kupnje.
- Izbjegavajte ponovno zamrzavanje bilo koje hrane koja je potpuno odmrznuta. Ponovno zamrzavanje odmrznute hrane smanjit će njezin okus i nutritivne vrijednosti.
- Nemojte zamatati i čuvati povrće u novinskom papiru. Materijal ispisa na novinama ili ostale strane stvari mogu uprljati i onečistiti hranu.
- Nemojte prepuniti uređaj. Ispunite manje od 70 % prostora. Hladan zrak ne može pravilno kružiti ako je uređaj prepun.
- Ohladite vruću hranu prije spremanja. Ako se u njega stavi previše vruće hrane, unutrašnja temperatura uređaja može se povećati i negativno utjecati na drugu hranu u uređaju.
- Ako postavite prenisku temperaturu za hranu, može se zamrznuti. Ne postavljajte temperaturu nižu od temperature potrebne za ispravno čuvanje hrane.
- Uređaj uvijek održavajte čistim.
- Ako uređaj ima odjeljke za rashlađivanje, u njih ne stavljajte voće i povrće s većom količinom vlage jer se mogu smrznuti zbog niske temperature.
- U slučaju nestanka struje, nazovite tvrtku za opskrbu električnom energijom i raspitajte se o trajanju nestanka struje.
 - Trebali biste izbjegavati otvaranje vrata dok nema napajanja.
 - Kada se napajanje ponovno uspostavi, provjerite stanje hrane.


Maksimalan kapacitet zamrzavanja

- Funkcija Ekspresnog zamrzavanja podesit će zamrzivač na maksimalni kapacitet zamrzavanja.
- To uglavnom traje do 24 sata i automatski se isključuje.
- Ako će se koristiti maksimalni kapacitet zamrzavanja, funkciju Ekspresnog zamrzavanja treba uključiti sedam sati prije nego se svježa hrana stavi u pretinac zamrzivača.


Upravljačka ploča

Jedinice i funkcije

<Type 1> Na vratima zamrzivača

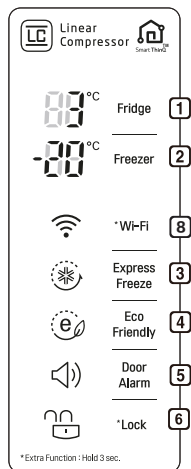

<Type 2> U unutrašnjosti zamrzivača

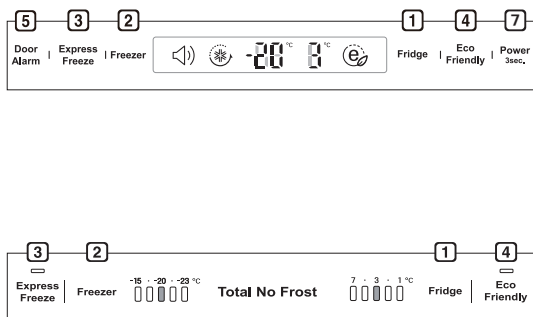

1 Fridge Temperature (Temperatura hladnjaka)

- Ovim se postavlja ciljna temperatura hladnjaka.

2 Freezer Temperature (Temperatura zamrzivača)

- Ovim se postavlja ciljna temperatura zamrzivača.

3 Express Freeze (Brzo zamrzavanje)

- Ovim se postavljaju funkcije Brzog zamrzavanja.

4 Ekološki prihvatljivo

- Ovim se kontrolira način Ušteda energije radi smanjenja potrošnje energije.

5 Door Alarm (Alarm za vrata)

- Podešava zvuk alarma koji se aktivira ako su vrata uređaja otvorena.

6 Lock (Zaštita)

- Ovim se zaključavaju tipke na upravljačkoj ploči.

7 Napajanje

- Ovim se uređaj uključuje i isključuje.

8 Wi-Fi

- Ovo postavlja hladnjak za spajanje na kućnu Wi-Fi mrežu.

- Stvarna upravljačka ploča može se razlikovati od modela do modela.

Napomene za uporabu upravljačke ploče

- Upravljačka ploča uključit će se u sljedećim slučajevima.
 - Kada se uključi napajanje
 - Kad dodirnete gumb
 - Kada se otvore vrata uređaja (hladnjak, zamrzivač, vrata u vratima)
- Upravljačka ploča automatski će se isključiti radi uštede energije u sljedećim slučajevima.
 - Kada prođe 1 minuta nakon isključivanja napajanja
 - Kada se ne pritisne nijedna tipka 20 sekundi nakon pritiska na željenu tipku
 - Kada prođe 20 sekundi nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja (hladnjak, zamrzivač, vrata u vratima)
- Ako prstom ili kožom dodirnete upravljačku ploču tijekom čišćenja, može se pokrenuti funkcija aktivirane tipke.

Postavka Eco Friendly

- Ova funkcija prebacuje hladnjak-zamrzivač u načinu rada za uštedu energije, što je korisno kada odlazite na godišnji odmor jer smanjuje potrošnju energije.
- Pritiskom na tipku **Eco Friendly** započinje štedljivi način rada i lampica se pali, a ponovnim pritiskom se isključuje.
- Kada je Eco Friendly funkcija uključena, druge tipke neće raditi. Kada završite s korištenjem načina rada Eco Friendly, isključite ga kako bi se drugi gumbi i hladnjak vratili na prethodne postavke temperature.

Podešavanje Wi-Fi (Neobavezno)

Kada se tipka **Wi-Fi** koristi s aplikacijom LG Smart ThinQ, hladnjak možete spojiti na kućnu Wi-Fi mrežu.

- Ikona **Wi-Fi** prikazuje status mrežne veze hladnjaka. Ikona svijetli kada je hladnjak spojen na Wi-Fi mrežu.
- Pritisnite i držite tipku **Wi-Fi** na 3 sekunde za spajanje na mrežu. Ikona treperi dok se veza uspostavlja, a zatim stalno svijetli ako je veza uspješno uspostavljena.

Postavljanje temperature

Ovim se postavlja temperatura u hladnjaku ili temperatura u zamrzivaču.

- Pritisnite tipku **Fridge** ili **Freezer** za podešavanje temperature.
- Temperatura se može podesiti.
 - Hladnjak: od 1 °C do 7 °C
 - Zamrzivač : od -15 °C do -23 °C
- Početna temperatura je podešena.
 - Hladnjak : 3 °C
 - Zamrzivač : -20 °C
- Stvarna unutrašnja temperatura razlikuje se ovisno o stanju hrane, s obzirom na to da je navedena postavka temperature ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura u uređaju.

NAPOMENA

- Zadana postavka temperature može varirati ovisno o uređaju.
- Pričekajte dok ne prođu 2 ili 3 sata nakon povezivanja uređaja s napajanjem prije stavljanja hrane u uređaj.
- Uređaj može automatski prepoznati probleme tijekom rada.
- Ako se prepozna problem, uređaj neće raditi te će se prikazati kod pogreške čak i kad se pritisne bilo koja tipka.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah se obratite informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics. Ako isključite napajanje, serviser iz informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics možda neće moći pronaći problem.

Postavljanje funkcije brzog zamrzavanja

Uz pomoć ove funkcije mogu se brzo zamrznuti veće količine leda ili smrznutih namirnica.

- Kada pritisnete tipku **Brzo zamrzavanje**, ikona **Express Freeze** zasvijetli na upravljačkoj ploči.
- Funkcija se uključuje i isključuje svaki put kada pritisnete tipku.
- Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se prekida nakon isteka određenog razdoblja.

Postavljanje i poništavanje zaštite

Ovime se zaključavaju tipke na upravljačkoj ploči.

- Pritisnite i držite tipku **Lock** na 3 sekunde. Kada je postavljena funkcija roditeljske zaštite, zaključane su sve tipke.

NAPOMENA

- Morate deaktivirati funkciju Zaključavanja prije nego što možete pristupiti bilo kojoj drugoj funkciji.

Podešavanje snage (po izboru)

Ovime se uređaj uključuje i isključuje.

- Pritisnite tipku **Napajanje** na 3 sekunde ili duže. Upravljačka ploča zasvijetli i uređaj je uključen.

NAPOMENA

- Isključite uređaj kada se njime ne koristite.

Alarm za visoku temperaturu

Kada temperatura u zamrzivaču previše poraste zbog nestanka struje, LED za temperaturu zamrzivača treperi i oglašava se alarm.

- Pritisnite tipku **Freezer** za zaustavljanje.
- Ako je temperatura dovoljno niska, treptanje i alarm će se automatski zaustaviti.

Ova funkcija može se aktivirati.

- Kada se hladnjak upali.
- Kada odjeljak zamrzivača postane previše topao.
- Ako nestanak struje traje duže vrijeme.
- Ako se velika količina tople hrane stavi u odjeljak zamrzivača.
- Ako se vrata zamrzivača ostave otvorena predugo ili se prečesto otvaraju.

Dispenser za vodu (neobavezno)

Pritisnite ručku dispenserza za vodu za dobivanje hladne vode.



⚠ OPREZ


- Držite djecu podalje od dispenserza kako biste ih spriječili od igre s kontrolama ili oštećivanja.
- Da biste očistili sustav dispenserza za vodu, pustite vodu da curi kroz njega oko 5 minuta.

NAPOMENA

- Ako otvorite vrata zamrzivača dok se toči voda, točenje vode će se prekinuti.
- Ako otvorite vrata hladnjaka dok se toči voda, točenje vode će se privremeno zaustaviti.
- Ako je rub čaše malen, voda može prskati oko čaše ili potpuno izvan nje.
- Prilikom točenja vode koristite čašu s rubom promjera većim od 68 mm.


Spremnik dispenzera za vodu (neobavezno)

- 1 Otvorite ěep (mali poklopac) na vrhu spremnika za vodu.

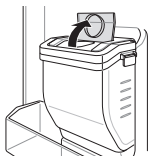

- 2 Napunite spremnik vodom za piće i zatvorite ěep (mali poklopac).

- Spremnik za vodu sadrži do 2,3 L.

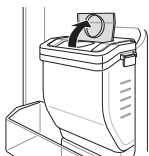

⚠ OPREZ

- Držite djecu podalje od spremnika dispenzera. Ako dijete ispusti spremnik dispenzera vode dok je potpuno napunjen vodom, može doći do ozljede. Nemojte napuniti spremnik za vodu pićima koja nisu voda ili vrućom vodom.
- Nemojte primjenjivati pretjeranu silu ili udarati kada vadite ili sastavljate spremnik dispenzera za vodu. To može uzrokovati oštećenje uređaja ili ozljedu.

NAPOMENA

- Prije uporabe spremnika dispenzera za vodu nakon postavljanja uređaja, treba ga oprati prije nego što ga napunite vodom.
- Provjerite je li spremnik dispenzera za vodu ispravno postavljen u uređaj. Ako nije ispravno postavljen, voda može iscuriti iz spremnika u uređaj.
- Ako nema vode u spremniku vode, ne može se koristiti funkcija točenja hladne vode. Provjerite ima li vode u spremniku i ako je potrebno, napunite ga vodom.
- Pričekajte najmanje 15 sekundi prije uklanjanja spremnika za vodu nakon točenja vode.
- Zvuk iz spremnika za vodu je normalna pojava prilikom dovoda vode u uređaj za točenje. To ne predstavlja kvar.

Posuda za led



Napunite posudu za led vodom do naznačene crte.

- Napunite isključivo vodom za piće.
- Ako se posuda za led previše napuni vodom, kockice leda će se slijepiti i bit će ih teško izvaditi.
- Pritisnite gumb **Express Freeze** na upravljačkoj ploči za brzu pripremu leda.
- Led se lakše uklanja ako posudu za led prelijete vodom ili je uronite u vodu i svinete.
- Ne spremajte led koji nije potpuno zamrznut.
- Možete ukloniti posudu za led ili kantu za kockice leda kako biste u odjeljku zamrzivača napravili više mjesta ako Vam nisu potrebni.


⚠ OPREZ

- Pazite da posudu za led ne savijate prejakom jer se može slomiti.
- Ne zamrzavajte kantu za led. Kanta može puknuti i može doći do oštećenja uređaja ili ozljeda.

Svježi pretvarač (po izboru)

Temperatura u svježem pretvaraču može se kontrolirati pomicanjem ručice u stražnjem dijelu odjeljka u oba smjera.

Kada spremate povrće nakon postavke za meso ili ribu, može doći do oštećenja povrća uzrokovanog hladnoćom.

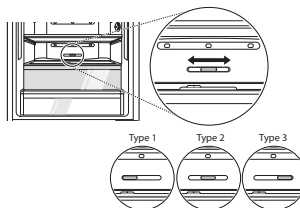


- Tip 1: Za spremanje mesa.
- Tip 2: Za spremanje ribe.
- Tip 3: Za spremanje povrća.

Ladica za svježe povrće (neobavezno)

Možete podesiti vlažnost u odjeljku za povrće pomicanjem gumba.

Ako pomaknete na lijevu stranu, poklopac i ladica se otvara, a ako pomaknete na desnu stranu, poklopac i ladica se zatvaraju, i može zadržati vlagu.


Zatvoreno se preporučuje za čuvanje povrća, a otvoreno za čuvanje voća.

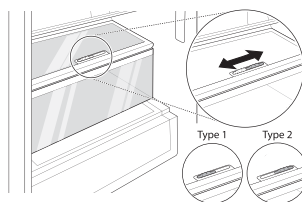


Sklopiva polica

Spremite visoke predmete, kao što su litrene boce ili slično tako što ćete gurnuti prednju polovicu police ispod stražnje polovice. Izvucite prednji dio police kako biste ponovno vratili punu policu.

- 1 Podignite prednji dio police i gurnite je na stražnju stranu.

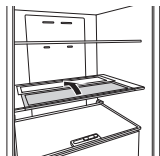


- 2 Podignite prednji dio police i gurnite je ispod stražnje strane. Iz ovog položaja, obje strane police mogu se podignuti kako biste oslobodili još više prostora.

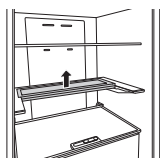

Jednostavno otvaranje vrata (po izboru)

Za jednostavno otvaranje vrata, držite ručku i lagano je okrenite prema van.

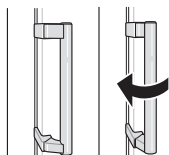

Upotreba drugih funkcija

Alarm za otvorena vrata

Alarm će se oglasiti 3 puta u intervalu od 30 sekundi (hladnjak, zamrzivač) ako se vrata ostave otvorena ili ako nisu posve zatvorena jednu minutu.

- Ako se zvuk alarma čuje čak i nakon zatvaranja vrata, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Prepoznavanje kvara

Uređaj može automatski prepoznati probleme tijekom rada.

- Ako se prepozna problem, uređaj neće raditi te će se prikazati kod pogreške čak i kad se pritisne bilo koja tipka.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajane i odmah kontaktirajte LG Electronics službu za korisnike. Ako isključite napajanje, servis LG Electronics servisa imat će poteškoća u pronalaženju problema.

Maksimalna pohrana


Ako se pohranjuju veće količine hrane, potrebno je iz uređaja izvaditi sve ladice zamrzivača, osim one na dnu, a hrana se slaže izravno na police zamrzivača.

Korištenje aplikacije LG SmartThinQ

- Za uređaje sa oznakom  ili 

Što treba provjeriti prije uporabe LG SmartThinQ

- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.
- 2 Isključite **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.
 - Za iPhone, isključite podatke pod **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.



- 3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.



NAPOMENA

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona **Wi-Fi** na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- LG SmartThinQ nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.

- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjerivača (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Molimo promijenite na druge sigurnosne protokole (preporuča se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Instaliranje aplikacije LG SmartThinQ

Potražite aplikaciju LG SmartThinQ u trgovini Google Play & Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Funkcija Wi-Fi

Komunicirajte s uređajem pomoću pametnog telefona koristeći prikladne pametne značajke.

Firmware Update (Ažuriranje Firmwarea)

Ažurira rad uređaja.

Smart Diagnosis™

Ako upotrijebite funkciju pametne dijagnoze, dobit ćete korisne informacije kao što su ispravan način uporabe aplikacije na temelju uzoraka korištenja.

Postavke

Omogućuje Vam da postavite različite opcije na hladnjaku i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije LG SmartThinQ i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kada se tipka **Wi-Fi** koristi s aplikacijom LG SmartThinQ, hladnjak možete spojiti na kućnu Wi-Fi mrežu. Ikona **Wi-Fi** prikazuje status mrežne veze hladnjaka. Ikona svijetli kada je hladnjak spojen na Wi-Fi mrežu.

Početna registracija uređaja

Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i slijedite upute iz aplikacije za registraciju uređaja.

Ponovno registriranje uređaja ili registriranje drugog korisnika

Pritisnite i držite gumb **Wi-Fi** 3 sekunde da ga privremeno isključite. Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i slijedite upute iz aplikacije za registraciju uređaja.

NAPOMENA

- Da onemogućite Wi-Fi funkciju, pritisnite i držite gumb **Wi-Fi** 3 sekunde. Wi-Fi ikona bit će isključena.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com. Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Uporaba funkcije Smart Diagnosis™

- Za uređaje sa oznakom  ili 

Ako imate bilo kakvih problema s hladnjakom, on ima sposobnost prijenosa podataka LG servisnom centru putem telefona. To vam daje mogućnost da izravno razgovarate s našim obučanim stručnjacima. Stručnjaci bilježe podatke koji se šalju iz vašeg aparata i koriste ih kako bi analizirali problem, pružajući brzu i učinkovitu dijagnostiku problema.

Značajku Smart Diagnosis koristite samo kada vam korištenje ove značajke odobri agent iz LG centra za podršku. Normalno je da čujete prijenosni zvuk koji je sličan zvuku faks uređaja.

Smart Diagnosis se ne može aktivirati ako hladnjak nije spojen na napajanje. Ako se vaš hladnjak ne može uključiti, rješavanje problema mora biti provedeno bez korištenja značajke Smart Diagnosis.

1. Nazovite servisni centar tvrtke LG. Koristite se samo značajkom Smart Diagnosis kada dobijete takvu uputu od agenta pozivnog centra tvrtke LG.

NAPOMENA

Slijedite uputu 2A ako hladnjak ima zaslonsku ploču na vratima. Ako uređaj ima zaslonsku ploču u unutrašnjosti, slijedite uputu 2B.

2A. Zaslonska ploča na vratima hladnjaka:


- Zaključajte zaslon. Za zaključavanje zaslona pritisnite i držite tipku  3 sec.
- Pritisnite i držite gumb 'Freezer' 3 sekunde.  3 sec.
- Otvorite vrata hladnjaka.

2B. Zaslonska ploča unutar hladnjaka:

- Otvorite vrata hladnjaka.
- Pritisnite i držite gumb 'Freezer' 3 sekunde.  3 sec.

NAPOMENA

Ako vrata ostanu otvorena dulje od jedne minute, morate zatvoriti vrata i ponoviti korak br. 2

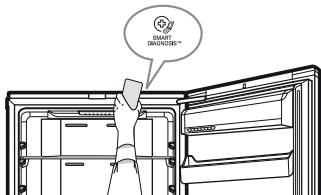

3. Nakon što dobijete upute od operatera, držite mikrofona telefona blizu ikone "SmartDiagnosis"
4. Držite telefon na mjestu do završetka zvučnog prijenosa podataka.
5. Držite telefon bez pomicanja dok ne prestane zvučni signal prijenosa. Ovo traje oko 3 sekunde. Nastavite razgovor s operaterom, koji će vam pomoći uz upotrebu informacija koje su prenesene na analizu.

NAPOMENA

- Za postizanje što boljih rezultata, ne mičite telefon za vrijeme prenošenja zvuka.
- Ako agent iz servisnog centra ne uspije točno zabilježiti podatke, može tražiti da pokušate ponovno.
- Razlike u kvaliteti poziva ovisno o regiji mogu utjecati na funkcionalnost značajke.
- Koristite kućni telefon kako bi se ostvarila bolja veza, čime se postiže bolja usluga.
- Loša kvaliteta poziva može rezultirati lošim prijenosom podataka s telefona na aparata, zbog koje značajka Smart Diagnosis možda neće raditi ispravno.

Napomene za čišćenje


- Kada vadite policu ili ladicu iz uređaja, izvadite svu hranu s police ili iz ladice kako biste spriječili ozljedu ili oštećenje uređaja.
 - U suprotnome, može doći do ozljede zbog težine hrane.
- Ako čistite vanjske ventilacijske otvore uređaja usisivačem, trebate isključiti kabel za napajanje iz utičnice kako bi se izbjeglo statičko pražnjenje koje može oštetiti elektroniku ili uzrokovati strujni udar.
- Odspojite police i ladice te ih očistite vodom, zatim ih prikladno osušite prije nego što ih zamijenite.
- Redovito obrišite brtve na vratima vlažnom mekom krpom.
- Mrlje na košari vrata treba očistiti jer mogu ugroziti uvjete čuvanja u košari te čak uzrokovati kvar.
- Nakon čišćenja provjerite je li kabel za napajanje oštećen, zagrijan ili neispravno priključen.
- Ventilacijske otvore s vanjske strane uređaja održavajte čistim.
 - Blokirani ventilacijski otvori mogu uzrokovati požar ili oštećenje uređaja.
- Laštenje vanjskih obojenih metalnih površina pomaže u zaštiti od hrđe. Nemojte laštiti plastične dijelove. Ulaštite obojene metalne površine barem dvaput godišnje s pomoću voska za uređaje (ili za voska za automobile). Nanesite vosak čistom, mekom krpom.
- Za vanjski dio uređaja upotrijebite čistu spužvu ili meku krpu i blagi deterdžent s toplom vodom. Nemojte upotrebljavati abrazivna ili koncentrirana sredstva za čišćenje. Temeljito osušite mekom krpom.
- Prilikom čišćenja unutrašnjosti ili vanjske površine uređaja, ne ribajte ga grubim četkama, pastom za zube ili zapaljivim materijalima. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže zapaljive tvari.
 - To može uzrokovati gubitak boje ili oštećenje uređaja.
 - Zapaljive tvari: alkohol (etanol, metanol, izopropil alkohol, izobutil alkohol, itd), razrjeđivači, izbjeljivači, benzen, zapaljive tekućine, abrazivi, itd.

- Nikada nemojte prati police ili spremnike u perilici posuđa.
 - Dijelovi se mogu deformirati zbog topline.
- Ako je uređaj opremljen LED svjetlom, ne skidajte poklopac svjetla i LED lampu kako biste je popravili ili servisirali. Molimo kontaktirajte LG Electronics službu za korisnike.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom i pristupačne sustave odvodnje.

Čišćenje košare vrata


Uklanjanje košare iz vrata hladnjaka/zamrzivača

Držite oba ruba košara i uklonite ih tako da ih podignete.




Ponovno postavljanje košare u vrata hladnjaka/zamrzivača

- 1 Držite oba ruba košare vrata, nježno gurnite jedan rub, zatim na isti način postavite u drugi rub.




- 2 Nakon sastavljanja, nježno gurnite košaru vrata kako bi se okomito namjestila.



Čišćenje police

Uklanjanje police hladnjaka/zamrzivača

Uklonite policu tako da je povučete van dok lagano držite stražnji rub police hladnjaka.

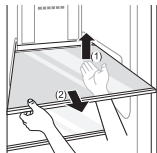


Ponovno postavljanje police hladnjaka/zamrzivača

Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.


Čišćenje ladice za povrće

Uklanjanje ladice za povrće

- 1 Izvadite sadržaj ladice. Nježno uhvatite ručicu ladice za povrće i izvucite je nježno do kraja prema vani dok se ne zaustavi.




- 2 Podignite ladicu za povrće i uklonite je tako da je izvadite.




Ponovno postavljanje ladice za povrće

- 1 Ako ladicu za povrće ima poklopac, podignite ga.



- 2 Umetnite donji dio ladice za povrće u izvorni položaj i nježno je gurnite natrag prema dolje.



⚠ OPREZ

- Imajte na umu da može doći do ozljeda zbog težine hrane u polici kada je vadite.


Čišćenje poklopca za pretinca za svježinu

Uklanjanje poklopca pretinca za svježinu

- 1 Nakon uklanjanja poklopca ladice za povrće, povucite gornji dio poklopca pretinca za čuvanje svježine prema dolje.




- 2 Izvadite poklopac pretinca za čuvanje svježine izvlačenjem prema van.




Ponovno umetanje poklopca pretinca za svježinu

- 1 Umetnite izbočine na poklopcu pretinca za čuvanje svježine u uture unutar police.



- 2 Umetnite izbočine na prednjoj strani poklopca pretinca za čuvanje svježine u uture na prednjoj strani police i gurnite poklopac pretinca za čuvanje svježine prema gore kako biste ga sastavili.



Čišćenje dispENZERA za vodu


Čišćenje pladnja dispENZERA



Pladanj dispENZERA može se smočiti zbog prolivene vode ili leda. Očistite čitavo područje vlažnom krpom.

Čišćenje izlaza za vodu i led

Često prebrišite izlaz za vodu i led čistom krpom jer se lako može zaprljati. Imajte na umu da se vlakna krpe mogu zalijepiti za izlaz.

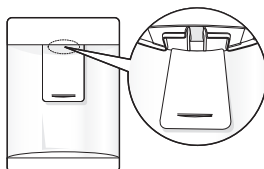

Simptomi	Razlog	Rješenje
Uređaj ne hladi ili ne zamrzava.	Je li došlo do prekida napajanja?	• Provjerite napajanje drugih uređaja.
	Je li strujni utikač isključen iz utičnice?	• Ispravno priključite strujni utikač u utičnicu.
Uređaj slabo hladi ili zamrzava.	Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na najtopliju postavku?	• Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na „Srednje”.
	Je li uređaj izložen izravnom sunčevom svjetlu ili se nalazi blizu predmeta koji proizvode toplinu, kao što su štednjak ili grijač?	• Provjerite prostor na kojem je uređaj postavljen te ga ponovno postavite podalje od predmeta koji proizvode toplinu.
	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	• Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.
	Jeste li stavili previše hrane?	• Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirnica.
	Jesu li vrata uređaja posve zatvorena?	• Zatvorite vrata do kraja i pobrinite se da spremljena hrana ne smeta vratima.
	Ima li dovoljno prostora oko uređaja?	• Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.
Uređaj ima neugodan miris.	Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na „Toplo”?	• Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na „Srednje”.
	Jeste li stavili hranu jakoga mirisa?	• Hranu s jakim mirisom čuvajte u dobro zatvorenim posudama.
	Je li se povrće ili voće pokvarilo u ladici?	• Bacite gnjilo povrće i očistite ladicu za povrće. Nemojte predugo čuvati povrće u ladici za povrće.
Unutrašnja žarulja u uređaju ne svijetli.	Je li unutrašnja žarulja u uređaju isključena?	• Korisnicima nije jednostavno zamijeniti unutrašnju žarulju u uređaju jer se ne servisira. Ako unutrašnja žarulja ne svijetli, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Vrata uređaja nisu čvrsto zatvorena.	Je li uređaj nagnut prema naprijed?	• Podesite prednje nožice kako biste malo podigli prednju stranu.
	Jesu li police pravilno sastavljene?	• Ponovno namjestite police ako je to potrebno.
	Jeste li presnažno zatvorili vrata?	• Ako primijenite previše sile ili brzine prilikom zatvaranja vrata, ona mogu nakratko ostati otvorena prije zatvaranja. Pripazite da ne gurnete vrata presnažno. Nježno zatvorite vrata.
Vrata proizvoda teško se otvaraju.	Jeste li otvorili vrata odmah nakon što ste ih zatvorili?	• Ako pokušate otvoriti vrata uređaja unutar 1 minute nakon zatvaranja, možda ćete imati poteškoća zbog pritiska u uređaju. Pokušajte otvoriti vrata uređaja ponovno za nekoliko minuta kada se unutrašnji pritisak ujednači.
Kondenzacija se javlja u uređaju ili na dnu ladice za povrće.	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	• Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.
	Jeste li vrata uređaja ostavili otvorena?	• Kondenzacija će nestati kada zatvorite vrata uređaja, a kapljice možete i obrisati suhom krpom.
	Otvarate li i zatvarate vrata uređaja prečesto?	• Kondenzacija se može pojaviti zbog razlike u temperaturi koja dolazi izvana. Vlagu obrišite suhom krpom.
	Jeste li staviti toplu ili vlažnu hranu koju niste zatvorili u spremnik unutra?	• Hranu čuvajte u pokrivenim ili dobro zatvorenim posudama.
U zamrzivaču se stvorio led.	Jesu li vrata dobro zatvorena?	• Provjerite blokira li neka hrana vrata iznutra i pobrinite se da su vrata čvrsto zatvorena.
	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	• Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.

Simptomi	Razlog	Rješenje
U zamrzivaču se stvorio led.	Je li ulaz ili izlaz zraka zamrzivača blokiran?	Pobrinite se da ulaz ili izlaz zraka nije blokiran kako bi zrak mogao slobodno kružiti u unutrašnjosti.
	Je li zamrzivač prepun?	Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirnica.
U unutrašnjosti ili na vanjštini uređaja stvorio se led ili kondenzacija.	Jeste li prečesto otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja neispravno zatvorena?	Led ili kondenzacija mogu se pojaviti ako zrak izvana uđe u uređaj.
	Je li okruženje uređaja vlažno?	Kondenzacija se može pojaviti na vanjskoj strani uređaja ako je prostor u kojem je on postavljen previše vlažan ili pak ako je visok postotak vlage u zraku, primjerice za kišnih dana. Vlagu obrišite suhom krpom.
Uređaj je bučan i proizvodi neuobičajene zvukove.	Je li uređaj postavljen na slaboj podlozi ili nije ravan?	Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu.
	Dodiruje li stražnja strana uređaja zid?	Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.
	Ima li razasutih predmeta iza uređaja?	Uklonite razasute predmete koji se nalaze iza uređaja.
	Nalazi li se na uređaju neki predmet?	Uklonite predmet koji se nalazi na uređaju.
Zagrijana je bočna ili prednja strana uređaja.	Cijevi za zaštitu od kondenzacije nalaze se na tom području kako bi se smanjila kondenzacija oko područja vrata.	Cijev za otpuštanje topline koja sprječava kondenzaciju postavljena je na prednjoj i bočnoj strani uređaja. Možete osjetiti da je posebno zagrijana nakon postavljanja uređaja ili ljeti. Ovo nije problem i sasvim je uobičajeno.
Ima vode u uređaju ili izvan njega.	Je li došlo do istjecanja vode oko uređaja?	Provjerite istječe li voda iz umivaonika ili nekog drugog mjesta.
	Ima li vode u donjem dijelu uređaja?	Provjerite je li voda nastala zbog odmrzavanja zamrznute hrane ili lomljenja ili ispuštanja posude.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Zvukovi škljocanja	Kontrola odmrzavanja škljocnut će kada započne i završi ciklus automatskog odmrzavanja. Kontrola termostata (ili kontrola uređaja u nekim modelima) također će škljocnuti kada ciklus započne i završi.	• Uobičajen rad
Zvukovi zveckanja	Zvuk zveckanja može se stvarati zbog protoka u uređaju, cijevi za vodu na stražnjoj strani uređaja (samo za modele s cijevima) ili predmeta postavljenih na uređaj ili oko njega.	• Uobičajen rad
	Uređaj ne stoji ravno na tlu.	• Pod je nedostatne nosivosti ili je neravan, ili treba podesiti nožice za poravnanje. Vidi odjeljak za poravnanje vrata.
	Uređaj s linearnim kompresorom premješten je tijekom rada.	• Uobičajeni rad. Ako kompresor ne prestane zveckati nakon 3 minute, isključite napajanje uređaja, potom ga ponovno uključite.
Šumeći zvukovi	Motor ventilatora isparivača pokreće zrak koji kruži kroz odjeljak hladnjaka i zamrzivača.	• Uobičajen rad
	Ventilator kondenzatora gura zrak preko kondenzatora.	• Uobičajen rad
Zvukovi kloketanja	Rashladno sredstvo protječe kroz sustav za hlađenje	• Uobičajen rad
Zvukovi pucketanja	Stezanje i rastezanje unutrašnjih stijenki zbog promjena temperature.	• Uobičajen rad
Vibriranje	Ako bočna ili stražnja strana uređaja dodiruje ormarić ili zid, uobičajene vibracije mogu uzrokovati jasne zvukove.	• Da biste otklonili zvukove, pobrinite se da bočne strane i stražnja strana ne dodiruju zid ili ormarić.

Simptomi	Razlog	Rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna.	• Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG SmartThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni.	• Isključite Mobilni podaci na Vašem pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen.	• Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz.	• Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika.	• Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

