FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Système de haut-parleurs de forte puissance

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur http://www.lg.com pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
FJ5


MFL70040806

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau supérieur

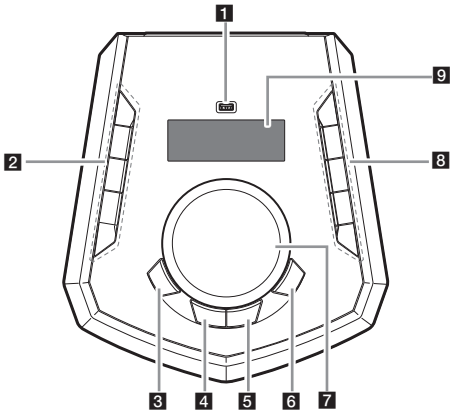

1 Port USB
Permet de lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.

2 ⏻ (Veille)
Met l'appareil sous ou hors tension.

♯/♭ KEY CHANGER
Permet de changer de tonalité musicale en fonction de votre tessiture.

VOICE CANCELLER
Utilisez cette fonctionnalité pendant la lecture de la musique pour diminuer la voix du chanteur provenant de différentes sources.

ECHO/DEMO
- Activez le mode ECHO.
- Lorsque l'appareil est éteint, si vous appuyez sur ECHO/DEMO, le mode DEMO apparaîtra.

3 LIGHTING
Sélectionnez les effets de lumière.

4 **MIC** (Microphone) **VOL.** (Volume)
Choisissez pour ajuster le volume du microphone.
(Ajustez le volume du microphone en tournant le bouton rotatif **MASTER VOLUME/MULTI JOG.**)

5 VOCAL EFFECTS
Choisissez le mode effets vocaux.

6 BASS BLAST
Appuyez pour choisir l'effet BASS directement.

7 MASTER VOLUME/MULTI JOG
- régler le volume des enceintes
- ajuster le volume du microphone
- sélectionner le mode éclairage
- choisir le mode effets vocaux

8 **F** (Fonction)
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

⏭ (Saut/Recherche)
- Suivant/Saut avant
- Permet de chercher une zone dans un fichier

⏯ (Lecture/Pause)
Permet de démarrer ou suspendre la lecture.

⏮ (Saut/Recherche)
- Retour arrière
- Permet de chercher une zone dans un fichier

WIRELESS LINK
- Sélectionnez MASTER ou SLAVE en mode WIRELESS PARTY.
- Activez ou désactivez le mode WIRELESS PARTY LINK.

9 Afficheur

Application smartphone




Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil. (Android seulement)


Synchronisation sonore LG sans fil LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur **http://www.lg.com**.

Panneau avant / Panneau arrière

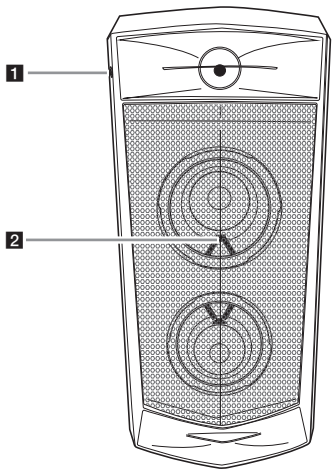

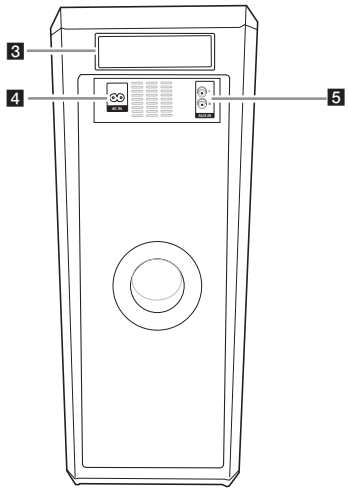

1 Prise **MIC** (Microphone)


2 Capteur de télécommande

3 Poignée

4 Prise d'alimentation CC

5 **AUX IN** (L/R)
Raccordez un appareil auxiliaire.

Comment positionner l'unité

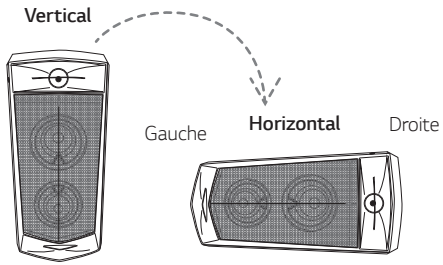

En mode horizontal, vous pouvez écouter le son en stéréo, et en mode vertical, le son se transforme en signal mono.

Informations complémentaires

Caractéristiques


Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
	Veille au maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	615 mm x 272 mm x 318 mm environ
Alimentation du bus (USB)	5 V ⎓ 1 A
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	220 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

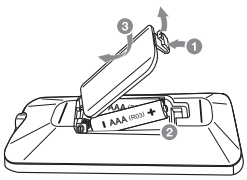

Déclaration de conformité

CE

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÉME DE HAUT-PARLEURS HAUTE PERFORMANCE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm