



MANUALE DELL'UTENTE

LG UltraGear™ Gaming Monitor

(MONITOR LED*)

* Il Monitor LED LG include uno schermo LCD con retroilluminazione LED.

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

38GN950/38GN950P

38GN95B

SOMMARIO

LICENZA	3	UTILIZZO DEL MONITOR	15	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .	32
INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN SOURCE	4	- Collegamento a un PC	15	SPECIFICHE DEL PRODOTTO ..	35
MONTAGGIO E PREPARAZIONE 4		Collegamento HDMI		- Modalità supporto predefinito	39
- Driver e software supportati.....	5	Connessione DisplayPort		- Temporizzazione HDMI (video)	40
- Descrizione del prodotto e dei pulsanti.....	5	- Collegamento a dispositivi AV	16		
Come usare il tasto del joystick		Collegamento HDMI			
Come usare il tasto di illuminazione		- Collegamento di periferiche.....	17		
- Come spostare e sollevare il monitor	7	Collegamento del cavo USB			
Installazione sopra un tavolo		Collegamento di cuffie			
Regolazione dell'altezza del supporto		IMPOSTAZIONI UTENTE	18		
Regolazione dell'angolazione		- Attivazione del menu principale.....	18		
Sistemazione dei cavi		Funzioni del menu principale			
Uso del blocco Kensington		- Impostazioni utente	20		
Installazione della piastra di montaggio a parete		Impostazioni del menu			
Installazione su una parete					

LICENZA

Ciascun modello dispone di licenze differenti. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito Web all'indirizzo www.lg.com.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



MaxxAudio and additional MAXX trademarks are trademarks and/or registered trademarks of Waves Audio Ltd.

INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN SOURCE

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE



ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto, utilizzare sempre componenti originali LG.
- Danni o lesioni provocati da componenti non originali non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Si consiglia di utilizzare i componenti forniti.
- Se si utilizzano cavi generici non certificati da LG, è possibile che la schermata non venga visualizzata o che le immagini siano disturbate.
- Le illustrazioni riportate in questo documento raffigurano procedure standard che potrebbero variare rispetto a quelle per il prodotto specifico.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Non capovolgere il monitor sorreggendolo dalla base. Altrimenti il monitor potrebbe staccarsi dal supporto e provocare lesioni personali.
- Per sollevare o spostare il monitor, non toccare lo schermo. La pressione esercitata sullo schermo del monitor potrebbe danneggiarlo.
- Per il moto ontoso sull'aspetto, diverso dal metodo generale di rivestimento, si applica ai materiali luccicanti nelle materie prime. Con l'aspetto non-pelato, ha buona durata. Utilizzalo con fiducia perché non c'è niente problema.

! NOTA


- I componenti possono essere diversi da quelli illustrati in questo documento.
- Allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto, tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
- Per acquistare accessori opzionali, recarsi in un punto vendita di prodotti elettronici, visitare un sito di vendita online o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Il cavo di alimentazione fornito può variare a seconda dell'area.

Driver e software supportati

Puoi scaricare e installare la versione più recente dal sito web di LGE (www.lg.com).


Driver e software supportati	Priorità di installazione
Driver del monitor	Consigliato
OnScreen Control	Consigliato
LG UltraGear™ Control Center	Consigliato

Descrizione del prodotto e dei pulsanti

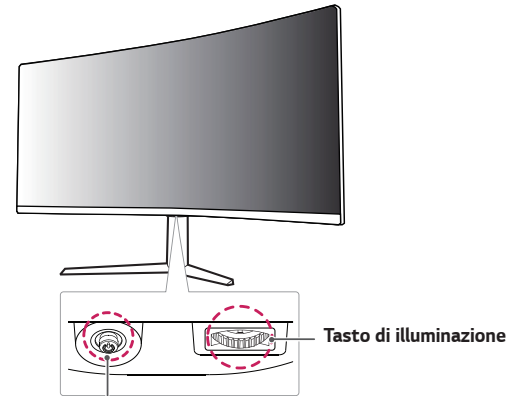

Tasto del Joystick / LED accensione



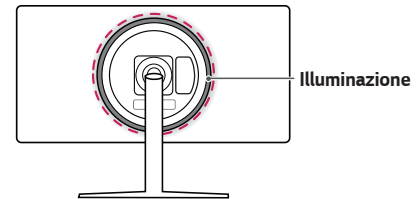




- Acceso: Accensione
- Spento: Spegnimento



Come usare il tasto del joystick

Per controllare facilmente le funzioni del monitor, premere il tasto del joystick o muoverlo con il dito verso destra/sinistra/su/giù.




Funzioni di base

		Accensione	Premere il tasto del joystick con il dito per accendere il monitor.
		Spegnimento	Tenere premuto il tasto del joystick con il dito per più di 10 secondi per spegnere il monitor.
		Controllo volume	Per controllare il volume, muovere il tasto del joystick verso sinistra/destra.
		Controllo della luminosità dello schermo	È possibile controllare la luminosità dello schermo muovendo il tasto del joystick verso l'alto o verso il basso. (solo per SDR)

Come usare il tasto di illuminazione

Per controllare facilmente le funzioni del monitor, premere il tasto di illuminazione o muoverlo con il dito verso destra/sinistra.

Funzioni di base

	Quando l'illuminazione è spenta	Quando l'illuminazione è accesa
	Premere il tasto di illuminazione una volta con il dito per accendere l'illuminazione sul retro del monitor.	Puoi regolare il colore premendo il pulsante di luce.
	Tenere premuto il tasto di illuminazione una volta con il dito per accendere l'illuminazione sul retro del monitor.	Tenere premuto il tasto di illuminazione una volta con il dito per spegnere l'illuminazione sul retro del monitor.
	Non funzionante	Per controllare la luminosità, muovere il tasto di illuminazione verso sinistra/destra.



! NOTA

- I tasti del joystick e di illuminazione sono situati nella parte inferiore del monitor.
- La funzione di illuminazione per il retro del monitor è disponibile anche quando il monitor è in modalità di risparmio energetico o quando lo schermo del monitor è spento. (Impostazioni > Generale > Opzioni Lighting > Mantieni lo stato di Lighting)
- Il LED di illuminazione non è a scopo di illuminazione. Modificare il componente può comportare un aumento nel consumo di energia da parte del monitor.

Come spostare e sollevare il monitor

Per spostare o sollevare il monitor, attenersi alla seguente procedura onde evitare graffi o danni al prodotto e per trasportarlo in modo sicuro indipendentemente dalla forma e dalla dimensione.


- Prima di spostare il monitor, inserirlo all'interno della confezione originale o di un materiale da imballaggio.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
- Afferrare saldamente la parte inferiore e laterale della cornice del monitor. Non afferrarlo dal pannello.

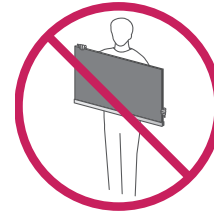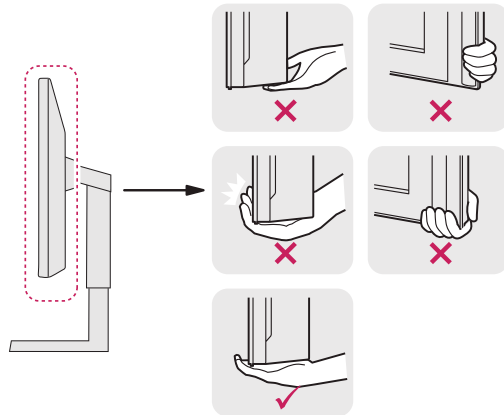


- Nell'afferrare il monitor, non rivolgere lo schermo verso sé per evitare che si graffi.
- Durante il trasporto, non esporre il monitor a scosse o eccessive vibrazioni.
- Quando si sposta il monitor, mantenerlo in verticale senza ruotarlo o inclinarlo.

ATTENZIONE

- Per quanto possibile, non toccare lo schermo del monitor.
 - In caso contrario, lo schermo o alcuni pixel utilizzati per creare immagini potrebbero danneggiarsi.

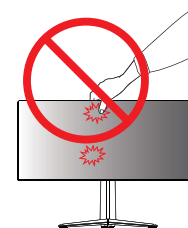


- Se si utilizza il pannello del monitor senza la base del supporto, il relativo pulsante joystick potrebbe determinare l'instabilità o la caduta del monitor, causando danni al monitor o lesioni fisiche alle persone. Inoltre, anche il pulsante joystick potrebbe non funzionare correttamente.

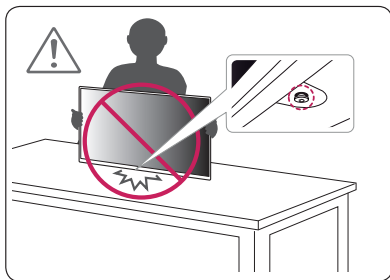

Installazione sopra un tavolo


- 1 Sollevare il monitor e posizionarlo sul tavolo in verticale. Per garantire una ventilazione sufficiente, posizionarlo ad almeno 100 mm dalla parete.

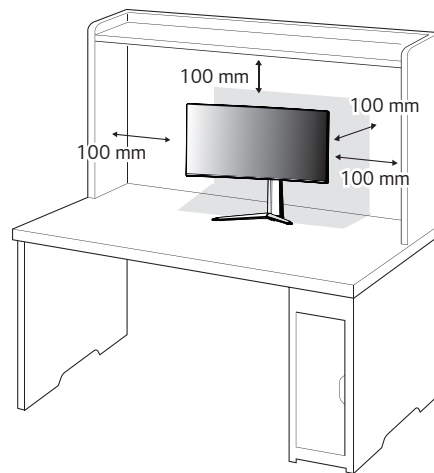

Regolazione dell'altezza del supporto

- 1 Posizionare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
- 2 Afferrare con fermezza il monitor con entrambe le mani e raddrizzarlo.

Max 110,0 mm

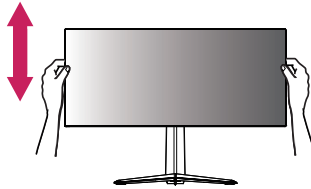

AVVISO



- Durante la regolazione dell'altezza dello schermo, non appoggiare la mano sul corpo del supporto per evitare lesioni alle dita.


Regolazione dell'angolazione

- 1 Posizionare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
 - 2 Regolare l'angolazione dello schermo.
- L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti e indietro da -5° a 15° per agevolare la visualizzazione.




Lato posteriore

Lato anteriore

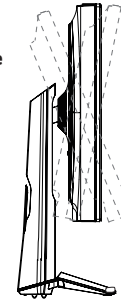


! AVVISO

- Per evitare lesioni alle dita durante la regolazione dello schermo, non afferrare la cornice del monitor dalla parte inferiore come mostrato di seguito.

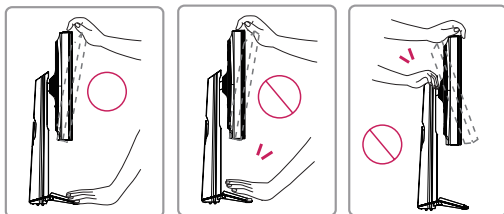


- Fare attenzione a non toccare o premere l'area dello schermo durante la regolazione dell'angolazione del monitor.

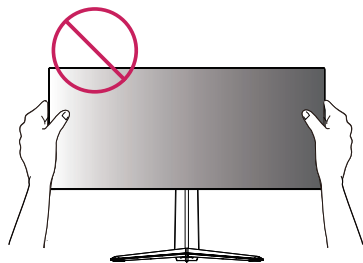




! NOTA

- Il lato sinistro o destro della testa del monitor si può girare su o giù di poco (fino a 3°). Regolare il livello orizzontale della testa del monitor.

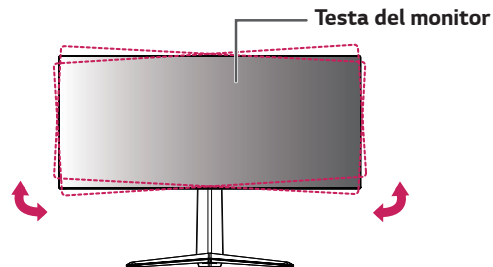

Sistemazione dei cavi

Sistemare i cavi utilizzando l'apposita fascetta come indicato nella figura.

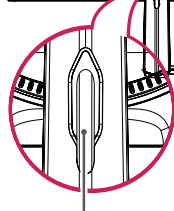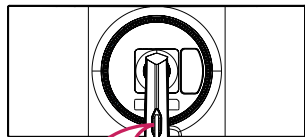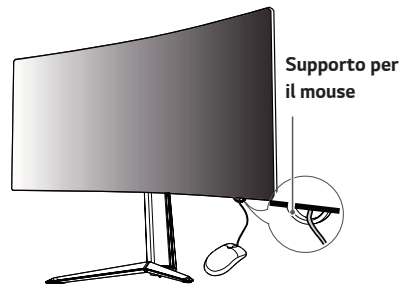


Fascetta per cavi

Uso del blocco Kensington

Il connettore per il sistema di sicurezza Kensington si trova sulla base del monitor.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo, fare riferimento al manuale utente del blocco Kensington o visitare il sito Web <http://www.kensington.com>.

Collegare il monitor a un tavolo utilizzando il cavo del sistema di sicurezza Kensington.

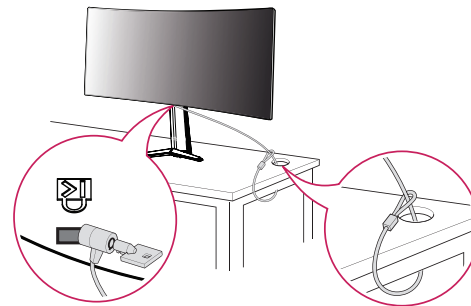

! NOTA

- Il sistema di sicurezza Kensington è un accessorio opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso la maggior parte dei punti vendita di prodotti elettronici.

Installazione della piastra di montaggio a parete

Questo monitor è conforme alle specifiche per la piastra di montaggio a parete o altri dispositivi compatibili.


- 1 Posizionare lo schermo verso il basso. Per proteggere il pannello del monitor (schermo), coprire la superficie con un panno morbido o con l'imbottitura di protezione del monitor fornita in dotazione con il prodotto.
- 2 Rimuovere le quattro viti strette nella parte posteriore del monitor.
- 3 Posizionare la piastra di montaggio a parete sul monitor e allinearla ai fori delle viti.
- 4 Serrare le quattro viti per fissare la piastra al monitor con un cacciavite.

! NOTA

- La piastra di montaggio a parete viene venduta separatamente.
- Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare la guida all'installazione della piastra di montaggio a parete.
- Fare attenzione a non esercitare una pressione eccessiva durante l'installazione della piastra di montaggio a parete, onde evitare danni allo schermo.

Installazione su una parete


Installare il monitor ad almeno 100 mm di distanza dalla parete e lasciare circa 100 mm di spazio su ogni lato per assicurare una ventilazione sufficiente. Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione. In alternativa, consultare il manuale per l'installazione e la sistemazione della staffa per montaggio a parete inclinabile.

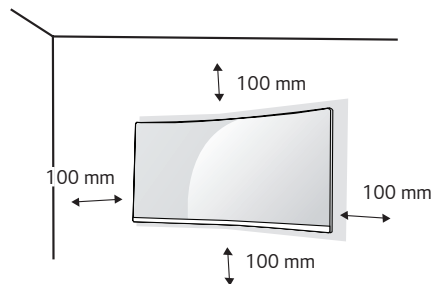

Per installare il monitor su una parete, fissare una staffa per montaggio a parete (opzionale) al retro del monitor:

Assicurarsi che la staffa per montaggio a parete sia fissata saldamente al monitor e alla parete.

- 1 Se si utilizzano viti più lunghe rispetto a quelle standard, l'interno del prodotto potrebbe danneggiarsi.
- 2 Una vite non conforme allo standard VESA può danneggiare il prodotto e causare la caduta del monitor: LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.

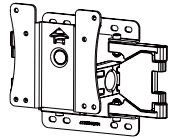Montaggio a parete (mm)	100 x 100
Viti standard	M4 x L10
Numero di viti	4
Piastra per montaggio a parete (facoltativa)	LSW 149 


! NOTA

- Utilizzare le viti specificate dagli standard VESA.
- Il kit per il montaggio a parete include la guida all'installazione e tutti i componenti necessari.
- La staffa per montaggio a parete è un accessorio opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.
- La lunghezza della vite potrebbe essere diversa per ciascuna staffa per montaggio a parete. Accertarsi di utilizzare la lunghezza appropriata.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente per la staffa per montaggio a parete.

! ATTENZIONE

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor per evitare scosse elettriche.
- L'installazione del monitor al soffitto o a una parete inclinata potrebbe causare la caduta del monitor e conseguenti lesioni. Utilizzare un supporto per montaggio a parete autorizzato da LG e contattare il rivenditore locale o il personale qualificato.
- Un serraggio eccessivo delle viti potrebbe causare danni al monitor. I danni derivanti da questa operazione non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

- Utilizzare la staffa per montaggio a parete e viti conformi allo standard VESA. I danni causati dall'utilizzo o dall'impiego errato di componenti non appropriati non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Se misurata dal retro del monitor, la lunghezza di ciascuna vite installata non deve essere superiore a 8 mm.

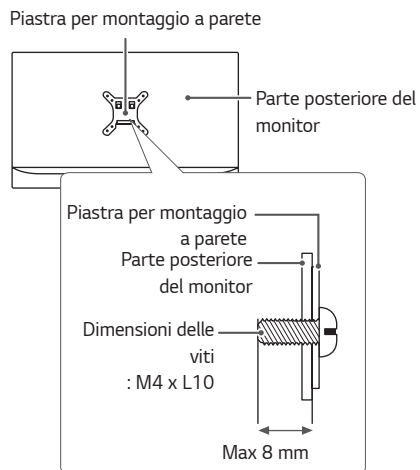

UTILIZZO DEL MONITOR

- Le seguenti istruzioni si basano sul modello 38GN950/38GN950P. Le illustrazioni in questo manuale possono differire dal prodotto reale. Premere il tasto del joystick, passare a **Impostazioni** → **Ingresso**, quindi selezionare l'opzione di ingresso.



ATTENZIONE

- Non esercitare pressione sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, le immagini potrebbero risultare distorte.
- Non lasciare un'immagine fissa visualizzata sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, potrebbe verificarsi il mantenimento dell'immagine. Se possibile, utilizzare un salvaschermo.



NOTA

- Quando si collega il cavo di alimentazione alla presa, utilizzare una presa multipla (3 fori) con messa a terra o una presa di alimentazione con messa a terra.
- Il monitor potrebbe produrre uno sfarfallio quando viene acceso in un ambiente a basse temperature. Si tratta di un effetto normale.
- Sullo schermo potrebbero comparire puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto normale.

Collegamento a un PC

- Questo monitor supporta la funzione *Plug and Play.
- * Plug and Play: funzione che consente di aggiungere un dispositivo al computer senza la necessità di eseguire alcuna riconfigurazione o installazione manuale dei driver.

Collegamento HDMI

Consente la trasmissione dei segnali digitali audio e video dal PC al monitor.



ATTENZIONE

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI potrebbe causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
 - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità
 - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità con Ethernet

Connessione DisplayPort

Consente la trasmissione dei segnali digitali audio e video dal PC al monitor.

NOTA

- A seconda della versione DP (DisplayPort) del PC potrebbe non essere presente alcuna uscita video o audio.
- Accertarsi di utilizzare il cavo DisplayPort del prodotto in dotazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi un malfunzionamento del dispositivo.

Collegamento a dispositivi AV

Collegamento HDMI

Un cavo HDMI trasmette segnali audio e video digitali da un dispositivo AV al monitor.

NOTA

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI potrebbe causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
 - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità
 - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità con Ethernet

Collegamento di periferiche

Collegamento del cavo USB

La porta USB situata sul prodotto funziona come un hub USB.

Per utilizzare la funzione USB 3.0, collegare il prodotto al PC utilizzando un cavo USB 3.0 di tipo A-B.

I dispositivi periferici collegati alla porta USB IN possono essere controllati dal PC.



NOTA

- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di installare la versione del Service Pack Windows più recente.
- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- È possibile collegare una tastiera, un mouse o un dispositivo USB alla porta USB.



ATTENZIONE

Precauzioni per l'uso di una periferica USB

- È possibile che una periferica USB con un programma di riconoscimento automatico installato o che utilizza il proprio driver non venga rilevata.
- È possibile che alcune periferiche USB non vengano supportate o che non funzionino correttamente.
- È consigliabile utilizzare un hub o un'unità disco rigido USB alimentati (se l'alimentazione fornita non è adeguata, la periferica USB potrebbe non essere rilevata correttamente).

Collegamento di cuffie

Collegare le periferiche al monitor tramite la porta delle cuffie.




NOTA

- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- Se si utilizzano auricolari con connettore Ad angolo retto, potrebbero verificarsi problemi di collegamento con un altro dispositivo esterno al monitor. È pertanto consigliabile utilizzare auricolari con connettore Dritto.



Ad angolo retto

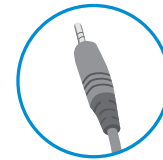

Dritto




- A seconda delle impostazioni audio del PC e del dispositivo esterno, le funzioni relative alle cuffie e all'altoparlante possono essere limitate.

IMPOSTAZIONI UTENTE

Attivazione del menu principale

- 1 Premere il tasto del joystick sul retro del monitor.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso (▲/▼) e verso sinistra o destra (◀/▶) per impostare le opzioni.
- 3 Premere nuovamente il tasto del joystick per uscire dal menu principale.



Tasto	Stato del menu	Descrizione
	Menu principale disattivato	Consente di attivare il menu principale.
	Menu principale attivato	Consente di uscire dal menu principale. (Tenere premuto il tasto per spegnere il monitor: è possibile disattivare il monitor in questo modo in qualsiasi momento, anche quando l'OSD è attivato)
	◀ Menu principale disattivato	Consente di monitorare il livello del volume.
	▶ Menu principale attivato	Consente di accedere alla funzione Ingresso .
	▶ Menu principale disattivato	Consente di monitorare il livello del volume.
	▶ Menu principale attivato	Consente di accedere alle funzioni del Impostazioni .
	▲ Menu principale disattivato	Consente di regolare il livello di luminosità.
	▼ Menu principale attivato	Consente di spegnere il monitor.
	▼ Menu principale disattivato	Consente di regolare il livello di luminosità.
	▼ Menu principale attivato	Consente di accedere alla funzione Modalità Gioco .

Funzioni del menu principale



Menu principale	Descrizione
Ingresso	Consente di impostare la modalità di ingresso.
Spengimento	Consente di spegnere il monitor.
Impostazioni	Consente di configurare le impostazioni dello schermo.
Modalità Gioco	Consente di impostare la modalità di gioco per i giochi.
Uscita	Consente di uscire dal Menù principale.

Impostazioni utente

Impostazioni del menu

- 1 Per vedere il menù di Impostazioni, premere il bottone di joystick in basso al monitor e poi entrare il **Impostazioni**.
- 2 Configurare le opzioni muovendo il joystick verso l'altro o verso il basso e verso destra o sinistra.
- 3 Per tornare al Impostazioni superiore oppure mettere gli altri articoli del Impostazioni, spostare lo joystick al ◀ oppure premere il (⏻).
- 4 Se vuoi uscire il menù di Impostazioni, spostare lo al ◀ fino a quando sei uscito.



Modalità Gioco



Regolazione Gioco



Regolazione immagine



Ingresso





Generale


Modalità Gioco sul segnale di SDR (Non-HDR).

Impostazioni > Modalità Gioco		Descrizione
Modalità Gioco	Modalità Gamer 1	In questa modalità gli utenti possono personalizzare elementi, incluse le opzioni di gioco.
	Modalità Gamer 2	Le modalità immagine Modalità Gamer 1 e Modalità Gamer 2 consentono di salvare due set di impostazioni personalizzate del display, incluse le opzioni di configurazione di gioco.
	FPS	Questa modalità è impostata per i giochi FPS. È adatto per giochi FPS con ambienti molto scuri.
	RTS	Questa modalità è ottimizzata per i giochi RTS.
	Vivido	Ottimizzato lo schermo per i colori vivaci.
	Lettura	Ottimizzare lo schermo per esaminare i documenti. Puoi aumentare la luminosità dello schermo nel menù di Impostazioni.
	Effetto HDR	Ottimizzare lo schermo per la gamma dinamica elevata.
	sRGB	Uno spazio di colore RGB standard per il monitor e la stampante.

Modalità Gioco sul segnale di HDR.

Impostazioni > Modalità GiocoHDR		Descrizione
Modalità GiocoHDR	Modalità Gamer 1	In questa modalità gli utenti possono personalizzare elementi, incluse le opzioni di gioco.
	Modalità Gamer 2	Le modalità immagine Modalità Gamer 1 e Modalità Gamer 2 consentono di salvare due set di impostazioni personalizzate del display, incluse le opzioni di configurazione di gioco.
	FPS	Questa modalità è impostata per i giochi FPS. È adatto per giochi FPS con ambienti molto scuri.
	RTS	Questa modalità è ottimizzata per i giochi RTS.
	Vivido	Ottimizzato lo schermo per i colori vivaci.
	 NOTA <ul style="list-style-type: none"> • Dipende dalle impostazioni dello Windows 10 / macOS, il contenuto d'HDR non si potrebbe operare correttamente. Controllare l'impostazione dell'Acceso / Spento di HDR dello Windows. • Quando la funzionalità HDR si è accesso, le qualità di caratteri o di immagini potrebbero essere mediocri secondo la prestazione della scheda grafica. • Mentre la funzionalità HDR si è accesa, possono presentarsi i tremoli o le fenditure dello schermo quando cambiare input del monitor o l'accesso / spento dell'alimentazione secondo la prestazione della scheda grafica. 	


Impostazioni > Regolazione Gioco		Descrizione	
Regolazione Gioco	Overclock	Acceso	Consente di impostare l' Overclock su un refresh rate superiore a quello segnalato nelle specifiche del pannello.
		Spento	Consente di disattivare la funzione Overclock per il miglioramento delle prestazioni.
		 NOTA <ul style="list-style-type: none"> • Dopo il riavvio del monitor, modificare l'impostazione relativa al massimo refresh rate nel pannello di controllo GPU. • In caso di visualizzazione anomala dello schermo, disattivare l'impostazione Overclock. • Questa funzione è compatibile solo con DisplayPort. • Le prestazioni della funzione Overclock possono variare in base alla scheda grafica o ai contenuti di gioco. • LGE non garantisce le prestazioni della funzione e non è responsabile per eventuali effetti secondari derivati dalla relativa attivazione. 	





Regolazione Gioco	Adaptive-Sync	<p>Fornisce immagini naturali e continue sincronizzando la frequenza verticale del segnale di ingresso con quella del segnale di uscita.</p> <p> ATTENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nell'input HDMI, il nome di menu si visualizza come il nome d'AMD FreeSync Tier certificato invece di Adaptive-Sync. (FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro) • Interfaccia supportata: DisplayPort,HDMI. • La scheda grafica supportata: Occorre una scheda grafica che supporta il G-SYNC del NVIDIA o FreeSync dell'AMD. • Versione supportata: Accertarsi di aggiornare la scheda grafica al driver ultimissimo. • Per maggiori informazioni e requisiti, fare riferimento al sito web di NVIDIA (www.nvidia.com) e al sito web di AMD (www.amd.com). 	
		Acceso	Funzione Adaptive-Sync attivata.
		Spento	Funzione Adaptive-Sync disattivata.
	Stabilizzatore del Nero	<p>È possibile controllare il contrasto del nero per una migliore visibilità delle scene più scure. In questo modo è possibile distinguere con facilità gli oggetti su schermate di gioco scure.</p>	



Regolazione Gioco	Tempo di risposta	Consente di impostare un tempo di risposta per le immagini visualizzate in base alla velocità della schermata. In un ambiente normale, si consiglia di utilizzare l'opzione Veloce . Per un rapido movimento delle immagini, si consiglia di utilizzare l'opzione Più Veloce . L'impostazione su Più Veloce potrebbe causare la persistenza delle immagini.	
		Più Veloce	Consente di impostare il tempo di risposta su Più Veloce.
		Veloce	Consente di impostare il tempo di risposta su Veloce.
		Normale	Consente di impostare il tempo di risposta su Normale.
		Spento	Non verrà utilizzata la funzione di miglioramento dei tempi di risposta.
	Cross Hair	La funzione Cross Hair visualizza un mirino al centro dello schermo per i giochi FPS (First Person Shooter). Gli utenti possono selezionare il cross hair maggiormente adatto al loro ambiente di gioco tra quattro differenti cross hair. <ul style="list-style-type: none"> Quando il monitor è spento o entra in modalità di risparmio energetico, la funzione Cross Hair viene automaticamente disattivata. 	
	Reset Modalità Game	No	Consente di annullare la selezione.
Si		Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.	



Impostazioni > Regolazione immagine		Descrizione	
Regolazione immagine	Luminosità	Regolare la luminosità dello schermo.	
	Contrasto	Regolare il contrasto dello schermo.	
	Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza dello schermo.	
	Gamma	Modalità 1, Modalità 2, Modalità 3	Più alto è il valore gamma, più scura diventa l'immagine. Allo stesso modo, più basso è il valore gamma, più chiara diventa l'immagine.
		Modalità 4	Se non hai bisogno di regolare le impostazioni di gamma, scegli il Modalità 4.
	Temp. Colore	Utente	Consente di personalizzarlo in rosso, verde o blu.
		Caldo	Consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro.
		Medio	Consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu.
		Freddo	Consente di impostare il colore dello schermo su un tono bluastrò.
		Manuale	L'utente può perfezionare la temperatura di colore.
	R/G/B	È possibile personalizzare il colore delle immagini utilizzando i colori Rosso, Verde e Blu .	
	Sei Colori	Consente di regolare il colore e la saturazione dei sei colori (Rosso, Verde, Blu, Ciano, Magenta, Giallo) e di salvare le impostazioni.	
Tonalità		Consente di regolare la tonalità dei colori dello schermo.	
	Saturazione	Consente di regolare la saturazione dei colori dello schermo. Più basso è il valore, meno saturi e luminosi risulteranno i colori. Più alto è il valore, più saturi e scuri saranno i colori.	

Regolazione immagine	Livello Nero	Consente di impostare il livello di offset (solo per HDMI). • Offset: in riferimento a un segnale video, si tratta del colore più scuro che il monitor può visualizzare.	
		Alto	Mantenere il rapporto di contrasto attuale dello schermo.
		Basso	Riduce i livelli di nero e aumenta i livelli di bianco dal rapporto di contrasto corrente dello schermo.
	DFC	Acceso	Consente di regolare la luminosità in modo automatico in base allo schermo.
		Spento	Disattiva la funzione DFC .
	Ripristino immagine	No	Consente di annullare la selezione.
		Sì	Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.

Impostazioni > Ingresso		Descrizione	
Ingresso	Ingresso	Consente di selezionare la modalità di ingresso.	
	Formato	Consente di regolare il formato dello schermo.	
		Full Wide	Consente di visualizzare il video a schermo intero, indipendentemente dall'ingresso del segnale video.
		Originale	Consente di visualizzare un video in base al formato del segnale video in ingresso.
		Solo ricerca	Il formato non viene regolato dall'originale.
	 NOTA <ul style="list-style-type: none"> • È possibile che lo schermo appaia uguale per le opzioni Full Wide, Originale e Solo ricerca alla risoluzione consigliata (3.840 x 1.600). • Non ci sono i menù di Solo ricerca sulla modalità Adaptive-Sync. (Navigare a Impostazioni → Regolazione Gioco → Adaptive-Sync, per metter Adaptive-Sync Acceso o Spento) 		
	Commutazione ingresso automatico	Quando l'interruttore input si è messo all' Acceso , il visualizzatore cambierà all'input nuovo quando si è collegato.	
		Acceso	Attivare Commutazione ingresso automatico .
Spento		Disattivare Commutazione ingresso automatico .	

Impostazioni > Generale		Descrizione		
Generale	Waves MaxxAudio®	Scegliere l'attrezzatura sonora che stai usando.		
		Over-the-ear		
		On-ear		
		Ear-Buds		
		Spento	Disattivare la caratteristica di Waves Maxx Audio.	
	Lingua	Consente di impostare la schermata del menu sulla lingua desiderata.		
	SMART ENERGY SAVING	Alto	Consente di risparmiare energia utilizzando la funzione SMART ENERGY SAVING ad alta efficienza.	
		Basso	Consente di risparmiare energia utilizzando la funzione SMART ENERGY SAVING a bassa efficienza.	
		Spento	Consente di disattivare la funzione SMART ENERGY SAVING.	
	Opzioni Lighting	Mantieni lo stato di Lighting	Quando il monitor è spento, l'illuminazione sul retro del monitor è sempre accesa.	
		Spegni il Lighting	<p>Quando il monitor è spento, l'illuminazione sul retro del monitor è spenta. Quando il monitor è acceso, l'ultimo stato d'illuminazione è acceso.</p> <p> NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando il monitor è spento, non puoi accendere l'illuminazione sul retro del monitor. • Per accendere l'illuminazione mentre il monitor è spento, cambia a 'Mantieni lo stato di Lighting'. 	

Generale	LED accensione	Consente di accendere/spengere il LED di accensione sulla base del monitor.	
		Acceso	<p>La spia di alimentazione si accende automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità Acceso: Rosso • Modalità sospensione (Modalità Attesa): Rosso lampeggiante • Modalità Spento: Spento
		Spento	La spia di alimentazione si spegne.
	Standby automatico	Funzionalità che consente di disattivare automaticamente il monitor in assenza di movimenti sullo schermo per un determinato periodo di tempo. È possibile impostare un timer per la funzione di spegnimento automatico. (Spento, 4H dopo, 6H dopo, and 8H dopo)	
	Modalità compatibilità HDMI	Modalità compatibilità HDMI può riconoscere le attrezzature obsolete che non supportino HDMI 2.0.	
		Acceso	Attivare Modalità compatibilità HDMI .
		Spento	Disattivare Modalità compatibilità HDMI .
		<p> NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il dispositivo collegato non supporti Modalità compatibilità HDMI, lo schermo o il suono non funzionerebbe giustamente. • Quando il modello di Compatibilità HDMI è acceso, la risoluzione 3.840 x 1.600 @ 100/120/144Hz non è supportato. • Certe carte grafiche più vecchie non supporterebbero HDMI 2.0, ma puoi scegliere la risoluzione HDMI 2.0 nel pannello di controllo della finestra. <p>Questo farebbe lo schermo visualizzare in modo anomalo.</p>	
	Versione DisplayPort	Impostare la versione di DisplayPort in modo che corrisponda alla versione del dispositivo esterno collegato (1.4, 1.2 e 1.1). Se si desidera utilizzare l'HDR, selezionare la versione DP su 1.4.	
	Local Dimming	<p>Consente di massimizzare il rapporto di contrasto rendendo più luminose le parti chiare dello schermo e più scure le parti scure.</p> <p> NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostare questa opzione su Spento potrebbe causare un aumento del consumo energetico. 	
		Acceso	Attiva Local Dimming .
		Auto	Consente di regolare il rapporto di contrasto in modo automatico in base allo schermo per le immagini con gamma dinamica elevata.
		Spento	Consente di disattivare la funzione.

Generale	Retroilluminazione variabile	Fornire gli effetti di regolazione in base ai contenuti del gioco o del video.		
		Veloce	Preferibilmente per il gioco di PC.	
		Rapido	Preferibilmente per la console di gioco.	
		Normale	Preferibilmente per riprodurre i contenuti di video o l'elaborazione di testi.	
		Spento	Disattivare la caratteristica Retroilluminazione variabile.	
		 NOTA <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa caratteristica sono attivate, un effetto alone debole si può mostrare sullo sfondo poco luminoso. Questo è normale e non è una malfunzione. • La funzionalità si può utilizzare solamente sul contenuto d'HDR. • Si raccomanda di spegnerla quando non usi la funzionalità di gioco. 		
	Buzzer	Questa caratteristica permette di impostare la voce prodotta dal Buzzer quando il tuo monitor è Acceso.		
		Acceso	Attiva il Buzzer del monitor.	
		Spento	Disattiva il Buzzer del monitor.	
	Blocco OSD	Questa funzione permette di disattivare la configurazione e la regolazione dei menu.		
		Acceso	Attiva Blocco OSD .	
		Spento	Disattiva Blocco OSD .	
		 NOTA <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le funzioni sono disattivate, ad eccezione di Luminosità, Contrasto in Regolazione immagine, Ingresso, Blocco OSD e Informazioni in Generale. 		
	Informazioni	Le informazioni della visualizzazione si mostreranno Tempo totale di accensione, Risoluzione.		
	Ripristina impostazioni iniziali	No	Consente di annullare la selezione.	
		Si	Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.	

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nessuna immagine visualizzata sullo schermo.	
Il cavo di alimentazione del monitor è collegato?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa.
Il LED di alimentazione è acceso?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il collegamento del cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione.
Si è acceso e LED alimentazione si visualizza rosso?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'ingresso collegato sia attivato (Impostazioni > Ingresso).
Il LED di alimentazione lampeggia?	<ul style="list-style-type: none"> • Se il monitor è in modalità risparmio energia, spostare il mouse o premere qualsiasi tasto sulla tastiera per attivare lo schermo. • Controllare che il computer sia acceso.
Viene visualizzato il messaggio Lo schermo attualmente non è configurato alla risoluzione consigliata. Se non è presente alcun segnale video o sono riscontrati problemi nella qualità delle immagini, fare riferimento al manuale utente. ?	<ul style="list-style-type: none"> • Questa situazione si verifica quando i segnali trasferiti dal PC (scheda grafica) si trovano fuori dalla gamma di frequenza orizzontale o verticale consigliata del monitor. Consultare la sezione "Specifiche del prodotto" di questo manuale per impostare la frequenza appropriata.
Viene visualizzato il messaggio Nessun segnale ?	<ul style="list-style-type: none"> • Questa situazione si verifica quando il cavo di segnale tra il PC e il monitor è mancante o scollegato. Controllare il cavo e ricollegarlo.
È stato installato il driver del display?	<ul style="list-style-type: none"> • Assicuratevi di installare il driver dello schermo dal nostro sito web: http://www.lg.com. • Verificare che la scheda grafica supporti la funzione Plug and Play.

Alcune funzioni sono disattivate.	
Alcune funzioni non sono disponibili quando si preme il pulsante Menu?	<ul style="list-style-type: none"> • L'OSD è bloccato. Accedere a Impostazioni > Generale e impostare Blocco OSD su Spento.

Lo schermo mantiene un'immagine.

Il mantenimento dell'immagine si verifica anche quando il monitor è spento?

- La visualizzazione di un'immagine fissa per un periodo di tempo prolungato potrebbe causare danni allo schermo, provocando il mantenimento dell'immagine.
- Per estendere la durata del monitor, utilizzare un salvaschermo.

Lo schermo è instabile e riproduce sfarfallii. /Le immagini visualizzate sul monitor risultano ombreggiate.

È stata selezionata la risoluzione consigliata?

- Se la risoluzione selezionata è HDMI 1.080i 60/50 Hz (interlacciata), lo schermo potrebbe riprodurre sfarfallii. Passare alla risoluzione 1.080p o a quella consigliata.

NOTA

- Frequenza verticale: per visualizzare un'immagine, la schermata deve essere aggiornata decine di volte al secondo, come una lampada a fluorescenza. Il numero di aggiornamenti della schermata al secondo viene definito frequenza verticale, o frequenza di aggiornamento, ed è espresso in Hz.
- Frequenza orizzontale: il tempo necessario per visualizzare una riga orizzontale viene definito ciclo orizzontale. Se 1 viene diviso per l'intervallo orizzontale, il risultato è il numero di righe orizzontali visualizzate al secondo. Ciò viene definito frequenza orizzontale ed è espresso in kHz.
- Verificare che la risoluzione della scheda grafica o la frequenza rientrino nella gamma consentita dal monitor e impostare la risoluzione consigliata (ottimale) in **Pannello di controllo > Schermo > Impostazioni** in Windows. (Le impostazioni possono variare a seconda del sistema operativo in uso.)
- Se la scheda grafica non viene impostata sulla risoluzione consigliata (ottimale), il testo potrebbe apparire sfocato, lo schermo potrebbe risultare offuscato, l'area di visualizzazione potrebbe essere troncata o lo schermo potrebbe non essere allineato.
- I metodi di impostazione possono variare a seconda del computer o del sistema operativo e alcune risoluzioni potrebbero non essere disponibili in base alle prestazioni della scheda grafica. Se necessario, contattare il produttore del computer o della scheda grafica per ricevere assistenza.
- Alcune schede grafiche potrebbero non supportare la risoluzione 3.840 x 1.600. Se non è possibile visualizzare la risoluzione, contattare la casa costruttrice della scheda grafica.

Il colore del display è anomalo.	
Il display appare scolorito (16 colori)?	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare il colore su 24 bit (true colour) o su un valore superiore. In Windows accedere a Pannello di Controllo > Schermo > Impostazioni > Qualità colore. (Le impostazioni possono variare a seconda del sistema operativo in uso.)
Il colore dello schermo appare instabile o monocromatico?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo del segnale sia collegato correttamente. Ricollegare il cavo o reinserire la scheda grafica del PC.
Sullo schermo vengono visualizzati puntini?	<ul style="list-style-type: none"> • Quando si utilizza il monitor, potrebbero comparire sullo schermo alcuni puntini pixelati (rossi, verdi, blu, bianchi o neri). Questo fenomeno è normale per uno schermo LCD. Non si tratta di un errore e non è collegato alle prestazioni del monitor.

Non viene emesso alcun suono dalla porta cuffie.	
Utilizzando l'ingresso DP (DisplayPort) o HDMI, le immagini vengono visualizzate senza audio?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che i collegamenti alla porta cuffie siano stati effettuati correttamente. • Provare ad aumentare il volume con il joystick. • Impostare l'uscita audio del PC sul monitor che si sta utilizzando: in Microsoft Windows, accedere a Pannello di controllo > Hardware e suoni > Suono > e impostare il monitor come dispositivo predefinito. (Le impostazioni possono variare a seconda del sistema operativo in uso.)

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

38GN950 38GN950P

Schermo LCD	Intensità di colore		HDMI	Colore a 8 bit / 10 bit supportato.
			DP (DisplayPort)	Colore a 8 bit / 10 bit supportato.
Risoluzione	HDMI	Risoluzione massima	3.840 x 1.600 @ 75 Hz	
		Risoluzione consigliata	3.840 x 1.600 @ 75 Hz	
	DP	Risoluzione massima	3.840 x 1.600 @ 144 Hz	
			3.840 x 1.600 @ 160 Hz (Overclock: Acceso)	
	Risoluzione consigliata	3.840 x 1.600 @ 144 Hz		
Alimentazione	Livello di potenza		19 V --- 7,0 A	
	Consumo energetico (tipico)		Modalità operativa: 95 W (Tipica) * Modalità sospensione (Modalità Attesa): ≤ 0,5 W ** Modalità Spento: ≤ 0,3 W	
Adattatore CA/CC	A16-140P1A, prodotto da CHICONY POWER TECHNOLOGY Co., Ltd. O ADS-150KL-19N-3 190140E, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Uscita: 19 V --- 7,37 A			
Condizioni ambientali	Condizioni di funzionamento		Temperatura	Da 0 °C a 40 °C
			Umidità	Da Inferiore all'80 %
	Condizioni di stoccaggio		Temperatura	Da -20 °C a 60 °C
			Umidità	Da Inferiore all'85 %
Dimensioni	Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)			
	Con supporto		896,4 x 588,4 x 312,2 (mm)	
	Senza supporto		896,4 x 394,4 x 111,3 (mm)	

Peso (senza imballaggio)	Con supporto	9,2 kg
	Senza supporto	7,0 kg

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il simbolo ~ indica la corrente alternata; il simbolo — indica la corrente continua.

* La Modalità operativa di Consumo energetico viene misurata in base allo standard LGE per i test. (Motivo totalmente bianco, risoluzione massima)

* Il livello di Consumo energetico può variare in base alle condizioni operative e alle impostazioni del monitor.

** Il monitor entra la Modalità Sonno in un paio di minuti (massimo di 5 minuti).

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

38GN95B

Schermo LCD	Intensità di colore		HDMI	Colore a 8 bit / 10 bit supportato.
			DP (DisplayPort)	Colore a 8 bit / 10 bit supportato.
Risoluzione	HDMI	Risoluzione massima	3.840 x 1.600 @ 75 Hz	
		Risoluzione consigliata	3.840 x 1.600 @ 75 Hz	
	DP	Risoluzione massima	3.840 x 1.600 @ 144 Hz	
			3.840 x 1.600 @ 160 Hz (Overclock: Acceso)	
		Risoluzione consigliata	3.840 x 1.600 @ 144 Hz	
Alimentazione	Livello di potenza		19 V --- 7,0 A	
	Consumo energetico (tipico)		Modalità operativa: 46 W Tip. (ENERGY STAR® di serie) * Modalità sospensione (Modalità Attesa): ≤ 0,5 W ** Modalità Spento: ≤ 0,3 W	
Adattatore CA/CC	A16-140P1A, prodotto da CHICONY POWER TECHNOLOGY Co., Ltd. O ADS-150KL-19N-3 190140E, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Uscita: 19 V --- 7,37 A			
Condizioni ambientali	Condizioni di funzionamento		Temperatura	Da 0 °C a 40 °C
			Umidità	Da Inferiore all'80 %
	Condizioni di stoccaggio		Temperatura	Da -20 °C a 60 °C
			Umidità	Da Inferiore all'85 %
Dimensioni	Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)			
	Con supporto		896,4 x 588,4 x 312,2 (mm)	
	Senza supporto		896,4 x 394,4 x 111,3 (mm)	

Peso (senza imballaggio)	Con supporto	9,2 kg
	Senza supporto	7,0 kg

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il simbolo ~ indica la corrente alternata; il simbolo — indica la corrente continua.

Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.

* Il consumo di energia in modalità On è misurato con test standard ENERGY STAR®.

* Il monitor entra la Modalità Sonno in un paio di minuti (massimo di 5 minuti).

Modalità supporto predefinito

(Modalità Impostazioni preconfigurate, HDMI/ DisplayPort PC)

Modalità Impostazioni preconfigurate	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Polarità (Orizz./ Vert.)	Note
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1.024 x 768	48,363	60	-/-	
1.920 x 1.080	67,50	60	+/+	
2.560 x 1.440	183	120	+/-	Solo per HDMI FreeSync Premium Pro
3.840 x 1.600	48,69	30	+/-	Solo per HDMI
3.840 x 1.600	98,75	59,99	+/-	
3.840 x 1.600	124,31	74,98	+/-	
3.840 x 1.600	203,25	119,98	+/-	Solo per DP 1.4
3.840 x 1.600	246,8	143,99	+/-	Solo per DP 1.4
3.840 x 1.600	267,2	160	+/-	Solo per DP 0/C

Temporizzazione HDMI (video)

Modalità Impostazioni preconfigurate	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
480p	31,5	60
720p	45	60
1.080p	67,5	60
2.160p	135	60



Il modello e il numero di serie dei prodotti si trovano sul retro e su un lato del prodotto.
RegISTRALI nel caso in cui tu abbia bisogno dei servizi.

Modello _____

N. di serie _____



(for 38GN95B)

This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.