

BRUGSVEJLEDNING

LG Wi-Fi lydbar

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Model

SN8YG (SN8YG, SPN8-W)

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelses-instruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogreol eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installer produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtyp, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

FORSIGTIG: Sørg for at børn ikke stikker hænder eller objekter ind i *højttaleråbningen.

* højttaleråbning: En åbning i højttalerkabinettet for bas (kabinet)

FORSIGTIG: Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikater. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
≡	Betyder jævnstrøm (DC).
⊞	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Introduktion
- 7 Frontpanel
- 9 Bagpanel
- 10 Fjernbetjening
- 13 Højttaleres position
- 14 Installation af soundbar
- 15 Montering af enheden på en væg

2 Tilslutning

- 17 Netværksforbindelse
- 17 – Installation af appen “Google Home”
- 18 – Start appen for at oprette forbindelse til Wi-Fi
- 19 Organisering af kabler (ekstraudstyr)
- 19 Tilslutning af strømforsyning.
- 20 Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere (sælges separat)
- 20 – Tilslutning af den trådløse subwoofer
- 21 – Tilslutning af baghøjttalerne (sælges separat)
- 22 – Surround sound
- 25 – Sådan fastgør du ferritkernen
- 26 Tilslutning til dit tv
- 26 – Brug af et optisk kabel
- 26 – LG Sound Sync
- 27 – Brug af et HDMI-kabel
- 28 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 28 – Funktionen eARC (Enhanced Audio Return Channel)
- 28 – Hvad er SIMPLINK?
- 29 – Yderligere oplysninger om HDMI
- 30 Valgfri udstyrstilslutning
- 30 – DOLBY ATMOS®
- 30 – DTS:X®
- 31 – HDMI IN-tilslutning
- 31 – OPTICAL IN forbindelse

3 Betjening

- 33 Sådan bruges Google Assistant
- 33 – Tal til Google Assistant
- 35 – Referencewebsted til Hjælp til Google Assistant
- 36 Styr dit tv og din lydbjælke med stemmekommando
- 36 – Tilgængelige stemmekommandoer
- 38 "LG Sound Bar"
- 38 – Sådan installeres app'en "LG Sound Bar"
- 39 Brug af en trådløs BLUETOOTH-teknologi
- 39 – Om BLUETOOTH
- 39 – BLUETOOTH profiler
- 39 – Sådan lytter du til musik fra en BLUETOOTH-enhed
- 42 Andre funktioner
- 42 – Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv
- 42 – AUTO POWER tænd/sluk
- 43 – Automatisk funktionsskift
- 44 Standby-tilstand
- 44 – Standby-tilstand
- 44 – Netværksstandby
- 44 Nulstil højttaleren

4 Fejlfinding

- 45 Fejlfinding
- 45 – Generelt
- 47 – Netværk
- 47 – Program
- 48 – BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
- 48 – BEMÆRKNINGER for at frigive Demo-tilstand

5 Tillæg

- 49 Varemærker og licenser
- 50 Specifikationer
- 52 Håndtering af højttaleren
- 52 Vigtige oplysninger om netværkstjenester

1

2

3

4

5

Introduktion

Symboler anvendt i denne brugsanvisning



Bemærk


Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.



Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader grundet misbrug undgås.

Frontpanel

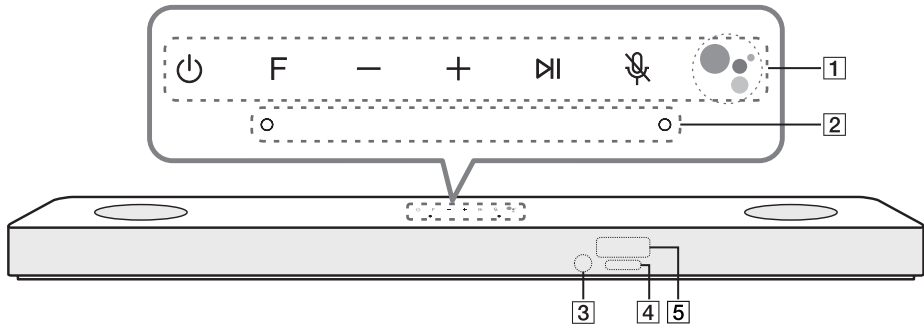

⏻ (Standby)

- Omskifter enheden Tænd eller sluk .

F (Funktion)

- Vælg funktionen og indgangskilden ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.

Kilde / Funktion	Visning
Wi-Fi	WI-FI
Bluetooth	BT
Optisk ARC e-ARC LG Sound Sync (Kabel)	OPT/HDMI ARC
HDMI IN	HDMI

1

- ❗ Du kan bruge funktionen **Bluetooth**, når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved hjælp af appen Google Home.

+ / - (Lydstyrke)

- Justering af lydstyrke.

⏮

- Starter afspilning. / Pauserer afspilning.

🔇 (Slå lyd for mikrofon fra)

- Deaktiver funktionen stemmegenkendelse ved at trykke på 🔇 på enheden. LED'en for Google Assistant lyser gult, og "The mic is muted. (Lyd for mikrofon er slået fra.)" høres. Tryk på 🔇 på enheden igen for at annullere det. LED'en for Google Assistant går ud, og "The mic is back on. (Lyd for mikrofon er slået til igen.)" høres.



- Gør det muligt for Google Assistant at modtage dine stemmekommandoer. Tryk igen på 🗣 for at annullere det. (Side 33)

2 : Mikrofon

3 : Fjernbetjeningssensor

LED for Google Assistant

- Ændrer LED-statussen i henhold til Google Assistant ydelse.

4

LED	Status	Beskrivelse
○ ○ ○ ○	Alle fire LED'er lyser.	Klar til at lytte til din stemmekommando.
◐ ◐ ◐ ◐	Alle fire LED'er blinker.	Reagerer på din stemmekommando.
● ● ● ●	Mikrofon er slået fra, og den konstante gul LED tænder.	Stemmegenkendelse er deaktiveret

Display

5

- Displayvinduet dæmpes automatisk, hvis der ikke indtastes noget i 15 sekunder.
Displayet vil lyse op når du trykker på en hvilken som helst knap.


Forholdsregler, når berøringsknapperne bruges

- Tryk på berøringsknapperne med rene og tørre hænder.
 - I et fugtigt miljø skal du tørre eventuel fugt af berøringsknapperne før brug.
- Du skal ikke trykke hårdt på berøringsknapperne, for at få dem til at virke.
 - Hvis du trykker for hårdt, kan du beskadige sensoren i berøringsknapperne.
- Tryk på den ønskede knap, for at bruge dens funktion.
- Tjek, at der ikke er ledende materialer, så som metalgenstande, på berøringsknapperne. Det kan føre til fejlfunktion.




Denne enhed vil slukke sig selv for at spare elforbrug i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet ekstern enhed og ikke bruges i 15 minutter.

Bagpanel

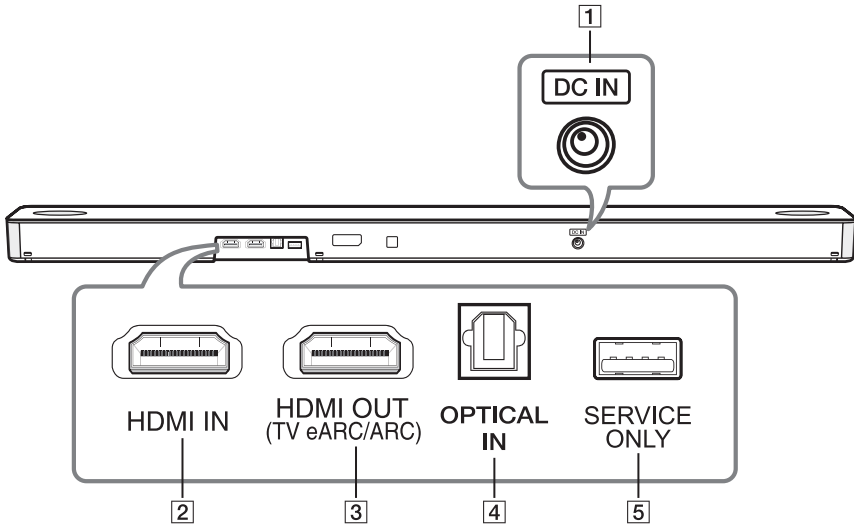

- | | |
|----------|--|
| 1 | DC IN
- Tilslut til AC adapteren. |
| 2 | HDMI IN
- Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på din eksterne enhed.
Du kan nyde lyd og billede via en HDMI-forbindelse fra en ekstern enhed. |
| 3 | HDMI OUT (TV eARC/ARC)
- Tilslut HDMI OUT (TV eARC/ARC) stikket bag på enheden til ARC stikket på fjernsynet. |
| 4 | OPTICAL IN
- Tilslut OPTICAL IN jackstikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT jackstikket på TV'et. |
| 5 | USB (udelukkende til service)
- S/W-overførselsforbindelse |


Fjernbetjening

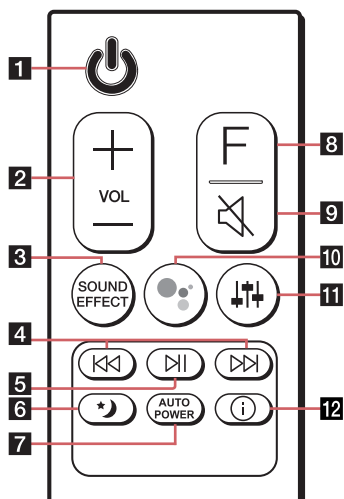

Udskiftning af batteri

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at + og - vender korrekt.

Risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes på en forkert måde.

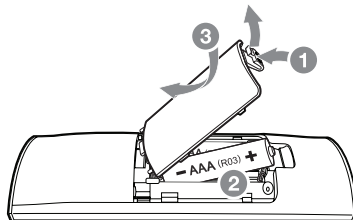

⏻ (Standby)

- Omskifter enheden Tænd eller sluk.

1

• **Netværk i standby:** Den gør det muligt for enheden at skifte til standbytilstand.

Tryk på ⏻ for at slå funktionen netværk i standby til.

Tryk på og hold ⏻ nede i ca. 3 sekunder for at slå funktionen netværk i standby fra.

VOL (Lydstyrke) +/—

2

- Justerer højttalerlydstyrken.

SOUND EFFECT

- Vælger stemmeeffekt tilstand ved brug af **SOUND EFFECT**.

Skærmvisning	Beskrivelse
AI SOUND PRO	Analysere indgangslødens egenskaber og giver optimeret lyd for indholdet i realtid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Forstærker bassen og giver en kraftfuld lyd.
STANDARD	Med teknologien MERIDIAN kan du lytte til musik i høj kvalitet.
MOVIE	Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig surround-lyd.
MUSIC	Du kan nyde mere god lyd til musik kilde.

- ❗ Når enheden registrerer DOLBY ATMOS- eller DTS:X-stream, kan du ikke skifte til en anden lydeffekt. I dette tilfælde reagerer enheden ikke, selvom du trykker på **SOUND EFFECT**. Og du kan kun se "NOT SUPPORTED" på skærmen.

- **TV-fjernbetjening:** Denne giver dig mulighed for at kontrollere lydstyrken på denne enhed med TV-fjernbetjeningen, selv af andre mærker. (Side 42)
For at tænde eller slukke for TV Fjernbetjening funktionen, tryk og hold **SOUND EFFECT** i ca. 3 sekunder, og så tryk på det igen.

- ❗ Understøttede TV-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

⏮ / ⏭ (Spring over)

- Tryk på ⏮ eller ⏭ for at gå til den næste eller forrige fil.

⏮ (Afspil/Pause)

- Starter afspilning. / Pauserer afspilning.

🌙 (Nattetid)

- Det er nyttigt, når du vil se film ved lav lydstyrke sen om natten. Den reducerer lydstyrken og forbedrer finhed og blødhed.

Tryk på 🌙 for at aktivere tilstanden natetid. Tryk igen på 🌙 for at annullere det.

AUTO POWER

- Tillader dig at tænde eller slukke for enheden automatisk ved hjælp af input-signaler: Optisk (Side 42)

F (Funktion)

- Vælg funktionen og indgangskilden ved at trykke gentagne gange på knappen F.

🔇 (Mute)

- Tryk på 🔇 for at sætte din enhed på mute. For at annullere, tryk på 🔇 igen.



- Gør det muligt for Google Assistant at modtage dine stemmekommandoer, mens du ser fjernsyn (ikke nødvendig, når du lytter til musik via Wi-Fi eller Bluetooth. Du skal bare sige "Hey Google").

Tryk igen på 🗨 for at annullere det. (Side 33)

(Lydtuning)

- Justerer lydstyrken på hver højttaler.
Vælg højttaleren du vil justere ved brug af , og juster lydniveauet ved brug af **VOL +/—**.

❶ Justering af baghøjttalere virker kun, når baghøjttalerne er tilsluttet.

❶ Find oplysninger om højttalere på side 13.

11

Display	Beskrivelse	Område
WF	Subwoofer	-15 ~ 6
C	Midte	-6 ~ 6
OVC	Generel lydstyrke	-6 ~ 6
R	Bagside	-6 ~ 6
TRE	Diskant	-5 ~ 5
BAS	Bas	-5 ~ 5

- **Surroundlyd:** Tillader dig at nyde surroundlyd med baghøjttalere (side 22).
For at tænde eller slukke for surroundlyd, hold  i ca. 3 sekunder, og så tryk på det igen.


❶ (Information)

- Du kan få vist forskellige oplysninger om inputkilden ved at trykke på ❶.

12

- Wi-Fi: Navn på tilsluttet applikation
- BT (**Bluetooth**): Tilsluttet **Bluetooth** enheds navn
- OPT (Optisk)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN): Lydformat

Højttaleres position

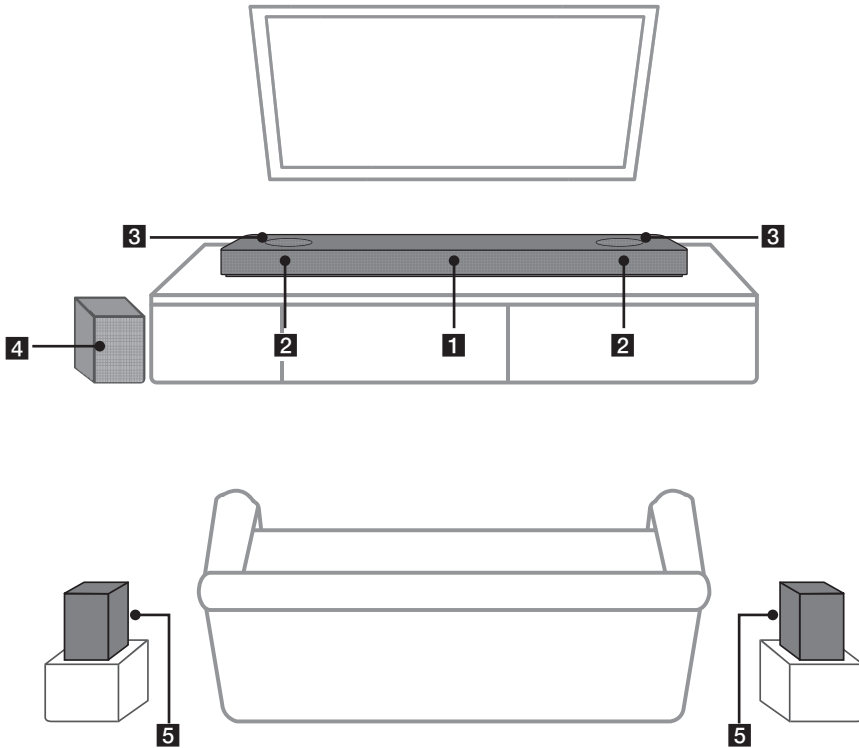

1 Midterste højttaler

2 Forreste højttalere

3 Øverste højttalere

4 Subwoofer

5 Baghøjttalere

⚠ Du kan opnå surround sound med det trådløse baghøjttalersæt. Trådløs baghøjttalerkit solgt separat (SPK8-S).


Installation af soundbar

Du kan høre lyden ved at tilslutte enheden til den anden enhed: tv, Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran fjernsynet og tilslut den til den ønskede enhed (Side 26-32).

Det er muligt at placere den trådløse subwoofer i rummet. Men det er mest hensigtsmæssigt at placere subwooferen i nærheden af hovedenheden. Drej den lidt mod midten af værelset for at reducere murrefleksionerne.

For at få den bedste surroundsound, skal højttalerne placeres, som vist nedenfor.

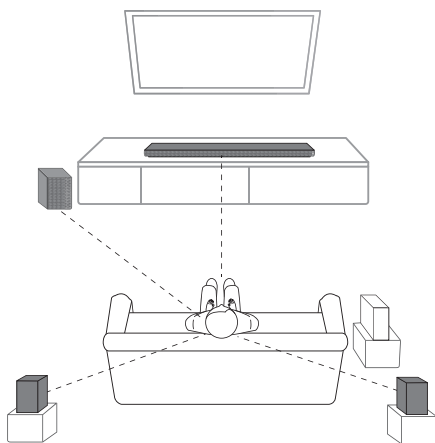

! Bemærk

- Hvis det lyd bar dæksler det afsidesliggende sensor af det fjernsyn, vær venlig adskille afstand mellem det lyd bar og fjernsyn ved 10 ~ 15 cm eller mere.
- Billedet ovenfor kan afvige fra de faktiske enheder.
- Du kan opnå surround sound med det trådløse baghøjttalersæt. Trådløs baghøjttalerkit solgt separat (SPK8-S).

! Forsigtig

- For at opnå den bedste ydelse af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på ikke at lave ridser på overfladen af enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

Montering af enheden på en væg

⚠ Forsigtig

- Installer ikke denne enhed på hovedet. Det kan beskadige delne til enheden eller medføre til personskade.
- Du må ikke hænge i den installerede enhed, og undgå at støde til enheden.
- Fastgør enheden forsvarligt på væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
- Hvis enheden installeres på en væg, skal du sørge for, at børn ikke kan trække i nogen af tilslutningsledningerne, da det kan forårsage, at den falder ned.


Du kan montere hovedenheden på en væg.



⚠ Forsigtig

Du bør tilslutte kablerne før installationen, da det kan være svært at tilslutte noget, når denne enhed allerede er installeret.


Forberedelsesmaterialer

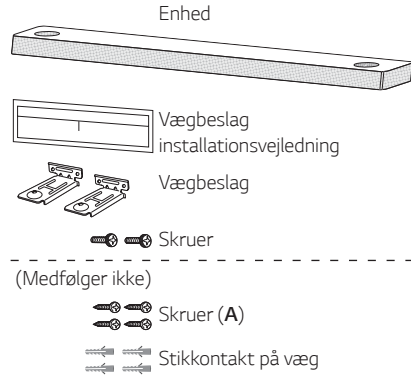


⚠ Bemærk

Skruer (A) og vægpløkke medfølger ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.


1. Juster tv'ets UNDERKANT efter installationsskinnen på vægbeslaget, og fastgør tv'et i den rigtige position.

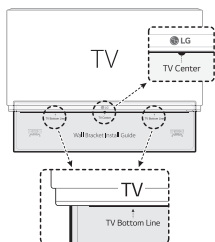


2. Når du monterer på en væg (beton), skal du bruge rawlplugs. Bør nogle huller. Der medfølger en skabelon (se installationsvejledningen til vægbeslaget) til at bore efter. Brug skabelonen til kontrollere punkterne, hvor der skal bores.

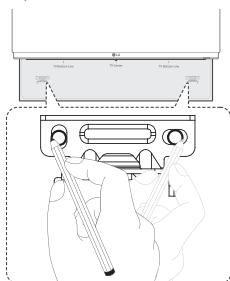


3. Fjern installationsskinnen til vægbeslaget.
4. Fastgør beslagene med skruer (A) som vist på illustrationen nedenfor.

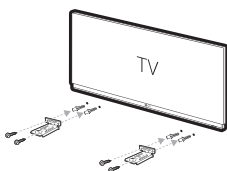

5. Monter enheden på beslagene for at få skruehullerne nederst på enheden til at passe.

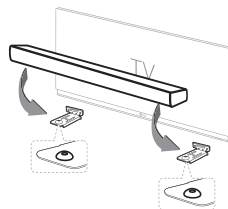

6. Fastgør enheden med skruerne.

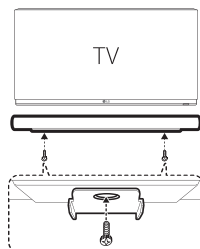


! Bemærk

Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.

Netværksforbindelse

Du kan få glæde af forskellige funktioner i denne lydbjælke ved at oprette forbindelse til netværket og din intelligente enhed med appen "Google Home".

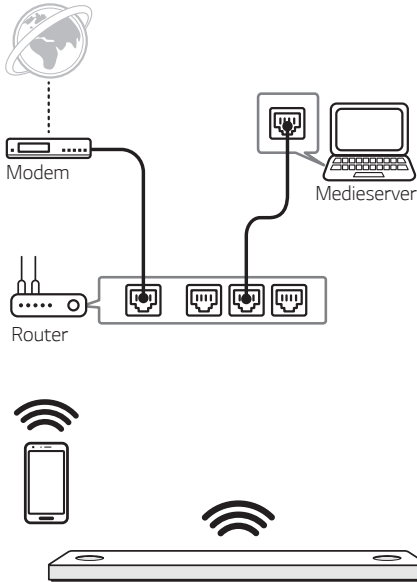

Appen "Google Home" kræves til trådløst at slutte lydbjælken til netværket.

! Bemærk

I et netværksmiljø (Router, Internet og Internetudbyder (ISP)), der både understøtter IPv4 og IPv6, opretter netværket automatisk forbindelse til IPv4 eller IPv6, når netværksforbindelsen oprettes. Du kan kontrollere netværksstatus ved at vælge indstillingen ([Setting] > [Device Information and Reset]) i "LG Sound Bar" -appen.

Installation af appen "Google Home"


Med appen "Google Home" kan du bruge forskellige funktioner i denne højttaler via din intelligente enhed.

Krav før konfiguration

- En trådløs router skal være sluttet til internettet. En intelligent enhed, fx Android- eller iOS-enheder, skal være sluttet til den trådløse router via Wi-Fi-forbindelsen.
- Der kræves en Google-konto for at bruge denne app. Når du opretter forbindelse til Wi-Fi, kan denne app anmode om at oprette en Google-konto.

Via "Google Play" eller "App Store"

1. Tryk på ikonet "Google Play Store" eller "App Store" på din intelligente enhed.
2. Indtast "Google Home" i søgeline, og tryk på "Søg" på "Google Play" eller "App Store"
3. Vælg "Google Home" på listen over søgeresultater for at hente den.

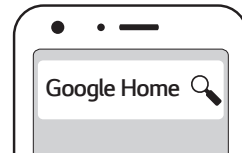

! Bemærk

- Appen "Google Home" virker muligvis ikke alt efter enhedsversionen.
- Find yderligere oplysninger ved at besøge webstedet: <https://www.google.com/cast/setup/>

Start appen for at oprette forbindelse til Wi-Fi

Kontrollér, at funktionen Wi-Fi er slået til på din intelligente enhed. Når forbindelsen er oprettet, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

! Bemærk

Ved iOS-enheder skal **Bluetooth**-indstillingen slås til på din intelligente enhed.

1. Tryk på ikonet "Google Home" for at starte appen.



2. Følg instruktionerne i appen for at indstille højttaleren. Følg disse instruktioner i rækkefølge.

! Bemærk

- Brug den samme Wi-Fi-forbindelse til at indstille højttaleren og din intelligente enhed.
- Hvis **Bluetooth**-indstillingen er slået til på din intelligente enhed, er det nemt at oprette forbindelse til Wi-Fi.
- Under installation skal du oprette et navn på højttaleren. Det kræves, når der dannes par med **Bluetooth**-enheden. Du kan kontrollere og redigere navnet på højttaleren. Følg "Redigér navn på højttaler." (Side 41)
- Find yderligere oplysninger om konfigurationen ved at besøge webstedet. <https://support.google.com/assistant/answer/7538816>

3. Når højttaleren er sluttet korrekt til Wi-Fi, vises "CONNECTED" på skærmen med lyd.


! Bemærk

- Wi-Fi-forbindelsen fungerer muligvis ikke ordentligt alt efter statussen for den trådløse router.
- Det anbefales, at du bruger Wi-Fi-gruppeafspilning med mindre end 5 højttalere.
- Appen "Google Home" leveres af Google. Den kan revideres ved en ændring af Google-politikken.
- Find flere oplysninger (konfiguration, brug, hjælp osv.) ved at søge i "Hjælp til Google Assistant" eller besøge webstedet. <http://support.google.com/assistant>
- Højttaleren kan ikke bruge visse funktioner fra webstedet "Hjælp til Google Assistant" (side 35)
- Højttaleren er ikke kompatibel med "Smart ThinQ"-appen. Derfor er den ikke tilgængelig i opsætningen og kan ikke styres ved at bruge "Smart ThinQ"-appen.

Organisering af kabler (ekstraudstyr)

Du kan organisere kablet med kabelstrips.

1. Hold kablerne sammen med kabelstrips som vist nedenfor.
2. Stram kabelstrips.

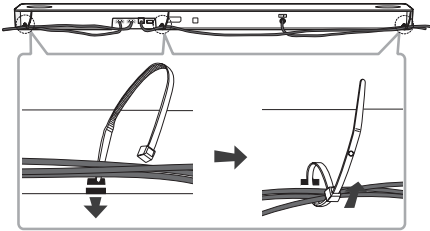


! Bemærk

- Når alle tilslutninger er fuldført, kan du arrangere kablerne efter behov.
- Kabelbinderne understøttes ikke.

Tilslutning af strømforsyning.

Slut højttaleren til lysnettet via den leverede strømforsyning.

1. Slut den medfølgende strømledning til adapteren.
2. Sæt ledningen til strømfor syningen i DC.IN.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.

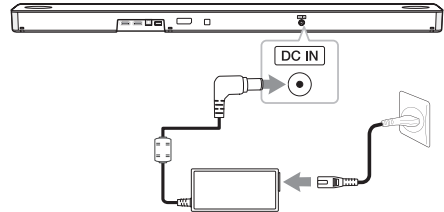

! Forsigtig

Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter sammen med denne enhed. Brug ikke en strømfor syning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømfor syning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garantien.

Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere (sælges separat)

2

Tilslutning

Tilslutning af den trådløse subwoofer

Lysdioder for trådløs subwoofer

Lysdiodens farve	Tilstand
Grøn (Blink)	Forbindelsen forsøges oprettet.
Grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer befinder sig enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Fra (Intet display)	Strømtikket til den trådløse subwoofer er taget ud.


Opsætning af den trådløse subwoofer for første gang

1. Forbind lydbjælkens strømledning og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken. Lydbjælken og den trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.
 - Parring er gennemført. Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer tændes.

Manuel parring af trådløs subwoofer

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.


1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

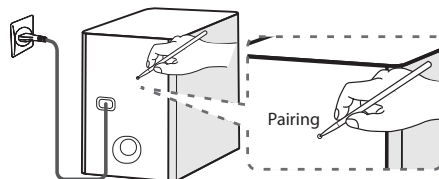

- Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt. (Hvis den grønne LED ikke blinker, skal du holde knappen **Pairing** nede.)
- 2. Tænd for lydbjælken.
 - Parring er gennemført. Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer tændes.

! Bemærk


- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for hovedenheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyde.
- Lydens kvalitet forbedres, når hovedenheden flyttes tættere på subwooferen. Det anbefales at installere hovedenheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en forhindring mellem hovedenheden og subwooferen.
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
 - Hold lyd bjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

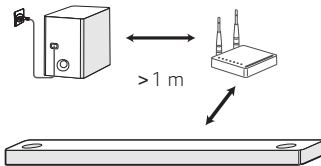

Tilslutning af baghøjttalerne (sælges separat)

Sådan tilsluttes baghøjttalere

1. Tilslut ledning med sort stribe til terminalen - (minus) og den anden leder til terminalen + (plus).

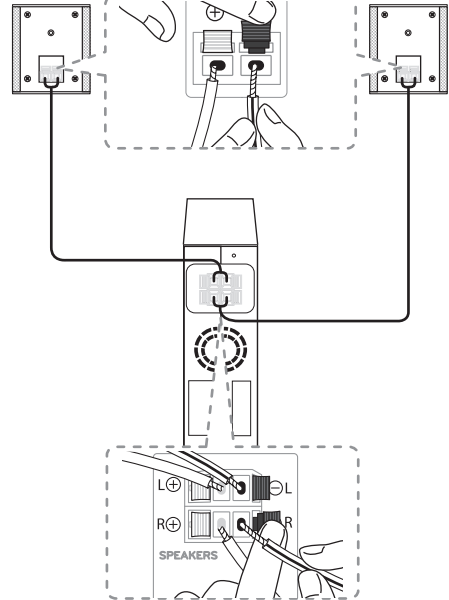

2. Tilslut trådløs modtager og baghøjttalere (venstre, højre) med højttalerkabler.

Farve	Placering
Blå	Bageste venstre
Grå	Bageste højre

! Bemærk

For at høre lyden i surroundsound, skal du købe baghøjttalersættet (SPK8-S).

**Forsigtig**

- Brug kun den højttaler, der medfølger denne enhed. Brug af anden højttaler, kan medføre fejlfunktion.
- Vær omhyggelig med korrekt tilslutning på terminaler på komponenter: + til + og - til -. Hvis kablerne ombyttes, vil lyden blive forvrænget og der mangler bas.

LED indikator på trådløs modtager

LED farve	Tilstand
Gul - grøn (Blinkende)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Gul - grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse modtager er enten i standby-tilstand, eller forbindelsen kunne ikke oprettes.
Slukket (Ingen visning)	Strømkabel til trådløs modtager er afbrudt.


Opsætning af trådløs modtager for første gang

1. Tilslut strømledning for trådløs modtager til stikkontakt.
2. Tænd enheden: Din soundbar og trådløse modtager forbindes automatisk.
 - Gul - grøn LED på din trådløse modtager lyser.

Manuel forbindelse af din trådløse modtager

Hvis forbindelse ikke oprettes, lyser den røde LED på din trådløse modtager, og baghøjttalerne har ingen lyd. Følg trinene herunder for afhjælpning.

1. Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af din trådløse modtager.

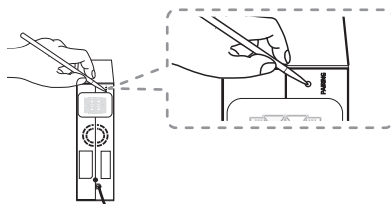

- Den gule - grønne LED på din trådløse modtager blinker hurtigt.
2. Tænd enheden.
 - Forbindelse er oprettet. Den gule - grønne LED på din trådløse modtager lyser.

Surround sound


Med baghøjttalerne kan du nyde en fremragende surroundsound på alle indgangskilder.

Hvis du aktiverer surroundsound, udsender hele højttaleren lyd. Hvis du deaktiverer surroundsound, lyder højttalerne som en original indgangskanal.


For at slå surroundsound til, skal du holde knappen **↕** på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "OFF - SURROUND" vises.

For at slå surroundsound fra, skal du holde knappen **↕** på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "ON - SURROUND" vises.

Surroundsound TIL

Lydeffekt	Indgang	Udgang	
		Ingen baghøjttalere	Baghøjttalerne er forbundet
AI SOUND PRO	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
BASS BLAST eller BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		

Surroundsound FRA

Lydeffekt	Indgang	Udgang	
		Ingen baghøjttalere	Baghøjttalerne er forbundet
AI SOUND PRO	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
BASS BLAST eller BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		


Sådan fastgør du ferritkernen

Afhængigt af nationale regler, kan ferritkernen muligvis ikke leveres.

Montering af ferritkerne til højttalerkablerne


Du skal fastgøre ferritkernen, for at reducere eller eliminere elektriske forstyrrelser.

1. Træk proppen på [a] på ferritkernen, for at åbne den.
2. Vikl højttalerkablerne to gange omkring ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil den klikker.

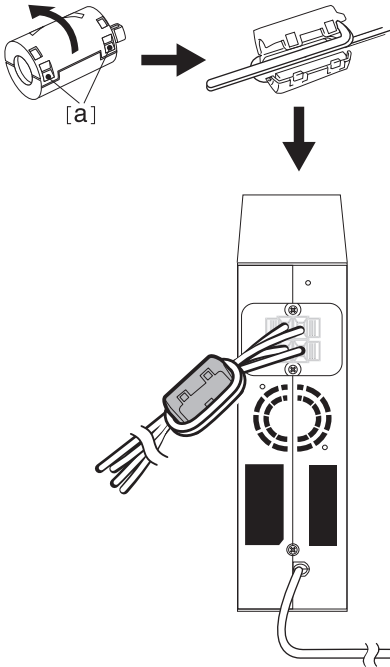

! Bemærk

- Der kan opstå interferens hvis der er et kraftigt elektromagnetisk produkt i nærheden. Anbring enheden og trådløse modtager på afstand af dette.
- Den trådløse modtager vil skifte automatisk til standby efter få minutter, når din soundbar slukkes. Når den trådløse modtager er på standby, skifter LED-lyset til rød.
- Når du tænder din soundbar, tændes den trådløse modtager og LED-lyset skifter til gul - grøn, hvorefter baghøjttalerne siger en lyd efter et par sekunder.
- Det tager et par sekunder (og måske længere) for enheden og den trådløse modtager, at kommunikere med hinanden.
- Brug baghøjttalere mindst 30 cm fra tv-skærmen eller pc-skærmen.
- Når din trådløse modtager tilsluttes eller afbrydes fra enheden, kan lyden blive forstyrret.
- Hold afstanden mellem din soundbar og din trådløse modtager så tæt som muligt, og hold dem mindst 1 meter væk fra andre enheder (f.eks. en anden trådløs router, mikroovn, m.m.), så der ikke opstår forstyrrelser.

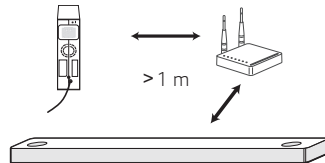


Tilslutning til dit tv

Tilslut denne enhed og tv'et ved hjælp af det optiske digitale kabel eller HDMI-kabel afhængigt af tv'et.

Brug af et optisk kabel

1. Forbind OPTICAL IN på bagsiden af enheden med OPTICAL OUT-stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

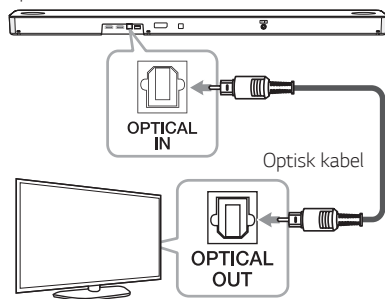

2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen F.

Du kan se "OPT" på display vinduet hvis der tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

- Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På udvalgte tv-modeller, skal du vælge den eksterne højttalerindstilling på tv-menuen. For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.

LG Sound Sync

Sound Sync

Du kan styre nogle funktioner i denne enhed via tv'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG-tv, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit tv.


Funktion, der kan betjenes med LG-tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger tv'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et. I henhold til fjernsynets specifikationer, synkroniseres denne enheds lydstyrke og lyd med fjernsynet.
- Når forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere tilstanden af tv'et og strømmen.
- Kontroller denne enheds tilstand og tilslutning i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Enheden er slukket.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
- Tidsrummet, det tager at slukke enheden, varierer afhængigt af dit tv, når du indstiller AUTO POWER-funktionen på ON.

LG Sound Sync med kabelforbundet forbindelse

1. Forbind LG-tv'et med enheden ved hjælp af et optisk kabel.

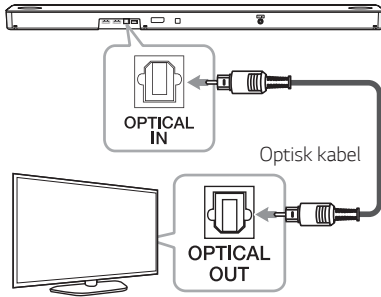


2. Opsætning af lyden af tv for at lytte til lyden gennem denne enhed :
(Der henvises til tv'ets betjeningsvejledning for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.)
3. Tænd enheden ved tryk på .
4. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.

Du kan se "LGOPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et.

Brug af et HDMI-kabel

Hvis du tilslutter denne enhed til et tv, der understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du opleve tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed uden at tilslutte det optiske kabel.

1. Forbind stikket HDMI OUT (TV eARC/ARC) bag på enheden med stikket ARC på tv'et vha. HDMI-kablet.

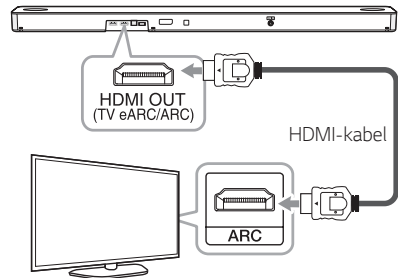

2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.

Du kan se "ARC" eller "E-ARC" på skærmen, hvis der etableres en normal forbindelse mellem denne enhed og dit fjernsyn.

! Bemærk

- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På visse tv-modeller, skal du vælge den eksterne højttaler indstilling på tv-menuen. (For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et.)
- Du er måske nødt til at tænde for SIMPLINK funktionen på dit LG TV afhængigt af dit LG TV's model.
- Når du vender tilbage til ARC-funktionen fra en anden funktion, kan du vælge inputkilden til OPT/HDMI ARC. Så skifter denne enhed automatisk til ARC-funktionen.

ARC (Audio Return Channel) funktion

ARC funktionen gør et HDMI kompatibelt tv i stand til at sende lyd til HDMI OUT på enheden.

Funktionen eARC (Enhanced Audio Return Channel)

eARC (Enhanced Audio Return Channel) giver en forbedring i forhold til den eksisterende ARC (Audio Return Channel) og understøtter de seneste lydformater for høj bithastighed, som fx DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® m.m.

Du kan bruge flere komponenter med en enkel forbindelse.

Klargøring til at bruge funktionen eARC eller ARC

- Dit fjernsyn skal understøtte HDMI-CEC og funktionen eARC eller ARC, og HDMI-CEC og eARC eller ARC skal indstilles på ON (Til).
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC, eARC eller ARC kan variere alt efter fjernsynet. Find nærmere oplysninger om funktionen eARC eller ARC i vejledningen til dit fjernsyn.
- Du skal bruge det certificerede HDMI-kabel. (side 29)
- Du skal slutte HDMI OUT på enheden med HDMI IN på det fjernsyn, der understøtter funktionen eARC eller ARC med et HDMI-kabel.
- Du kan kun slutte én lydbjælke til et fjernsyn, der er kompatibelt med eARC eller ARC.

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner på denne enhed betjenes med tv'ets fjernbetjening, hvis denne enhed og LG-tv'et med SIMPLINK er tilsluttet via HDMI-forbindelse.

Funktioner, der betjenes med LG-tv'ets fjernbetjening: Tænd/sluk, lydstyrke op/ned osv.

Der henvises til tv-brugervejledningen for oplysninger om SIMPLINK.

LG-tv'er med SIMPLINK har logoet som vist ovenfor.

! Bemærk

- Afhængigt af enhedens tilstand, kan nogle SIMPLINK-funktioner afvige fra dit produkt eller det fungerer slet ikke.
- SIMPLINK-betjeningen kan afvige fra dit produkt afhængigt af, om et tv eller en afspiller er tilsluttet til denne enhed.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Prøv at slukke for HDMI-/DVI-enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI-/DVI-enheden og lade den være tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p videoinput.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der fungerer sammen med denne afspiller.
 - Billedet vil ikke blive vist korrekt med en ikke-HDCP-enhed.

! Bemærk


- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer slet ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen allerede er blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og tænde for den igen.
- Når HDMI-forbindelsen med HDCP ikke er blevet bekræftet, ændres tv-skærmen til sort skærm. I dette tilfælde, skal du kontrollere HDMI-tilslutningen, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI-tilstand. Ændr videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoinputsignalet er unormalt, når din pc er tilsluttet HDMI IN stikket, skal du ændre opløsningen på pc'en til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

HDMI-kabeltjekliste

Nogle HDMI-kabler har dårlig signaloverførsel, hvilket kan give problemer med lyd og videooverførsel.

Hvis HDMI-kablet er tilsluttet og der ikke er lyd, lyden er afbrudt, der kommer støj fra sound bar og/eller ingen video på dit TV, kan HDMI-kablet være problemet.

Brug et kabel der har premium HDMI certificering logo. Vi anbefaler at bruge et "højhastigheds HDMI-kabel med Ethernet" eller en senere udgave.

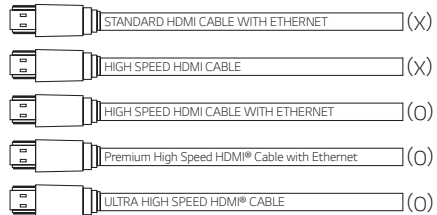

Forbindelse via HDMI-kabel*

Tv'et skal understøtte de sidste nye HDMI-funktioner (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) for fuld udnyttelse af den direkte transmissionskanal med lydssystem via et HDMI-kabel. Medmindre dit tv understøtter disse HDMI-funktioner, bør lydsystemet tilsluttes via et optisk kabel.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er udformet til at gøre det muligt for brugeren kun at bruge én fjernbetjening til at styre og betjene de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.

* Varemærker for CEC er SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Valgfri udstyrstilslutning

DOLBY ATMOS®

Hvad er DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos giver dig en forbløffende oplevelse som du aldrig har oplevet før, ved at levere lyd oppefra, og al fylden, klarheden og effekten af Dolby lyd.


DTS:X®

Hvad er DTS:X®?

I virkelighedens verden er der lyd overalt omkring os, som bevæger sig frit i alle retninger. DTS:X® er fordybet i den naturlige, multi-dimensionelle lydoplevelse, mens vi lever vores daglige liv.

For brug af DOLBY ATMOS® og DTS:X®

- For at nyde indhold, der indeholder Dolby Atmos® og DTS:X®, skal den tilsluttede enhed og indhold understøtte Dolby Atmos® og DTS:X®.
- DOLBY ATMOS® er kun tilgængelig i HDMI og ARC funktion.
- DTS:X® er kun tilgængelig i HDMI og ARC funktion.
- Lydudgangen skal sættes til "Ingen dekodning" som "Bitstream", "Auto" eller "Bypass" på ekstern enhed (Blu-ray afspiller, TV m.m.).
 - Hvis du kan vælge samplingsrate skal den sættes til 192 kHz.
- Hvis dit fjernsyn ikke understøtter DTS-lydkilde, skal du slutte afspilningsenheden (kilde) til HDMI IN- eller OPTICAL In-stikket på lydbjælken for at lytte til DTS-lyd.

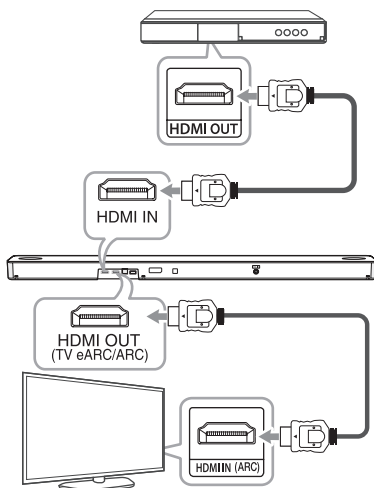

1. Slut HDMI IN-stikket bag på enheden til HDMI OUT-stikket på den eksterne enhed, fx Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller osv.
2. Forbind stikket HDMI OUT (TV eARC/ARC) på bagsiden af enheden til HDMI IN (ARC)-stikket på dit TV.
3. Vælg indgangskilden HDMI eller OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på **F**.
 - Hvis du vælger HDMI, kan du høre lyden fra den eksterne enhed. Vælg denne, når du afspiller den eksterne enhed.
 - Hvis du vælger OPT/HDMI ARC, kan du høre lyd fra dit tv. Vælg dette, når du ser tv.


Du kan se "DOLBY ATMOS" eller "DTS:X" på skærmen, hvis du opretter forbindelse normalt mellem lydbjælken og tv'et, og der afspilles indhold.

! Bemærk

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® understøtter 3.1.2-kanal. (5.1.2-kanal bruges, når den er tilsluttet med bagsættet)
- Hvis Sound bar ikke giver lyd eller videoen på TV ikke er jævnt, kan HDMI-kablet være problemet. Der henvises til HDMI-kablet checkliste. (Side 29)

HDMI IN-tilslutning


Du kan nyde lyden fra den eksterne enhed, som er sluttet til HDMI IN-stikket på enheden.

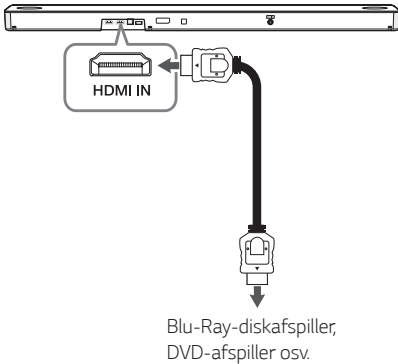

1. Slut HDMI IN-stikket bag på enheden til HDMI OUT-stikket på lydenheden, fx Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller osv.
2. Vælg indgangskilden som HDMI ved at trykke på **F** gentagne gange.

OPTICAL IN forbindelse

Tilslut et optisk udgangsstik fra en ekstern enhed til OPTICAL IN-stikket.

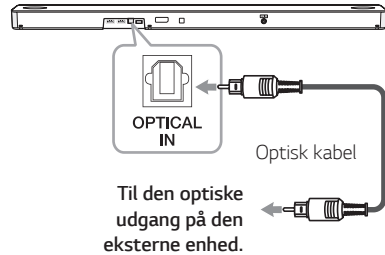

1. Forbind OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til det optiske udgangsstik på din eksterne enhed.
2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.
Du kan se "OPT" på display vinduet, ved normal tilslutning mellem denne enhed og dit TV.



Bemærk

Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.



Forsigtig

Hvis det optiske kabel er ikke forbundet i den korrekt retning, det kan årsag skade af optisk donkraft.



Optisk donkraft



Optisk kabel



Optisk donkraft




Optisk kabel

<O>

<X>

Forbindelse af ekstraudstyr

Du kan både nyde lyd og billeder fra den eksterne enhed du tilslutter.

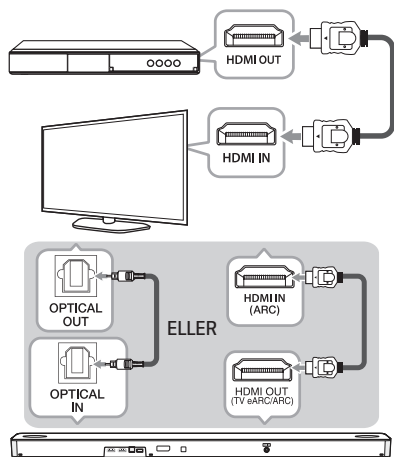

1. Tilslut HDMI IN jackstikket på dit TV til HDMI OUT jackstikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray Disc afspiller, DVD-afspiller, mv.
2. Tilslut OPTICAL IN jackstikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT jackstikket på TV'et ved at bruge et OPTISK kabel.
Eller tilslut HDMI OUT (TV eARC/ARC) jackstikket på bagsiden af enheden til HDMI IN (ARC) jackstikket på tv'et med et HDMI-kabel.
3. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.



Bemærk

Hvis Sound bar ikke giver lyd eller videoen på TV ikke er jævnt, kan HDMI-kablet være problemet. Der henvises til HDMI-kablet checkliste. (Side 29)


Sådan bruges Google Assistant

Tal til Google Assistant

Du kan bruge forskellige stemmekommandoer til at styre denne højttaler med Google Assistant. Prøv at sige en stemmekommando til højttaleren. Højttaleren aktiverer Google Assistant og udfører din stemmekommando.



1. Tænd for højttaleren, og opret forbindelse til Wi-Fi. (Side 18)
2. Sig "Hey Google", eller tryk på:  Højttaleren aktiveres derefter og er klar til at modtage dine stemmekommandoer.

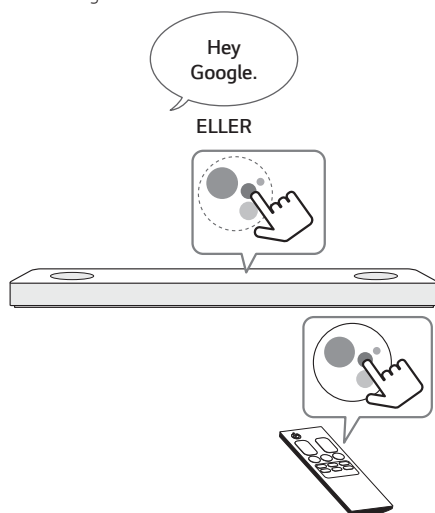


3. Du skal bare sige det, du gerne vil gøre. Højttaleren genkender og udfører så din stemmekommando.
4. Efter få sekunder reagerer Google Assistant på din kommando.

! Bemærk

- Google Assistant reagerer kun på stemmekommandoer, når du bruger Wi-Fi eller BT (**Bluetooth**) som indgangen. Hvis du bruger HDMI, optisk, ARC, eller lydssynkronisering (optisk), skal du bruge knappen  til at aktivere Google Assistant.
- Hver gang du bruger stemmegenkendelse, skal du sige "Hey Google" eller trykke på .

Bekvem funktion

Med integreret Google Assistant kan du styre kompatible intelligente hjemmeapparater, fx tver, lys, afbrydere, propper, termostater m.m. ved blot at bruge din stemme.

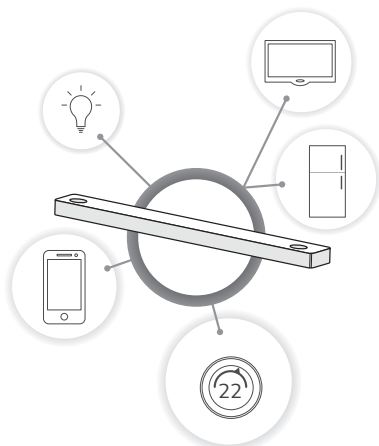

Find yderligere oplysninger ved at besøge webstedet herunder:

- **Konfiguration, brug og mere:** <http://support.google.com/assistant/answer/7540703>
- **Kompatible modeller af LG-apparater:** Besøg <http://www.lg.com>, og søg derefter efter oplysningerne

Stemmekommando

1. Klokkeslæt
"Hvad er klokken?"; "Hvad er klokken nu" eller "Hvad er klokken i Spanien?"
2. Vejre
"Hvordan er vejret?"; "Hvordan bliver vejret denne weekend?"; "Hvordan er vejret i Paris?" eller "Skal det være regnvejre i morgen?"
3. Tidsplan
"Fortæl mig om min dag"; "Hvad er mit næste møde?" eller "Indstil en påmindelse for at kontrollere tidsplanen kl. 18.00"
4. Alarmer
"Sæt en alarm", "Sæt en alarm til kl. 9.00", "Væk mig kl. 9.00" eller "Hvilke alarmer er der sat?"
5. Musik
"Afspil musikken."; "Næste musiknummer"; "Forrige musiknummer" eller "Stop musikken midlertidigt"
6. Lydstyrke
"Lydstyrkeniveau 3."; "Maks. lydstyrke."; "Slå lyd fra."; "Skrup for lydstyrke" eller "Skrup ned for lydstyrke"
7. Intelligente hjemmeenheder
"Indstil varmen til 22°"
"Tænd for lysene i køkkenet"
"Se på tv"



Bemærk

- For yderligere oplysninger om stemmekommandoer skal du henvise til skærmen i appen "Google Home" eller besøge webstedet: <http://support.google.com/assistant>
- **Stemmekommando for ændring af lydstyrkeniveau**
 - Lydstyrkeområdet for denne enhed er 1-40.
(Undtagen funktionen LGOPT. I funktionen LGOPT fungerer lydintervallet fra 1-100).
 - Google Assistant genkender stemmekommandoen for ændring af lydstyrkeniveau som en skala (1-10) eller en procentdel (1-100 %)
 - Hvis du eksempelvis siger "Lydstyrkeniveau fem"; skifter lydstyrkeniveauet for denne enhed til 20. Hvis du siger "Lydstyrke til 65 %"; skifter den til 26.




Bemærk

- Lydstyrkeniveauet forøges eller reduceres med 10 % (dvs. 4), når du siger "skrup op for lydstyrke" eller "skrup ned for lydstyrke".
- Når du siger 10-tal eller mindre, anbefales det at sige "procentdel" for at forhindre, at lyden bliver for stærk.
- Når du har oprettet forbindelse til Wi-Fi, kan denne funktion bruges. Hvis LED (hvid) for Google Assistant blinker, betyder det, at højttaleren ikke er sluttet til Wi-Fi. Følg instruktionerne i "Installerer appen "Google Home"", og prøv igen. (Side 17)
- Hvis LED for Google Assistant lyser konstant gul, betyder det, at mikrofonen er slået fra. I så fald kan Google Assistant ikke modtage din kommentar. Tryk på  på enheden.
- Hvis Google Assistant ikke forstår dine kommandoer, svarer den fx "Undskyld, men jeg kan ikke hjælpe dig med det endnu" eller "Jeg beklager. Jeg forstår ikke, hvad du siger."
- Undgå støjfyldte steder, fordi højttaleren muligvis ikke modtager kommandoer eller "Hey Google". I stedet for at sige "Hey Google" kan du trykke på .
- Når tidsgrænsen for stemmegenkendelse overskrides på intelligente enheder, annulleres denne funktion automatisk.
- Hvis du udtaler korrekt, øges sandsynligheden for stemmegenkendelse.
- Google Assistant kan være langsom om at genkende eller handle alt efter statussen for Wi-Fi-forbindelse eller statussen for Google-server.
- Hvis du har problemer eller spørgsmål om Google Assistant, kan du stille forslag ved at sige "Hey Google, feedback". Det kan være nyttigt for at forbedre Google-tjenester.

Referencewebsted til Hjælp til Google Assistant

Konfigurer Google Assistant på højttalerne	https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Lyt til musik	https://support.google.com/assistant/answer/7539710
Afspil musik på tv'et eller højttalerne	https://support.google.com/assistant/answer/7539867
Afspil tv-shows og film	https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Styr intelligente hjemmeeenheder	https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Opret en indkøbsliste	https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Køb varer på indkøbslisten	https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Konfigurer og administrér Min dag	https://support.google.com/assistant/answer/7393908#speaker
Lyt til radio	https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Styr lydstyrken for højttalerne	https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Skift sproget	https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker

Styr dit tv og din lydbjælke med stemmekommando

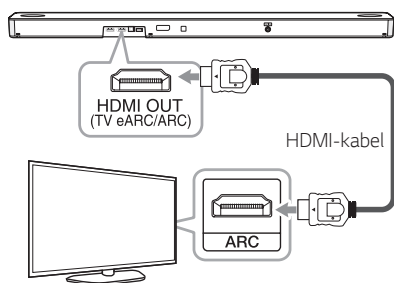

1. Slut din lydbjælke til Wi-Fi ved hjælp af appen Google Home.
2. Tilslut din lydbjælke og dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel.
3. Sig en stemmekommando. Se følgende tabeller.

! Bemærk

- Du skal sige stemmekommandoer på engelsk.
- Tilgængeligt tv: Web OS, version 4.5 eller et nyere tv (LG Tv-modeller, der er udgivet efter 2019)
- Tilgængelige stemmekommandoer kan revideres ved en ændring af Google-politikken.
- Udtal stemmekommandoerne nøjagtigt og tydeligt.

Tilgængelige stemmekommandoer

LG TV

Kommandoer	Handling
Turn on LG TV Turn LG TV on Power on LG TV Power LG TV on	Tænder dit LG TV.
Turn off LG TV Turn LG TV off Power off LG TV Power LG TV off	Slukker dit LG TV.
Channel up on LG TV LG TV channel up Next channel on LG TV	Dit LG TV skifter kanal op.
Channel down on LG TV LG TV channel down Previous channel on LG TV	Dit LG TV skifter kanal ned.
Volume up on LG TV LG TV volume up	Lydstyrken for dit LG TV forøges.
Volume down on LG TV LG TV volume down	Lydstyrken for dit LG TV formindskes.
Mute LG TV	Slå lyd fra for dit LG TV
LG TV unmute LG TV mute off	Slå lyd til for dit LG TV

Lydbar

Kommandoer		Handling
Turn off LG sound bar Power off LG sound bar		Slukker din LG-lydbjælke.
Switch function to Enable function Set function to	Wi-Fi network	Skifter til funktionen Wi-Fi.
	BLUETOOTH	Skifter til funktionen BT (Bluetooth).
	OPTICAL	Skifter til optisk funktion.
	HDMI ARC	Skifter til funktionen HDMI ARC.
	HDMI	Skifter til funktionen HDMI.
Set sound effect	STANDARD	Skifter lydeffekten til STANDARD.
	AI SOUND PRO	Skifter lydeffekten til AI SOUND PRO.
	MOVIE	Skifter lydeffekten til MOVIE.
	MUSIC	Skifter lydeffekten til MUSIC.
	BASS BLAST (BASS BLAST PLUS)	Skifter lydeffekten til BASS BLAST (BASS BLAST PLUS).
Display the input source information		Viser oplysninger om indgangskilden på skærmen.
Enable Auto volume Disable Auto volume		Slår funktionen automatisk lydstyrke til. Slår funktionen automatisk lydstyrke fra.
Enable Auto Power Disable Auto Power		Slår funktionen automatisk strøm til. Slår funktionen automatisk strøm fra.
Enable Night Time Disable Night Time		Slå tilstanden nattetid til. Slå tilstanden nattetid fra.
Enable DRC Disable DRC		Slår DRC til. Slår DRC fra.
Enable TV remote Disable TV remote		Slår funktionen fjernbetjening til tv til. Slår funktionen fjernbetjening til tv fra.
Enable Surround Disable Surround		Slår Surround-lyd til. Slår Surround-lyd fra.
Enable Neural X Disable Neural X		Slår Neural X til. Slår Neural X fra.

“LG Sound Bar”

Appen “LG Sound Bar” leveres af LG Electronics. Med denne app kan du bruge forskellige funktioner i denne højttaler via din intelligente enhed:

Krav før brug

Du skal oprette forbindelse til Wi-Fi ved hjælp af appen “Google Home”, før du kan bruge denne app. (Side 18)

Med en indbygget Chromecast

Du kan også lytte til musik på din soundbar med apps, der bruger Chromecast.

Sådan indstilles og styres din soundbar

Det er muligt, at indstille og styre din soundbar uden en fjernbetjening.

Krav

- Du skal have **en trådløs router** forbundet til internettet.
- Du skal have **en smartenhed**, såsom en smarttelefon eller tablet forbundet til din trådløse router via en Wi-Fi-forbindelse.



Bemærk

Find yderligere oplysninger om “LG Sound Bar” ved at følge instruktionerne i applikationen.

Sådan installeres app'en “LG Sound Bar”

Gennem Apple “App Store” eller Google “Play Store”

1. Tryk på Apple “App Store” ikon eller Google “Play Store” ikon.
2. Indtast “LG Sound Bar” i søgefeltet, og tryk på “Søg”.
3. Vælg “LG Sound Bar” i søgeresultatet, og download den.



Bemærk

- App'en “LG Sound Bar” kan fås i følgende versioner:
Android OS : Ver 5.0 (eller nyere)
iOS : Ver 10 (eller nyere)
- App'en “LG Sound Bar” virker muligvis ikke med din enhed, afhængig af dens model.

Brug af en trådløs BLUETOOTH-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning over korte afstande.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi pådrager ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart phone, MP3 afspiller, Notesbog, osv..
- Version: 5,0
- Codec: SBC

BLUETOOTH profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne højttaler er kompatibel med følgende profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Sådan lytter du til musik fra en BLUETOOTH-enhed

Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du sørge for, at **Bluetooth**-funktionen er slået til på din bærbare enhed. Se brugervejledningen til din **Bluetooth**. Når først de to enheder er blevet parret er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for højttaleren, og opret forbindelse til Wi-Fi. Følg instruktionerne i "Netværksforbindelse" (Side 17-18)
2. Vælg **Bluetooth** funktionen ved at trykke på **F** gentagne gange.
"BT" og derefter "READY" vises på displayet.
3. Anvend din **Bluetooth**, og gennemfør parringen. Når du søger efter denne højttaler med din **Bluetooth**-enhed, vises muligvis en liste med enheder afhængigt af den type **Bluetooth**-enhed, du anvender. Højttaleren vises som "Navn på højttaler (konfiguration af app)".
4. Vælg "Navn på højttaler (konfiguration af app)".

! Bemærk

- Navnet på højttaleren blev konfigureret i appen "Google Home". Hvis navnet på højttaleren eksempelvis er indstillet til "Opholdsstue" i appen "Google Home", ser du "Opholdsstue" på din **Bluetooth**-enhed.
- Du kan kontrollere og redigere navnet på højttaleren i appen "Google Home" (side 41)
- Nogle enheder skal parres på en anden måde afhængig af hvilken type **Bluetooth**-enhed. For detaljer om **Bluetooth** pardanning, kig i din **Bluetooth** udstyrs brugervejledning.

5. Når det er lykkedes denne enhed at tilslutte med din **Bluetooth** enhed.
 "PAIRED" → din enheds navn → "BT" vises på display vinduet.

! Bemærk

- Hvis enhedsnavnet ikke kan vises på enheden, vil "-" blive vist.
- For at kontrollere den tilsluttede enheds navn, skal du trykke ⓘ på fjernbetjeningen. Den tilsluttede **Bluetooth** enheds navn vises.

6. At lytte til musik.

Find oplysninger om, hvordan du afspiller musik på **Bluetooth**-enheden, i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden.

I henhold til din **Bluetooth**-enheds lydstyrkeniveau, vil lydstyrken for **Bluetooth** blive justeret.

! Bemærk

- Ved brug af **Bluetooth** er du nødt til at oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt som muligt på hinanden og opretholde denne afstand. Men det fungerer ikke godt i nedenstående tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth**, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Hvis den sidst tilsluttede enhed er LG TV, opretter denne lyd bjælke forbindelse til tv'et automatisk, når du genstarter lyd bjælken.
- Hvis LG TV'et er slukket, aktiverer denne lyd bjælke tilstanden "READY" (**Bluetooth** klar). Når tv'et tændes igen, genopretter lyd bjælken ikke forbindelse automatisk. Sådan tilsluttes lyd bjælken og tv'et:
 - Sig "Hey Google, tilslut **Bluetooth**"
 - Sluk lyd bjælken, og tænd den igen.
 Følg derefter tv'ets instruktioner på skærmen.
- Tilgængeligt tv: LG TV-modeller, der er udgivet efter 2016, og visse tv'er fungerer muligvis ikke ordentligt.

! Bemærk

- Denne enhed understøtter automatisk **Bluetooth**-parring. Den fungerer dog ikke i nedenstående tilfælde:
 - Når du genstarter enheden.
 - Når du selv afbryder forbindelsen til enheden.
 - Når du afbryder forbindelsen til denne enhed på den tilsluttede **Bluetooth**-enhed.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed. Multi-parring understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan opleve og bruge **Bluetooth** sammen med telefon, MP3, Notebook osv.
- Lydkvaliteten forringes ifm. afstanden; jo større afstanden er mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere bliver lydkvaliteten.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen er afbrudt, skal du tilslutte **Bluetooth**-enheden igen.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, fremkommer "READY" på displayet.
- Hvis du skifter til en anden funktion efter tilslutning af **Bluetooth** enheden, vil **Bluetooth** forbindelsen afbrydes. Og når du vender tilbage til **Bluetooth** funktion, vil **Bluetooth** forbindelsen automatisk blive tilsluttet.
- Når en enhed har oprettet forbindelse til denne enhed, kan de andre enheder ikke finde og oprette forbindelse til enheden. Hvis du vil slutte en anden enhed, skal du frakoble den aktuelle enhed og prøve igen.

Brug af stemmekommando til at oprette forbindelse til BLUETOOTH

Hvis højttaleren tidligere har dannet par med en **Bluetooth**-enhed, kan du bruge "Google Assistant" til at oprette forbindelse til **Bluetooth**. Sig "Opret forbindelse", "Opret forbindelse til **Bluetooth**" eller "Hey **Bluetooth**".

For at frakoble den skal du sige "Annullér", "Annullér pardannelse" eller "Ryd alle enheder".

Styrer en tilsluttet BLUETOOTH-enhed

Du kan styre den tilsluttede **Bluetooth**-enhed fra enheden (afspil, pause, spring over, lydstyrke).



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig på Android OS og iOS.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter **Bluetooth**-enheden eller visse tv'er, der fungerer anderledes.
- Du kan styre tilsluttede **Bluetooth**-enheder ved hjælp af stemmegenkendelse. Følg instruktionerne i "Sådan bruges Google Assistant" (Side 33).

Redigér navn på højttaler

Du kan kontrollere og redigere navnet på højttaleren i appen "Google Home".

Andre funktioner

Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv

Du kan kontrollere nogle funktioner på enheden med fjernbetjeningen til TV'et, selv produkter fra andre firmaer.

De funktioner, der kan betjenes, er lydstyrke op/ned og mute.

Tryk på **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen og hold den nede i ca. 3 sekunder: "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enhed med fjernbetjeningen til TV'et.

For at tjekke statussen af denne funktion, tryk og hold **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

For at slå funktionen fra, skal du holde knappen **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen nede og tryk igen mens "ON - TV REMOTE" vises.

! Bemærk

- Sørg for, at lyden på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Denne funktion virker ikke på LG TVs Magic fjernbetjening.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke efter hensigten, hvis nogle tv-funktioner som f.eks. HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slået til.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke godt, når enheden og tv'et er forbundet med et HDMI-kabel.
- Nogle fjernbetjeninger understøttes muligvis ikke.

AUTO POWER tænd/sluk

Denne lydbjælke tændes og slukkes ved hjælp af en indgangskilde: Optisk

For at slå denne funktion til skal du trykke på **AUTO POWER** på fjernbetjeningen og trykke på den én gang til, mens du ruller "OFF - AUTO POWER".

For at kontrollere statussen for denne funktion skal du trykke på **AUTO POWER** på fjernbetjeningen.

For at slå denne funktion fra skal du trykke på **AUTO POWER** på fjernbetjeningen og trykke på den én gang til, mens du ruller "ON - AUTO POWER".

Sådan tændes enheden

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Sådan slukkes enheden

Når tv'et er slukket, skifter denne lydbjælke til tilstanden netværk i standby.

! Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk)
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- Du kan kun indstille funktionen AUTO POWER, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Denne lydbjælke genkender indgangssignaler, fx optisk, HDMI ARC, **Bluetooth** og appen "LG Sound Bar", og skifter derefter automatisk til den egnede funktion.

Når du tænder for dit TV eller en ekstern enhed

Når du tænder for dit TV eller en ekstern enhed, som er forbundet enten med et optisk signal eller via LG Sound Sync (optisk), eller HDMI ARC, skifter din soundbar automatisk funktion i henhold til signalet, så du kan lytte til lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en BLUETOOTH-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

! Bemærk

Denne enhed ændrer ikke funktionen til optisk, hvis SIMPLINK på den tilsluttede enhed (tv, Blu-ray disc-afspiller, settopboks eller lignende) er slået til eller en tilsluttet enhed, der understøtter CEC, er tændt.

Hvis du ønsker at bruge den automatiske funktionsændring, sluk SIMPLINK funktionen på dit LG TV. Det tager cirka 30 sekunder at slukke SIMPLINK.

Sådan frakobles den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i mere end 3 sekunder.

Standby-tilstand

Højttaleren skifter til standby-tilstanden, hvis ingen musik afspilles eller ingen knap betjenes.

Standby-tilstand

Hvis du trykker på og holder  nede i 3 sekunder, skifter højttaleren til standbytilstanden. "GOOD-BYE" vises så på skærmen. Og alle netværksporte er deaktiverede.

Netværksstandby

Mulighed 1.

Når der hverken afspilles musik eller trykkes på knapper i 15 minutter, skifter højttaleren til tilstanden netværk i standby. "GOOD-BYE" vises så på skærmen.

Mulighed 2.

Hvis du trykker på , skifter højttaleren til tilstanden netværk i standby. "GOOD-BYE" vises så på skærmen.

Nulstil højttaleren

Hvis højttaleren ikke reagerer, skal du nulstille den.

Tryk på og hold knappen  på enheden nede, indtil du hører biplyden én gang. "RESET" vises på displayet. Alle gemte oplysninger om trådløst netværk slettes derefter.

Fejlfinding

Generelt

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, osv.) og tænd dem igen. • Tag netledningen til både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. • Tidligere indstillinger vil muligvis ikke blive gemt, når strømmen til enheden slås fra.
Der tændes ikke for strømmen.	Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? • Slut strømkablet til stikkontakten.
Der kommer ikke nogen lyd fra højttaleren.	Er lydstyrken skruet ned på minimum? • Juster lydstyrken. • Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.). Er Mute aktiveret? • Tryk på , eller juster lydstyrken for at slå Mute fra. Er funktionen korrekt indstillet? • Kontrollér indgangskilden, eller vælg den korrekte inputkilde.
Ingen wooferlyd	Er subwooferen tilsluttet? • Sæt netledningen til subwooferen i stikkontakten. Er forbindelsen mellem enheden og subwooferen blevet afbrudt? • Forbind enheden og subwooferen. (Side 20)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	Er fjernbetjeningen for langt væk fra optageren? • Fjernbetjeningen fungerer indenfor ca. 7 m afstand. Er der en hindring mellem fjernbetjeningen og enheden? • Fjern forhindringen. Er batterierne til fjernbetjeningen flade? • Udskift batterierne.
AUTO POWER fungerer ikke.	• Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som fx tv eller dvd-/Blu-Ray-afspiller. • Kontrollér SIMPLINK tilstanden på dit LG TV og sluk for SIMPLINK. • Afhængigt af den tilsluttede enhed, vil denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Kontrollér, om dit LG-tv understøtter LG Sound Sync (Kabeltilsluttet). • Kontrollér tilslutning af LG Sound Sync (Kabeltilsluttet). • Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Når du synes, at udgangsløden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. • Indstil DRC-funktionen til [OFF] med din "LG Sound Bar". • Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i tv'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF] tilstand. • Kontrollér, at tilstanden nattetid ikke er slået til. Slå tilstanden nattetid fra.
Bluetooth -parring fungerer ikke ordentligt.	• Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt. • Slå Bluetooth fra og til igen på Bluetooth-enheden, og prøv at danne par igen. • Fjern den forhindring, der blokerer banen mellem Bluetooth-enheden og enheden. • Din enhed kan muligvis ikke parres med enheden alt efter typen af Bluetooth-enhed eller omgivelserne.
Enheden opretter ikke forbindelse til Bluetooth -enheden.	• Kontrollér, at højttaleren opretter forbindelse til Wi-Fi ved hjælp af appen "Google Home".
Stemmegenkendelse fungerer ikke ordentligt.	• Højttaleren genkendes muligvis ikke på grund af omgivende støj. • I stedet for at sige "Hey Google" kan du trykke på . • Kontrollér, at lyden for mikrofon er slået fra. Tryk på  på enheden.

Netværk

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Jeg kan ikke forbinde højttaleren til mit hjemmenetværk.	- Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højttaleren væk fra disse apparater. - Kontrollér routeren. Prøv at slukke og tænde den. - Kontrollér, at funktionen Wi-Fi er slået til på din intelligente enhed. - Kontrollér, at højttaleren og din intelligente enhed er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk.
Wi-Fi-forbindelsen fungerer ikke ordnetligt.	Hvis du genstarter routeren? - Så skal du slukke højttaleren og tænde den igen. Hvis du installerer en ny router: - Du skal udføre en fabriksindstilling og konfigurere netværksforbindelsen til højttaleren.

Program

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Applikationen fungerer ikke korrekt.	Opstår der en fejl ved start af appen? - Kontrollér, at din intelligente enhed er kompatibel med appen. - Kontrollér, at du har den nyeste version af applikationen. - Kontrollér, at den tilsluttede enhed tænder.

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	• Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. • Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. • Installér ikke enheden på metal møbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	• Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med Bluetooth-enhedens modtager eller lydbar. • Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. • Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. • Når enheden tilsluttes til Bluetooth-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. • Når enheden kommer for langt væk fra Bluetooth-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

BEMÆRKNINGER for at frigive Demo-tilstand

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Kan ikke ændre inputkilde med F -knappen, f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv., og kun [DEMO]-indikationen vises på frontdisplayet.	Træk strømklablet ud og sæt den i igen. Hvis det ikke virker, skal du trykke på F -knappen (ca. 5 sekunder) på hovedenheden, efter indstilling af volumen til 2, indtil displayet viser den aktuelle valgte funktion.
Fjernbetjeningen virker ikke. (Ingen reaktion)	

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



Se DTS-patenter på <http://patents.dts.com>. Fremstillet med licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af **Bluetooth SIG, Inc.** og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Specifikationer

Generelt	
Strømforbrug	Henvis til hovedetiketten på enheden.
	Netværksforbundet standby: 5,0 W (Hvis alle netværksporte aktiveres.)
Strømforsyning	Model : DA-50F25 Producent : Asian Power Devices Inc. Indgangsspænding : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Udgangsspænding : 25 V  2 A
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (med fod)
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Tilgængeligt Digitalt Input Lydformat	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk stik x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1 4K Kilder afhængige af HDCP 2.3 understøttes ved 4K opløsninger.

Forstærker (RMS-udgang)	
Total	440 W RMS
Foran	40 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Midte	40 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Top	50 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkraft	Se hovedetiketten på subwooferen.
Strømforsøg	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	220 W RMS
Max. Input Strøm	440 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

System	
Trådløs LAN (intern antenne):	802.11a/b/g/n Wi-Fi-netværker

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), sælges separat

Trådløs modtager	
Strømkraft	Se mærkat på din trådløse modtager.
Strømforsøg	Se mærkat på din trådløse modtager.
Bagest	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Baghøjttalere (Hver)	
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	70 W RMS
Max. Input Strøm	140 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Håndtering af højtaleren

Ved forsendelse af højtaleren

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende højtaleren, kan du opnå maksimal beskyttelse ved at pakke højtaleren ind, som den oprindeligt var pakket på fabrikken.

Hold udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker, som f.eks. insektspray, i nærheden af højtaleren.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med højtaleren i en længere periode.

Rengøring af højtaleren

Brug en ren, tør klud til rengøring af højtaleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige højtalerens overflade.

Vigtige oplysninger om netværkstjenester

Alle oplysninger, data, dokumenter, kommunikation, overførsler, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, applikationer, produkter og andet indhold ("indholdet") og alle tjenester og tilbud ("tjenester"), der leveres eller stilles til rådighed af eller gennem en tredjemand (hver en "tjenesteleverandør"), er den oprindelige Tjenesteleverandørs eneansvar.

Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og tjenester leveres af tjenesteleverandøren gennem LGE Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til en suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del af indholdet eller tjenesterne.

Skulle du have nogen spørgsmål eller problemer i forbindelse med indholdet eller tjenester, bedes du se tjenesteleverandørens hjemmeside for de nyeste oplysninger. LGE er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodning om service i forbindelse med indhold eller tjenester, bør foretages direkte til de respektive indholds- og tjenesteleverandører.

Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold eller tjenester, som leveres af tjenesteleverandøren, eller eventuelle ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant indhold eller sådanne tjenester, og garanterer ikke for udbuddet af eller adgangen til indholdet eller tjenesterne.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Find yderligere oplysninger om Googles åbne kilde ved at gå ind i enhedsindstillinger i appen Google Home.

Ansvarsfraskrivelser

Google, Google Home, Google Play, indbygget Chromecast og andre tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

Google Assistant kræver en internet-/dataforbindelse. Der kan opkræves datagebyrer.

Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

Der kan være behov for at tegne et abonnement, og yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer kan være gældende.

Styring af visse enheder og funktioner i dit hjem kræver en kompatibel intelligent enhed.

