



Qo'llanmani ko'rish uchun
QR kodini skanerlang.



FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

SOVUTGICH VA MUZLATGICH



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu amallar jihozning to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishini kafolatlaydi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

O'ZBEKCHA



MFL71782405
Rev.04_070324

www.lg.com

Copyright © 2020-2024 LG Electronics. Barcha huquqlar himoyalangan.

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING	3
OGOHLANTIRISH.....	3
DIQQAT	9

O'RNATISH

O'rnatishdan avval	12
Sovutgich va muzlatgich eshigini chiqarib olish	13
Teklash va eshikni tenglashtirish	15
Qurilmani yoqish.....	17
Qayta joylashtirish uchun jihozni ko'chirish	17

ISHLATISH

Foydalanishdan avval	19
Mahsulot xususiyatlari	22
Boshqaruv paneli	26
InstaView.....	27
Door-in-Door (eshikdagi eshik)	28
Tortmasi	29
Tokcha	30
Muz Tayyorlagich	31
Eshik savatchasi.....	32

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi.....	33
Smart diagnostika	35

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash	36
----------------	----

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval.....	38
--	----

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan.

Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek **“OGOHLANTIRISH”** va **“DIQQAT”** belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

Xavfsizlik xabarlari



Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.



OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.



DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

OGOHLANTIRISH

! OGOHLANTIRISH

Mahsulotdan foydalanish asosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralariga amal qiling:

Texnik xavfsizlik

- Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko'rsatma berib tursa, bunday shaxslar jihozdan foydalanishlari mumkin. Bolalarni jihoz yonida nazoratsiz qoldirmang.
- Bu jihoz uy xo'jaligida va quyidagilar kabi shunga o'xshash holatlarda foydalanish uchun mo'ljallangan:
 - do'konlar, ofislar va boshqa ishxonalardagi xodimlar uchun oshxona hududlarida;
 - fermerlik uylarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy ijarasi tipidagi joylarda mijozlar tomonidan;
 - yotoqxonalar va nonushta berishga mo'ljallangan joylarda;
 - umumiy ovqatlanish oshxonalari va boshqa shunga o'xshash joylarda.
- Ushbu sovutgich jihozi ichki qurilgan jihoz sifatida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Ushbu jihoz ishlash vaqtida tebranuvchi dengiz kemalari yoki avtofurgonlar kabi ko'chma yoki mobil o'rnatish joylarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.



Bu belgi e'tiborsiz qoldirilgan hollarda uchqunlashi va yong'inga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan yonuvchan materiallar haqida ogohlantiradi.

- Bu jihoz tarkibida oz miqdordagi izobutan sovutish vositasi (R600a) mavjud, biroq u yonuvchan hamdir. Jihozni tashishda yoki o'rnatishda uning sovutish sxemasiga shikast yetkazmaslik uchun ehtiyotkorlikka rioya qilish talab etiladi.
- Jihozda qo'llanilgan sovutuvchi modda yoki izolyatsion gazni chiqitga chiqarishda maxsus tartib amal qiladi. Ularni chiqitga chiqarishdan avval servis markazi agenti yoki sohaning malakali ustasi bilan maslahatlashing.

- Jihozning sovitish sxemasiga zarar yetkazmang.
- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, u almashtirilishi kerak. Xavfning oldini olish uchun shnurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Jihozning orqa korpusiga ko'chma ko'p tirqishli rozetkalar yoki ko'chma elektr ta'minot jihozlarini joylashtirmang.
- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan tortmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.
- Jihozning korpusida yoki ichki tuzilmasida o'rnatilgan shamollatish teshiklarining tiqilib qolishiga yo'l qo'ymang.
- Jihoz ichida yonuvchan suyuqlikli aerosol idishlari kabi portlovchi moddalarni saqlamang.
- Jihozni tashish chog'ida uni tortib yoki itarib engashtirmang.
- Jihozni joylashtirganda elektr shnurining tiqilib qolmaganligi yoki shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Muzdan tushish jarayonini tezlatish uchun mexanik qurilma yoki boshqa vositalardan foydalanmang.
- Jihozning ichki tomonini quritish uchun soch qurituvchi uskunadan foydalanmang va badbo'y islarni ketkazish uchun jihoz ichiga sham tiqmang.
- Oziq-ovqat mahsulotlari tortmalarida ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan vositalar turiga mos bo'lmagan elektr jihozlarni saqlamang.
- Jihozni siljitayotganda qo'l yoki oyoq kabi tana a'zolarining qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.
- Jihozning ichki yoki tashqi qismlarini tozalashdan avval elektr shnurini uzib qo'ying.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki tashqarisiga hech qachon suv yoki yonuvchan moddalarni (tish pastasi, spirt, eritgich, benzin, oson alanganuvchi modda, abraziv material va h.k.) purkamang.
- Jihozni hech qachon dag'al yuzali yoki metall materialdan qilingan cho'tka, latta yoki mochalka bilan tozalamang.

- Faqat LG Electronics servis markazining malakali mutaxassisigina jihozni qismlarga ajratishi, ta'mirlashi yoki o'zgartirishi zarur. Agar jihozni boshqa joyga ko'chirib o'rnatadigan bo'lsangiz, LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.

Yong'in va yonuvchan materiallar xavfi

- Agar shunday oqish holati yuzaga kelgan bo'lsa, jihoz atrofida ochiq alanga yoki ehtimoliy isitish manbalari bo'lishiga yo'l qo'ymang va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa davomida shamollating. Agar sovituvchi modda oqishi kuzatilsa, yonuvchan gazlarning havodagi aralashmasi yuzaga kelishining oldini olish uchun, jihoz foydalanilayotgan xona o'lchamlari undagi sovituvchi modda miqdoriga mos bo'lishi zarur. Jihoz ichidagi R600a sovituvchi moddasining har 8 grammiga xonada 1 m² joy bo'lishi zarur.
- Jihoz naychalaridan sovituvchi moddaning oqishi yong'in yoki portlashni keltirib chiqarishi mumkin.
- Aynan sizning jihozingizdagi sovituvchi modda miqdori jihoz ichidagi identifikatsiya yorlig'ida ko'rsatilgan.

O'rnatish

- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.
- Jihozni qattiq va tekis polga o'rnating.
- Jihozni nam va changli joyga o'rnating. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnating yoki saqlamang.
- Jihozni quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joyga qo'ymang va plita yoki isitkich kabi qizdiruvchi jihozlardan chiqadigan issiqlik ta'sirida qoldirmang.
- Jihozni o'rnatingda orqa tomonini ochilib qolishidan ehtiyot bo'ling.
- Jihozni uning elektr kabeli tarmoqdan oson uziladigan joyga o'rnating.
- Jihoz eshigini o'rnatingda yoki yechishda uning qulab ketishiga yo'l qo'ymang.

- Jihoz eshigini o'rnatishda yoki yechishda elektr kabelining qisilib qolishi, ezilishi yoki shikastlanishidan ehtiyot bo'ling.
- Elektr kabeli sanchqisi yuqoriga yo'nalib qolishi yoki jihozning elektr kabeli sanchqisiga tiralib qolishidan saqlaning.
- Elektr kabeli sanchqisiga sanchqi adapteri yoki boshqa qurilmalarni ulamang.
- Elektr kabelini almashtirmang yoki uzaytirmang.
- Rozetka yerga to'g'ri uzatilganligiga, elektr kabelidagi yerga ulash mixchasi shikastlanmaganligiga va uning elektr tarmog'idan uzib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling. Yerga ulash bo'yicha batafsil ma'lumot uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Elektr shnurining vilkasi barcha mahalliy qonun-qoidalariga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkaga ulanishi shart.
- Biror shikastlanish belgisi bo'lgan jihozni ishga tushirmang. Agar bunga shubha qilsangiz, dilingizga murojaat qiling.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihozni quvvat kabeliga (o'rnatilgan) ega bo'lmagan ko'p rozetkali adapterga ulamang.
- Bu jihoz alohida saqlagichga ega bo'lgan maxsus ajratilgan elektr liniyasiga ulanishi kerak.
- Mos tarzda yerga ulanmagan ko'p teshikli rozetkaga (ko'chma) ulamang. Mos tarzda yerga ulangan ko'p teshikli rozetkadan (ko'chma) foydalanilganda ko'rsatilgan nominal tok kuchiga yoki undan balandroq tok kuchiga mo'ljallangan ko'p teshikli rozetkadan foydalaning va bu rozetkadan faqat jihozning o'zi uchun foydalaning.

Ishlatish

- Jihozda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashdan boshqa maqsadlarda (tibbiy yoki tajriba materiallari saqlash yoxud yetkazib berishda) foydalanmang.
- Agar jihazning elekt qurilmalari ichiga suv kirib ketadigan bo'lsa, elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.
- Qattiq momaqaldiroq yoki chaqmoq paytida yo uzoq muddat foydalanishi ko'zda tutilmagan holatlarda jihazning elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzib qo'ying.
- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihazning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukming yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.
- Agar jihazdan g'alati ovoz, hid yoki tutun chiqayotganini sezsangiz, darhol elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Jihazning sovuq chiqaradigan joyiga, orqa paneliga yoxud issiqlik chiquvchi panjarasiga qo'lingizni yoki metal buyumlarni qo'ymang.
- Jihazning orqa paneliga ortiqcha kuch yoki zarba ishlatmang.
- Jihaz eshigini ochish yoki yopishda atrofda yurgan bolalarga ehtiyot bo'ling. Eshik bolaga jarohat yetkazishi yoki shikastlashi mumkin.
- Bolalarning jihaz ichiga qamalib qolish xavfidan ehtiyot bo'ling. Jihaz ichiga qamalib qolgan bola dimiqib qolishi mumkin.
- Jihaz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihaz ichiga og'ir yoki mo'rt buyumlarni, ichida suyuqlik bor idishlarni, yonuvchan moddalarni, oson alanganuvchan buyumlarni (sham, shamchiroq kabilarni) va qizdiruvchi uskunalarni (plita, isitkich kabilarni) qo'ymang.
- Jihaz ichiga hech qanday elektr uskunasi (isitkich yoki mobil telefoni kabilarni) solmang.
- Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va h.k.) chiqayotgan bo'lsa, jihazga yoki elektr kabeli sanchqisiga tegmang va darhol xonani shamollating. Bu jihaz sovutuvchi gazdan (izobutan, R600a)

foydalanadi. Garchi undagi gaz miqdori juda oz bo'lsa-da, u baribir yonuvchandir. Jihazni tashish, o'rnatish yoki undan foydalanish paytida undan gaz chiqsa va uchqun chiqishi kuzatilsa, bu yong'in, portlash yoki tan jarohatlariga olib kelishi mumkin.

- Jihaz yaqinida tez alanganuvchan yoki yonuvchan moddalardan (efir, benzol, spirt, boshqa kimyoviy moddalar, siqilgan suyuq gaz, yonuvchan aerazol, hasharotlarga qarshi purkaluvchi vosita, havo tozalagich, pardozi vositasi va h.k.) foydalanmang yoki ularni saqlamang.
- Bu jihaz yerga ulanishdan funksional maqsadlarda foydalanadi.
- Faqat ichimlik suvi ta'minotiga ulang.
 - Suv ta'minotiga ulangan bo'lsa, faqat ichimlik suvi ta'minotiga ulang.
- Faqat ichimlik suvi quying.
 - Muz tayyorlagich yoki dispenser suvdanidan foydalansangiz, uning faqat ichimlik suvi bilan to'ldirilishiga ishonch hosil qiling.

Chiqitga chiqarish

- Jihazni tashlab yuborayotganda uning tokchalarini va savatchalarini joyida qoldirgan holda, eshik qistirmasini olib tashlang va bolalarni jihazdan uzoq tuting.

DIQQAT

DIQQAT

Kichik shaxsiy jarohatlarning xavfini kamaytirish, mahsulotning noto'g'ri ishlashi yoki mulkka shikast etishining xavfini kamaytirish uchun asosiy dastlabki ehtiyot choralarini ko'rilishi kerak, jumladan, quyidagilar:

O'rnatish

- Qutidan ochilganidan keyin, jihazni tashish vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlar yo'qligini tekshiring.

- Sovutgich modda oqimini to'liq ishlashini ta'minlashi uchun kamida 3-4 soat kuting.
- Polga zarar yetkazmaslik uchun asbobni nozik pollar ustida ehtiyotkorlik bilan harakatlantiring.

Ishlatish

- Muzlatgich bo'lmasidagi muzlagan oziq-ovqat mahsulotlari yoki uning metal qismlariga nam yoki xo'l qo'l bilan teginmang. Bu sovuq urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Harorati muzlash nuqtasidan pastroq haroratga tushadigan muzxona, tokchalar yoki muz chelagiga shisha idishlar, butilka yoki banka solmang (ayniqsa ichida gazli ichimlik bo'lsa).
- Jihoz eshigining old tomonidagi toblangan shisha yoki polkalar ta'sir natijasida shikastlanishi mumkin. Agar u sinsa, unga qo'llaringiz bilan tegmang.
- Jihoz eshiklari, kamerasi yoki tokchalariga osilmang yoki ustiga chiqmang.
- Eshik savatchalarida ortiqcha miqdordagi suv idishlari yoki likopchalar uchun idishlarni saqlamang.
- Jihoz eshigini ortiqcha kuch ishlatib ochib yopmang.
- Agar jihoz eshigining oshiq-moshig'i shikastlangan yoki noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, uni ishlatishdan to'xtating va vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Uy hayvonlari elektr kabeli yoki suv chiqadigan rezina quvurni kemirishiga yo'l qo'ymang.
- Muzlagan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgich bo'lmasidan olinishi bilanoq iste'mol qilmang.
- Jihoz eshigini yoki eshikdagi eshikni ochib yopganda qo'l yoki oyog'ingiz qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Agar jihazga texnik xizmat ko'rsatmaydigan ichki LED-chiroq o'rnatilgan bo'lsa, uning qopqog'i yoki LED-chiroqning o'zini tuzatish

yoki ta'mirlash maqsadida aslo chiqarib olmang. LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.


- Shisha tokchalar yoki qopqoqlarni sovuqligida issiq suv bilan tozalamang. Harorat birdan o'zgarishi tufayli ular darz ketishi mumkin.
- Polkalarni to'ntarilgan holda solmang. Polkalar yiqilib ketishi mumkin.
- Jihoz muzini tushirish uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Uzoq muddat elektr tarmog'idan tok kelmay qolgan paytda, muzlatgich bo'lmasidagi muz chelagidagi muzni olib tashlang.

O'RNATISH

O'rnatishdan avval

O'lchamlar va oraliqlar

Tegishli buyumlar bilan oralig'i juda kichkina bo'lsa, muzlatish samarasi pasayishi va elektr xarajati ortishi mumkin. Jihozni o'rnatishda jihazning orqa tomoni bilan devor orasida kamida 50 mm oraliq qoldiring.

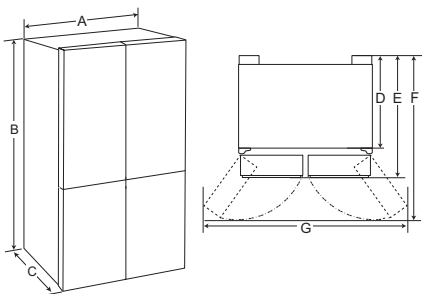

-	O'lchami (mm)
A	835
B	1787
C	734
D	617
E	734
F	1065
G	1562

Izoh

- Siz jihaz ichidagi yorliqni tekshirgan holda uning qanday turdagi jihaz ekanligini aniqlashingiz mumkin.

Atrof-muhit harorati

- Jihaz iqlim zonasiga bog'liq ravishda atrof-dagi haroratlarning cheklangan diapazonida ishlashga mo'ljallangan.

- Ichki haroratlarga jihaz o'rnatilgan joyi, atrof-muhitdagi harorat, eshikning qancha ochilib-yopilishi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.
- Iqlim sinfini pasport taxtachasida ko'rish mumkin.

Iqlim sinfi	Atrof-muhit harorati diapazoni °C
SN (Me'yordan past iqlim)	+10 - +32
N (O'rtacha iqlim)	+16 - +32
ST (Subtropikal)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropik)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Avstraliya, Hindiston, Kenya

** Argentina

Izoh

- SN dan T gacha ko'rsatilgan moslamalar 10 °C - 43 °C atrof haroratida foydalanishga mo'ljallangan.

Anjomlar

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.



① A gayka klyuchi*1

② B gayka klyuchi*1

③ C-simon qisqich (Stopor halqasi)*1

Sovutgich va muzlatgich eshigini chiqarib olish


Agar kirish eshigingiz jihozni olib kirish uchun juda tor bo'lsa, jihozning eshiklarini yechib oling va jihozni yon tomonlama qilib u yerdan o'tkazing.

⚠ OGOHLANTIRISH

- Eshiklarni o'rnatish, chiqarib olishdan yoki jihozni tozalashdan avval elektr kabelini, uydagi elektr saqlagichi yoki avtomatik o'chirgichni tarmoqdan uzing. Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik o'lim, yong'in yoki tok urishiga sabab bo'lishi mumkin.


Sharnir qopqog'ini chiqarib olish

Jihozning yuqori qismidagi sharnir qopqog'idan burama mixlarni chiqarib oling. Qopqoqning old qismining tagida joylashgan ilgakni yassi uchli otvertka bilan ko'taring.

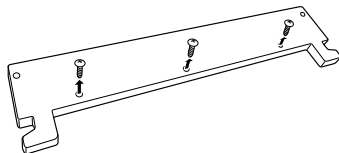

Sovutgich chap eshigini chiqarib olish


- Barcha sim bog'ichlari ① ni uzing. Yerga ulash simi ② ni bo'shating.

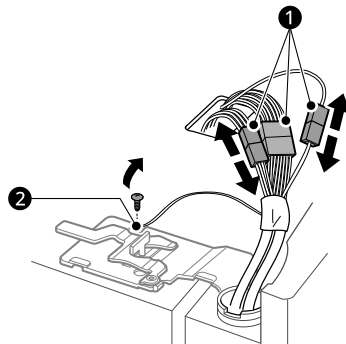

Izoh

- Modelga bog'liq ravishda sim bog'ichlar soni farq qilishi mumkin.


- Sharnir dastagi ③ ni soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda aylantiring. Yuqori sharnir ④ ni sharnir dastagi lo'kidoni ⑤ dan tepaga ko'tarib bo'shating.

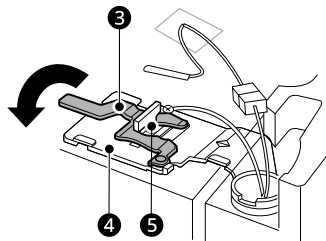


⚠ DIQQAT

- Sharnirni lo'kidonidan ko'tarib bo'shatishda eshikning oldinga qulab tushmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Eshikni olish yoki o'rnatishda ikki yoki undan ortiq odam uni ushlab turishi tavsiya etiladi.

- 3 Eshikni o'rta sharnir shtiftidan ko'taring va chiqarib oling.

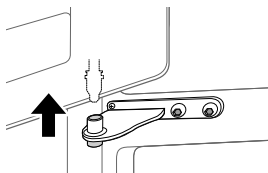

sharnir dastagi lo'kidoni 4 dan tepaga ko'tarib bo'shating.

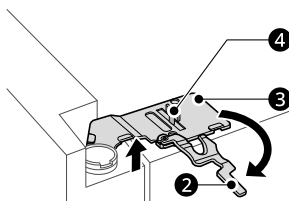


⚠️ DIQQAT

- Eshikni yuzasini tepaga qilgan holda tirnamaydigan yuzaga joylashtiring.

Sovutgich o'ng eshigini chiqarib olish

- 1 Barcha simli tirkovchi moslamalar 1 ni uzing.

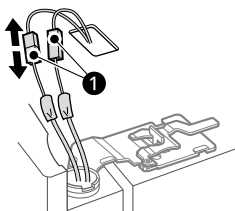

Izoh


- Modelga bog'liq ravishda sim bog'ichlar soni farq qilishi mumkin.

- 2 Sharnir dastagi 2 ni soat strelkasiga qarama-yo'nalishda aylantiring. Yuqori sharnir 3 ni

⚠️ DIQQAT

- Sharnirni sharnir dasdagi lo'kidonidan ko'tarib bo'shatishda eshikning oldinga qulab tushmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Eshikni olish yoki o'rnatishda ikki yoki undan ortiq odam uni ushlab turishi tavsiya etiladi.

- 3 Sovutgich o'ng eshigini tag qismdagi yog'och sharniridan bo'shagunicha ko'taring.

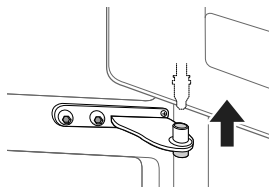


⚠️ DIQQAT


- Eshikni tirnamaydigan yuzaga ich tomonini yuqoriga qaratgan holda qo'ying.

Muzlatish kamerasi eshigini chiqarib olish


- 1 Ikkita sharnir boltlarini chiqarib oling.

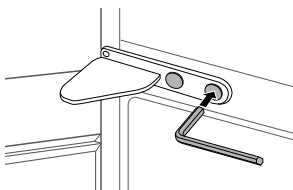

- 2 Eshikni ko'tarib bo'lishi uchun aylanuvchi uchini ko'tarish uchun sharnirni buking. Eshikni quyi o'qidan ko'taring va uni chiqarib oling.

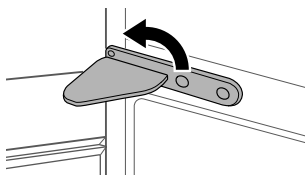

- 3 Uni quyi sharnir o'qidan ko'tarib olish orqali eshikni chiqarib oling.

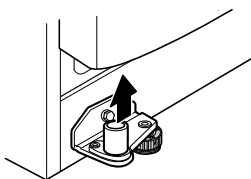

Sovutgich va muzlatgich eshiklarini qayta joylash

Jihoz kirish eshigidan olib kiritilganidan so'ng eshik olinishidagi tartibni teskari tarzda amalga oshirib, uning eshigini joylashtiring.

Tekislash va eshikni tenglashtirish


Boshlashdan avval

Jihozning eshiklari notekis bo'lganida eshiklarni tenglashtirish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.


Izoh

- Modelga bog'liq ravishda gayka klyuchi farq qilishi mumkin. Sizga A yoki B turdagi gayka klyuchi beriladi.

- A turdagi gayka klyuchi

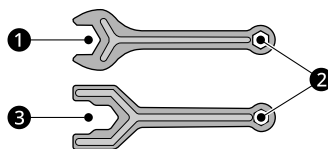

- B turdagi gayka klyuchi

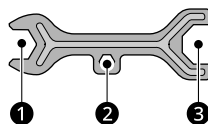


Jihozni tekis joylashtirish

Jihozda ikkita old tomondagi tekislash oyoqchalari mavjud. Old tomondan orqaga yoki yon tomonlar o'rtasidagi qiyalikni o'zgartirish uchun oyoqchalarni sozlang. Agar jihaz turg'un emasdek ko'rinsa yoki eshiklar oson yopilmasa, quyidagi ko'rsatmalardan foydalangan holda jihazning qiyaligini sozlang.


Jihazning hattoki old oyoqchalar butun uzunligida chiqarilganidan keyin ham orqaga qiyalab turishi oddiy hol hisoblanadi.

Tekislash oyoqchasini ko'tarish uchun chapga yoki pasaytirish uchun o'ngga burash orqali balandlikni sozlash uchun gayka klyuchi ❶ dan foydalaning.

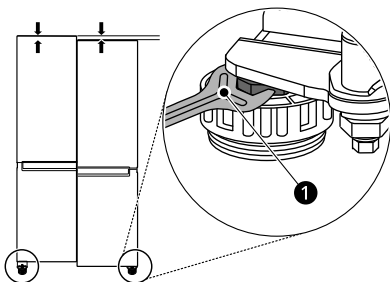


Muzlatgich eshigi uchun eshikni tenglashtirish


Agar jihoz eshigi tekis ochilmayotgan bo'lsa, jihoz eshigi balandligidagi farqni yo'qoting.

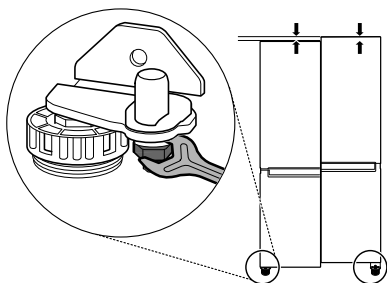

❶ Uni chapga burash orqali gaykani bo'shatish uchun eshikni oching va gayka klyuchi ❶ dan foydalaning.

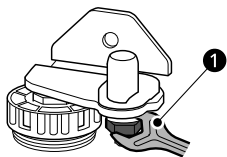


❷ Sozlash sharniri boltini chapga yoki o'ngga burash orqali balandlikni sozlash uchun gayka klyuchi ❷ dan foydalaning.

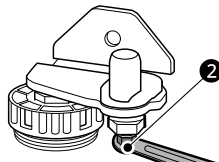

⚠️ DIQQAT

- Jihoz eshigi balandligini 3 mm dan ko'proqqa o'zgartirmang.

❸ Gaykani o'ngga burash orqali qotirish uchun gayka klyuchi ❶ dan foydalaning.

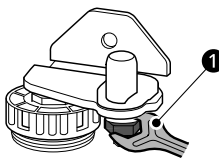


Izoh

- Pol tekis bo'lmaganida yoki u kuchsiz yoki yaxshi qurilmagan hollarda eshiklarni tekislab bo'lmaslik mumkin.
- Sovutgich og'ir va u mustahkam, tekis va qattiq yuzaga o'rnatilishi kerak.
- Ayrim taxta pollar xaddan tashqari egilgan hollarda tekislash bilan bog'liq qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin.

Sovutgich chap eshigi uchun eshikni tenglashtirish


Sovutgich eshigini oching va eshik sharniri boltini aylantirish uchun gayka klyuchi ③ dan foydalaning.

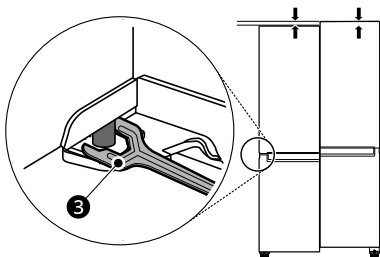

Sovutkichning o'ng tomondagi eshigi uchun eshikni tenglashtirish

Avval chap sovutgich eshigini sozlang.

Agar eshik past bo'lsa, o'ng eshikni ko'taring va balandliklar bir xil bo'lgunicha C-simon qisqichlarni kiritish uchun uzun ombirdan foydalaning.

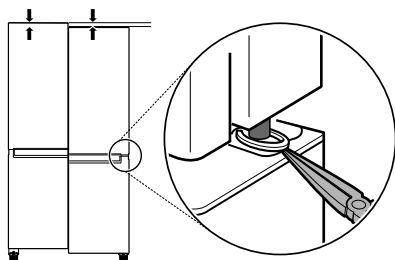

Qurilmani yoqish

Jihozni ulash

Jihozni yoqish uchun elektr shnurini devordagi rozetkaga ulang. Bitta rozetkaga boshqa jihozlarni ulamang.

Izoh

- Rozetkaga elektr kabelini (yoki sanchqini) ulagandan so'ng, jihoz ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yish uchun 3 yoki 4 soat kuting. Agar jihoz to'liq sovib olgunga qadar uning ichiga oziq-ovqat mahsulotlari solinsa, ular aynib qolishi mumkin.
- Jihozni o'chiring, rozetkadan elektr shnurini chiqaring.


Qayta joylashtirish uchun jihozni ko'chirish

Jihozni ko'chirish

- 1 Jihoz ichidagi barcha oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- 2 Elektr vilkasini mahkamlang.
 - Elektr vilka ilgagiga ega bo'lgan modellar: Elektr shnuri vilkasini rozetkadan uzing, elektr shnurini jihozning orqa yoki ust tarafidagi elektr shnuri ilgagiga kirgizing va qotirib qo'ying.
 - Elektr vilkasi ilgagiga ega bo'lmagan modellar: Elektr vilkasini chiqarib oling va elektr ta'minoti simini tarmoqli bilan jihozning elektr rozetkasi o'rnatish joyida joylashgan tomoniga mahkamlang.
- 3 Jihozni ko'chirish vaqtida uni yiqilib ketmasligi uchun polkalar va eshik dastasi kabi qismlarni tasma bilan mahkamlang.
- 4 Jihozni ikki yoki undan ko'proq kishi yordamida ehtiyotlik bilan siljiting. Jihozni uzoq masofaga tashiganda jihozni tik holda ushlang.

⚠ DIQQAT

- Polga zarar yetkazmaslik uchun asbobni nozik pollar ustida ehtiyotkorlik bilan harakatlantiring.
- Jihazni o'rnatish yoki ko'chirishda polni tirnamaslik uchun karton, pol gilam yoki gilamdan foydalaning.
- Jihazni zigzag izi bo'ylab harakatlantirmang.

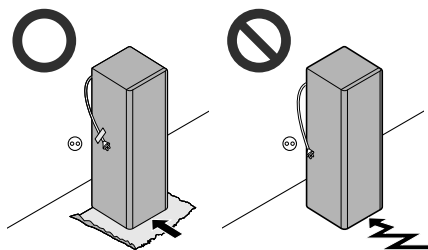

-
- 5** Jihazni o'rnatgandan keyin elektr shnurini elektr rozetkasiga ulang va jihazni yoqing.

ISHLATISH

Foydalanishdan avval

Ishlatish bo'yicha izohlar

- Agar eshiklari yaxshi yopilmagan bo'lsa yoki yoz paytida namlik yuqori bo'lsa, jihoz eshiklarida muz hosil bo'lib qolishini foydalanuvchilar yodda tutishlari zarur.
- Jihoz tokchasi yoki eshik savatchasida saqlanayotgan oziq-ovqat mahsuloti bilan eshik orasida eshik bemalol yopilishi uchun yetarli joy bor ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Eshikni uzoq vaqt ochib qo'yish jihoz bo'lmalariidagi haroratning sezilarli darajada ortishiga olib kelishi mumkin.
- Agar sovutish jihozi uzoq vaqt davomida bo'sh qoldirilsa, uni o'chiring, muzlarini eriting, tozalang, quriting va jihoz ichida mog'or hosil bo'lishining oldini olish uchun eshigini ochiq qoldiring.
- Muzdan tushirishdan so'ng harorat ko'tarilishi borasida jihozning texnik tavsiflarida ma'lum chegaralar belgilanganiga e'tibor qaratting. Harorat ko'tarilishi tufayli saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotiga bo'ladigan ta'sirni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini zichlab yoping yoki bir necha qavat qilib o'rab qo'ying.

Door Open Alarm (eshik ochishdagi ogohlantirish signali)

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Agar eshik ochiq qolgan bo'lsa yoki yaxshi yopilmagan bo'lsa, ogohlantirish signali chalinadi.

Izoh

- Barcha eshiklarni yopgandan keyin ham ogohlantirish signali chalinishda davom etsa, LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.

Failure Detection (nosozlikni aniqlash)

Jihoz ishlashi davomida muammolarni avtomatik tarzda aniqlashi mumkin.

Izoh

- Agar biror muammo aniqlanadigan bo'lsa, jihoz ishlashdan to'xtaydi va har qanday tugma bosilishidan qat'i nazar, xatolik kodi displeyda ko'rinib turaveradi.
- Agar displeyda xatolik kodi ko'rsatilsa, elektr ta'minotini o'chirmang. Darhol LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling va xatolik kodini ayting. Agar elektr ta'minotini o'chirsangiz, ma'lumotlar berish markazimizdagi ta'mirlash texnik xodimi muammoning sababini topishda qiynalishi mumkin.

Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

- Energiyadan eng samarali foydalanish uchun barcha ichki qismlarni (mas., eshik kronshteynlari, tortmalar va polkalar) o'z joylarida saqlang. Ularning joylarini o'zgartirish kamroq darajada samarali energiya sarfi yoki ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari orasida yetarli bo'sh joy bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bu sovuq havoning barobar taqsimlanishi va elektr toki uchun xarajatlarning kamroq bo'lishini ta'minlaydi.
- Terlash yoki muzlashning oldini olish maqsadida issiq oziq-ovqatni jihozga sovitilgandan keyin qo'ying.
- Oziq-ovqat mahsulotini muzlatgich bo'lmasida saqlaganda haroratni oziq-ovqat mahsulotida ko'rsatilgandan ko'ra pastroq qilib o'rnatting.
- Jihoz haroratini talab qilinganidan pastroq haroratga o'rnatmang.

- Sovutgich bo'lmasidagi harorat o'lchagich yaqiniga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'ymang. O'lchagichdan kamida 3 sm masofa saqlang.

Mahsulotlarni yaxshi saqlash

- Noto'g'ri haroratda saqlanganda oziq-ovqat mahsulotlari muzlab qolishi yoki aynishi mumkin. Sovutkichni saqlanayotgan oziq-ovqatga mos bo'lgan haroratga o'rnatang.
- Muzlatilgan yoki sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlarini zich yopiladigan idishlarda saqlang.
- Jihozga oziq-ovqat mahsulotini qo'yishdan avval uning iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan muddati va yorlig'ini (saqlash bo'yicha ko'rsatmalar) tekshiring.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti past haroratda tez aynib qoladigan bo'lsa, u mahsulotni uzoq muddat saqlamang.
- Muzlatilmagan oziq-ovqat mahsulotini bevosita muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotiga tegib turadigan tarzda joylashtirmang. Agar har kuni muzlatish ko'zda tutiladigan bo'lsa, muzlatiladigan mahsulot miqdorini kamaytirish talab qilinishi mumkin.
- Sovutilgan yoki muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotini darhol mos ravishda sovutgich yoki muzlatgich bo'lmasiga qo'ying.
- Xom go'sht va baliqni u boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga tegmasligi yoki ustiga tushmasligi uchun sovutkichda mos idishlarda saqlang.
- Sovutilgan taomlar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini sabzavotlar tortma qutisining tepasida saqlash mumkin.
- To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatmang. To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatish uning mazasi va ozuqaviylik darajasini pasaytiradi.
- Jihozni xaddan tashqari ortiqcha to'ldirib yubormang. Agar jihoz ortiqcha to'ldirib yuborilsa, sovuq havo mos darajada aylanmasligi mumkin.
- Issiq ovqatni qo'yishdan avval uni sovutib Agar jihoz ichiga juda ko'p issiq oziq-ovqat mahsuloti qo'yiladigan bo'lsa, uning ichki harorati oshib

ketishi va jihoz ichidagi boshqa mahsulotlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

- Agar oziq-ovqat mahsuloti uchun juda past harorat o'rnatgan bo'lsangiz, u muzlab qolishi mumkin. Jihozda oziq-ovqat mahsuloti to'g'ri saqlanishi uchun talab qilingan haroratdan past haroratni o'rnatmang.
- Agar jihozda salqinlatish bo'lmasi mavjud bo'lsa, tarkibida suv miqdori ko'p bo'lgan meva-sabzavotlarni bunday bo'lmalarda saqlamang, chunki past harorat tufayli ular muzlashi mumkin.
- Elektr tarmog'ida uzilish bo'lsa, idoraga sim qoqing va uzilish qanchaga cho'zilishini so'rang.
 - O'chiq paytida eshigini ochmaslikka harakat qiling.
 - Elektr ta'minoti tiklangach, oziq-ovqat mahsulotlarining holatini tekshirib ko'ring.

Eng yuqori muzlatish quvvati

- Eng yuqori muzlatish quvvati uchun muzlatish haroratini eng sovuq temperaturaga qo'ying.
- **Express Freeze** funksiyasi muzlatish kamerasini uning eng yuqori muzlatish quvvatiga erishishiga imkon beradi. Bu odatda 24 soatgacha vaqtni oladi va funksiya avtomatik ravishda o'chiriladi.
- **Express Freeze** yangi mahsulotlar muzlatish bo'lmasiga joylashtirilishidan 2 soat avval yoqib qo'yilishi kerak.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini tezda muzlatish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish bo'lmasi lotoklariga joylashtiring. Bu tortmada oziq-ovqat mahsulotlari eng tez muzlaydi.
- Havo aylanishi yaxshiroq bo'lishi uchun savatchalar, tortmalar va tokchalar kabi jihozning barcha ichki qismlarini o'z joyiga qo'ying.

Maksimal miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish

Agar katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari saqlanishi zarurati tug'lsa, jihozning eng pastki tortmasidan tashqari barcha tortmalari

muzlatkichdan olib tashlanishi va u mahsulotlar bevosita muzlatkich bo'lmasiga solinishi zarur.

⚠️ DIQQAT

- Tortmalarni chiqarib olish uchun avval tortmalardan oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling va keyin tortmalarni ehtiyotlik bilan tortib chiqaring. Bunday qilmaslik shikastlanishga yoki tortmalarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

Izoh


- Har bir tortma shakli turlicha bo'lishi mumkin, uni joyiga to'g'ri holatda qo'ying.

Mahsulot xususiyatlari

Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

Korpus

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

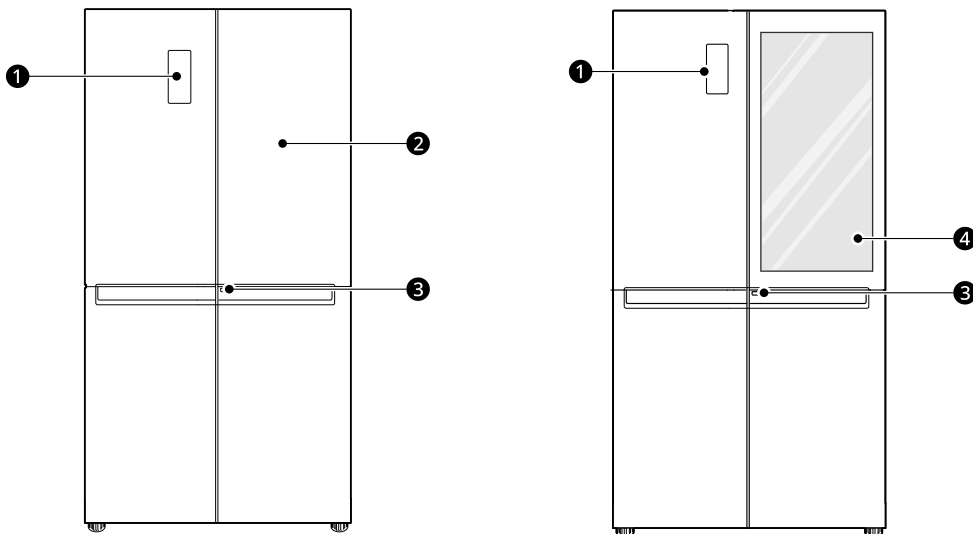

1 Boshqaruv paneli

Sovutkich harorati va muzlatkich haroratini o'rnatadi.

2 Door in Door^{*1}

Door in Door qo'sh qatlamli eshik tizimi. Uni alohida tarzda yoki asosiy eshik bilan birgalikda ochish mumkin.

Sevimli gazaklaringiz yoki taomlaringizni osongina joylashtirishingiz yoki olishingiz mumkin.

3 Door in Door dastasi^{*1}

Door in Door ni ochadi.


4 InstaView Door in Door^{*1}

InstaView Door in Door bo'lmasi odatiy ishlatiladigan oziq-ovqat mahsulotlarini oson olish imkoniyatini beradi.


Ichki qism

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.


Standart eshik modeli:

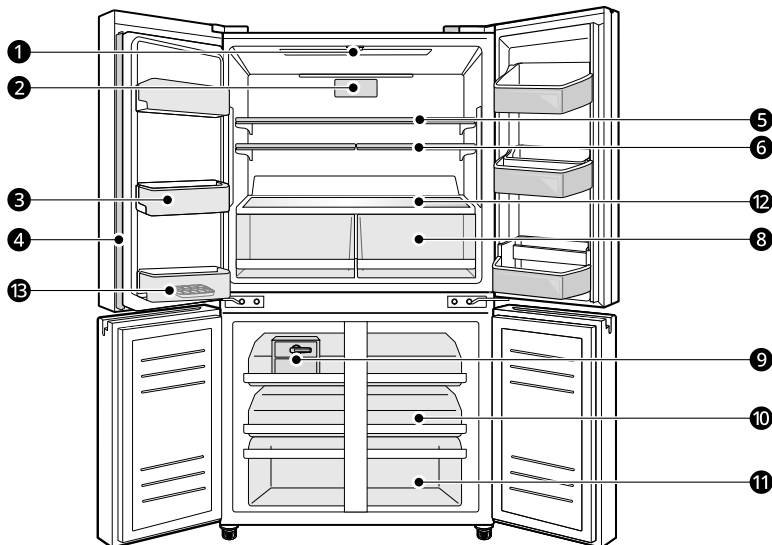

Door in Door Modeli:

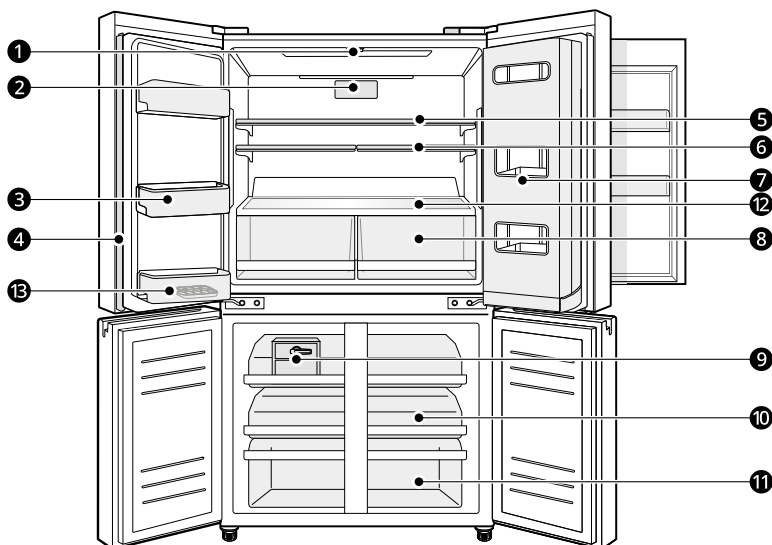

InstaView Door in Door Modeli:

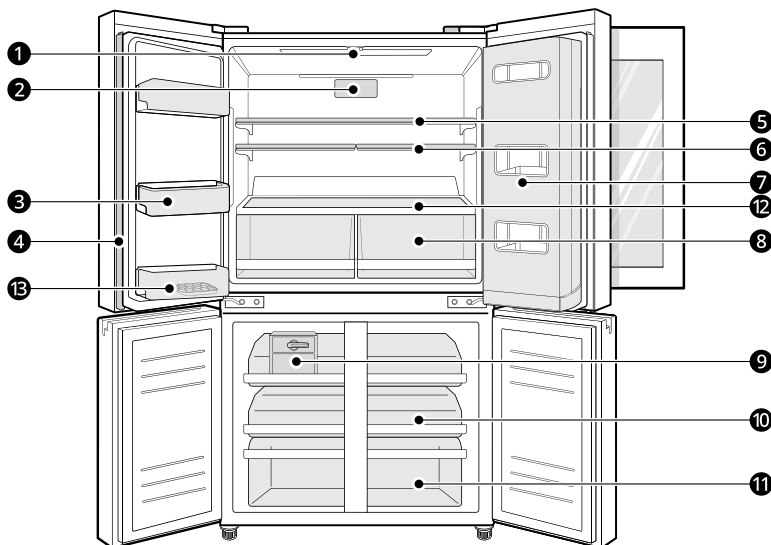**1 LED-chiroq**

Sovutgich eshigi ochilganda uning ichidagi LED-chiroqlar yonadi.

2 Havo filtri*1

Sovutgich bo'limi ichidagi noxush hidlarni kamaytiradi.

3 Sovutgich eshigi savatchasi

Sovitilgan oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar va sous idishlari bu yerda saqlanishi mumkin.

4 Eshik vertikal imposti

Sovutkichdagi sovuq havoning chiqib ketishini to'sib qo'yadi.

⚠️ DIQQAT

- Eshikning tiralishi yoki eshik vertikal imposti markazining sinishi xavfini kamaytirish uchun sovutgich eshigi vertikal impostining doimo taxlangan bo'lishiga ishonch hosil qiling.

5 Sovutgich tokchasi

Sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlari va yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlaydi.
Namligi yuqori bo'lgan oziq-ovqatlarni tokchani old tomonida saqlaydi.

6 Taxlanuvchi polka*1

Alohida saqlash ehtiyojlariga javob berish uchun buni sozlash mumkin.

7 Door in Door bo'limi*1

Ichimliklar va gazaklar kabi ko'p foydalaniladigan oziq-ovqat mahsulotlar saqlanadi.

8 Sovutgich tortmasi

Meva sa sabzavotlar imkon qadar uzoq muddat barraligini saqlab qolishi uchun saqlanadi.

9 Muz tayyorlagichni ko'chirish

Bu yerda muz tayyorlanadi va saqlanadi.

10 Muzlatgich lotogi

Kichkina qadoqdagi yoki tez-tez foydalaniladigan oziq-ovqat mahsulotlari saqlanadi. Sirpanuvchi lotoklarni olishni osonligi va foydalanishning qulayligini ta'minlaydi.

11 Muzlatgich tortma qutisi

Uzoqroq saqlash uchun muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari joylashtiriladi.

12 Pastki Tokcha

1 kg dan katta bo'lgan oziq-ovqat idishini saqlash uchun uni pastki tokchaga joylashtiring.

13 Suriladigan tuxum patnisi*¹

Tuxumlar saqlanadi.


- Undan muz chelagi sifatida foydalanmang yoki uni sovutkich yoki sabzavotlar tortma qutisining ustidagi polkaga joylashtirmang.

Boshqaruv paneli

Jihozdagi boshqaruv paneli uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.

Boshqaruv paneli va funksiyalar

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

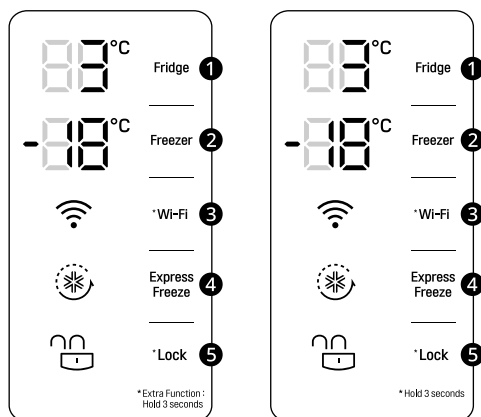

1 Fridge*1

- **Tur 1**
 - 0 °C dan 6 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosning.
- **Tur 2**
 - 1 °C dan 7 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosning.
- Sovutkichning dastlabki harorati 3 °C.

Izoh

- Joriy ichki harorat jihoz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti holatiga qarab o'zgaradi, chunki ko'rsatilgan o'rnatilgan harorat jihozning joriy harorati emas, balki ko'zlangan haroratidir.

2 Freezer*1

- **Tur 1**
 - -24 °C dan -16 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosning.
- **Tur 2**
 - -23 °C dan -15 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosning.
- Muzlatish kamerasining dastlabki harorati -18 °C.

3 Wi-Fi

Bu tugma jihozni uydagi Wi-Fi tarmog'iga ulashga imkon beradi. **LG ThinQ** ilovasining dastlabki o'rnatish bo'yicha ma'lumotlar olish uchun Smart funksiyalar bo'limiga qarang.



4 Express Freeze

Bu funksiya ko'p miqdordagi muz yoki muzlagan oziq-ovqat mahsulotlarini tez muzlatish imkonini beradi.

- Bu funksiya mazkur tugmani har bosganingizda navbatma-navbat o'chib yonadi.
- Bu funksiya ma'lum vaqt o'tganidan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

5 Lock

Bu boshqaruv panelidagi tugmalarni qulflab qo'yadi.

- Boshqaruv paneli tugmalarini qulflab qo'yish uchun **Lock** tigmasini  ikonkasi paydo bo'lgunicha va funksiya faollashtirilgunicha 3 soniya bosib turing.
- Bu funksiyasi o'chirib qo'yish uchun **Lock** tigmasini  ikonkasi paydo bo'lgunicha va funksiya faolsizlashtirilgunicha 3 soniya bosib turing.

Izoh


- Energiyani tejash uchun boshqaruv paneli avtomatik ravishda o'chadi.
- Jihozni tozalash davomida biror barmoq yoki teri boshqaruv paneliga tegib ketsa, ushbu tugma funksiyasi ishga tushib ketishi mumkin.

InstaView

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

InstaView Eshikdagi eshikdan foydalanish

InstaView Door in Door funksiyasi sovutgich eshigini ochmasdan chanqovbosti ichimliklar va gazaklar kabi tez-tez olinadigan mahsulotlar kamayib qolganini ko'rish imkonini beradi.

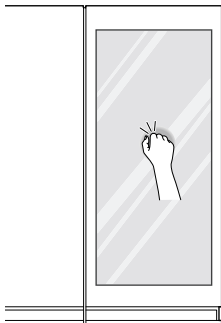

- 1 **Door in Door** ichidagi LED-chiroqni yoqish yoki o'chirish uchun oynani ikka marta taqillating.

- 2 LED-chiroq o'n soniyadan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

⚠️ DIQQAT

- Jihoz eshigidagi eshik ochiq turganda uning eshigini ochmang yoki jihoz eshigi ochiq turganda uning eshigidagi eshigini ochmang. Eshikdagi eshik jihoz qirrasiga qisilib qolishi va buzilishi mumkin.

Izoh

- **InstaView Door in Door** funksiyasi muzxonaning chap yoki o'ng eshigini yopgandan keyin 2 soniya ichida o'chiriladi.
- Oynaning markaziga yaqinroq joyini taqillating. Oynaning chetqoq qismini taqillatganda **InstaView Door in Door** funksiyasi yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Taqillatish ovozi eshitilgudek qilib qattiq taqillating.
- Sovutgich yaqinida qattiq ovoz chiqqudek bo'lsa ham **InstaView Door in Door** funksiyasi ishga tushib ketishi mumkin.

Izoh

- Shisha eshikni quruq latta bilan tozalang. Qotib qolgan dog'larni ketkazish uchun lattani iliq suv yoki shisha tozalagich bilan biroz namlang. Shisha tozalash vositasini to'g'ridan-to'g'ri shisha eshikka sepmang.


Door-in-Door (eshikdagi eshik)

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Eshikdagi eshikdan foydalanish

Ichki bo'lmani yopib turgan eshik ochilishi uchun eshik tagidagi dastakni yuqoriga torting.

Eshikdagi eshik ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini tartib bilan solish uchun yetarlicha bo'sh joy va atrofidagi savatchalar bor.

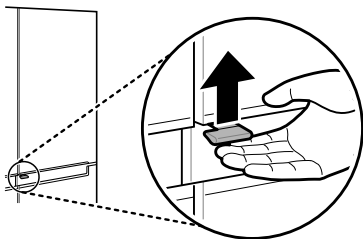
**⚠️ DIQQAT**

- Jihoz eshigidagi eshik ochiq turganda uning eshigini ochmang yoki jihaz eshigi ochiq turganda uning eshigidagi eshigini ochmang. Eshikdagi eshik jihaz qirrasiga qisilib qolishi va buzilishi mumkin.


Ko'chiriluvchi savatchadan foydalanish

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Ko'chiriluvchi savatcha oziq-ovqat mahsulotlarini yanada qulayroq joylashtirishga imkon beradi.

- 1 Ko'chiriluvchi savatchani ko'tarish uchun uning markazidan ushlang va joyida chiqillagan tovush chiqarib tushgunicha yuqoriga bosing.

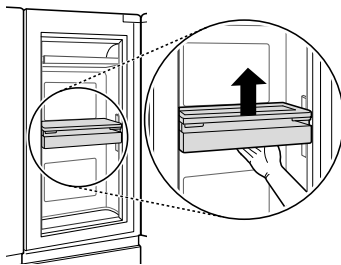

- 2 Ko'chiriluvchi savatchani pasaytirish uchun savatcha yon tomonlaridagi richaglarni bo'shatish uchun bosing va u chiqillagan tovush chiqarib tushgunicha pasaytiring.

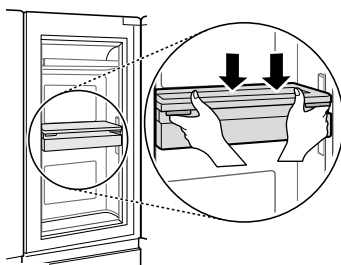
**⚠️ DIQQAT**

- Jarohatlanish yoki savatcha yoxud ichidagilarning zararlanishining oldini olish uchun savatchani yuqoriga yoki pastga siljitishdan avval uni bo'shating.


Eshikdagi eshik g'ilofini chiqarib olish/qayta joylash**⚠️ DIQQAT**

- Chiqarib olishdan avval Eshikdagi eshik bo'lmasi ichidagilarni olib qo'ying.

- 1 Eshiklarni to'liq oching va Eshikdagi eshik g'ilofi ichidagilarni olib qo'ying. Eshikdagi eshik g'ilofi ko'taring va tashqariga torting.

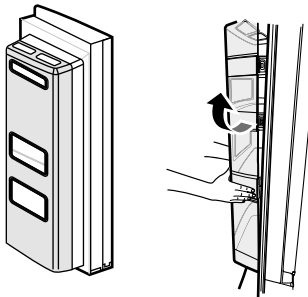

- 2 Eshikdagi eshik korpusidan savatchalarni ko'taring va chiqarib oling.

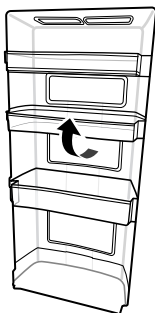

- 3 Eshikdagi eshik savatchasini chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.

Tortmasi


⚠️ DIQQAT

- Ularni chiqarib olishdan avval doimo tortmalarni bo'shating va ularni chiqarib olish va qayta joylashda ikkala qo'ldan foydalaning.
- Tortma qutilarini chiqarib olish va qayta joylashtirishdan avval sovutgich eshiklarining to'liq ochilganligiga ishonch hosil qiling.


Sovutgich tortma qutisini chiqarib olish/qayta joylash

Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.

- 1 Sovutkichning har ikkala eshigini to'liq oching. Qopqoqni har ikkala qo'lingiz bilan ushlang va uni tashqariga tortish vaqtida qopqoqni biroz qiyalating.

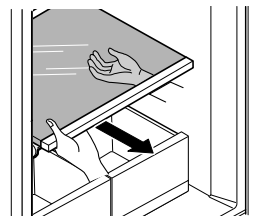

- 2 Tortma ichidagi narsalarni olib qo'ying. Sabzavot tortmasining dastasidan ushlang va uni ehtiyotlik bilan tashqariga torting.

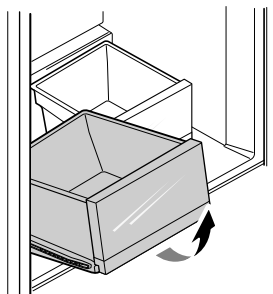

- 3 Sovutgich tortmasini chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.

Muzlatgich tortmasidan foydalanish

Muzlatgich tortma qutilarini osongina yechish va foydalanish qulayligi bilan ta'minlaydi.

- Qadoqlangan muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari va tez-tez foydalaniladigan oziq-


ovqat mahsulotlarini saqlash uchun yuqori bo'lmalardan foydalaning.

- Kattaroq muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari va uzoq vaqtga saqlanuvchi buyumlar uchun pastki bo'lmadan foydalaning.

Muzxona tortma qutisini chiqarib olish/qayta joylash

Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.

- 1 Har ikkala muzlatgich eshigini to'liq oching. Muzlatgich tortmasini to'liq uzunligi bo'yicha tashqariga torting va ichidagilarning barchasini chiqarib oling.

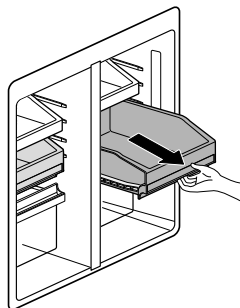

- 2 Tortma quti to'liq uzaytirilgan holda old qismini ko'taring va chiqarib olish uchun uni tashqariga torting.

- 3 Muzxona tortmasini chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.

⚠️ DIQQAT

- Tortma qutilar og'ir. Mahsulotga zarar yetkazmaslik yoki shikastlanmaslik uchun tortma qutilarni chiqarib olish yoki qayta solishda ikkala qo'ldan foydalaning.
- Tortma qutilar chiqarib olish yoki qayta solishdan avval muzlatgich eshiklarini to'liq oching.


Tokcha

⚠️ DIQQAT

- Shisha tokchalar og'ir. Ularni chiqarib olishda o'ta ehtiyot bo'ling.
- Shisha tokchalarni sovuqligida issiq suv bilan tozalamang. Harorat birdan o'zgarishi tufayli tokchalar sinishi mumkin.


Taxlanuvchi lotokdan foydalanish

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Polkaning old yarmini polkaning orqa yarmining tagiga surish orqali gallon konteyneri yoki butilkalar singari bo'yi uzun narsalarni joylashtiring. Polkani to'liq holatga qaytarish uchun polkaning old qismini torting.

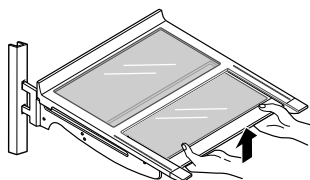


Polkani chiqarib olish/qayta joylash

- 1 Ajratib olish uchun polkaning old tomonini qiyshaytiring va keyin polkani orqa tomonidan tekis qilib ko'taring.

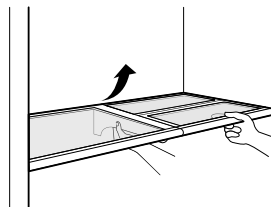


- 2 Polkani burchak ostida qiyalating va tashqariga tortib chiqaring.

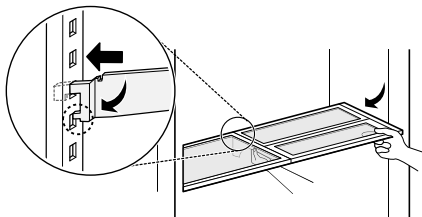

- 3 Yig'ish uchun polkaning old tomonini yuqoriga qiyalating va polka ilgaklarini kerakli balandlikdagi slotlarga tushiring.

- 4 Ilgaklar slotlarga tushishi uchun polkaning old qismini pasaytiring.

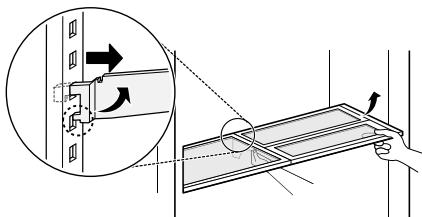

⚠️ DIQQAT

- Polkalarining har ikkala tomonining bit tekislikda joylashganligiga ishonch hosil qiling. Bunday qilmaslik polkaning yiqilib ketishi yoki oziq-ovqat mahsulotlarining to'kilib ketishiga olib kelishi mumkin.

⚠️ DIQQAT

- Shisha tokchalarni sovuqligida issiq suv bilan tozalamang. Harorat birdan o'zgarishi tufayli tokchalar sinishi mumkin.

Muz Tayyorlagich

Muz tayyorlagichdan foydalanishdan avval

⚠️ OGOHLANTIRISH

- Faqat muz idish yoki suv chiqarish uskunasinigina ichimlik suvi bilan to'ldiring.


Izoh

- Odatda jihoz datslabki o'rnatilgandan so'ng taxminan 48 soat o'tganidan keyin muz tayyorlagich muz ishlab chiqaradi.
- Agar yarim muzlatilgan muz mus saqlash chelagiga solinsa, muz kubchalari bir-birlariga yopishib qolishi mumkin. Muz tayyorlash uchun -20°C haroratda 4 soat vaqt talab qilinadi.
- Agar sovutkich eshigi tez-tez ochilsa, iliq havo muzlatish bo'lmasiga kiradi. Muz hosil qilish uchun uzoqroq vaqt talab qilinishi mumkin.
- Muz tayyorlagichni kuch bilan qiyshaytirmaslik uchun ehtiyot bo'ling, chunki u sinib ketishi mumkin.
- Muzni muz saqlash chelagida muzlatmang. Chelak yorilib ketishi va jihozga zarar yetkazishi yoki odamni jarohatlashi mumkin.


Muz tayyorlagichdan foydalanish

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

- 1 Muz hosil qilish uchun muz lotogini suv bilan to'ldiring va uni joyiga joylashtiring.



- 2** Muz lotogi dastasini soat strelkasi yo'nalishida aylantiring va muz savatchasini chiqarib oling.

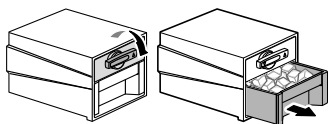

Izoh

- Agar muz tayyorlagich yoki muz saqlash chelagidan foydalanmasangiz, muzlatish kamerasi ichida ko'proq joy hosil qilish uchun uni olib qo'yishingiz mumkin.
-


Eshik savatchasi

Eshik savatchasini chiqarib olish/qayta joylash

Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.

Eshik savatchalarini tozalash va sozlash oson bo'lishi uchun olib qo'yish mumkin.

- 1** Savatchalarni olib qo'yish uchun shunchaki savatchani ko'taring va to'g'ri tashqariga torting.

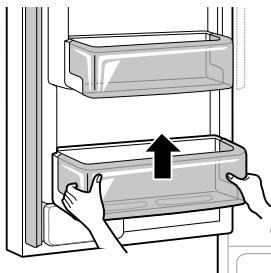

- 2** Savarchalarni yig'ish uchun uni kerakli tayanchadan balanroqqa suring va joyiga tushguniucha pastga bosing.

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi

Bu xususiyatdan faqat Wi-Fi ga ega bo'lgan modellarda foydalanish mumkin.

LG ThinQ ilovasi smartfondan foydalanib jihoz bilan aloqa qilishga imkon beradi.

LG ThinQ ilovasi xususiyatlari

Qulay aqlli funksiyalar yordamida smartfon orqali jihozga ulaning.

Smart Diagnosis

- Agar sizda ilovadan foydalanishda muammolar bo'lsa, ushbu aqlli tashxislash xususiyati muammoni tashxislashda yordam beradi.

Sozlanmalar

- Jihozda va ilovada turli parametrlarni qo'yish imkonini beradi.


Izoh

- Agar simsiz marshrutizator, Internet xizmati provayderi yoki parolni o'zgartirsangiz, ro'yxatga olingan jihozni **LG ThinQ** ilovasidan o'chiring va uni qaytadan ro'yxatdan o'tkazing.
- Mahsulot sifatini oshirish maqsadida foydalanuvchiga oldindan ogohlantirishsiz ilovaga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Rusumga bog'liq ravishda xususiyatlar o'zgarishi mumkin.

LG ThinQ ilovasini o'rnatish va LG jihozini ulash

QR kodli modellar

Smartfoningizdagi kamera yoki QR kod rideri ilovasidan foydalanib mahsulotga yopishtirilgan QR kodni skanerlang.

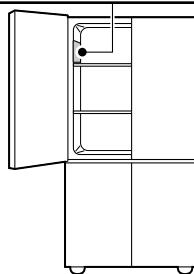

QR kodsiz modellar

- 1 Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konidan **LG ThinQ** ilovasini qidiring va o'rnatish.
- 2 **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va mavjud hisobingiz bilan kiring yoki kirish uchun LG hisobi yarating.
- 3 LG jihozingizni ulash uchun **LG ThinQ** ilovasidagi qo'shish (+) tugmasini bosing. Jarayonni yakunlash uchun ilovadagi ko'rsatmalarni bajaring.

Izoh

- Wi-Fi ulanishini tekshirish uchun boshqaruv panelida Wi-Fi indikatorini yoqilganligini ko'ring.

Izoh

- Bu jihoz faqat 2,4 GGs chastotali Wi-Fi tarmoqlarda ishlaydi. Tarmoq chastotasini tekshirish uchun internet-provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz router qo'llanmasiga qarang.
- **LG ThinQ** tarmoqqa ulanish muammolari yoki tarmoqda yuzaga kelgan har qanday nosozlik, noto'g'ri ishlash yoki xatolarni bartaraf qilish uchun mo'ljallanmagan.
- Atrofdagi simsiz aloqa muhiti tufayli simsiz tarmoq xizmati sekin ishlashi mumkin.
- Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchi pasayadi. Ulanish uzoq vaqt talab qilishi yoki o'rnatish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.
- Agar jihozlar Wi-Fi tarmog'iga ulana olmasa, muammo jihoz routerdan uzoqda joylashganligi sababli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Wi-Fi signalini kuchaytirish uchun Wi-Fi retranslyator (signal kuchaytirgich) sotib oling.
- Internet ta'minotchisiga qarab, tarmoq ulanishida muammolar yuzaga kelishi mumkin.
- Uydagi tarmoq muhitiga qarab Wi-Fi ulanishi o'rnatilmasligi yoki uzilib qolishi mumkin.
- Simsiz signal uzatilishida muammo bo'lsa, jihoz ulana olmaydi. Jihozni o'chiring va yana urinib ko'rishdan avval taxminan bir daqiqa kuting.
- Agar simsiz routingizda himoya devori yoniq bo'lsa, himoya devorini o'chiring yoki uni istisnalar ro'yxatiga kiriting.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
- Smartfonning foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizim (OS) va ishlab chiqaruvchiga qarab farq qilishi mumkin.
- Agar routingning xavfsizlik protokoli **WEP** qilib belgilangan bo'lsa, tarmoqni sozlay olmasligingiz mumkin. Uni boshqa xavfsizlik protokoliga o'zgartiring (**WPA2** tavsiya etiladi) va jihozni yana ulang.
- Wi-Fi funksiyasini faolsizlantirish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib turing. Wi-Fi indikatorini o'chadi.
- Jihozni qaytadan ulash yoki boshqa foydalanuvchini qo'shish uchun vaqtincha

o'chirib qo'yish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib turing. Moslamani ro'yxatga olish uchun **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va undagi ko'rsatmalarni bajaring.

Radio jihozning texnik xususiyatlari

Rusumi	LCW-007
Chastota ko'lami	2412-2472 MGts
Chiqish quvvati (Maks.)	17,59 dBm

Mikrodastur versiyasining simsiz funksiyasi: V 1.0
Foydalanuvchiga xavfsiz bo'lishi uchun ushbu qurilma bilan inson o'rtasida kamida 20 sm oraliq qoldirilgan holda o'rnatilishi va ishlatilishi kerak.

Ochiq kodli dasturiy ta'minot eslatmasi

Manba kodini GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar ostida olish uchun bu mahsulotda mavjud bo'lgan manba kodini oshkor qilish majburiyatiga ega bo'lgan, shuningdek eslatib o'tilgan litsenziya shartlariga, mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarga va boshqa tegishli hujjatlariga kirish uchun <https://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring. LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, media, jo'natish va qayta ishlash xarajatlari) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdagi kodni yetkazib beradi.

Bu taklif bu mahsulotni oxirgi marta jo'natganimizdan keyin uch yil davomida bu ma'lumotni olgan har bir kishi uchun yaroqli hisoblanadi.

Smart diagnostika

Jihozingiz bilan muammolarni tashxislash va hal qilish uchun shu xususiyatdan foydalaning.

Izoh

- LGEga xos bo'lmagan sabablar tufayli Wi-Fi ning mavjud emasligi, Wi-Fi ning uzilishi, mahalliy ilovalar do'konining siyosati yoki ilovaning mavjud emasligi kabi tashqi omillar tufayli xizmat ishlamasligi mumkin.
- Bu xususiyat avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi va qayerda joylashganligingizga bog'liq ravishda boshqacha bo'lishi mumkin.

Muammolarni tashxislash uchun LG ThinQ ilovasidan foydalanish

Agar sizda Wi-Fi bilan jihozlangan qurilmangiz bilan bo'liq muammo bo'lsa, u nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlarini **LG ThinQ** ilovasidan foydalanib smartfonga o'tkazishi mumkin.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

Muammolarni tashxislash uchun Audible Diagnosis xususiyatidan foydalanish


Ovozli diagnostika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida eshitish orqali tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

1 Qulflash uchun **Lock** tugmasini bosing.

- Agar displey 5 daqiqadan ortiq vaqt qulflanib turgan bo'lsa, qulfnı faolsizlantirishingiz va keyin uni qaytadan faollashtirishingiz kerak.

- ### 2 Sovitkich eshigini ochib, telefonni yuqori o'ngdagi karnay teshigiga yaqinlashtiring.

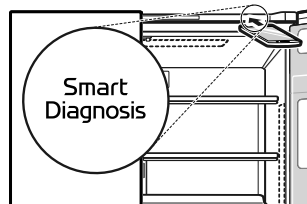

- ### 3 Telefoningizni ma'lumotlar o'tkazish yakunlangunicha karnayga ushlab turgan holda **Freezer** tugmasini uch soniya yoki ko'proq vaqt bosib turing.

- ### 4 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.

Izoh

- Eng yaxshi natijalarni olish uchun tovushlar o'tkazilayotganda telefonni qimirlatmang.

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

Tozalash bo'yicha umumiy maslahatlar

- Muzlatish kamerasiga oziq-ovqat mahsulotlari joylashtirilgan holda qo'lda muzdan tushirish, jihozga texnik xizmat ko'rsatish yoki uni tozalashni bajarish oziq-ovqat mahsulotlari haroratining ko'tarilishiga va ularning yaroqlilik muddatlarining kamayishiga olib kelishi mumkin.
- Oziq-ovqat mahsulotlariga tegib turadigan barcha yuzalarni muntazam ravishda tozalab turing.
- Jihoz ichki tarafi va tashqarisini tozalayotganda uni dag'al cho'tka, tish pastasi yoki yonuvchan materiallar bilan artmang. Tarkibida yonuvchan moddalar bo'lgan vositalardan foydalanmang. Bu jihoz rangining o'chishi yoki shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin.
 - Yonuvchan moddalar: spirt (etanol, metanol, izopropil spirti, izobutil spirti va hk.), eritgich, oqartirgich, benzin, yonuvchan suyuqlik, abraziv va h.k.
- Tozalagandan so'ng elektr kabeli shikastlanmaganini tekshirib ko'ring.

Jihoz tashqi qismini tozalash


- Jihozning tashqarisidagi havo ventilyatsiya tirqishlarini changyutgich yordamida tozalaganda elektronika qismlariga zarar yetkazishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday statik elektr tokining oldini olish uchun elektr shnuri rozetkadan uzib qo'yilishi kerak. Qurilmaning ishonchli va tejamkor tarzda ishlashini saqlab qolish uchun orqa va yon tomondagi ventilyatsiya qoplamalarini muntazam tozalab turish tavsiya qilinadi.
- Jihozning tashqi tomonidagi havo ventilyatsiya tirqishlarini toza saqlang. Havo ventilyatsiya tirqishlarining to'silib qolishi yong'inga yoki jihozning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

- Jihozning tashqi qismi uchun toza gubka yoki yumshoq mato va iliq suvda eritilgan yumshoq kir yuvish vositasidan foydalaning. Dag'al yoki qattiq tozalash vositalaridan foydalanmang. Yumshoq latta bilan yaxshilab quring. Zanglamaydigan po'latdan qilingan eshiklarni tozalaganda zararlangan matolardan foydalanmang. Maxsus matodan foydalaning va kristall bilan bir yo'nalishda arting. Bu yuzaning dog'lanishi va tiralishini kamaytirishga yordam beradi.

Jihoz ichki qismini tozalash

- Tan jarohati yoki jihoz buzilishining oldini olish uchun tokcha yoki tortmani olib tashlashdan avval u tokcha yoki tortmadan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini olib tashlang. Aks holda joylashtirilgan mahsulotlarning og'irligi tufayli jarohat olish mumkin.
 - Tokcha va tortmalarni oling va ularni suv bilan tozalang, shundan so'ng ularni o'z joyiga qo'yishdan oldin yaxshilab quring.
 - Eshik qistirmalarini yumshoq nam latta bilan muntazam tarzda artib turing.
 - Eshik savatchasiga oqqan narsalar va dog'lar tozalanishi zarur, chunki ular savatchaning saqlash xususiyatiga zarar yetkazishi va hatto, buzishi ham mumkin.
 - Idish yuvish mashinasidagi polkalar yoki konteynerlarni tozalang. Bu qismlar issiqlik tufayli deformatsiyalanishi mumkin.
 - Jihozdagi avtomatik muzdan eritish tizimi normal ishlash sharoitida bo'lma ichida muz to'planmasligini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar uni qo'lda muzdan eritishlariga hojat yo'q
- ### Konteyner qopqog'ini tozalash
- Kondensator qoplamasi va ventilyatorlarni tozalash uchun chyoatkali changyutgichdan foydalaning. Kondensator g'altagi sohasi panel qoplamasini chiqarib olmag.
- Ish samaradorligini saqlab qolish uchun buni har 12 oyda bir marta bajarishni qat'iy tavsiya qilamiz.

Buni qilmaslik sovutishning yo'qolishiga, yuqori energiya sarfiga va kompressorning haddan tashqari qizib ketishiga olib kelishi mumkin.

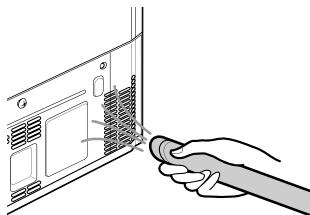

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval

Sovutish

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Elektr tokida uzilish bormi? <ul style="list-style-type: none"> Boshqa jihozlarda tok bor-yo'qligini tekshiring.
	Jihoz rozetkadan uzib qo'yilgan. <ul style="list-style-type: none"> Elektr kabeli sanchqisini rozetkaga to'g'ri ulang.
	Uyingizdagi saqlagich kuyib qolgan yoki zanjir uzgich ishga tushirilgan bo'lishi mumkin. Yoki jihaz GFCI (Yerdagi qisqa tutashuv uzgichi) rozetkasiga ulangan va razetkadagi zanjir uzgich ishga tushirilgan. <ul style="list-style-type: none"> Asosiy elektr qutisini tekshiring va saqlagichni almashtiring yoki o'chirgichni asliga qaytaring. Saqlagich sig'imini oshirmang. Muammo zanjirning ortiqcha yuklanishida bo'lsa, uni malakali elektrik orqali tuzattiring. GFCI dagi zanjir uzgichni qayta o'rnating. Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa, elektrikka murojaat qiling.
Jihaz yaxshi sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Sovutgich yoki muzlatgich harorati uning eng yuqori haroratiga sozlanganmi? <ul style="list-style-type: none"> Sovutgich yoki muzlatgich haroratini sovuqroq darajaga o'rnating.
	Jihaz to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan joydami yoki plita yoki isitkich kabi issiqlik chiqaruvchi buyum yaqinidami? <ul style="list-style-type: none"> Jihaz o'rnatilgan joyni tekshiring va uni issiqlik chiqaruvchi buyumlardan uzoqroqqa qayta o'rnating.
	Issiq ovqatni sovitmay jihazga qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Issiq ovqatni sovitgich yoki muzlatgich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihaz ichiga haddan ziyod ko'p oziq-ovqat mahsuloti soldingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Oziq-ovqat mahsulotlari orasida tegishli bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
	Jihaz eshiklari jips yopilganmi? <ul style="list-style-type: none"> Eshikni jips qilib yoping va jihaz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti eshik yopilishiga xalaqit bermayotganiga ishonch hosil qiling.
	Jihaz atrofida yetarlicha bo'sh joy bormi? <ul style="list-style-type: none"> Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnating.
Jihozdan yoqimsiz hid kelmoqda.	Sovutgich yoki muzlatgich harorati uning eng yuqori haroratiga sozlanganmi? <ul style="list-style-type: none"> Sovutgich yoki muzlatgich haroratini sovuqroq darajaga o'rnating.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihozdan yoqimsiz hid kelmoqda.	Hidi o'tkir bo'lgan ovqat qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Hidi o'tkir ovqatlarni yopiq idishlarda saqlang.
	Tortmadagi sabzavot yoki meva aynib qolishi mumkin. <ul style="list-style-type: none"> Chirigan sabzavotlarni tashlab yuboring va sabzavotlar tortmasini tozalang. Sabzavotlar tortmasida sabzavotlarni uzoq muddat saqlamang.

Kondensatsiyalanish va muzlash

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz ichida yoki sabzavotlar tortmasi qopqog'ida suv to'planib qolgan.	Issiq ovqatni sovitmay jhozga qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Issiq ovqatni sovutgich yoki muzlatgich ichiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz eshigini ochiq qoldirdingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Garchi jhoz eshigi yopilishi bilan tez orada bu to'planib qolgan suv yo'qolib ketsa-da, u suvni quruq latta bilan artib tashlashingiz ham mumkin.
	Jihoz eshigini juda ko'p ochib yopdingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Bu suv kondensati tashqaridagi harorat bilan farq sabab ham yuzaga kelishi mumkin. Namlikni quruq latta bilan artib tashlang.
	Siz issiq yoki nam ovqatning og'zini yopmay jhoz ichiga qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Oziq-ovqat mahsulotlarini qopqoqli yoki jips yopilgan idishlarda saqlang.
Muzlatgich bo'lmasida muzlar paydo bo'ldi.	Eshiklar yaxshi yopilgan bo'lishi mumkin. <ul style="list-style-type: none"> Jhoz ichidagi biror oziq-ovqat mahsuloti eshik yopilishiga xalaqit qilmayotganligini tekshiring va eshiklar jips yopilganiga ishonch hosil qiling.
	Issiq ovqatni sovitmay jhozga qo'ydingizmi? <ul style="list-style-type: none"> Issiq ovqatni sovutgich yoki muzlatgich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Muzlatgich bo'lmasiga kiradigan havoning kirish yoki chiqish yo'li to'silganmi? <ul style="list-style-type: none"> Havoning kirish yoki chiqish joyi yopilib qolmaganiga ishonch hosil qiling, chunki jhoz ichida havo aylanishi lozim.
	Muzlatgich bo'lmasiga haddan ziyod mahsulotlar qo'yilganmi? <ul style="list-style-type: none"> Mahsulotlari orasida tegishli bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
Jhozning ichida yoki tashqarisida muz yo suv kondensati hosil bo'ldi.	Jhoz eshigini tez-tez ochib yopdingizmi yoki jhoz eshigi nobop yopilganmi? <ul style="list-style-type: none"> Agar tashqaridagi havo jhoz ichiga kiradigan bo'lsa muz yo suv kondensati hosil bo'lishi mumkin.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihozning ichida yoki tashqarisida muz yo suv kondensati hosil bo'ldi.	<p>Jihoz o'rnatilgan muhitning havo namligi yuqorimi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar jihoz o'rnatilgan joyda havo namligi o'ta yuqori bo'lsa yoki yomg'ir sabab havo namligi yuqori bo'lgan kun bo'lsa, jihoz tashqi tarafida suv kondensati paydo bo'lishi mumkin. Har qanday namlikni quruq latta bilan artib tashlang.
Jihozning yon tarafi yoki old qismi qiziganmi?	<p>Eshik atrofida kondensat suv hosil bo'lishini kamaytirish maqsadida jihozning bu joylarida suv kondensatiga qarshi naychalar o'rnatilgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suv kondensatining oldini olishga mo'ljallangan, o'zidan issiq ajratuvchi naychalar jihozning old eshigida va yon tomonlariga o'rnatilgan. Asosan jihozni o'rnatishingiz bilanoq yoki yoz paytida ushbu issiqlikni sezishingiz mumkin. Bu holat muammoni anglatmaydi va me'yoriy holat hisoblanganligi sabab, xotirjam bo'ling.
Jihozning ichida yoki tashqarisida suv paydo bo'ldi.	<p>Jihoz atrofida biror joydan suv oqyaptimi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Oshxona chanog'i yoki boshqa joydan suv oqmayotganini tekshiring.
	<p>Jihoz ostida suv bormi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu suvning erigan oziq-ovqat mahsulotidan yoki singan yo tushib ketgan idishdan oqib tushgan yoki tushmaganini tekshiring.

Qismlar va xususiyatlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz eshigi jips yopilmayapti.	<p>Jihoz oldinga egilib turibdimi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Old tomonini biroz ko'tarish uchun oldingi oyoqchalarni sozlang.
	<p>Tokchalar to'g'ri o'rnatilganmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Zarurat tug'lsa, tokchalarni qayta joylashtiring.
	<p>Eshikni ortiqcha kuch bilan yopdingizmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Eshikni ortiqcha kuch ishlatib yoki shiddat bilan yopsangiz, u yopilishidan oldin qiya ochiq qolishi mumkin. Eshikni qarsillatib yopmasligingizga ishonch hosil qiling. Eshikni ehtiyotlik bilan yoping.
Jihoz eshigini ochish qiyin bo'lib qoldi.	<p>Siz eshikni yopgan zahoti ochdingizmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar jihoz eshigini yopganingiz zahoti bir daqiqa davomida yana ochsangiz, jihoz ichidagi bosim sabab ochishga qiynalishingiz mumkin. Jihoz ichidagi bosim barqarorlashgandan so'ng, bir necha daqiqada eshikni yana ochib ko'ring.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Eshik o'qi mos darajada ichkariga va tashqariga taxlanmaydi.	<p>Old tomondagi tekislash oyoqchalari uzaytirilganmi, jihoz tekismi va eshiklar tekislanganmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Eshik savatchalari to'ldirilgandan keyin eshik o'qi yoki Eshikni avtomatik ochish funksiyasining noto'g'ri ishlashining oldini olish uchun eshiklar noteks bo'lib qolishi mumkin. Ularning polga mahkam yopishib turishi uchun old tomondagi tekislash oyoqchalarini to'liq uzaytiring. Sovutkichning chap tomondagi eshigini eshik o'qi yana to'g'ri ishlay boshlagunicha ko'tarish uchun Eshikni tenglashtirish bo'limidagi ko'rsatmaga amal qiling. U jihozning chap eshigi bilan tekislanishi uchun jihozning o'ng eshigini rostlang.
Jihozning ichidagi chiroq yonmayapti.	<p>Chiroq xatoligi</p> <ul style="list-style-type: none"> Eshikni yoping va qayta oching. Agar chiroq yonmasa, LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling. Chiroqni chiqarib olishga urinmang.

Shovqinlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz shovqin bilan ishlamoqda va noodatiy ovozlarni chiqarmoqda.	<p>Jihoz yumshoq polga o'rnatilganmi yoki notekis qo'yilganmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihozni qattiq va tekis polga o'rnatish.
	<p>Jihozning orqa tarafi devorga tegib turibdimi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnatish.
	<p>Jihoz orqa tarafiga turli buyumlar tashlanganmi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihozning orqa tarafiga tashlab yuborilgan buyumlarni olib tashlang.
	<p>Jihoz ustida biror buyum bormi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihoz ustida turgan buyum olib tashlang.
Chiqiraydigan ovoz	<p>Avtomatik muzdan tushirish davri boshlansa yoki tugasa muzdan tushirishni boshqarish tizimi chiqiragan ovoz chiqaradi. Termostatni boshqarish tizimi (yoki ba'zi modellarda jihoz boshqaruvi tizimi) ham uing ishlash davri yonganda yoki o'chganda chiqiragan ovoz chiqaradi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Guldiragan ovoz	<p>Guldiragan shovqin jihozning suyuqlik oquvchi qismlaridan, orqa tomonidagi suv oqadigan naychadan (faqat tik joylashuvchi modellar uchun) yoki jihoz atrofidagi buyumlardan kelayotgan bo'lishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
	<p>Jihoz polda tekis joylashmagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pol yumshoq yoki notekis yoki muvozanatlovchi oyoqlari sozlanishi zarur. "Eshikni muvozanatlash" bo'limini qarang.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Guldiragan ovoz	Ishlash davomida jihoz bilan kompressor biroz siljigan. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda Agar kompressor uch daqiqadan keyin ham guldirashdan to'xtamasa, jihozni elektr ta'minotidan uzing va qayta ulang.
Vishillagan ovoz	Bug'latuvchi parrak dvigateli sovutgich va muzlatgich bo'lmali bo'ylab havoni aylantirmoqda. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda Havo kondensator parragi yordamida kondensatordan siqib itariladi. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Shildiragan ovoz	Jihozning sovitish tizimida suyuqlik oqmoqda. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Qalquvchi ovoz	Harorat o'zgariganligi sababli ichki devorlarning qisqarishi yoki kengayishi. <ul style="list-style-type: none"> Me'yorda ishlamoqda
Zirillash	Agar jihozning yon yoki orqa tarafi javon yo devorga tegib turgan bo'lsa, me'yoriy zirillashlar ham turli tovushlar chiqarishi mumkin. <ul style="list-style-type: none"> Bu shovqinni yo'qotish uchun jihozning yon yoki orqa tarafi devor yoki javonga tegib turmaganiga ishonch hosil qiling.
Suv idishidan shovqin tovushi. (Faqat suv o'tkazmaydigan modellar)	Agar muz tayyorlagich yoqilgan bo'lsa va suv idishi bo'sh bo'lsa, siz suv idishidan klapaning shovqinli tovushini eshitilishi mumkin. <ul style="list-style-type: none"> Suv bakini to'ldiring yoki muz tayyorlagichni o'chirib qo'ying.

Wi-Fi

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Uy jihazingiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmoqqa ulanmagan.	Siz ulanishga harakat qilayotgan Wi-Fi paroli xato. <ul style="list-style-type: none"> Smartfoningizga ulangan Wi-Fi tarmoqni toping va uni o'chirib yuboring, so'ng jihazingizni LG ThinQ ilovasida ro'yxatdan o'tkazing.
	Smartfoningizda Mobil internet yoqilgan. <ul style="list-style-type: none"> Smartfoningizda Mobil internetni o'chiring va Wi-Fi tarmoqdan foydalangan holda jihazingizni ro'yxatdan o'tkazing.
	Simsiz tarmoq nomi (SSID) xato o'rnatilgan. <ul style="list-style-type: none"> Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
	Router chastotasi 2,4 GGs emas. <ul style="list-style-type: none"> Router faqat 2,4 GGs chastotada ishlaydi. Simsiz routerni 2,4 GGs chastotaga sozlang va jihazingizni simsiz routerga ulang. Router chastotasini tekshirish uchun Internet xizmati provayderingizga yoki routingingizni ishlab chiqargan kompaniyaga murojaat qiling.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Uy jihozingiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmoqqa ulanmagan.	Jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq. <ul style="list-style-type: none">• Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchsiz bo'lishi va ulanish to'g'ri yo'lga qo'yilmasligi mumkin. Routeringizni jihozga yaqinroq joyga o'rnating.



Информация	Вы можете увидеть месяц и год изготовления на этикетке внутри холодильника.
Мәлімет	Дайындалған күні тоңазытқыштың ішінде орналасқан жапсырмада көрсетілген.