

MANUEL D'UTILISATION

Enceinte Bluetooth portable

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

MODÈLES

PJ2

PJ2B



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité



ATTENTION : AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (ARRIERE). IL CONTIENT DES PIECES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ETRE MANIPULEES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.



Ce symbole représentant une flèche enfermée dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de composants sous tension électrique, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation enfermé dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de consignes d'utilisation et de maintenance (dépannage) spécifiques relatives au produit.

MISE EN GARDE : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

MISE EN GARDE : N'installez pas cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION : N'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de ce lecteur (tel qu'un tue-insectes électrique). Ce lecteur pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

ATTENTION : Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.

ATTENTION : Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant.

Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent donc en aucun cas être bloquées, en plaçant par exemple l'appareil sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

MISE EN GARDE concernant le Cordon d'Alimentation

La Prise de Courant permet de déconnecter le dispositif. En cas d'urgence, la Prise de Courant doit être facilement accessible.

Vérifiez la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

REMARQUES : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

FAITES ATTENTION lors de l'utilisation de ces appareils dans des environnements légèrement humides

- Ces appareils peuvent produire de l'électricité statique dans les environnements légèrement humides.
- Il est recommandé de toucher un objet métallique conducteur d'électricité avant d'utiliser ces matériels.

Ce système est équipé d'un accumulateur ou batterie portable.

Retirez toujours la batterie avec précaution: Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour éviter toute contamination de l'environnement et tout risque éventuel sur la santé des animaux et des êtres humains, l'ancienne batterie ou la batterie doit être mise dans un conteneur approprié et déposée aux points de collecte prévus à cet effet. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Il est recommandé d'utiliser des piles et des accumulateurs locaux sans système de remboursement. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

Symboles

~	Désigne le courant alternatif (CA).
≡	Désigne le courant continu (CC).
⏏	Fait référence à l'équipement de classe II.
⏻	Fait référence à la mise en veille.
I	Fait référence à la mise sous tension (alimentation).
⚡	Fait référence à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Caractéristiques exclusives
- 6 Introduction
- 7 Enceinte

2 Raccordements

- 8 Connexion de l'adaptateur secteur
- 8 – Vérification de l'état de chargement
- 9 – Vérification de l'état de la batterie
- 10 Fonctions de base
- 10 – Utilisation de la touche Marche/Arrêt
- 10 – Connexion Bluetooth
- 10 – État LED du Bluetooth
- 11 – Explication simplifiée
- 12 Fonction mains libres
- 13 Écoute de la musique depuis un périphérique externe
- 14 Utilisation de la technologie BLUETOOTH®
- 14 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 16 Jumelage multiple
- 17 Autres fonctions
- 17 – Réinitialisation
- 17 – Notice pour l'arrêt automatique

3 Fonctionnement

- 18 Dépannage

4 Dépannage

- 19 Marques de commerce et licences
- 19 Manipulation de l'appareil
- 20 Caractéristiques

1

2

3

4

Caractéristiques exclusives

Arrêt automatique

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui permet d'économiser l'énergie. (Page 17)

Entrée appareil portable

Écoute de musique depuis un périphérique portable. (téléphone intelligent, ordinateur portable, etc.)

BLUETOOTH®

Écoute de musique stockée sur un périphérique Bluetooth.

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel

! Remarques

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.

! Attention


Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

! Attention


Étanchéité (IPX4)

Cet appareil est résistant aux éclaboussures conformément à l'indice de protection IPX4. IPX4 indique une résistance aux projections d'eau ou de pluie. Cet appareil est un haut-parleur sans fil anti-éclaboussures, mais il peut être endommagé si vous l'utilisez sous l'eau. Évitez les cas ci-dessous.

- N'utilisez pas cet appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- N'aspersionnez pas d'eau sur l'appareil délibérément.
- Lorsque la batterie est en cours de chargement, n'exposez pas l'appareil à l'eau.
- En cas d'exposition à l'eau, épongez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Les orifices ne sont pas résistants aux éclaboussures. Lorsque vous voulez un effet anti-éclaboussures, fermez fermement le couvercle de l'orifice de gauche à droite comme suit.

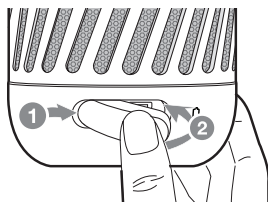

Enceinte

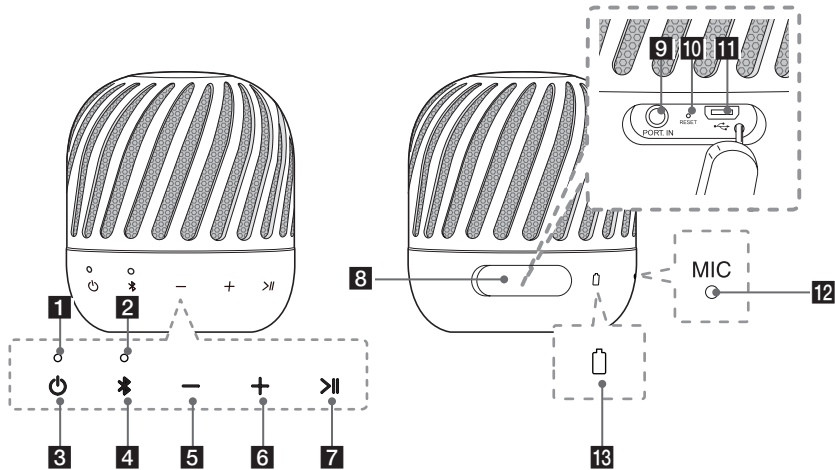

1 LED d'alimentation

2 LED du **Bluetooth**

3

Permet d'allumer/éteindre l'appareil : Appuyez dessus.

4

- Ajoute un périphérique **Bluetooth** pour un jumelage multiple. (Appuyez et maintenez la touche enfoncée)
- Permet de basculer vers le mode **Bluetooth** en mode portable. (Appuyer sur)

* Lorsque vous raccordez le câble portable, la fonction bascule vers le mode d'entrée portable

5 : Baisse le volume.

6 : Augmente le volume.

7

- Démarre, met en pause ou saute la lecture en mode **Bluetooth**. (Page 11)
- Reçoit un appel sur le périphérique **Bluetooth**. (Page 12)
- Met en sourdine le son de l'appareil portable.

8 Couvercle du port

9 PORT.IN (Connecteur d'entrée portable)

Permet d'écouter de la musique depuis un périphérique portable.

10 Orifice de réinitialisation (RESET)

11 Port USB pour le rechargement


12 MIC (Microphone)

13 LED de la batterie

Connexion de l'adaptateur secteur

Cet appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, chargez la batterie en branchant l'adaptateur CA.

1. Branchez le câble USB fourni sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB de l'enceinte.
3. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

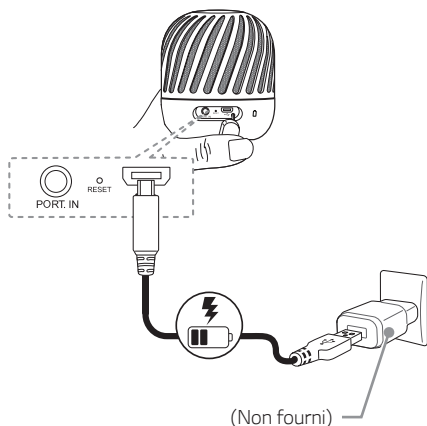

Lorsque la batterie est complètement chargée en mode charge, la LED bascule du rouge au vert. Après 15 secondes, le LED de la batterie s'éteint.



Attention

L'adaptateur secteur n'est pas fourni. En raison du risque d'explosion, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 V approuvé par LG Electronics Inc. (plus de 1,8 A) avec cette enceinte. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.

Vérification de l'état de chargement

Lorsque la batterie de l'enceinte est en cours de chargement, vous pouvez vérifier l'état de charge par le LED de la batterie.

LED	Description
 →  Vert Désactivé	La charge de la batterie est terminée.
 Rouge	La batterie est en charge.



Remarques

- L'autonomie est d'environ 5 heures (Pour une lecture continue à un volume de 50 % et une pleine charge)
Elle peut varier en fonction de l'état de la batterie et des conditions de fonctionnement.
- Si vous écoutez de la musique pendant la charge, celle-ci prendra plus de temps.
- Lorsque l'enceinte ne se charge pas en raison d'une surchauffe, le LED de la batterie s'allume en rouge et en orange alternativement. Et la charge est arrêtée.
- Si le LED de la batterie s'éteint, la batterie de l'enceinte est complètement chargée.


Vérification de l'état de la batterie

Si l'appareil est allumé, vous pouvez vérifier le niveau de chargement en appuyant sur n'importe quel bouton. Le LED de la batterie change ensuite de couleur selon l'état de chargement de la batterie.

LED	Description	État
 Vert	La LED de la batterie s'allume en vert.	 $\geq 70 \%$
 Orange	La LED de batterie s'allume en jaune.	 $\geq 10 \%$
 Rouge	Le LED de la batterie clignote en rouge avec un son.	 $< 10 \%$

Fonctions de base


Utilisation de la touche Marche/Arrêt

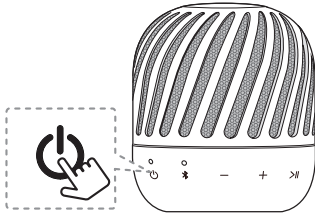

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton .


Connexion Bluetooth

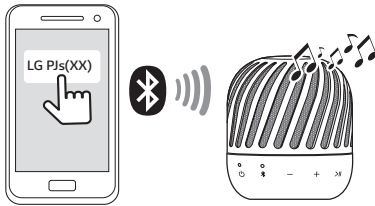

Jouez votre musique souhaitée sur votre dispositif **Bluetooth**. Après l'appariement, vous pouvez contrôler la lecture en utilisant les boutons de l'appareil. (Page 11, 14-15)

État LED du Bluetooth

Vérifiez si le LED **Bluetooth** clignote avant de connecter un périphérique **Bluetooth**.

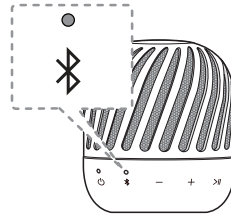

LED	État	Description
 	Le LED Bluetooth clignote avec un son.	Rechercher un appareil Bluetooth .
 	Le LED Bluetooth s'allume avec un son.	L'appareil Bluetooth est connecté.

! Remarques


Une fois que le jumelage est effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération même si vous éteignez cette unité.

Explication simplifiée

Fonction	Procédure	État
Marche	Appuyez sur la touche  .	Le LED d'alimentation s'allume avec un son.
Arrêt	Appuyez sur la touche  .	Le LED d'alimentation s'allume avec un son.
Jumelage Bluetooth	Lorsque le LED Bluetooth clignote, sélectionnez LG PJs (XX) à partir de la liste des périphériques sur votre appareil Bluetooth .	Le LED Bluetooth s'allume avec un son.
Lecture / Pause	Appuyez sur la touche  .	-
Saut avant	Appuyez deux fois sur  .	-
Saut arrière	Appuyez trois fois sur  .	-
Contrôle du volume	Appuyez sur  ou  .	Lorsque le volume de l'enceinte est réglé au minimum ou au maximum, vous pouvez entendre un bip sonore.
Mains libres	Appuyez sur la touche  .	Recevez et décrochez un appel.
Jumelage multiple	Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes pour ajouter un autre périphérique Bluetooth .	Pendant la recherche d'un autre appareil, le LED Bluetooth clignote. Après le jumelage, le LED Bluetooth reste allumé en blanc avec un son.
Initialisation Bluetooth	Maintenez la touche  enfoncée pendant 7 secondes.	Le LED d'alimentation et Bluetooth clignote 4 fois.

Fonction mains libres

Vous pouvez recevoir un appel entrant sur votre périphérique **Bluetooth** sur cet appareil. Connectez l'appareil à un périphérique **Bluetooth**.

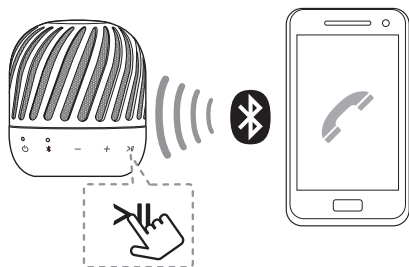


Fonction	Procédure
Prendre un appel.	Appuyez sur la touche > .
Refuser un appel.	Maintenez enfoncée la touche > pendant 2 secondes.
Terminer l'appel.	Appuyez sur la touche > .

! Remarques

- Cette fonction est disponible uniquement avec les téléphone intelligents.
- Pour régler le volume des appels, appuyez sur les touches **—**, **+** de l'appareil.
- Lors d'un appel entrant, la sonnerie intégrée de certains périphériques peut sonner **Bluetooth**. (Par exemple, les périphériques iOS)
- En mode jumelage multiple, vous pouvez recevoir qu'un seul des appareils connectés sur l'enceinte. (Page 16)
- Si vous connectez l'appel avec un périphérique **Bluetooth** en jumelage multiple, la fonction mains libres fonctionne de manière incorrecte. (Page 16)
- Pour utiliser ce mode, certains périphériques **Bluetooth** doivent être changés en mode haut-parleur en mode appel. (Par exemple, les périphériques iOS)

Écoute de la musique depuis un périphérique externe

L'enceinte permet d'écouter de la musique provenant de divers types de périphériques externes.

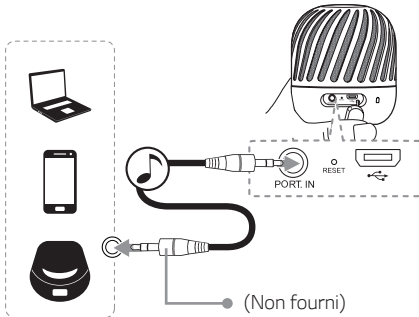

1. Raccordez le périphérique externe au connecteur d'entrée portable de l'appareil.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche .
3. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

! Remarques

- Lorsque vous raccordez le câble portable, la fonction bascule automatiquement vers le mode d'entrée portable.
- En mode Portable, l'enceinte limite la connexion **Bluetooth** pour empêcher une connexion **Bluetooth** involontaire.

Utilisation de la technologie BLUETOOTH®

À propos de BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou si le **Bluetooth** est connecté dans d'autres pièces.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais.

Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en Cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Dispositifs disponibles : smartphone, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.
- Version : 3,0
- Codec : SBC

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH

Activez l'appairage de votre appareil avec le périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique **Bluetooth** est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Lorsque vous allumez l'unité, le LED **Bluetooth** clignote avec un son.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez au couplage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils **Bluetooth** trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaît sous « LG PJs (XX) ».
3. Sélectionnez « LG PJs (xx) ».

! Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, vous verrez s'afficher « LG PJs(08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.

4. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le LED **Bluetooth** s'allume avec un son.
5. Écoutez de la musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**.

Contrôles d'un appareil Bluetooth connecté

Vous pouvez contrôler un périphérique **Bluetooth** connecté via l'enceinte, à savoir les fonctions lecture, pause et retour/avance.

! Remarques

- Cette fonction n'est disponible que sur les appareils Android OS et iOS.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge selon l'appareil **Bluetooth** ou s'utilise différemment.

! Remarques

- Lorsque la technologie **Bluetooth** est utilisée, il faut laisser une proximité raisonnable entre l'unité et l'appareil **Bluetooth**.
Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes dans les cas décrits ci-dessous :
 - Lorsqu'un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si la connexion **Bluetooth** ne fonctionne pas bien, passez à l'étape 1 : « Activez l'appairage de votre appareil avec le périphérique **BLUETOOTH** » et réessayez.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** avec un smartphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'unité et l'appareil **Bluetooth** est importante et plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- Lorsque l'unité n'est pas connectée, le LED **Bluetooth** clignote.

Jumelage multiple

L'appareil peut être connecté à deux périphériques **Bluetooth** en même temps.

Jumelage avec deux appareils

1. Connectez l'appareil à un périphérique **Bluetooth**.
2. Lorsque le périphérique **Bluetooth** et l'appareil sont connectés, maintenez la touche **✱** enfoncée pendant 2 secondes.
Le LED **Bluetooth** clignote ensuite avec un son. L'appareil passe alors en mode de jumelage multiple.
3. Sélectionnez « LG PJs (XX) » dans la liste des appareils sur l'autre périphérique **Bluetooth**. Ensuite, l'enceinte est connectée à deux périphériques **Bluetooth**.
4. Lorsque la connexion aux deux périphériques **Bluetooth** est établie, le LED **Bluetooth** s'allume.


! Remarques

- Vous pouvez connecter cette enceinte à 2 périphériques **Bluetooth** simultanément avec la même méthode que décrite précédemment.
- Lorsque le haut-parleur s'apprête à effectuer un appariement multiple, vous devez connecter d'autres périphériques **Bluetooth** et un haut-parleur en quelques minutes seulement (par ex. 1 minute). Sinon, le mode de jumelage multiple sera annulé.
- La connexion de jumelage multiple n'est prise en charge que sur les appareils Android. (La connexion de jumelage multiple peut ne pas être prise en charge en fonction des spécifications du périphérique connecté.)
- Les appareils **Bluetooth** amovibles (tels qu'un dongle) ne prennent pas en charge le jumelage multiple.
- Même si cette enceinte est connectée à 2 périphériques **Bluetooth**, vous pouvez lire et contrôler la musique en utilisant un seul des périphériques connectés.
- Une fois la connexion en jumelage multiple établie, il faut un peu de temps pour que la musique soit lue, en fonction des périphériques **Bluetooth**.
- En cas de reconnexion en jumelage multiple, seul un périphérique **Bluetooth** sera automatiquement reconnecté à l'enceinte. Vous devrez reconnecter l'autre appareil manuellement.
- Sans le processus de déconnexion **Bluetooth**, si vous sortez de la portée de **Bluetooth**, il faut plusieurs minutes pour connecter d'autres périphériques **Bluetooth**. Vous pouvez toutefois connecter d'autres périphériques **Bluetooth** sans attendre si vous éteignez et rallumez l'enceinte.

Autres fonctions

Réinitialisation

Si l'appareil se bloque en raison d'un dysfonctionnement, appuyez dans RESET à l'aide d'un objet pointu tel qu'une épingle. Ensuite, le haut-parleur s'éteindra. Appuyez sur le bouton  pour essayer de réactiver le haut-parleur.

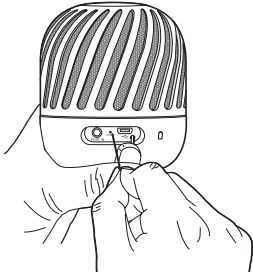

Notice pour l'arrêt automatique

Lorsque l'enceinte est en mode **Bluetooth** sans lecture de musique depuis 15 minutes ou en mode d'entrée portable sans manipulation des touches depuis 6 heures, l'enceinte s'éteint automatiquement.

Dépannage

Problème	Cause et solution
Pas d'alimentation.	• La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. • Connectez l'appareil à l'alimentation avec l'adaptateur CA.
Aucun son ou distorsion du son.	• Le volume de l'enceinte ou de votre appareil intelligent est réglé au minimum. Vérifiez et ajustez le volume de l'enceinte ou de votre appareil Bluetooth. • Lorsque vous utilisez un périphérique externe à un volume élevé, la qualité sonore peut être détériorée. Diminuez le volume des appareils. • Si vous utilisez l'enceinte pour autre chose que pour écouter de la musique, la qualité sonore peut être diminuée ou l'enceinte peut ne pas fonctionner correctement.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas bien.	• Désactivez puis réactivez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et retentez le jumelage. • Vérifiez que votre périphérique Bluetooth est allumé. • Enlevez tout obstacle se trouvant entre votre appareil Bluetooth et l'enceinte. • En fonction du type d'appareil Bluetooth ou de l'environnement ambiant, il se peut que votre appareil ne puisse pas être jumelé avec l'enceinte.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	• Si la batterie est complètement déchargée, les informations Bluetooth stockées peuvent être supprimées. Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'enceinte est éteinte. • En cas de dysfonctionnement, veuillez à bien placer l'appareil dans un endroit approprié, où la température et l'humidité ne sont ni trop élevées ni trop faibles.
Les solutions précédentes ne fonctionnent pas.	• Appuyez sur l'orifice de réinitialisation sur l'enceinte en utilisant un objet comme une épingle fine. (Page 17)

Marques de commerce et licences



La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence. Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Caractéristiques

Enceinte	
Besoins en énergie	5 V  1,8 A (adaptateur secteur) Batterie rechargeable intégrée
Consommation d'énergie	4 W
Dimensions (L x H x P)	Env. 81,5 mm X 89,2 mm X 81,5 mm
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité en fonctionnement	5 % à 60 %
Étanchéité	IPX4

Entrées	
PORT. IN	0,4 Vrms (3,5 mm prise stéréo)
USB	Micro port USB pour recharger la batterie

Batterie	
Capacité de la batterie	700 mAh
Autonomie	environ 5 heures. Elle peut varier en fonction de l'état de la batterie et des conditions de fonctionnement.
Temps de charge	moins de 2,5 heures (avec adaptateur secteur). Elle peut varier en fonction des conditions de la batterie ou d'utilisation.

- Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

