

MANUAL DE UTILIZARE

SISTEM DE DIFUZOARE DE MARE PUTERE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL

RNC9

Informații privind siguranța



PRECAUȚII
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTemperiiLOR SAU umeZELII.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu utilizați produse cu tensiune ridicată în jurul acestui produs. (De ex. paletă de insecte electrică) Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie să fie instalat prin încastrare într-un corp de mobilier cum ar fi o bibliotecă sau un raft decât dacă se asigură ventilația corespunzătoare sau au fost respectate instrucțiunile producătorului

ATENȚIE: Pentru informații privind marcasele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

PRECAUȚIE privind cablul de alimentare

Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de deconectare. Trebuie să se asigure în permanență accesul imediat la fișa de alimentare în caz de urgență.

Consultați pagina de specificații din prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate cerințele actuale.

Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la un centru de service autorizat. Protejați cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.

ATENȚIE: Fiți atent să vă asigurați ca copiii să nu pună mâinile sau orice alte obiecte în *canalul difuzorului.

* canal difuzorului: Orificiu pentru a asigura un sunet de bass din plin pe cutia difuzorului (carcasă)

PRECAUȚII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
---	Se referă la curentul direct (DC).
	Se referă la echipamentul de clasă II.
	Se referă la stand-by.
	Se referă la „PORNIT” (alimentare).
	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Caracteristici unice
- 7 Cerințe pentru fișierele care pot fi redate
 - 7 – Cerințe pentru fișierul de muzică
 - 7 – Dispozitive USB compatibile
 - 7 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 8 Telecomandă
- 10 Panou superior
- 12 Panou frontal/Panou din spate

2 Conectare

- 14 Conectarea cablului de alimentare c.a.
- 14 Conectarea echipamentului opțional
 - 14 – Conectare USB
 - 15 – Conectarea antenei
 - 16 – Conexiune OPTICAL IN
- 17 LG Sound Sync

3 Funcționarea

- 18 Operațiuni de bază
 - 18 – Funcții USB
 - 19 – Selectarea unui folder și a unui fișier MP3/WMA
 - 20 – Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare
- 21 Efect playback
 - 21 – AUTO DJ
 - 21 – DJ PAD
- 22 Folosirea tehnologiei Bluetooth® wireless
 - 22 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth
- 25 Utilizarea aplicației LG XBOOM
 - 25 – Despre aplicația „LG XBOOM”
 - 25 – Instalați aplicația „LG XBOOM” pe dispozitivul dvs. Bluetooth
- 26 – Activarea Bluetooth cu aplicația „LG XBOOM”
- 27 Operațiuni la radio
 - 27 – Pentru a asculta la radio
 - 27 – Îmbunătățirea recepției FM slabe
 - 27 – Presetarea posturilor radio
 - 27 – Ștergerea tuturor posturilor salvate
 - 28 – Vedeți informațiile despre un post radio
 - 28 – Ascultarea DAB+
 - 28 – Scanare DAB+
- 29 Ajustarea sunetului
 - 29 – Setarea modului de sunet
 - 29 – Setări USER EQ
- 30 Operațiuni avansate
 - 30 – Înregistrare pe USB
 - 32 – Redare JUKEBOX

33	Alte operațiuni
33	– Oprirea temporară a sunetului
33	– DRC (Comandă interval dinamic)
33	– Modul CHILDSAFE
34	– DEMO
34	– Folosirea telecomenzii televizorului dvs.
35	– Folosind chitară
35	– Utilizarea Microfonului
38	– LIGHTING
38	– Setarea opțiunii de oprire automată
38	– Reostat
39	– Închidere automată
39	– AUTO POWER activă
40	– Comutarea automată a funcției
41	Setarea Ceasului
41	– Setarea ceasului prin aplicația „LG XBOOM”
41	– Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă
42	Conexiunea WIRELESS PARTY LINK

4 Depanarea

44	Depanarea
44	– Generalități
45	– NOTE pentru eliberarea modului Demo

5 Anexă

46	Specificații generale
47	Mărci comerciale și licențe
48	Întreținere
48	– Manevrarea aparatului

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

Bluetooth®

Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**.

Optical In (Intrare optică)

Ascultați muzică de pe dispozitivul dumneavoastră optic.

Efecte playback

Redă muzica cu diferite efecte de sunet și playback.

Înregistrare USB directă

Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.

LG XBOOM

LG XBOOM este o aplicație concepută pentru a vă permite să controlați unele dintre cele mai recente dispozitive audio de la LG. (Pagina 25-26)

LG Sound Sync

Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de LG Sound Sync.

Cerințe pentru fișierele care pot fi redate

Cerințe pentru fișierul de muzică

Compatibilitatea fișierului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

- Frecvența de eșantionare : în limitele a 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)
- Rata de eșantionare : în limitele a 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
- Maxim fișiere : 2000
- Maxim dosare : 200
- Extensie fișiere: „.mp3”/ „.wma”
- Este posibil ca anumite fișiere MP3/WMA să nu poată fi redate în funcție de formatul și tipul fișierului.


Dispozitive USB compatibile

- Player MP3: player MP3 de tip Flash.
- USB Flash Drive :
Dispozitive care sunt compatibile cu USB2.0 sau USB1.1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.


Cerințe pentru dispozitivele USB

- Aparatele care necesită o instalare suplimentară a programelor în momentul conectării acestora la un calculator nu sunt compatibile.
- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul funcționării.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, realizați o copie de siguranță a tuturor datelor.
- Dacă folosiți o extensie de cablu USB sau USB hub, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Nu este suportată utilizarea unui sistem de fișiere NTFS. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Această unitate recunoaște până la 2000 fișiere.
- Discurile HDD externe, cititoarele de card, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de stocare.
- Unele USB-uri pot fi incompatibile cu acest aparat.

Telecomandă

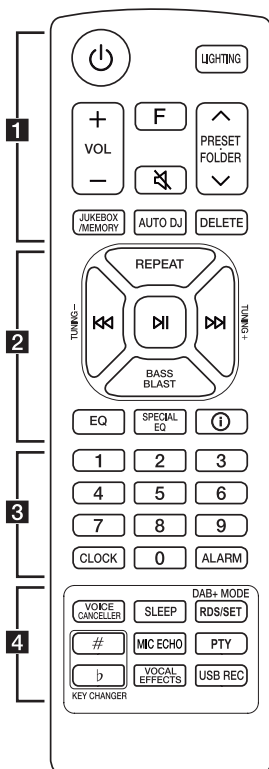

Înlocuirea bateriilor

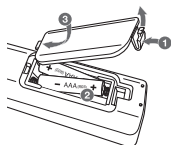

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți bateriile cu simbolurile **+** și **-** aliniate corect.

Risc de incendiu sau de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip necorespunzător.

.....**1**.....

⏻ (stare de așteptare) : Pornește și oprește alimentarea.

LIGHTING: Selectează modul de iluminare.

VOL (Volum) **+/-** : Reglează volumul difuzoarelor.

F (Funcție) : Selectează funcția și sursa de intrare.

Sursă intrare/Funcție	Afișaj
USB	USB1 / USB2
Optic	OPTICAL
LG Sound Sync (Optic)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (fără fir)	LG TV
Radio	FM
DAB+	DAB+

⏻ (Mut) :

- Anulează sunetul.
- Controlează această unitate utilizând telecomanda televizorului. (Pagina 34)

PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$:

- Alege un număr prestabilit pentru un post radio. (Pagina 27)
- Caută un dosar de fișiere MP3/WMA. Când este redat un USB care conține fișiere MP3/WMA în mai multe dosare, apăsați **PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$** pentru a selecta dosarul pe care doriți să îl redați.

JUKEBOX/MEMORY :

- Memorează posturile de radio. (Pagina 27)
- Selectează modul JUKEBOX. (Pagina 32)
- Realizează lista JUKEBOX.

AUTO DJ : Selectează modul AUTO DJ. (Pagina 21)

DELETE :

- Șterge fișierele MP3/WMA. (Doar USB) (Pagina 20).
- Șterge o melodie din lista JUKEBOX.
- Ștergerea tuturor posturilor salvate.

2

REPEAT : Ascultă fișierele în mod repetat sau la întâmplare.

TUNING-/+ :

- Selectează posturile radio.
- Scanează posturile DAB+ prin apăsarea și menținerea apăsată.

KK/▷ (Ignorare/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-un fișier.

▷|| (Redare/Pauză) :

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează stereo/mono.
- Blocare conexiune **Bluetooth** (BT LOCK): Selectați funcția **Bluetooth** apăsând în mod repetat **F**. Și apăsați lung **▷||** pentru a limita conexiunea **Bluetooth** la BT și LG TV.

BASS BLAST (sau **BASS BLAST+**): selectează direct efectul BASS (sau BASS+)

EQ : Alege setările sunetului.

SPECIAL EQ : Alege un egalizator special.

i (Informații)

- Oferă informații despre muzica redată. Fișierele MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Tag-ul oferă informații despre titlu, artist, album sau timp.
- Vede informații privind sursa optică din modul OPTICAL.
- Vede numele unității pentru dispozitivul **Bluetooth** în BT READY.
- Vede numele tuturor dispozitivelor **Bluetooth** conectate în modul **Bluetooth**.
- Când aceste unități sunt conectate cu succes între ele în modul WIRELESS PARTY LINK, numele fiecărui dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.

3

Butoanele numerotate de la 0 la 9 : Selectează fișierele numerotate sau un număr presetat.

CLOCK : Setează ora și verifică ceasul.

ALARM : Cu funcția ALARM puteți porni redarea USB și recepția selectorului de canale.

4

VOICE CANCELLER : Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

SLEEP : Setează sistemul pentru a se opri automat la un anumit moment.
(Reostat: Ecranul afișajului va fi iluminat pe jumătate.)

DAB+ MODE :

- Tip de radio DAB+
- Selectează un mod de afișare DAB+.

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Confirmă setarea.

KEY CHANGER (#/b) : Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

MIC (Microfon) **ECHO** : Selectează modul ECHO.


PTY : Caută posturile radio după tipul lor. (Doar RDS)

VOCAL EFFECTS : Selectează modul pentru diferite efecte vocale.

USB REC :

- Înregistrează pe USB.
- Oprește înregistrarea.

Panou superior

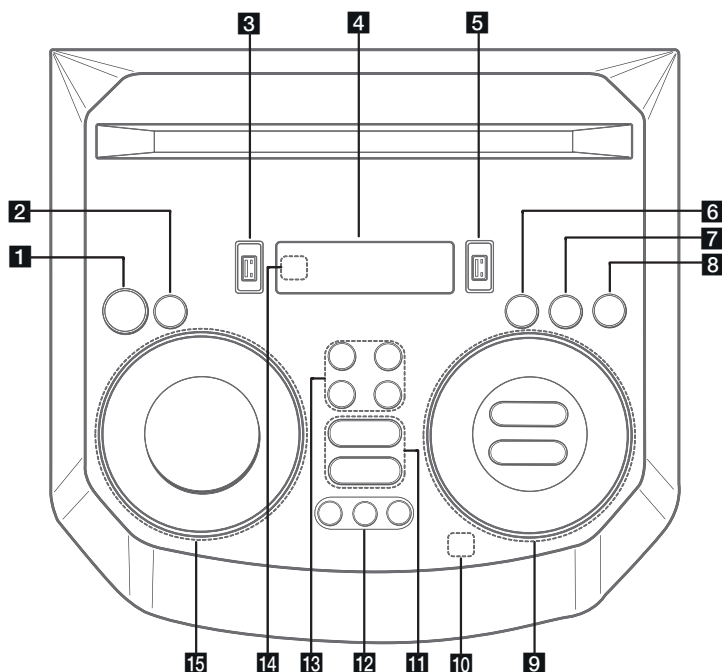

1 ⏻ (Așteptare)

Pornește sau oprește alimentarea.

2 USB REC / DEMO

- Înregistrează pe USB.
- Oprește înregistrarea.
- În starea oprit, dacă apăsați **USB REC / DEMO**, indică modul demo.

3 Port USB 1

Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.

4 Ecran de afișare

5 Port USB 2

Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.

6 F (Funcție)

Selectează funcția și sursa de intrare.

Sursă intrare/Funcție	Afișaj
USB	USB1 / USB2
Optic	OPTICAL
LG Sound Sync (Optic)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (fără fir)	LG TV
Radio	FM
DAB+	DAB+

7 LIGHTING

Selectează modul de iluminare.

8 TWIN

Conectează două difuzoare pentru modul TWIN în WIRELESS PARTY LINK.

9 <> (Salt/Căutare)

- Saltă rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.
- Scanează posturile DAB+ prin apăsarea și menținerea apăsată.

⏸ (Redare/Pauză)

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează Stereo/Mono.
- Blocare conexiune **Bluetooth** (BT LOCK):
Selectați funcția **Bluetooth** apăsând în mod repetat **F**. Și apăsați lung **⏸** pentru a limita conexiunea **Bluetooth** la BT și LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Selectează modul AUTO DJ
- Radio Data System

VOL (Volum) -/+

Reglează volumul difuzorului.

MIC (Microfon) / GUITAR -/+

Reglează volumul microfonului sau volumul chitarei.

10 🎵 (Redare automată de muzică)

Redă fișierul audio actual etichetând dispozitivul mobil (cu aplicația „LG XBOOM” App) la această unitate. (Doar Android)

11 VOICE CANCELLER

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

EQ

Alege impresii sonore.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selectează efectul CLUB, DRUM sau USER, care urmează să fie mixat.

(Dacă vreți să folosiți USER, trebuie să înregistrați o sursă cu aplicația „LG XBOOM” (Doar pentru Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Apăsați o tastă de sunet dorită.

13 MIC (Microfon) ECHO

Selectează modul ECHO.

VOCAL EFFECTS

Selectează modul pentru diferite efecte vocale.

KEY CHANGER (b/#)

Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

14 Senzor la distanță**15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (sau BASS BLAST+)**

- Alege un egalizator special.
- Apăsați continuu pentru a selecta în mod direct efectul BASS (sau BASS+).

SEARCH

Mută la folder sau fișier în modul de selecție.

OK

Selectează un folder când caută un fișier.


USER EQ

Selectează un egalizator propriu, creat de dvs.

Multi jog

- Caută un dosar sau un fișier.
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a controla nivelul USER EQ.
- Alege un egalizator special.

Panou frontal/Panou din spate

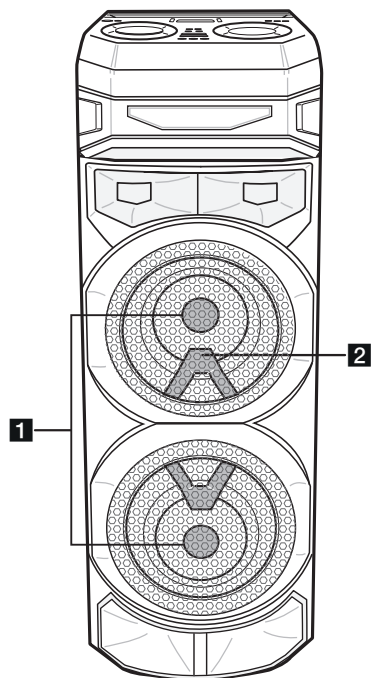


- 1** Lumină
- 2** Senzor la distanță



Precauție

Așezați difuzorul la o distanță sigură pentru a nu fi la îndemâna copiilor. În caz contrar difuzorul poate să cadă și să provoace rănire și/sau deteriorarea bunurilor.

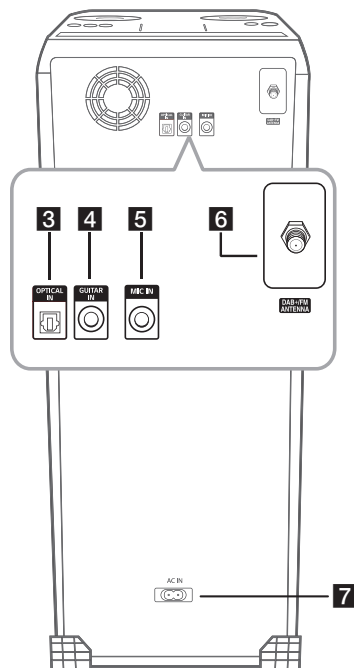

- 3** OPTICAL IN: Conectați un dispozitiv optic.
- 4** GUITAR IN: Conectați o chitară.
- 5** MIC (Microfon) IN: Conectați un microfon.
- 6** DAB+/FM ANTENNA
- 7** Priză AC IN



Precauție


- Conectați cablul electric direct la priză de perete dacă acest lucru este posibil. Sau, dacă utilizați un cablu prelungitor, este recomandată utilizarea unui cablu de 110 V / 15 A sau 230 V / 15 A. În caz contrar, unitatea s-ar putea să nu funcționeze în mod adecvat din cauza lipsei de alimentare de la rețea.
- Nu supraîncărcați cablul prelungitor cu sarcină electrică în exces.

Funcții utile pentru procesarea unității

Funcție	Descriere	De făcut	Procedați astfel
Pornire/oprire telecomandă televizor (Pagina 34)	Vă permite să controlați volumul acestei unități prin telecomanda televizorului, chiar și prin produsele altor companii. Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca pornită.	ON (PORNIT)	Apăsați continuu  pe telecomandă timp de 3 secunde în funcția Optical(Optic).
		OFF (OPRIT)	Apăsați continuu  pe telecomandă timp de 3 secunde în funcția Optical(Optic).
Blocare BT Pornită/Oprită (Pagina 24)	Vă permite să conectați un dispozitiv Bluetooth numai prin funcțiile BT(Bluetooth) și LG TV. Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca oprită.	ON (PORNIT)	Apăsați continuu  timp de 5 secunde în funcția BT (Bluetooth).
		OFF (OPRIT)	Apăsați continuu  timp de 5 secunde în funcția BT (Bluetooth).
Pornire automată pornit (Pagina 39)	Acesta permite aparatului să pornească automat prin semnale de intrare: Optic, LG TV sau BT (Bluetooth)	ON (PORNIT)	Opriti unitatea apăsând  pe unitate timp de 5 secunde.
		OFF (OPRIT)	Opriti unitatea apăsând  pe unitate timp de 5 secunde.

Conectarea cablului de alimentare c.a.

1. Conectați un capăt al cablului de alimentare c.a. (inclus) la **AC IN** în priză.

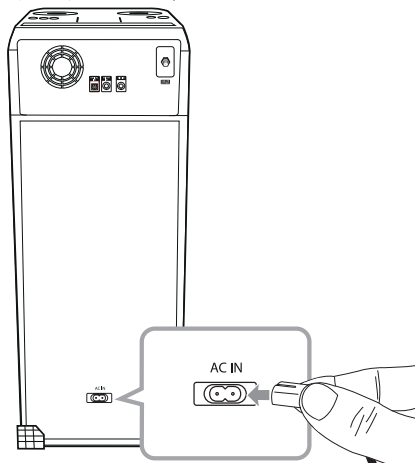

2. Conectați celălalt capăt la priza de perete.




Notă

Deconectați cablul de alimentare c.a. de la priza de perete dacă nu îl utilizați pentru o perioadă extinsă de timp.

Conectarea echipamentului opțional

Conectare USB

Conectați un dispozitiv USB (sau MP3 player, etc.) la porturile USB de la unitate.

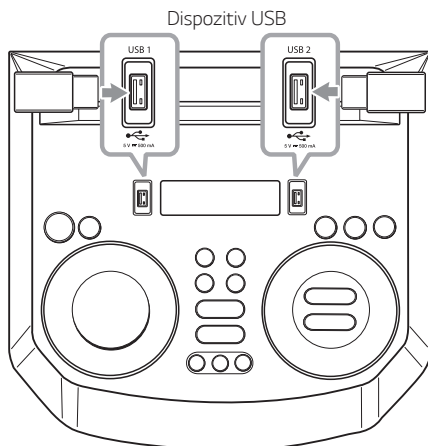


Notă

Scoaterea dispozitivului USB din unitate:

1. Alegeți o funcție/un mod diferit.
2. Scoateți dispozitivul USB din unitate.

Conectarea antenei

Conectați antenna furnizată pentru a asculta radioul.

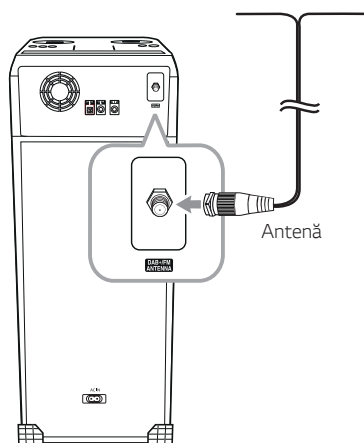


Notă

- Asigurați-vă că ați extins complet antenna cu cablu.
- Dacă mutați aparatul în alte zone: ștergeți toate posturile DAB+ scanate și salvate.

Conexiune OPTICAL IN

1. Conectați mufa ieșirii optice a dispozitivului extern la mufa OPTICAL IN.

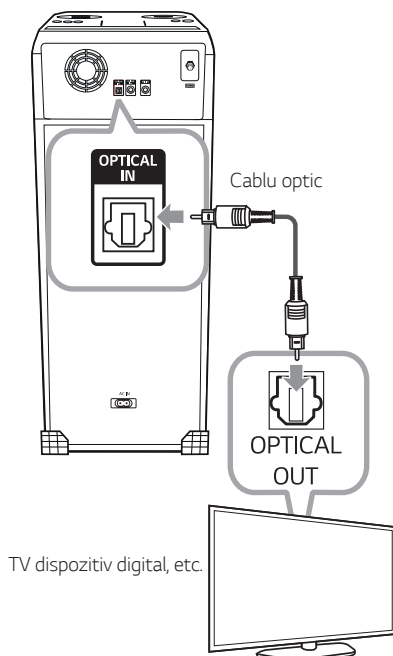

2. Apăsăți pe **F** până când este selectată funcția OPTICAL.

! Notă

- Înainte de a conecta cablul optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.
- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoarele externe TV din meniu. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).

! Precauție

În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.



Conector optic



Cablul optic

<O>



Conector optic



Cablul optic

<X>

LG Sound Sync



Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă LG Sound Sync. Verificați ca televizorul dvs. să aibă logo-ul LG Sound Sync.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor.

LG Sound Sync cu conexiune cu fir

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.
2. Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități: (Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)
3. Porniți unitatea apăsând .
4. Apăsați pe **F** până când este selectată funcția OPTICAL.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va apărea pe fereastra de afișare.

LG Sound Sync cu conexiune fără fir

1. Porniți unitatea apăsând .
2. Apăsați **F** până când funcția pentru televizor LG este selectată.
3. Setări ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul cu ajutorul acestei unități : „PAIRED” apare pe ecran pentru aproximativ 3 secunde și apoi puteți vedea „LG TV” pe ecran dacă TV-ul și această unitate se conectează normal.
(Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)

! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Când conexiunea se întrerupe, verificați următoarele elemente la aparat și la televizorul dvs.: alimentarea, funcția.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați LG Sound Sync.
 - Unitatea este oprită.
 - Trecerea la o funcție diferită.
 - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.
 - Deconectarea cablului optic.
- Timpul necesar pentru a opri acest aparat depinde de tipul televizorului dvs.
- Dacă încercați să schimbați pe funcția LG TV, volumul se va modifica conform nivelului de volum al LG TV.
- Dacă opriți unitatea direct apăsând , LG Sound Sync va fi deconectat. Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie să reconectați televizorul și unitatea.
- Volumul poate fi ridicat atunci când televizorul și această unitate sunt conectate prin LG Sound Sync. Reduceți volumul televizorului și apoi conectați-l la această unitate.
- Atunci când porniți televizorul dvs. LG conectat prin LG Sound Sync sau introduceți funcția pentru televizor LG, această unitate modifică automat funcția la televizor LG.
- Trebuie să setați manual ieșirea sunetului televizorului, în funcție de versiunea televizorului.
- Dacă controlați volumul TV atunci când această unitate și televizorul sunt conectate prin tehnologia LG Sound Sync, această unitate poate crește volumul datorită sincronizării volumului cu cel al televizorului.

Operațiuni de bază

Funcții USB

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția USB apăsând **F**.

Pentru	Procedați astfel
Redare	Apăsați ▶▶ .
Pauză	Apăsați ▶▶ în timpul redării.
Căutarea unei secțiuni dintr-un fișier	Apăsați continuu ◀◀/▶▶ în timpul redării și eliberați în punctul de unde doriți să ascultați.
Selectarea directă a unui fișier	Apăsați butoanele numerice de la 0 la 9 de pe telecomandă pentru a ajunge direct la fișierul dorit.
Salt la fișierul următor/precedent	(1) Utilizând butoanele ◀◀/▶▶ : apăsați pe ▶▶ pentru a trece la următorul fișier. În cazul redării timp de mai puțin de 3 secunde, apăsați ◀◀ pentru a merge la fișierul anterior. După o redare de 3 secunde, apăsați ◀◀ pentru deplasare la începutul fișierului. (2) Utilizând SEARCH : Rotiți butonul Multi jog (Buton rotativ multifuncțional) sau ◀◀/▶▶ și apăsați pe ▶▶ pentru a reda fișierul.
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsați repetat REPEAT de pe telecomandă. Vedeți nota cu detalii despre schimbarea afișajului.

! Notă

- Redarea Repetare/Aleatoriu funcționează în felul următor.

Pe ecran	Descriere
OFF	Redă piesele în ordine și oprește redarea.
ONE	Redă în mod repetat aceeași piesă muzicală.
FOLDER	Redă piesele muzicale dintr-o directoare în mod repetat.
ALL	Redă toate melodiile în mod repetat.
SHUFFLE	Redă o dată aleatoriu toate melodiile, apoi oprește redarea.

- Când redați lista JUKEBOX, sunt disponibile doar ONE și ALL.
- Chiar dacă restartați aparatul sau treceți de la o funcție la alta, puteți asculta muzică din punctul în care a fost redat ultima oară.

Selectarea unui folder și a unui fișier MP3/WMA

Pe aparat


1. Apăsați **SEARCH** și rotiți Multi Jog sau **KK/▷▷** până când apare un fișier dorit. De asemenea, puteți căuta un dosar dacă apăsați din nou **SEARCH**.
2. Apăsați **OK** sau **▷** pentru a reda fișierul selectat. Când căutați un folder, apăsați **OK** pentru a selecta fișierul din director, apoi apăsați **OK** sau **▷** din nou. Fișierul selectat este redat.

Pe telecomandă

1. Apăsați **PRESET-FOLDER** **^/v** în mod repetat până când apare folderul dorit.
2. Selectați fișierul dorit folosind **KK/▷▷**.
3. Apăsați **▷** pentru a reda.

! Notă

- Dosarele/fișierele USB sunt recunoscute ca mai jos.

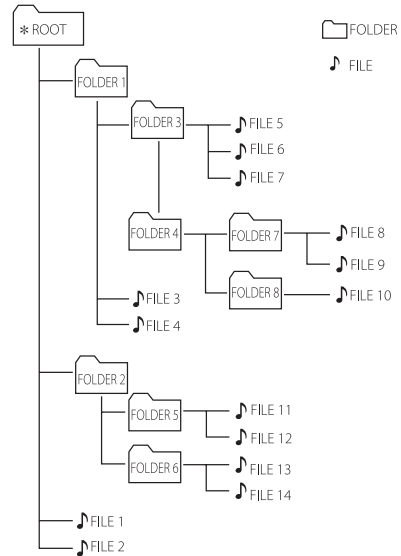

- Dacă dosarul nu conține nici un fișier, acesta nu va fi listat.
- Dosarele vor fi prezentate în ordinea următoare:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Fișierele vor fi redate unul după altul de la **FILE 1** la **FILE 14**.
- Fișiere și dosarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării și pot fi prezentate diferit în funcție de circumstanțele de înregistrare.

*ROOT: Primul ecran pe care îl puteți vedea când un calculator recunoaște USB este „ROOT”

Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare

Puteți șterge un fișier, dosar de pe USB sau puteți formata USB-ul.

1. Selectați funcția USB apăsând **F**.
2. Apăsați **DELETE** de pe telecomandă în mod repetat, iar afișajul se va schimba după cum urmează:
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Pe ecran	Descriere
DEL FILE	Selectați fișierul pe care doriți să îl ștergeți.
DEL DIR	Selectați dosarul pe care doriți să îl ștergeți.
FORMAT	Selectați pentru a formata dispozitivul USB.

Dacă doriți să ieșiți din modul curent, apăsați pe butonul **DELETE** de pe telecomandă în mod repetat până când apare „FORMAT”, apoi apăsați încă o dată pe butonul **DELETE** de pe telecomandă.

3. Pentru a șterge un fișier/dosar sau pentru a formata, apăsați lung **DELETE** pe telecomandă.



Precauție

- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul funcționării (redare, ștergere, etc.)
- Pentru a se preveni pierderea de date se recomandă crearea unei copii de rezervă cu regularitate.
- Este posibil ca funcția de ștergere să nu fie disponibilă conform statusului USB. (Blocare, etc.)

Efect playback

Unitatea suportă diferite efecte de sunet și redare :
AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

Auto DJ îmbină sfârșitul unei melodii în începutul celeilalte pentru redarea fără probleme. Efectuează egalizarea volumului între fișiere pentru redarea neîntreruptă.

Apăsați **AUTO DJ** în mod repetat, afișajul se schimbă după cum urmează.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Pe ecran	Descriere
OFF	-
SHUFFLE	Cu acest mod, melodiile sunt redade în ordine aleatorie.
SEQUENTIAL	Cu acest mod, melodiile sunt redade repetat.

! Notă

- Modul AUTO DJ nu acceptă căutarea unei secțiuni în cadrul unei melodii sau redarea repetată sau aleatorie.
- Dacă accesați alte funcții în modul AUTO DJ, AUTO DJ va fi dezactivat.
- AUTO DJ nu este suportată la fișierele muzică a căror durată este sub 60 secunde.
- Se va selecta doar SEQUENTIAL când este redat în lista JUKEBOX.

DJ PAD

Vă permite să realizați un mixaj al efectelor de sunet CLUB, DRUM sau USER. Fiecare mod are până la 3 efecte sonore.

1. Apăsați lung **DJ PAD (CLUB, DRUM sau USER)** pe unitate pentru a selecta efectul sonor DJ PAD dorit.
2. Apăsați **DJ PAD (1, 2, 3)** pe unitate pentru sunetul dorit.

! Notă

- Dacă doriți să utilizați USER, trebuie să vă înregistrați o sursă cu aplicația „LG XBOOM.” (Doar pentru Android)
Dacă sursa nu este înregistrată la USER, „EMPTY” sau „NO SOUND” apare pe fereastra de afișaj.
- Modul inițial DJ PAD este efectul sonor CLUB.
- Modul DJ PAD este afișat timp de 3 secunde când apăsați **DJ PAD (CLUB, DRUM sau USER)** pe unitate.
- Sunetul DJ PAD este reglat atunci când apăsați **DJ PAD (1, 2, 3)** pe unitate.
- Sunetul DJ PAD redat în prezent este oprit, iar sunetul DJ PAD selectat este anulat dacă apăsați o tastă **DJ PAD (1, 2, 3)** diferită pe unitate în timpul redării sunetului DJ PAD.

Folosirea tehnologiei Bluetooth® wireless

Despre Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

- Dispozitive disponibile: telefon inteligent, MP3, calculator portabil etc.
- Versiune: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia **Bluetooth** fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth

Conectarea aparatului dvs. cu dispozitivele Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată în aparatul dvs. **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Porniți unitatea.

! Notă

Atunci când este activată blocarea conexiunii **Bluetooth**, puteți căuta dispozitivul **Bluetooth** în funcția BT.

2. Funcționarea dispozitivul **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dvs. apare ca „LG RNC9 (XX)”

! Notă

- XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă **Bluetooth** precum 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG RNC9 (08)” pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod de asociere diferit. Pentru detalii referitoare la asocierea prin **Bluetooth**, consultați manualul dispozitivului **Bluetooth**.
- Puteți conecta această unitate cu până la 3 dispozitive **Bluetooth** simultan utilizând aceeași metodă ca cea descrisă mai sus, doar în cadrul funcției **Bluetooth**.
- Asocierea de telefoane multiple este acceptată doar pe dispozitivele Android. (Asocierea de telefoane multiple poate sa nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)
- Dispozitivele **Bluetooth** mobile/detașabile (De ex.: Dongle etc.) acceptă asocierea de telefoane multiple.

3. Când această unitate este conectată cu succes cu dispozitivul dvs. **Bluetooth**, „PAIRED” apare pe ecran și va schimba în curând denumirea dispozitivului **Bluetooth**. Apoi „BT” va apărea pe fereastra de afișare.



Notă

- „PAIRED” va fi afișat pe ecranul de afișaj când conectați alte dispozitive pentru asociere multiplă.
- Dacă denumirea dispozitivului nu este disponibilă, va fi afișat mesajul „...”

4. Redarea muzicii.

Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.



Notă

- Când se utilizează tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și să mențineți această distanță. Totuși, este posibil să nu funcționeze bine în anumite situații ca cele descrise mai jos:
 - În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- În cazul în care conexiunea **Bluetooth** nu funcționează corespunzător, încercați să efectuați din nou asocierea.
- Chiar dacă unitatea este conectată la 3 dispozitive **Bluetooth** în modul **Bluetooth**, puteți reda sau controla muzica folosind doar un dispozitiv conectat.



Notă

- Este posibil ca sunetul să fie întrerupt când conexiunea suferă interferențe de la alte dispozitive electronice.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir, folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
- Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Atunci când este întreruptă conexiunea prin **Bluetooth**, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Când un dispozitiv **Bluetooth** nu este conectat, „BT READY” apare pe ecran.
- Când utilizați funcția **Bluetooth**, reglați volumul la un nivel corect pe dispozitivul **Bluetooth**.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când schimbați funcția **Bluetooth** cu altele. În conexiunea aplicație „LG XBOOM”, numai un singur dispozitiv care redă va menține conexiunea **Bluetooth**. Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** cu această unitate, dar nu puteți utiliza ieșirea sonoră.
- La accesarea funcției **Bluetooth**, această unitate se conectează automat la dispozitivul **Bluetooth** care a fost conectat sau redat ultimul. (Conexiunea prin asociere multiplă poate să nu fie suportată, în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)

Controale conectate la dispozitivul Bluetooth

Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** conectat de la unitate; redare, pauză, omitere.



Notă

- Doar sistemele de operare Android OS și iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei funcții.
- Este posibil ca această funcție să nu fie suportată în funcție de dispozitivul **Bluetooth** sau să funcționeze diferit.

3

Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK)

Puteți limita conexiunea **Bluetooth** doar la funcția BT (**Bluetooth**) și funcția de televizor LG pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** accidentală.

Pentru a activa această funcție, apăsați continuu **DI** timp de aproximativ 5 secunde în funcția BT (**Bluetooth**).

Apare „ON-BT LOCK”, apoi puteți limita conexiunea **Bluetooth**.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați continuu **DI** timp de aproximativ 5 secunde în funcția BT (**Bluetooth**).

Apare „OFF-BT LOCK”.



Notă

- Chiar dacă porniți Blocarea conexiunii **Bluetooth**, această unitate se pornește prin funcția Auto Power (Alimentare automată). Oprți funcția Auto Power (Alimentare automată) pentru a preveni acest lucru. (Pagina 39)
- Când porniți sau dezactivați blocarea conexiunii **Bluetooth**, căutați din nou dispozitivul și conectați-vă folosind **Bluetooth**. Faceți acest lucru după ștergerea listei de conexiuni a dispozitivului **Bluetooth**.
- Când activați blocarea conexiunii **Bluetooth**, conexiunea multiplă cu telefoane nu este acceptată.

Utilizarea aplicației LG XBOOM

! Notă

Este recomandat să folosiți versiunea sau aplicația cea mai nouă.

Despre aplicația „LG XBOOM”

Aplicația „LG XBOOM” aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației „LG XBOOM”.

Instalați aplicația „LG XBOOM” pe dispozitivul dvs. Bluetooth

Aplicația „LG XBOOM” poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalați aplicația „LG XBOOM” utilizând codul QR

1. Instalați aplicația „LG XBOOM” utilizând codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



<Android>



<iOS>

2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație de scanare. Dacă nu aveți unul, descărcați unul din „Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”.
- În funcție de regiune, codul QR poate să nu funcționeze.

Instalați aplicația „LG XBOOM” prin „Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”

1. Atingeți pictograma „Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”.
2. Tastați în bara de căutare „LG XBOOM” și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate „LG XBOOM” și porniți descărcarea aplicației **Bluetooth**.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Verificați dacă dispozitivul **Bluetooth** are „Google Android Market (Google Play Store)” sau „Apple App Store”.

Activarea Bluetooth cu aplicația „LG XBOOM”

Aplicația „LG XBOOM” vă ajută să conectați dispozitivul **Bluetooth** la unitate.

Atingeți pictograma „LG XBOOM” de pe ecranul principal pentru a deschide aplicația „LG XBOOM” și apoi mergeți la meniul principal.

! Notă

- Aplicația „LG XBOOM” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
 - Sistem de operare Android: Versiunea 6.0 sau ulterioară
 - Sistem de operare iOS: Versiunea 12.0 sau ulterioară
 - Versiunile minime acceptate pentru fiecare SO se pot modifica ulterior.
- Dacă utilizați aplicația „LG XBOOM”, vor exista niste diferențe între aplicația „LG XBOOM” și telecomanda furnizată. Folosiți telecomanda furnizată dacă este necesar.
- În funcție de dispozitivul **Bluetooth**, aplicația „LG XBOOM” este posibil să nu funcționeze.
- Chiar și după conectarea aplicației „LG XBOOM”, se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz, încercați din nou procedura de conectare.
- Dacă utilizați celelalte aplicații sau modificați setările de pe dispozitivul **Bluetooth** în timp de utilizați aplicația „LG XBOOM”, aplicația „LG XBOOM” poate funcționa anormal.
- Când aplicația „LG XBOOM” funcționează anormal, verificați dispozitivul **Bluetooth** și conexiunea aplicației „LG XBOOM” apoi încercați din nou să vă conectați.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea „LG XBOOM” poate să difere.
- Verificați setarea **Bluetooth** pe dispozitivul **Bluetooth** dacă conexiunea cu aplicația „LG XBOOM” nu funcționează corect.

Operațiuni la radio

Asigurați-vă că antena este conectată. (Pagina 15)

Pentru a asculta la radio

1. Apăsați butonul **F** până când apare FM/DAB+ în fereastra de afișare.
Ultimul post redat este pornit.
2. **[FM]**
Autoreglaj:
Mentineți apăsat **TUNING-/+** pe telecomandă sau **KK/▷▷** pe unitate până când indicatorul de frecvență începe să se schimbe, apoi eliberați.
Scanarea se oprește când unitatea recepționează un post.

Sau

Reglaj manual :

Apăsați **TUNING -/+** pe telecomandă sau **KK/▷▷** pe unitate în mod repetat.

[DAB+]

Reglare manuală: apăsați butonul **TUNING-/+** de pe telecomandă sau **KK/▷▷** de pe aparat în mod repetat atunci când scanarea s-a finalizat.

3. Pentru reglarea volumului apăsați **VOL +/-** în mod repetat.



Notă

Când schimbați funcția la DAB+ pentru prima dată, acest aparat scanează automat postul.

Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **▷I**. Acest lucru va schimba tunerul de la stereo la mono și de regulă va îmbunătăți recepția.

Presetarea posturilor radio

Puteți prestabili câte 50 de posturi pentru FM/DAB+.

Înainte de a căuta un post, asigurați-vă că ați redus volumul.

1. Apăsați butonul **F** până când apare FM/DAB+ în fereastra de afișare.
2. **[FM]**
Selectați frecvența dorită prin apăsarea butonului **TUNING -/+** de pe telecomandă sau **KK/▷▷** de pe unitate.
- [DAB+]**
Selectați postul dorit prin apăsarea butonului **TUNING -/+** de pe telecomandă sau **KK/▷▷** de pe aparat.
3. Apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.
Un număr prestabilit va lumina intermitent pe fereastra de afișaj.
4. Apăsați **PRESET-FOLDER ^/V** pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.
Postul este memorat.
6. Repetați pașii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru ascultarea unui post presetat, apăsați **PRESET-FOLDER ^/V** sau butoanele numerice de la **0** la **9** pe telecomandă.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

1. Apăsați **DELETE** pe telecomandă.
„DEL ALL” va lumina pe ecranul unității.
2. Apăsați **DELETE** pe telecomandă pentru a șterge toate posturile radio salvate.
„DELETED ALL” va derula pe afișaj.

Vedeți informațiile despre un post radio

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS (Radio Data System). Aceasta arată informațiile despre postul radio la care ascultați. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă în mod repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date.

PS	(Nume serviciu program) Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY	(Recunoaștere tip program) Pe display va apărea tipul programului (de exemplu Jazz sau Știri).
RT	(Text Radio) Un mesaj text conține informații speciale de la postul care emite. Acest text poate derula pe afișaj.
CT	(Ora controlată de canal) Acesta indică ora indicată de post.

Apăsați butonul **RDS/SET** de pe telecomandă pentru a căuta posturi de radio pe baza programului dorit. Afișajul va prezenta ultimul PTY utilizat. Apăsați odată sau de mai multe ori butonul **PTY** pentru a selecta programul dvs. preferat. Apăsați și mențineți apăsat **KK/▷▷**. Receptorul va scana automat. Când un post este găsit, căutarea se va opri.

Ascultarea DAB+

Puteți schimba informațiile afișate ale postului DAB+ curent difuzat.

Apăsați în mod repetat butonul **DAB+ MODE** de pe telecomandă, afișajul se va schimba în ordinea următoare;

SERVICE → PTY NAME → FREQ → DLS → ENSEMBLE

Se afișează inițialele denumirii serviciului.

SERVICE	Afișează numele canalului pentru postul curent.
PTY NAME	Afișează tipul canalului pentru postul curent.
FREQ	Afișează frecvența canalului pentru postul curent.
DLS	Afișează lista actuală a canalului selectat.
ENSEMBLE	Afișează ansamblul canalului pentru postul curent.

Scanare DAB+

Apăsați și țineți apăsat butonul **TUNING-/+** de pe telecomandă sau **KK/▷▷** de pe aparat, toată lista de servicii DAB+ și posturile DAB+ prestabilite și salvate vor fi șterse și apoi scanați serviciul DAB+. Apoi apăsați din nou, scanarea va fi anulată.

Ajustarea sunetului

Setarea modului de sunet

Acest sistem dispune de un număr de egalizatoare presetate. Elementele afișate pentru Egalizator pot fi diferite în funcție de sursele sunetului și de efecte.

Puteți selecta modul de sunet dorit utilizând **EQ**.

Pe ecran	Descriere
BASS (BASS BLAST) Sau BASS+ (BASS BLAST+)	Intensifică basul și sunetul de profunzime.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă, dându-vă senzația că vă aflați la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.
FOOTBALL	Vă puteți bucura de modul de egalizare FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Vă puteți bucura de sunet optimizat.

Puteți selecta modul sonor dorit utilizând **SPECIAL EQ** pe telecomandă sau **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (sau **BASS BLAST+**) pe unitate.

Pe ecran	Regiune	Descriere
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	America latină	Modul de egalizare optimizat pentru genul de muzică preferat în fiecare regiune.
ARABIC	Orientul mijlociu	
DANGDUT	Indonezia	
AFRO	Africa	
INDIA	India	

**Notă**

Apăsând **BASS BLAST** (sau **BASS BLAST+**) pe telecomandă sau ținând apăsat pe **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (sau **BASS BLAST+**) pe unitate timp de 3 secunde, puteți selecta direct efectul **BASS (BASS BLAST)** sau **BASS+ (BASS BLAST+)**.

Setați USER EQ

Puteți regla nivelul sunetului de Bass, Middle și Treble (bas, sunete de mijloc, sunete de înaltă frecvență) conform preferințelor dumneavoastră.

1. Apăsați **USER EQ** pe unitate. „USER EQ” va apărea afișat.
2. Apăsați **USER EQ** în mod repetat până când setarea dorită apare pe fereastra de afișare.
3. Rotiți Multi Jog pe unitate pentru a ajusta valoarea.

Operațiuni avansate

Înregistrare pe USB

Puteți înregistra o sursă de sunet diferită la USB în timp ce ascultați (Redați sau întrerupeți) muzică. (USB 1, FM)

1. Conectați dispozitivul USB la unitate.
2. Apăsați **F** pentru a selecta o funcție pe care doriți să o înregistrați.
3. Începeți înregistrarea prin apăsarea butonului **USB REC** de pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** de pe unitate.
- În cazul în care conectați atât USB1, cât și USB2, apăsați butonul **USB REC** de pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** de pe unitate în momentul în care USB1 sau USB2 pe care doriți să înregistrați începe să se aprindă intermitent pe afișaj.

Pentru a opri înregistrarea

Pentru a începe înregistrarea, apăsați butonul **USB REC** pe telecomandă sau pe buton **USB REC / DEMO** pe unitate.

Pentru a selecta viteza de înregistrare a biților

Puteți selecta rata de biți de înregistrare. (USB 1, FM)

1. Apăsați lung **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate timp de 3 secunde.
2. Apăsați **KK/ΔΔ** pentru a selecta o rată de biți.
3. Apăsați **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate pentru a finaliza setarea.

Copierea unui fișier de pe USB 1 pe USB 2

Puteți copia rapid fișierele audio de la USB 1 la USB 2.

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB 2 al unității.
2. Conectați un dispozitiv USB, inclusiv fișierele audio dorite, la portul USB 1 al unității.
3. Apăsați **F** pentru a selecta funcția USB 1.
4. Apăsați **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate pentru a începe copierea.
 - Apăsați pe butonul **USB REC** de pe telecomandă sau butonul **USB REC / DEMO** de pe unitate, în timp ce se afișează indexul total de fișiere și dosare. Toate fișierele de pe USB 1 vor fi copiate.
 - Apăsați pe butonul **USB REC** de pe telecomandă sau butonul **USB REC / DEMO** de pe unitate, în timp ce se afișează numele dosarului. Toate fișierele din dosar vor fi copiate.
 - Apăsați pe butonul **USB REC** de pe telecomandă sau butonul **USB REC / DEMO** de pe unitate, în timp ce se afișează indexul sau numele fișierului. Fișierul va fi copiat.

! Notă

- Puteți copia după cum s-a descris mai sus, chiar dacă starea sau funcția de pornire/oprire și-a modificat starea.
- Pentru a căuta un dosar sau un fișier, consultați pagina 19.

5. Pentru a anula copierea, apăsați butonul **USB REC** pe telecomandă sau pe buton **USB REC / DEMO** pe unitate.

Realizarea copiilor neautorizate ale materialelor protejate de drepturile de autor, inclusiv programele de calculator, fișierele, redarea și înregistrarea audio, pot fi o încălcare a drepturilor de autor și constituie infracțiuni. Acest echipament nu trebuie utilizat în asemenea scop.

Fiți responsabili.

Respectați drepturile de autor.

! Notă

- Când opriți înregistrarea, fișierul care a fost înregistrat la momentul respectiv va fi stocat. (Exclueți fișierele copiate sau cele care urmează a fi copiate.)
- Nu scoateți dispozitivul USB și nu opriți aparatul în timpul înregistrării pe USB. Dacă nu, se poate realiza un fișier incomplet și nu se va șterge în calculator.
- Dacă înregistrarea USB nu funcționează, vor apărea mesaje ca „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL”, „NOT SUPPORT” sau „FILE MAX” pe ecran.
- Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un cititor multimediu, un HDD extern și nici un telefon mobil.
- Un fișier este înregistrat de aproximativ 512 Mb când înregistrați pe termen lung.

! Notă

- Puteți înregistra diferite sunete utilizând DJ PAD, MIC sau GUITAR. (Cu excepția copierii USB)
- Sunetul pentru microfon și chitară va fi înregistrat în funcție de nivelul de volum fix chiar dacă controlați volumul de microfon și chitară.
- Nu puteți stoca în memorie mai mult de 2000 fișiere.
- În cazul unui fișier necompatibil MP3/WMA, înregistrarea se poate opri.
- Când înregistrați în timpul redării, iese sunetul care este redat în momentul actual.
- VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER vor fi resetate, dacă veți folosi funcția de înregistrare în timpul funcționării VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER nu pot fi folosite în timpul înregistrării.
- Va fi stocat după cum urmează.

MP3/WMA	
Stare redare sau pauză	Cealaltă stare
FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Radio	
TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM : :	

Radio : Este afișată frecvența actuală de înregistrare.

Redare JUKEBOX

Funcția JUKEBOX vă permite să creați o listă de redare a fișierelor preferate de pe un dispozitiv USB. Se poate introduce o listă de redare de până la 100 de fișiere.

Conceperea listei JUKEBOX

1. Apăsați lung **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul de editare. (Redarea se va opri atunci când apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.)
2. Selectați un fișier apăsând **◀▶** pe telecomandă.
3. Apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă pentru a salva fișierul.
4. Repetați pașii 2 - 3 pentru a stoca alte fișiere. (Puteți modifica lista apăsând **PRESET-FOLDER ▲/▼** pe telecomandă pentru a selecta numărul programului JUKEBOX.)
5. Apăsați încă o dată **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.

Pentru a reda lista JUKEBOX, apăsați **▶** pe telecomandă după ce faceți lista.



Notă

Atunci când întocmiți sau modificați lista JUKEBOX, modul REPEAT este dezactivat.

Beneficiați de JUKEBOX

Apăsați o dată **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă. Apare „ON-JUKEBOX” pe fereastra de afișare.

Pentru a reda lista JUKEBOX, apăsați **▶** pe telecomandă.

Pentru a anula, apăsați o dată **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă. „OFF-JUKEBOX” va apărea pe fereastra de afișaj.

Editare JUKEBOX

1. Apăsați și mențineți **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul de editare. (Redarea se va opri atunci când apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.)
2. Apăsați **PRESET-FOLDER ▲/▼** de pe telecomandă pentru a selecta un fișier pentru editare.
3. Apăsați **◀▶** pe telecomandă.
4. Apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.
5. Repetați pașii 2 până la 4 pentru a stoca celelalte fișiere.
6. Apăsați încă o dată **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.

Pentru a reda lista JUKEBOX, apăsați **▶** pe telecomandă după ce editați lista.

Ștergerea listei JUKEBOX

Ștergerea funcției funcționează doar în modul de editare.

1. Apăsați lung **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul de editare.

Sau

Apăsați **DELETE** de pe telecomandă în timp ce JUKEBOX este redat pentru a intra în modul de editare.

2. Selectați o melodie prin apăsarea **PRESET-FOLDER ▲/▼** pe telecomandă în mod repetat.
3. Apăsați **DELETE** pe telecomandă în timp ce este selectată o melodie.



Notă

- Dacă nu există nici o listă JUKEBOX, când apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă, pe fereastra de afișare va apărea „NO PROG”.
- JUKEBOX este oprit în următorul caz.
 - Trecerea la o funcție diferită.
 - Porniți și opriți unitatea.
 - Utilizarea butoanelor numerice de la telecomandă.
 - Redarea unui fișier utilizând **SEARCH** și Multi jog pe unitate.
- Lista JUKEBOX se va goli în cazul de mai jos.
 - Scoaterea dispozitivului USB.
 - Ștergerea sau înregistrarea fișierelor de muzică din dispozitivul USB.

Alte operațiuni

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați  pe telecomandă pentru a opri sunetul.

Puteți opri sunetul unității, de exemplu, pentru a răspunde la telefon, „MUTE” va apărea pe ecran.

Pentru a anula, apăsați  din nou pe telecomandă sau modificați nivelul volumului.

DRC (Comandă interval dinamic)

Faceți sunetul clar atunci când volumul este redus și preveniți creșterea bruscă a sunetului (doar în cazul Dolby Digital).

Apăsați  în funcția OPTICAL pentru a porni sau opri această funcție.

Pe ecran	Descriere
ON-DRC	Funcția DRC este activată.
OFF-DRC	Funcția DRC este oprită.



Notă

Această funcție operează numai în funcția OPTICAL.

Modul CHILDSAFE

Această funcție vă ajută să preveniți situația în care ați fi surprins de pornirea unității în cazul în care volumul aparatului este setat la un nivel ridicat.

Pentru a porni modul CHILDSAFE, apăsați lung **OK** pe unitate când volumul unității este „MIN”.

În modul CHILDSAFE, volumul crește treptat.

Pentru a porni modul CHILDSAFE, apăsați lung **OK** pe unitate când volumul unității este „MIN” și acest mod este pornit.



Notă

În cazul funcției USB sau BT (**Bluetooth**) funcția modul CHILDSAFE nu funcționează după aproximativ 2 minute de la pornirea unității chiar dacă acest mod este activat.

DEMO

În starea de oprire, apăsați o dată pe **USB REC / DEMO** pe unitate. Unitatea va porni și va afișa fiecare dintre funcții. Pentru a anula funcția DEMO, apăsați încă o dată **USB REC / DEMO** pe unitate.

Folosirea telecomenzii televizorului dvs.

Puteți controla unele funcții ale acestei unități chiar și cu telecomenzi de la alți producători. Funcțiile care pot fi controlate sunt creșterea sau scăderea sunetului și oprirea sunetului.

Apăsați continuu  pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde în funcția OPTICAL pentru a porni sau opri această funcție.

Pe ecran	Descriere
ON-TV REMOTE	Funcția TV REMOTE este pornită.
OFF-TV REMOTE	Funcția TV REMOTE este oprită.

! Notă

- Mărci de televizor acceptate

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- Asigurați-vă că ieșirea de sunet a televizorului dvs. este setată la [Difuzor extern] .
- În funcție de telecomandă, este posibil ca această funcție să nu opereze corespunzător.
- Această funcție nu funcționează la telecomanda televizorului LG.
- Această funcție operează numai în funcția OPTICAL.

Folosind chitară

1. Conectați-vă chitara la mufa **GITAR IN**.
2. Redați muzica dorită.
3. Cântă-ți chitara cu acompaniamentul. Reglați volumul chitarei apăsând **MIC/GUITAR -/+** pe unitate.

! Notă

- Când nu folosiți chitara, setați volumul **GITAR** la minim și scoateți chitara din mufa **GITAR IN**.
- Dacă chitară este setat prea aproape de difuzor, poate fi produs un sunet ca de urlet. În acest caz, mutați chitara departe de difuzor sau reduceți nivelul sonor utilizând **MIC/GUITAR -/+** pe unitate.
- Sunetele prea tari recepționate de chitara pot fi redată în mod distorsionat. În acest caz apăsați **MIC/GUITAR -/+** pe unitate.
- Nu conectați un microfon la mufa **GITAR IN**.

Utilizarea Microfonului

1. Conectați microfonul la mufa **MIC IN**.
2. Redați muzica dorită.
3. Cântați împreună cu acompaniamentul. Reglați volumul microfonului apăsând **MIC/GUITAR -/+** pe unitate.

! Notă

- Când nu folosiți microfonul, setați volumul **MIC** la minim sau opriți **MIC** și îndepărtați microfonul de la mufa **MIC IN**.
- Dacă microfonul este setat prea aproape de difuzor, se poate produce un sunet tip urlet. În acest caz, mutați microfonul departe de difuzor sau scădeți nivelul sunetului utilizând **MIC/GUITAR -/+** de pe unitate.
- Sunetele prea tari recepționate de microfon pot fi redată în mod distorsionat. În acest caz apăsați **MIC/GUITAR -/+** pe unitate.
- Puteți da un efect de ecou sunetului de la microfon apăsând **MIC ECHO**.
- Nu conectați o chitară la mufa **MIC IN**.

VOICE CANCELLER (Potențiometrul vocal)

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

Apăsați **VOICE CANCELLER** și „ON - VOICE CANCELLER” va apărea pe fereastra de afișare.

Pentru a anula, apăsați din nou **VOICE CANCELLER**.

Calitatea VOICE CANCELLER poate fi diferită în funcție de condițiile de înregistrare ale fișierelor de muzică.

! Notă

- Această funcție este disponibilă pentru funcția USB sau BT (**Bluetooth**).
- Dacă funcția nu este disponibilă, „NOT SUPPORT” se va afișa pe ecran.
- Funcția este disponibilă pentru utilizare doar când microfonul este conectat.
- Dacă nu este conectat nici un microfon, „INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.
- Nu este disponibilă în sursa mono.
- Pentru a-l inițializa, modificați Funcția sau deconectați microfonul.
- Această funcție poate să nu fie pornită în funcție de starea dispozitivelor conectate.

KEY CHANGER (Modificator cheie)

Puteți regla cheia la 9 pași (cu 4 pași mai sus, cu patru pași mai jos și cheia originală).

- Pentru a ridica tonul cheii unul câte unul, apăsați în mod repetat **KEY CHANGER(#)** pe parcursul redării.
- Pentru a reduce tonul cheii unul câte unul, apăsați în mod repetat **KEY CHANGER(b)** pe parcursul redării.

! Notă

- Această funcție este disponibilă pentru funcția USB sau BT (**Bluetooth**).
- Pentru a-l inițializa, modificați Funcția, deconectați microfonul sau schimbați muzica.
- Este posibil ca această funcție să nu poată fi inițializată, în funcție de dispozitivele conectate.
- Dacă funcția nu este disponibilă, „NOT SUPPORT” va apărea pe fereastra de afișare.
- Dacă nu este conectat nici un microfon, „INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.

VOCAL EFFECTS (efecte vocale)

Când conectați microfonul la mufa MIC, puteți beneficia de funcția karaoke modificând vocea în diferite surse.

Pentru a selecta diversele moduri de efecte vocale, apăsați în mod repetat **VOCAL EFFECTS** atunci când modul de efecte vocalice apare pe ecranul de afișaj.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Notă

- Dacă nu este conectat nici un microfon, „INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.
- Dacă apăsați **KEY CHANGER** sau **MIC ECHO** în modul **VOCAL EFFECTS**, după efectuarea copiei de rezervă a **VOCAL EFFECTS** curente, opriți modul **VOCAL EFFECTS** și folosiți modul **KEY CHANGER** sau **ECHO**.
- Pentru a opri modul **VOCAL EFFECTS**, apăsați lung **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ecou)

Atunci când conectați microfonul la conectorul MIC, puteți da un efect de ecou sunetului de la microfon apăsând **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Notă

- Dacă nu este conectat nici un microfon, „INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.
- Dacă apăsați butonul **VOCAL EFFECTS** în modul **ECHO**, după copierea de rezervă a **ECHO** actual, opriți modul **ECHO** și activați modul **VOCAL EFFECTS**. Apăsați din nou **MIC ECHO**, după copierea de rezervă a modului **VOCAL EFFECTS** actual, activați modul **ECHO**.

LIGHTING

Această funcție oferă o atmosferă de petrecere prin utilizarea luminii de pe unitate.

Apăsați **LIGHTING** în mod repetat.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Notă

- Funcția de iluminare este disponibilă în toate funcțiile.
- Modul Lighting (iluminare) reține modul anterior atunci când apăsați prima oară pe **LIGHTING**, apăsați din nou pentru a schimba modulele.
- Dacă doriți să utilizați MY STYLE, trebuie să înregistrați o sursă cu aplicația „LG XBOOM”.
- Nu priviți direct în partea care emite lumina când **LIGHTING** este pornit.
- Operațiunea poate fi diferită în funcție de muzica redată, dispozitivul conectat sau starea setării.
- Puteți stinge lumina de asemenea, apăsând **LIGHTING**.

Setarea opțiunii de oprire automată

Apăsați în mod repetat **SLEEP** pe telecomandă pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180 minute. După timpul de întârziere, unitatea de va opri. Pentru a anula funcția sleep (hibernare), apăsați **SLEEP** pe telecomandă în mod repetat până când apare „OFF”.

! Notă

- Puteți verifica timpul rămas înainte ca unitatea să se oprească. Apăsați **SLEEP** pe telecomandă pentru a verifica sau a modifica timpul rămas.
- Puteți edita timpul rămas atunci când este afișat timpul rămas sau „DIMMER”.

Reostat

Apăsați o dată **SLEEP** pe telecomandă. Fereastra de afișare se va întineca pe jumătate. Pentru a anula, apăsați **SLEEP** pe telecomandă în mod repetat până apare „OFF”.

! Notă

Toate dispozitivele de iluminat se închid când se acționează graduatorul.

Închidere automată

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 15 de minute.

Funcția de oprire automată se aplică numai pe dispozitive MAIN în cazul în care este activat WIRELESS PARTY LINK.

În cazul dispozitivelor OTHER, funcția de oprire automată este disponibilă după deconectarea legăturii dintre dispozitivele OTHER și MAIN.



Notă

Activați și dezactivați această funcție numai folosind doar **aplicația LG XBOOM**. Neutilizarea acestei funcții poate crește consumul de energie.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless

Opriti aparatul prin apăsarea butonului de pornire mai mult de 5 secunde.

AUTO POWER activă

Această unitate pornește automat printr-o sursă de intrare : LG TV, **Bluetooth** sau Optică.

Când porniți televizorul dvs. conectat la această unitate, aceasta recunoaște semnalul de intrare și selectează funcția potrivită. Puteți auzi sunetul provenit de la unitate.

Dacă încercați să conectați dispozitivul **Bluetooth**, această unitate pornește și vă conectează dispozitivul **Bluetooth**. Puteți rula muzica dvs.

Când opriți această unitate apăsând pe pe unitate timp de 5 secunde de fiecare dată, puteți porni sau opri funcția AUTO POWER.



Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția **Bluetooth** să nu fie conectată.
- Dacă deconectați **Bluetooth**-ul de la această unitate, unele dispozitive **Bluetooth** vor încerca în mod continuu să se conecteze la unitate. De aceea se recomandă deconectarea înainte de a opri unitatea.
- Dacă se încearcă conectarea cu aplicația „LG XBOOM”, funcția **Bluetooth** a acestei unități va porni. (Doar pentru Android)
- Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV sau **Bluetooth**, funcția potrivită a acestei unități este pornită.
- Dacă ați împerecheat deja această unitate, automat această unitate se poate porni printr-o sursă de admisie când această unitate este oprită.
- Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Cu toate acestea, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.

Pe ecran	Descriere
ON-AUTO POWER	Funcția AUTO POWER este pornită.
OFF-AUTO POWER	Funcția AUTO POWER este oprită.

Comutarea automată a funcției

Această unitate recunoaște semnalele de intrare cum ar fi cel optic, **Bluetooth** și TV LG și apoi se schimbă la funcția corespunzătoare automat.

Conectarea aparatului Bluetooth

Când încercați să conectați dispozitivul **Bluetooth** la această unitate, funcția **Bluetooth** este selectată. Redați muzica pe dispozitivul **Bluetooth**.

Intrarea semnalului optic

La pornirea aparatului extern conectat la această unitate cu un cablu optic, această unitate comută funcția la cea optică. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Intrarea semnalului LG TV

Atunci când vă deschideți televizorul LG conectat cu LG Sound Sync (conexiune wireless), această unitate își schimbă funcția la LG TV. Puteți auzi sunet de la televizorul dvs.

! Notă

- Această funcție nu este disponibilă în timpul înregistrării și ștergerii.
- Dacă funcția de blocare a conexiunii **Bluetooth** este setată, conexiunea **Bluetooth** și televizor LG va fi disponibilă doar la funcția **Bluetooth** și funcția de televizor LG.
- LG Sound Sync (Optic) se modifică la fel ca funcția OPTICAL.

Setarea Ceasului

1. Pornii aparatul.
2. Apăsați lung **CLOCK** pe telecomandă.
3. Selectați modul timp apăsând **KK/▷▷** pe telecomandă.
- AM 12:00 (pentru o afișare AM și PM) sau 0:00 (pentru o afișare cu 24 de ore)
4. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a confirma alegerea dumneavoastră.
5. Selectați orele apăsând **KK/▷▷** pe telecomandă.
6. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.
7. Selectați minutele apăsând **KK/▷▷** pe telecomandă.
8. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.

Setarea ceasului prin aplicația „LG XBOOM”

Instalați aplicația „LG XBOOM” pe dispozitivul Android sau iOS. (Pagina 25-26)

Ceasul unității dvs. se va sincroniza automat cu dispozitivul activând conexiunea **Bluetooth** prin aplicația „LG XBOOM”.

Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă

1. Pornii aparatul.
2. Apăsați lung **ALARM** pe telecomandă.
3. Apăsați **KK/▷▷** pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.
4. Apăsați **KK/▷▷** pe telecomandă pentru a selecta funcția și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.
-Apăsați **KK/▷▷** pe telecomandă pentru a selecta un număr presetat atunci când selectați dispozitivul de acordare și apoi apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.
Dacă nu există un număr presetat, acest pas este omis.
5. Apăsați **KK/▷▷** pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.

! Notă

- Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora apăsând **CLOCK** pe telecomandă chiar dacă dispozitivul de redare este oprit.
- Puteți seta alarma după ce setați ora.
- Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți verifica informațiile de setare ale alarmei apăsând **ALARM** pe telecomandă chiar și atunci când unitatea este oprită.
- Puteți selecta modul ALARM ON/OFF prin apăsarea **ALARM** pe telecomandă.

Conexiunea WIRELESS PARTY LINK

Vă puteți bucura de sunet folosind două difuzoare. Pentru a beneficia de WIRELESS PARTY LINK, este nevoie să achiziționați un alt difuzor.

Este compatibil cu o unitate care suportă WIRELESS PARTY LINK.


1. Apăsați **TWIN** pe unitate. ROLE SELECT apare pe fereastra de afișare.
2. Apăsați **TWIN** pe unitate pentru a selecta MAIN sau OTHER.

- **A** Unitate : Selectează MAIN.

- **B** Unitate : Selectează OTHER.

Două unități încearcă să se conecteze una cu cealaltă.

3. Atunci când unitățile sunt conectate cu succes, fiecare nume de dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.

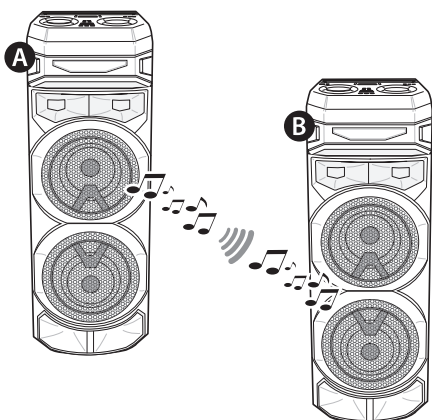

! Notă

- Dacă utilizați conexiunea LG Sound Sync sau OPTICAL, această funcție nu este disponibilă.
 - Dacă încercați să conectați WIRELESS PARTY LINK atunci când utilizați funcția LG Sound Sync sau funcția OPTICAL, în fereastra de afișare apare mesajul „NOT SUPPORT”
 - Dacă schimbați funcția de la oricare alta la OPTICAL sau la LG Sound Sincron/OPTICAL conectat atunci când utilizați WIRELESS PARTY LINK, WIRELESS PARTY LINK va fi eliberat.
- Puteți utiliza microfonul doar la dispozitivul OTHER. În cazul unității OTHER, doar unele funcții sunt acceptate.
- Când WIRELESS PARTY LINK este deconectat, unitatea OTHER este schimbată la funcția BT (**Bluetooth**).
- Dacă a eșuat conexiunea, „FAILED” se va afișa pe ecran.
- Funcțiile Mut sunt sincronizate una cu cealaltă.
- Conexiune WIRELESS PARTY LINK va fi deconectată când opriți unitatea sau apăsați **Ⓢ TWIN** pe unitate.
- Sunetul unității MAIN și al unității OTHER poate fi diferit în funcție de starea sau sursa redării.

! Notă

- Verificați următoarele informații atunci când vă conectați la **Bluetooth**.
 - Puteți conecta doar un dispozitiv **Bluetooth** la unitatea MAIN. Nu puteți conecta dispozitivul **Bluetooth** la unitatea OTHER.
 - Conexiunea WIRELESS PARTY LINK este suportată doar de dispozitivele Android. (Este posibil să nu fie suportată conexiunea WIRELESS PARTY LINK în funcție de specificațiile dispozitivului conectat sau OS.)
 - Dispozitivele detașabile/mobile **Bluetooth** (de ex. Dongle etc.) nu vor suporta conexiunea WIRELESS PARTY LINK.
 - Când WIRELESS PARTY LINK este conectat, conexiunea **Bluetooth** nu este disponibilă în starea de înregistrare sau de ștergere.
 - Dacă conectați WIRELESS PARTY LINK în timpul redării unui dispozitiv **Bluetooth** conectat, acesta poate fi reconectat din nou, în funcție de specificația telefonului.

Depanarea

Generalități

Problema	Cauze & Soluții
Unitatea funcționează defectuos.	• Opriți alimentarea acestei unități, conectăți dispozitivul extern (televizor, difuzor pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou. • Deconectați cablul de alimentare al acestei unități și al aparatului extern conectat (Televizor, difuzor, DVD-player, amplificator etc.), după care încercați reconectarea lor. • Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este dezactivată.
Nu există curent.	• Cablul de alimentare nu este conectat. Conectați cablul de alimentare. • Verificați dacă nu există o pană de curent. • Verificați starea prin punerea în funcțiune a altor aparate electronice.
Nu se aude sunet.	• Verificați dacă ați selectat funcția corectă. • Apăsați butonul de funcție și verificați funcția selectată.
Posturile radio nu pot fi recepționate bine.	• Antena nu este bine poziționată sau conectată. • Conectați antena în siguranță și reorientați poziția antenei la o recepție bună. • Puterea semnalului unui post radio este prea slabă. Reglați postul manual. • Nu au fost presetate posturi de radio sau posturile presetate au fost șterse (când reglați prin scanarea canalelor presetate). • Presetați unele posturi de radio, mergeți la pagina 27 pentru detalii.

Problema	Cauze & Soluții
Telecomanda nu funcționează corect.	• Telecomanda este prea departe de aparat. Funcționarea telecomenzii are loc la aproximativ 7 m (23ft) distanță. • Există un obstacol în traiectoria dintre telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. • Bateriile de la telecomandă sunt consumate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.
Nu există lumină la difuzoare	• Verificați efectele de iluminare apăsând LIGHTING. (Pagina 38)
LG Sound Sync nu funcționează.	• Verificați dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync. • Verificați setările de sunet ale LG Sound Sync. • Verificați setarea sunetului TV-ului dvs. și a acestei unități.
Funcția AUTO POWER ON este inoperantă.	• Verificați conexiunea dispozitivului extern, precum TV sau dispozitivul Bluetooth. • În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
USB nu este recunoscut.	• Formatați dispozitivul USB și conectați-l din nou. Când formatați dispozitivul USB, selectați sistemul de fișiere disponibil (Pagina 7)

NOTE pentru eliberarea modului Demo

Problema	Cauze & Soluții
Nu puteți schimba sursa cu tasta „F”, precum BT(Bluetooth), USB ș.a.m.d. și doar modul DEMO este arătat pe ecran.	• Apăsați tasta „DEMO” de pe unitate timp de 15 secunde.
Telecomanda nu funcționează corect.	

Specificații generale

General	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a aparatului.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului.
	Standby rețea: 2,0 W Stand-by: 0,5 W
Dimensiuni (L x H x A)	Aproximativ 330,0 mm x 1056,0 mm x 368,0 mm
Temperatura de operare	5°C-35°C
Umiditatea de operare	5%-60% RH

Intrări	
Intrare audio digitală (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), mufă optică x 1
Microfon (MIC IN)	Sensibilitate 20 mV (1 kHz), mufă de 6,3 mm x 1
Chitară (GUITAR IN)	Sensibilitate 190 mV (1 kHz), mufă de 6,3 mm x 1

RADIO	
Interval de frecvențe FM	Între 87,5 și 108,0 MHz sau între 87,50 și 108,00 MHz
Interval de reglare DAB+	De la 174,92 la 239,20 MHz

Sistem	
Frecvență de răspuns	250 la 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	Mai mult de 80 dB
Dinamică	Mai mult de 80 dB
Alimentare curent bus (USB)	5 V  500 mA
Frecvență disponibilă de eşalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Format Intrare digitală audio disponibilă	Dolby Audio, PCM

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Mărci comerciale și licențe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.



Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Marca verbală și logourile **Bluetooth**® sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth SIG, Inc.** și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



“Fabricat pentru iPhone” și “Fabricat pentru iPod” înseamnă că un accesoriu electronic a fost creat special pentru conexiune la iPhone sau iPod și a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru respectarea standardelor de siguranță și reglementare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPhone sau iPod poate afecta performanțele fără fir.

“Made for iPhone” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului. Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața. Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

