

دفترچه راهنمای

یخچال و فریزر

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمای کاربر را با دقت مطالعه کنید و برای مراجعه های بعدی در دسترس نگهدارید.

فهرست مطالب

این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر و محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما متفاوت است.

این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند.

۳	دستورالعمل های ایمنی.....
۳	دستورالعمل های ایمنی مهم.....

۱۱	نصب.....
۱۱	محفظه ها.....
۱۲	نکاتی برای جابجایی و حمل و نقل.....
۱۲	نکاتی در رابطه با نصب.....
۱۳	جدا کردن درب.....
۱۴	جا انداختن مجدد درب.....
۱۴	تنظیم ارتفاع درب.....
۱۶	وصل کردن لوله آب (فقط برای مدل های دارای لوله آب).....

۱۸	عملکرد.....
۱۸	قسمت های مختلف و عملکردها.....
۲۲	نکاتی برای عملکرد دستگاه.....
۲۴	استفاده از صفحه کنترل.....
۲۶	مخزن پخش آب (فقط مدل های بدون لوله کشی).....
۲۷	پخش کننده آب و یخ.....
۲۸	یخ ساز خودکار.....
۳۰	عملکرد InstaView.....
۳۰	در داخل در (اختیاری).....
۳۱	کشوی سزیجات تازه (اختیاری).....
۳۲	عملکردهای دیگر.....

۳۳	قابلیت های هوشمند.....
۳۳	استفاده از اپلیکیشن Smart ThinQ.....
۳۴	استفاده از Smart Diagnosis™.....

۳۶	مراقبت و نگهداری از دستگاه.....
۳۶	نکاتی برای تمیز کردن دستگاه.....
۳۶	تمیز کردن سبد درب.....
۳۷	تمیز کردن طبقه.....
۳۷	تمیز کردن کشوی سزیجات.....
۳۸	تمیز کردن پخش کننده آب.....
۳۸	تعویض فیلتر آب (فقط برای مدل های دارای لوله آب).....

۳۹	عیب یابی.....
----	---------------

۳۵	اطلاعات دستگاه.....
----	---------------------

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا آسیب هایی است که نتیجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است. این دستورالعمل ها به بخش های 'هشدار' و 'احتیاط' تقسیم شده که در زیر توصیف شده اند.

! این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی ایجاد کنند. بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

! هشدار

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

! احتیاط

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

! هشدار

برای کم کردن احتمال انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحت یا سوختگی در افراد در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد احتیاط اولیه را دنبال کنید، از جمله موارد زیر:

کودکان حاضر در خانه

- در طی باز و بسته کردن درب دستگاه مواظب باشید که کابل برق فشرده نشود، له نشود یا آسیب ببیند.

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول حفظ ایمنی آنها است. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

نصب

- این دستگاه باید تنها توسط دو یا چند نفر در حالیکه آن را محکم گرفته اند حمل شود.
- مطمئن شوید که اتصال زمین پریز بدرستی انجام شده است و اینکه بین اتصال زمین کابل برق آسیب ندیده است یا از کابل برق برداشته نشده است. برای جزئیات بیشتر در مورد اتصال زمین، از مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics کمک بخواهید.
- این دستگاه مجهز به کابل برقی است که دارای کنداکتور اتصال زمین و یک دوشاخه دارای اتصال زمین است. دوشاخه برق باید به یک پریز مناسب وصل شود که بر اساس همه قوانین و مقررات شرکت برق منطقه نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.
- اگر کابل برق آسیب دیده است یا پریز دیواری شل است، از کابل برق استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- دستگاه را به یک آداپتور دارای چند پریز که سیم برق ندارد (دو شاخه دار)، وصل نکنید. سیم برق را دستکاری یا درازتر نکنید.
- از استفاده از سیم رابط یا آداپتور دوتایی اجتناب کنید. دستگاه باید به یک پریز برق اختصاصی که فیوز جداگانه دارد متصل شود.
- از سیم سیار دارای چند پریز که به درستی به زمین متصل نشده است (قابل حمل)، استفاده نکنید. در صورت استفاده از سیم سیار دارای چند پریز (قابل حمل) که به درستی به زمین متصل شده است، از محصولی با ظرفیت جریان برق مورد استفاده یا بالاتر استفاده کنید. کوتاهی در این کار، ممکن است به شوک الکتریکی یا آتش سوزی در اثر داغ شدن سیم سیار منجر شود. در صورت عمل کردن فیوز، جریان برق می تواند قطع شود.
- دستگاه را در محلی نصب کنید که کشیدن سیم برق دستگاه از پریز به آسانی میسر باشد.
- مراقب باشید که دوشاخه برق به سمت بالا نباشد یا اینکه دستگاه به کابل برق تکیه نزنند.
- دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید.

- دستگاه را در مکان مرطوب و دارای گرد و خاک نصب نکنید. دستگاه را در هوای آزاد، یا محلی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار دارد مانند تابش مستقیم آفتاب، باد یا باران یا دمای زیر نقطه انجماد نصب یا نگهداری نکنید.
- دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور آفتاب یا گرمای ناشی از دستگاه های گرم کننده مانند اجاق گاز یا بخاری قرار ندهید.
- هنگام نصب مراقبت باشید پشت دستگاه باز نباشد.
- در حین مونتاز یا دیمونتاز، مراقب باشید درب دستگاه نیافتد.
- در طی باز و بسته کردن درب دستگاه مواظب باشید که کابل برق فشرده نشود، له نشود یا آسیب ببیند.
- به دوشاخه برق، سیم سیار دوشاخه دار یا متعلقات دیگر وصل نکنید.

عملکرد

- از دستگاه برای مصارف دیگر (نگهداری مواد دارویی یا آزمایشگاهی یا حمل و نقل) غیر از نگهداری مواد غذایی خانگی استفاده نکنید.
- در صورت سرریز شدن آب از دستگاه، کابل برق را بکشید و با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- در هنگام توفان یا رعد و برق شدید یا وقتی به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق بکشید.
- با دستان خیس به کابل برق یا دکمه های دستگاه دست نزنید.
- کابل برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگین بر روی آن قرار ندهید.
- اگر آب وارد قطعات الکتریکی دستگاه شد، کابل برق را بکشید و با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- دستها یا اشیاء فلزی را در داخل قسمتی که هوای سرد بیرون می دهد، روی درپوش و یا روی شبکه پشت دستگاه که گرما تولید می کند، قرار ندهید.

- به پوشش پشت دستگاه فشار اضافی وارد نکرده یا به آن ضربه نزنید.
- از قرار دادن حیوانات مانند حیوانات خانگی در این دستگاه خودداری کنید.
- وقتی درب دستگاه را باز و بسته می کنید مراقبت کودکان نزدیک دستگاه باشید. درب ممکن است با کودک برخورد کرده و باعث زخمی شدن او شود.
- از خطر گیر کردن کودکان در داخل دستگاه جلوگیری کنید. کودکی که داخل دستگاه گیر کند ممکن است خفه شود.
- اشیاء سنگین یا شکننده، ظرفهای دارای مایعات، مواد قابل احتراق، اشیاء قابل اشتعال (مانند شمع ها، لامپها و غیره)، یا وسایل گرماساز (مانند اجاقها، گرمکن ها و غیره) را روی دستگاه نگذارید.
- در صورت نشت گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی، غیره)، به دستگاه یا کابل برق دست نزنید و محل را فوراً تهویه کنید. این دستگاه از یک گاز بسیار سازگار با طبیعت (ایزوبوتان، R600a) به عنوان خنک کننده استفاده می کند. اگرچه دستگاه از مقدار کمی گاز استفاده می کند، باز هم گاز قابل احتراق است. نشت گاز در هنگام حمل دستگاه، نصب یا عملکرد آن در صورتی که جرقه ای زده شود می تواند موجب آتش سوزی، انفجار یا آسیب دیدگی شود.
- از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال یا احتراق پذیر (اتر، بنزن، الکل، مواد شیمیایی، LPG، اسپری قابل احتراق، حشره کش، خوش بو کننده هوا، مواد آرایشی، غیره) در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.
- اگر صدا یا بوی عجیبی احساس کردید یا دود از دستگاه بیرون آمد فوراً کابل برق دستگاه را بکشید و با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- در داخل یخ ساز یا مخزن آب پخش کن فقط آب آشامیدنی بریزید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

- قبل از تمیز کردن دستگاه یا عوض کردن لامپ داخل آن (در صورت موجود بودن) کابل برق را بکشید.
- بعد از برطرف کردن کامل هر گونه رطوبت و گرد و خاک کابل برق را محکم به پریز بزنید.

- هنگام خارج کردن دوشاخه از پریز هرگز کابل را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را بطور مستقیم از پریز خارج کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه، آب یا مواد قابل اشتعال (خمیر دندان، الکل، تینر، بنزن، مایع قابل اشتعال، مواد ساینده و غیره) را بر روی سطوح درونی یا بیرونی دستگاه نپاشید.
- دستگاه را با برس، پارچه یا اسفنج های دارای سطح زبر یا دارای مواد فلزی تمیز نکنید.
- تنها پرسنل خدماتی ماهر مرکز خدمات LG Electronics باید کارهای باز کردن، تعمیر یا درست کردن دستگاه را انجام دهند. اگر دستگاه را به یک محل دیگر منقل کرده و می خواهید نصب کنید با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- برای خشک کردن داخل دستگاه از سشوار استفاده نکنید یا برای برطرف کردن بوهای نامطبوع شمع داخل دستگاه قرار ندهید.
- از دستگاه های مکانیکی یا وسایل دیگر، برای افزایش سرعت فرایند یخزدایی استفاده نکنید.

معدوم نمودن دستگاه

- هنگام دور انداختن دستگاه، لاستیک درزگیر در را بردارید و قفسه ها و سبدها را در جای خود باقی بگذارید و بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.
- همه مواد بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی و یونولیت) را از دسترس کودکان خارج کنید. مواد بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.

ایمنی فنی

- محفظه های تهویه داخل دستگاه یا در ساختارهای داخلی آن را باز بگذارید به گونه ای که مانعی وجود نداشته باشد.
- از وسایل برقی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی استفاده نکنید، مگر اینکه از انواع توصیه شده توسط سازنده باشند.
- مواد قابل انفجار مانند قوطی اسپری حاوی ترکیبات قابل اشتعال را در این دستگاه نگهداری نکنید.

- ماده خنك كننده و گاز دمنده عايق بايد به روش صحيح معدوم شوند. پيش از معدوم نمودن دستگاه با مركز خدمات يا افراد واجد شرايط مشورت كنيد.
- اين وسيله مقدار كمی ماده خنك كننده ايزوبوتان (R600a) و گاز طبيعي دارد كه سازگاري بالايی با محيط دارد، با اين وجود قابل اشتعال است. هنگام جابجايی و نصب دستگاه، مراقب باشيد هيچ بخشی از مدار خنك كننده آسیب نبيند.
- گاز سردساز كه از لوله ها نشت می كند، ممكن است آتش گرفته و باعث انفجار شود.
- در صورت تشخيص نشتی، از هرگونه شعله بی حفاظ يا منابع بالقوه اشتعال دوري كنيد و هوای محلی را كه دستگاه در آن قرار دارد برای چند دقيقه تهويه كنيد. در صورت بروز نشتی در مدار سردساز، برای دوري از ايجاد تركيب قابل اشتعال گاز و هوا، اندازه اتاقي كه دستگاه در آن قرار دارد بايد متناسب با سردساز مورد استفاده باشد. برای هر ۸ گرم از سردساز R600a، اندازه اتاق بايد ۱ متر مربع باشد.
- ميزان ماده خنك كننده در دستگاه شما بر روی صفحه مشخصات داخل دستگاه درج شده است.
- در صورت مشاهده هر گونه آسیب فیزیکی، دستگاه را روشن نكنيد. اگر نسبت به چیزی شك داريد، با فروشنده تماس بگيريد.
- هدف از اين دستگاه تنها استفاده خانگی و مصارف مشابه آن است. از اين دستگاه نبايد برای مصارف تجاری يا پذيرایی يا در کاربردهای متحرك مانند كاروان يا قايق استفاده كرد.

⚠ احتیاط

- برای كم كردن خطر بروز جراحت های جزئی، بروز نقص در عملکرد دستگاه يا آسیب به دستگاه يا ديگر وسايل هنگام استفاده از دستگاه، موارد احتیاط اوليه را در نظر داشته باشيد، از جمله موارد زیر:
- هنگام حمل و نقل دستگاه را برای هل دادن يا كشيدن كج نكنيد.

نصب

- هنگام حمل و نقل دستگاه را برای هل دادن یا کشیدن کج نکنید.
- مطمئن شوید که در هنگام جابجایی دستگاه، هیچکدام از اعضای بدن مانند دست یا پا، گیر نکند.


عملکرد

- با دست خیس یا مرطوب به غذای یخ زده یا قطعات فلزی داخل محفظه فریزر دست نزنید. چون ممکن است باعث چسبیدن به یخ و زخمی شدن دست شود.
- ظرف یا بطری شیشه ای را در محفظه فریزر، طبقات یا جایی که در معرض دماهای یخ زدن هستند قرار ندهید.
- شیشه سکوریت در جلو درب دستگاه یا طبقات می تواند در اثر ضربه بشکند. اگر شیشه درب شکست، با دست خیس به آن دست نزنید چون ممکن است باعث جراحت شود.
- اشیاء سنگین را بر بالای در داخل در قرار ندهید.
- از در داخل در، بعنوان یک صفحه خرد کننده استفاده نکنید و مطمئن شوید که این در توسط ابزارهای تیز خراشیده نمی شود، چون این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند.
- از در دستگاه، محفظه نگهداری، قفسه و یا در داخل در یخچال آویزان نشوید و از آن بالا نروید.
- تعداد بیش از اندازه بطری آب و ظروف غذا در سبدهای درب قرار ندهید. سبد ممکن است بشکند یا دست هایتان در قسمت های اطراف آن گیر کنند و باعث زخمی شدن شود.
- غذا را بطور مرتب شده در داخل دستگاه قرار دهید.
- اجازه ندهید که حیوانات کابل برق یا شیلنگ آب را گاز بزنند.
- درب دستگاه را با زور زیاد باز و بسته نکنید.
- اگر لولای درب آسیب دیده است یا درست کار نمی کند، از دستگاه استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- به لوله های مدار خنک کننده آسیب نرسانید.


- هیچگونه ابزار الکترونیکی (مانند بخاری برقی و تلفن همراه) در داخل دستگاه قرار ندهید.
- طبقات و پوشش های شیشه ای را وقتی سرد هستند با آب گرم نشوید. ممکن است بخاطر قرار گرفتن در معرض تغییر دمای ناگهانی بشکنند.
- هرگز غذای یخ زده را بلافاصله بعد از خارج کردن از محفظه فریزر نخورید.
- دست های خود را داخل قسمت مکانیکی یخ ساز خودکار مانند محفظه یخ یا پخش کننده یخ فرو نکنید.
- هنگامی که یخ می گیرید از ظرف های کریستال نازک یا چینی استفاده نکنید.
- پوشش یخ ساز خودکار را بردارید. دست زدن به هر کدام از بخشهای مکانیکی یخساز خودکار، ممکن است باعث آسیب شود.
- مطمئن شوید که در هنگام باز کردن یا بستن در دستگاه، دست یا پا گیر نکند.
- هنگامی که در داخل در باز است، در دستگاه را باز نکنید و یا هنگامی که در دستگاه باز است، در داخل در را باز نکنید. در داخل در ممکن است به لبه دستگاه بخورد و آسیب ببیند.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

- طبقات را وارونه جا نزنید. ممکن است طبقات بیافتند و باعث جراحات شوند.
- برای زدودن یخ از دستگاه، با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- وقتی برق به مدت طولانی قطع است یخ داخل محفظه یخ در فریزر را از دستگاه خارج کنید.
- خط تامین آب (فقط در مدل های دارای لوله آب) را فقط به منبع آب آشامیدنی متصل کنید. در غیر اینصورت، ناخالصی های آب می تواند موجب بیماری شود.

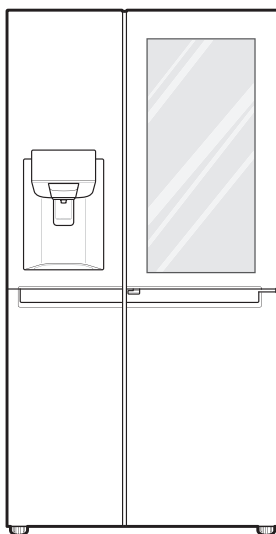

دفترچه راهنما




سبد فریزر



جعبه تخم مرغ (اختیاری)



واشر حلقه ای



آچار

• ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است در مدل های مختلف تفاوت داشته باشند.


نکاتی برای جابجایی و حمل و نقل

نکاتی در رابطه با نصب


- همه غذاهای داخل دستگاه را بیرون بیاورید. سپس، فقط پس از آنکه همه قطعات شکستنی مانند طبقات و دسته درب را با استفاده از نوار چسب محکم کردید دستگاه را حمل کنید. عدم انجام این کار می تواند باعث آسیب دیدن دستگاه شود.
- کابل برق را بکشید، آن را داخل قلاب کابل برق در پشت یا بالای دستگاه فرو کرده و محکم کنید. عدم انجام این کار می تواند به کابل برق آسیب برساند یا باعث خراشیده شدن کف شود.
- در هنگام حمل دستگاه، بیش از دو نفر باید دستگاه را با دقت حمل کنند. افتادن دستگاه که بیش از اندازه سنگین است می تواند باعث آسیب دیدگی فرد یا خرابی دستگاه شود.
- هنگام حمل دستگاه در یک مسافت طولانی، دستگاه را بصورت سر پا و عمودی نگه دارید. دستگاه ممکن است بیافتد و باعث خرابی شود. هرگز دستگاه را بصورت خوابیده حمل نکنید چرا که ممکن است هنگام باز گرداندن آن به حالت اولیه باعث خرابی مدار خنک کننده شود.
- دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید.
- اگر دستگاه بر روی یک کف ناهموار نصب شود می تواند باعث لرزش و سر و صدا شود که می تواند دستگاه را انداخته و به افراد آسیب وارد شود. همچنین می تواند باعث شود که درب درست بسته نشود و باعث ورود رطوبت به داخل دستگاه هنگام کار شود.
- اگر جلو یا عقب دستگاه تراز نیست، پایه جلو را تنظیم کنید تا این مساله درست شود. در مواردی که نیاز شدیدی وجود دارد می توان از بریده های نازک چوب برای تراز کردن کف استفاده کرد.
- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، تابش مستقیم نور خورشید یا رطوبت خودداری کنید.
- سیم برق (یا دوشاخه) را به پریز وصل کنید. از اتصال دوشاخه چند دستگاه به یک پریز واحد خودداری کنید.
- بعد از متصل کردن کابل تامین برق (یا دوشاخه) به پریز، قیل از اینکه غذا در دستگاه قرار دهید دو تا سه ساعت صبر کنید. اگر قیل از اینکه دستگاه بطور کامل سرد شده است غذا در آن قرار دهید ممکن است غذا خراب شود.
- مدل هایی که دارای دسته هستند باید حداقل در فاصله ۵۵ متری دیوار در سمت لولا قرار گیرند تا درب بتواند تا ۹۰ درجه باز شود.
- در هنگام نصب یک محل باز ۵۵ میلی متری در سمت های راست، چپ، پشت و بالای دستگاه آزاد بگذارید.

[هم برای فریزر و هم یخچال]


۳ پیچ پوشش لولای بالای دستگاه را با چرخاندن آن در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت باز کنید.

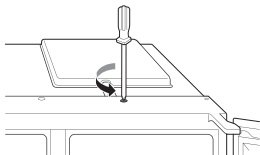

۴ در حالیکه قلاب اتصال رابطهای الکتریکی را فشار می دهید (1)، اتصال را با کشیدن آن در هر دو سمت در بیاورید.

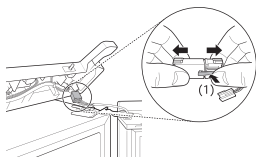

۵ اهرم لولا را با ضربه زدن به انتهای آن در سمت لبه بیرونی کابینت جدا کنید.

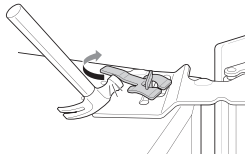

⚠ احتیاط

• هنگام برداشتن لولای بالایی، حتما در را نگه دارید چون خواهد افتاد. توصیه می شود که برداشتن و نصب دوباره در، توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود.

جدا کردن درب


وقتی لازم است که دستگاه از یک محل تنگ عبور داده شود، روشی که توصیه می شود جدا کردن درب ها است.

⚠ هشدار


• کابل برق، فیوز خانه یا قطع کننده مدار را قبل از نصب یا تعمیر دستگاه قطع کنید. عدم دنیال کردن این دستورات می تواند منجر به مرگ، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
اگر درب ورودی برای عبور دادن دستگاه خیلی تنگ است، درب های دستگاه را از آن جدا کنید و دستگاه را به پهلو عبور دهید.

[فقط برای در فریزر]

۱ رابط لوله را در زیر دستگاه با انگشتان خود بگیرید و آنها را بیرون بکشید؛ طوری که پس از آن بتوان شیلنگها را با راهنمایی هایی مرحله ۲ با دقت برداشت.

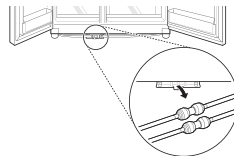

۲ در حالیکه قطعه حلقوی رابط لوله را فشار می دهید، لوله آب متصل شده را بردارید.

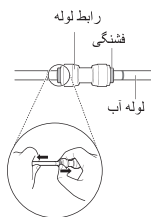


تنظیم ارتفاع درب

اگر در دستگاه تراز نیست، اختلاف ارتفاع در دستگاه را با استفاده از روش زیر تنظیم کنید.

توجه

- از آنجاییکه میله لوله ممکن است بيفتد، ارتفاع در دستگاه را بیش از ۵ سانتیمتر تنظیم نکنید.

[روش ۱] مرجع*

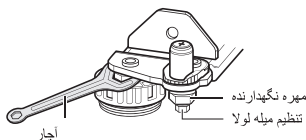


۱ مهره نگهدارنده را با چرخاندن آن در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت و با استفاده از یک آچار ۱۹ mm شل کنید.




۲ اختلاف ارتفاع در دستگاه را با چرخاندن میله تنظیم لولا در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت و با استفاده از یک آچار ۸ mm تنظیم کنید.



۶ لولای بالایی نصب شده میان دستگاه و در دستگاه را بلند کنید و سپس آن را بردارید.

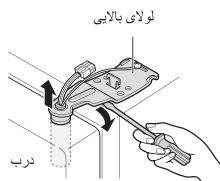


۷ در محفظه فریزر و یخچال را با بلند کردن آن به سمت بالا بردارید. در این مرحله، در باید به اندازه کافی بلند شود تا لوله فولادی به طور کامل بیرون کشیده شود.

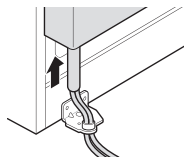

توجه

- هنگام برداشتن در فریزر، مواظب باشید که به لوله های آب صدمه نزنید. پس از جدا کردن درها، آنها باید بر روی یک پتو در یک جای امن قرار داده شوند.
- اگر انتهای لوله آب آسیب ببیند، باید آن را برش داد تا اطمینان حاصل شود که پس از نصب دوباره، نشت نخواهد کرد.



جا انداختن مجدد درب

بعد از اینکه دستگاه را از درب عبور دادید مراحل باز کردن را برعکس انجام دهید تا درب ها را سر جایشان برگردانید.


۳ پس از جاسازی ورقهای حلقه ای و پیش از نصب دوباره در، پیچ بست را دوباره محکم کنید. هنگامی که در دوباره نصب شد، پس از آن، مراحل ۱، ۲ و ۳ از تنظیم ارتفاع در را می توان تکرار کرد.



⚠ احتیاط

• هنگام کج کردن دستگاه برای باز کردن پیچ پایین دستگاه، دو نفر یا بیشتر باید دسته های موجود در سمت پایین و پشت دستگاه را بگیرند.

۳ پس از تنظیم اختلاف ارتفاع در دستگاه، مهره نگهدارنده را با چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه های ساعت محکم کنید.

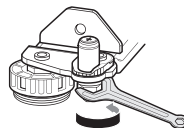


برای محکم کردن مهره

تنظیم ارتفاع در دستگاه از طریق روش بالا و تراز کردن در بر اساس راهنمایی زیر مهم است.

[روش ۲]

۱ هنگامی که در دستگاه را برداشتنید، پیچ موجود در زیر لولای پایینی را شل کنید.



۲ تعداد درست ورقهای حلقه ای را در میان لولای پایینی و بست پایینی قرار دهید. (مجموع تعداد ورقهای حلقه ای: ۴)
بست پایینی لولای پایینی




ورق حلقه ای

توجه

- این نصب لوله آب در ضمانت نامه دستگاه پوشش داده نمی شود.

وصل کردن به دستگاه

- ۱ مهره واشردار فلزی را که در پشت دستگاه است باز کنید و آن را بر روی یک سر لوله آب قرار دهید.
- ۲ لوله آب را محکم در داخل شیر آب ورودی فشار داده و مهره واشردار را ببندید.

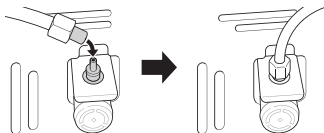


اتصال به فیلتر آب


دو نوع فیلتر وجود دارد. روشهای اتصال متفاوت است. یکی از آنها دارای یک مهره پلاستیکی رزوه دار است و دیگری از رابط هایی که بصورت خودکار با فشار دادن قفل می شوند استفاده می کند. روی فیلتر، علامت جهت جریان آب از شیر آب به دستگاه حک شده است.

<نوع مهره>

- ۱ سر لوله را به شکل متوازن ببرید و سپس همه زوائد را چک کنید و بردارید. قطعه رابط را به سر لوله فشار دهید و مطمئن شوید که سر آن کاملاً آب بندی شده است.

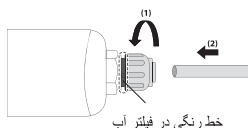


- ۲ کلاهک پیچی را تا جایی که خط رنگی در فیلتر آب دیگر دیده نشود، محکم کنید.



وصل کردن لوله آب (فقط برای مدل های دارای لوله آب)

لوازم جانبی



لوله آب



فیلتر آب



قطعات نصب

الزامات تامین آب

به یک منبع آب سرد با فشار آب بین ۱۴۷ kPa و ۸۳۴ kPa (۱/۵-۸/۵ kgf/cm²) لازم است تا پخش کننده آب کار کند. اگر یخچال را در محلی که فشار آب در آنجا کم است (زیر ۱۴۷ kPa) نصب می کنید، می توانید یک پمپ تقویت کننده نصب کنید تا فشار کم را جبران کند.

اگر یک سیستم فیلتر آب اسمزی معکوس به منبع آب سرد شما وصل است، فشار آب به سیستم اسمزی معکوس باید حداقل ۱۴۷ kPa تا ۸۳۴ kPa (۱/۵-۸/۵ kgf/cm²) باشد.

⚠ هشدار

- قبل از انجام هر گونه کار برای متصل کردن لوله آب، دستگاه را از برق بکشید. عدم انجام این کار می تواند باعث برق گرفتگی شود.
- لوله آب را فقط به منبع آب سرد وصل کنید. عدم انجام این کار می تواند باعث خرابی فیلتر آب شود. چکش آب (ضربه زدن آب در داخل لوله ها) در لوله کشی خانه می تواند به قطعات دستگاه آسیب برساند و می تواند منجر به نشت یا جاری شدن آب شود.
- وصل کردن لوله آب باید فقط توسط یک لوله کش ماهر و بر اساس قوانین و مقررات محلی مربوط به کیفیت آب انجام شود.

بررسی اتصال آب

۱ منبع آب را باز کنید و دستگاه را روشن کنید. همه بست ها را از نظر احتمال نشت به دلیل شیلنگ هایی که کامل محکم نشده اند با دقت بررسی کنید.


۲ دکمه **Water Filter** را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. این کار باعث تنظیم مجدد علامت تعویض فیلتر می شود. فیلتر جدید آب فعال شده است.

۳ یک فنجان زیر پخش کننده آب قرار دهید تا مطمئن شوید که آب داخل دستگاه جریان پیدا کرده است.

۴ لوله متصل شده و اتصالات را یک بار دیگر از نظر نشت کردن بررسی کنید.


۵ فیلتر آب باید در یک جای مناسب که دسترسی به آن برای تعویض آسان است، نصب شود.

۳ قطعه رابط را با پیچاندن آن تا جایی که خط رنگی در فیلتر آب دیده شود و یک صدای کلیک شنیده شود، آزاد کنید. حلقه را بصورت متوازن به روی سطح لوله فشار دهید تا آنرا از قطعه جدا کنید.

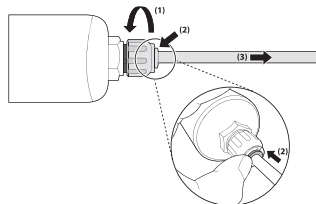


رابط نوع فشاری >

۱ لوله آب متصل از دستگاه را در داخل سری که فلشی به سمت بیرون دارد محکم فشار دهید. لوله را به طور کامل به داخل فرو کنید (حدوداً ۱۰-۱۲ mm).

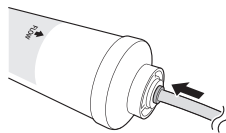


۲ پس از فرو کردن لوله به صورت مطمئن در داخل فیلتر، گیره قفل کننده را در موقعیت زیر یقه بیرون کشیدن، قرار دهید.

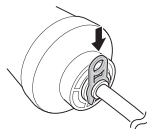

۳ اینکار را با انتهای دیگر فیلتر و با استفاده از باقیمانده لوله آب تکرار کنید.

قسمت های مختلف و عملکردها

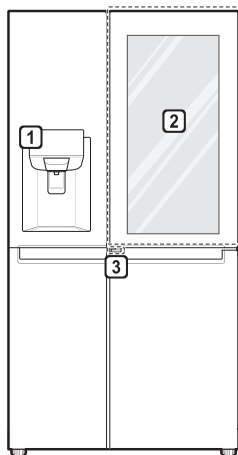**1** صفحه کنترل

برای تنظیم کردن دماهای فریزر و یخچال.


2 InstaView Door in Door (اختیاری)

محفظه InstaView Door in Door، دسترسی آسان را به مواد غذایی پرمصرف ممکن می سازد.

3 اهرم Door in Door (اختیاری)

این اهرم، Door in Door را باز می کند.

• ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است در مدل های مختلف تفاوت داشته باشند.

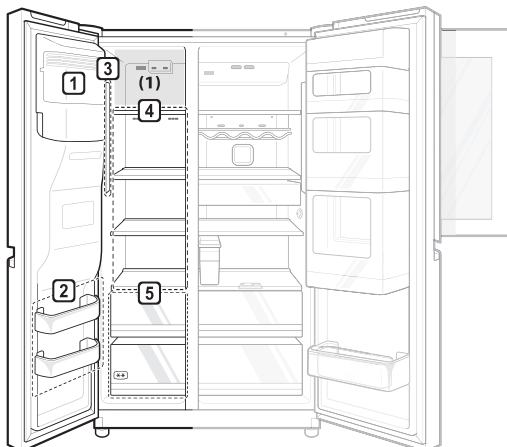

1 یخ ساز خودکار

اینجا، جایی است که یخ بطور خودکار در آن تولید و نگهداری می شود.

2 سبد درب فریزر

اینجا جایی است که بسته های کوچک غذای یخ زده را می توان در آن ذخیره کرد.
 • بستنی یا غذایی را که برای مدت طولانی باقی نگهداری خواهد شد، در این سبدها نگهداری نکنید.

3 چراغ LED

هنگامی که در داخل در باز می شود، لامپهای LED در داخل دستگاه روشن می شوند.

4 طبقه فریزر (اختیاری)


د در اینجا مواد غذایی یخ زده مانند گوشت، ماهی و بستنی را می توانید نگهداری کنید.

5 کشوی فریزر (اختیاری)

این قسمت برای نگهداری مواد یخ زده به مدت طولانی است.

توجه

- از سید یا کشوی بخش ۲ ستاره (***) می توان برای نگهداری یخ و غذا برای مدت های کوتاه از -۱۲°C تا -۱۸°C استفاده کرد.
- طبقه بالایی فریزر (1) اغلب به سرعت به دمای تنظیم شده می رسد.

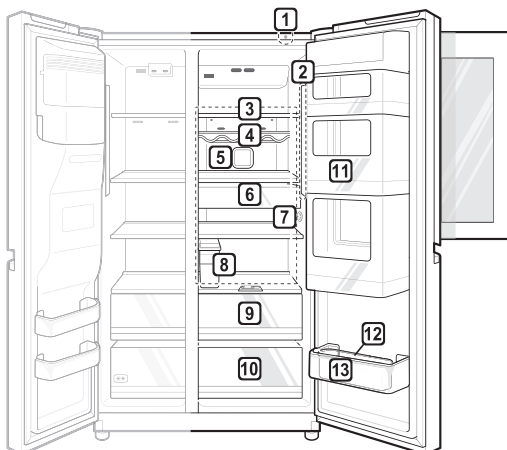

1 واحد عیب یابی هوشمند
هنگام تماس با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics در مواقعی که دستگاه بطور غیرطبیعی کار می کند یا خرابی رخ داده است از این عملکرد استفاده کنید تا در تشخیص دقیق به شما کمک شود.


2 چراغ LED
هنگامی که در یخچال باز می شود، لامپهای LED در داخل دستگاه روشن می شوند.

3 قفسه یخچال
مواد غذایی و سایر موارد در این قسمت نگهداری می شوند.
• ارتفاع طبقه را می توان با قرار دادن طبقه در یک شیار دیگر با ارتفاع متفاوت، تنظیم کرد.
• مواد غذایی بسیار مرطوب در جلوی قفسه قرار دهید.
• تعداد اصلی قفسه ها در مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

4 قفسه بطری ها (اختیاری)
بطری های بلند آب یا ظروف بلند در این قسمت نگهداری می شوند.
احتیاط !
• بطریها یا ظرفهای کوتاه را ذخیره نکنید. این اقدام، ممکن است بیفتند و باعث وارد آمدن صدمه بدنی یا آسیب به دستگاه شوند.

5 Hygiene Fresh (تازه بهداشتی)
این عملکرد، باکتریها و بوهای نامطبوع را در داخل دستگاه به حداقل می رساند.

6 کشوی خوراک کوچک (اختیاری)
این قسمت، جایی است که بسته های کوچک غذاهای منجمد در آن نگهداری می شوند.

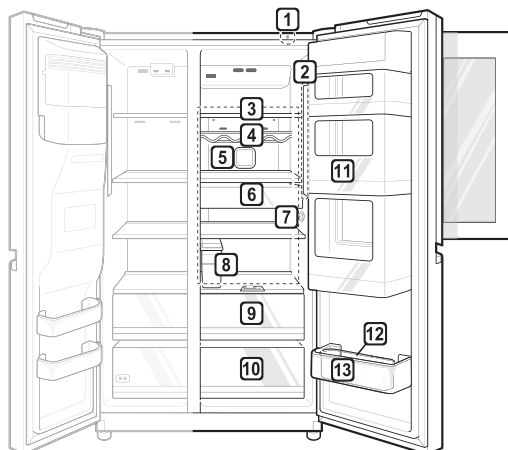

7 سنسور دما

این سنسور، دمای محفظه یخچال را حس می کند.
 • برای حس کردن دقیق دما، فاصله میان سنسور و مواد غذایی را حفظ کنید.

8 مخزن پخش کننده آب (اختیاری)

این قسمت، جایی است که در آن آب برای تامین پخش کننده یا یخساز خودکار در آن نگهداری می شود. لازم است بصورت دستی پُر شود. (فقط مدل های بدون لوله کشی)

9 کشوی سبزیجات تازه (اختیاری)

این قسمت، جایی است که میوه ها و سبزیجات در آن نگهداری می شوند تا با تنظیم کنترل کننده رطوبت، تازگی آنها حفظ شود.

10 کشوی سبزیجات

اینجا جایی است که میوه ها و سبزیجات نگهداری می شوند تا هر چه طولانی تر تازه بمانند.
 • تعداد کشوها در مدل های مختلف تفاوت دارد.

11 Door in Door (اختیاری)

اینجا، جایی است که غذاهایی که مکرر برداشته می شوند مانند نوشیدنی ها و اسنک ها در آن نگهداری می شوند.

12 جعبه متحرک تخم مرغ (اختیاری)

در این قسمت، تخم مرغها نگهداری می شوند.
 • می توانید در صورت لزوم آن را در موقعیت دلخواه قرار داده و استفاده کنید. با اینحال، از آن بعنوان سطی یخ استفاده نکنید و یا آن را بر روی طبقه بالای یخچال یا کشوی سبزیجات قرار ندهید.

13 سبد درب یخچال

بسته های کوچک مواد موجود در یخچال، نوشیدنی ها و قوطی های سس در این قسمت نگهداری می شوند.

نکاتی برای عملکرد دستگاه

- از محافظه پخش کننده آب سرد برای نوشیدنی های غیر از آب آشامیدنی استفاده نکنید.
- کاربران باید توجه داشته باشند که اگر درب بطور کامل بسته نشود، اگر رطوبت در طی تابستان زیاد باشد، یا اگر درب فریزر بطور مدام باز و بسته شود ممکن است برفک تشکیل شود.
- اطمینان حاصل کنید که فضای کافی بین غذای نگه داری شده در طبقه یا سبد درب وجود دارد تا امکان بسته شدن کامل درب وجود داشته باشد.
- باز کردن درب اجازه می دهد تا هوای گرم وارد دستگاه شود و می تواند باعث افزایش دمای داخلی شود.
- درب دستگاه را بیش از اندازه باز و بسته نکنید.
- لامپ LED تنها برای استفاده در لوازم خانگی است و برای روشن کردن اطاق مناسب نیست.

پیشنهادهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

نخیره موثر مواد غذایی

- مواد یخ زده یا مواد داخل یخچال را داخل ظروف در بسته قرار دهید.
- تاریخ انقضا و برجسب (دستورات نگهداری) را قبل از نگهداشتن غذا در دستگاه بررسی کنید.
- اگر غذا به آسانی در دمای پایین خراب می شود، آن را به مدت طولانی (بیش از چهار هفته) نگهداری نکنید.
- غذاهای مخصوص یخچال یا فریزر را فوراً بعد از خرید در قسمت مربوطه بگذارید.
- از فریزر کردن مجدد هر غذایی که کاملاً یخ آن باز شده است خودداری کنید. فریز کردن هر غذایی که یخ آن کامل باز شده است باعث کاهش مزه و مواد مغذی آن خواهد شد.
- سبزیجات را برای نگهداری در روزنامه نپیچید. مطالب چاپی روزنامه یا دیگر مواد خارجی ممکن است به غذا بچسبند و آن را فاسد کنند.
- دستگاه را بیش از اندازه پر نکنید. کمتر از ۷۰٪ فضا را پر کنید. اگر دستگاه بیش از حد پر شده باشد هوای سرد نمی تواند به درستی بچرخد.
- غذای داغ را قبل از نگهداری خنک کنید. اگر غذای خیلی داغ داخل دستگاه قرار داده شود، دمای داخلی می تواند افزایش پیدا کند و بر دیگر غذاهایی که در دستگاه نگهداری می شوند اثر منفی بگذارد.
- اگر دمای بیش از حد پایین برای غذا تنظیم کنید، ممکن است غذا یخ بزند. برای اینکه غذا بدرستی نگهداری شود دما را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید.
- همیشه دستگاه را تمیز نگه دارید.

- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای نگهداری شده وجود دارد. این کار امکان چرخش هوا را بصورت منظم بوجود می آورد و هزینه قبض برق را کم می کند.
- غذای داغ را تنها بعد از اینکه خنک شد نگهداری کنید تا از شبنم یا یخ زدن آن جلوگیری شود.
- هنگام نگهداری غذا در محافظه فریزر، دمای فریزر را کمتر از دمای مشخص شده بر روی دستگاه تنظیم کنید.
- دمای دستگاه را روی درجه پایین تر از درجه مورد نیاز تنظیم نکنید. برای درست کردن یخ در آب و هوای عادی، دمای فریزر باید به زیر -۱۹ یا پایین تر تنظیم شود.
- غذا را در نزدیکی حسگر دما محافظه فریزر قرار ندهید. حداقل یک فاصله ۳ سانتی متری از حسگر بگذارید.
- لطفاً توجه داشته باشید که افزایش دما بعد از یخ زدایی دارای یک دامنه مجاز طبق مشخصات دستگاه است. اگر می خواهید اثری را که این امر بر نگهداری غذا در اثر افزایش دما دارد به حداقل برسانید، غذای نگهداری شده را در چندین لایه بپیچید.

حداکثر ظرفیت فریز کردن

- عملکرد فریز سریع به فریزر امکان می دهد تا ظرفیت فریز کردن خود را به حداکثر برساند. این کار عموماً می تواند تا هفت ساعت طول بکشد، با این حال، بعد از زمان داده شده بطور خودکار قطع می شود و هر وقت بخواهید می توانید آن را بطور دستی متوقف کنید.
- برای چرخش بهتر هوا، همه قطعات داخلی مانند سبدها، کشوها و طبقات را در دستگاه بگذارید.

حداکثر ظرفیت ذخیره سازی

- برای اینکه تهویه هوای بهتری داشته باشید، همه کشوها را در جای خود قرار دهید.
- اگر می خواهید مقادیر زیادی غذا نگهداری کنید، باید همه کشوهای فریزر را به جز کشوی پایینی از دستگاه بیرون آورده و غذاها را مستقیماً روی طبقات فریزر در محفظه فریزر روی هم قرار دهید.


توجه

- برای خارج کردن کشوها، ابتدا مواد غذایی را از داخل کشوها بیرون بیاورید. سپس از دسته کشوها استفاده کنید و آنها را به دقت بیرون بکشید. این کار ممکن است باعث ایجاد جراحات شود.
- شکل هر کشو ممکن است متفاوت باشد، آنها را در محل صحیح خودشان قرار دهید.


استفاده از صفحه کنترل

واحدها و عملکردها

< نوع ۱ >

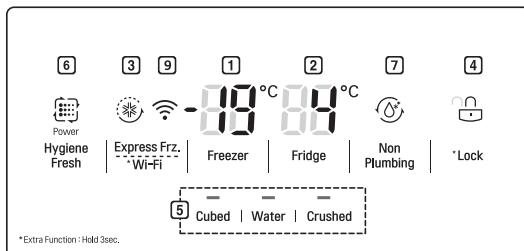

< نوع ۲ >

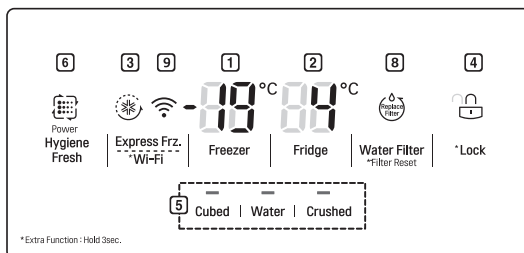

6 Hygiene Fresh (تازه بهداشتی)

- این دکمه عملکرد تازه بهداشتی را تنظیم می کند.

7 بدون لوله کشی (اختیاری)

- این علامت «بدون لوله کشی»، هنگامی روشن می شود که مخزن پخش کننده آب به درستی نصب شده باشد.

8 * فیلتر جایگزین (اختیاری)

- این گزینه، زمان جایگزینی فیلتر آب را بصورت خودکار (فقط مدل های لوله کشی شده) نشان می دهد.

9 * Wi-Fi

- این دکمه پخچال را برای اتصال به شبکه وای-فای خانه تنظیم می کند.

1 Freezer Temperature (دمای فریزر)

- این دکمه دمای هدف فریزر را تنظیم می کند.

2 Fridge Temperature (دمای پخچال)

- این گزینه، دمای مورد نظر پخچال را تنظیم می کند.

3 Express Freeze (فریز سریع)

- عملکردهای انجماد سریع را تنظیم می کند.

4 * Lock (قفل)

- دکمه های روی صفحه کنترل را قفل می کند.

5 پخش کننده آب

- این گزینه، عملکرد یخ مکعبی، آب، یخ خرد شده را تنظیم می کند.

• صفحه کنترل اصلی ممکن است در مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت باشد.

نکاتی برای استفاده از صفحه کنترل

- صفحه کنترل در هر کدام از موارد زیر روشن خواهد شد.
 - وقتی دستگاه روشن شود
 - وقتی دکمه ای فشار داده شود
 - وقتی درب دستگاه (محفظه یخچال، محفظه فریزر، در داخل در) باز شود
- صفحه کنترل در هر کدام از موارد زیر خاموش خواهد شد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.
 - وقتی یک دقیقه از زمان روشن شدن دستگاه بگذرد
 - وقتی به مدت ۲۰ ثانیه بعد از فشار داده شدن یک دکمه، هیچ دکمه ای فشار داده نشود
 - وقتی ۲۰ ثانیه از زمان باز شدن یا بسته شدن درب دستگاه (محفظه یخچال، محفظه فریزر، در داخل در) بگذرد
- اگر هنگام تمیز کردن صفحه کنترل تماس پوستی یا انگشتی با آن برقرار شود، عملکرد دکمه فعال می شود.

تنظیم دما

- دمای یخچال یا فریزر را تنظیم می کند.
- دکمه **Fridge** یا دکمه **Freezer** را فشار دهید تا دما تنظیم شود.
- دما را می توان تنظیم کرد.
 - یخچال: از ۱°C تا ۷°C
 - فریزر: از ۱۴°C تا -۲۴°C
- دمای واقعی داخلی، بسته به وضعیت غذا فرق دارد، چرا که دمای تنظیمات مشخص شده یک دمای هدف است، نه دمای واقعی داخل دستگاه.

تنظیم تازگی بهداشتی

- با عملکرد تازگی بهداشتی، می توان باکتریها و بوهای نامطبوع داخل دستگاه را به حداقل رساند. با اینحال، این عملکرد فقط برای باکتریهایی که در دستگاه شناور هستند موثر است؛ نه باکتریهایی که به داخل مواد غذایی جذب شده اند.
- هر زمان که دکمه **Hygiene Fresh** را فشار می دهید، حالت عملکرد تازگی بهداشتی بصورت متناوب به ترتیب **Auto → Power → Off → Auto** تغییر خواهد کرد.

توجه

- تنظیمات دمای پیش فرض می تواند بسته به دستگاه فرق داشته باشد.
- بعد از وصل کردن دستگاه به پریز قبل از نگهداری غذا در دستگاه منتظر بمانید تا دو یا سه ساعت بگذرد.
- دستگاه می تواند بطور خودکار مشکلات را در طی کار ردیابی کند.
- اگر مشکلی ردیابی شود، دستگاه کار نمی کند و کد خطایی نمایش داده خواهد شد حتی اگر هر دکمه ای فشار داده شود.
- وقتی این مساله رخ داد، برق را خاموش نکنید و فوراً با مرکز اطلاعات مشتری **LG Electronics** تماس بگیرید. اگر برق را خاموش کنید، یافتن مشکل برای تکنسین تعمیرات مرکز اطلاعات مشتری **LG Electronics** دشوار خواهد شد.


تنظیم انجماد سریع

- این عملکرد می تواند به سرعت حجم زیادی از یخ یا مواد غذایی یخ زده را فریزر کند.
- وقتی دکمه **Express Freeze** را فشار می دهید، نماد **Express Freeze** بر روی صفحه کنترل روشن می شود.
- هر بار که دکمه را فشار دهید این عملکرد فعال و غیرفعال می شود.
- عملکرد فریز سریع پس از گذشت یک زمان خاص بطور خودکار لغو می شود.


مخزن پخش آب (فقط مدل‌های بدون لوله کشی)

مخزن آب، آبی را که پخش خواهد شد و یا بوسیله یخساز خودکار برای درست کردن یخ استفاده خواهد شد در خود نگه می‌دارد. این مخزن را با هیچ مایع دیگری غیر از آب پُر نکنید. انجام این کار، به سیستم پخش آب صدمه خواهد زد.


۱ مخزن پخش آب را با بیرون کشیدن آن در حالیکه دسته آن را گرفته اید، بردارید.

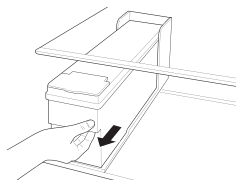

۲ پوشش یا کلاهک مخزن پخش آب را باز کنید.

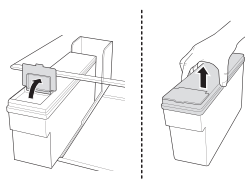

۳ آن را با آب فیلتر شده بطری و یا آب فیلتر شده تمیز، تا خط مرجع که در داخل مخزن نشان داده شده است، پُر کنید. (ظرفیت کل: ۴ لیتر)

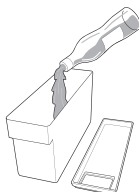

تنظیم و تنظیم مجدد قفل

دکمه‌های روی صفحه کنترل را قفل می‌کند.

- دکمه **Lock** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید. وقتی قفل تنظیم شد، همه دکمه‌ها قفل خواهند شد.
- وقتی دکمه **Lock** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، نماد **Lock/Unlock** بر روی صفحه کنترل روشن می‌شود. این عملکرد هر بار که دکمه را فشار دهید فعال و غیرفعال می‌شود.
- اگر در زمانی که قفل فعال شده است هر دکمه دیگری بجز قفل را فشار دهید، دکمه عمل نخواهد کرد.
- وقتی قفل فعال شده است اگر دکمه‌ای بجز قفل را فشار دهید، نماد **Lock/Unlock** بر روی صفحه کنترل ۳ بار چشمک خواهد زد.
- برای تغییر دادن تنظیمات، ابتدا دکمه **Lock** را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا این عملکرد غیرفعال شود.


تنظیم وای-فای

- دستگاه **Wi-Fi** وقتی با اپلیکیشن LG Smart ThinQ استفاده می‌شود، باعث می‌شود که یخچال به یک وای-فای خانگی وصل شود.
- علامت **Wi-Fi** وضعیت اتصال شبکه یخچال را نشان می‌دهد. این علامت هنگامی روشن می‌شود که یخچال به شبکه وای-فای وصل شده باشد.
- دکمه **Wi-Fi** را فشار دهید و برای ۳ ثانیه نگه دارید تا به شبکه وصل شوید. هنگامی که اتصال در حال برقرار شدن است، علامت چشمک می‌زند. سپس هنگامی که اتصال با موفقیت انجام شد، روشن می‌شود.

- اگر آب در مخزن پخش آب موجود نباشد، از عملکرد توزیع آب سرد و یخ در دستگاه نمی توان استفاده کرد. کنترل کنید که مخزن پخش آب، آب داشته باشد و اگر آب ندارد آن را پُر کنید.
- پس از دریافت آب و یا یخ از پخش کننده و پیش از برداشتن مخزن آب، حداقل ۱۵ ثانیه صبر کنید.
- هنگام ورود آب به توزیع کننده و یخساز خودکار، شنیدن صدا از مخزن آب عادی خواهد بود. این صدا، نشانه ایراد در عملکرد نیست.

پخش کننده آب و یخ


- با فشار دادن دکمه مربوط به هر حالت مطلوب خود می توانید یخ قالبی، آب و یخ شکسته پخش کنید.
- وقتی دکمه قالبی، آب یا شکسته را بر روی صفحه کنترل فشار دهید، لامپ صفحه کنترل روشن خواهد شد و حالت مطلوب تنظیم خواهد شد. در این زمان، وقتی اهرم پخش کننده را فشار دهید، دستگاه انتخاب شده (یخ قالبی، آب و یخ شکسته) پخش خواهد شد.
- این عملکرد هر بار که دکمه را بر روی صفحه کنترل فشار دهید فعال و غیرفعال می شود.

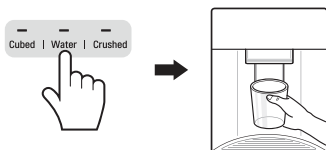


احتیاط

- کودکان را از پخش کننده دور نگه دارید تا از بازی کردن کودکان با کنترل ها یا آسیب زدن به آنها جلوگیری شود.
- چند بسته اول یخ (در حدود ۲۰ قالب و ۷ لیوان آب) را دور بریزید. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نشود نیز به این گزینه نیاز است.

- پس از پُر کردن با آب، پوشش یا کلاهک مخزن پخش آب را ببندید.

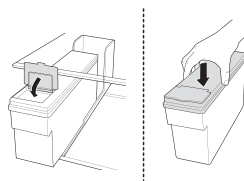

- مخزن پخش آب را دوباره بر روی طبقه یخچال نصب کنید.

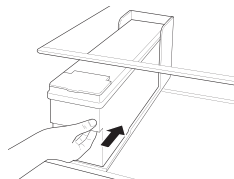

احتیاط

- بچه ها نباید به مخزن پخش آب نزدیک شوند. اگر مخزن پخش آب درحالی که پُر از آب است، از دست بچه بیفتد، ممکن است باعث آسیب بدنی شود. مخزن آب را با نوشیدنی های دیگری غیر از آب پُر نکنید و یا آن را با آب داغ پُر نکنید.
- هنگام برداشتن یا نصب مخزن پخش آب، از نیروی زیاد یا ضربه استفاده نکنید. این کار می تواند باعث صدمه به دستگاه یا آسیب دیدگی بدنی شود.

توجه

- پیش از استفاده از مخزن پخش آب و پس از نصب دستگاه، پیش از پُر کردن آب در آن، مخزن باید شسته شود.
- کنترل کنید که آیا مخزن پخش آب به درستی بر روی دستگاه قرار گرفته است یا نه. اگر به درستی نصب نشده باشد، آب ممکن است از مخزن به دستگاه نشت کند.
- اگر آب موجود در مخزن پخش آب کافی نباشد، ممکن است در اندازه مکعب یخ تاثیر گذار باشد و باعث شود یخ تولید نشود.

توجه


- یخی را که برای اولین بار تولید می شود استفاده نکرده و دور بریزید.
- هنگامی که یخ ساز خودکار کار می کند، مستقیم به آن دست نزنید.
- اگر قالب های یخ به مدت طولانی در جایی بمانند، ممکن است به یکدیگر بچسبند و به آسانی جدا نشوند. در اینگونه موارد، قبل از استفاده از آن جایی را تمیز کنید.

روشن و خاموش کردن یخساز خودکار

- ۱ پوشش یخساز خودکار را گرفته و با بلند کردن آن به سمت بالا، بردارید.



- ۲ هنگامی که یخساز خودکار استفاده نمی شود، و پس از تنظیم کلید روی حالت خاموش، می توان از سطل یخ بعنوان یک سبد فریزر استفاده کرد.

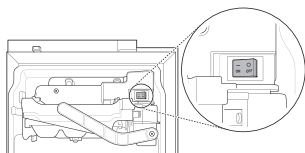

- اگر هنگامی که آب پخش می شود درب فریزر را باز کنید، جریان آب متوقف خواهد شد و صفحه کنترل به صفحه اولیه باز خواهد گشت.
- اگر هنگامی که آب، یخ قالبی یا یخ شکسته پخش می شود درب یخچال را باز کنید، پخش کردن متوقف خواهد شد. وقتی درب را ببندید، مورد انتخاب شده برای حالتی که قبلاً تنظیم شده است به پخش کردن ادامه خواهد داد.
- اگر قطر فنجان کوچک باشد، آب ممکن است از لیوان بیرون بریزد یا اصلاً به آن ریخته نشود.
- از فنجانی با قطر بیش از ۶۸ میلی متر برای پخش کردن آب، یخ قالبی یا یخ شکسته استفاده کنید.
- وقتی یخ ساز قالب های کوچکتر یخ تولید می کند، یا قالب ها به یکدیگر می چسبند، ممکن است مقدار آب تأمین شده در یخ ساز به دلیل آب ناکافی در مخزن آب کم باشد. همچنین، اگر یخ بطور مداوم استفاده نشود ممکن است یخ ها به یکدیگر بچسبند.


یخ ساز خودکار

- اگر شرایط مساعد باشد یخ ساز خودکار می تواند بطور خودکار ۶ قالب در یک زمان، ۵۰-۶۰ قطعه در عرض ۲۴ ساعت تولید کند. این مقدار می تواند بسته به محیط (دمای اطراف دستگاه، تفاوت باز شدن درب، مقدار غذای نگهداری شده در دستگاه و غیره) تفاوت داشته باشد.
- اگر جایی کاملاً پر از یخ شده باشد، تولید یخ متوقف خواهد شد.
- صدای افتادن یخ در جایی طبیعی است.
- یخ ساز عموماً بعد از گذشت تقریباً ۴۸ ساعت بعد از نصب اولیه دستگاه یخ تولید می کند.

- اگر فقط از یخ شکسته استفاده شود مسیر یخ ممکن است برفک زده و بسته شود. برفک را با جدا کردن جایی و پاک کردن مسیر با یک کفگیر پلاستیکی پاک کنید. پخش کردن دوره ای یخ قالبی نیز می تواند به جلوگیری از تشکیل برفک کمک کند.
- اگر یخ با رنگ متفاوت پخش شد، مخزن آب و منبع آب را برای علت احتمالی بررسی کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید. تا زمانی که مشکل برطرف نشده است از یخ یا آب استفاده نکنید.
- هرگز از شیشه کریستالی نازک یا سفالی برای گرفتن یخ استفاده نکنید. اینگونه ظروف ممکن است در اثر یخ بشکنند یا ترک بردارند.
- قبل از پر کردن لیوان با آب و نوشیدنی های دیگر یخ به داخل آن بریزید. اگر یخ به داخل حاوی مایعات پخش شود ممکن است مایع به بیرون بپاشد.
- با دست یا ابزار به خروجی یخ یا یخ ساز خودکار دست نزنید. در غیر اینصورت، ممکن است دستگاه آسیب دیده یا جراحات فردی رخ دهد.
- هنگام نصب دوباره سطل یخ، مطمئن شوید که به درستی در جای خود قرار می گیرد. اگر کج باشد یا تراز نباشد، ممکن است به دلیل اختلال سنسور، مداوم یخ تولید کند.
- هرگز از لیوانی که بصورت استثنایی باریک یا گود است، استفاده نکنید. یخ ممکن است در گذرگاه یخ گیر کند و روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.
- لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ بگیرید. لیوانی که خیلی نزدیک به خروجی گرفته شود ممکن است مانع از پخش یخ شود.
- اگر به تعطیلات می روید و یا قطع برق طولانی اتفاق میفتد، یخ داخل سطل یخ را در محفظه فریزر دور بریزید. آب حاصل از ذوب یخ، ممکن است از توزیع کننده به کف زمین بچکد.

برداشتن سطل یخ (اختیاری)

سطل یخ را با دو دست گرفته و در حالیکه آن را به سمت بالا بلند می کنید، به بیرون بکشید.

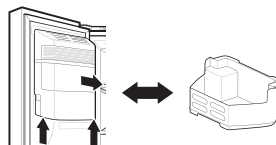

- هنگامی که یخساز خودکار استفاده نمی شود، از سطل یخ می توان بعنوان یک سبد فریزر استفاده کرد.
- اگر سطل یخ کاملاً با یخ پر شده باشد، ممکن است سنگین باشد. با استفاده از دو دست، آنرا بردارید.

هشدار


- قطعات مکانیکی یخساز خودکار را با دست خود یا یک ابزار لمس نکنید. در غیر اینصورت، آسیب به دستگاه یا آسیب بدنی ممکن است اتفاق بیفتد.
- از آنجایی که وقتی کلید یخ ساز بر روی موقعیت روشن قرار دارد یخ ساز خودکار بعد از باز شدن درب فریزر به کار خود ادامه می دهد، باید احتیاط کنید.
- یخساز خودکار را جدا نکنید، تعمیر نکنید و یا تغییر ندهید. این کارها فقط باید توسط یک تکنسین خدمات انجام شود.

احتیاط

- چند بسته اول یخ (در حدود ۲۰ قالب و ۷ لیوان آب) را دور بریزید. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نشود نیز به این گزینیه نیاز است.
- اولین یخ و آبی که پخش می شود ممکن است دارای ذرات یا بوی ناشی از خط تامین آب یا مخزن آب باشد.
- کودکان را از پخش کننده دور نگه دارید. کودکان ممکن است با کنترل ها بازی کرده و به آنها آسیب برسانند.

Door in Door (اختیاری)

اهرم موجود در لبه پایینی در داخل در را فشار دهید تا باز شود. داخل Door in Door و سبدهای اطراف آن، فضای زیادی برای نگهداری وجود دارد که به شما امکان می دهد تا مواد غذایی خود را به صورتی مرتب ذخیره کنید.

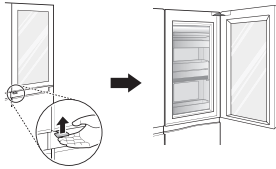

برداشتن بدنه از Door in Door

بدنه را از داخل Door in Door با دو دست بگیرید و با بلند کردن آن به بالا، بردارید.




نصب دوباره بدنه Door in Door

آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.

عملکرد InstaView

عملکرد InstaView در Door in Door به شما امکان می دهد تا بدون باز کردن درب یخچال ببینید آیا مواردی که زیاد مصرف می کنید مانند نوشیدنی ها و اسنک ها در حال تمام شدن هستند یا خیر.



۱ دو بار بر روی شیشه بزنید تا چراغ LED داخل در داخل در، روشن یا خاموش شود.

۲ چراغ LED بعد از ده ثانیه بطور خودکار خاموش می شود.


- عملکرد InstaView Door-in-Door، هنگامی که در سمت راست یخچال و در سمت چپ فریزر باز هستند، برای دو ثانیه پس از بستن در، و هنگامی که یخ ساز در حال کار است، غیرفعال می شود.
- به جایی در نزدیکی مرکز شیشه ضربه بزنید. ضربه زدن به نواحی نزدیک به لبه ها ممکن است عملکرد InstaView Door-in-Door را به درستی فعال نکند.
- به اندازه کافی محکم ضربه بزنید تا صدای زدن شنیده شود.
- اگر صدای بلندی در نزدیکی یخچال ایجاد شود عملکرد InstaView در داخل در ممکن است فعال شود.

کشوی سبزیجات تازه (اختیاری)

رطوبت کشوی سبزیجات تازه را می توان با لغزاندن اهرم در هر کدام از جهت ها کنترل کرد.


اگر به سمت چپ حرکت کند، راهنمای هوا باز خواهد شد و اجازه خواهد داد تا هوا در میان کشو و برای کاهش رطوبت گردش کند. اگر به سمت راست حرکت کند، راهنمای هوا بسته خواهد شد و همه رطوبتی را که در حال حاضر در کشو سبزیجات تازه هست حفظ خواهد کرد.

برای نگهداری سبزیجات، حالت بسته توصیه می شود و برای نگهداری میوه ها، حالت باز توصیه می شود.

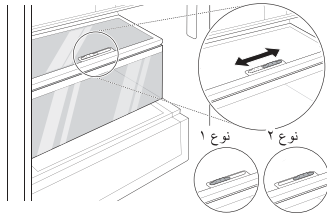

برداشتن سبدها از Door in Door

سبد ثابت شده را همانطور که در شکل (۱) نشان داده شده است به سمت بالا بلند کنید و با بیرون کشیدن آن، مانند شکل (۲)، آنرا بردارید.

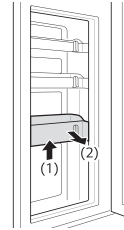

نصب دوباره سبدها روی Door in Door

آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.

عملکردهای دیگر

هشدار باز ماندن درب

اگر درب (محفظه یخچال، محفظه فریزر، Door in Door باز بماند یا در عرض یک دقیقه بطور کامل بسته نشود، زنگ هشدار ۳ بار در هر ۳۰ ثانیه صدا می دهد.

- اگر صدای زنگ هشدار بعد از بسته شدن درب همچنان ادامه دارد با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.

عیب یابی

دستگاه می تواند بطور خودکار مشکلات را در طی کار ردیابی کند.

- اگر مشکلی ردیابی شود، دستگاه کار نمی کند و کد خطایی نمایش داده خواهد شد حتی اگر هر دکمه ای فشار داده شود.
- وقتی این مساله رخ داد، برق را خاموش نکنید و فوراً با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید. اگر برق را خاموش کنید، یافتن مشکل برای تکنسین تعمیرات مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics دشوار خواهد شد.

استفاده از اپلیکیشن Smart ThinQ

نصب Smart ThinQ

- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کند شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر داده شود.
- عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند.

از طریق یک گوشی هوشمند، اپلیکیشن Smart ThinQ را در Google Play Store یا Apple App Store جستجو کنید. راهنمایی های دانلود و نصب را رعایت کنید.

عملکرد Wi-Fi

- برای دستگاههایی با  یا  از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

به روز رسانی میان افزار

عملکرد دستگاه را به روز نگه دارید.

™Smart Diagnosis

اگر از عملکرد تشخیص هوشمند استفاده می کنید، اطلاعات مفید مانند روش درست استفاده از دستگاه بر اساس الگوی استفاده به شما ارائه خواهد شد.

تنظیمات

به شما اجازه می دهد که گزینه های متعدد را روی پنجاه و در اپلیکیشن تنظیم کنید.

توجه

- برای تایید اتصال وای فای، بررسی کنید که نماد وای فای -Wi-Fi بر روی صفحه کنترل روشن است.
- برنامه LG Smart ThinQ هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه ندارد.
- این ماشین لباسشویی تنها از شبکه وای فای ۲/۴ گیگاهرتز پشتیبانی می کند.
- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه وای فای مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک افزایش دامنه وای فای خریداری کنید تا قدرت سیگنال وای فای بهبود پیدا کند.
- اتصال وای فای ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل نشود یا قطع شود.

استفاده از TM Smart Diagnosis

TM Smart Diagnosis از طریق مرکز اطلاعات مشتری

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان LG Electronics انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید. از این عملکرد فقط برای تماس با نماینده خدمات استفاده کنید، نه در هنگام عملکرد عادی.

۱ دگمه **Lock** را فشار دهید تا عملکرد قفل را فعال کنید.

- اگر عملکرد قفل از قبل فعال شده باشد، دگمه **Lock** را فشار دهید تا عملکرد قفل غیرفعال شود و سپس دگمه **Lock** را دوباره فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود.
- لطفا توجه داشته باشید که عملکرد تشخیص هوشمند تا پنج دقیقه پس از فعال شدن عملکرد قفل کار نخواهد کرد.


* Lock



۲ دگمه را فشار دهید و برای سه ثانیه یا بیشتر نگه دارید در حالیکه تلفن خود را به سمت بلندگو نگه داشته اید.

۳ در بخچال را باز کنید و سپس تلفن را در نزدیکی سوراخ بلندگو در بالا سمت راست نگه دارید.

- تلفن را طوری قرار دهید که میکروفن با روزنه بلندگو هم سطح باشد.

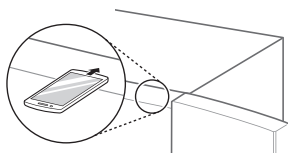

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL، LGPL، MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع شرایط مربوط به مجوز ها، خدمات و یادداشت های مالکیت معنوی برای دانلود موجود است.

در صورت درخواست، ال جی الکترونیکس کدهای منبع باز را بر روی یک لوح فشرده در ازای دریافت مبلغی جهت پوشش هزینه های تهیه و ارسال برای شما ارسال می کند. درخواست خود را می توانید به آدرس opensource@lge.com ایمیل نمایید. این امکان تنها تا سه سال پس از خرید دستگاه وجود دارد.

TM Smart Diagnosis با استفاده از یک تلفن هوشمند

- برای دستگاههایی با  یا  logo

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان LG Electronics انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.

TM Smart Diagnosis را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از TM Smart Diagnosis انجام شود.

بعد از تکمیل مراحل انتقال داده ها، نماینده سرویس نتیجه Smart Diagnosis™ را توضیح می دهد.

توجه


- تلفن را طوری قرار دهید که میکروفن با روزنه بلندگو هم سطح باشد.
- صدای Smart Diagnosis™ بعد از ۳ ثانیه پخش می شود.
- در زمانیکه داده ها منتقل می شوند گوشی را از سوراخ بلندگو دور نکنید.
- گوشی را در نزدیکی سوراخ بلندگو در بالا سمت راست بگیرید و مدتی منتظر شوید تا داده ها منتقل شوند.
- صدای انتقال داده ها ممکن است در حین انتقال داده های Smart Diagnosis™ زیاد باشد، اما تلفن را از روی روزنه بلندگو بردارید تا تشخیص به صورت دقیق انجام شود تا زمانی که صدای انتقال داده ها متوقف شود.
- وقتی انتقال داده به پایان رسید، پیغام پایان انتقال ظاهر می شود و صفحه کنترل به صورت خودکار خاموش می شود و سپس پس از چند ثانیه دوباره خاموش می شود. پس از آن، مرکز اطلاعات مشتریان نتیجه تشخیص را اعلام می کند.
- عملکرد Smart Diagnosis™ به کیفیت تماس محلی بستگی دارد.
- اگر از یک خط تلفن ثابت خانگی استفاده کنید، کیفیت ارتباط بهتر خواهد شد و می توانید سیگنالهای بهتری را منتقل کنید.
- اگر انتقال داده های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، بهترین سرویس را برای Smart Diagnosis™ دریافت نخواهید کرد.

- قطعات ممکن است در اثر گرما تغییر شکل پیدا کنند.
- اگر دستگاه مجهز به لامپ LED است، پوشش لامپ و لامپ LED را هنگام تعمیر یا درست کردن دستگاه بردارید. لطفاً با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.

تمیز کردن سبد درب


برداشتن سبد در یخچال/فریزر

هر دو طرف سبد را نگه دارید و آن را با بردن به سمت بالا جدا کنید.




نصب دوباره سبد در یخچال/فریزر

- ۱ هر دو لبه سبد در را نگه دارید، یکی از لبه ها را به آرامی فشار دهید تا نصب شود، و سپس لبه دیگر را به همین روش نصب کنید.

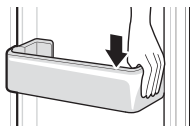


- ۲ پس از نصب، به سبد در به آرامی ضربه بزنید تا آن را به صورت افقی ثابت کنید.

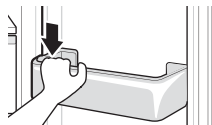

نکاتی برای تمیز کردن دستگاه


- وقتی یک طبقه یا کشو را از داخل دستگاه بر می دارید، همه غذاها را از طبقه یا کشو خارج کنید تا از هر گونه جراحت فردی یا آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود.
- در غیر اینصورت، ممکن است در اثر وزن غذاهای نگهداری شده، جراحت بوجود آید.
- اگر با جارو برقی درجه های هوای خارج دستگاه را تمیز می کنید، باید کابل برق را از پریز بکشید تا از هر گونه الکتریسیته ساکن که می تواند به قطعات الکترونیکی آسیب برساند یا باعث برق گرفتگی شود، جلوگیری شود.
- طبقات و کشوها را جدا کنید و آنها را با آب بشویید و سپس آنها را بطور مناسب خشک کرده و دوباره جاگذاری کنید.
- زوهارهای درب را بطور منظم با استفاده از حوله نرم مرطوب تمیز کنید.
- لکه ها و چربی های سبد درب باید تمیز شوند چرا که می توانند قابلیت نگهداری سبد را از بین برده و حتی به آن آسیب برسانند.
- بعد از تمیز کردن، بررسی کنید کابل برق آسیب ندیده باشد، پارگی نداشته باشد یا به صورت نادرست به برق وصل نشده باشد.
- درجه های هوای بیرون دستگاه را تمیز نگه دارید.
- درجه های هوای مسدود شده می توانند باعث آتش سوزی یا آسیب دیدن دستگاه شوند.
- واکس زدن به سطوح فلزی رنگ شده بیرونی دستگاه به حفاظت در برابر گرد و غبار کمک می کند. به قسمت های پلاستیکی واکس نزنید. به سطوح فلزی رنگ شده حداقل دو بار در سال با استفاده از واکس دستگاه (یا واکس خمیری اتومبیل) واکس بزنید. واکس را با یک پارچه تمیز نرم بزنید.
- برای بدنه خارجی دستگاه، از یک اسفنج تمیز یا پارچه نرم و یک شوینده ملایم در آب گرم استفاده کنید. از تمیزکننده های ساینده و تند استفاده نکنید. با پارچه نرم بطور کامل خشک کنید.
- هرگز قفسه ها یا محفظه ها را در ظرفشویی نشویید.

۲ کشوی سبزیجات را بلند کنید و با بیرون کشیدن آن، آنرا بردارید.

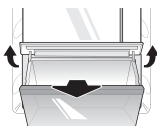


نصب دوباره کشو سبزیجات

۱ اگر کشوی سبزیجات پوششی دارد، آنرا بلند کنید.

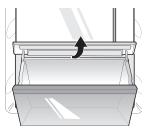

۲ پایین کشوی سبزیجات را در موقعیت اولیه آن قرار دهید و در حالیکه آنرا پایین می آورید، آنرا به آرامی به عقب هل دهید.

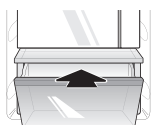


⚠ احتیاط

• لطفا توجه داشته باشید که در هنگام برداشتن کشوی سبزیجات، و در اثر وزن مواد غذایی ذخیره شده، احتمال آسیب بدنی وجود دارد.

تمیز کردن طبقه

برداشتن طبقه یخچال/فریزر

با بیرون کشیدن طبقه، آن را بردارید.

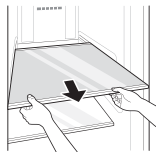


نصب دوباره طبقه یخچال/فریزر

با بیرون کشیدن طبقه و در حالیکه لبه عقبی طبقه یخچال را بلند می کنید، طبقه را بردارید.

تمیز کردن کشوی سبزیجات

خارج کردن کشوی سبزیجات

۱ اقلام کشو را بردارید. دسته کشوی سبزیجات را نگه داشته و آن را بطور کامل تا زمانی که متوقف شود به بیرون بکشید.

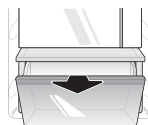

تعویض فیلتر آب (فقط برای مدل های دارای لوله آب)

فیلتر آب آشامیدنی را وقتی که با نماد **Replacement Filter** نشان داده شد یا حداقل هر ۶ ماه تعویض کنید.

برای اینکه وقتی به شما داده شود تا بتوانید فیلتر جدید تهیه کنید، چراغ قبل از اینکه ظرفیت فیلتر کاملاً پر شود روشن خواهد شد. تعویض به موقع فیلتر باعث ارائه آب تازه و تمیز از دستگاه می شود.

۱ دستگاه را از برق بکشید.

۲ تامین آب دستگاه را قطع کنید.

۳ فیلتر آب یک بار مصرف را بردارید.

۴ فیلتر آب جایگزین را بر اساس بخش «اتصال به فیلتر آب» نصب کنید.

۵ آب ورودی را باز کنید و دستگاه را روشن کنید.

۶ دکمه **Water Filter** را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. این کار باعث تنظیم مجدد علامت تعویض فیلتر می شود. فیلتر جدید آب فعال شده است.

تمیز کردن پخش کننده آب


تمیز کردن سینی پخش کننده

سینی پخش کننده ممکن است به دلیل پاشیدن یخ یا آب به آسانی مرطوب شود. کل ناحیه را با یک دستمال مرطوب، پاک کنید.



تمیز کردن خروجی آب و یخ

خروجی آب یا یخ را بطور مداوم با یک دستمال تمیز، پاک کنید چرا که ممکن است به آسانی کثیف شود. لطفاً توجه داشته باشید که پرز پارچه ممکن است در خروجی گیر کند.

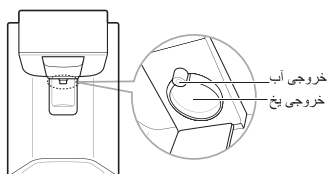

راه حل	دلیل	علامت موجود
• برق دستگاههای دیگر را بررسی کنید. • دوشاخه را به درستی به پریز وصل کنید.	- آیا برق قطع و وصل شده است؟ - آیا دوشاخه از پریز جدا شده است؟	یخچال یا فریزر کار نمی کند.
• دمای یخچال یا فریزر را روی "وسط" تنظیم کنید. • محل نصب را بررسی کنید و آن را در محلی دورتر از محل قرارگیری منبع حرارتی بگذارید. • قبل از قرار دادن مواد غذایی در یخچال یا فریزر، ابتدا آنها را خنک کنید. • فضای مناسبی بین غذاها در نظر بگیرید. • درب را بطور کامل ببندید و مطمئن شوید که غذای نگهداری شده مانع بسته شدن درب نمی شود. • موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی در اطراف دستگاه ایجاد شود.	- آیا دمای یخچال یا فریزر بر روی گرمترین تنظیمات تنظیم شده است؟ - آیا دستگاه در تابش مستقیم آفتاب قرار دارد یا نزدیک یک وسیله تولید کننده گرما مانند اجاق خوراک پزی یا بخاری قرار دارد؟ - آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟ - مقدار زیادی مواد غذایی در دستگاه گذاشته اید؟ - آیا درب های دستگاه بطور کامل بسته شده اند؟ - آیا فضای کافی در اطراف دستگاه وجود دارد؟	عملکرد یخچال یا فریزر ضعیف است.
• دمای یخچال یا فریزر را روی "وسط" تنظیم کنید. • غذاهایی که بوی زیاد دارند را در یک ظرف درب دار نگهداری کنید. • سبزیجات گندیده را دور بریزید و کشوی سبزیجات را تمیز کنید. سبزیجات را برای مدت زمان زیاد در کشوی سبزیجات نگهداری نکنید. • تعویض لامپ داخل دستگاه توسط مشتری دشوار است چون این لامپ ها قابل سرویس کردن نیستند. اگر لامپ داخل روشن نمی شود، لطفاً با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.	- آیا دمای یخچال یا فریزر بر روی "گرم" تنظیم شده است؟ - آیا غذایی در دستگاه گذاشته اید که بوی زیادی می دهد؟ - سبزیجات یا میوه در کشو خراب شده است؟ - آیا لامپ داخل دستگاه خاموش شده است؟	دستگاه حاوی بوی بد است.
		لامپ داخل دستگاه روشن نمی شود.

راه حل	دلیل	علامت موجود
- پایه جلو را تنظیم کنید تا سمت جلو کمی بالا بیاید. - در صورت نیاز طبقات را دوباره جا بزنید. - اگر هنگام بستن درب از زور استفاده کنید یا به سرعت درب را ببندید، ممکن است قبل از بسته شدن کمی باز بماند. مطمئن شوید که درب را به شدت نمی ببندید. درب را بدون زور ببندید.	آیا دستگاه رو به جلو خم شده است؟ آیا قفسه ها به درستی در جای خود قرار گرفته اند؟ آیا درب دستگاه را با فشار زیاد بسته اید؟	درب دستگاه درست بسته نمی شود.
اگر تلاش کنید که درب را یک دقیقه بعد از بسته شدن باز کنید ممکن است به دلیل فشار داخل دستگاه دچار مشکل شوید. سعی کنید درب دستگاه را چند دقیقه بعد که فشار داخلی ثابت شد باز کنید.	درب را بلافاصله بعد از بستن، باز کرده اید؟	باز کردن درب دستگاه دشوار است.
- قبل از قرار دادن مواد غذایی در یخچال یا فریزر، ابتدا آنها را خنک کنید. - اگرچه آب تقطیر شده بعد از بستن درب دستگاه فوری از بین می رود، آن را می توانید با یک پارچه خشک پاک کنید. - تشکیل آب تقطیر شده می تواند به علت تفاوت دمای دستگاه با بیرون صورت بگیرد. رطوبت را با یک دستمال خشک پاک کنید. - غذا را در محفظه ای در بسته نگهداری کنید.	آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟ آیا درب دستگاه را باز رها کرده اید؟ آیا درب دستگاه را مکرر باز و بسته می کنید؟ آیا غذای گرم و نمناک را بدون اینکه در ظرف دارای درب باشد در یخچال قرار داده اید؟	در داخل دستگاه یا در زیر پوشش کشوی سبزیجات، آب تقطیر شده وجود دارد.
- بررسی کنید که مواد غذایی داخل دستگاه مانع بسته شدن درب نشوند و مطمئن شوید که درب کاملاً محکم شده است. - قبل از قرار دادن مواد غذایی در یخچال یا فریزر، ابتدا آنها را خنک کنید.	درب ها ممکن است پدرستی بسته نشوند؟ آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟	در فریزر برفک تشکیل شده است.

راه حل	دلیل	علامت موجود
- مطمئن شوید محل ورود یا خروج هوا مسدود نشده باشد تا هوا درون دستگاه جریان داشته باشد. - فضای مناسبی بین مواد غذایی در نظر بگیرید.	آیا محل ورود یا خروج هوای فریزر مسدود شده است؟ فریزر را خیلی پر کرده اید؟	در فریزر برفک تشکیل شده است.
- برفک یا آب تقطیر شده در صورتی اتفاق می افتد که هوای بیرون به داخل دستگاه برود. - اگر محل نصب رطوبت زیاد داشته باشد یا در روزهایی که رطوبت بالا است مانند روزهای بارانی بخار و رطوبت می تواند بر روی بدنه دستگاه دیده شود. هر گونه رطوبت را با یک دستمال خشک پاک کنید.	آیا درب دستگاه را مکرر باز و بسته می کنید یا آیا درب دستگاه درست بسته نمی شود؟ آیا محیطی که دستگاه در آن نصب شده است رطوبت بالایی دارد؟	در داخل یا خارج دستگاه، برفک یا آب تقطیر شده تشکیل شده است.
- دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید. - موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی در اطراف دستگاه ایجاد شود. - اشیایی که پشت دستگاه افتاده اند را بردارید. - اشیاء بالای دستگاه را بردارید.	آیا دستگاه بر روی یک کف ضعیف نصب شده است یا درست تراز نشده است؟ آیا پشت دستگاه با دیوار برخورد کرده است؟ آیا اشیایی پشت دستگاه افتاده اند؟ آیا اشیایی در بالای دستگاه قرار دارد؟	دستگاه دارای سر و صدا است و صداهای غیرمعمولی می دهد.
لوله آزاد سازی گرما برای جلوگیری از ایجاد تقطیر در جلو و دو طرف دستگاه نصب شده است. ممکن است بعد از نصب یا در طی تابستان احساس کنید که این نواحی بسیار داغ هستند. می توانید مطمئن باشید که این مساله کاملاً عادی است و مشکلی ندارد.	لوله های ضد تقطیر در این قسمتهای دستگاه قرار دارند تا از تشکیل رطوبت در اطراف منطقه درب جلوگیری کنند.	طرفین یا جلوی دستگاه گرم است.
- بررسی کنید آب از سینک ظرفشویی یا مکان دیگری نشت کرده است یا نه. - بررسی کنید آیا آب ناشی از غذایی است که یخ آن باز شده یا ظرف شکسته یا سوراخ است.	آیا آب در اطراف دستگاه نشت کرده است؟ آیا آب در زیر دستگاه نشت کرده است؟	در داخل یا بیرون دستگاه آب وجود دارد.

راه حل	دلیل	علامت موجود
• یخ ساز عموماً بعد از گذشت تقریباً ۴۸ ساعت بعد از نصب اولیه دستگاه، یخ تولید می کند. • لوله تامین آب را به دستگاه وصل کنید و شیر آب را باز کنید. • اگر شیلنگ تامین آب خم شده باشد، جریان آب با مشکل مواجه می شود. • تقریباً ۲۴ ساعت طول می کشد تا یخ بیشتری در یخ ساز خودکار تولید شود. لطفاً منتظر بمانید. • ا را بر روی سوییچ یخ ساز خودکار فشار دهید یا ON را برای دکمه یخ ساز خودکار بر روی صفحه کنترل تنظیم کنید. (برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده از وب سایت LG Electronics دیدن کرده یا از دستگاه هوشمند خود استفاده کنید.) • اگر دما بر روی بسیار گرم تنظیم شده باشد، یخ به آرامی تولید می شود یا اصلاً تولید نمی شود. دمای فریزر را برای کار کردن عادی یخ ساز معمولی بر روی -۱۸°C تنظیم کنید. • اگر درب دستگاه بطور مداوم باز شود، هوای سرد بیرون خواهد رفت و سرعت تولید یخ کاهش خواهد یافت. درب محصول را مداوم باز و بسته نکنید. • اگر درب دستگاه بطور کامل بسته نشود، دمای محفظه فریزر افزایش پیدا خواهد کرد و باعث کند شدن سرعت تولید یخ خواهد شد. درب دستگاه را کامل ببندید. • بررسی کنید یخ در محفظه یخ است. • محفظه یخ را جدا کرده و آن را تکان دهید. بعد از تکان دادن محفظه یخ، یخ های چسبیده به هم را بردارید.	آیا دستگاه را به تازگی نصب کرده اید؟ آیا لوله تامین آب را به دستگاه وصل کرده اید و شیر آب را باز کرده اید؟ آیا شیلنگ تامین آب خم شده است؟ آیا اخیراً مقدار زیادی یخ گرفته اید؟ آیا سوییچ یخ ساز را تنظیم کرده اید یا دکمه یخ ساز خودکار بر روی صفحه کنترل را در حالت روشن قرار داده اید؟ آیا دمای محفظه فریزر بر روی بسیار زیاد تنظیم شده است؟ آیا درب دستگاه را بطور مداوم باز می کنید؟ آیا درب دستگاه بطور کامل بسته شده است؟ آیا یخ در محفظه یخ است؟ آیا یخ ها در محفظه یخ به هم چسبیده اند؟	یخ ساز خودکار یخ نمی سازد یا مقدار یخ کمی تولید می کند. پخش کننده یخ کار نمی کند.

راه حل	دلیل	علامت موجود
- در صفحه کنترل، حالت های قالب یخ و یخ شکسته شده را بصورت متناوب انتخاب کنید تا یخ پخش شود. - اگر مسیر یخ مسدود شده باشد یخ بدرستی پخش نمی شود. هر چند وقت وضعیت یخ را بررسی کرده و مسیر یخ را تمیز کنید.	آیا نمی توانید صدای بیرون آمدن یخ را بشنوید؟ آیا مسیر یخ مسدود شده است؟ (می توانید مسیر یخ را با جدا کردن محفظه یخ بررسی کنید.)	پخش کننده یخ کار نمی کند.
- شیر آب ورودی را باز کنید. - مخزن پخش کننده آب را پر کنید. - شیر آب ورودی را باز کنید. - آب فیلتر نشده می تواند حاوی مقدار زیادی فلزات سنگین مختلف یا مواد خارجی باشد، لذا ممکن است فیلتر بدون توجه به عمرش در مرحله اولیه مسدود شود.	شیر آب ورودی ممکن است بسته باشد؟ (فقط برای مدل های دارای لوله آب) مخزن پخش کننده آب ممکن است خالی باشد؟ (فقط برای مدل های فاقد لوله آب) آیا شیر آب ورودی بسته است؟ (فقط برای مدل های دارای لوله آب) آیا از آب فیلتر نشده استفاده می کنید؟	آب بیرون نمی آید.
- آیا آب تصفیه شده یا آب سرد برای مدت زیادی مصرف نشده است؟ - اگر از فیلتر تاریخ گذشته استفاده کنید، عملکرد تصفیه ممکن است متوقف شود. توصیه می شود فیلتر را بر طبق دوره زمانی تعویض فیلتر عوض کنید. - وقتی فیلتر را برای اولین بار نصب یا تعویض می کنید، لازم است هوا و باقیمانده های کربن فعال داخل فیلتر را برطرف کنید. از دستگاه پس از پخش کردن و دور ریختن تقریباً ۵ لیتر آب تصفیه شده از پخش کننده با فشار دادن اهرم پخش آب استفاده کنید. (کربن فعال شده برای انسان بی ضرر است.) - مزه آب کهنه ممکن است به دلیل رشد باکتری تغییر کند. بعد از پخش کردن و دور ریختن تقریباً ۵ لیتر (تقریباً سه دقیقه) از پخش کننده آب از دستگاه استفاده کنید.	آیا مزه آب در مقایسه با مزه آن از تصفیه کننده قبلی آب تفاوت دارد؟ آیا مدت طولانی است که فیلتر را نصب و تعویض کرده اید؟ آیا فیلتر را در مرحله اولیه قبل از نصب بدرستی شسته اید؟ آیا آب تصفیه شده یا آب سرد برای مدت زیادی مصرف نشده است؟	آب مزه عجیبی دارد.

راه حل	دلیل	علامت موجود
• عملکرد معمولی	وقتی چرخه برفک زدایی خودکار آغاز و پایان می یابد کنترل برفک زدایی صدای کلیک خواهد داد. کنترل ترموستات (یا کنترل دستگاه در برخی مدل ها) نیز هنگام روشن و خاموش شدن چرخه صدای کلیک می دهد.	صدای کلیک
• عملکرد معمولی	صدای تق تق می تواند ناشی از جریان دستگاه، لوله آب در پشت واحد (برای مدل های دارای لوله آب) یا اقلام نگهداری شده در بالا یا اطراف دستگاه باشد.	صدای تق تق
• کف ضعیف یا ناهموار است یا پایه های تراز لازم است که تنظیم شوند. به بخش تنظیم درب مراجعه کنید.	دستگاه بطور تراز بر روی کف قرار نگرفته است.	صدای تق تق
• عملکرد عادی است. اگر بعد از سه دقیقه صدای تق تق کمپرسور متوقف نشد، برق دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید.	دستگاه دارای کمپرسور خطی هنگام کار جابجا شده است.	
• عملکرد معمولی	موتور فن تبخیرکننده در حال چرخاندن هوا از طریق محفظه های یخچال و فریزر است.	صدای هیس
• عملکرد معمولی	هوا با کمک فن کندانسور در کندانسور فشرده می شود.	
• عملکرد معمولی	جریان دستگاه از طریق سیستم خنک کننده	صدای شر شر
• عملکرد معمولی	انقباض و انبساط در دیواره های داخلی به دلیل ایجاد تغییرات در دما سبب ایجاد چنین صدایی می شود.	صدای ترق تروق
• برای از بین بردن سر و صدا، مطمئن شوید که طرفین و پشت دستگاه هیچ تماسی با دیوار یا کابینت ندارد.	اگر کنار یا پشت دستگاه به کابینت یا دیوار برخورد دارد، برخی لرزش های معمولی ممکن است صدای قابل شنیدن تولید کنند.	لرزش

SXB535NS	مدل			
یخچال- فریزر ال جی الکترونیکیس	دسته بندی محصول			
668	مجموع	ISO خالص	ظرفیت (ℓ)	
246	فریزر			
-	قسمت دو ستاره			
422	یخچال			
601	مجموع	ISO نگهداری		
164	فریزر			
32	قسمت دو ستاره			
405	یخچال			
132/145	خالص/ بسته بندی		وزن (کیلو گرم)	
912x1790x738	دستگاه (میلیمتر)	وزن× ارتفاع× عمق		
972x1891x770	بسته بندی (میلیمتر)			
ایستاده	ایستاده / توکار			
بدون برفک	سیستم برفک زدایی			
39	قدرت صدا (دسیبل)			
A+	رده انرژی			
460	مصرف انرژی (کیلو وات ساعت/ سال)			
10	زمان افزایش دما (ساعت)			
12	ظرفیت انجماد (کیلوگرم/ ۲۴ ساعت)			
R600a	گاز سرد کننده			
***✱	رده بندی ستاره فریزر			
T	منطقه آب و هوایی			

※ رده آب و هوایی: T (این دستگاه برای استفاده در آب و هوای بین ۱۶ تا ۴۳ درجه سانتیگراد طراحی شده است)

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۳۶۳۱۲۱۱ ۴۳۶۳۳۸۸۶	ایذه
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایران شهر
۴۳۲۳۶۶۴۳	ایزده
۳۳۳۶۴۷۳۰ ۳۳۳۴۱۲۳۴	ایلام
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایوان
۵۳۳۳۳۲۱۲ ۵۳۳۳۹۹۴۴ ۵۳۳۳۰۰۲۱ ۵۳۲۲۱۳۶۱	آبادان
۴۴۳۳۸۵۹۹	آباده
۳۳۶۲۳۶۷۹	آبدانان
۴۴۴۶۳۳۲۳	آبش احمد
۳۲۸۲۴۷۰۵	آبیک
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱ ۴۲۱۲۳۱۶۴	آستانه اشرفیه
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۴۵۲۷۴۳۳ ۳۴۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۴۳۲۹۲۷۰۷ ۴۴۲۲۳۳۶۸ ۴۳۲۳۶۹۴۹ ۴۴۲۵۶۸۲۸ ۴۴۲۲۴۵۶۲	آمل
۳۲۳۷۱۹۴۸ ۳۲۳۹۶۲۲۶	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰ ۳۲۳۸۰۹۸۹	بابلسر
۴۳۷۲۱۹۴۴	باغملک
۴۲۴۲۴۴۴۰	بافت

۳۲۸۲۹۲۸۸	ابركوه
۳۵۲۷۷۷۱۱ ۳۵۲۲۴۳۵۱ ۳۵۲۲۹۵۱۱	ابهر
۳۲۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰ ۳۳۶۷۱۹۸۵	اراك
۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۳۲۲۳۱۶۱۷ ۳۲۲۳۹۱۲۰	اردكان
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۳۳۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵ ۳۳۴۵۹۵۴۳	ارومیه
۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۴۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۵۶۳۶۶۸۷۷ ۵۶۳۴۱۲۶۷ ۵۶۱۱۵۰۲۲	اسلامشهر
۳۷۷۲۳۴۹۰ ۳۷۷۲۲۱۷۷	اشتهارد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۳۳۳۱۳۵۵	اليجودرز
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۵۴۶۵۹۸۸۷ ۵۲۶۲۴۲۲۵	امیدیه
۳۲۳۵۵۰۲۵	امیرکلا
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۳۲۸۱۴۰۱	اندیکا
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشك
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهرم
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اهواز
۵۲۵۱۴۵۹۶ ۵۲۵۱۴۶۲۰	اوز

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷ ۳۴۵۵۱۹۵۱	بهشهر
۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۷۶۲۲۴۰۱۷	بومهن
۳۴۲۲۵۹۳۵	بوئین زهرا
۳۲۸۲۵۰۰۱	بيله سوار
۳۸۲۳۳۰۰۰	بیجار
۳۲۲۳۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳	بیرجند
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء
۳۲۷۳۰۰۰۱ ۳۲۷۸۵۶۶۲	پارس آباد مغان
۳۶۰۴۴۴۵۰ ۳۶۰۳۹۰۴۷	پاکدشت
۷۶۲۹۳۴۳۲ ۷۶۲۴۳۱۸۹	پردیس
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۳۵۲۲۸۳۳۹	تاکستان
۴۴۲۳۱۶۱۷ ۴۴۲۳۹۸۱۱	تالش
۵۴۵۳۰۵۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰	تایباد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تبریز
۵۲۵۲۴۲۱۱	تربت جام
۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۲۳۰۰۰۱ ۵۲۲۲۳۴۶۰ ۵۲۲۲۶۳۸۲	تربت حیدریه
۴۵۵۲۴۳۱۰	نکاب
۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۳۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸ ۵۴۲۳۴۴۶۴ ۵۴۲۲۶۱۰۸	تنکابن

۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۵۲ ۳۲۲۶۳۵۹۷	بجنورد
۳۴۲۲۱۸۴۴ ۳۴۲۳۲۲۲۵ ۳۴۲۲۱۲۶۱	برازجان
۵۵۴۲۰۲۸۱ ۵۵۴۳۰۱۵۷	بردسکن
۴۲۶۲۵۹۴۵ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۴۴۲۲۲۸۲۰	بستک
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرویه
۴۲۲۱۴۷۸۴ ۴۴۲۱۸۰۸۰ ۴۲۲۱۵۰۵۵	بم
۴۴۵۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۴۳۲۰۵ ۴۴۵۴۵۰۲۶ ۴۴۵۴۵۰۰۲	بندر انزلی
۳۴۴۸۰۰۶۳ ۳۴۴۳۰۵۵۵	بندر ترکمن
۴۲۵۲۰۰۰۸	بندر جاسک
۳۵۴۲۹۱۰۸	بندر دیر
۳۳۲۵۱۵۲۱	بندر دیلم
۳۳۳۵۴۰۰۲ ۳۲۲۳۰۵۸۱ ۳۲۲۵۱۵۳۰	بندر عباس
۴۴۲۳۱۵۴۶	بندر کنگ
۳۷۲۶۳۰۳۴	بندر کنگان
۴۲۸۲۷۶۶۶ ۴۲۸۲۶۹۶۱	بندر کیشهر
۳۳۲۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۵۲۸۷۵۲۲۷ ۵۲۷۲۴۴۳۵ ۵۲۸۲۳۳۱۱	بهبهان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد
۳۴۴۲۳۵۵۵ ۳۴۴۲۰۸۷۱ ۳۴۴۲۶۴۴۰	حمام
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۳۳۶۴۵۵۲۳	خمینی شهر
۵۲۶۲۳۴۹۵	ختج
۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار
۳۵۳۲۱۲۱۳ ۳۶۲۲۸۳۶۴	خورموج
۳۶۴۴۴۵۰۸ ۳۶۳۵۶۲۰۸	خوی
۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۲۵۹ ۵۳۵۴۷۶۱۹	داراب
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۳۵۲۴۴۶۱۵	دامغان
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانشفهان
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز
۳۵۲۲۵۵۵۸ ۳۵۲۲۳۱۳۴	دره شهر
۴۲۲۴۲۲۲۰ ۴۲۲۳۷۳۹۹ ۴۲۲۳۲۰۸۰	دزفول
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان
۳۲۲۶۳۸۳۳ ۳۲۲۷۰۰۱۵	دهدشت
۳۳۷۲۳۲۶۱ ۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود
۵۵۲۵۹۹۵۸ ۵۵۲۲۹۱۹۸	رامسر
۴۳۵۲۰۴۱۵ ۴۳۵۳۹۲۵۸ ۴۳۵۳۱۴۱۵	رامهرمز

۰۲۱-۸۴۷۷۳۳	تهران
۳۴۹۲۴۳۳۸	تویسرکان
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۳۲۸۲۲۶۶۶	جزیره خارک
۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۴۶۲۲۲۵۱۲	جوانرود
۴۲۵۴۵۴۱۱ ۴۲۵۴۵۲۳۶	جویبار
۵۲۵۸۳۰۰۶	جویم
۴۵۲۲۱۳۳۶	جون
۳۲۳۱۶۶۳۱ ۳۲۲۱۶۲۵۰ ۳۲۴۱۱۱۰۰ ۳۲۴۱۵۲۶۱	جیرفت
۴۲۶۶۳۶۶۴	چابکسر
۳۵۳۸۷۵۱۷ ۳۴۴۴۴۰۲۰	چابهار
۵۲۲۲۴۰۲۶ ۵۲۲۲۱۰۳۲	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۳۵۴۲۴۲۵۰	حاجی آباد
۳۶۷۲۵۹۹۰	حمیدیه
۳۳۷۲۷۴۹۷	خاش
۳۴۲۲۰۹۰۷	خداآبند (قیدار)
۳۳۳۰۲۷۵۲ ۳۳۲۳۲۶۱۳ ۳۳۳۳۳۳۲۲	خرم آباد
۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بید
۳۵۵۲۳۷۳۵ ۳۵۵۲۹۹۲۰	خرمدره
۵۳۵۴۰۳۸۲	خرمشهر
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسروشهر
۴۲۴۵۳۳۱۵	خشث
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۳۲۳۲۶۷۰	سراب
۳۴۲۲۳۸۰۰	سربله
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان
۵۲۲۳۱۸۲۸	سریندر
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۴۴۸۱۶۲۵۲ ۴۴۸۱۴۴۶۵	سرخرود
۳۴۵۲۳۵۹۲ ۳۴۵۲۵۵۸۷	سرخس
۳۶۲۳۸۸۱۲	سقز
۳۵۲۴۳۷۵۸ ۳۵۲۳۱۲۱۵	سلماس
۵۴۶۱۵۹۰۵	سلمانشهر (متل قو)
۳۳۲۳۳۱۰۴ ۳۳۴۵۵۰۵۱ ۳۳۳۳۸۵۱۴	سمنان
۳۳۲۳۷۷۰۶ ۳۳۱۶۷۰۳۵ ۳۳۲۴۱۴۹۲ ۳۳۱۶۰۵۶۸	سنندج
۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه
۴۲۳۲۱۵۱۴	سیاهکل
۴۲۲۰۱۶۹۸ ۴۲۳۲۷۷۶ ۴۲۲۳۴۷۶۹	سیرجان
۵۳۷۲۰۰۶۸ ۵۳۷۲۷۴۵۰	شادگان
۳۲۳۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۶۷ (۳۰خط)	شاهرود
۴۶۳۲۲۱۲۳	شاهین دژ
۴۵۳۰۳۰۰۸ ۴۵۲۱۲۱۶۷	شاهین شهر
۳۴۸۵۳۱۵۰	شیانکاره
۴۲۴۲۰۲۰۲	شبستر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفقت
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک

۳۴۶۳۴۲۴ ۳۴۶۸۲۲۸۷	رستم آباد رودبار
۰۲۱-۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۳۵۷۰۰ ۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۲۵۸۴۶۹ ۳۴۲۵۰۹۵۹ ۳۴۲۲۶۳۷۷	رفسنجان
۴۶۵۲۳۲۹۲	روانسر
۴۲۸۸۷۰۵۲	رودان
۳۴۶۲۲۹۹۸	رودبار
۴۲۶۳۲۴۵۰	رودسر
۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۲۲۵۹۱۹ ۳۲۲۳۱۷۰۸ ۳۲۲۲۰۱۰۰	زابل
۳۳۲۳۱۸۵۰ ۳۳۲۲۵۵۸۴ ۳۳۲۵۰۹۳۶ ۳۳۴۲۴۱۱۱ ۳۳۲۸۵۲۳۵ ۳۳۴۱۷۴۱۷ ۳۳۴۳۱۱۹۱	زاهدان
۳۳۴۳۶۴۷۹ ۳۳۴۲۱۵۶۸	زرنند
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرنندیه
۳۳۷۷۵۹۲۲ ۳۳۴۶۷۶۰۸ ۳۳۵۴۸۶۱۱ ۳۳۷۸۶۳۸۱	زنجان
۵۴۳۷۴۰۶۱	زواره
۳۳۲۴۰۸۸۲ ۳۳۳۶۳۵۳۵ ۳۳۲۰۰۸۵۵ ۳۳۲۰۹۰۴۸ ۳۳۲۱۳۰۴۸ ۳۳۳۵۹۴۰۴	ساری
۴۲۲۲۴۶۵۴ ۴۲۴۷۱۵۸۰	ساوه
۴۴۲۲۵۸۵۵ ۴۴۲۲۹۵۶۰	سبزوار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۵۳۳۳۶۰۱۰ ۵۳۳۳۴۷۱۹ ۵۳۳۳۳۴۲۰	فسا	۴۶۸۸۸۹۹۶ ۴۶۸۸۸۰۳۱ ۴۶۸۱۵۴۷۲	شهر قدس
۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱	فومن	۳۴۵۷۳۵۹۰	شهرستانک
۳۸۷۳۲۱۸۳ ۳۸۷۲۴۸۱۸ ۳۸۷۲۳۳۱۵	فیروز آباد	۵۳۲۲۰۶۱۹	شهرضا
۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروزکوه	۴۶۸۳۳۱۷۴	شهر قدس
۴۲۰۷۲۷۲۹ ۴۲۰۳۵۱۱۰ ۴۲۰۴۰۲۶۵ ۴۲۰۸۱۳۹۷	قائم شهر	۳۳۳۵۱۶۶۶ ۳۳۳۳۹۰۴۲ ۳۳۳۱۷۹۷۳	شهر کرد
۳۶۱۳۶۶۰۲	قرچک ورامین	۶۵۲۷۶۴۵۲ ۶۵۳۲۲۰۰۲	شهریار
۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضیاء الدین	۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه	۳۶۲۰۵۲۰۷ ۳۶۲۱۱۳۲۱	شوشتر
۳۳۶۶۷۰۷۵ ۳۳۳۲۲۸۴۶ ۳۳۳۳۵۶۴۶	قزوین	۰۲۱-۸۴۷۳۳	شیراز
۳۵۲۵۹۰۴۷	قشم	۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۲۹۲۶۰۰۴ ۳۷۶۰۳۴۳۴ ۳۷۵۰۱۹۸۵ ۳۸۸۱۹۳۵۶ ۳۶۷۰۹۰۰۵	قم	۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
۴۷۲۴۳۵۱۵	قوچان	۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین	۴۴۳۲۷۰۷۷ ۴۴۳۳۶۹۶۱	صومعه سرا
۳۵۵۵۴۷۰۳	کارون	۳۲۸۳۴۰۴۶	طبرس
۴۲۲۲۵۲۶۳	کازرون	۵۴۶۲۶۶۱۵ ۵۴۶۲۲۳۷۷	عباس آباد
۵۵۴۷۱۱۹۰ ۵۵۳۴۵۵۱۰	کاشان	۳۷۶۲۳۸۱۵ ۳۷۶۳۴۴۵۲	عجبشیر
۵۵۲۲۳۸۵۵ ۵۵۲۲۷۷۲۲	کاشمر	۳۵۲۳۰۰۰۴	علی آباد کتول
۳۵۲۲۸۶۸	کامیاران	۴۳۲۹۳۵۵۳	عنبرآباد
۳۵۲۲۶۹۹۶	کبودر آهنگ	۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروج
۳۲۲۳۳۴۴۲ ۳۴۳۰۶۴۸۸ ۳۲۷۳۸۵۹۰ ۳۲۲۰۰۲۳۰	کرج	۳۸۷۵۲۱۴۳	فراشبند
		۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
		۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار
		۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گل‌دیران

۳۲۶۴۱۸۶۴	گرمی
۳۸۳۲۹۵۰۶ ۳۸۳۲۵۱۱۹	گلپهار
۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳	گلپایگان
۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲	گناباد
۳۳۲۲۲۹۵۳ ۳۳۵۵۶۸۷۸	گنبد کاووس
۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷ ۵۲۳۳۱۵۳۴ ۵۲۲۴۶۰۶۸	لار
۵۲۷۲۴۰۵۴ ۵۲۷۲۱۴۹۱	لامرد
۴۲۲۲۷۲۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۷۶۰۱ ۴۲۳۴۰۷۰۷ ۴۲۲۲۶۷۳۰	لاهیجان
۳۴۴۰۲۶۵۱ ۳۴۴۰۱۶۶۲	لشت نشاء
۴۲۵۴۱۱۸۸ ۴۲۵۵۳۷۷۹	لنگرود
۳۲۲۵۵۴۰۷	لیکک بهمه ای
۴۴۶۶۴۹۵۶	ماسال
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۵۲۳۲۳۷۲۸ ۵۲۳۴۲۴۴۵ ۵۲۳۴۵۳۵۵	ماهشهر
۵۲۴۱۵۰۰۰ ۵۲۴۰۱۳۶۹	مبارکه
۴۳۲۲۲۶۶۲ ۴۳۲۲۱۶۱۰	محلات
۴۴۷۴۶۰۸۳ ۴۴۷۳۴۵۹۵	محمود آباد

۳۴۴۶۶۷۱	کردکوی
۳۲۵۲۱۸۴۶ ۳۲۷۲۴۹۳۹ ۳۲۴۷۵۷۷۹ ۳۲۴۴۶۰۹۰ ۳۲۵۳۴۸۹۷ ۳۳۳۱۲۴۸۱ ۳۳۲۳۳۹۱۵	کرمان
۳۷۲۲۵۶۲۷ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰	کرمانشاه
۴۲۶۸۵۰۶۶	کلاچای
۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴	کلاردشت
۳۵۴۴۸۲۱۴ ۳۵۴۴۳۱۰۹	کلاله
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر
۳۴۷۱۳۷۲۳	کمالشهر
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
۴۳۲۰۶۵۱۱	کهنوج
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوه‌دشت
۴۴۴۶۲۶۷۴ ۴۴۴۵۱۹۱۱ ۴۴۴۵۱۵۷۵	کیش
۳۲۴۵۶۳۲۰	گناب
۳۶۳۲۶۸۱۰	گتوند
۳۲۳۲۶۵۵۶ ۳۲۲۲۰۶۶۷	گچساران
۵۲۴۴۰۰۴۶ ۵۲۴۴۴۳۳۵	گراش
۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵ ۳۲۳۶۰۹۸۷ ۳۲۱۵۸۶۴۱ ۳۲۳۶۳۹۲۶	گرانگان
۳۴۲۲۵۷۶۷ ۳۴۲۴۱۱۴۲	گرمسار
۳۲۵۰۳۹۹۰	گرمه

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۰۲۱-۸۴۷۳۳	نور
۴۲۵۲۳۷۸۷	نور آباد ممسنی
۵۲۳۳۶۲۲۱ ۵۲۳۳۷۱۱۷ ۵۲۳۵۸۶۶۲ ۵۲۳۷۰۱۸۴ ۵۲۳۵۵۲۸۰	نوشهر
۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز
۴۳۳۳۰۳۰۰ ۴۲۲۲۴۹۵۰	نیشابور
۳۲۵۷۲۰۰۹	هرات
۴۴۲۳۹۵۰۰ ۴۴۲۳۸۱۲۳	هشتگرد
۴۳۵۸۳۵۰۵	هفتگل
۳۲۵۶۲۶۷ ۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۵۱۱۸۸ ۳۲۶۶۴۷۰۸	همدان
۵۲۵۷۴۲۳۱	هندیجان
۳۶۲۵۲۲۵۲ ۳۶۲۷۴۳۵۲ ۳۶۰۴۶۷۷۴	ورامین
۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم
۳۶۵۵۳۳۳۹	ویس
۳۳۲۳۰۶۲۱	یاسوج
۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴ ۳۵۲۵۵۲۸۶ ۳۷۲۶۸۳۹۳ ۳۵۲۱۶۲۹۵ ۳۸۲۲۴۴۹۳ ۳۸۲۰۳۹۲۰	یزد

۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۲۳۹۲۴۱	مراغه
۴۲۲۳۱۲۲۳	مرند
۴۳۲۳۰۳۵۲	مرودشت
۳۴۵۲۱۹۴۸	مریوان
۴۳۲۲۰۲۸۸	مسجد سلیمان
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	مشهد
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۴۲۲۴۰۳۸۱ ۴۲۲۳۱۱۷۸ ۴۲۲۴۱۳۵۴	مهاباد
۳۳۶۲۵۹۹۶	مهدیشهر
۳۳۲۳۰۰۰۸	مهرشهر
۳۲۵۲۹۳۹۹	مهریز
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۴۲۳۸۳۷۸۲	میانرود
۵۲۲۲۲۰۲۲ ۵۳۳۳۸۱۵۳	میانه
۳۲۲۳۰۹۱۳	میبد
۳۵۲۲۸۸۷۷	مینو دشت
۴۶۲۵۱۳۲۷ ۴۶۲۵۲۹۴۹	نائین
۴۲۶۲۷۸۳۲ ۴۲۷۴۷۰۰۷	نجف آباد
۵۴۲۶۴۳۷۴ ۵۴۲۶۳۴۹۹	نشتارود
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده
۳۴۷۲۵۷۲۲ ۳۴۷۲۳۸۸۸	نکاء
۳۳۲۲۰۷۰۴	نهایوند
۳۲۶۲۲۵۷۰	نهبندان

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)
۰۲۱-۸۴۷۳۳

یادداشت

