

BUKU PANDUAN PEMILIK

LEMARI PENDINGIN

Baca buku panduan pemilik ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan alat dan simpan dengan baik untuk digunakan sebagai referensi setiap saat.

ID BAHASA INDONESIA

GC-X247CQAV

PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC& 31 ABCD
JL.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, 12240, Indonesia

No. Pendaftaran: I.13.LEI2.02726.0519



MFL70583718
Rev.00_051019

www.lg.com

Hak cipta © 2019 LG Elektronik. Inc. Semua hak cipta diindungi

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.
Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN	3
PETUNJUK KESELAMATAN PENTING	3
PEMASANGAN.....	11
Kompartemen.....	11
Dimensi dan Spasi	12
Suhu Sekitar.....	12
Melepas Pintu	13
Menyesuaikan Ketinggian Pintu.....	14
Menyambungkan Saluran Air (Untuk Model Plumbed Saja)	15
Menyambungkan Alat.....	17
Memindahkan Alat.....	17
PENGOPERASIAN	18
Komponen dan Fungsinya	18
Catatan untuk pengoperasian	22
Menggunakan Panel Kontrol.....	24
Tangki Dispenser Air (Model non plumbed saja).....	25
Dispenser Air dan Es.....	27
Pembuat Es Otomatis	27
Door-in-Door*	29
Laci Sayuran Segar*	30
Fungsi InstaView*	30
Fungsi Lain.....	30
FUNGSI PINTAR.....	31
Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ	31
Menggunakan Smart Diagnosis TM	33
PEMELIHARAAN.....	34
Catatan untuk Pembersihan.....	34
Membersihkan Penutup Kondensor.....	34
Membersihkan Keranjang Pintu	35
Membersihkan Rak	35
Membersihkan Laci Sayuran.....	35
Membersihkan Dispenser Air	36
Mengganti Filter Air (Untuk Model Plumbed Saja)	37
PEMECAHAN MASALAH	38

PETUNJUK KESELAMATAN

ID

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

 **Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.**

 PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

 PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

 PERINGATAN

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Anak-anak di dalam Rumah

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

- Jika alat dilengkapi dengan kunci (beberapa model saja), jauhkan kunci dari jangkauan anak-anak.

Pemasangan

- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Pastikan stopkontak dibumikan dengan benar, dan bahwa pin arde pada kabel daya tidak rusak atau diambil dari steker. Untuk informasi lebih lanjut tentang pbumian, tanyakan ke pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan mencolokkan alat ke adaptor dengan stopkontak ganda yang tidak memiliki kabel daya (terpasang).
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya.
- Alat ini harus disambungkan ke saluran listrik khusus dengan sekring terpisah.
- Jangan menggunakan stopkontak ganda yang tidak dibumikan dengan baik (portabel). Apabila Anda menggunakan stopkontak ganda yang dibumikan dengan baik (portabel), gunakan stopkontak ganda dengan kapasitas arus sesuai tingkat kode daya atau lebih tinggi dan gunakan stopkontak ganda hanya untuk alat.
- Pasang alat di tempat di mana steker alat dapat dicopot dengan mudah.
- Hati-hati untuk tidak membengkokkan steker atau membiarkan alat menindih steker.
- Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.

- Jangan menaruh alat di bawah sinar matahari langsung atau membiarkannya terkena panas dari peralatan pemanas seperti kompor atau pemanas.
- Berhati-hatilah untuk tidak membuka bagian belakang alat saat memasang.
- Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan pintu alat jatuh selama pemasangan atau pembongkaran.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjepit, menginjak atau merusak kabel daya selama pemasangan atau pembongkaran pintu alat.
- Jangan menyambungkan adaptor steker atau aksesoris lainnya ke steker listrik.

Pengoperasian

- Jangan menggunakan alat untuk tujuan apa pun (penyimpanan bahan medis atau eksperimen atau pengiriman) selain digunakan untuk penyimpanan makanan rumah tangga.
- Cabut steker selama badai atau petir yang hebat atau saat tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Jika air masuk ke komponen listrik dari alat, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan menaruh tangan atau benda logam di dalam area yang mengeluarkan udara dingin, penutup atau kisi yang melepaskan panas di bagian belakang.
- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan pada penutup belakang alat.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Berhati-hatilah dengan anak di dekat Anda saat Anda membuka atau menutup pintu alat. Pintu dapat berbenturan dengan si anak dan menyebabkan cedera.

- Hindari bahaya anak terperangkap di dalam alat. Anak yang terperangkap di dalam alat dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan meletakkan benda yang berat atau mudah pecah, wadah yang berisi cairan, bahan yang mudah menyala, barang yang mudah terbakar (seperti lilin, lampu, dsb.), atau alat pemanas (seperti kompor, pemanas, dsb.) pada alat.
- Jika ada kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dsb.), jangan sentuh alat atau steker dan segera alirkan udara ke ruangan. Alat ini menggunakan gas zat pendingin (isobutana, R600a). Meski alat hanya menggunakan sedikit gas, tetap itu adalah gas yang mudah terbakar. Kebocoran gas selama pengangkutan, pemasangan atau pengoperasian alat dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau cedera jika timbul percikan api.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan yang mudah terbakar, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.
- Segera cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika Anda mendeteksi ada bunyi, bau, atau asap yang aneh keluar dari alat.
- Hanya isi pembuat es atau tangki dispenser air dengan air minum.
- Jangan merusak rangkaian pendingin.
- Jangan menaruh peralatan elektronik (seperti pemanas dan ponsel) di dalam alat.

Pemeliharaan

- Cabut steker sebelum membersihkan alat atau mengganti lampu dalam (tempatny dipasang).
- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.

- Jangan menyemprotkan air atau bahan yang mudah terbakar (pasta gigi, alkohol, pengencer, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.) pada bagian dalam atau luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan membersihkan alat dengan sikat, kain atau spons dengan permukaan yang kasar atau yang terbuat dari bahan logam.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.
- Jangan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian dalam alat atau menaruh lilin di dalam alat untuk menghilangkan bau.
- Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan.
- Hanya sambungkan saluran pasokan air (untuk model plumbed saja) ke sumber air portabel. Jika tidak, kotoran dalam air dapat menyebabkan penyakit.

Pembuangan

- Saat membuang alat, lepaskan gasket pintu sambil meninggalkan rak dan keranjang di tempatnya dan jauhkan anak-anak dari alat.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.

Keselamatan Teknis

- Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.
- Jangan menggunakan alat listrik di dalam lemari es.
- Zat pendingin dan insulation blowing gas yang digunakan pada alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Hubungi agen layanan atau orang dengan keahlian serupa sebelum membuangnya.
- Zat pendingin yang bocor dari pipa dapat memicu atau menyebabkan ledakan.

- Jumlah zat pendingin pada alat Anda ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam alat.
- Jangan pernah menyalakan alat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika Anda ragu-ragu, hubungi dealer Anda.
- Alat ini dimaksudkan untuk hanya digunakan di rumah tangga dan penggunaan serupa. Alat tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau katering, atau dalam penggunaan mobile apa pun seperti karavan atau perahu.
- Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan bahan pembakar yang mudah menyala dalam alat ini.

Risiko Kebakaran dan Bahan Mudah Terbakar



Simbol berikut memberikan peringatan akan bahan mudah terbakar yang dapat menyala dan menyebabkan kebakaran jika tidak ditangani dengan benar.

- Alat ini mengandung sedikit zat pendingin isobutana (R600a), tetapi gas tersebut juga mudah terbakar. Pengangkutan dan pemasangan alat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada komponen rangkaian pendingin yang rusak.
- Jika terdeteksi ada kebocoran, hindari api terbuka atau potensi sumber api dan udara di ruangan tempat alat berada selama beberapa menit. Untuk menghindari terciptanya campuran gas yang mudah terbakar dan udara jika terjadi kebocoran pada rangkaian pendingin, ukuran ruangan tempat alat berada harus sesuai dengan jumlah zat pendingin yang digunakan. Ruangan harus setidaknya berukuran 1 m² untuk setiap 8 g zat pendingin R600a di dalam alat.
- Saat memosisikan alat, pastikan kabel listrik tidak terjepit ataupun rusak.
- Jangan meletakkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang alat.

PERHATIAN

Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Pemasangan

- Jangan memiringkan alat untuk menarik atau mendorongnya saat memindahkan.
- Pastikan agar bagian tubuh seperti tangan atau pintu tidak terjepit saat memindahkan alat.

Pengoperasian

- Jangan menyentuh makanan beku atau bagian logam dalam kompartemen pembeku dengan tangan yang basah atau lembap. Itu dapat menyebabkan radang dingin.
- Jangan menaruh wadah kaca, botol atau kaleng (terutama yang berisi minuman berkarbonasi) di kompartemen pembeku, rak atau tempat es yang akan terkena suhu di bawah titik beku.
- Kaca tempered pada sisi depan pintu alat atau rak dapat rusak karena benturan. Jika bagian tersebut rusak, jangan memegangnya dengan tangan.
- Jangan menaruh benda yang berat di atas pintu dalam pintu.
- Jangan menggunakan pintu dalam pintu sebagai talenan dan pastikan tidak tergores oleh benda tajam, karena ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
- Jangan bergantung pada pintu alat, ruang penyimpanan, rak atau pintu lemari pendingin atau naik di atasnya.
- Jangan menyimpan botol air atau wadah untuk lauk dalam jumlah berlebihan di keranjang pintu.
- Cegah binatang menggigit kabel daya atau selang air.

- Jangan membuka atau menutup pintu alat dengan tenaga yang berlebihan.
- Jika engsel pintu alat rusak atau tidak dioperasikan dengan benar, hentikan penggunaan alat dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan membersihkan rak atau penutup kaca yang dingin dengan air hangat.
- Jangan pernah langsung memakan makanan yang beku setelah dikeluarkan dari kompartemen pembeku.
- Jangan memasukkan tangan Anda ke bagian mekanik pembuat es otomatis seperti tempat es atau dispenser es.
- Jangan menggunakan cangkir kristal yang tipis atau porselen saat mengeluarkan es.
- Jangan melepas tutup pembuat es otomatis. Jangan menyentuh bagian mekanik apa pun dari pembuat es otomatis. Itu dapat menyebabkan cedera.
- Pastikan tangan atau kaki tidak terjepit saat membuka atau menutup pintu atau pintu dalam pintu alat.
- Jangan membuka pintu alat dengan pintu dalam pintu dalam keadaan terbuka, atau jangan membuka pintu dalam pintu sementara pintu alat dalam keadaan terbuka. Pintu dalam pintu dapat terkena bagian tepi alat dan rusak.

Pemeliharaan



- Jangan memasukkan rak secara terbalik. Rak dapat jatuh.
- Untuk menghilangkan bunga es dari alat, hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Buang es dalam tempat es pada kompartemen pembeku selama pemadaman listrik untuk waktu yang lama.

PEMASANGAN


ID

Kompartemen


* berarti fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.

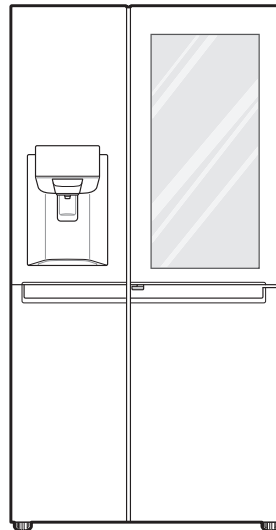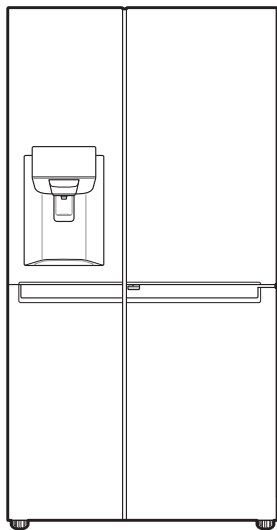

Filter Air*

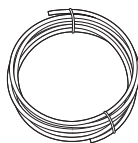

Selang air*



Buku Petunjuk



Kunci pas




Lembar Cincin

- Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

Dimensi dan Spasi

Jarak yang terlalu kecil dari barang-barang yang berdekatan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan pembekuan dan kenaikan biaya listrik. Beri jarak lebih dari 50mm dari setiap dinding yang berdekatan saat memasang alat.

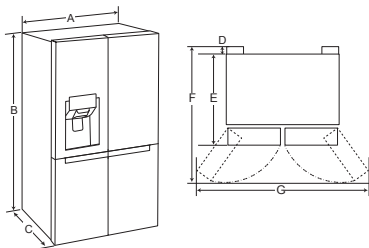

-	Ukuran
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	728 mm
F	1180 mm
G	1750 mm

Suhu Sekitar

- Alat didesain untuk beroperasi dalam rentang suhu sekitar tertentu, tergantung pada zona iklim.
- Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.
- Kelas iklim dapat ditemukan pada label peringkat.

Kelas Iklim	Rentang Suhu Sekitar °C
SN (Iklim Sedang Panjang)	+10 - +32
N (Iklim Sedang)	+16 - +32
ST (Subtropis)	+16 - +38
T (Tropis)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

CATATAN

- Alat bertanda SN sampai T dimaksudkan untuk digunakan pada suhu sekitar antara 10 °C dan 43 °C.

Melepas Pintu

Saat perlu memindahkan alat melalui celah yang sempit, Anda disarankan untuk melepas pintu.


⚠ PERINGATAN

- Cabut kabel daya, sekring rumah atau pemutus arus sebelum memasang atau menyervis alat. Bila tidak mengikuti petunjuk ini, itu dapat menyebabkan kematian, kebakaran atau sengatan listrik.


Jika pintu masuk Anda terlalu sempit untuk dilewati alat, lepaskan pintu alat dan lewatkan alat secara menyamping.

[Untuk pintu pembeku saja]

- 1 Pegang 2 konektor selang pada bagian bawah alat dengan jari Anda dan tarik keluar sehingga selang dapat dilepas dengan hati-hati dengan mengikuti petunjuk pada langkah 2.

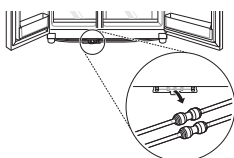


- 2 Sambil menekan bagian kolet dari konektor selang, lepaskan selang air yang tersambung.

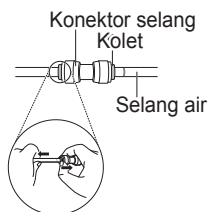


[Untuk pembeku dan lemari pendingin]


- 3 Lepaskan baut penutup engsel pada bagian atas alat dengan memutarinya berlawanan arah jarum jam.

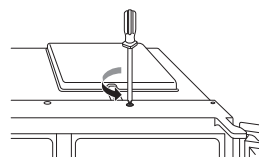

- 4 Sambil menekan (1) kait rantai konektor listrik, lepaskan rantai dengan menariknya ke dua arah.

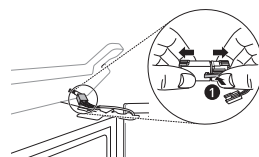


- 5 Lepaskan tuas engsel dengan menekan ujungnya ke arah sisi luar kabinet.

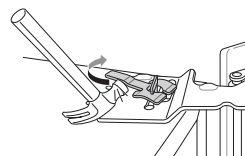


⚠ PERHATIAN

- Saat melepaskan engsel atas, pastikan untuk menahan pintu karena pintu akan jatuh ke depan. Disarankan untuk melepas dan memasang kembali pintu dengan dua orang atau lebih.

- 6 Angkat engsel atas yang terpasang di antara alat dan pintu lalu lepaskan.

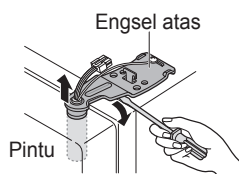


- 7 Lepaskan pintu pembeku dan kompartemen lemari pendingin dengan mengangkatnya ke atas. Pada saat ini, pintu harus cukup diangkat untuk dapat menarik keluar pipa baja.

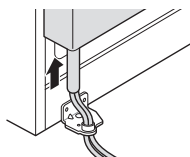

CATATAN

- Saat memindahkan pintu pembeku, berhati-hatilah untuk tidak merusak selang air. Pintu harus ditidurkan di atas selimut di tempat yang aman setelah dilepaskan.
- Jika ujung selang air rusak, bagian itu harus dipotong untuk memastikan selang tidak bocor saat dipasang kembali.



Menyesuaikan Ketinggian Pintu


Jika pintu alat tidak rata, sesuaikan perbedaan ketinggian pintu alat dengan menggunakan metode berikut:

CATATAN


- Karena pin engsel dapat jatuh, jangan menyesuaikan ketinggian pintu alat lebih dari 5 mm.

[Metode1]

*Referensi

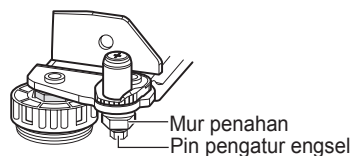

- 1 Kendurkan mur penahan dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam menggunakan kunci pas 19 mm.

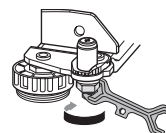


Untuk mengendurkan mur

- 2 Sesuaikan perbedaan ketinggian pintu alat dengan memutar pin pengatur engsel searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dengan kunci pas 8 mm.



- 3 Setelah menyesuaikan perbedaan ketinggian pintu alat, kencangkan mur penahan dengan memutarnya searah jarum jam.

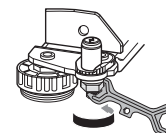


Untuk mengencangkan mur


Jika tidak memungkinkan untuk menyesuaikan ketinggian pintu alat dengan cara di atas, ratakan pintu sesuai panduan berikut.

[Metode2]


- 1 Saat pintu alat dilepas, kendurkan baut di bagian bawah engsel bawah.



- 2 Masukkan jumlah lembar cincin yang sesuai di antara engsel bawah dan braket bawah (Total jumlah lembar cincin: 4)

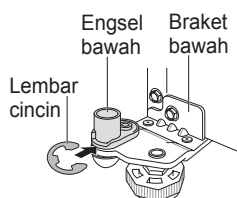

- 3 Kencangkan kembali baut braket setelah memasang lembar cincin sebelum memasang kembali pintu. Saat pintu dipasang kembali, langkah 1, 2 dan 3 cara menyesuaikan ketinggian pintu dapat diulangi.

**! PERHATIAN**

- Saat memiringkan alat ke belakang untuk mengendurkan baut di bagian bawah alat, dua orang atau lebih harus memegang pegangan pada bagian bawah dan sisi belakang atas alat.

Menyambungkan Saluran Air (Untuk Model Plumbed Saja)**Persyaratan Pasokan Air**

Pasokan air dingin dengan tekanan air antara 138 kPa dan 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²) diperlukan untuk mengoperasikan dispenser air. Jika lemari es dipasang di tempat dengan tekanan air yang rendah (di bawah 138 kPa), Anda dapat memasang pompa pendorong untuk mengompensasi tekanan yang rendah.

Jika sistem penyaringan air osmosis terbalik tersambung ke pasokan air dingin Anda, tekanan air ke sistem osmosis terbalik setidaknya harus 138 kPa sampai 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²)

! PERINGATAN


- Cabut steker alat sebelum melakukan pekerjaan apa pun untuk menyambungkan saluran air. Bila tidak itu dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Hanya sambungkan saluran air ke pasokan air dingin. Bila tidak itu dapat menyebabkan kerusakan fungsi filter air. Palu air/water hammer (air menggedor di dalam pipa) dalam pipa rumah dapat menyebabkan kerusakan pada komponen alat dan dapat mengakibatkan kebocoran air atau banjir.
- Menyambungkan saluran air hanya boleh dilakukan oleh tukang pipa yang kompeten dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat yang mengatur tentang kualitas air.

CATATAN

- Pemasangan saluran air tidak tercakup dalam garansi alat.

Menyambungkan ke Alat

- Buka mur berulir logam di bagian belakang alat dan taruh di salah satu ujung selang air.
- Dorong selang air dengan kuat ke katup inlet air dan kencangkan mur.

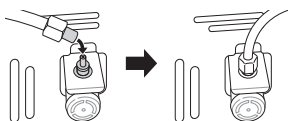


Menyambungkan ke Filter Air

Ada dua jenis filter. Metode untuk menyambungkannya berbeda. Yang satu memiliki tempat mur plastik berulir dan yang lainnya menggunakan konektor dorong pengunci mandiri. Filter ditandai dengan arah aliran air dari keran air ke alat.

<Jenis 1>


- Lepaskan konektor berulir dan pasang di bagian ujung lubang pipa yang keluar dari alat. Dorong pipa ke bagian ujung filter yang ditunjukkan oleh arah panah aliran dan kencangkan konektor berulir.




- Ulangi proses yang sama pada ujung lain filter dengan menggunakan sisa selang air.

<Jenis 2>

- Potong tegak lurus selang air sampai panjang yang diinginkan untuk menyingkirkan semua bagian yang tidak rata. Dorong fitting ke bagian ujung selang air. Fiting akan mencengkeram erat sebelum tertutup rapat. Pastikan selang air masuk ke dalam fitting sampai ujungnya masuk sepenuhnya.

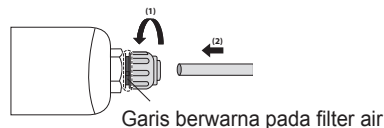


- Kencangkan penutup berulir sampai garis berwarna pada filter air tidak lagi terlihat.




<Jenis 3>

- Dorong selang air yang tersambung ke alat dengan kuat ke ujung dengan panah yang menunjuk ke arah luar. Dorong selang sampai masuk ke dalam (sekitar 10-12 mm).

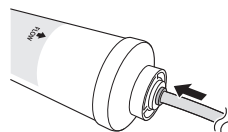

- Setelah memasukkan selang ke dalam filter, pasang klip pengunci ke posisinya di bawah kerah tarik.

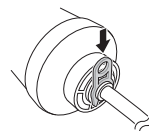


- Ulangi untuk ujung lain filter dengan menggunakan sisa selang air.


Menyambungkan ke Keran Air*

* berarti fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.

- 1 Dorong selang air ke dalam lubang konektor keran yang disediakan di aksesoris. Pipa harus dipegang dengan kuat sementara konektor didorong ke pipa.

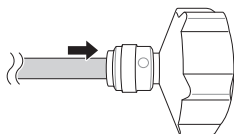

- 2 Pastikan pencuci karet dipasang di dalam ke bagian dalam konektor keran sebelum menyekrupkannya ke keran.

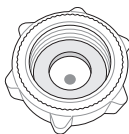

Memeriksa Sambungan Air

- 1 Nyalakan pasokan air dan nyalakan alat. Periksa semua bagian untuk kemungkinan kebocoran akibat selang yang dipasang dengan buruk.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Filter Air** selama tiga detik. Itu akan mereset ikon **Penggantian Filter**. Filter air baru telah diaktifkan.
- 3 Taruh cangkir di bawah dispenser air untuk memastikan air mengalir melalui alat.
- 4 Periksa apakah ada kebocoran pada selang penghubung dan sambungan sekali lagi.
- 5 Filter air harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau untuk tujuan penggantian.

Menyambungkan Alat

Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak.

CATATAN

- Setelah mencolokkan kabel daya (atau steker) ke stopkontak, tunggu 2 atau 3 jam sebelum Anda memasukkan makanan ke dalam alat. Jika Anda menambahkan makanan sebelum alat dingin sepenuhnya, makanan Anda bisa menjadi basi.

Memindahkan Alat

- 1 Ambil semua makanan dari dalam alat.
- 2 Cabut keluar steker, masukkan dan pasang ke pengait steker di bagian belakang atau atas alat.
- 3 Rekatkan bagian-bagian seperti rak dan gagang pintu dengan perekat agar tidak jatuh saat memindahkan alat.
- 4 Pindahkan alat dengan lebih dari dua orang secara hati-hati. Saat mengangkat alat dengan jarak yang jauh, jaga alat tetap dalam posisi tegak.
- 5 Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak untuk menyalakan alat.


PENGOPERASIAN

ID

Komponen dan Fungsinya

* berarti fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.

Bagian Luar

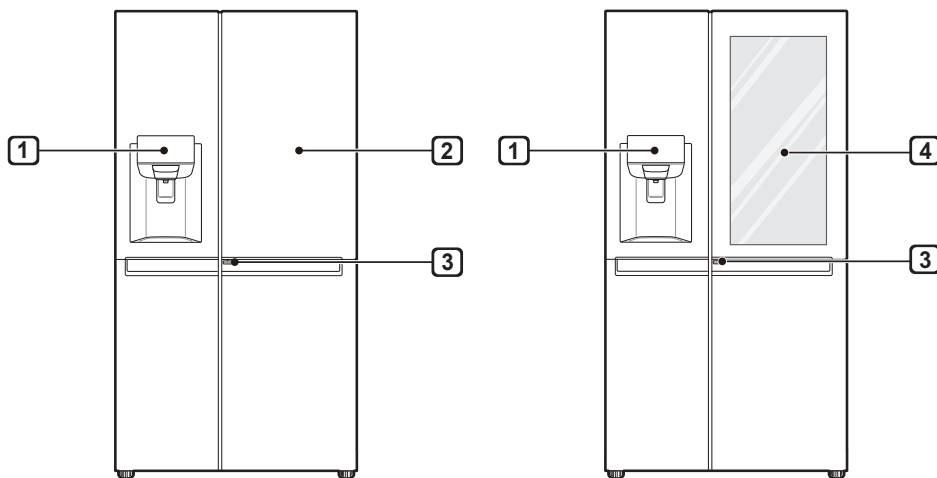

1 Panel Kontrol

Menampilkan mode pembuat es dan dispenser serta status filter air.

2 Door-in-Door*

Pintu dalam Pintu adalah sistem pintu dua lapis. Pintu ini dapat dibuka sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pintu utama. Anda dapat mencari dan mengakses makanan ringan atau makanan favorit Anda dengan mudah.

3 Tuas Pintu Dalam Pintu*

Tuas ini membuka Door-in-Door

4 InstaView Door-in-Door*



InstaView kompartemen Door-in-Door memungkinkan akses yang mudah ke bahan makanan yang biasa digunakan.

CATATAN

- Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

Bagian Dalam

* berarti fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.

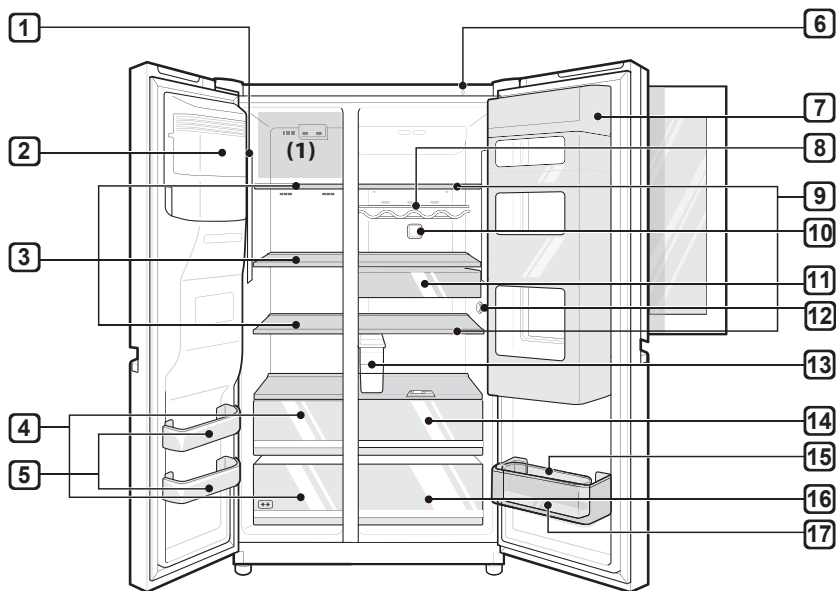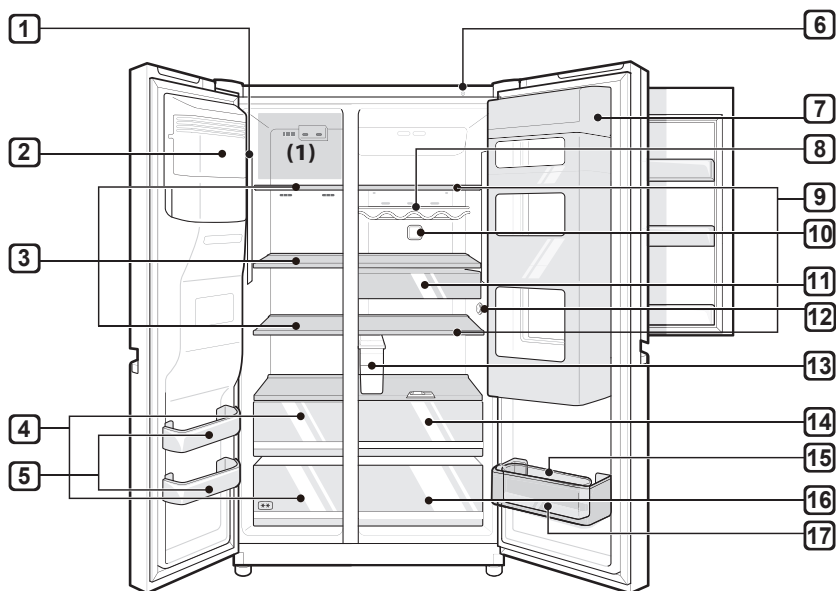

1 Lampu LED

Lampu LED di dalam alat akan menyala saat Anda membuka pintu.

2 Pembuat Es Otomatis*

Ini adalah tempat di mana es dibuat dan disimpan secara otomatis

3 Rak Lemari Pembeku*

Ini adalah tempat di mana makanan beku seperti daging, ikan, dan es krim, dapat disimpan.

4 Laci Pembeku*

Digunakan untuk menyimpan makanan beku untuk jangka panjang.

5 Keranjang Pintu Pembeku

Ini adalah tempat di mana makanan beku dengan kemasan kecil dapat disimpan.

- Jangan menyimpan es krim atau makanan yang akan disimpan untuk waktu yang lama dalam keranjang ini.

6 Unit Smart Diagnosis

Gunakan fungsi ini saat menghubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics untuk membantu membuat diagnosis yang akurat saat alat beroperasi dengan tidak normal atau terjadi kerusakan.

7 Door-in-Door*

Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan yang sering diambil seperti minuman dan makanan ringan.

8 Rak Botol *

Ini adalah tempat untuk menyimpan botol minum atau wadah yang tinggi.

**PERHATIAN**

- Jangan digunakan untuk menyimpan botol atau wadah yang pendek. Barang dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan alat.

9 Rak Lemari Pendingin

Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan dan barang lain yang didinginkan.

- Ketinggian rak dapat disesuaikan dengan memasukkan rak ke galur lain dengan ketinggian yang berbeda.
- Simpan makanan dengan kandungan air yang lebih tinggi di bagian depan rak.
- Jumlah rak yang sebenarnya akan berbeda dari model ke model.

10 Hygiene Fresh*

- Fungsi ini mengurangi dan menghilangkan bau di dalam kompartemen lemari pendingin.

11 Laci Makanan Ringan *

Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan yang didinginkan dengan kemasan kecil.

12 Sensor Suhu

Sensor ini mendeteksi suhu kompartemen lemari pendingin.

- Beri jarak antara sensor dan makanan untuk dapat mendeteksi suhu dengan akurat.

13 Tangki Dispenser Air*

Ini adalah tempat di mana air untuk memasok dispenser atau pembuat es otomatis disimpan. Perlu diisi secara manual. (Model non plumbed saja)

14 Laci Sayuran Segar *

Ini adalah tempat untuk menyimpan buah dan sayuran guna membantu menjaga kesegaran dengan menyesuaikan pengontrol kelembapan.

15 Kotak Telur yang Dapat Dipindahkan*

Ini adalah tempat untuk menyimpan telur.

- Anda dapat memindahkannya dan menggunakannya di posisi yang Anda inginkan sesuai kebutuhan. Akan tetapi, jangan menggunakannya sebagai tempat es atau menaruhnya di rak di bagian atas lemari pendingin atau laci sayuran.

16 Laci Sayuran

Ini adalah tempat untuk menyimpan buah dan sayuran agar tetap segar selama mungkin.

- Jumlah laci yang sebenarnya akan berbeda dari model ke model.

17 Keranjang Pintu Lemari Pendingin

Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan yang didinginkan dengan kemasan kecil, minuman dan wadah saus.

CATATAN

- Keranjang atau laci 2 bintang () dapat digunakan untuk menyimpan es dan makanan dari -12 °C sampai -18 °C untuk jangka pendek.
- Rak teratas pembeku (1) akan paling cepat mencapai suhu yang disetel.

Catatan untuk pengoperasian

- Jangan menggunakan tangki dispenser air untuk minuman selain air es minum.
- Pengguna harus selalu ingat bahwa bunga es dapat terbentuk jika pintu tidak ditutup rapat, jika kelembapan udara tinggi selama musim panas, atau jika pintu pembeku sering dibuka.
- Pastikan ada ruang yang cukup antara makanan yang disimpan pada rak atau keranjang pintu untuk memungkinkan pintu dapat ditutup rapat.
- Membuka pintu memungkinkan udara hangat masuk ke dalam alat, dan dapat menyebabkan suhu internal naik.
- Jika Anda meninggalkan alat dalam keadaan mati untuk jangka waktu yang lama, keluarkan semua makanan dan cabut steker. Bersihkan bagian dalam, dan biarkan pintu sedikit terbuka untuk mencegah tumbuhnya jamur di dalam alat.

Saran untuk Penghematan Energi

- Pastikan ada ruang yang cukup di antara makanan yang disimpan. Ini memungkinkan udara dingin untuk disirkulasikan secara merata dan menurunkan tagihan listrik.
- Hanya simpan makanan panas setelah dingin guna mencegah embun atau bunga es.
- Saat menyimpan makanan di kompartemen lemari pembeku, atur suhu lemari pembeku lebih rendah dari suhu yang tertera pada makanan tersebut.
- Jangan menaruh makanan di dekat sensor suhu di kompartemen lemari pendingin. Beri jarak setidaknya 3 cm dari sensor.
- Harap diperhatikan bahwa kenaikan suhu setelah proses pencairan memiliki kisaran yang diperbolehkan di spesifikasi alat. Jika Anda ingin meminimalkan dampaknya pada penyimpanan makanan akibat kenaikan suhu, segel atau bungkus makanan yang disimpan dalam beberapa lapisan.
- Sistem pencairan otomatis pada alat memastikan kompartemen tetap bebas dari bunga es dalam kondisi pengoperasian normal.

Menyimpan Makanan dengan Efektif

- Simpan makanan beku atau makanan yang didinginkan dalam wadah bersegel.
- Periksa tanggal kedaluwarsa dan label (petunjuk penyimpanan) sebelum menyimpan makanan di dalam alat.
- Jangan menyimpan makanan untuk waktu yang lama (lebih dari empat minggu) jika makanan mudah basi pada suhu yang rendah.
- Segera taruh makanan yang didinginkan atau makanan beku di kompartemen lemari pendingin atau pembeku setelah dibeli.
- Hindari membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya. Membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya akan mengurangi rasa dan nutrisinya.
- Jangan membungkus dan menyimpan sayuran dengan kertas koran. Bahan cetak kertas koran atau zat asing lainnya dapat mengotori dan mencemari makanan.
- Jangan mengisi alat sampai terlalu penuh. Udara dingin tidak dapat bersirkulasi dengan baik jika alat terlalu penuh.
- Jika Anda mengatur suhu yang terlalu dingin untuk makanan, makanan dapat menjadi beku. Jangan mengatur suhu lebih rendah dari suhu yang diperlukan untuk menyimpan makanan dengan benar.
- Jika ada kompartemen dingin pada alat, jangan menyimpan sayur dan buah dengan kadar air yang tinggi di kompartemen dingin karena sayur dan buah tersebut dapat menjadi beku akibat suhu yang lebih rendah.

Memaksimalkan Kapasitas Pembekuan

- Fungsi Express Freeze akan menyetel lemari pembeku ke kapasitas pembekuan maksimalnya.
- Ini biasanya memakan waktu hingga 24 jam dan akan mati secara otomatis.
- Jika kapasitas pembekuan maksimum akan digunakan, Express Freeze harus dinyalakan selama tujuh jam sebelum produk segar dimasukkan ke kompartemen lemari pembeku.

Penyimpanan Maksimal

- Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik, masukkan semua laci.
- Jika makanan dalam jumlah besar akan disimpan, semua laci pembeku harus diambil dari alat kecuali laci bawah dan makanan harus ditumpuk langsung di rak pembeku dan kompartemen pembeku.

CATATAN


- Untuk melepaskan laci, pertama-tama ambil makanan dari laci. Kemudian dengan menggunakan pegangan laci, tarik laci dengan hati-hati. Itu dapat menyebabkan cedera.
- Bentuk setiap laci dapat berbeda, masukkan dengan benar.

Menggunakan Panel Kontrol


Unit dan Fungsi

* berarti fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.


<Jenis 1>

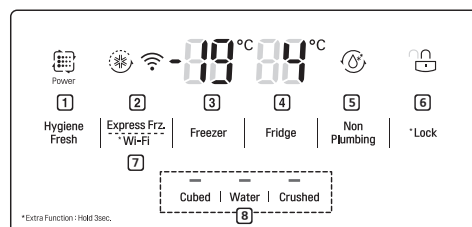


<Jenis 2>

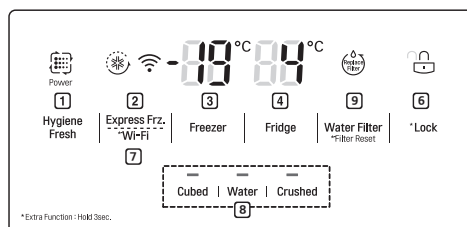

<Jenis 3>

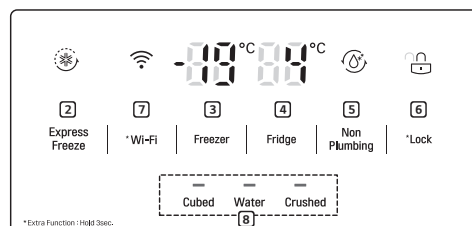

<Jenis 4>

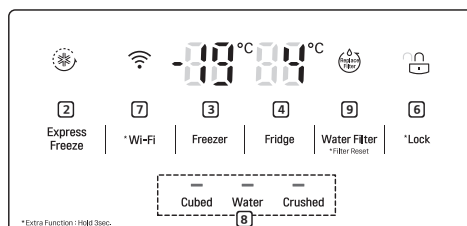

1 Hygiene Fresh*

- Ini mengatur fungsi Hygiene Fresh.

2 Express Freeze (Express Freeze)

- Ini mengatur fungsi Express Freeze.

3 Freezer Temperature (Suhu Pembeku)

- Ini mengatur suhu target pembeku.

4 Fridge Temperature (Suhu Lemari Pendingin)

- Ini mengatur suhu target lemari pendingin.

5 Non Plumbing*

- Ikon Non Plumbing ini menyala saat tangki dispenser air dipasang dengan benar.

6 * Lock (Kunci)

- Ini mengunci tombol pada panel kontrol.

7 * Wi-Fi

- Ini mengatur alat untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah Anda.

8 Water Dispenser (Dispenser Air)

- Ini mengatur fungsi Es batu, Air, Serpihan es.

9 Filter Air*

- Ini menunjukkan masa penggantian filter air secara otomatis (model plumbed saja)

CATATAN

- Panel kontrol yang sebenarnya mungkin berbeda dari model ke model.
- Panel Kontrol akan mati secara otomatis untuk penghematan energi.
- Jika ada kontak jari atau kulit pada panel kontrol saat membersihkannya, fungsi tombol dapat beroperasi.

Mengatur Suhu

Ini mengatur suhu lemari pendingin atau suhu pembeku.

- Tekan tombol **Fridge** atau tombol **Freezer** untuk menyesuaikan suhu.
- Suhu dapat disesuaikan.
 - Lemari Pendingin: dari 1 °C sampai 7 °C
 - Pembeku: dari -14 °C sampai -24 °C

CATATAN

- Pengaturan suhu standar dapat bervariasi tergantung pada alat.
- Tunggu sampai dua atau tiga jam setelah menyambungkan alat ke listrik sebelum menyimpan makanan dalam alat.
- Untuk membuat es di iklim normal, suhu lemari pembeku harus diatur ke -19 °C atau lebih dingin.

Mengatur Express Freeze

Fungsi ini dapat membekukan es atau makanan beku dalam jumlah besar dengan cepat.

- Saat Anda menekan tombol **Express Freeze (Express Freeze)**, ikon **Express Freeze (Express Freeze)** pada panel kontrol akan menyala.
- Fungsi ini menyala dan mati secara bergantian setiap kali Anda menekan tombol.
- Fungsi **Express Freeze (Express Freeze)** akan mati secara otomatis setelah selang waktu tertentu telah berlalu.

Mengatur Hygiene Fresh

Bakteri dan bau di dalam alat dapat diminimalkan dengan fungsi **Hygiene Fresh**. Akan tetapi, fungsi ini hanya efektif untuk bakteri yang melayang di dalam alat, bukan bakteri yang terserap ke dalam makanan.

- Setiap kali Anda menekan tombol **Hygiene Fresh**, mode fungsi **Hygiene Fresh** akan berubah dari **Auto (Otomatis)** → **Power (DAYA)** → **Off (MATI)** → **Auto (Otomatis)** secara bergantian.

Mengatur dan Mereset Kunci


Ini mengunci tombol pada panel kontrol.

- Tekan tombol **Lock (Kunci)** untuk mengaktifkan fungsi kunci. Ketika fungsi lock diatur, semua tombol terkunci.
- Saat Anda menekan tombol **Lock (Kunci)** selama tiga detik, ikon **Lock/Unlock** pada panel kontrol akan menyala. Fungsi ini menyala dan mati secara bergantian setiap kali Anda menekan tombol.
- Jika Anda menekan tombol selain tombol lock saat kunci dalam keadaan aktif, tombol tidak akan berfungsi.
- Saat Anda menekan tombol selain tombol lock saat kunci dalam keadaan aktif, ikon **Lock/Unlock** pada panel kontrol akan berkedip 3 kali.
- Untuk mengubah pengaturan, pertama-tama tekan tombol **Lock (Kunci)** selama tiga detik untuk mematikan fungsi.


Tangki Dispenser Air (Model non plumbed saja)

Tangki air menyimpan air yang akan dikeluarkan atau digunakan oleh pembuat es otomatis untuk membuat es. Jangan mengisi tangki ini dengan cairan lain selain air. Itu dapat merusak sistem pengeluaran air.


- 1 Lepaskan tangki dispenser air dengan menariknya keluar sambil memegang pegangan.

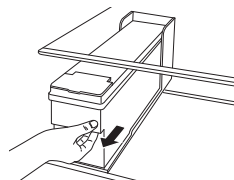


- 2** Buka penutup atau tutup tangki dispenser air.

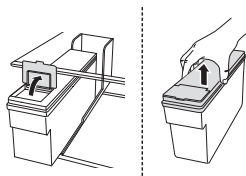


- 3** Isi dengan air minum dalam kemasan atau air bersih yang telah disaring sampai garis acuan yang ditunjukkan pada bagian dalam tangki dispenser air. (Kapasitas total: 4 l)

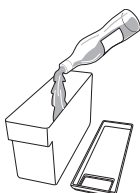

- 4** Setelah mengisinya dengan air, tutup bagian penutup atau tutup tangki dispenser air.

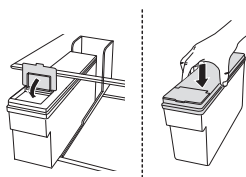

- 5** Pasang kembali tangki dispenser air pada rak lemari pendingin.

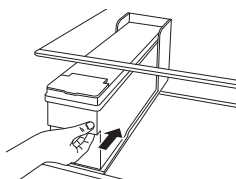

! PERINGATAN

- Jangan biarkan anak-anak berada di dekat tangki dispenser.
- Jangan mengisi tangki air dengan minuman lain selain air atau mengisinya dengan air panas.

! PERHATIAN

- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan saat melepaskan atau memasang tangki dispenser air. Itu dapat menyebabkan kerusakan alat atau cedera.


CATATAN

- Sebelum menggunakan tangki dispenser air setelah memasang alat, tangki harus dicuci sebelum diisi dengan air.
- Periksa apakah tangki dispenser air telah dipasang pada alat dengan benar. Jika tidak terpasang dengan benar, air dapat bocor dari tangki ke dalam alat.
- Jika tidak ada jumlah air yang mencukupi dalam tangki dispenser air, ukuran dan jumlah es batu dapat terpengaruh dan dapat mengakibatkan tidak ada es yang dibuat.
- Jika tidak ada jumlah air yang mencukupi dalam tangki dispenser air, ukuran dan jumlah es batu dapat terpengaruh dan dapat mengakibatkan tidak ada es yang dibuat.
- Tunggu setidaknya 15 detik sebelum melepaskan tangki air setelah dispenser digunakan untuk mengeluarkan air atau es.
- Adanya suara dari tangki air saat mengalirkan air ke dispenser dan Pembuat Es Otomatis adalah sesuatu hal yang normal. Itu bukan tanda kerusakan fungsi.

Dispenser Air dan Es

Anda dapat mengeluarkan es batu, air dan serpihan es dengan menekan tombol yang sesuai untuk mode yang diinginkan.

- Saat Anda menekan tombol **Cubed**, **Water** atau **Crushed** pada panel kontrol, lampu pada panel kontrol akan menyala dan mode yang diinginkan akan aktif. Pada saat ini, ketika Anda menekan tuas dispenser, fungsi yang dipilih (es batu, air dan serpihan es) akan dikeluarkan.
- Fungsi ini menyala dan mati secara bergantian setiap kali Anda menekan tombol pada panel kontrol.

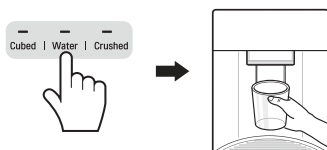

⚠ PERHATIAN

- Jauhkan anak-anak dari dispenser untuk mencegah anak-anak bermain dengannya atau merusak kontrol.
- Buang beberapa es pertama (sekitar 20 es batu dan 7 gelas air). Ini juga perlu dilakukan jika alat tidak digunakan untuk waktu yang lama.

CATATAN

- Jika Anda membuka pintu pembeku saat air sedang dikeluarkan, aliran air akan berhenti dan panel kontrol akan kembali ke layar awal.
- Jika Anda membuka pintu lemari pendingin saat air, es batu atau serpihan es sedang dikeluarkan, aliran akan dihentikan sementara. Saat Anda menutup pintu, mode yang sudah dipilih sebelumnya akan melanjutkan fungsinya.
- Jika lingkaran gelas berukuran kecil, air dapat menciprat keluar dari gelas atau tidak masuk ke gelas sama sekali.
- Gunakan gelas dengan lingkaran diameter lebih dari 68 mm saat mengeluarkan air, es batu atau serpihan es.

- Saat pembuat es menghasilkan es batu yang lebih kecil, atau es batu menjadi bergerombol, mungkin jumlah air yang dialirkan ke pembuat es hanya sedikit karena tidak ada cukup air dalam tangki air. Jika es tidak sering digunakan, es juga dapat menjadi bergerombol.


Pembuat Es Otomatis

Pembuat es otomatis dapat membuat 6 es batu secara otomatis pada satu waktu, 50-60 buah dalam waktu 24 jam jika kondisinya baik. Jumlah ini dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan (suhu di sekitar alat, frekuensi pintu dibuka, jumlah makanan yang disimpan dalam alat, dsb.).


- Jika tempat es penuh terisi es, produksi es akan berhenti.
- Ketika pembuat es otomatis beroperasi, jangan menyentuhnya dengan tangan Anda secara langsung.
- Jika es batu disimpan dalam tempat es untuk waktu yang lama, es dapat menjadi bergerombol dan tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Dalam kejadian seperti itu, bersihkan tempat es sebelum menggunakannya.
- Buang es yang diproduksi pertama kali dan jangan menggunakannya.
- Ketika pembuat es otomatis beroperasi, jangan menyentuhnya dengan tangan Anda secara langsung.
- Jika es batu disimpan dalam tempat es untuk waktu yang lama, es dapat menjadi bergerombol dan tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Dalam kejadian seperti itu, bersihkan tempat es sebelum menggunakannya.

Menyalakan dan Mematikan Pembuat Es Otomatis

- 1 Pegang dan lepaskan penutup pembuat es otomatis dengan mengangkatnya ke atas.

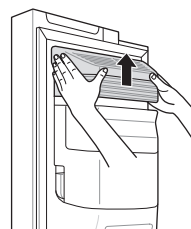


- 2 Saat pembuat es otomatis tidak digunakan, tempat es dapat digunakan sebagai keranjang pembeku setelah saklar pembuat es diatur ke posisi off.

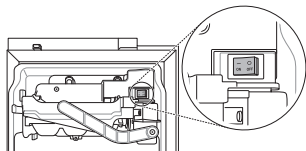

Melepas Tempat Es

Pegang tempat es dengan kedua tangan dan tarik keluar sambil mengangkatnya ke atas.

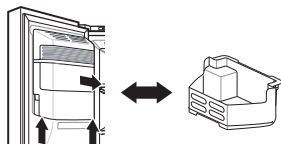

- Saat pembuat es otomatis tidak digunakan, tempat es dapat digunakan sebagai keranjang pembeku.
- Jika tempat es penuh terisi es, tempat es mungkin akan menjadi berat. Lepaskan dengan menggunakan kedua tangan.

⚠ PERINGATAN

- Jangan menyentuh bagian mekanik pembuat es otomatis dengan tangan Anda atau perkakas. Itu dapat menyebabkan kerusakan alat atau cedera.
- Anda harus berhati-hati, karena pembuat es otomatis terus beroperasi setelah pintu pembeku dibuka saat saklar pembuat es otomatis diatur ke posisi on.
- Jangan membongkar, memperbaiki atau mengubah pembuat es otomatis. Pekerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh teknisi servis.

⚠ PERHATIAN

- Buang beberapa es pertama (sekitar 20 es batu dan 7 gelas air). Ini juga perlu dilakukan jika alat tidak digunakan untuk waktu yang lama.


- Es dan air yang dikeluarkan pertama kali mungkin disertai partikel atau bau dari saluran pasokan air atau tangki air.
- Jauhkan anak-anak dari dispenser. Anak-anak mungkin bermain dengannya atau merusak kontrol.
- Saluran es dapat tersumbat oleh bunga es jika hanya serpihan es yang digunakan. Buang bunga es yang menumpuk dengan melepas tempat es dan membersihkan saluran dengan spatula karet. Mengeluarkan es batu secara berkala juga dapat membantu mencegah penumpukan bunga es.
- Jika es yang dikeluarkan dispenser berubah warna, periksa tangki air dan pasokan air untuk kemungkinan penyebabnya. Jika masalah berlanjut, hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jangan menggunakan es atau air sampai masalah dibetulkan.
- Jangan pernah menggunakan gelas kristal atau barang tembikar untuk mengambil es. Wadah semacam itu dapat pecah atau remuk menyebabkan adanya pecahan kaca pada es.
- Keluarkan es ke dalam gelas yang kosong sebelum mengisinya dengan air atau minuman lain. Cairan dapat menciprat keluar jika es dikeluarkan ke dalam gelas yang sudah berisi cairan.
- Jangan menyentuh jalan keluar es atau pembuat es otomatis dengan tangan Anda atau perkakas. Itu dapat menyebabkan kerusakan alat atau cedera.
- Saat memasang kembali tempat es, pastikan tempat es terpasang dengan benar. Jika tempat es miring atau tidak datar, bagian itu mungkin tidak terus membuat es karena adanya gangguan sensor.
- Jangan pernah menggunakan gelas yang terlalu sempit atau dalam. Es dapat terjebak di saluran es dan kinerja alat dapat terpengaruh.
- Beri jarak antara gelas dan jalan keluar es. Gelas yang dipegang terlalu dekat dengan jalan keluar dapat membuat es tidak dapat keluar.
- Buang es dalam tempat es pada kompartemen pembeku jika Anda pergi berlibur atau terjadi pemadaman listrik untuk waktu yang lama. Air dari es yang mencair dapat menetes dari dispenser ke lantai.

Door-in-Door*

* berarti fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.


Tarik tuas di bagian bawah pintu ke atas sampai pintu dalam pintu terbuka.

Ada banyak ruang penyimpanan di dalam Door-in-Door dan keranjang sekitarnya, memungkinkan Anda untuk menyimpan makanan secara terorganisir.

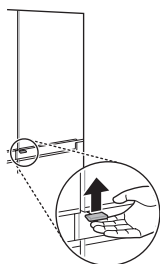

Melepas Kotak dari Door-in-Door

Pegang kotak dari sisi dalam pintu dalam pintu dengan kedua tangan dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.




Memasang Kembali Kotak Pintu dalam Pintu


Pasang dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.

Melepas Keranjang dari Pintu dalam Pintu

- 1 Pegang kedua tepi keranjang dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.

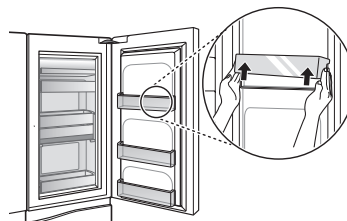

- 2 Angkat keranjang seperti yang ditunjukkan pada (1) dan lepaskan dengan menariknya keluar seperti yang ditunjukkan pada (2).

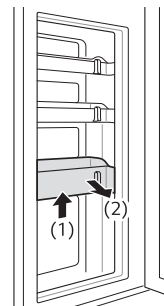

Memasang Kembali Keranjang ke Pintu dalam Pintu

Pasang dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.


Laci Sayuran Segar*

* berarti fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.

Kelembapan dalam laci sayuran segar dapat dikontrol dengan menggeser tuas ke salah satu arah.

Jika digerakkan ke sisi kiri, pemandu udara akan terbuka dan memungkinkan udara untuk bersirkulasi melalui laci untuk mengurangi kelembapan. Dan jika digerakkan ke sisi kiri, pemandu udara akan tertutup dan akan mempertahankan kelembapan saat ini dalam laci segar.


Posisi tertutup disarankan untuk menyimpan sayuran, dan posisi terbuka disarankan untuk menyimpan buah.

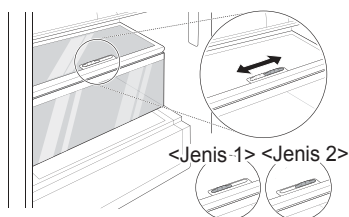

Fungsi InstaView*

* berarti fitur ini bervariasi tergantung pada model yang dibeli.

Fungsi InstaView pada Door-in-Door memungkinkan Anda untuk melihat apakah Anda kehabisan bahan yang sering digunakan seperti minuman dan makanan ringan, tanpa membuka pintu lemari pendingin.



1 Ketuk dua kali pada kaca untuk menyalakan atau mematikan lampu LED di dalam Door-in-Door.

2 Lampu LED akan mati secara otomatis setelah sepuluh detik.

- Fungsi **InstaView Door-in-Door** dinonaktifkan saat pintu lemari pendingin kanan dan pintu pembeku kiri terbuka, selama dua detik setelah menutup pintu, dan saat dispenser es sedang digunakan.
- Ketuklah di dekat bagian tengah kaca. Mengetuk di dekat bagian tepi kaca mungkin tidak akan mengaktifkan fungsi **InstaView Door-in-Door** dengan benar.
- Ketuklah dengan cukup keras sampai suara ketukan terdengar.
- Fungsi **InstaView Door-in-Door** mungkin akan aktif jika ada suara keras di dekat lemari pendingin.

Fungsi Lain

Alarm Pintu Terbuka

Alarm akan berbunyi 3 kali dalam interval 30 detik jika pintu (kompartemen lemari pendingin, kompartemen pembeku, pintu dalam pintu) dibiarkan terbuka atau tidak tertutup rapat selama satu menit.

- Hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika alarm terus berbunyi bahkan setelah menutup pintu.

Deteksi Kerusakan

Alat dapat mendeteksi masalah selama pengoperasian secara otomatis.


- Jika terdeteksi ada masalah, alat dapat tidak berfungsi dan kode kesalahan akan ditampilkan bahkan saat tombol apa pun ditekan.
- Saat hal ini terjadi, jangan matikan daya dan segera hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jika Anda mematikan daya, teknisi perbaikan dari pusat informasi pelanggan LG Electronics mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan masalahnya.

Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ


- Untuk alat dengan logo  atau 

Hal-hal yang perlu dicek sebelum menggunakan LG SmartThinQ

- 1 Cek jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
 - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.
- 2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.
 - Untuk iPhone, matikan data dengan menuju ke **Pengaturan** → **Seluler** → **Data Seluler**.

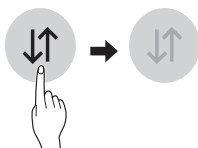

- 3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

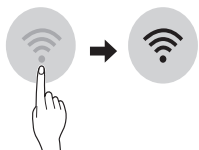

CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon **Wi-Fi**  pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan **Wi-Fi** 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG SmartThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kerusakan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka (UI) pengguna ponsel pintar dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

Memasang LG SmartThinQ

Cari aplikasi **LG SmartThinQ** dari Google Play Store & Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

Fungsi Wi-Fi

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel pintar dengan menggunakan fitur pintar yang mudah digunakan.

Pembaruan Firmware

Memastikan kinerja alat terus diperbarui.

Smart Diagnosis™

Jika Anda menggunakan fungsi Smart Diagnosis, Anda akan diberi informasi yang berguna seperti cara menggunakan alat dengan benar berdasarkan pola penggunaan.

Pengaturan

Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada lemari pendingin dan dalam aplikasi.

CATATAN

- Jika Anda mengganti router nirkabel, penyedia layanan Internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi LG SmartThinQ dan daftarkan kembali.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fitur mungkin berbeda tergantung model.

Menyambungkan ke Wi-Fi

Tombol **Wi-Fi**, saat digunakan dengan aplikasi **LG SmartThinQ**, memungkinkan lemari pendingin untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah. Ikon **Wi-Fi**  menunjukkan status sambungan jaringan lemari pendingin. Ikon menyala saat lemari pendingin tersambung ke jaringan Wi-Fi.

Pendaftaran Awal Alat

Jalankan aplikasi **LG SmartThinQ** dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mendaftarkan alat.

Mendaftarkan Kembali Alat atau Mendaftarkan Pengguna Lain

Tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik untuk mematikannya sementara waktu. Jalankan aplikasi LG SmartThinQ dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mendaftarkan alat.

CATATAN

- Untuk menonaktifkan fungsi **Wi-Fi**, tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik. Ikon Wi-Fi akan dimatikan.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

Menggunakan Smart Diagnosis™

- Untuk alat dengan logo  atau 

Smart Diagnosis™ Melalui Pusat Informasi Pelanggan


Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat oleh pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan alat. Hanya gunakan fungsi ini untuk menghubungi perwakilan layanan, bukan selama pengoperasian normal.

- 1 Tekan tombol **Lock (Kunci)** untuk mengaktifkan fungsi kunci.
 - Jika layar telah terkunci selama lebih dari 5 menit, Anda harus menonaktifkan kunci dan kemudian mengaktifkannya kembali.

* Lock



- 2 Buka pintu lemari pendingin lalu pegang telepon pada lubang speaker di sisi kanan atas.
 - Posisikan telepon agar mikrofonnya sejajar dengan lubang speaker.

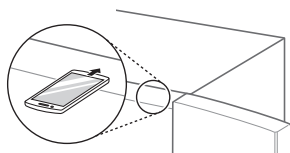

- 3 Tekan dan tahan tombol **Freezer** selama tiga detik atau lebih sambil terus memegang telepon Anda di dekat speaker.
- 4 Setelah transfer data selesai, agen layanan akan menjelaskan hasil Smart Diagnosis™.

CATATAN

- Posisikan telepon agar mikrofonnya sejajar dengan lubang speaker.
- Suara Smart Diagnosis™ akan dihasilkan setelah sekitar tiga detik.
- Pegang telepon di dekat lubang speaker kanan atas dan tunggu sementara data dikirim.
- Jangan lepas telepon dari lubang speaker sementara data dikirim.
- Suara transfer data mungkin keras di telinga saat data Smart Diagnosis™ sedang dikirim, tetapi jangan ambil telepon dari lubang speaker untuk diagnosis yang akurat sampai suara transfer data berhenti.
- Saat transfer data selesai, pesan selesainya transfer akan ditampilkan dan panel kontrol akan mati secara otomatis lalu menyala kembali setelah beberapa detik. Setelahnya pusat informasi pelanggan akan menjelaskan hasil diagnosis.
- Fungsi Smart Diagnosis™ tergantung pada kualitas panggilan lokal.
- Performa komunikasi akan meningkat dan Anda dapat mengirimkan sinyal yang lebih baik jika Anda menggunakan telepon rumah biasa.
- Jika transfer data Smart Diagnosis™ jelek akibat kualitas panggilan yang buruk, Anda mungkin tidak menerima layanan Smart Diagnosis™ yang terbaik.


Catatan untuk Pembersihan

- Saat melepas rak atau laci dari dalam alat, ambil semua makanan yang disimpan dari rak atau laci untuk mencegah cedera atau kerusakan pada alat.
 - Bila tidak, dapat terjadi cedera yang disebabkan oleh berat makanan yang disimpan.
- Jika Anda membersihkan ventilasi udara luar alat dengan penyedot debu, maka kabel daya harus dicabut dari stopkontak untuk menghindari listrik statis yang dapat merusak komponen elektronik atau menyebabkan sengatan listrik.
- Lepaskan rak dan laci dan bersihkan dengan air, lalu keringkan, sebelum memasangnya kembali.
- Lap gasket pintu secara teratur dengan handuk lembut basah.
- Tumpahan dan noda pada keranjang pintu harus dibersihkan karena itu dapat mengganggu kemampuan penyimpanan keranjang dan bahkan dapat merusaknya.
- Setelah membersihkan, periksa apakah kabel daya rusak, panas atau dicolok dengan tidak benar.
- Jaga kebersihan ventilasi udara di bagian luar alat.
 - Ventilasi udara yang tersumbat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan alat.
- Melapisi permukaan logam luar bercat dengan lilin membantu melindungi terhadap karat. Jangan melapisi bagian plastik dengan lilin. Lapisi permukaan logam bercat dengan lilin setidaknya dua kali sehari dengan menggunakan lilin perabot (atau pasta lilin otomotif) Oleskan lilin dengan kain bersih yang lembut.
- Saat membersihkan bagian dalam atau luar alat, jangan menyekanya dengan sikat yang kasar, pasta gigi, atau bahan yang mudah terbakar. Jangan gunakan bahan pembersih yang mengandung zat yang mudah terbakar.
 - Ini dapat menyebabkan perubahan warna atau kerusakan pada alat.
 - Zat yang mudah terbakar: alkohol (etanol, metanol, isopropil alkohol, isobutil alkohol, dsb.), tiner, pemutih, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.

- Untuk bagian luar alat, gunakan spons atau kain lembut yang bersih dan deterjen ringan dengan air hangat. Jangan menggunakan pembersih yang kasar atau keras. Keringkan sampai benar-benar kering dengan kain lembut.
- Jangan pernah membersihkan rak atau wadah menggunakan mesin cuci piring.
 - Bagian-bagiannya dapat berubah bentuk akibat panas.
- Jika alat dilengkapi dengan lampu LED, jangan lepaskan penutup lampu dan lampu LED dalam upaya apa pun untuk memperbaiki atau menyervisnya. Silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.

Membersihkan Penutup Kondensor


Gunakan penyedot debu dengan sikat untuk membersihkan penutup kondensor dan lubang. Jangan melepas panel yang menutupi area koil kondensor.

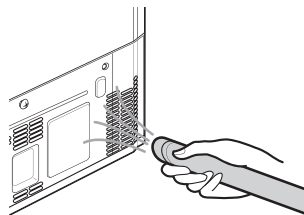

Membersihkan Keranjang Pintu


Melepas Keranjang Pintu Lemari Pendingin/Pembeku

Pegang kedua tepi keranjang dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.




Memasang Kembali Keranjang Pintu Lemari Pendingin/Pembeku

- 1 Pegang kedua tepi keranjang pintu, dorong perlahan satu sisinya untuk memasangnya, dan dengan cara yang sama pasang sisi yang satunya.

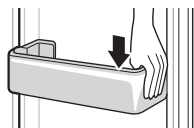


- 2 Setelah dipasang, tekan keranjang pintu dengan lembut untuk memasukkannya secara mendatar.

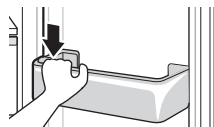

Membersihkan Rak

Melepas Rak Lemari Pendingin/Pembeku

Lepaskan rak dengan menariknya keluar.

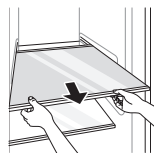


Memasang Kembali Rak Lemari Pendingin/Pembeku

Lepaskan rak dengan menariknya keluar sambil sedikit mengangkat sisi belakang rak lemari pendingin.


Membersihkan Laci Sayuran

Melepas Laci Sayuran

- 1 Ambil isi laci. Pegang pegangan laci sayuran dan tarik keluar sepenuhnya dengan lembut sampai berhenti.

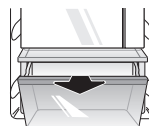


- 2** Angkat laci sayuran ke atas dan lepaskan dengan menariknya keluar.

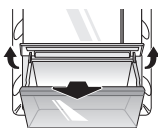


Memasang Kembali Laci Sayuran.

- 1** Jika laci sayuran memiliki penutup, angkat.

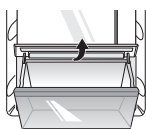

- 2** Masukkan bagian bawah laci sayuran ke posisi aslinya dan dorong masuk dengan lembut sambil menurunkannya.

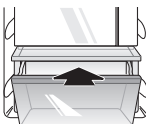

⚠ PERHATIAN

- Harap diperhatikan bahwa cedera dapat terjadi akibat berat makanan yang disimpan saat melepas laci sayuran.

Membersihkan Dispenser Air


Membersihkan Baki Dispenser

Baki dispenser mudah basah karena es atau air yang tumpah. Lap seluruh area dengan kain lembap.



Membersihkan Jalan Keluar Air dan Es

Sering-seringlah mengelap jalan keluar air atau es dengan kain bersih karena bagian itu mudah kotor. Harap diperhatikan bahwa serat dari kain dapat menempel pada jalan keluar.

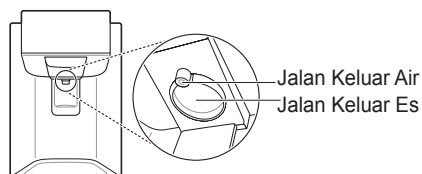

Mengganti Filter Air (Untuk Model Plumbed Saja)

Ganti filter air sekali pakai saat ditunjukkan oleh ikon **Penggantian Filter** atau setidaknya setiap 6 bulan sekali.

Untuk memberi Anda waktu persiapan guna mendapatkan filter yang baru, lampu akan menyala sebelum kapasitas filter saat ini habis. Mengganti filter secara tepat waktu memberikan kepada Anda air yang segar dan bersih dari alat.

- 1 Cabut alat.
- 2 Matikan pasokan air ke alat.
- 3 Lepaskan filter air sekali pakai.
- 4 Pasang filter air pengganti dengan mengikuti petunjuk di bagian "Menyambungkan ke Filter Air".
- 5 Nyalakan pasokan air dan nyalakan alat.
- 6 Tekan dan tahan tombol **Filter Air** selama tiga detik. Itu akan mereset ikon **Penggantian Filter**. Filter air baru telah diaktifkan.

PEMECAHAN MASALAH

ID

Gejala	Alasan	Solusi
Tidak ada pendinginan atau pembekuan.	Apakah ada gangguan listrik?	Periksa sambungan listrik peralatan lainnya.
	Apakah steker tercabut dari stopkontak?	Colokkan steker ke stopkontak dengan benar.
Pendinginan atau pembekuan jelek.	Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke setelan terhangat?	Atur suhu lemari pendingin atau pembeku ke 'Sedang'.
	Apakah alat terkena sinar matahari langsung, atau berada di dekat benda yang menghasilkan panas seperti oven masak atau pemanas?	Periksa daerah pemasangan dan pasang ulang di daerah yang jauh dari benda yang menghasilkan panas.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu?	Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda memasukkan terlalu banyak makanan?	Beri ruang yang cukup antara makanan.
	Apakah pintu alat tertutup rapat?	Tutup rapat pintu dan pastikan makanan yang disimpan tidak menghalangi pintu.
	Apakah tidak ada cukup ruang di sekitar alat?	Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
Alat berisi bau tak sedap.	Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke 'Hangat'?	Atur suhu lemari pendingin atau pembeku ke 'Sedang'.
	Apakah Anda memasukkan makanan yang berbau tajam?	Simpan makanan yang berbau tajam dalam wadah bersegel.
	Mungkin sayuran atau buah di laci telah busuk?	Buang sayuran yang busuk dan bersihkan laci sayuran. Jangan menyimpan sayuran terlalu lama dalam laci sayuran.
Lampu di dalam alat tidak menyala.	Apakah lampu di dalam alat dimatikan?	Tidaklah memungkinkan bagi pelanggan untuk mengganti lampu di dalam alat karena lampu tidak dapat diservis. Jika lampu di dalam tidak menyala, silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.

Gejala	Alasan	Solusi
Pintu alat tidak tertutup dengan rapat.	Apakah alat miring ke depan?	Sesuaikan kaki bagian depan untuk menaikkan sedikit sisi depan.
	Apakah rak terpasang dengan benar?	Pasang ulang rak jika diperlukan.
	Apakah Anda menutup pintu dengan tenaga yang berlebihan?	Jika Anda menggunakan terlalu banyak tenaga atau terlalu cepat menutup pintu, pintu dapat terbuka sebentar sebelum menutup. Pastikan Anda tidak membanting pintu. Tutup pintu tanpa kekerasan.
Pintu alat sulit dibuka.	Apakah Anda membuka pintu sesaat setelah Anda menutupnya?	Jika Anda mencoba membuka pintu alat dalam satu menit setelah Anda menutupnya, Anda mungkin mengalami kesulitan karena tekanan di dalam alat. Cobalah untuk membuka pintu alat lagi dalam beberapa menit saat tekanan internal sudah stabil.
Ada pengembunan di dalam alat atau di bagian bawah penutup laci sayuran.	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu?	Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda membiarkan pintu alat terbuka?	Meski embun akan hilang segera setelah Anda menutup pintu alat, Anda dapat mengelapnya dengan kain kering.
	Apakah Anda terlalu sering membuka dan menutup pintu alat?	Embun dapat terbentuk karena perbedaan suhu dengan suhu di luar. Lap bagian yang lembap dengan kain kering.
	Apakah Anda menaruh makanan yang hangat atau lembap di dalam alat tanpa memasukkannya dalam wadah bersegel?	Simpan makanan dalam wadah tertutup atau bersegel.
Bunga es telah terbentuk di dalam kompartemen pembeku.	Mungkin pintu tidak tertutup dengan baik?	Periksa apakah makanan di dalam alat menghalangi pintu dan pastikan pintu tertutup rapat.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu?	Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
Bunga es telah terbentuk di dalam kompartemen pembeku.	Apakah tempat masuk atau keluar udara dari kompartemen pembeku terhalang?	Pastikan tempat masuk atau keluar udara tidak terhalang sehingga udara dapat bersirkulasi di dalam.
	Apakah kompartemen pembeku terlalu penuh?	Beri ruang yang cukup antara makanan.

Gejala	Alasan	Solusi
Bunga es atau embun telah terbentuk di bagian dalam atau luar alat.	Apakah Anda sering membuka dan menutup pintu alat atau apakah pintu alat tidak tertutup dengan baik?	Bunga es atau embun dapat terbentuk jika udara luar masuk ke dalam alat.
	Apakah udara di sekitar tempat pemasangan alat itu lembap?	Embun dapat muncul pada bagian luar alat jika daerah pemasangan terlalu lembap atau pada hari yang lembap seperti pada hari-hari hujan. Lap embun dengan kain kering.
Alat berisik dan menghasilkan suara yang tidak normal.	Apakah alat dipasang pada lantai yang lapuk atau tidak rata?	Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
	Apakah bagian belakang alat menyentuh dinding?	Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
	Apakah ada benda yang tersebar di belakang alat?	Singkirkan benda-benda yang tersebar di belakang alat.
	Apakah ada benda di atas alat?	Singkirkan benda di atas alat
Bagian samping atau depan alat hangat.	Ada pipa anti pengembunan yang dipasang pada area ini dari alat untuk mengurangi pembentukan embun di sekitar area pintu.	Pipa yang mengeluarkan panas untuk mencegah pengembunan dipasang pada bagian depan dan samping alat. Anda mungkin merasa bagian itu benar-benar panas sesaat setelah alat dipasang atau selama musim panas. Anda tidak perlu khawatir karena ini bukan sebuah masalah dan merupakan sesuatu yang cukup normal.
Ada air di bagian dalam atau luar alat.	Apakah ada kebocoran air di sekitar alat?	Periksa apakah air telah bocor dari wastafel atau tempat lain.
	Apakah ada air di bagian bawah alat?	Periksa apakah air berasal dari makanan beku yang mencair atau wadah yang pecah atau jatuh.

Gejala	Alasan	Solusi
Pembuat es otomatis tidak menghasilkan es atau hanya menghasilkan sedikit es	Apakah Anda baru saja memasang alat?	Pembuat es memproduksi es dengan normal ketika sekitar 48 jam telah berlalu setelah alat dipasang.
	Apakah Anda menyambungkan pipa pasokan air ke alat dan membuka katup pasokan?	Sambungkan pipa pasokan air ke alat dan buka sepenuhnya katup pasokan .
	Apakah selang pasokan air bengkok?	Jika selang pasokan air bengkok, aliran air dapat terganggu.
	Apakah Anda baru saja mengeluarkan es dalam jumlah banyak?	Memerlukan waktu sekitar 24 jam untuk memproduksi lebih banyak air di pembuat es otomatis. Silakan tunggu.
	Apakah Anda mengatur saklar pembuat es atau tombol pembuat es otomatis pada panel kontrol ke posisi ON?	Tekan I pada saklar pembuat es otomatis atau setel ON untuk tombol pembuat es otomatis pada panel kontrol. (Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakannya, kunjungi situs web LG electronics atau gunakan ponsel pintar Anda.)
	Apakah suhu kompartemen pembeku diatur terlalu tinggi?	Jika suhu diatur terlalu hangat, es akan diproduksi dengan lambat atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Atur suhu Pembeku ke -18 °C untuk pengoperasian normal pembuat es otomatis.
	Apakah Anda sering membuka pintu alat?	Jika Anda sering membuka pintu alat, udara dingin akan keluar, menurunkan kecepatan produksi es. Jangan terlalu sering membuka dan menutup pintu alat.
	Apakah pintu alat tertutup rapat?	Jika pintu alat tidak tertutup rapat, suhu kompartemen pembeku akan naik, memperlambat kecepatan produksi es. Tutup rapat pintu alat.
Es tidak keluar.	Apakah ada es di dalam tempat es?	Periksa apakah ada es di dalam tempat es.
	Apakah es membongkah di dalam tempat es?	Pisahkan tempat es dan guncanglah. Buang sisa bongkahan es setelah mengguncang tempat es.
Es tidak keluar.	Tidak dapat mendengar suara es keluar?	Pada panel kontrol, pilih modus untuk es batu dan serpihan es secara bergantian untuk mengeluarkan es.
	Apakah jalur es terhambat? (Anda dapat memeriksa saluran es dengan memisahkan tempat es.)	Es mungkin tidak keluar dengan benar jika saluran es terhambat. Periksa es dan bersihkan saluran es secara rutin.

Gejala	Alasan	Solusi
Air tidak keluar.	Apakah Anda menggunakan air yang tidak disaring?	Air yang tidak disaring dapat mengandung berbagai logam berat atau zat asing dalam jumlah banyak, sehingga filter dapat tersumbat pada tahap awal terlepas dari umur filter.
	Mungkin tangki dispenser air kosong? (Untuk model non plumbed saja)	Isi tangki dispenser air.
	Air tidak keluar saat selang air berisi udara. (Untuk model non plumbed saja)	Lepaskan tangki dispenser air dengan menariknya keluar sambil memegang pegangan. Isi tangki dispenser air dengan air dan pasang kembali pada rak lemari pendingin.
	Apakah katup pasokan air ditutup? (Untuk model plumbed saja)	Buka katup pasokan air.
Air terasa aneh.	Apakah rasa air berbeda saat membandingkannya dengan rasa air dari pemurni air sebelumnya?	Apakah air yang dimurnikan atau air dingin tidak digunakan untuk waktu yang lama?
	Apakah sudah lama sejak terakhir kali Anda memasang dan mengganti filter?	Jika filter yang kedaluwarsa digunakan, performa pemurnian dapat menurun. Disarankan untuk mengganti filter sesuai dengan waktu penggantian filter.
	Apakah Anda sudah membilas filter dengan benar pada tahap awal setelah memasangnya?	Saat Anda memasang atau mengganti filter untuk pertama kali, Anda perlu menghilangkan udara dan sisa karbon aktif dari dalam filter. Gunakan alat setelah mengeluarkan dan membuang sekitar 5 liter air yang dimurnikan dari dispenser dengan menekan tuas dispenser air. (Karbon aktif tidak berbahaya bagi manusia.)
	Apakah air yang dimurnikan atau air dingin tidak digunakan untuk waktu yang lama?	Rasa air yang sudah lama dapat berubah karena pertumbuhan bakteri. Gunakan produk setelah mengeluarkan dan membuang sekitar 5 liter (sekitar tiga menit) dari dispenser air.
Bunyi klik-klik	Kontrol proses menghilangkan bekuan es akan berbunyi klik saat siklus menghilangkan bekuan es otomatis dimulai dan berakhir. Kontrol termostat (atau kontrol alat pada beberapa model) juga akan berbunyi klik saat nyala dan mati.	Operasi Normal

Gejala	Alasan	Solusi
Bunyi gemeretak	Bunyi gemeretak dapat timbul dari aliran alat, saluran air pada bagian belakang unit (untuk model plumbed saja), atau barang yang disimpan di atas atau di sekitar alat.	• Operasi Normal
	Alat tidak berdiri rata di atas lantai.	• Lantai lapuk atau tidak datar atau kaki penyeimbang perlu disesuaikan. Lihat bagian Penyelarasan Pintu.
	Alat dengan kompresor linier dipindahkan saat beroperasi.	• Operasi normal. Jika kompresor tidak berhenti mengeluarkan bunyi gemeretak setelah tiga menit, matikan alat lalu nyalakan kembali.
Bunyi mendesing	Motor kipas penguap mengedarkan udara melalui kompartemen lemari pendingin dan pembeku.	• Operasi Normal
	Udara sedang dipaksa melewati kondensor oleh kipas kondensor.	• Operasi Normal
Bunyi mendeguk	Alat mengalir melalui sistem pendingin	• Operasi Normal
Bunyi meletup	Kontraksi dan ekspansi dinding bagian dalam akibat perubahan suhu.	• Operasi Normal
Bergetar	Jika bagian samping atau belakang alat menyentuh lemari atau dinding, beberapa getaran normal mungkin membuat suara yang dapat didengar telinga.	• Untuk menghilangkan bunyi, pastikan bagian samping dan belakang tidak bersentuhan dengan dinding atau lemari.

Gejala	Alasan	Solusi
Alat dan ponsel pintar Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah.	• Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel pintar Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG SmartThinQ.
	Data mobile untuk ponsel pintar Anda dinyalakan.	• Matikan Data mobile ponsel pintar Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah.	• Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz.	• Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh.	• Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

SPESIFIKASI

MODEL	GC-X247CQAV
BERAT BERSIH	132 kg
UKURAN	912(W) X 1790(H) X 738(D) mm
MASUKAN ARUS PENGENAL	1.8 A
TEGANGAN PENGENAL	220 V~50 Hz
METODE PELEBURAN BUNGA ES	AUTO DEFROST
REFRIGERAN	R600a (79 g)

Catatan



LG Electronics Indonesia

**PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC& 31 ABCD
JL.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, 12240, Indonesia**

Layanan Konsumen/Customer Information Center:

14010

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor: I.13.LEI2.02726.0519**