

Korisnički Priručnik IPS LED MONITOR (LED MONITOR*)

*LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

IPS LED monitor (LED monitor) - popis modela

25UM55

25UB55

29UM55

29UB55

SADRŽAJ

3 LICENCA

4 SASTAVLJANJE I PRIPREMA

- 4 Komponente proizvoda
- 5 Opis komponenti i gumba
- 9 Premještanje i podizanje monitora
- 10 Montiranje monitora
 - 10 - Sastavljanje baze postolja
 - 13 - Pomoću držača kabela
 - 14 - Odvajanje baze postolja
 - 17 - Odvajanje tijela postolja
 - 18 - Postavljanje na stol
 - 19 - Prilagodba visine postolja
 - 20 - Podešavanje kuta
 - 22 - Značajka okretanja
 - 23 - Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
- 23 - Montiranje ploče zidnog nosača
- 24 - Montiranje na zid

25 KORIŠTENJE MONITORA

- 25 Povezivanje s računalom
 - 25 - DVI veza
 - 26 - DisplayPort priključak
 - 27 - HDMI priključak
- 28 Povezivanje s A/V uređajima
 - 28 - HDMI priključak
- 29 Povezivanje s vanjskim uređajima
 - 29 - Priključivanje na ulaz za slušalice

30 INSTALACIJA PROGRAMA LG MONITOR SOFTWARE

32 KORISNIČKA KONFIGURACIJA

- 32 Aktiviranje glavnog izbornika
- 33 Prilagođavanje postavki
 - 33 - Postavke izbornika
 - 33 - -Easy control
 - 34 - -Function
 - 35 - -PBP
 - 36 - -Screen
 - 37 - -Settings
 - 38 - -Reset
 - 39 - Reader Settings

40 RJEŠAVANJE PROBLEMA

42 SPECIFIKACIJE

- 42 25UM55
- 43 25UB55
- 44 29UM55
- 45 29UB55
- 46 Tvornički način podrške (unaprijed postavljeni način rada, DVI-D/HDMI/PC DisplayPort)
- 46 HDMI vrijednosti (video)
- 46 Indikator napajanja

47 PRAVILNO DRŽANJE TIJELA

- 47 Pravilno držanje tijela pri korištenju monitora

LICENCA

Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



VESA, logotip VESA, logotip sukladnosti za DisplayPort i logotip sukladnosti za DisplayPort za dvostruke izvore su registrirani zaštitni znakovi organizacije Video Electronics Standards Association.

Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:

* Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo novog podešavanja monitora.

* Da bi onemogućili ovu postavku, promijenite postavku na "Isključeno" u OSD izborniku "Automatic Stand by(Automatski način spremnosti)".

SASTAVLJANJE I PRIPREMA

Komponente proizvoda


Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako neke komponente nedostaju, obratite se u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Napominjemo da proizvod i komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.



Korisnički priručnik/kartica



Kabel napajanja



AC-DC adapter
(Hrvatski)

ili



AC-DC adapter
(Hrvatski)



HDMI Kabel

OPCIJSKI DODACI




Kabel priključka za zaslon

- U određenim regijama DisplayPort kabel možda neće biti dostupan.

25UB55

29UB55

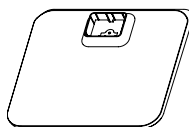

Baza postolja



Jedan vijak




Držač kabela

25UM55



Baza postolja



Tijelo postolja




Pokrov vijaka




Vijaci x2

29UM55



Baza postolja



Tijelo postolja



Pokrov vijaka



Vijaci x2



UPOZORENJE

- Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.




NAPOMENA

- Napominjemo da komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.
- Sve informacije i specifikacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
- Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratite u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
- U određenim regijama DisplayPort kabel možda neće biti dostupan.


Opis komponenti i gumba

25UM55

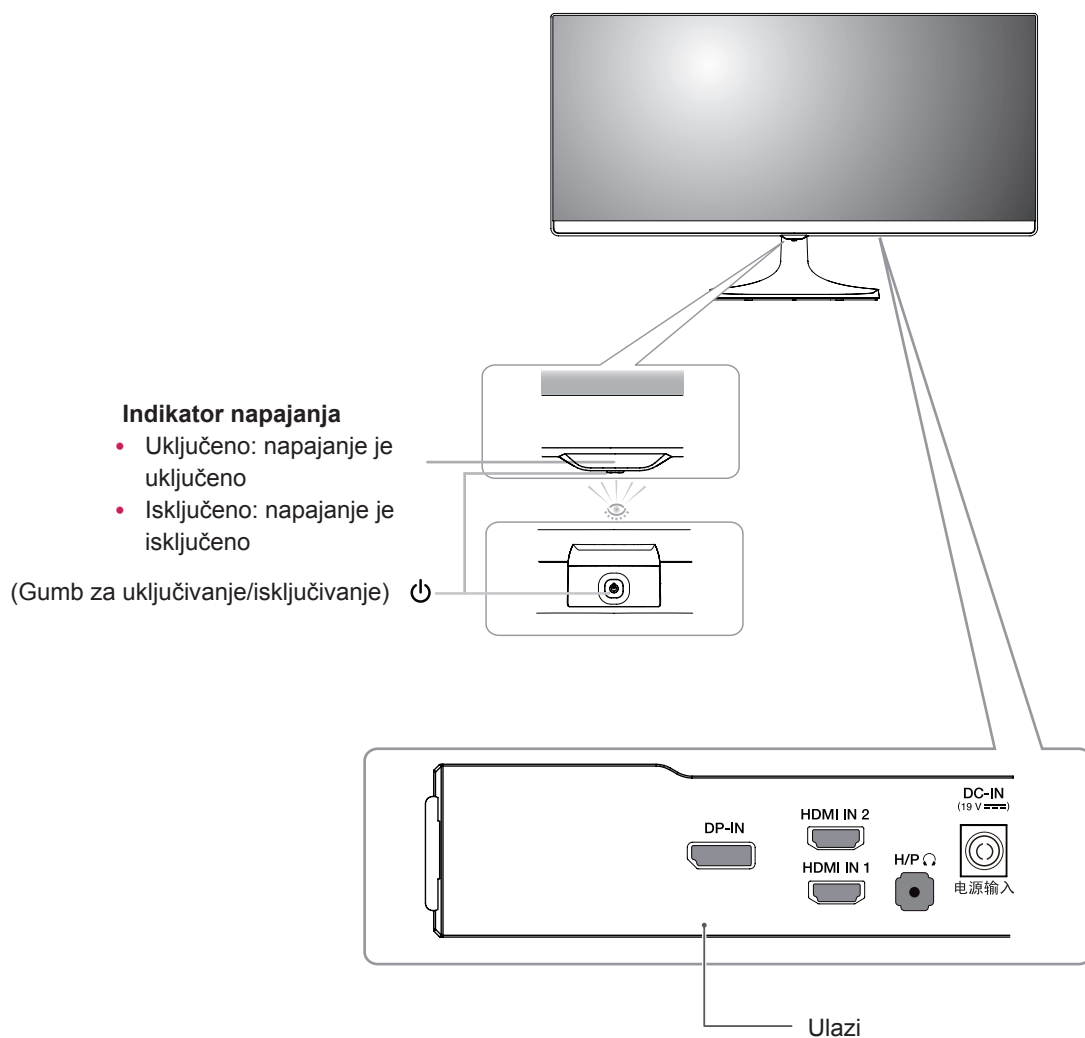


29UM55


- Indikator napajanja**
- Uključeno: napajanje je uključeno
 - Isključeno: napajanje je isključeno
- (Gumb za uključivanje/isključivanje) 

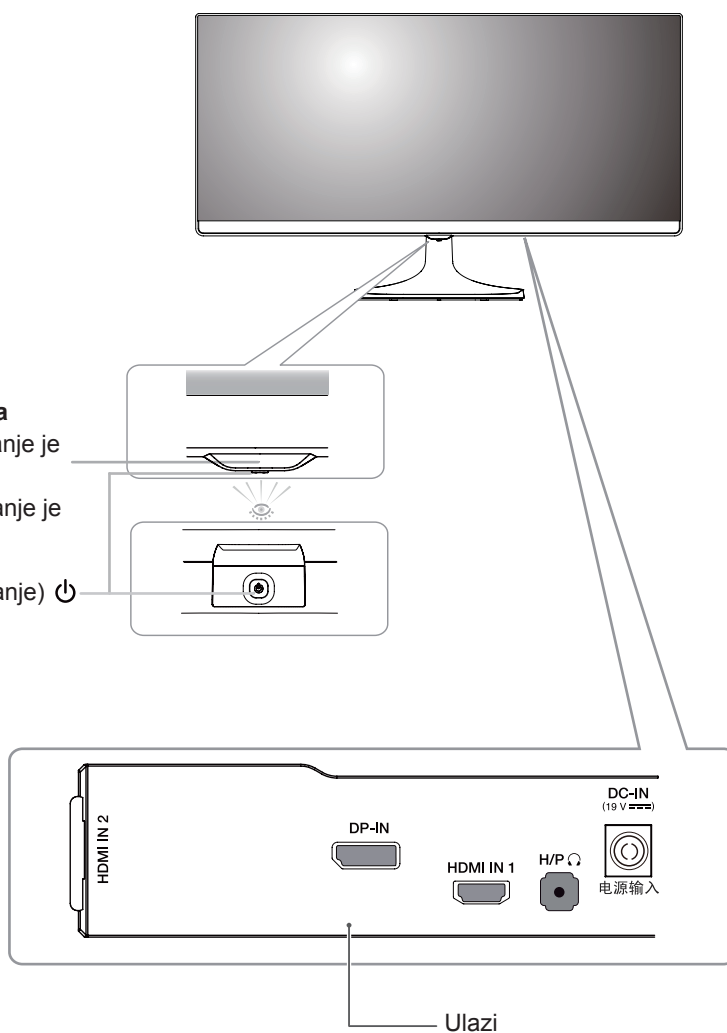

25UB55

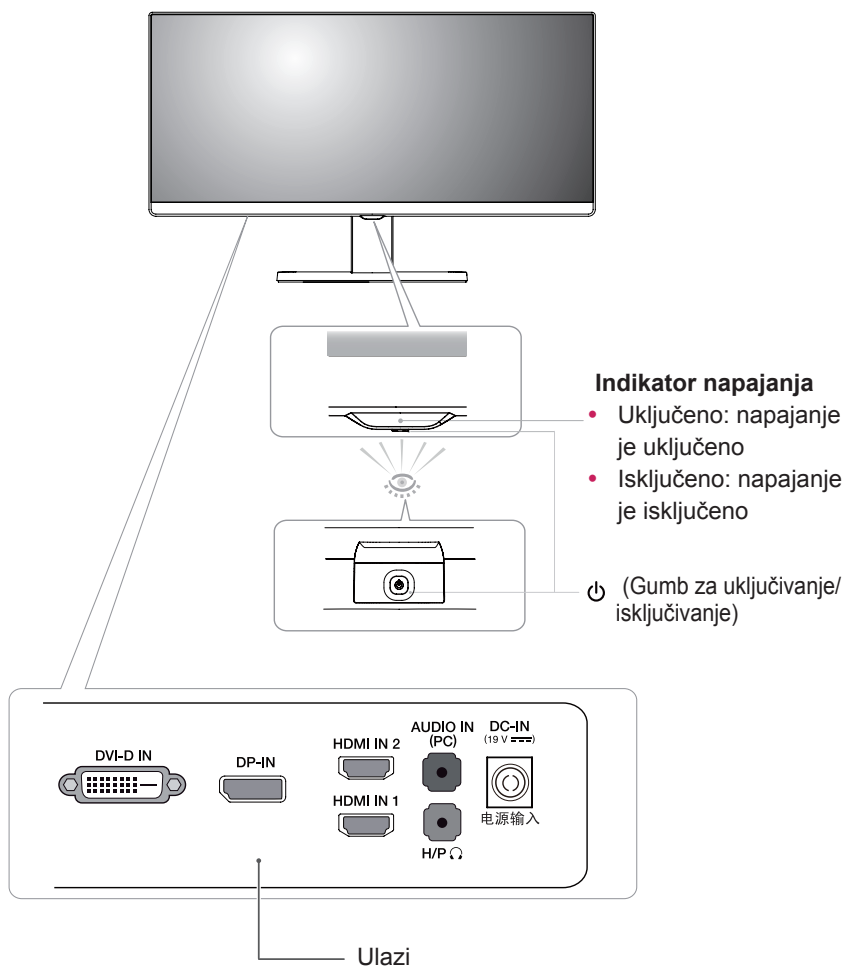


29UB55

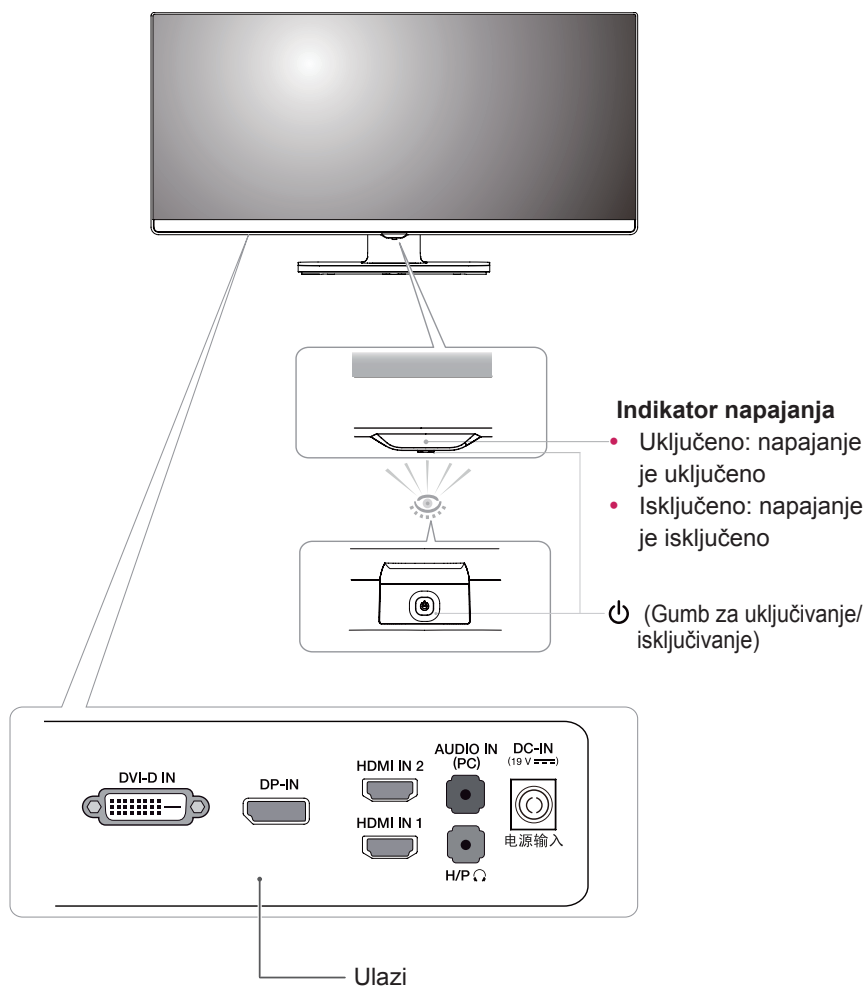

Premještanje i podizanje monitora

Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao njegov siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.

- Prije pokušaja njegovog premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
- Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite gornji i donji dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.

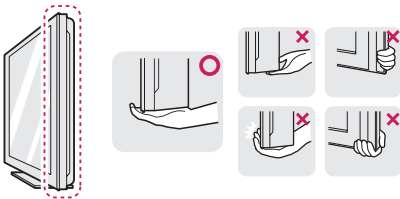

- Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.



- Prilikom premještanja monitora izbjegavajte snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
- Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga nagnjati na bilo koju stranu.




OPREZ

- Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora. To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.


25UM55

29UM55

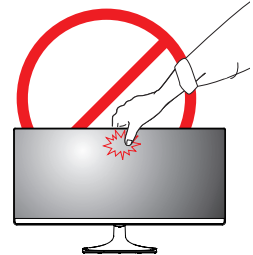


25UB55

29UB55

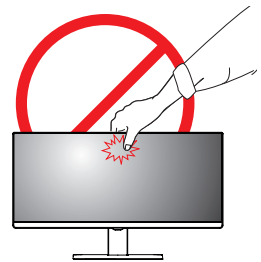

- Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Usljed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.

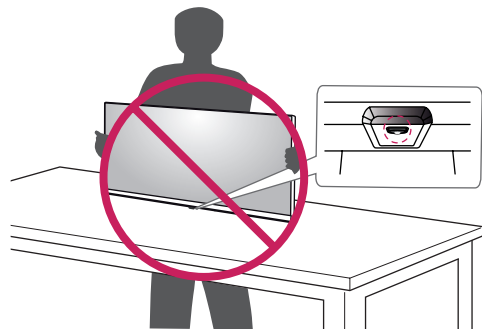

Montiranje monitora

Sastavljanje baze postolja

25UM55

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.




UPOZORENJE


- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 Provjerite usmjerenje tijela postolja (prema naprijed ili natrag) i zatim tijelo postolja postavite na zglob postolja.


Zategnite dva vijka u stražnji dio **Tijelo postolja**.

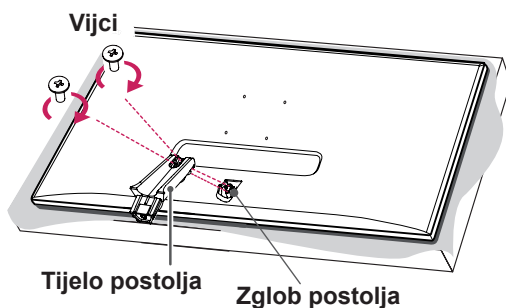

- 4 Nastavite pokrov vijaka.

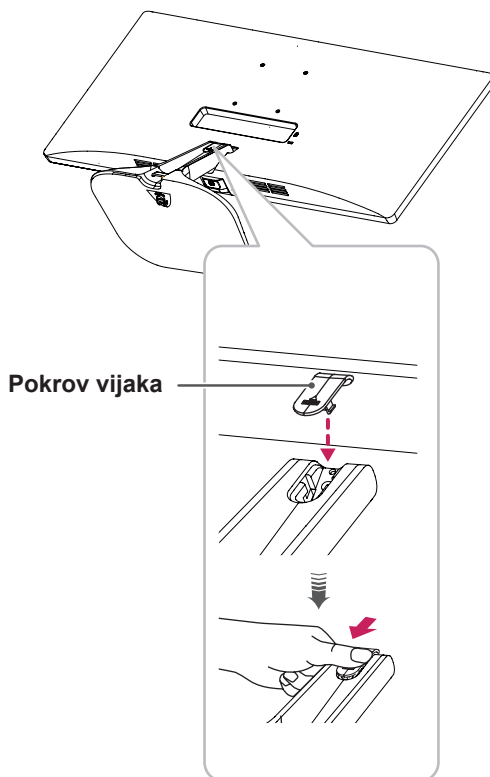

- 3 1 Pričvrstite Baza postolja na Tijelo postolja.
2 Zategnite vijak udesno.

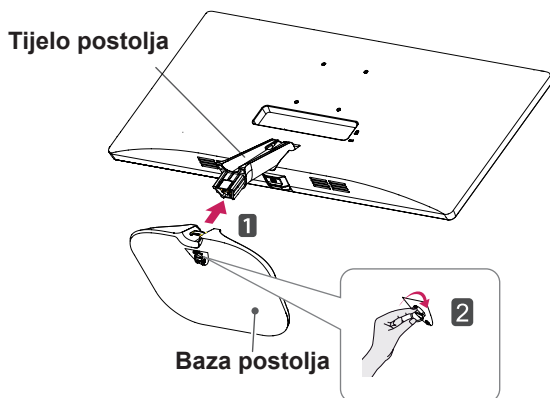

29UM55


- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.

**UPOZORENJE**


- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 Provjerite usmjerenje tijela postolja (prema naprijed ili natrag) i zatim tijelo postolja postavite na zglob postolja.


Zategnite dva vijka u stražnji dio **Tijelo postolja**.

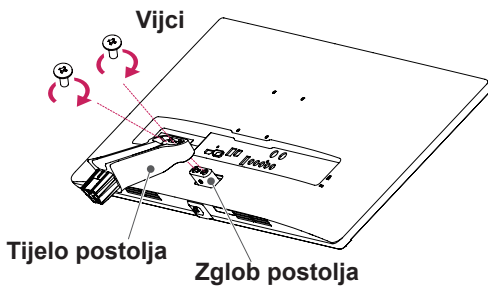

- 3 1 Pričvrstite Baza postolja na Tijelo postolja.
2 Zategnite vijak udesno.

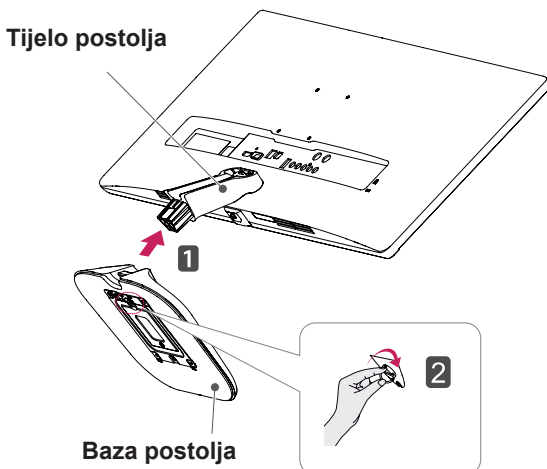

- 4 Nastavite pokrov vijaka.

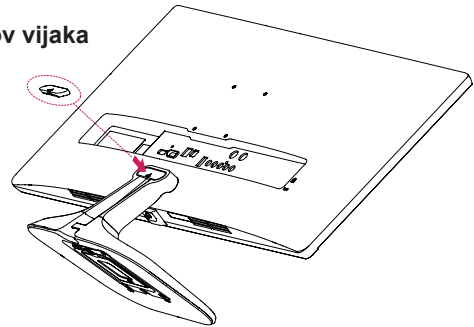Pokrov vijaka**UPOZORENJE**

Upotrebom pretjerane sile pri pritezanju vijaka mogli biste oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.

**UPOZORENJE**

To može povrijediti vašu nogu sa postolja, zato budite oprezni.


25UB55

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.


**OPREZ**

- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 Provjerite **položaj (na prednjoj i stražnjoj strani)** tijela postolja i **zatim** montirajte **postolje** na **tijelo postolja** kako je prikazano na slici.

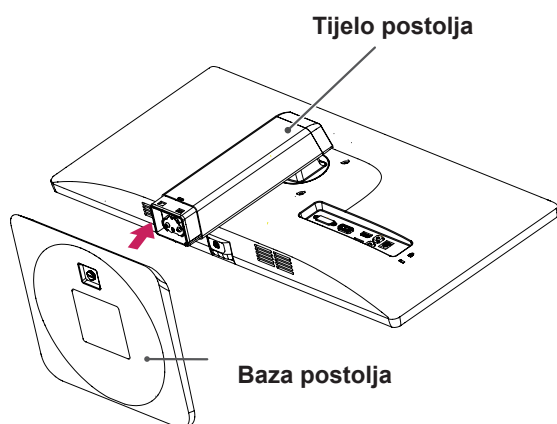

- 3 Pomoću kovanice okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu kako biste **pričvrstili** bazu **postolja**.

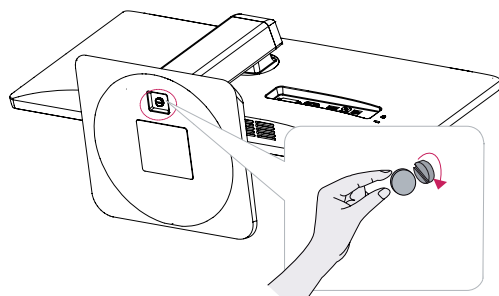


29UB55

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.


**OPREZ**

- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 Provjerite **položaj (na prednjoj i stražnjoj strani)** tijela postolja i **zatim** montirajte **postolje** na **tijelo postolja** kako je prikazano na slici.

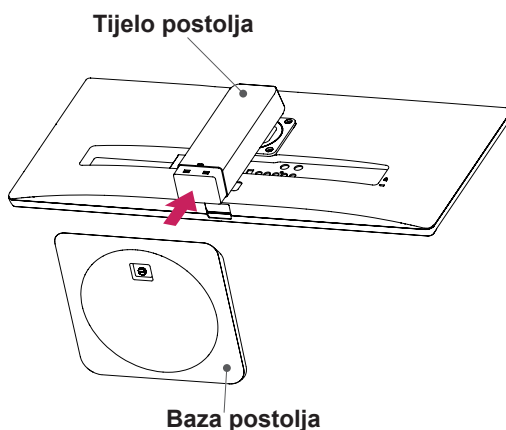


- 3 Pomoću kovanice okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu kako biste **pričvrstili** bazu **postolja**.

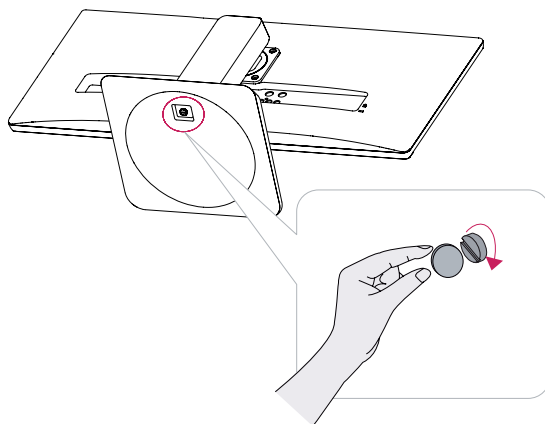


Pomoću držača kabela

25UM55

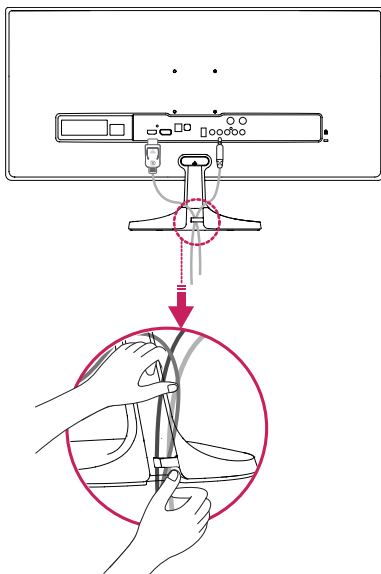


29UM55

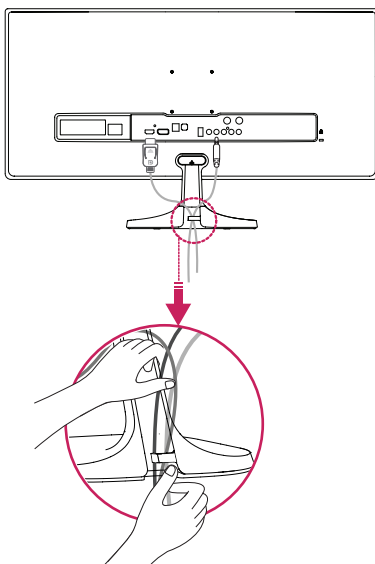


25UB55

- 1 Pričvrstite gumb (Cable holder) na rupu (Tijelo postolja).
- 2 Koristite jedan vijak za pričvršćivanje Cable Holder i set monitora.
- 3 Zatvorite Cable holder.

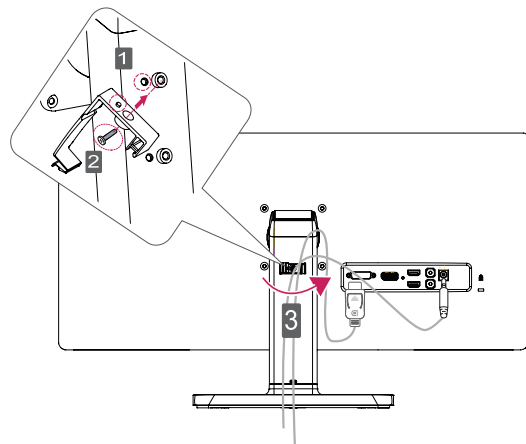


29UB55

- 1 Pričvrstite gumb (Cable holder) na rupu (Tijelo postolja).
- 2 Koristite jedan vijak za pričvršćivanje Cable Holder i set monitora.
- 3 Zatvorite Cable holder.

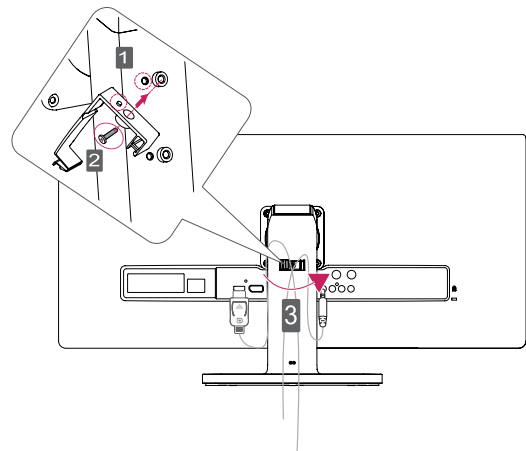

NAPOMENA

- Rupe se koriste za zidne držače.
- Razlikuju se u ovisnosti od zemlje ili modela.

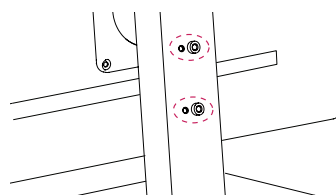

Odvajanje baze postolja

25UM55


- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.



UPOZORENJE


- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 Uklonite pokrov vijaka.

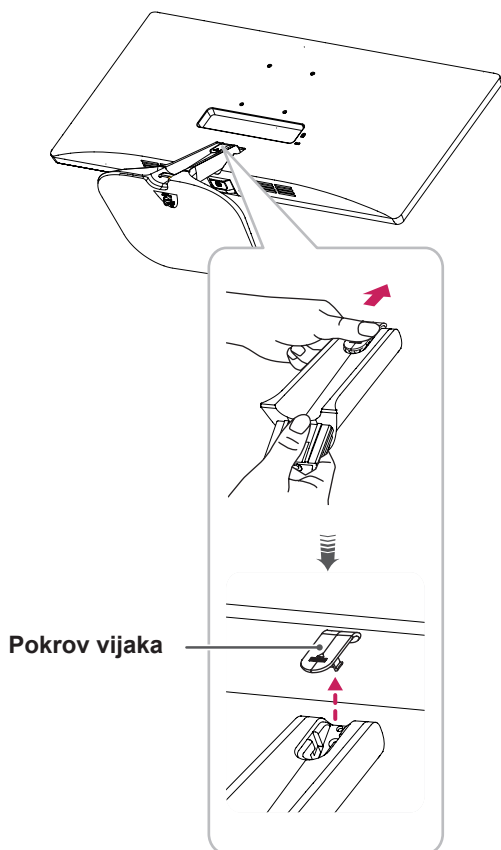


- 3 Uklonite dva vijka na stražnjoj strani **Tijelo postolja**.

Kao što je prikazano na ilustraciji, odvojite **tijelo postolja od zgloba postolja**.

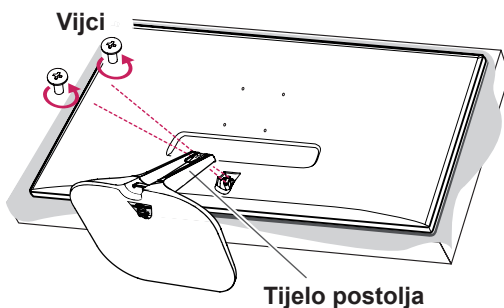

- 4
- 1 Okrenite vijak ulijevo.
 - 2 Izvucite Baza postolja.

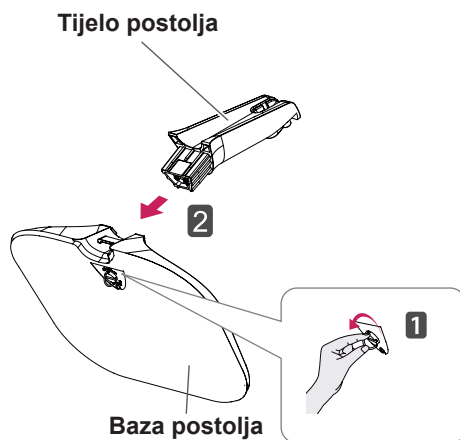

29UM55


- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.

**UPOZORENJE**

- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.


- 2 Uklonite pokrov vijaka.

Pokrov vijaka

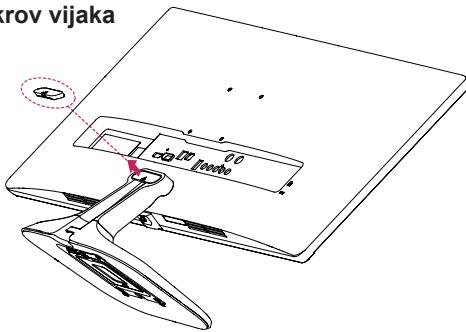


- 3 Uklonite dva vijka na stražnjoj strani **Tijelo postolja**.

Kao što je prikazano na ilustraciji, odvojite **tijelo postolja** od **zgloba postolja**.

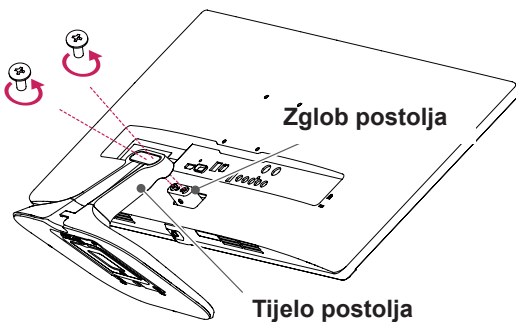

- 4 **1** Okrenite vijak ulijevo.
2 Izvucite Baza postolja.

Tijelo postolja

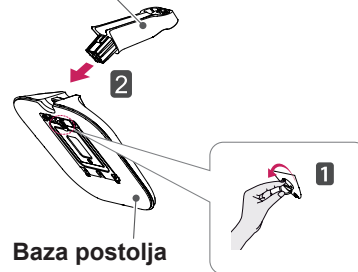

Baza postolja

**UPOZORENJE**

- Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
- Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. Upotrebom sile ili pritiskanjem mogli biste oštetiti zaslon. Umjesto toga, monitor primite za tijelo postolja ili plastični okvir.


25UB55

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.

**OPREZ**

- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 1 Pomoću novčića okrenite vijak ulijevo.
- 2 Odvojite bazu postolja.

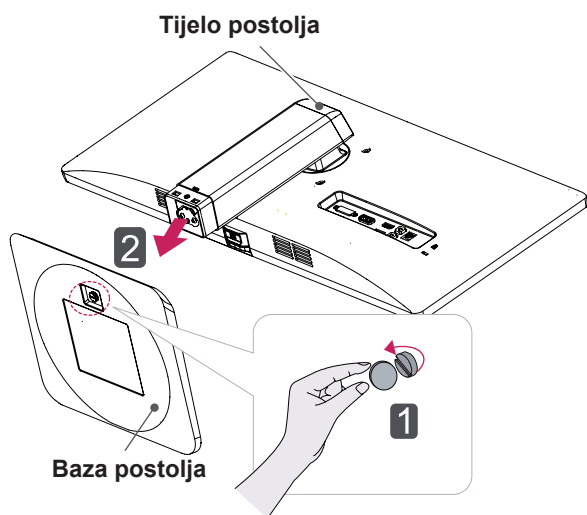


29UB55

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.

**OPREZ**

- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 1 Pomoću novčića okrenite vijak ulijevo.
- 2 Odvojite bazu postolja.

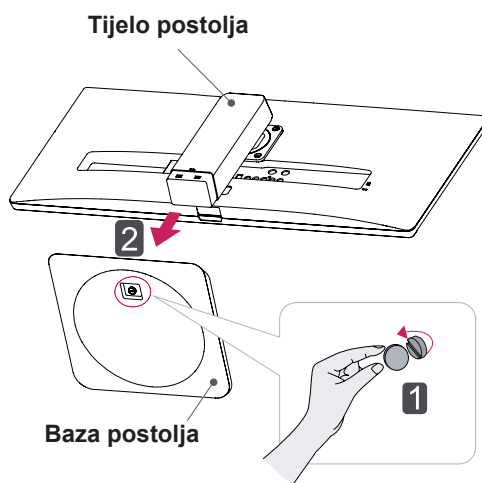
**OPREZ**

- Komponente na grafičkim prikazima mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Monitor nemojte prenositi u preokrenutom položaju jer to može dovesti do njegovog ispadanja iz postolja te do oštećenja ili ozljeda.
- Kako bi se izbjeglo oštećivanje zaslona pri podizanju ili premještanju monitora, držite ga samo za postolje ili plastični poklopac. Time se izbjegava nepotrebno pritiskanje zaslona.

Odvajanje tijela postolja


25UB55

- 1 Postavite monitor sa zaslonom prema dolje. Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.
- 2 Pomoću odvijača uklonite četiri vijka i odvojite postolje od monitora.

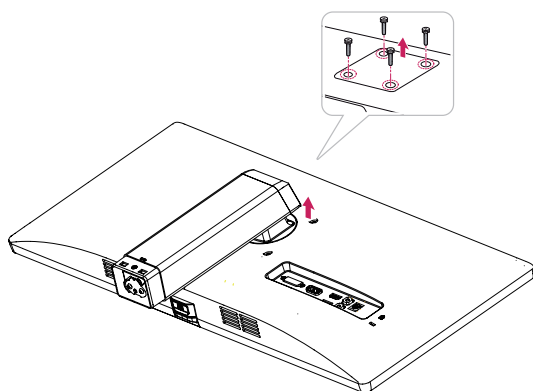

29UB55

- 1 Postavite monitor sa zaslonom prema dolje. Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.
- 2 Pomoću odvijača uklonite četiri vijka i odvojite postolje od monitora.

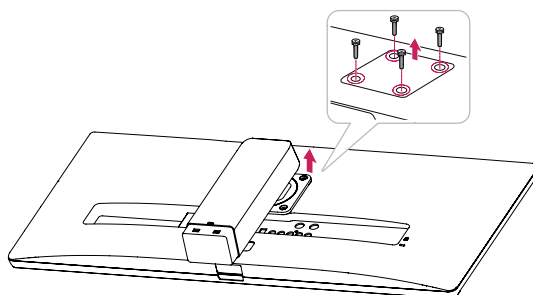


Postavljanje na stol

- 1 Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju.

Smjestite ga najmanje **100 mm** od zida kako bi se zajamčilo dostatno prozračivanje.


25UM55

29UM55

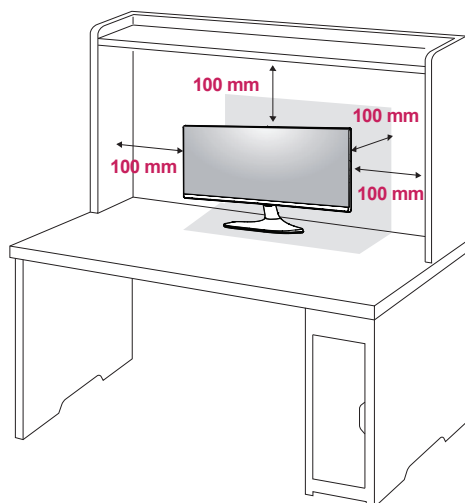


25UB55

29UB55

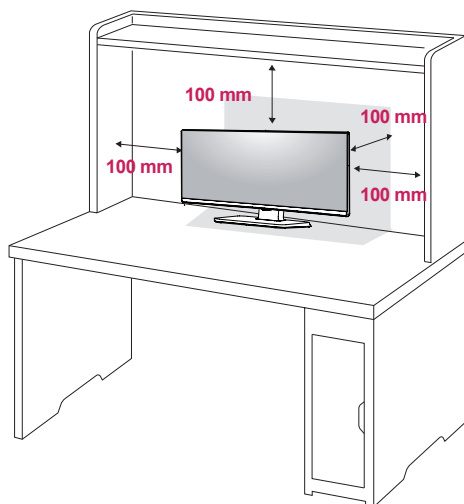


- 2 Priključite adapter u monitor, a zatim priključite kabel za napajanje u utičnicu.


25UM55

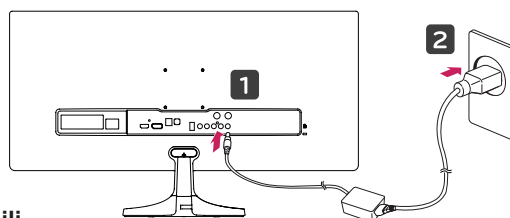


ili

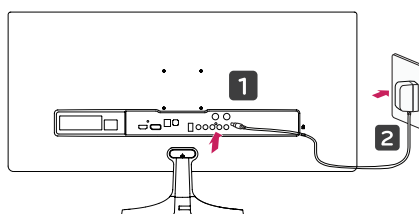


29UM55

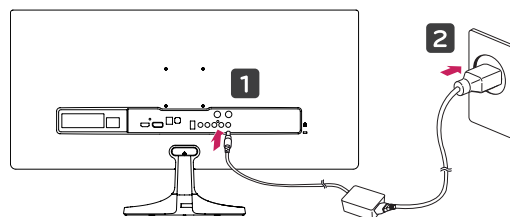


ili

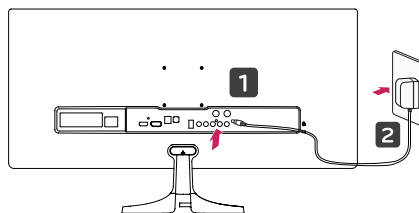

25UB55

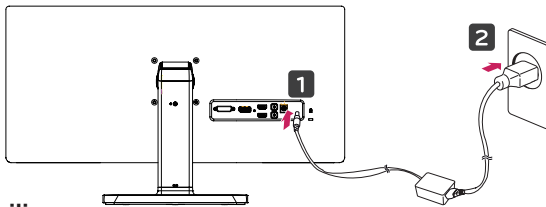


ili

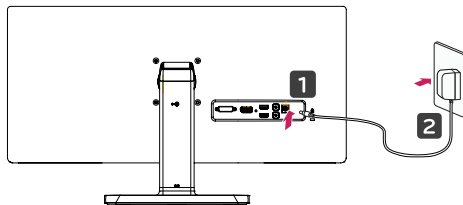

- 2 Skinite traku pričvršćenu odostraga, s donje strane tijela postolja i zatim izvucite iglu za blokadu, istovremeno gurajući glavu prema dolje.


Tijelo postolja

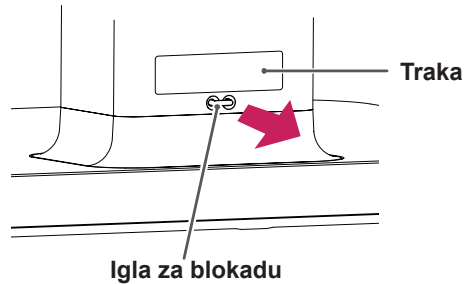

- 3 Visina se može prilagoditi za maksimalno 120,0 mm.

25UB55


120,0 mm

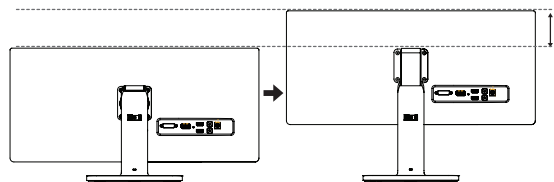

Visina se može prilagoditi za maksimalno 130,0 mm.

29UB55

130,0 mm

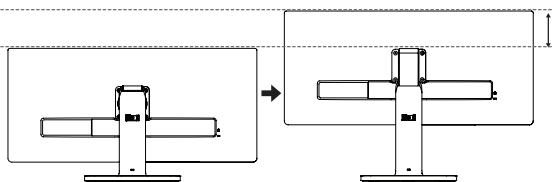

- 3 Pritisnite gumb  (uključivanje/isključivanje) na donjoj strani monitora kako biste uključili monitor.

OPREZ

- Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji rizik od strujnog udara.

Prilagodba visine postolja


25UB55

29UB55

- 1 Sastavljeni monitor postavite uspravno na bazu postolja

OPREZ

- Nakon što se izradi, iglu nije potrebno ponovo umetati kako bi se prilagodila visina.


UPOZORENJE

- Nemojte stavljati prste ili ruku između zaslona i baze (postolja) prilikom prilagodbe visine zaslona.


Podešavanje kuta

- 1 Postavite monitor u uspravnom položaju, montiran na bazu postolja.
- 2 Podesite kut zaslona. Kut zaslona možete podesiti prema naprijed ili natrag za više udoban kut gledanja.


25UM55

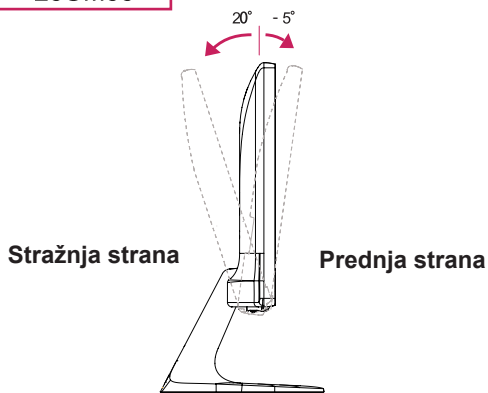


29UM55

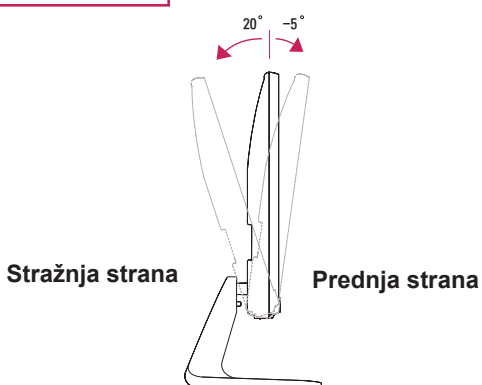

25UB55

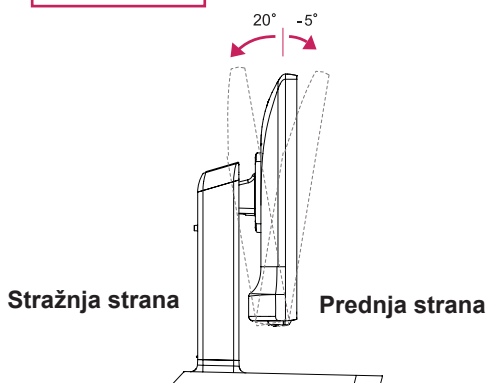



29UB55

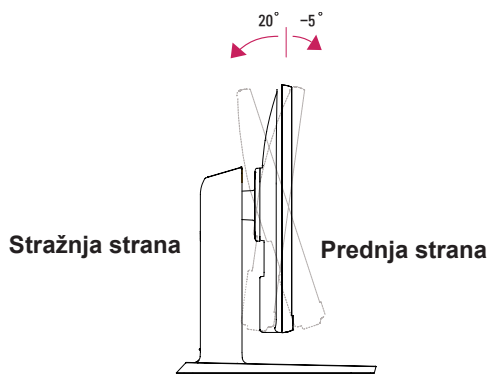



! UPOZORENJE

- Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora nemojte držati kako je prikazano na slici u nastavku.



25UM55

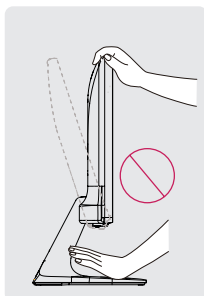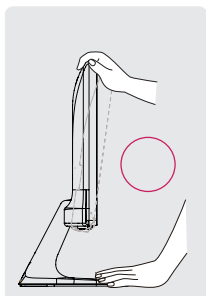



29UM55

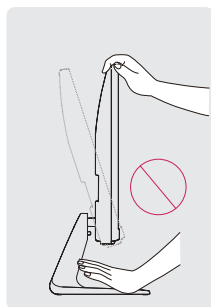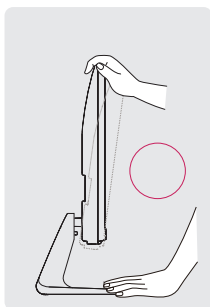

25UB55

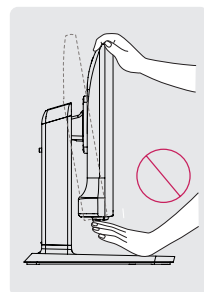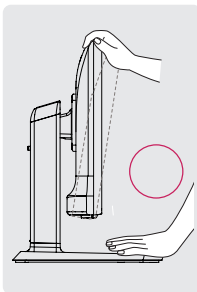


29UB55

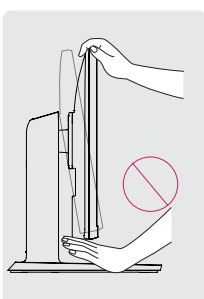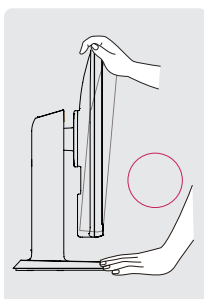

- Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.


25UM55

29UM55

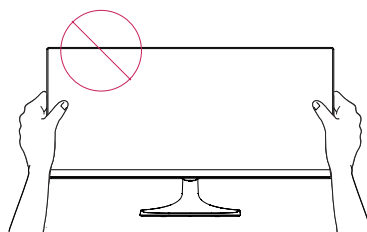

25UB55


29UB55

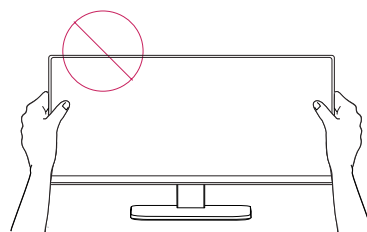

25UB55

Značajka okretanja


Značajka okretanja omogućuje zaokretanje monitora za 90 stupnjeva udesno.

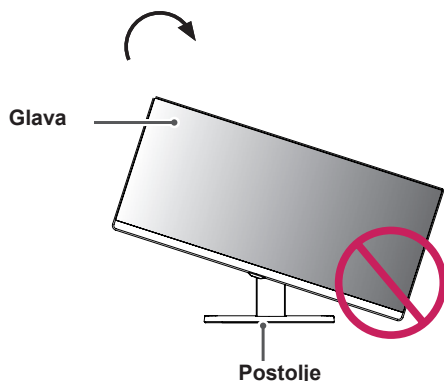


UPOZORENJE

- Kako ne biste ogrebli bazu postolja, pazite da postolje ne dođe u dodir s monitorom prilikom rotacije monitora zakretanjem.


- 1 Podignite monitor na najveću visinu.

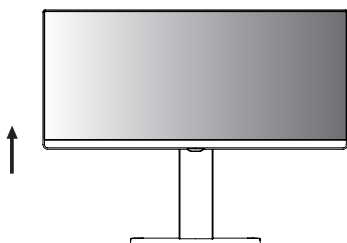


- 2 Prilagodite kut monitora u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici.

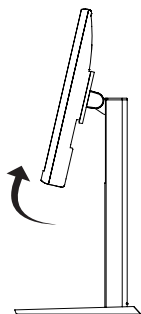

- 3 Okrenite monitor u smjeru kazaljke na satu, kao što je prikazano na slici.

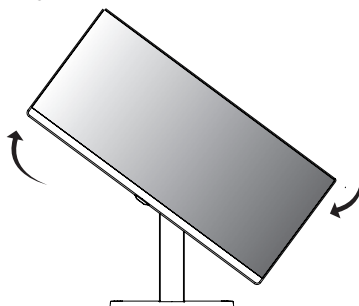

- 4 Dovršite postavljanje okretanjem monitora za 90°, kao što je prikazano u nastavku.

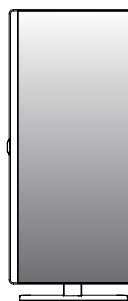

UPOZORENJE

- Pazite kad monitor okrećete, a kabel je povezan.



NAPOMENA

- Slika prikazana na ekranu monitora ne okreće se s obzirom na orijentaciju ekrana.

Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington


Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani monitora.

Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington ili na web-mjestu <http://www.kensington.com>.

Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite monitor i stol.


25UM55

29UM55

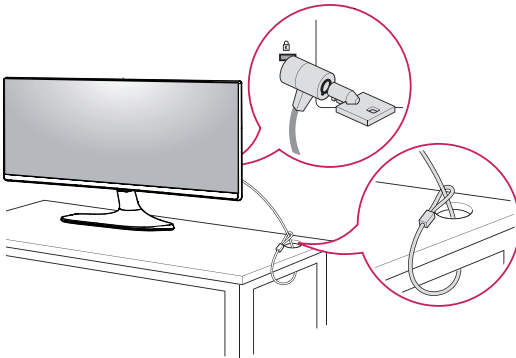

25UB55

29UB55

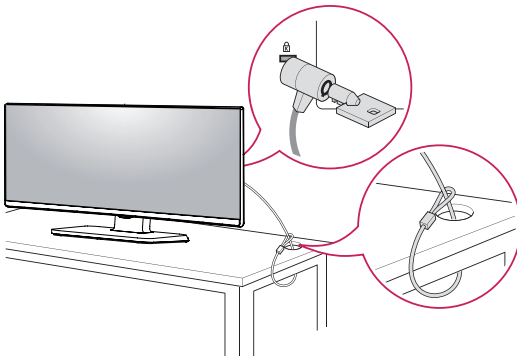


! NAPOMENA

- Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington nije obavezno. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini elektroničkom robom.

Montiranje ploče zidnog nosača

Ovaj monitor podržava specifikacije standardnog zidnog nosača ili kompatibilnog uređaja za zidnu montažu.

- Monitor položite prednjom stranom prema dolje. Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.
- Zidni nosač postavite na monitor i poravnajte je s otvorima za vijke.
- Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste nosač pričvrstili za monitor.

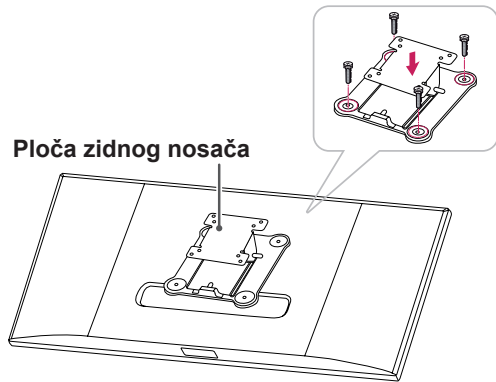


! NAPOMENA

- Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
- Više informacija o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
- Pazite kako prilikom montiranja zidnog nosača ne biste primijenili preveliku silu, što može dovesti do oštećivanja zaslona monitora.

Montiranje na zid

Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača potražite u priručniku.

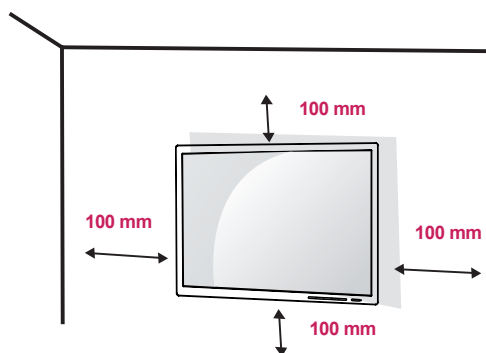

Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (opcijski). Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.

- 1 Ako ćete koristiti duže vijke nego je propisano, mogli biste nanijeti štetu unutarnjim dijelovima sklopa zaslona.
- 2 Ako ćete koristiti vijke koji nisu prikladni, može doći do oštećivanja proizvoda ili do toga da padne sa zida. U tom slučaju, LG ne odgovara za posljedice.


Stenska instalacija (A x B)	75 x 75
Vijak za postolje	M4 x 10 mm
Potrebni vijci	4



OPREZ

- Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite originalni zidni nosač tvrtke LG. Više informacija zatražite u lokalnoj trgovini ili kod kvalificiranog instalatera.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih komponenata neće biti pokrivena jamstvom proizvođača.
- Duljina vijka s vanjske površine stražnjeg poklopca treba biti pod 8mm.

Podstava ugradnje na zid

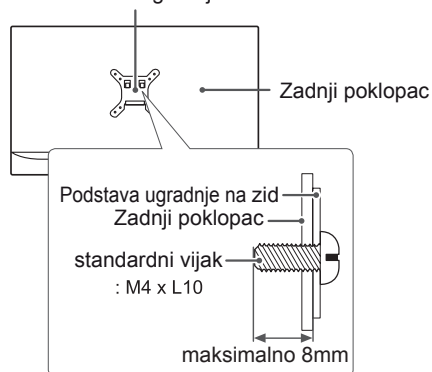

NAPOMENA

- Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu VESA.
- Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
- Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini.
- Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. Moraju se koristiti vijci odgovarajuće dužine.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.

KORIŠTENJE MONITORA

Povezivanje s računalom

- Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.
- *Plug and Play: značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.


DVI veza

Služi za prijenos videosignala prema monitoru. Povežite monitor pomoću DVI kabela kako je prikazano ispod. Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.

Ako koristite DVI ulazni signal, kako biste mogli čuti zvuk, pomoću audio kabela koji ste dobili uz uređaj spojite priključak AUDIO OUT računala i priključak monitora AUDIO IN (PC).


25UB55

29UB55

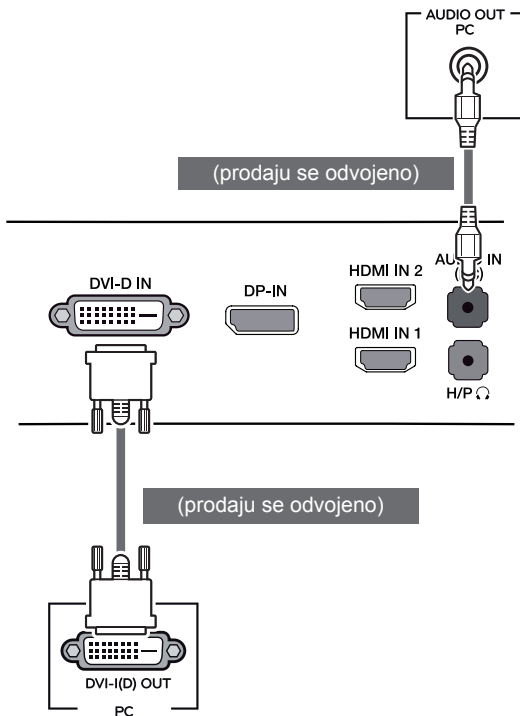

OPREZ

- Priključite kabel za ulaz signala i okrenite ga u smjeru strelice. Dobro pričvrstite kabel kako bi se spriječilo njegovo iskopčavanje.
- Nemojte dugotrajno pritiskati zaslon. To može dovesti do iskrivljenja slike.
- Nemojte na zaslonu dugotrajno prikazivati nepomične slike. To može dovesti do urezivanja slike. Ako je moguće, koristite čuvar zaslona.




NAPOMENA

- Pri ukopčavanju kabela za napajanje u zidnu utičnicu, koristite uzemljenu višestruku (s 3 rupe) ili uzemljenu utičnicu.
- Kada se monitor uključi u prostoru s niskom temperaturom, slika na njemu može treperiti. To je uobičajeno.
- Na zaslonu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.
- Korištenje kabela DVI-HDMI može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.


DisplayPort priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Računalo povežite s monitorom pomoću kabela za monitor kako je prikazano na slici ispod. Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.


25UM55

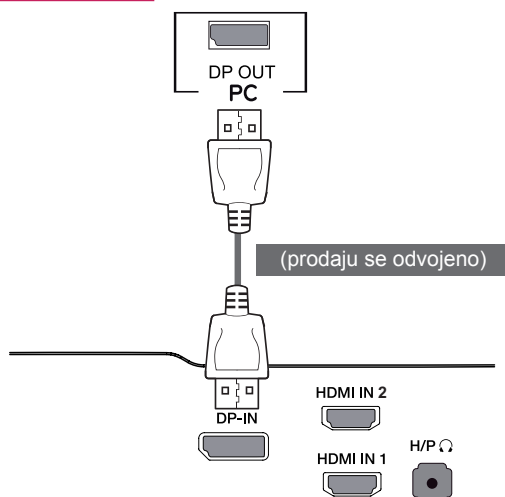


29UM55

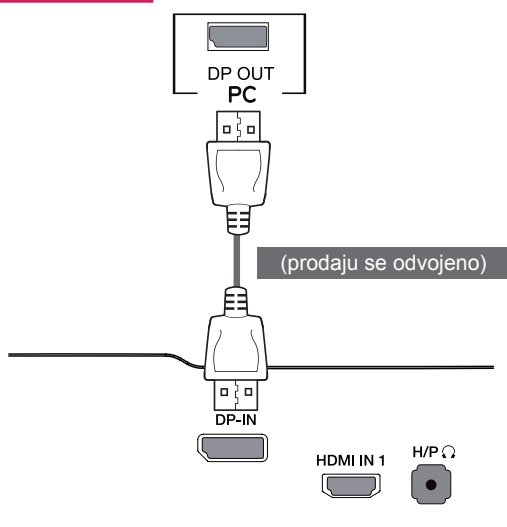

25UB55

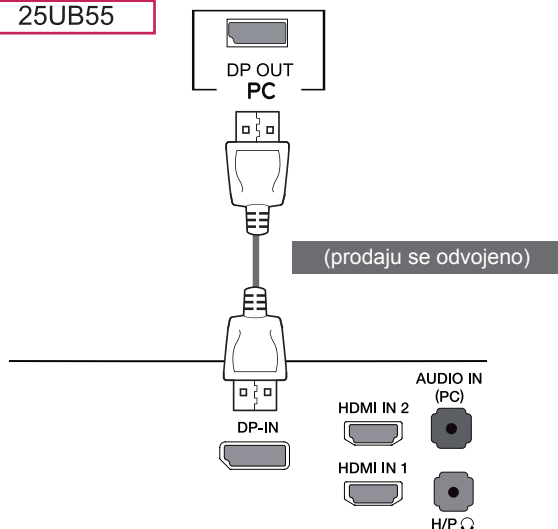

29UB55

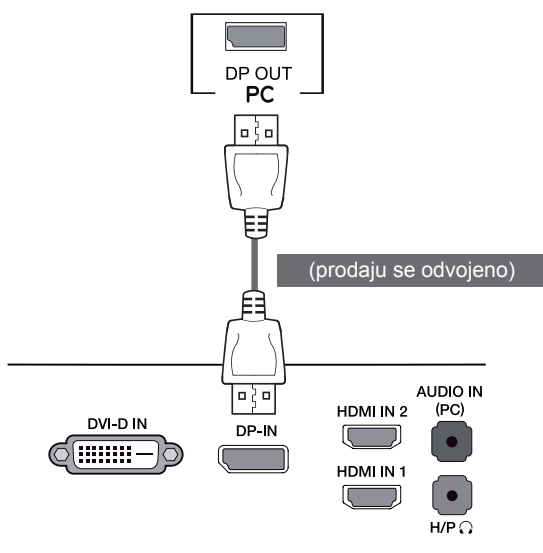

NAPOMENA


- Ovisno o verziji DP priključka na računalo, možda se neće reproducirati slika ili zvuk.
- U određenim regijama DisplayPort kabel možda neće biti dostupan.

HDMI priključak


Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na slici ispod.

Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.


25UM55

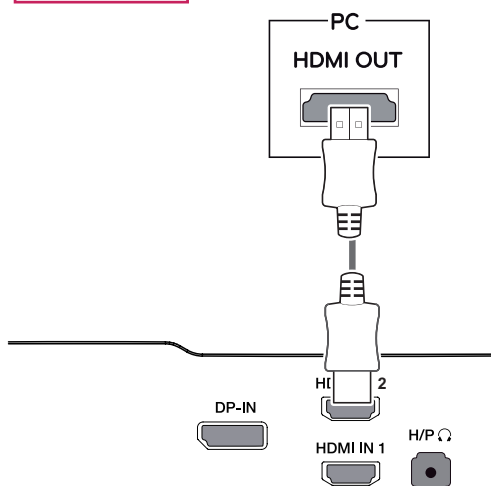


29UM55

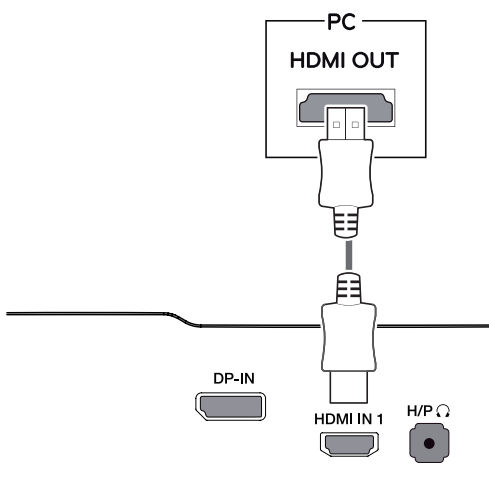

25UB55

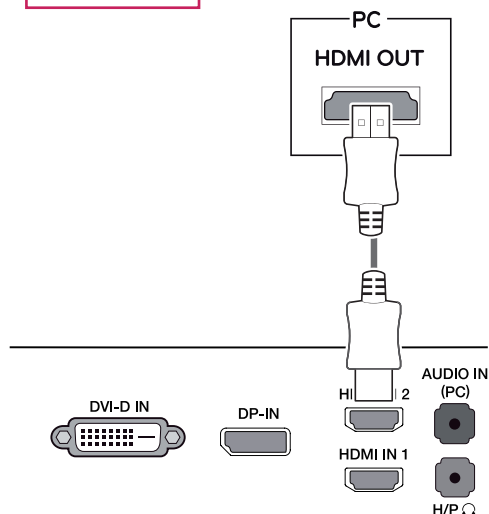

29UB55

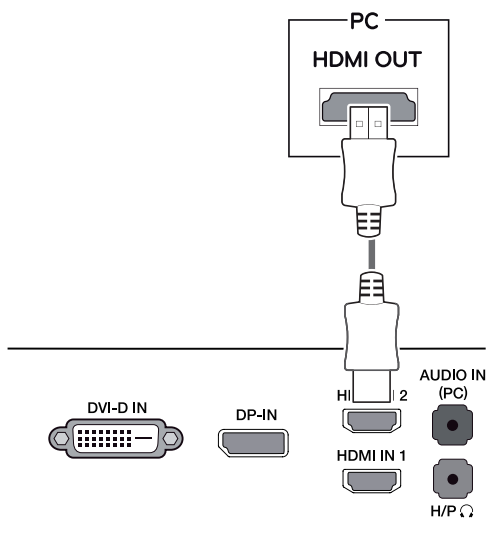

NAPOMENA


- Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do problema s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel s priključkom za Ethernet

Povezivanje s A/V uređajima


HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na slici ispod. Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.


25UM55

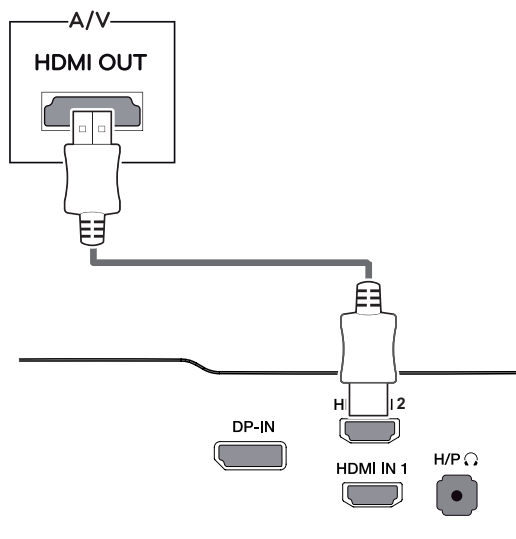


29UM55

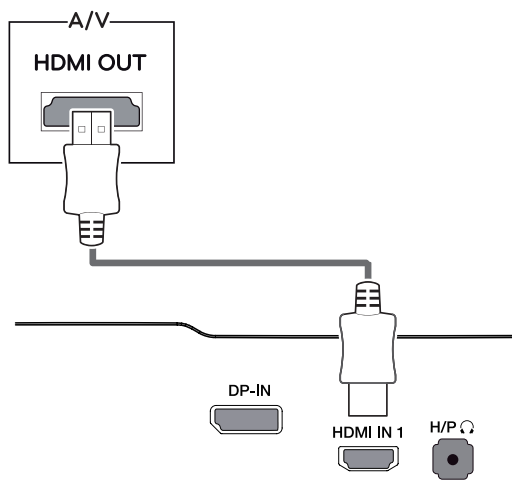

25UB55

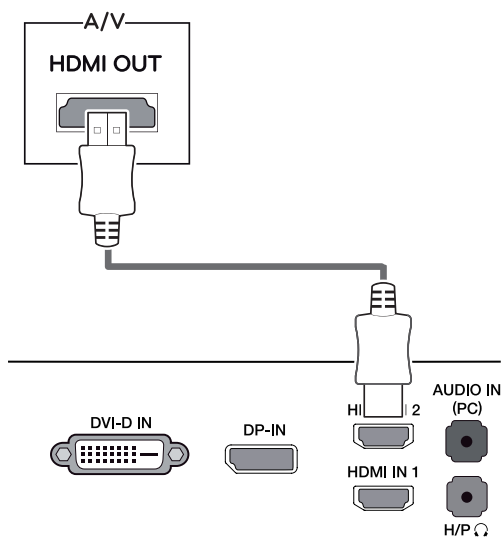

29UB55

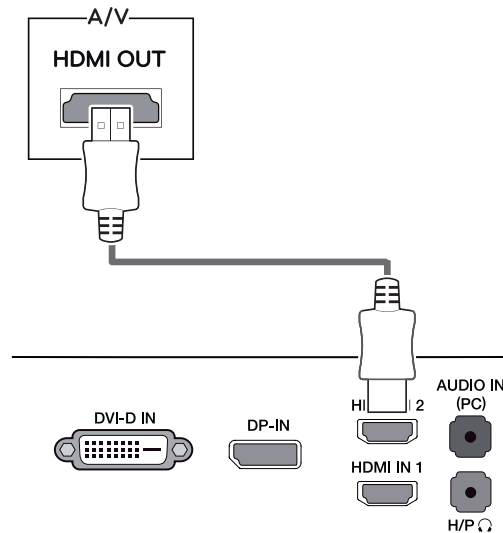

! NAPOMENA


- Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do problema s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel s priključkom za Ethernet

Povezivanje s vanjskim uređajima


Priključivanje na ulaz za slušalice

Ulaz za slušalice koristite kako biste s monitorom povezali periferni uređaj. Uređaje povežite na prikazani način.


25UM55

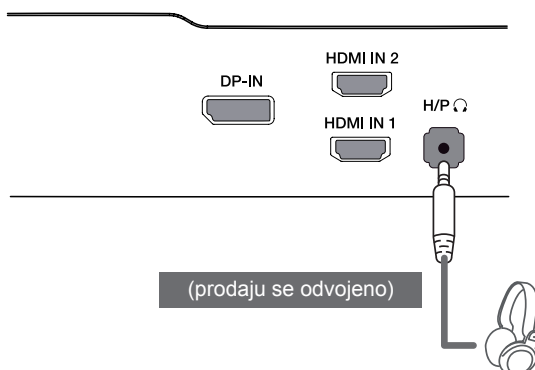


29UM55

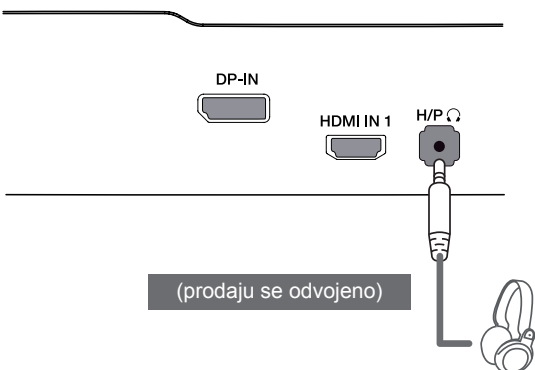

25UB55

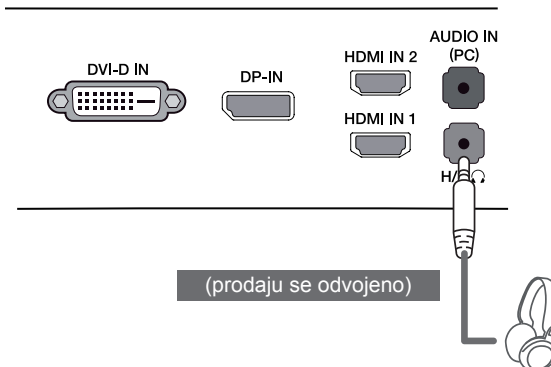

29UB55

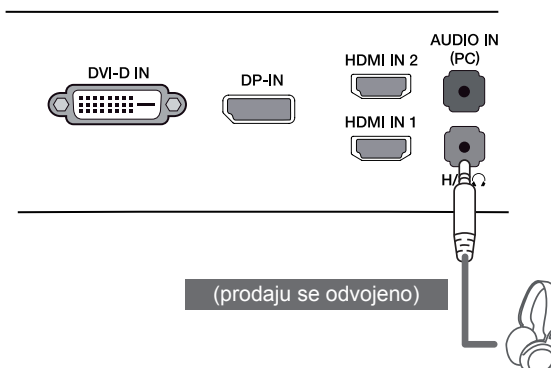


! NAPOMENA

- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- Slušalice s kutnim utikačem teško se priključuju kao periferni uređaj i zato koristite one s ravnim utikačem.



Kutni

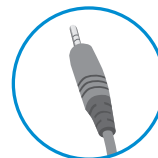

Ravni

! NAPOMENA

- Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti ograničene.


INSTALACIJA PROGRAMA LG MONITOR SOFTWARE

U CD pogon računala umetnite CD s korisničkim priručnikom uključen u pakiranje proizvoda i instalirajte softver za LG monitor.

- 1 Postavite Internet Explorer kao zadani web-preglednik.
- 4 Potvrdite polje I accept the terms of the agreement (Prihvaćam uvjete ugovora) na zaslonu License Agreement (Ugovor o licenciranju), a zatim pritisnite gumb [Next] (Sljedeće).





- 2 Pritisnite LG Monitor Software na glavnom zaslonu CD medija. Nakon što se pojavi prozor preuzimanja datoteke, pritisnite gumb [Run] (Pokreni). (prozor preuzimanja datoteke može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu i verziji Internet Explorer, ali su postupci instalacije isti).

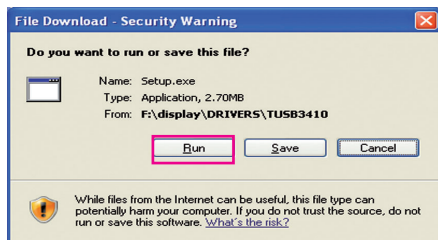


OPREZ

- Servisni paket 1 ili novije verzije potreban je za sistem Windows 7.

- 3 Pratite upute za nastavak s instaliranjem.

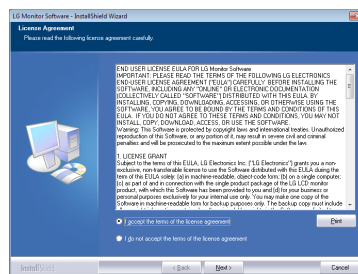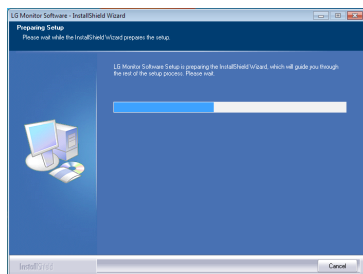


- 5 Odaberite program koji želite instalirati.

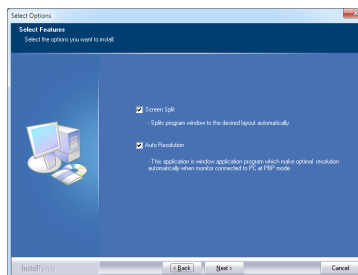



NAPOMENA

- Screen Split: Ovaj program automatski dijeli prozor programa na željeni način. Ovaj program nije podržan u Windows XP.
- Auto Resolution: program koji automatski mijenja rezoluciju na optimalne postavke prilikom priključivanja monitora na računalo u načinu rada PBP.
 - ※ Program nije podržan u načinu rada Clone (Klon).
 - ※ Način rada Extended (Prošireno) nije podržan ako se koristi jedan zaslon.
 - ※ Ovaj program nije podržan u Windows XP & Vista.


- 6 Instaliranje softvera za LG monitor počinje kao što je prikazano.

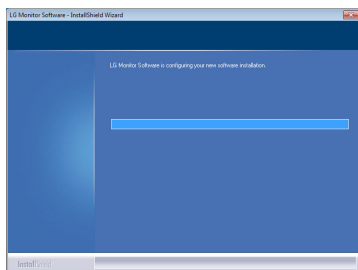

- 7 Program koji ste odabrali na stranici Select Features (Izaberi funkcije) bit će automatski instaliran.



- 8 Nakon što se instalacija završi, ponovo pokrenite sustav.

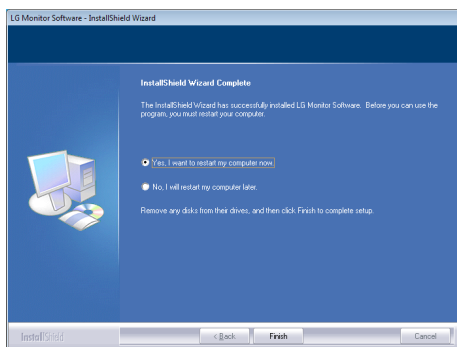


NAPOMENA

Ako koristite funkciju Screen Split, u traci sustava u donjem desnom kutu zaslona prikazat će se ikona Screen Split .




Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Screen Split i odaberite željeni izgled.

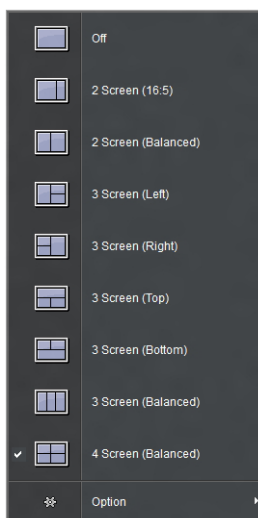

KORISNIČKA KONFIGURACIJA

Aktiviranje glavnog izbornika

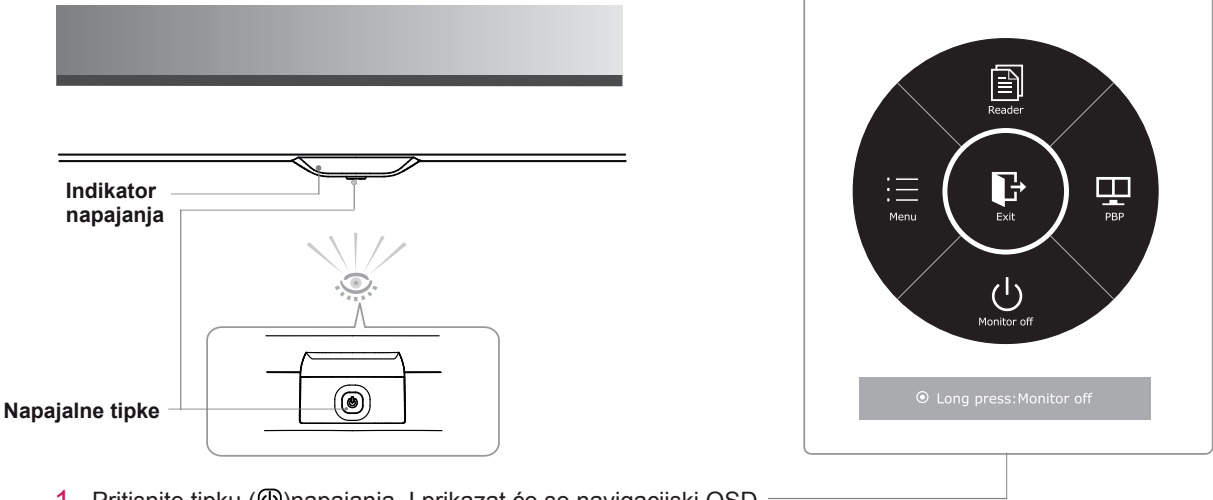

- 1 Pritisnite tipku (⏻) napajanja, i prikazat će se navigacijski OSD.
- 2 Gurnite tipku napajanja lijevo (⏮), desno (⏭), gore (⏵), dole (⏴) za opciju prilagodbe.
- 3 Pritisnite i držite tipku (⏻) napajanja za izlaz iz OSD izbornika.


Gumb	Opis	
 Pritisnite središte tipke za napajanje.	Ako je izbornik neaktivan	Omogućuje navigacijski OSD.
	Ako je izbornik aktivan	Zatvorite navigacijski OSD. (Dugi pritisak tipke za isključivanje monitora, ova metoda isključivanja može djelovati u svim uvjetima. Čak i ako je OSD isključen.)
	Indikator napajanja	Kada je monitor uključen, indikator napajanja sveti. (uključen). Kada je monitor u načinu spavanja, indikator napajanja će treptati.
 Gurnite tipku napajanja lijevo.	Ako je izbornik neaktivan	Služi za podešavanje jakosti zvuka monitora.
	Ako je izbornik aktivan	Ulazak u OSD izbornik. U nesinhroniziranom načinu, unesite ulaznu promjenu OSD.
 Gurnite tipku napajanja desno.	Ako je izbornik neaktivan	Služi za podešavanje jakosti zvuka monitora.
	Ako je izbornik aktivan	Ulazak u PBP OSD.
 Gurnite tipku napajanja gore.	Ako je izbornik neaktivan	Omogućuje navigacijski OSD.
	Ako je izbornik aktivan	Ulazak u čitalački OSD.
 Gurnite tipku napajanja dole.	Ako je izbornik neaktivan	Omogućuje navigacijski OSD.
	Ako je izbornik aktivan	Isključivanje monitora.

Prilagođavanje postavki

Postavke izbornika

-Easy control

- 1 Za prikaz navigacijskog OSD, pritisnite sredinski dio navigacijske tipke (⏏).
- 2 Gurnite tipku napajanja lijevo (⏏) da dođete do **Menu OSD**.
- 3 Pritisnite sredinu tipke napajanja (⏏) ili gurnite tipku napajanja desno (⏏) za odabir **Easy control**.
- 4 Postavite opcije u skladu s uputama koje se pojavljuju u donjem desnom kutu zaslona.
- 5 Za povratak u gornji meni ili podešavanje ostalih menijskih predmeta, gurnite tipku napajanja lijevo (⏏).

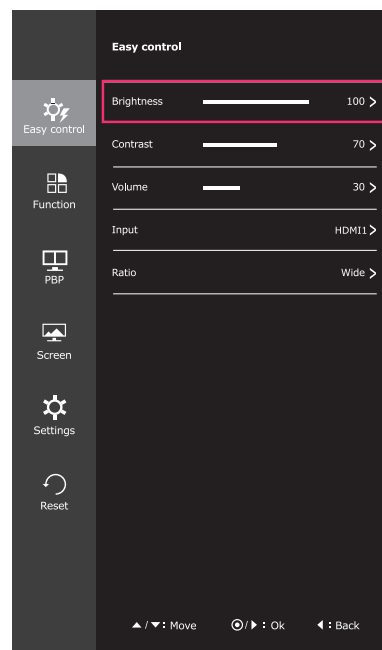

Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Easy control	Opis										
Brightness	Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.										
Contrast											
Volume											
	 NAPOMENA Ako gurnete tipku napajanja dole (⏏) u meniju Glasnosti, omogućiti / onemogućiti će se nijema funkcija.										
Input	Odabir trenutnog ulaznog signala.										
Ratio	Podešavanje formata zaslona.										
	<table> <tr> <td>Wide (Široko)</td><td>Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.</td></tr> <tr> <td>Original</td><td>Prikazuje video u skladu s formatom ulaznog videosignala.</td></tr> <tr> <td>Cinema1 (Kino 1)</td><td>Povećava sliku na zaslonu uz format 21:9. (pri 1080p)</td></tr> <tr> <td>Cinema2 (Kino 2)</td><td>Povećava sliku na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova. (pri 1080p)</td></tr> <tr> <td>1:1</td><td>Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.</td></tr> </table>	Wide (Široko)	Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.	Original	Prikazuje video u skladu s formatom ulaznog videosignala.	Cinema1 (Kino 1)	Povećava sliku na zaslonu uz format 21:9. (pri 1080p)	Cinema2 (Kino 2)	Povećava sliku na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova. (pri 1080p)	1:1	Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.
Wide (Široko)	Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.										
Original	Prikazuje video u skladu s formatom ulaznog videosignala.										
Cinema1 (Kino 1)	Povećava sliku na zaslonu uz format 21:9. (pri 1080p)										
Cinema2 (Kino 2)	Povećava sliku na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova. (pri 1080p)										
1:1	Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.										




NAPOMENA

- Prikaz može izgledati jednako za opcije Wide (Široko), Original (Izvorno) i 1:1 uz preporučenu razlučivost (2560 x 1080).
- Format je onemogućen kod ispreplitanog signala.

-Function

- 1 Za prikaz navigacijskog OSD, pritisnite sredinski dio navigacijske tipke (⏻).
- 2 Gurnite tipku napajanja lijevo (⏻) da dođete do **Menu** OSD.
- 3 Gurnite gumb napajanja gore (⏻) ili dole (⏻) da dođete do **Function**.
- 4 Pritisnite sredinu tipke napajanja (⏻) ili gurnite tipku napajanja desno (⏻) za odabir **Function**.
- 5 Postavite opcije u skladu s uputama koje se pojavljuju u donjem desnom kutu zaslona.
- 6 Za povratak u gornji meni ili podešavanje ostalih menijskih predmeta, gurnite tipku napajanja lijevo (⏻).

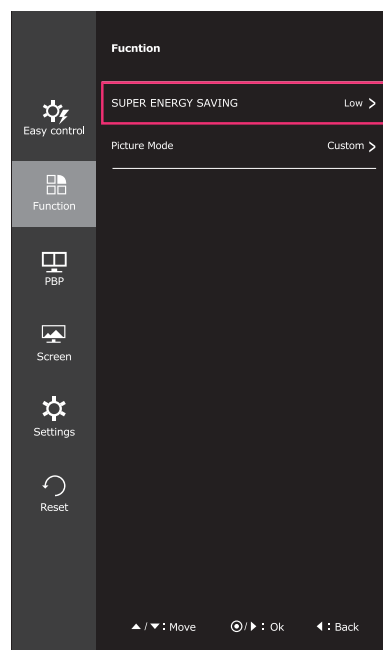

Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Func.	Opis	
SUPER ENERGY SAVING	High	Ušteda energije upotrebom SUPER ENERGY SAVING funkcije visoke učinkovitosti.
	Low	Ušteda energije upotrebom SUPER ENERGY SAVING funkcije niske učinkovitosti.
	Off	Onemogućavanje funkcije SUPER ENERGY SAVING.
Picture Mode	Custom	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku može se podešavati.
	Photo	Optimizacija zaslona za pregled slika.
	Cinema	Optimizira zaslon radi poboljšanja vizualnih efekata u videozapisu.
	Game	Optimizira zaslon za igre.

* **SUPER ENERGY SAVING:** Uštedite energiju koristeći algoritam za kompenzaciju svjetline.




NAPOMENA

- Zaslon može izgledati isto na široko, originalnu opciju kod preporučene razlučivosti (2560 x 1080).
- Format je onemogućen kod ispreplitanog signala.

-PBP


- 1 Za prikaz navigacijskog OSD, pritisnite sredinski dio navigacijske tipke (⏻).
- 2 Gurnite tipku napajanja lijevo (⏻) da dođete do **Menu OSD**.
- 3 Gurnite gumb napajanja gore (⏻) ili dole (⏻) da dođete do **PBP**.
- 4 Pritisnite sredinu tipke napajanja (⏻) ili gurnite tipku napajanja desno (⏻) za odabir **PBP**.
- 5 Postavite opcije u skladu s uputama koje se pojavljuju u donjem desnom kutu zaslona.
- 6 Za povratak u gornji meni ili podešavanje ostalih menijskih predmeta, gurnite tipku napajanja lijevo (⏻).

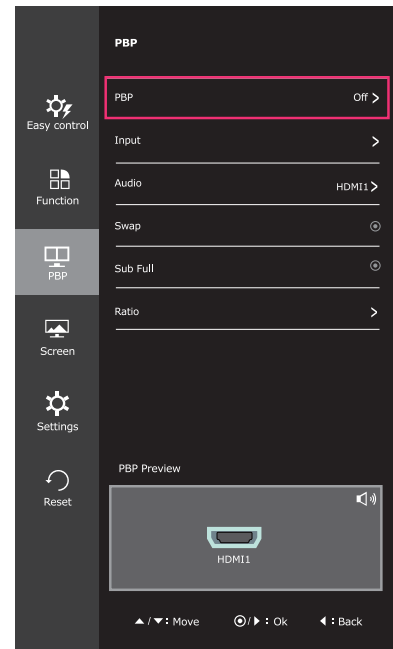

Izbornik > PBP	Opis	
PBP	Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.	
Input	Main	Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
	Sub	Prikazuje video u skladu s formatom ulaznog videosignala.
Audio	Promjena audio izlaza u načinu rada PBP.	
Swap	Izmjena glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada PBP.	
Sub Full	Konverzija podzaslona u načinu rada PBP u široki zaslon.	
Ratio	Podešavanje formata slike na glavnom zaslonu ili podzaslonu.	
	Main	Wide: Prikaz videozapisa prema zaslonu Main, neovisno o ulaznom signalu videozapisa.
		Original: Prikaz videozapisa u formatu slike ulaznog signala videozapisa na zaslonu Main.
	Sub	Wide: Prikaz videozapisa prema zaslonu Sub, neovisno o ulaznom signalu videozapisa.
		Original: Prikaz videozapisa u formatu slike ulaznog signala videozapisa na zaslonu Sub.

-Screen

- 1 Za prikaz navigacijskog OSD, pritisnite sredinski dio navigacijske tipke (⏻) .
- 2 Gurnite tipku napajanja lijevo (⏻) da dođete do **Menu** OSD.
- 3 Gurnite gumb napajanja gore (⏻) ili dole (⏻) da dođete do **Screen**.
- 4 Pritisnite sredinu tipke napajanja (⏻) ili gurnite tipku napajanja desno (⏻) za odabir **Screen**.
- 5 Postavite opcije u skladu s uputama koje se pojavljuju u donjem desnom kutu zaslona.
- 6 Za povratak u gornji meni ili podešavanje ostalih menujskih predmeta, gurnite tipku napajanja lijevo (⏻).

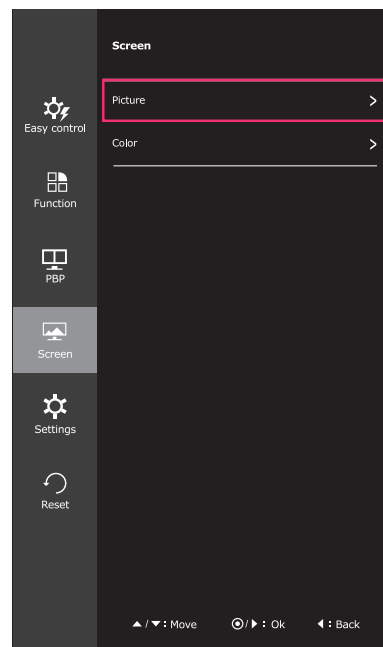


Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Screen		Opis
Picture	Sharpness (Oštrina)	Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.
	Black Level (Razina crne)	Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI). • Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.
		High (Visoko) Slika na zaslonu postaje svjetlija.
		Low (Nisko) Slika na zaslonu postaje tamnija.
	Response Time (Vrijeme odaziva)	Postavlja vrijeme odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu. U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Normal (Normalno). U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije High (Visoko). Postavljanje na High (Visoko) može dovesti do urezivanja slike.
		High (Visoko) Postavljanje vremena odziva na High (Visoko).
		Middle (Srednje) Postavljanje vremena odziva na Middle (Srednje).
		Low (Nisko) Postavljanje vremena odziva na Low (Nisko).
		Off (Isključeno) Postavljanje vremena odziva na Off (Isključeno).
Color	Gama	Prilagođena gama postavka: prilikom korištenja postavki monitora gamma 0, gamma 1 i gamma 2, viša gama vrijednost znači da će se prikazivati svjetlija slika i obrnuto.
	Color Temp (Toplina boje)	Custom (Prilagođeni)
		•Red (Crvena) •Green (Zelena) •Blue (Plava)
		Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.
		Odabire tvornički zadanu boju slike. Warm (Topla): boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu. Medium (Srednja): boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse. Cool (Hladna): boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
	Six Color (Šest boja)	Ispunjava zahtjeve korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) i sprema te postavke.
		*Hue (Nijansa): Prilagođava nijansu slike na zaslonu. *Saturation (Zasićenost): Podešava zasićenost boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
	Reset (Vraćanje postavki)	Vraća postavke boja na zadane vrijednosti.

-Settings

- 1 Za prikaz navigacijskog OSD, pritisnite sredinski dio navigacijske tipke (⏏) .
- 2 Gurnite tipku napajanja lijevo (⏏) da dođete do **Menu** OSD.
- 3 Gurnite gumb napajanja gore (⏏) ili dole (⏏) da dođete do **Settings**.
- 4 Pritisnite sredinu tipke napajanja (⏏) ili gurnite tipku napajanja desno (⏏) za odabir **Settings**.
- 5 Postavite opcije u skladu s uputama koje se pojavljuju u donjem desnom kutu zaslona.
- 6 Za povratak u gornji meni ili podešavanje ostalih menijskih predmeta, gurnite tipku napajanja lijevo (⏏).

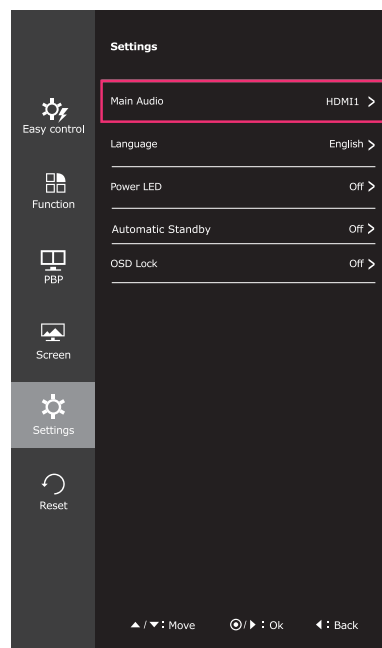


Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Settings	Opis	
Main Audio (Glavni zvuk)	Main audio ima tri mogućnosti.HDMI1, HDMI2, DisplayPort. (25UM55/29UM55) Main audio ima četiri mogućnosti.HDMI1, HDMI2, DisplayPort, Audio-In. (25UB55/29UB55)	
Language	Postavlja željeni jezik za zaslon izbornika.	
Power LED	Služi za uključivanje/isključivanje indikatora napajanja na prednjoj strani monitora.	
	On (Uključeno)	Indikator napajanja se automatski uključuje.
	Off (Isključeno)	indikator napajanja je isključen.
Automatic Standby	Monitor će u jednom razdoblju automatski preći u stanje pripravljenosti.	
OSD Lock	Sprječava pritiskanje neodgovarajućeg ključa.	
	On (Uključeno)	Unos ključa je onemogućen.
	 NAPOMENA Onemogućene su sve funkcije osim načina rada OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) i gumba Izlaz za opcije Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Jakost zvuka), Input (Ulaz) i Settings (Postavke).	
	Off (Isključeno)	Unos ključa je omogućen.

-Reset

- 1 Za prikaz navigacijskog OSD, pritisnite sredinski dio navigacijske tipke (⏻).
- 2 Gurnite tipku napajanja lijevo (⏻) da dođete do **Menu** OSD.
- 3 Gurnite gumb napajanja gore (⏻) ili dole (⏻) da dođete do **Reset**.
- 4 Pritisnite sredinu tipke napajanja (⏻) ili gurnite tipku napajanja desno (⏻) za odabir **Reset**.
- 5 Postavite opcije u skladu s uputama koje se pojavljuju u donjem desnom kutu zaslona.
- 6 Za povratak u gornji meni ili podešavanje ostalih medijskih predmeta, gurnite tipku napajanja lijevo (⏻).

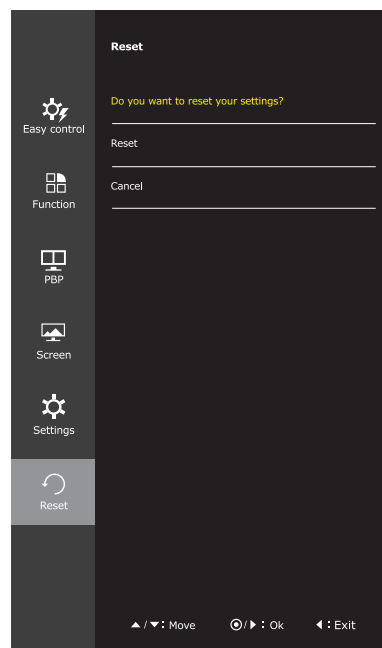


Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Reset	Opis
Do you want to reset your settings?	
Reset	Povratak na tvornički zadane postavke.
Cancel	Poništite odabir.

Reader Settings

- 1 Za prikaz navigacijskog OSD, pritisnite sredinski dio navigacijske tipke (⏏).
- 2 Gurnite tipku napajanja gore (⏻) da dođete u **Reader** OSD.
- 3 Nastavite opcije koristeći upute, koji se pojavljuju na dnu ekrana.

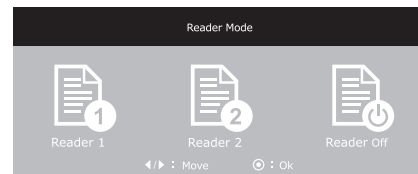

Sve su opcije opisane u nastavku.

Reader Mode	Opis
Reader 1	To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za novine. Ako želite da je zaslon svjetliji, možete podesiti svjetlost u OSD izborniku.
Reader 2	To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za crtiče. Ako želite da je zaslon svjetliji, možete podesiti svjetlost u OSD izborniku.
Reader Off	To je način rada kada je način rada čitanje isključen.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ništa se ne prikazuje na zaslonu.	
Je li kabel napajanja monitora priključen?	Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li indikator napajanja?	Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Da li je indikator napajanja prikazan?	Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Izbornik - Input (Ulaz)).
Indikator napajanja treperi?	- Ako je monitor u načinu spavanja, pomjerite miš ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako biste uključili zaslon. - Provjerite je li računalo uključeno.
Je li prikazana poruka "OUT OF RANGE" (Izvan dosega)?	To se događa kada se signali koji se prenose s računala (video kartice) nalaze izvan raspona vodoravne ili okomite frekvencije monitora. U odjeljku "Specifikacije proizvoda" u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Je li prikazana poruka "CHECK SIGNAL CONNECTION" (Provjerite vezu za prijenos signala)?	Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.

Zaslon zadržava sliku.	
Dešava li se urezivanje slike čak i kada je monitor isključen?	- Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike. - Koristite čuvar zaslona kako biste zaštitili zaslon kada monitor koristite duže vrijeme.

Prikaz titranja	
Ako niste postavili preporučeno vrijeme?	Prikazat će se titranje ako koristite mjerenje vremena za HDMI 1080i 60/50 Hz, pa vas molimo da postavite vrijeme na 1080P što je preporučeni način.



NAPOMENA

- **Okomita frekvencija:** kako bi se slika mogla prikazati, zaslon se mora osvježiti više desetaka puta svake sekunde, poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se okomita frekvencije ili brzina osvježavanja prikazuje se u hercima (Hz).
- **Vodoravna frekvencija:** vrijeme potrebno za prikaz jedne vodoravne linije naziva se vodoravnim ciklusom. Broj vodoravnih linija koje se prikazuju u jednoj sekundi može se izračunati njegovim dijeljenjem s vodoravnim ciklusom. To nazivamo vodoravnom frekvencijom koja se izražava u kHz.

**NAPOMENA**

- U **Control Panel > Display > Settings** (Upravljačka ploča) > Prikaz > Postavke) provjerite je li razlučivost ili frekvencija video kartice unutar raspona koji dopušta monitor te je li postavljena na preporučenu (optimalnu) rezoluciju.
- Ako video karticu ne postavite na preporučenu (optimalnu) razlučivost, to može uzrokovati mutan tekst, zatamnjeni zaslon, odrezano područje prikaza ili krivo poravnanje zaslona.
- Postupak konfiguriranja može se razlikovati ovisno o računalu i/ili operacijskom sustavu. Nadalje, neke video kartice možda neće podržavati određenu razlučivost. U tom slučaju za pomoć se obratite proizvođaču računala ili video kartice.
- Neke videokartice ne podržavaju razlučivost 2560x1080.
Ako se razlučivost ne može prikazati, obratite se proizvođaču vaše videokartice.

Boja zaslona nije ispravna.

Prikazuje li se slika na zaslonu bez boja (16 boja)?	• Boju postavite na 24 bita (true color) ili više. U operacijskom sustavu Windows prijedite na Control Panel > Display > Settings > Color Quality (Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke > Kvaliteta boje).
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili je monokromatska?	• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili ponovo umetnite videokarticu računala.
Na zaslonu se vide točke?	• Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije pogreška i ne utječe na performanse monitora.

SPECIFIKACIJE

25UM55

LCD zaslon	Vrsta	TFT dijagonale LCD zaslon
	Otklon piksela	0,2286 mm x 0,2286 mm
Razlučivost	Maksimalna razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	DP/HDMI :56Hz~75Hz
	Sinkronizacija	Odvojena sinkronizacija
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2 , DisplayPort, H/P	
Napajanje	Napon	19 V --- 1,6 A
	Potrošnja energije (tip.)	Uključeno: 24 W (ENERGY STAR® standard) * Stanje mirovanja ≤ 0,5 W Isključeno ≤ 0,5 W
AC-DC adapter	Model ADS-40SG-19-3 19032G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model ADS-40FSG-19 19032GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model ADS-40FSG-19 19032GPI-1 , SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model LCAP21A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 1,7 A	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 10 °C do 35 °C; vlaga: 10% do 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: 5% do 90%
Prilagođavanje kuta postolja	Prema naprijed/natrag: -5° do 20° (glava)	
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	609 mm x 383 mm x 188 mm
	Bez postolja	609 mm x 287 mm x 55 mm
Težina (bez ambalaže)	4,0 kg	

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.

* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.

* ENERGY STAR® je znak registriran u SAD-u Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država.

SPECIFIKACIJE

25UB55

LCD zaslon	Vrsta	TFT dijagonale LCD zaslon
	Otklon piksela	0,2286 mm x 0,2286 mm
Razlučivost	Maksimalna razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	DVI/DP/HDMI: 56 Hz do 75 Hz
	Sinkronizacija	Odvojena sinkronizacija
Ulazni priključak	DVI-D IN, HDMI IN1, HDMI IN2, DisplayPort, Audio In(PC), H/P	
Napajanje	Napon	19 V --- 1,6 A
	Potrošnja energije (tip.)	Uključeno: 24 W (ENERGY STAR® standard) * Stanje mirovanja ≤ 0,5 W Isključeno ≤ 0,5 W
AC-DC adapter	Model ADS-40SG-19-3 19032G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model ADS-40FSG-19 19032GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model ADS-40FSG-19 19032GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model LCAP21A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 1,7 A	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 10 °C do 35 °C; vlaga: 10% do 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: 5% do 90%
Potrošnja zvučnika u vatima	3 W + 3 W	
Prilagođavanje kuta postolja	Prema naprijed/natrag: -5° do 20° (glava)	
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	609 mm x 357 mm x 239 mm
	Bez postolja	609 mm x 287 mm x 55 mm
Težina (bez ambalaže)	4,9 kg	

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.

* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.

* ENERGY STAR® je znak registriran u SAD-u Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država.

SPECIFIKACIJE

29UM55

LCD zaslon	Vrsta	TFT dijagonale LCD zaslon
	Otklon piksela	0,2628 mm x 0,2628 mm
Razlučivost	Maksimalna razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	DP: 50 Hz do 75 Hz HDMI: 25 Hz do 60 Hz
	Sinkronizacija	Odvojena sinkronizacija
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2, DisplayPort, H/P	
Napajanje	Napon	19 V --- 2,0 A
	Potrošnja energije (tip.)	Uključeno: 31 W (ENERGY STAR® standard) * Stanje mirovanja ≤ 0,5 W Isključeno ≤ 0,5 W
AC-DC adapter	Model ADS-45SN-19-3 19040G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model LCAP21B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 2,1 A	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 10 °C do 35 °C; vlaga: 10% do 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: 5% do 90%
Prilagođavanje kuta postolja	Prema naprijed/natrag: -5° do 20° (glava)	
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	70,3 cm x 41,4 cm x 21,3 cm
	Bez postolja	70,3 cm x 32,8 cm x 6,4 cm
Težina (bez ambalaže)	5,2 kg	

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.

* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.

* ENERGY STAR® je znak registriran u SAD-u Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država.

SPECIFIKACIJE

29UB55

LCD zaslon	Vrsta	TFT dijagonale LCD zaslon
	Otklon piksela	0,2628 mm x 0,2628 mm
Razlučivost	Maksimalna razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	DVI/DP: 50 Hz do 75 Hz HDMI: 25 Hz do 60 Hz
	Sinkronizacija	Odvojena sinkronizacija
Ulazni priključak	DVI-D IN, HDMI IN1, HDMI IN2, DisplayPort, Audio In(PC), H/P	
Napajanje	Napon	19 V --- 2,0 A
	Potrošnja energije (tip.)	Uključeno: 31,9 W tip. (Uvjet izlaza) * Stanje mirovanja ≤ 0,5 W ** Isključeno ≤ 0,3 W
	Model ADS-45SN-19-3 19040G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ili Model LCAP21B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 2,1 A	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 10 °C do 35 °C; vlaga: 10% do 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: 5% do 90%
Potrošnja zvučnika u vatima	5 W + 5 W	
Prilagođavanje kuta postolja	Prema naprijed/natrag: -5° do 20° (glava)	
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	70,3 cm x 37,7 cm x 25,9 cm
	Bez postolja	70,3 cm x 32,8 cm x 4,3 cm
Težina (bez ambalaže)	6,3 kg	

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.

* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).

** Monitor ide u Način spavanja za nekoliko minuta (maksimalno pet minuta).

Tvornički način podrške (unaprijed postavljeni način rada, DVI-D/HDMI/PC DisplayPort)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Polaritet (H/V)	Opaske
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

HDMI vrijednosti (video)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Opaske
480P	31,50	60	
576P	31,25	50	
720P	37,50	50	
720P	45,00	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,50	60	

Indikator napajanja


Način rada	Boja LED diode
Uključeno	Svijetlo gori
Stanje mirovanja	Trepće
Isključeno	Ne svijetli

PRAVILNO DRŽANJE TIJELA

Pravilno držanje tijela pri korištenju monitora

Zaslon prilagodite tako da ga ugodno možete gledati pod malim kutom prema dolje u odnosu na razinu očiju.

- Svakih sat vremena uzmite odmor od deset minuta kako uslijed dugotrajne upotrebe ne bi došlo do zamora.
 - Postolje monitora osjetljivog na dodir omogućuje prilagodbu uređaja na položaj optimalan za korištenje.
- Prilagodite kut rasporeda za najbolji pogled na ekran.

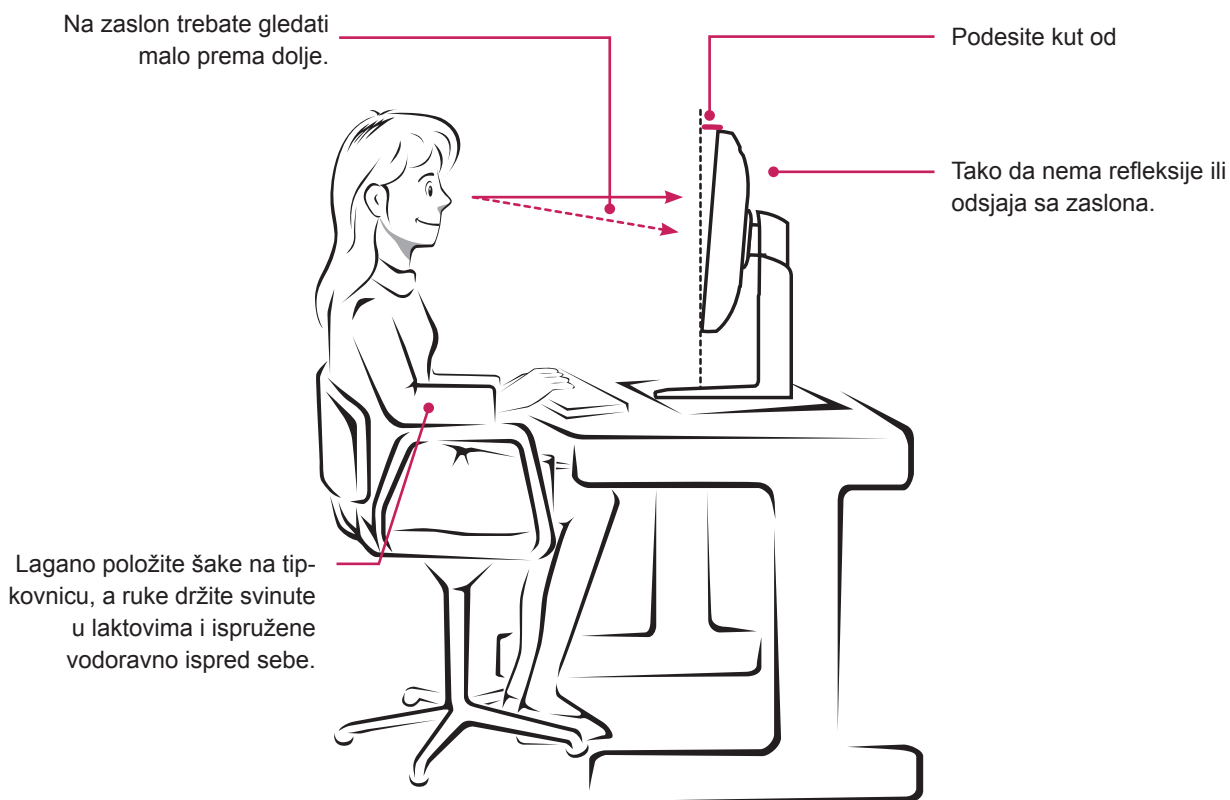



Prije korištenja proizvoda obavezno
pročitajte sigurnosne mjere.
Korisnički priručnik (CD) čuvajte na
dostupnom mjesto za buduću upotrebu.
Model i serijski broj UREĐAJA nalaze se
na stražnjoj i bočnoj strani UREĐAJA.
Zabilježite ih ispod za potrebe servisiranja.

MODEL _____

SERIJSKI BROJ _____