

מדריך למשתמש

מקרן קול

אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם


(SPQ7-W ,S75Q) S75Q

(SPQ7B-W ,S75Q) S75Q

מדריך מהיר מקרן קול

| התקנה ושימוש במוצר

1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה דרך כבל אופטי או כבל HDMI.

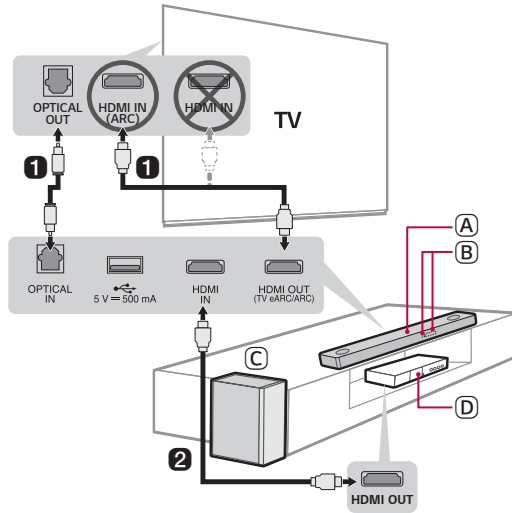

- (A) מקרן קול
- (B) שלט רחוק של רסיבר / תצוגת סטטוס
- (C) סאבוופר אלחוטי - התקן קרוב למקרן הקול.
- (D) מכשיר חיצוני - (נגן Blu-ray, קונסולת משחקים, וכדומה)

2 אם אתה משתמש במכשיר חיצוני (לדוגמה, נגן, קונסולת משחקים, וכדומה), חבר את מקרן הקול דרך כבל HDMI.

3 להפעלה, חבר בסדר הבא: סאבוופר אלחוטי ← מקרן קול. ואז, הפעל את מקרן הקול. כשהחיבור בין הסאונד בר לסאבוופר מתבצע אוטומטי נורית הLED בסאבוופר האלחוטי תדלק בירוק. (← ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6.)

4 שימוש במוצר עם טלוויזיה (← ראה "חיבור כבל אופטי", "חיבור אלחוטי עם סנכרון סאונד של LG", "חיבור כבל HDMI" בעמוד 28, 30, 31.)

1 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

2 בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC], [Optical], או [External Speaker].

3 לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, "OPT", "ARC", או "E-ARC" יוצג בתצוגת הסטטוס עם חיווי קולי.

5 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Bluetooth (← ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 36.)

1 לחץ על לחצן הגדרות  בטלפון הנייד שלך ובחר  Bluetooth. הפעל את פונקציית Bluetooth. (כבוי <  מופעל)

2 לחץ על לחצן קישור Bluetooth . לאחר כמה רגעים, יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס.

3 מצאו את שם הדגם בטלפון החכם שלכם ובחרו אותו. המוצר מופיע בשם: LG S75Q(XX)

4 לאחר חיבור המוצר לטלפון החכם דרך Bluetooth, תצוגת הסטטוס תשתנה מהכיתוב "PAIRED" ← "שם מכשיר Bluetooth מחובר" ← "BT".

6 חיבור ליישום - LG Sound Bar (← ראה "חיבור טלפון נייד דרך ליישום LG Sound Bar" בעמוד 39.)

1 מצאו והתקינו את היישום LG SoundBar בחנות האפליקציות של גוגל או בחנות האפליקציות של אפל בטלפון החכם שלכם.

2 תוכלו לקבל מידע נוסף לגבי השימוש ע"י לחיצה על עזרה [Help] בהגדרות [Setting].

חיבור ידני של הסאונד בר אל הסאבופר האלחוטי (← ראה "חיבור ידני של הסאבופר האלחוטי" בעמוד 8.)

אם נדלק אור לד אדום בסאבופר האלחוטי, הסאונד בר אינו מחובר לסאבופר. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:

- ① לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- ② לחצו על כפתור הצימוד **PAIRING** בחלק האחורי של הסאבופר. בדוק באם כל לד מהבהב בירוק.
 - אם עדיין מוצג לד אדום בגב הסאבופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בגב הסאבופר.
- ③ לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  במקרן הקול להפעלה.
- ④ כשהחיבור בין הסאונד בר לסאבופר מתבצע נורית הלד בסאבופר האלחוטי תדלק בירוק.

מדריך מהיר מקרן קול

2 התקנה ושימוש במוצר

התקנה

6 חיבור המוצר

9 ליהנות מעוצמת סאונד מוגברת

סקירת המוצר

17 צד קדמי

19 צד אחורי

20 סקירת השלט רחוק

חיבור לטלוויזיה

28 חיבור כבל אופטי

30 חיבור אלחוטי עם סנכרון סאונד של LG

31 חיבור כבל HDMI

חיבור מכשירי חיצוני

33 חיבור כבל HDMI

35 חיבור כבל אופטי

שימוש במוצר כמערכת אודיו

36 חיבור דרך Bluetooth

39 חיבור טלפון נייד דרך יישום LG Sound Bar

41 חיבור התקן אחסון USB

קיבוע המוצר לקיר

43 בדיקה לפני קיבוע לקיר

45 קיבוע המוצר לקיר

הנחיות בטיחות

47 מידע בטיחות ורגולציה

לפני דיווח על תקלה במוצר

50 פתרון בעיות

נספח

53 מפרט

55 סימנים מסחריים ורישיונות

57 פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

57 טיפול במוצר


| חיבור המוצר

ניתן ליהנות מקול עשיר יותר על ידי חיבור מקרן הקול לסאבוופר אלחוטי.

חיבור אוטומטי של הסאבוופר האלחוטי

בסיום ההתקנה, הסאבוופר האלחוטי יתחבר אוטומטית למקרן הקול. חבר את מקרן הקול לסאבוופר בסדר הבא:

- 1 חבר את כבל החשמל לסאבוופר האלחוטי.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל החשמל של הסאבוופר האלחוטי לשקע חשמל.
- 3 חבר את כבל המתח למתאם חשמל AC.
- 4 חבר את כבל מתאם חשמל AC לשקע DC IN (כניסת מתאם חשמל AC) בגב המוצר.
- 5 חבר את כבל המתח המחובר למתאם חשמל AC לשקע.

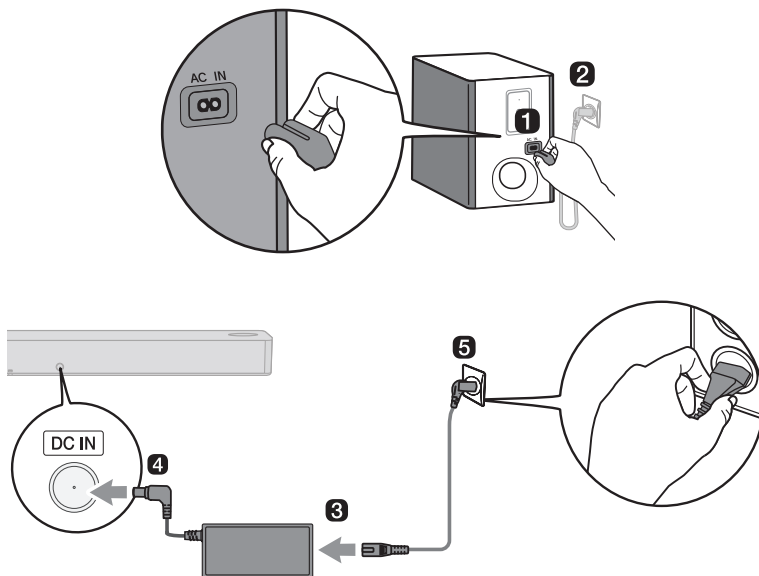

- 6 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי.

✓ הערה

- שימו לב להשתמש בכבל חשמל המסופק עם המוצר. שימוש בכבל חשמל אחר עשוי לגרום לתקלה ואינו נמצא תחת אחריות המוצר.

בדיקת מצב החיבור בעזרת הליד הנמצא בגב הסאבוופר האלחוטי


ניתן לבדוק את מצב החיבור בעזרת הליד הנמצא בגב הסאבוופר האלחוטי.

צבע ליד	סטטוס
ירוק מהבהב	מתבצע חיבור
ירוק	חיבור מוצלח
אדום	חיבור לא מוצלח, או הסאבוופר נמצא במצב המתנה
כבוי	כבל החשמל לא מחובר

חיבור ידני של הסאבוופר האלחוטי

אם נדלק לד אדום בגב הסאבוופר האלחוטי, זה מצייין שמקרן הקול לא מחובר לסאבוופר. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:


- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחץ על לחצן PAIRING בגב הסאבוופר האלחוטי. בדוק האם הLED בגב הסאבוופר מהבהב בירוק. אם עדיין מוצג LED אדום בסאבוופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בגב הסאבוופר.

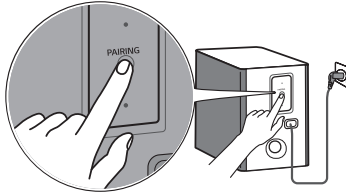

- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקרן הקול להפעלה.
- 4 לאחר יצירת חיבור מוצלח, נדלק LED ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי.


✓ הערה

- יש להתקין את מקרן הקול קרוב ככל האפשר לסאבוופר האלחוטי. ככל שהמרחק בין מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי קרוב יותר, כך איכות הקול תהיה טובה יותר.
- יש לוודא שלא קיים כל מכשול בין מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי.
- למניעת הפרעות אלחוטיות, יש לשמור על מרחק של לפחות 1 מטר בין מקרן הקול או הסאבוופר האלחוטי וכל ציוד היקפי אחר אשר מחולל גלים אלקטרומגנטיים (כגון, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכדומה).

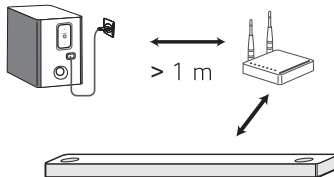

ליהנות מעוצמת סאונד מוגברת |


תכונת הסאונד ההיקפי וה- Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) מאפשרות לכם לשמוע צליל תלת מימדי סוחף המופק על ידי מספר ערוצי שמע מהרמקולים, ללא קשר לערוצי השמע של לדוגמא, אם תקשיבו למוזיקה שהוקלטה ב 2.0 ערוצים תוך שימוש באפקט סאונד סטנדרטי, תוכלו לשמוע את ההבדל הבא.

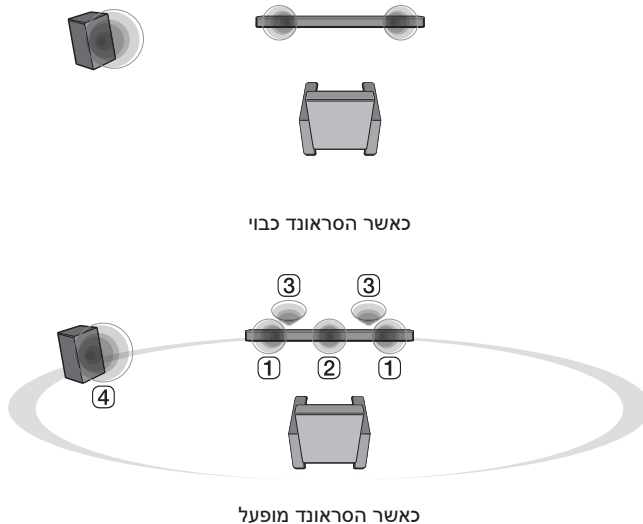


✓ הערה

- מיקומי הרמקולים:
- ① רמקולים קדמיים
- ② רמקול מרכזי
- ③ רמקולים עליונים
- ④ סאבופר


- 1** לחץ על לחצן הגדרות . המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER".

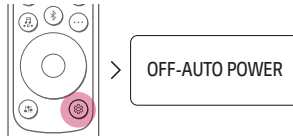

- 2** כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות סראונד. סטטוס צליל סראונד יוצג, "OFF-SURROUND" או "ON-SURROUND".

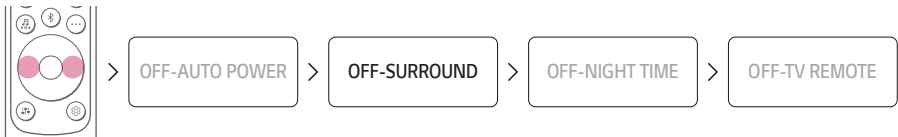


- 3** כאשר "OFF-SURROUND" או "ON-SURROUND" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של הסראונד.

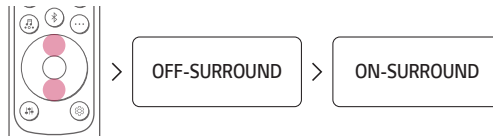

שימוש ב Multi-channel Experience (חווית שמע רב ערוצית)

ניגון סאונד מכל הרמקולים המגביר את חווית הסראונד ללא קשר לקונפיגורציה הערוצים של מקור הסאונד. תוכלו לשלוט על תכונה זו ביישום **LG Sound Bar**.

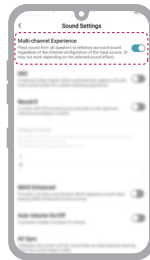

הערה ✓

- ייתכן שהתכונה לא תעבוד בהתאם לאפקט הסאונד שנבחר.

פונקציית סאונד סראונד מופעלת

כאשר פונקציית סאונד סראונד מופעלת, הסאונד יוצא מכל הרמקולים ללא קשר אם Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) מופעלת או כבויה.

אפקט קול	
כניסה	יציאה
כל האפקטים של הסאונד	
2.0 ערוצים	
5.1 ערוצים או יותר	

כאשר פונקציית סאונד סראונד כבויה, הסאונד יוצא בצורה שונה מהרמקולים המחוברים ל Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) כשהוא תלוי בהפעלה או כיבוי של התכונה הנ"ל.

Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) פועלת

אפקט קול	
יציאה	כניסה
AI SOUND PRO צליל מותאם אישית עם בינה מלאכותית	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
STANDARD הנאה מצליל אופטימלי	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
CINEMA צליל קולנוע 3D	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
CLEAR VOICE PRO מצב זה מייצר קול צלול, תוך שיפור איכות צליל הקול.	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
SPORTS קול ממשי כמו באצטדיון	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
MUSIC צליל מעושר עם טכנולוגיית MERIDIAN	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר

אפקט קול	
יציאה	כניסה
GAME מיטוב קול למשחקים.	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
(BASS BLAST+) BASS BLAST צלילים עם באס מחוזק	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר


Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) כבוייה

אפקט קול	
יציאה	כניסה
AI SOUND PRO צליל מותאם אישית עם בינה מלאכותית	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
STANDARD הנאה מצליל אופטימלי	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
CINEMA צליל קולנוע 3D	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
CLEAR VOICE PRO מצב זה מייצר קול צלול, תוך שיפור איכות צליל הקול.	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
SPORTS קול ממשי כמו באצטדיון	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
MUSIC צליל מעושר עם טכנולוגיית MERIDIAN	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר

אפקט קול	
יציאה	כניסה
GAME מיטוב קול למשחקים.	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
(BASS BLAST+) BASS BLAST צלילים עם באס מחוזק	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר

סקירת המוצר

| צד קדמי

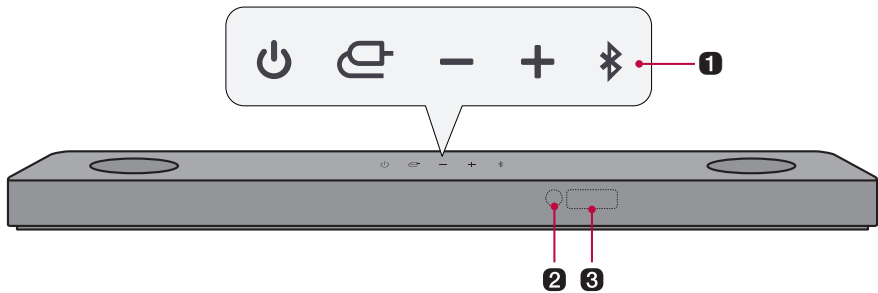

1 הפעלה/כיבוי

הפעלה/כיבוי של המוצר.

פונקציה

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת הפונקציה או מצב הכניסה הרצוי.

- OPT/HDMI ARC: חיבור המוצר לטלוויזיה אשר תומכת בכבל אופטי, ARC, E-ARC, או מצב LG Sound Sync
- BT: חיבור המוצר דרך Bluetooth
- טלוויזית LG: חברו את המוצר לטלוויזיה שתומכת בסנכרון סאונד אלחוטי (LG Sound Sync)
- HDMI: חיבור המוצר ליציאת כניסת HDMI
- USB: חיבור המוצר להתקן אחסון USB

עוצמת קול

כיוון עוצמת הקול.

קישור Bluetooth

מאפשר לך לקשר את מכשיר Bluetooth כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 36.)

תוכלו לצמד את טלוויזית LG למוצר במשך 3 דקות. (ראה "חיבור אלחוטי עם סנכרון סאונד של LG" בעמוד 30.)

2 מקלט השלט הרחוק


המקלט מקבל אותות אלחוטיים מהשלט רחוק.

3 תצוגת סטטוס

הצגת אפשרויות כגון מצב הכניסה ועוצמת הקול.

- ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי. (ראה "שימוש בתצוגה" בעמוד 26.)

- להפחתת צריכת החשמל, היחידה תיכבה לאחר 15 דקות אם לא התקבל אות כניסה ממכשיר חיצוני.
-

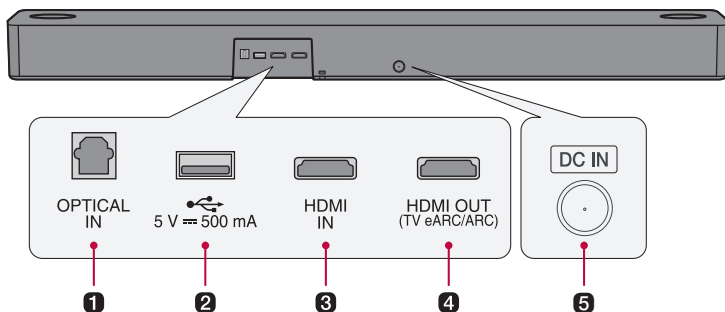

OPTICAL IN 1

חבר כבל אופטי לחיבור הטלויזיה למוצר.

יציאת USB 2

חבר התקן אחסון USB לניגון מוסיקה בעזרת המוצר.

HDMI IN 3

חבר כבל HDMI לחיבור מכשיר חיצוני למוצר.

HDMI OUT (TV eARC/ARC) 4


חבר כבל HDMI לחיבור הטלויזיה למוצר.

DC IN 5


חברו את כבל החשמל למוצר.

סקירת השלט רחוק

ניתן להשתמש בשלט רחוק לשליטה בכל פונקציות המוצר, החל מהפעלה/כיבוי ועד לאפשר צלילים כמו בקולנוע.

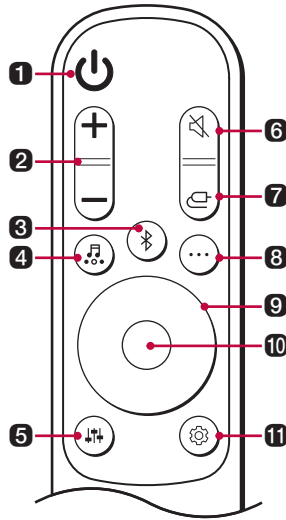

החלפת הסוללה

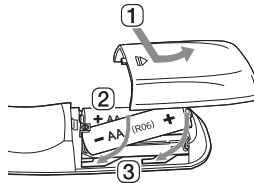

יש להשתמש בסוללות AA 1.5V. ניתן להחליף את 2 הסוללות על ידי הכנסת הסוללות לתא השלט רחוק בהתאם לסימון המצויין בתא.

1 פתח את מכס התא הסוללות בגב השלט רחוק.

2 הכנס את הסוללות תוך התאמת הקטבים "+" ו-"."

3 סגור את המכסה של הסוללה.

שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

1 הפעלה/כיבוי

הפעלה/כיבוי של המוצר.

2 עוצמת קול +/-

כיוון עוצמת הקול.

3 Bluetooth קישור

מאפשר לך לקשר את מכשיר Bluetooth כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 36).
תוכלו לצמד את טלוויזית LG למוצר במשך 3 דקות. (ראה "חיבור אלחוטי עם סנכרון סאונד של LG" בעמוד 30).

4 אפקט קול

- לחץ על הלחצן לבחירת אפקט הקול הרצוי.
- AI SOUND PRO: אינטליגנציה מלאכותית בוחרת את הגדרות הקול המיטביות להתאמה לתוכן שלך.
 - STANDARD: הנאה מצלילי אופטימלי.
 - CINEMA: ניגון תוכן עם קול 3D הדומה לאולם קולנוע.
 - CLEAR VOICE PRO: מצב זה מייצר קול צלול, תוך שיפור איכות צליל הקול.
 - SPORTS: קול ממשי כמו באצטדיון.
 - MUSIC: חווה טכנולוגיית קול פרימיום מאת MERIDIAN.
 - GAME: מיטב קול למשחקים.
 - BASS BLAST (+BASS BLAST): צלילי הבאס משופרים.

5 כיוון קול

כיוון קול עוצמת הקול של הרמקול המחובר. לחץ על לחצן **כיוון קול** (🔊) ואז על לחצן **שמאל/ימין** לבחירת הרמקול הרצוי, ואז לחץ על לחצן **למעלה/למטה** להגברת/הנמכת עוצמת הקול. ניתן לכונן את רמקולים ואת הטווחים הבאים:

- WF (סאבוופר): 6 - 15-
- C (רמקול מרכזי): 6 - 6-
- OVC (רמקול עליון): 6 - 6-
- TRE (רמקול קדמי (טרבל)): 5 - 5-
- BAS (רמקול קדמי (באס)): 5 - 5-

6 השתק

השתקת הקול במוצר.

7 פונקציה


לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת מצב הכניסה או הפונקציה הרצויה.

8 מידע

הסתכלו על מקור הכניסה המחובר או על מידע בנוגע לBluetooth.

- BT: שם מכשיר Bluetooth מחובר.
- HDM/E-ARC/ARC/OPT: מקור קול נוכחי
- USB: שם קובץ קול נוכחי

לחצנים אלה משמשים לכוון הגדרות הפונקציות השונות.

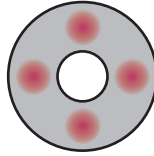

למעלה/למטה: גולל דרך התיקיות בהתקן אחסון USB. לחץ על הלחצן לבחירת התיקיה הרצויה.
שמאל/ימין: לחץ שמאלה למעבר לשיר הקודם. לחץ ימינה למעבר לשיר הבא.

10 ניגון/השהיה

לחץ לניגון או השהיה של שיר בהתאמה.

- בעת האזנה למוסיקה דרך התקן אחסון USB, ניתן לבחור את מצב ההפעלה על ידי לחיצה על הלחצן למשך 3 שניות או יותר, ואז לחיצה על **למעלה/למטה** לבחירת אפשרות החזרה הרצויה.
- OFF: ניגון הקבצים לפי סדר, וסיום הנגינה.
- ONE: ניגון בלולאה של הקובץ שנבחר.
- FOLDER: ניגון בלולאה של הקבצים בתיקיה בלבד.
- ALL: ניגון כל הקבצים בלולאה.
- SHUFFLE: ניגון קובץ רנדומלי עד לניגון של כל הקבצים, וסיום הניגון.

11 הגדרות

כווןן הגדרות המוצר: DISPLAY, TV REMOTE, NIGHT TIME, SURROUND, AUTO POWER. לחץ על לחצן **הגדרות** ובחר את ההגדרה הרצויה בעזרת לחצן **שמאל/ימין** ולחץ על לחצן **למעלה/למטה** להפעלה/כיבוי של ההגדרה.

- AUTO POWER: לאחר הפעלה או כיבוי של טלוויזיה או מכשיר חיצוני, המכשיר יופעל או ייכבה אוטומטית. מצב זה זמין רק כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי. (ראה "שימוש בפונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי" בעמוד 24.)
- SURROUND: פונקציית צליל סראונד מאפשר לך להאזין לצליל 3D סוחף המופק על ידי ערוצי אודיו מרובים מהרמקולים, ללא תלות בערוצים של התוכן המקורי שהוקלט. (ראה "הגדרת צליל סראונד" בעמוד 10.)
- NIGHT TIME: הפחתת עוצמת הקול הכללית, והגברת עוצמת הקול של צלילים רכים ועדינים. שימושי כאשר אתה נהנה ממוסיקה או סרט מאוחר בלילה. (ראה "שימוש במצב לילה" בעמוד 25.)
- TV REMOTE: פונקציה זו מאפשרת לך לכוון את עוצמת הקול של המוצר בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה. (ראה "שליטה במוצר בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה" בעמוד 23.)
- DISPLAY: ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי. (ראה "שימוש בתצוגה" בעמוד 26.)

שליטה במוצר בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה

ניתן לכוון את עוצמת הקול של המוצר בעזרת שלט רחוק של טלוויזיית LG ויצרנים אחרים.

פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק של טלוויזיה


רמת עוצמת קול, השתק הפעלה/כיבוי

יצרני טלוויזיה נתמכים

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

הפעלה/כיבוי של הפונקציה

- 1** לחץ על לחצן הגדרות  המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO".

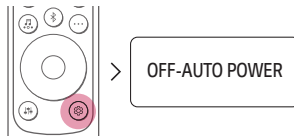

- 2** כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות שלט רחוק של הטלוויזיה. סטטוס שלט רחוק של הטלוויזיה יוצג, "ON-TV REMOTE" או "OFF-TV REMOTE".



- 3** כאשר "ON-TV REMOTE" או "OFF-TV REMOTE" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של התכונה.




- לחץ על לחצן הגדרות בשלט רחוק של הטלוויזיה לבדיקה באם פלט האודיו של הטלוויזיה מוגדר במצב [External Speaker].
- לא ניתן לשלוט במוצר בעזרת שלט רחוק Magic של טלוויזיית LG.
- כאשר SIMPLINK או פונקציות סנכרון קול של הטלוויזיה מופעלות, ייתכן שתכונה זו לא תפעל כראוי. לחץ על לחצן הגדרות בשלט הרחוק של הטלוויזיה לכיבוי פונקציה זו.
- פונקציה זו עלולה לא לפעול כראוי כאשר היחידה והטלוויזיה מחוברים יחד דרך כבל HDMI.

שימוש בפונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי


פונקציה זו מפעילה או מכבה אוטומטית את המוצר לאחר הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה או מכשיר חיצוני. לאחר הפעלה של המוצר המחובר, המוצר יופעל אוטומטית וייבחר את הפונקציה בהתאם לאות הכניסה.

הפעלה/כיבוי של פונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי

- 1 לחץ על לחצן הגדרות  המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO".

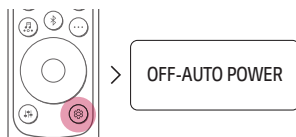


- 2 כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של התכונה.

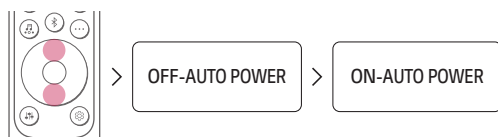

הפחתת עוצמת הקול הכללית, והגברת עוצמת הקול של צלילים רכים ועדינים. שימושי כאשר אתה נהנה ממוסיקה או סרט מאוחר בלילה.

הפעלה/כיבוי של פונקציית מצב לילה

- 1 לחץ על לחצן הגדרות . המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO".

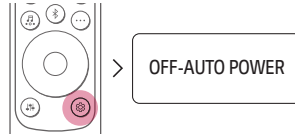

- 2 כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגלים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות מצב לילה. סטטוס מצב לילה יוצג, "ON-NIGHT TIME" או "OFF-NIGHT TIME".



- 3 כאשר "OFF-NIGHT TIME" או "ON-NIGHT TIME" נגלים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של התכונה.




ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי.


אפשרות	תצוגת סטטוס
AUTO	עמעום לאחר אי לחיצה על לחצן במשך 20 שניות.
ON	תמיד מופעל
OFF	כיבוי לאחר אי לחיצה על לחצן במשך 20 שניות.

הפעלה/ כיבוי של פונקצית התצוגה


- 1 לחץ על לחצן הגדרות  המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER".

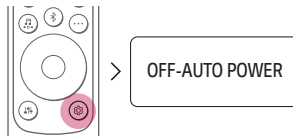

- 2 בזמן שה-"OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" מופיעים בגליליה בתצוגת המצב, לחץ על הלחצן שמאלה/ימינה כדי לבחור את הגדרת התצוגה. ניתן ראות את המצב של התצוגה, "AUTO-DISPLAY", "ON-DISPLAY" או "OFF-DISPLAY".

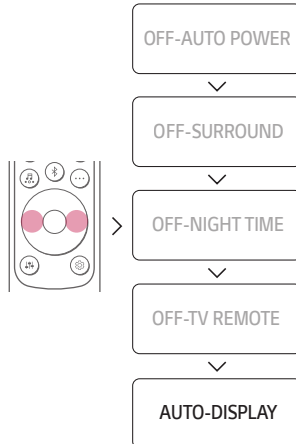

3 בזמן שה-"**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" או "**OFF-DISPLAY**" מופיעים בגלילה בתצוגת המצב, לחץ על לחצן **למעלה/מטה** כדי לשנות את התצוגה ל-"**AUTO**" או להפעיל או לכבות אותו.

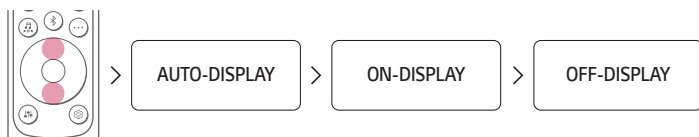

שימוש בהדלקה מהירה

פונקציה זו מפחיתה את זמן ההפעלה ע"י שימוש במצב המתנה בעל צריכת חשמל נמוכה.

הפעלה/כיבוי של פונקצית 'הדלקה מהירה'

לחצו והחזיקו בכפתור  שעל המוצר למשך 3 שניות כאשר המוצר נדלק. תוכלו לראות על גבי הצג "**ON-QUICK START**".

לכיבוי הפונקציה, לחצו והחזיקו כפתור  למשך 3 שניות כאשר המוצר נכבה, אז יופיע "**OFF-QUICK START**".

כיצד לבטל את חיבורי הרשת האלחוטית

הגדר את פונקצית הדלקה אוטומטית - כבוי וכבה את המכשיר.


חיבור לטלוויזיה

| חיבור כבל אופטי


שדר את אודיו הטלוויזיה שלך למוצר על ידי חיבורו לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי. ניתן להוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור כבל אופטי


1 אם מסוף הכבל הדיגיטלי כולל כיסוי, יש להסיר תחילה את הכיסויים משני הקצוות.

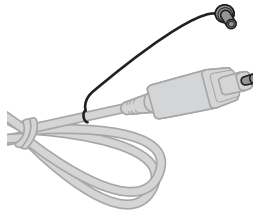

2 השתמש בכבל אופטי לחיבור כניסת **OPTICAL IN** בגב המוצר אל כניסת **Optical Digital Output** של הטלוויזיה כפי שמוצג בתמונה.

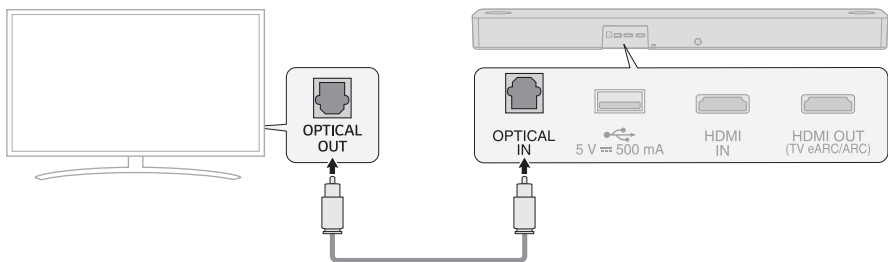

3 לחץ על לחצן **פונקציה**  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

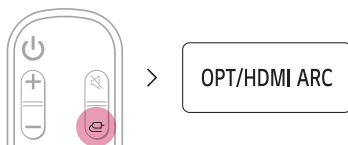

4 לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [Optical] או [External Speaker]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.

✓ הערה

- אם אות הכניסה האופטי ואות ARC מנסים להתחבר באותו הזמן, אות ARC מקבל עדיפות.

שימוש בטלוויזיה של LG

ניתן לכוונן את עוצמת הקול בעזרת שלט רחוק של LG TV אם הטלוויזיה מחוברת למוצר עם כבל אופטי. ניתן לבצע זאת רק בטלוויזיה אשר תומכת בפונקציית סנכרון קול LG TV. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה על מנת לבדוק אם הטלוויזיה שלך נתמכת.

פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV

רמת עוצמת קול, השתק הפעלה/כיבוי

✓ הערה


- לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג "LGOPT" בתצוגת הסטטוס.
- בעת שימוש בשלט הרחוק עבור המוצר, הגדרות עוצמת הקול והשתק שנקבעו בטלוויזיה, יחולו אוטומטית במוצר.
- ניתן להשתמש בשלט רחוק של המוצר בנוסף גם לאחר חיבורו ל-LG TV.
- על מנת להשתמש בפונקציית LG Sound Sync, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך. עלול להיות שונה בהתאם לדגם הטלוויזיה.

חיבור אלחוטי עם סנכרון סאונד של LG

תוכלו לשנות את עוצמת הקול באמצעות שלט רחוק של טלוויזיית LG אם הטלוויזיה מחוברת צורה אלחוטית עם סנכרון סאונד (LG Sound Sync). בדקו בחוברת ההפעלה של הטלוויזיה האם הטלוויזיה שלכם תומכת בזה.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור אלחוטי

- 1** לחצו על כפתור **פונקציה** שוב ושוב עד שתראו בצג שמופיע הסטאטוס **LG-TV**. לאחר מכן יופיע **BT** **READY**. לחליפין, לחצו על כפתור **קישור Bluetooth** לאחר רגע יופיע על הצג **BT READY**.

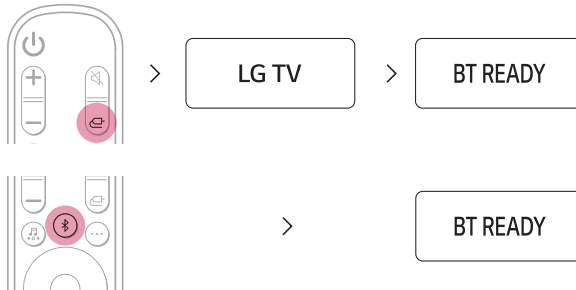

- 2** לחצו על כפתור **ההגדרות** בשלט של הטלוויזיה והכנסו לתפריט השמע כדי להגדיר את היציאה של הרמקול ל-LG Sound Sync (אלחוטי).
- 3** כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה באמצעות בלוטוס, תוכלו לראות שהסטאטוס משתנה מ **PAIRED** (מחובר) ל- **LG-TV** (מוכן לשימוש).

הערה


- כאשר תשתמשו בשלט של טלוויזיית LG עוצמת הקול ומצב השתקה בטלוויזיה יופעלו בצורה אוטומטית באמצעות מקרן הקול.
- תוכלו להשתמש גם בשלט של מקרן הקול גם לאחר חיבור השלט של הטלוויזיה.
- אם תכתבו את המכשיר באמצעות כפתור **הפעלה/כיבוי**, החיבור האלחוטי יסתיים.
- בהתאם לדגם הטלוויזיה שלכם, המוצר יהיה מחובר לטלוויזיית LG גם אם מופעל חיבור **Bluetooth**.

חיבור כבל HDMI


ניתן לשדר את אודיו הטלוויזיה למוצר על ידי חיבור הטלוויזיה למוצר בעזרת כבל HDMI. מוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור HDMI

- 1** השתמש בכבל HDMI לחיבור כניסת **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** בגב המוצר לכניסת **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה כדי שמוצג בתמונה.

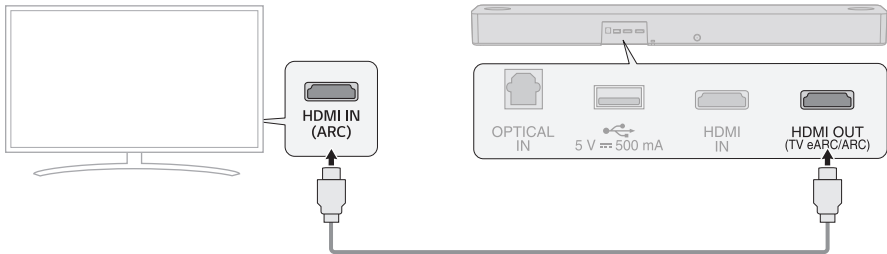

- 2** לחץ על לחצן **פונקציה** מספר פעמים עד להצגת **"OPT/HDMI ARC"** בתצוגת הסטטוס.

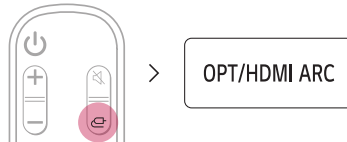

- 3** לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [HDMI ARC]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.

- 4** לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג **"ARC"** או **"E-ARC"** בתצוגת הסטטוס.

✓ הערה

- מצב E-ARC תומך באודיו באיכות גבוהה כגון Dolby TrueHD, DTS:X®, DTS-HD Master Audio™ ו-Dolby Atmos®.
- על מנת להשתמש ב-Dolby Atmos® או DTS:X®, המכשיר המחובר והתכנים צריכים לתמוך ב-Dolby Atmos® או DTS:X®.
- וודא שהטלוויזיה תומכת בפונקציית eARC לפני הפעלת eARC מתפריט **הגדרות**. למידע נוסף אודות שימוש בפונקציה זו, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה. ממשק המשתמש עלול להיות שונה בהתאם לטלוויזיה שברשותך.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.

- SIMPLINK מתייחס אל פונקציית HDMI-CEC אשר מאפשרת לך להשתמש בשלט רחוק יחיד על מנת לשלוט במכשיר אודיו או גג המחובר אל LG TV דרך HDMI.
- פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV תואם SIMPLINK. הפעלה/כיבוי, כוונן עוצמת שמע, השתקה, וכו'.
- למידע נוסף אודות הגדרת SIMPLINK, עיין במדריך למשתמש של טלוויזיית LG.



✓ הערה

- פונקציית SIMPLINK עלולה לא לפעול כראוי בהתאם לסטטוס המוצר או מכשירים מחוברים אחרים.
- תכונות HDMI-CEC של יצרן הטלוויזיה: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ וכדומה.

שימוש במצב WOW Orchestra עם LG TV

השילוב של מקרן הקול של LG והטלוויזיה של LG מעניק לך את חווית ההאזנה הטובה ביותר להפקת סאונד בו-זמנית דרך שניהם.

פונקציה זו מופעלת אוטומטית כאשר מקרן הקול מחובר לטלוויזיה ותוכל לבחור בה בתפריט יציאת השמע בטלוויזיה.

✓ הערה

- תכונה זו זמינה רק בדגמים מסוימים של טלוויזיות ומקרני קול LG.
- התוכנה פעולת בהתאם לקודי השמע הנתמכים על ידי הטלוויזיה.
- ניתן להפעיל תכונה זו רק על ידי חיבור כבל HDMI וחיבור LG WOWCAST.
- יש לאפשר את מצב e-ARC בטלוויזיה.
- ההודעות המוצגות בטלוויזיה עלולות להיות שונות בהתאם לדגם.
- עיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות ההגדרות.


חיבור מכשירי חיצוני

| חיבור כבל HDMI


חבר את הטלוויזיה והמכשיר החיצוני (קונסולת משחקים, גנן DVD, וכדומה) בעזרת כבל HDMI על מנת להינות מצלילים עמוקים ועשירים.

חיבור למכשיר חיצוני דרך HDMI

- 1 חיבור מכשיר חיצוני כגון DVD או גנן Blu-ray. עקוב אחר התמונות הבאות, חבר את כניסת **HDMI OUT** של המכשיר לכניסת **HDMI IN** בגב המוצר.
- 2 השתמש בכבל HDMI, לחיבור כניסת **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** בגב המוצר לכניסת **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה.

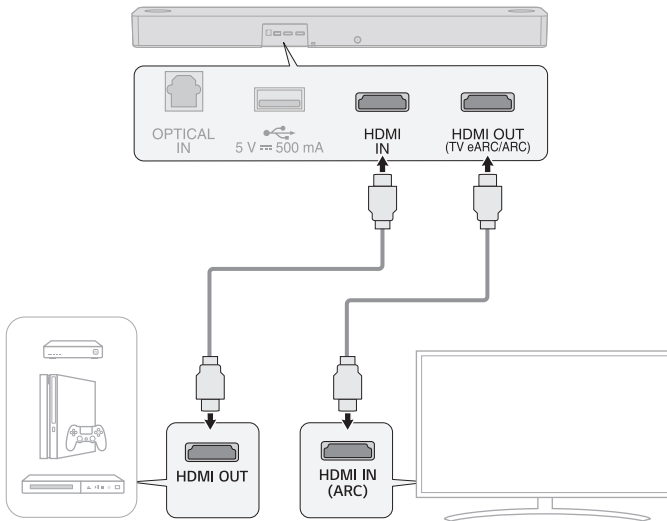

3 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "HDMI" בתצוגת הסטטוס.

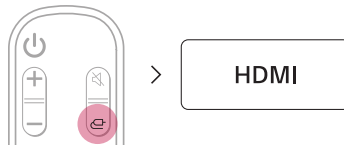

4 לאחר חיבור מוצלח של המכשיר החיצוני למוצר, ניתן להאזין לקול המופק מהמכשיר. בעת ניגון וידאו בעזרת טכנולוגיית Dolby Atmos® או DTS:X® יוצג "DOLBY ATMOS" או "DTS:X" בתצוגת הסטטוס.


✓ הערה

- אודיו Dolby Atmos® או DTS:X® תומך ב-3.1.2 ערוצים.
- יש לבדוק את הגדרות יציאת האודיו בתפריט הגדרות של המכשיר החיצוני (לדוגמא נגן Blu-ray או טלוויזיה). יש להגדיר את יציאת האודיו למצב [No encoding], [Bitstream], [Auto], או [Pass through]. למידע נוסף אודות הגדרת היציאה, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.


חבר את הטלוויזיה והמכשיר החיצוני (קונסולת משחקים, גנ DVD, וכדומה) בעזרת כבל אופטי על מנת להינות מצלילים עמוקים ועשירים.

חיבור למכשיר חיצוני דרך כבל אופטי

- 1 השתמש בכבל האופטי לחיבור כניסת **OPTICAL IN** בגב המוצר לכניסת **OPTICAL OUT** של המכשיר החיצוני שלך לדוגמא טלוויזיה, גנ Blu-ray) כפי שמוצג בתמונה.

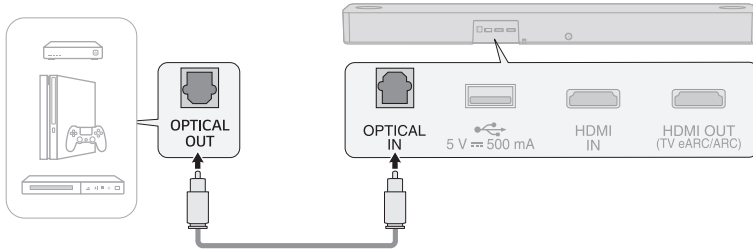

- 2 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

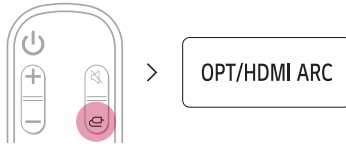

- 3 לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג "OPT" בתצוגת הסטטוס.

שימוש במוצר כמערכת אודיו

חיבור דרך Bluetooth

ניתן לנגן מוסיקה המאוחסנת במכשיר **Bluetooth**, או להפעיל יישומי מוסיקה על מנת ליהנות ממוסיקה דרך המוצר.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- על מכשירי **Bluetooth** שאתה מעוניין לחבר למוצר זה לעמוד במפרט הבא:
 - טכנולוגיית Bluetooth 4.2
 - קודקס: AAC, SBC
- השלבים לחיבור המכשיר למוצר עלולים להיות שונים בהתאם לסוג ודגם מכשיר ה-**Bluetooth**. למידע נוסף אודות חיבור המכשיר, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.

בחר [Bluetooth] מתפריט הגדרות של הטלפון החכם.


התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן ודגם הטלפון החכם.

1 הפעל את המוצר.


2 לחץ על לחצן קישור **Bluetooth** . לאחר כמה רגעים, יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס.



3 היכנס אל תפריט הגדרות  /  בטלפון החכם ובחר **Bluetooth**.

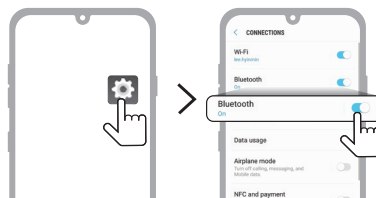


(Android Phone)

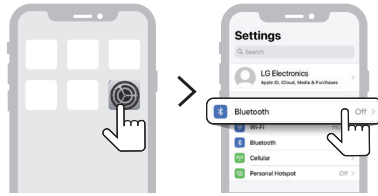


(iPhone)


- 4 הפעל את פונקציית **Bluetooth**. (כבוי < מופעל)
- 5 הטלפון יציג את רשימת המכשירים אליהם ניתן להתחבר. מצאו את LG S75Q(XX) ובחרו אותו.

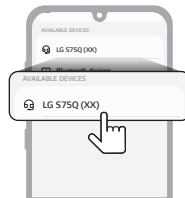

- 6 לאחר חיבור המוצר לטלוויזיה דרך **Bluetooth**, תצוגת הסטטוס תשתנה ממצב "**PAIRED**" (מחובר) ← "שם מכשיר **Bluetooth** מחובר" ← "**BT**" (מוכן לשימוש).
- 7 אם הרשימת החיפוש לא מופיע "LG S75Q (XX)", לחץ על לחצן **Refresh** (🔄) בצד הימני עליון של מסך הטלפון או כבה והפעל מחדש את פונקציית **Bluetooth** ב-iPhone.

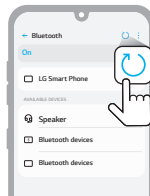

(Android Phone)

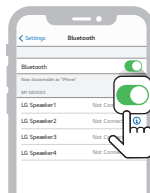

(iPhone)



✓ הערה

- ככל שמכשיר ה-Bluetooth יותר קרוב למסך, כך החיבור יהיה טוב יותר.
- אם לחצת על לחצן קישור Bluetooth (📶) של המוצר ובחרת באפשרות "BT", אך לא היה ניתן להתחבר למכשיר ה-Bluetooth יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס. בדוק את סטטוס מכשיר ה-Bluetooth.
- בעת שימוש ב-Bluetooth, יש לכוון את עוצמת הקול לרמה מתאימה.
- XX הינם שתי הספרות האחרונות של כתובת ה-MAC של המוצר. לדוגמא אם כתובת ה-MAC של המוצר היא 9C:02:98:4A:F7:08 אז המוצר יוצג "LG S75Q (08)".

חיבור טלפון נייד דרך יישום LG Sound Bar

אנא השתמשו ביישום LG Sound Bar כדי להשתמש בפונקציות השונות של המוצר בצורה נוחה.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- יישום LG Sound Bar זמין בגרסאות הבאות:
 - Android™ OS: גרסה 6.0 או יותר
 - iOS OS: גרסה 12 או יותר
 - הדרישות המינימליות עבור גרסאות נתמכות עבור כל מערכות הפעלה עלולות להשתנות בעתיד.

התקנת היישום

התקן את יישום LG Sound Bar בטלפון הנייד שלך. ניתן להתקין את יישום LG Sound Bar, על ידי סריקת קוד ה-QR בעזרת יישום סריקת QR או הורדת היישום מחנות Google Play או חנות App Store.

הורדה עם קוד QR

- 1 סרוק את קוד ה-QR עם יישום סריקת קוד QR.
- 2 תופנה לעמוד ההורדה של יישום LG Sound Bar. הקש על היישום להתקנה.




(Android Phone OS)




(iPhone OS)

הורדה מחנות גוגל או חנות האפליקציות של אפל

עבור אל חנות Google play או App Store בטלפון שלך וחפש את יישום LG Sound Bar להורדה והתקנה.

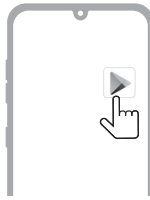

(Android™ Phone)

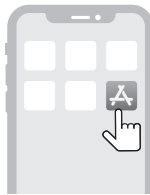

(iPhone)

הערה ✓

- התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלפון הנייד ומערכת ההפעלה.
 - Google, Google Play ו-Android הם סימנים מסחריים של Google LLC.
-


חיבור התקן אחסון USB

ניתן ליהנות מאיכות קול גבוהה על ידי חיבור למוצר התקן אחסון USB הכולל קבצי מוסיקה.


חיבור המוצר להתקן אחסון USB

1 חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בגב המכשיר.

- המוצר לא יגן כל מכשיר המחובר דרך רכזת התקן אחסון USB או כבל התקן אחסון USB.
- לא ניתן לחבר את המוצר לכל התקן אחסון USB, נגן MP3 USB, או קורא כרטיסים אשר דורש התקנה בנפרד של דרייבר.

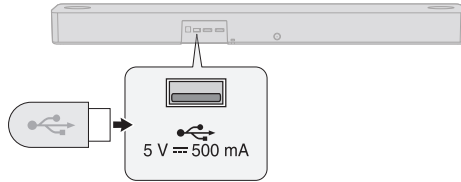

2 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "USB" בתצוגת הסטטוס.

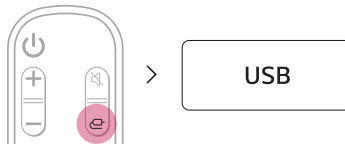

3 לאחר חיבור תקין של המוצר להתקן אחסון USB, יוצג בתצוגת הסטטוס מספר קבצי המוסיקה המאוחסנים בהתקן אחסון ה-USB. לחץ על לחצן **ניגון/השהיה**  בשלט הרחוק לניגון המוסיקה.

✓ הערה

- מומלץ לרכוש מטען USB נפרד על מנת שיהיה יותר קל לחבר ולנתק אותו מהתקן אחסון ה-USB.
- יש לרכוש מטען USB עם כבל הרחבה USB 2.0.
- משך זמן דפדוף בין קבצים בהתקן אחסון USB בעל נפח אחסון גדול עלול להימשך מספר דקות.
- LG Electronics אינה אחראית לכל איבוד מידע. יש להקפיד לגבות את הנתונים השמורים בהתקן אחסון USB למזעור כל נזק העלול להיגרם מאיבוד נתונים.
- רק תבניות מסוג NTFS/FAT32/FAT16 נתמכות. תבנית exFAT אינה נתמכת.

התקני אחסון USB נתמכים:

- נגן MP3
 - נגן MP3 עם זכרון Flash
 - התקן USB עם זכרון Flash
 - USB 2.0
- ייתכן שמוצר זה לא יזהה התקני זיכרון USB מסוימים.

קבצים נתמכים:

סיומות קבצים	תדר דגימה / קצב ביט
MP3	320 kbps - 8 kbps / 48 kHz - 32 kHz
WMA	128 kbps - 56 kbps / 48 kHz - 32 kHz
AAC	320 kbps - 8 kbps / 48 kHz - 32 kHz
OGG	320 kbps - 64 kbps / 48 kHz - 32 kHz

סיומות קבצים	תדר דגימה:
(24 bit/16 bit) FLAC	192 kHz ,176.4 kHz ,96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz
(24 bit/16 bit) WAV	192 kHz ,176.4 kHz ,96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz

- מספר קבצים שניתן לנגן: עד 2,000
- מספר מקסימלי של ספריות: עד 200
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצים מוגנים על ידי (Digital Rights Management) DRM.
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצי וידאו מהתקן אחסון USB.

קיבוע המוצר לקיר

| בדיקה לפני קיבוע לקיר


ניתן לקבע מוצר זה לקיר.
עקוב אחר ההוראות הבאות על מנת לקבע את המוצר לקיר.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- ייתכן שיהיה קיים קושי מסוים לחבר מכשירים חיצוניים וכבלים לאחר ההרכבה לקיר. תחילה, יש לחבר מכשיר חיצוני עם כבל החיבור המתאים אל המוצר לפני ההרכבה על הקיר.
- שים לב לדברים הבאים לפני הרכבת המוצר לקיר: "יתכן נזק למוצר או חבלה במהלך התהליך."
 - אין להניח חפצים על מוצר המקובע לקיר.
 - אבטח את המוצר בחוזקה אל הקיר עזרת בורגי הקיבוע על מנת שהוא לא ייפול.
 - יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. משיכה או ניעור של המוצר המקובע לקיר עלול לגרום לו ליפול.
- קיימים בנוסף רמקולים בצידו העליון של המוצר. בעת התקנת המוצר תחת הטלוויזיה, יש להתקין אותו במרחק של 10 ס"מ מתחתית הטלוויזיה.

רכיבים לקיבוע המוצר

מקורן קול



התקן קיבוע לקיר



ברגי סאונד בר



מדריך התקנה להתקן קיבוע לקיר



ברגי מסגרת



דיבלים לקיר




✓ הערה


- ברגים ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית המוצר. לתלייה מומלץ להשתמש ב-Hilti (HUD-1 6 x 30)

קיצוץ המוצר לקיר

- 1 הוצא את מדריך התקנה של התקן הקיצוץ לקיר מהאריזה.
- 2 יישר את "TV Bottom Line" במדריך התקנה של התקן הקיצוץ לקיר עם תחתית הטלוויזיה וחבר אותו לקיר. יישר את מרכז הטלוויזיה שמקובעת לקיר עם הכיתוב "TV Center" אשר במדריך ההתקנה.

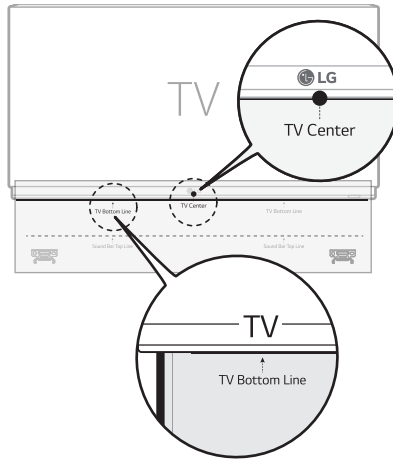


- 3 בעזרת עט, סמן את חורי הברגים במדריך ההתקנה במקום בו מסגרות הקיר יחוברו.

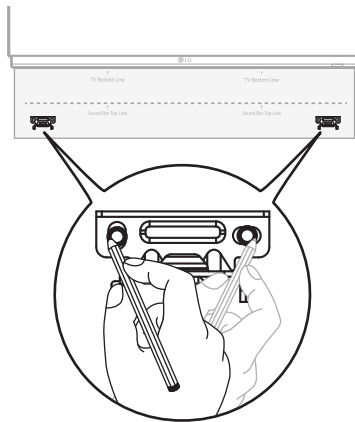


- 4 קדח חורים עבור הברגים במקומות המסומנים במדריך ההתקנה.
- 5 הסר את מדריך התקנה של התקן הקיצוץ לקיר מהקיר.


6 קבע את המסגרות בחוזקה לקיר בעזרת הדיבלים והברגים.

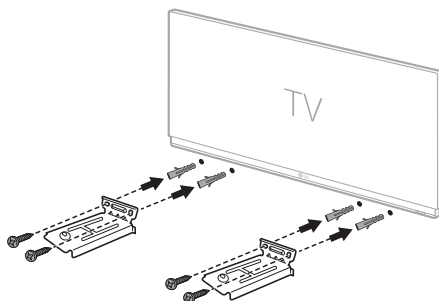

7 הנח את המוצר בהתקן הקיבוע. מקם את המוצר על התקן הקיבוע כך שחורי הברגים בתחתית המוצר מיושרים עם חורי הברגים בהתקן הקיבוע לקיר.

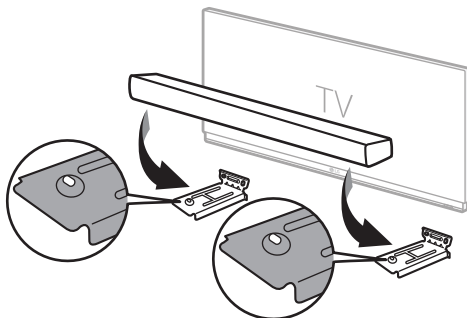

8 חבר בחוזקה את המוצר להתקן הקיבוע לקיר בעזרת הברגים המסופקים.

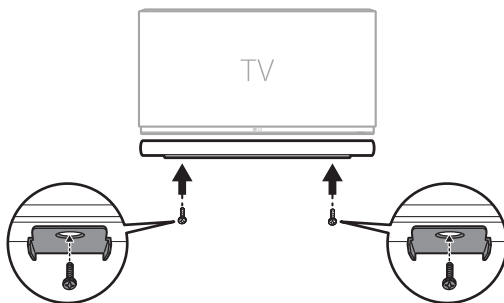

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (ספטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.
- הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם או כל חפץ לתוך *פתח הרמקול.
- *פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא ביחידת הרמקול. (מעטפת)

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הינם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של שריפה או פיצוץ.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון, סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, או למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, זה עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד, זה עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים, וכן
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.

סמלים

~ : זרם חילופין (AC).

== : זרם ישר (DC).

☐ : זהו ציוד מסוג class II.

⏻ : מצב המתנה

| : המכשיר מופעל.

⚡ : זהירות מתח.

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שייתכן שלא מדובר בתקלה.

שגיאות כלליות

בעיה	פתרון
המוצר אינו פועל באופן תקין	• נתק את כבל החשמל וכל מכשיר חיצוני כגון טלוויזיה, סאבופר, או מגבר אשר מחובר למוצר, וחבר אותם שוב.
לא ניתן להפעיל את המוצר	• האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמל באופן תקין? - חבר את כבל החשמל לשקע החשמל באופן תקין.
לא מופק צליל	• האם עוצמת השמע מכוונת למינימום? - לחץ על לחצן עוצמת קול ⊕ ⊖ בשלט הרחוק להעלאת עוצמת הקול. - אם אתה משתמש במכשיר חיצוני כגון ממיר אינטראקטיבי, התקן נייד, או מכשיר Bluetooth, כוונן את עוצמת הקול של המכשיר החיצוני. • האם פונקציית ההשתקה מופעלת? - אם מופיע "MUTE" בתצוגת הסטטוס, איז פונקציית השתקה מופעלת. לחץ על לחצן השתק 🔇 לביטול ההשתקה. • האם פונקציית המוצר הנוכח נבחרה בהתאם למכשיר החיצוני המחובר? - לחץ על לחצן פונקציה ⌂ לבדיקה באם בחרת את מקור הכניסה הנכון.
הסאבופר לא מפיק צלילים	• האם המוצר מחובר באופן תקין לסאבופר האלחוטי? - אם מחוון הLED בגב הסאבופר האלחוטי מהבהב בירוק או נדלק באדום, זה מצייין שהוא לא מחובר. אם קיים חיבור מוצלח, יידלק חיווי ירוק. חבר מחדש את המוצר לסאבופר האלחוטי. (ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6.)
השלט רחוק לא עובד כשורה.	• הפנה את השלט רחוק לצד הקדמי של המוצר ונסה להשתמש בו. • יש להשתמש בשלט רחוק בתוך רדיוס של 7 מטר מהמוצר. • החלף את הסוללות בחדשות כפי הנדרש.
פונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי אינה פועלת	• בדוק את החיבור אל מכשירים חיצוניים (ממיר, התקן אחסון נייד, מכשיר Bluetooth).
LG Sound Sync אינו פועל	• בדוק באם הטלוויזיה שלך תומכת ב-LG Sound Sync. • בדוק באם הטלוויזיה מחוברת באופן תקין למוצר דרך כבל אופטי. - לחץ על לחצן הגדרות בשלט רחוק של הטלוויזיה לבדיקה באם פונקציה [LG Sound Sync] מופעלת.

**רמת עוצמת
השמע של
המוצר נמוכה**

- בדוק את הדברים הבאים ושנה את ההגדרות בהתאם.
- הפעל את **יישום LG Sound Bar**, ולחץ על לחצן **הגדרות**  במסך ההתחלה, ואז שנה את פונקציית [DRC] למצב [Off] בתפריט הגדרות קול [Sound Settings].
- כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה, לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט רחוק של הטלוויזיה, בחר בתפריט [Speaker], ושנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [AUTO] או [BITSTREAM].
- אם המוצר מחובר למכשיר ניגון כגון נגן DVD או נגן Blu-ray, עבור לתפריט מכשירים מחוברים. שנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. הגדר את מצב [DRC] של המכשיר המחובר אל [OFF].
- אם פונקציית מצב לילה מופעלת במוצר, כבה את הפונקציה על ידי לחיצה על לחצן **הגדרות**  ואז **שמאל/ימינה ולמעלה/למטה**.

**המוצר נכשל
בזיהוי התקן
אחסון USB**

- ייתכן שהמוצר לא תומך בתבנית הקובץ של התקן אחסון USB. פרמט את התקן אחסון USB וחבר אותו מחדש. בעת הפרמוט, בדוק את תבניות התקן אחסון USB הנתמכות על ידי המוצר ובחר תבנית קובץ מתאימה. (← ראה "חיבור התקן אחסון USB" בעמוד 41).

**לא ניתן לקשר
מכשיר
Bluetooth**

- לחץ על לחצן הגדרות במכשיר ה-**Bluetooth** ובדוק באם פונקציית **Bluetooth** מופעלת. אם **Bluetooth** מופעל, כבה והפעל אותו מחדש.
- הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-**Bluetooth**.
- ייתכן שקישור ה-**Bluetooth** (חיבור) לא יפעל באופן תקין בהתאם לסוג מכשיר ה-**Bluetooth** או הסביבה הקרובה.

בעיה	פתרון
קיימות הפרעות רדיו	• התקן את המוצר והסאבוופר האלחוטי קרוב אחד לשני כפי הניתן. • אין להתקין את המוצר על רהיט מתכת. • תקשורת אלחוטית עלולה לא לפעול כראוי באזורים עם אותות חלשים.
חיבור ה-Bluetooth גורם לתקלה או משמיע רעשים	• האם האתה שומע רעשים או חווה תקלות בעת שימוש ב-Bluetooth? - אין לאפשר לשם חלק מהגוף שלך לבוא במגע ען המקלט-משדר של מכשיר ה-Bluetooth או המוצר. - אין להתקין את מכשיר ה-Bluetooth על קיר או נקודה מבודדת. - הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-Bluetooth. - התקן את מכשיר ה-Bluetooth ליד המוצר. • כאשר מכשיר ה-Bluetooth יותר מדי רחוק מהמוצר, ה-Bluetooth עלול להתנתק או עלולות להתרחש תקלות. - התקן את מכשיר ה-Bluetooth במרחק של לפחות 1 מטר ממכשירים המשתמשים באותם תדרים כמו המוצר, כגון נתבים אלחוטיים, ציוד רפואי, ומיקרואלים.

כיבוי מצב דמו

בעיה	פתרון
השלט רחוק אינו פועל באופן תקין	• האם הכיתוב המופיע בתצוגת הסטטוס נשאר ללא שינוי, אף אם לוחצים על לחצן פונקציה  מספר פעמים? • האם ניתן לראות רק את הכיתוב "DEMO" בתצוגת הסטטוס? - ייתכן שמצב דמו מופעל במוצר. נתק את כבל החשמל משקע החשמל וחבר אותו שוב. - אם השלט הרחוק עדיין אינו פועל, לחץ על לחצן עוצמת קול  של המוצר להגדרת רמת עוצמת הקול לרמה 2, ואז לחץ והחזק את לחצן פונקציה  למשך כ-5 שניות. אם מופיע בתצוגת הסטטוס הפונקציה שנבחרה, אזי זה מצוין שמצב דמו כבוי.

כללי	
עין בתווית הראשית.	צריכת חשמל
חיבור לרשת במצב המתנה: 1.0 וואט	
- דגם: DA-50F25 - יצרן: Asian Power Devices Inc. - קלט: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - פלט: 25 V $\overline{=}$ 2 A	מתאם חשמל AC
- דגם: MS-Z2000R250-050D0-P - יצרן: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - קלט: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - פלט: 25 V $\overline{=}$ 2 A	
- דגם: A650-250200W-M21 - יצרן: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. - קלט: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - פלט: 25 V $\overline{=}$ 2 A	
890 מ"מ x 65 מ"מ x 119 מ"מ (כולל הבסיס) בקירוב	מידות (רוחב X גובה X עומק)
5 °C - 40 °C	טווח טמפרטורת הפעלה
5 % - 60 % RH	טווח לחות הפעלה
5 V $\overline{=}$ 500 mA	אפיק אספקת חשמל (USB)
,176.4 kHz ,96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz ,192 kHz	תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית
DTS-HD, PCM ,DTS:X [®] , Dolby Audio [™] , Dolby Atmos [®]	תבנית אודיו כניסה דיגיטלית זמינה

כניסות/יציאות	
3.0 V (p-p), (מוסך חיבור אודיו אופטי) 1 x	OPTICAL IN
19 pin (Type A), מוסך חיבור (HDMI [™]) 1 x	HDMI IN
19 pin (Type A), מוסך חיבור (HDMI [™]) 1 x רזולוציה 4K נתמכת עבור מקורות 4K המיושמות עם HDCP 2.3.	HDMI OUT (TV eARC/ARC)

מגבר (הספק RMS)	
סך הכל	380 W RMS
קדמי	2×30 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
מרכז	30 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
למעלה	2×35 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
סאבוופר	220 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)

סאבוופר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.
סוג	1-way 1 speaker
עכבה	3 Ω
דירוג כוח	220 W RMS
חשמל מירבי	440 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	180 מ"מ x 394 מ"מ x 290 מ"מ (בקירוב)

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

| סימנים מסחריים ורישיונות

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



Dolby Laboratories Licensing של סימנים מסחריים של Dolby Vision, Dolby Atmos, וסמל D כפול הינם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. זכויות יצורים © 2020–2012 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



השם סימן ולוגו **Bluetooth®** הם סימנים מסחריים בבעלות **Bluetooth SIG Inc**. וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



המונחים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress והלוגואים של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.





עבור פטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר תחת רישיון מאת DTS, Inc. (עבור חברות הנמצאות בארה"ב/יפן/טייוואן) או תחת רישיון מאת DTS Licensing (עבור כל החברות האחרות). DTS, DTS:X, ולוגו DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של חברת DTS, Inc. בארה"ב ו/או במדינות אחרות. © 2022 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



משמעות המינוח "Made for iPhone" (מיוצר עבור iPhone) וכן "Made for iPod" (מיוצר עבור iPod) היא שאביזר אלקטרוני תוכנן להתחבר במיוחד אל מכשיר iPhone או iPod, ובהתאם, המוצר עומד בתקני הביצועים של Apple והוסמך לכך על ידי המפתחים. Apple אינה אחראית לתפעול של המכשיר או לתאימות שלו עם תקני בטיחות ורגולציה. שים לב ששימוש באביזר זה עם iPhone או iPod עלול להשפיע על ביצועים אלחוטיים.

| פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

| טיפול במוצר

בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

