

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ

HRVATSKI

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

STROPNA KAZETA - 1-SMJERNA(ART TIP)

Prijevod originalnih uputa

SADRŽAJ

Mjere opreza	3
Prije rada uređaja	8
Upute za rad.....	9
Održavanje i servis	34
Prije pozivanja servisa	36



VAŠE ZABILJEŠKE

Ovdje upišite broj modela i serijski broj:

Model #

Serijski broj #

Brojeve ćete pronaći na bočnoj strani svake jedinice uređaja.

Naziv prodavača

Datum kupnje

■ Spajalicom zakačite račun na ovu stranicu u slučaju potrebe dokazivanja datuma kupnje u svrhu ostvarenja jamstva.



PROČITAJTE PRIRUČNIK

U priručniku ćete pronaći brojne korisne savjete kako pravilno koristiti i održavati vaš klimatizacijski uređaj. Samo malo vaše pažnje i brige oko održavanja može vam uštedjeti puno vremena i novca tijekom radnog vijeka vašeg klimatizacijskog uređaja. U odjeljku o rješavanju poteškoća pronaći ćete brojne odgovore na uobičajene probleme. Ako prvo pogledate odjeljak sa savjetima za otklanjanje poteškoća, možda uopće nećete trebati pozivati servis.



OPREZ

- Za popravak i održavanje uređaja pozovite ovlaštenog servisera.
- Za postavljanje uređaja pozovite instalatera.
- Klimatizacijski uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane male djece i invalida bez nadzora.
- Malu je djecu potrebno nadzirati kako bi bili sigurni da se neće igrati s klimatizacijskim uređajem.
- Kada je potrebna zamjena električnog kabela, zamjenu treba izvršiti ovlašteno osoblje koristeći samo originalne rezervne dijelove.
- Rad postavljanja i priključivanja treba izvoditi samo kvalificirano i ovlašteno osoblje sukladno Pravilniku o električnim instalacijama.



Mjere opreza

Kako bi spriječili ozljeđivanja korisnika i drugih osoba, kao i oštećenja imovine, morate se pridržavati sljedećih uputa.

- Nepravilan rad uslijed zanemarivanja uputa će uzrokovati ozljeđivanje i štetu. Ozbiljnost je klasificirana prema sljedećim pokazateljima.

! UPOZORENJE Ovaj simbol ukazuje na mogućnost uzrokovanja smrti i ozbiljnih ozljeda.

! OPREZ Ovaj simbol ukazuje samo na mogućnost uzrokovanja ozljeda i oštećenja imovine.

- Dolje su objašnjena značenja simbola koji se koriste u ovom priručniku.



Obvezno ne raditi.



Obvezno se pridržavati uputa.

! UPOZORENJE

■ Postavljanje

Ne koristite neispravan ili nedovoljno jaki osigurač. Električno napajanje uređaja vršite na zasebnom strujnom krugu.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Za električni rad kontaktirajte trgovca, prodavača, kvalificiranog električara ili ovlaštenu servisnu centar.

- Ne rastavljajte i ne popravljajte proizvod. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Proizvod obvezno uzemljite.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Dobro postavite ploču i poklopac upravljačke kutije.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Obvezno instalirajte zasebni strujni krug i osigurač.

- Nepravilno priključivanje vodova i nepravilno instaliranje može uzrokovati strujni udar ili požar.

Koristite osigurač ili prekidač potrebne nazivne vrijednosti.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne prilagođavajte i ne produžavajte električni kabel.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne postavljajte, ne skidajte i ponovo ne postavljajte uređaj sami.

- Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeđivanja.

Budite pažljivi kod raspakiranja i postavljanja proizvoda.

- Oštri rubovi mogu ozlijediti. Posebno pazite na rubove kućišta i krilca kondenzatora i isparivača.

Za postavljanje, uvijek kontaktirajte dobavljača ili ovlašteni servisni centar.

- Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeđivanja.

Ne postavljajte proizvod na neispravno montažno postolje.

- Time možete uzrokovati ozljeđivanje, nesreću ili oštećenje proizvoda.

Pazite da područje postavljanja ne propadne s godinama.

- Ako dođe do urušavanja osnove, klimatizacijski uređaj može pasti zajedno s osnovom, uzrokujući oštećenje imovine, kvar uređaja i ozljeđivanje osoba.

Ne ostavljate klimatizacijski uređaj da radi duže vrijeme kada je vlažnost zraka jako visoka, a vrata i prozori su otvoreni.

- Može doći do kondenzacije vlage, što može navlažiti ili oštetiti namještaj.

■ Rad uređaja

Pazite da osigurate da tijekom rada uređaja ne može doći do izvlačenja i oštećivanja električnog kabela uređaja.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne stavljajte nikakve predmete na električni kabel.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne iskapčajte utikač električnog kabela tijekom rada uređaja.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne dirajte (ne upravljajte) proizvod vlažnim rukama.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne stavljajte grijač ili druge uređaje blizu električnog kabela.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Ne dopustite da voda ulazi u električne dijelove.

- Postoji opasnost od požara, kvara uređaja ili strujnog udara.

Ne spremajte i ne koristite zapaljivi plin ili zapaljive materije blizu proizvoda.

- Postoji opasnost od požara ili kvara uređaja.

Ne koristite proizvod u čvrsto zatvorenom prostoru na duže vrijeme.

- Može doći do nedostatka kisika.

U slučaju istjecanja zapaljivog plina, isključite plin i otvorite prozor kako bi prozračili prostoriju, prije nego što uključite proizvod.

- Ne koristite telefon i ne uključujte i ne isključujte prekidače. Postoji opasnost od eksplozije ili požara.

U slučaju pojave nepoznatih zvukova ili dima iz proizvoda. Isključite prekidač strujnog kruga (osigurač) ili iskopčajte električni kabel iz utičnice.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Prekinite rad uređaja i zatvorite prozor u slučaju oluje ili orkanskog vjetera. Ako je moguće, skinite proizvod s prozora prije nego udari orkanski vjetar.

- Postoji opasnost od požara, kvara uređaja ili strujnog udara.

Ne otvarajte ulaznu rešetku tijekom rada uređaja. (Ne dirajte elektrostatički filter, ako je uređaj opremljen s tom vrstom filtera.)

- Postoji opasnost od ozljeđivanja, strujnog udara ili kvara proizvoda.

Kada je proizvod natopljen vodom (poplavljen ili potopljen u vodi) kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Pazite da voda ne uđe u proizvod.

- Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda.

Prozračite proizvod s vremena na vrijeme kada proizvod radi zajedno s peći i sl.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

Tijekom čišćenja ili održavanja proizvoda isključite električno napajanje.

- Postoji opasnost od strujnog udara.

Kada duže vrijeme ne koristite proizvod, iskopčajte utikač iz utičnice ili iskopčajte prekidač (osigurač) strujnog kruga.

- Postoji opasnost oštećenja ili kvara uređaja ili slučajnog rada uređaja.

Pazite i osigurajte da niko ne može nagaziti ili pasti na vanjsku jedinicu.

- To može uzrokovati ozljeđivanje osoba i oštećenje proizvoda.

OPREZ

■ Postavljanje

Uvijek nakon postavljanja ili popravljavanja proizvoda, provjerite istječe li plin (rashladna tvar).

- Mala količina rashladne tvari može uzrokovati kvar proizvoda.

Priključite odvodno crijevo kako bi osigurali dobru odvodnju vode.

- Slabo izvedeno priključivanje može uzrokovati curenje vode.

Kod postavljanja proizvoda pazite da bude ravno postavljen.

- Kako bi izbjegli trešnju i curenje vode.

Ne postavljajte proizvod na mjestu na kojem buka ili vrući zrak vanjske jedinice mogu naštetiti susjedima.

- Tako možete izazvati probleme sa susjedima.

Dvoje ili više ljudi je potrebno za podizanje i nošenje proizvoda.

- Spriječite ozljeđivanje osoba.

Ne postavljajte proizvod na mjestu gdje bi mogao biti izravno izložen morskome vjetru (slanom vjetru).

- To može uzrokovati koroziju uređaja. Korozija, posebno na kondenzatoru i krilima isparivača, može uzrokovati kvar uređaja ili neučinkoviti rad.

■ Rad uređaja

Ne izlažite kožu izravno hladnom zraku kroz duže vrijeme. (Ne sjedite na propuhu.)

- Tako možete naštetiti svom zdravlju.

Ne koristite proizvod za posebne namjene, kao što je čuvanje hrane, umjetnina i sl. Uređaj je klimatizacijski uređaj za široku potrošnju, nije precizni rashladni sustav.

- Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

Ne blokirajte ulazne i izlazne otvore za protok zraka.

- To može uzrokovati kvar proizvoda.

Koristite mekanu krpu za čišćenje. Ne koristite jake deterdžente, otapala i sl.

- Postoji opasnost požara, strujnog udara ili oštećenja plastičnih dijelova proizvoda.

Ne dirajte metalne dijelove uređaja kada skidate filter za zrak. Dijelovi su jako oštri!

- Postoji opasnost od ozljeđivanja.

Ne gazite po proizvodu i ne stavljajte nikakve predmete na proizvod. (vanjske jedinice)

- Postoji opasnost od ozljeđivanja ili kvara uređaja.

Filter svaki put sigurno postavite. Očistite filter svaka dva tjedna ili češće ako je potrebno.

- Prljavi filter smanjuje učinkovitost klimatizacijskog uređaja i može uzrokovati neispravnost i oštećenje proizvoda. (Tip s rešetkom)

Ne gurajte prste ili druge predmete kroz ulazni ili izlazni otvor za zrak tijekom rada uređaja.

- Tamo se nalaze oštri i pokretni dijelovi koji mogu uzrokovati ozljeđivanje.

Ne pijte vodu koja se odvodi iz proizvoda.

- Voda nije zdrava za piće i može uzrokovati ozbiljne zdravstvene teškoće.

Koristite čvrsto postolje ili ljestve kada čistite ili održavate proizvod.

- Budite pažljivi i pazite da se ne ozlijedite.

Zamijenite sve baterije u daljinskom upravljaču novim baterijama istog tipa. Ne miješajte stare i nove baterije ili različite tipove baterija.

- Postoji opasnost od eksplozije ili požara.

Baterije ne puniti i ne rastavljajte. Ne bacajte baterije u vatru.

- Baterije mogu eksplodirati.

Ako tekućina iz baterija dođe u doticaj s kožom ili odjećom, dobro operite mjesto doticaja čistom vodom. Ne koristite daljinski ako su baterije procurile.

- Kemikalije u baterijama mogu uzrokovati opekline ili druge opasnosti po zdravlje.

Ukoliko ste tekućinu iz baterija stavili u usta, operite zube i posjetite liječnika. Ne koristite daljinski ako su baterije procurile.

- Kemikalije u baterijama mogu uzrokovati opekline ili druge opasnosti po zdravlje.

Prije rada uređaja

Priprema za rad uređaja

1. Za postavljanje kontaktirajte stručnjaka za postavljanje.
2. Koristite zasebni strujni krug.

Upotreba

1. Izloženost izravnom strujanju zraka kroz duže vrijeme može biti opasno za vaše zdravlje. Ne izlazite ljude, kućne ljubimce ili biljke izravnom strujanju zraka kroz duže vrijeme.
2. Zbog nedostatka kisika, prozračite sobu kada uređaj koristite zajedno s pećima ili drugim uređajima za grijanje.
3. Ne koristite ovaj klimatizacijski uređaj za ne-navedene posebne namjene (na pr. čuvanje preciznih uređaja, hrane, kućnih ljubimaca, biljaka i umjetnina). Takva upotreba uređaja može oštetiti stvari.

Čišćenje i održavanje


1. Ne dirajte metalne dijelove uređaja kada skidate filter. Diranje oštih predmeta može uzrokovati ozljeđivanje.
2. Ne koristite vodu za čišćenje unutrašnjosti klimatizacijskog uređaja. Izlaganje vodi može oštetiti izolaciju i može imati za posljedicu strujni udar.
3. Kod čišćenja uređaja, prvo pazite da iskopčate električni kabel i isključite prekidač električnog napajanja. Ventilator se vrti jako velikom brzinom tijekom rada uređaja. Postoji mogućnost ozljeđivanja ukoliko se slučajno uključi električno napajanje uređaja tijekom čišćenja unutrašnjih dijelova uređaja.

Servisiranje


Za popravak i održavanje kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.

Upute za rad uređaja

Naziv i funkcije kabelskog daljinskog upravljača (Dodatna oprema)

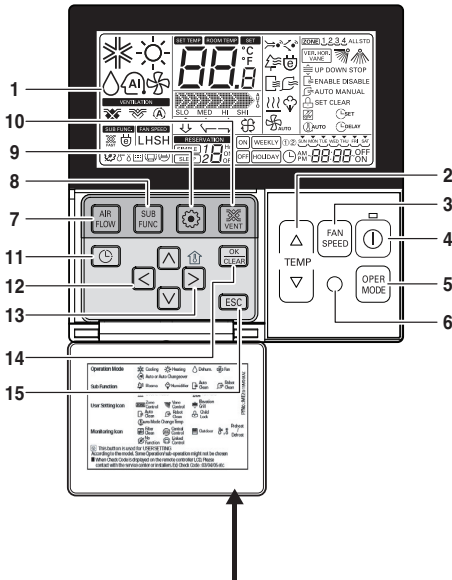

Molimo postavite informacijsku naljepnicu s unutarnje strane vrata.
Molimo odaberite odgovarajući jezik, ovisno o vašoj zemlji.


1. Zaslom za prikaz rada uređaja
2. Tipka za postavljanje temperature
 - Neće postaviti sobnu temperaturu već temperaturu zraka koji puše iz uređaja.
3. Tipka za brzinu ventilatora
 - Brzina ventilatora ima 3 koraka.
 - Srednji (Middle) i niži (Low) korak su isti.
4. UKLJUČI/SKLJUČI TIPKA
5. Tipka za odabir načina rada
6. Prijemnik za bežični daljinski upravljač
 - Neki proizvođači ne primaju bežične signale.
7. Tipka za protok zraka
8. Tipka za pod-funkciju
9. Tipka za postavljanje funkcije
10. Tipka za prozračivanje
11. Rezervacija
12. Gore, dolje, lijevo, desno tipka
 - Za provjeru unutarnje temperature pritisnite  tipku.
13. Tipka za sobnu temperaturu
 - Prikazuje samo sobnu temperaturu koju opaža daljinski upravljač.
 - Ne postoji kontrola sobne temperature.
 - U slučaju ulaza svježeg zraka, uređaj prikazuje samo temperaturu uokolo daljinskog upravljača.
14. Tipka za postavljanje/odustajanje (Set/Cancel)
15. Tipka za izlazak (Exit)

※ Neke funkcije možda neće raditi i neće se prikazivati, ovisno o tipu proizvoda.


※ Prikazivat će neobične vrijednosti temperature ako nije priključen kabelski daljinski upravljač.

Model : PQRCVSL0 (Crna boja)
PQRCVSL0QW (Bijela boja)

Naziv i funkcije bežičnog daljinskog upravljača (Dodatna oprema)

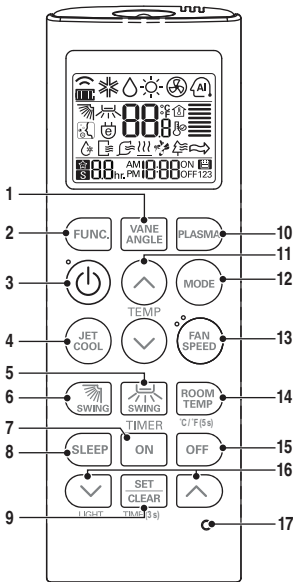

PQWRQ0FDB (samo hlađenje)
PQWRHQ0FDB (toplinska crpkva)

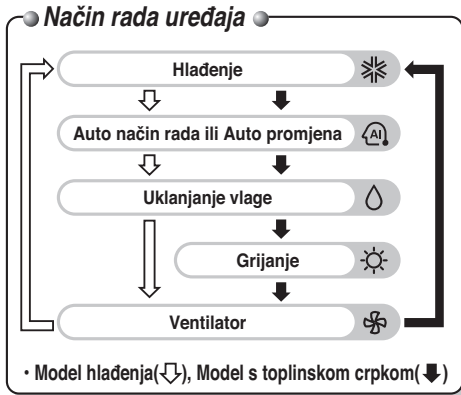

1. VANE ANGLE Button

Used to set each vane angle.

2. Tipka za postavljanje funkcije

Used to set or clear Auto Clean, Smart Clean, Electric heater or Individual vane angle control.

3. Tipka uklj./isklj.

Služi za uključivanje i isključivanje uređaja.

4. Tipka za mlazno hlađenje

Pri brzom hlađenju ventilator radi iznimno velikom brzinom.

5. LEFT/RIGHT AIRFLOW Button (OPTIONAL)

Used to set the desired left/right(horizontal) airflow direction.

6. UP/DOWN AIRFLOW Button

Služi za pokretanje ili zaustavljanje kretanja usmjerivača zraka i postavljanje željenog smjera strujanja zraka gore/dolje.

7. ON TIMER Button

Used to set the time of starting operation.

8. SLEEP TIMER Button

Used to set the time of sleeping operation.

9. SET / CLEAR Button

Used to set/clear the timer. Used to set the current time(if it input for 3 sec.)

10. Tipka za plazmu (opcija)

Služi za pokretanje ili zaustavljanje funkcije pročišćavanja plazmom.

11. Tipka za namještanje sobne temperature

Služi za odabir sobne temperature.

12. OPERATION MODE SELECTION Button

Used to select the operation mode.

13. Tipka za odabir brzine ventilatora na unutarnjoj jedinici

Služi za odabir brzine ventilatora u četiri koraka: mala, srednja, velika i kaos.

14. Tipka za provjeru sobne temperature

Služi za provjeru sobne temperature.

15. OFF TIMER Button

Used to set the time of stopping operation.

16. TIMER SETTING(Up/Down)/LIGHT Button

Used to set the timer.


Used to adjust the brightness.(if it is not time adjust mode)







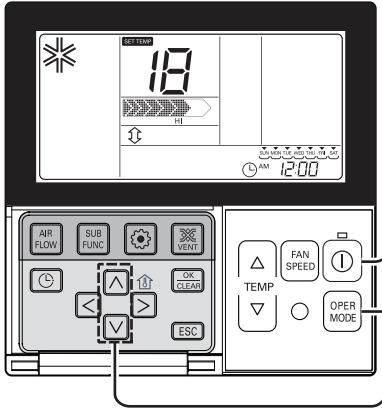


17. Tipka za resetiranje

Služi za resetiranje daljinskog upravljača.

Standardni rad – standardno hlađenje

Soba se hladi ugodnom i čistom strujom zraka.




- 1** Pritisnite tipku  za uključenje unutarnje jedinice. 
- 2** Pritisnite tipku  za odabir hlađenja kao načina rada. 
- 3** Željenu temperaturu namjestite pritiskom tipki  . Pritisnite tipku  za provjeru sobne temperature. Kada se postavi sobna temperatura viša od stvarne temperature sobe, umjesto hladnog zraka ispuhivat će se samo zrak za prozračivanje.  

* Opseg za namještanje temperature: 18°C ~ 30°C (64°F ~ 86°F)

Standardni rad – Brzo hlađenje

Hladi prostoriju brzim dovođenjem ugodnog i svježeg zraka.

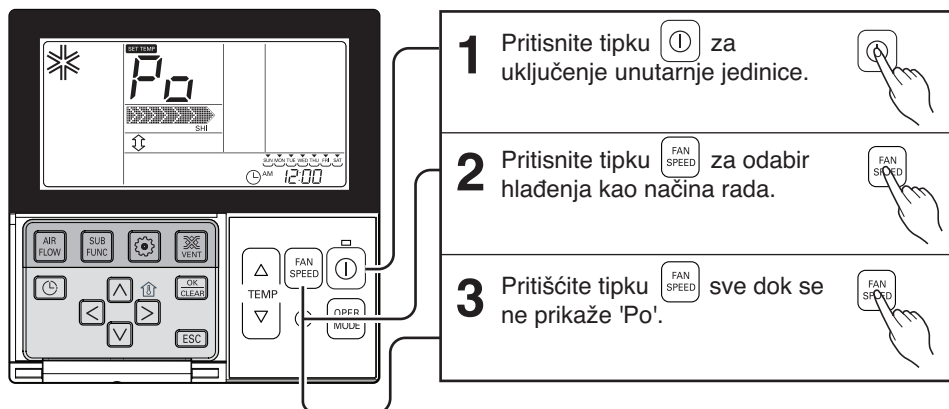

Što je brzo hlađenje?


- Željena temperatura: Po (stvarno 18 °C)
- Jačina puhanja: snažno puhanje
- Smjer puhanja: postojano u položaju hlađenja zraka

} Ovim načinom rada brzo se snižava temperatura sobe.

* Djelomični uređaj nije opremljen funkcijom brzog hlađenja zraka.

Standardni rad – Grijanje


U prostoriju se ispuhuje topli zrak.

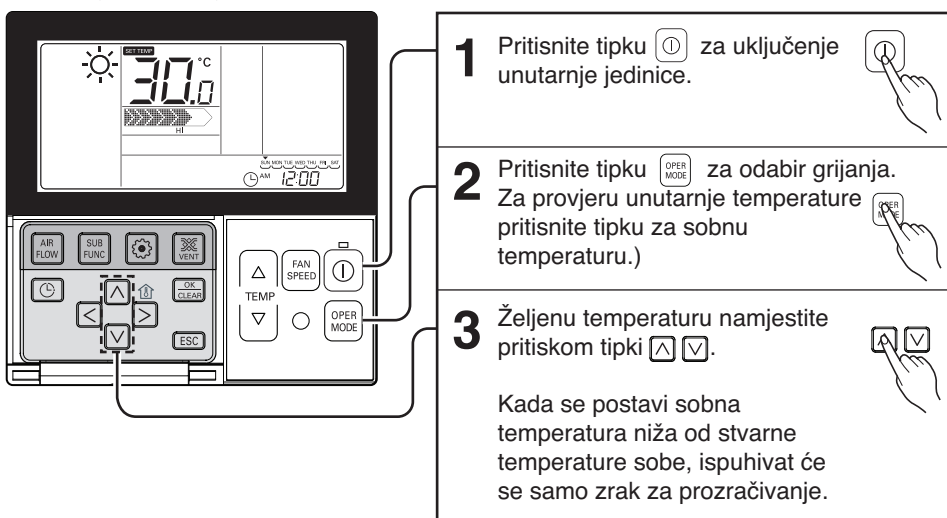




- Pogon grijanja radi samo na modelu s hlađenjem i grijanjem.
- Grijanje ne radi na modelu koji služi isključivo za hlađenje.

Standardni rad – Odvlaživanje

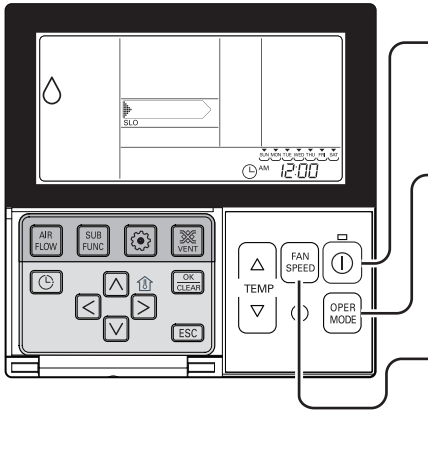Uklanja vlagu iz zraka tijekom blagog hlađenja.



The diagram shows the control panel with three callouts pointing to specific buttons: 1. The power button (a circle with a vertical line through it). 2. The OPER MODE button. 3. The FAN SPEED button.


- 1 Pritisnite tipku  za uključenje unutarnje jedinice.
- 2 Pritisnite tipku  za odabir odvlaživanja kao načina rada. Tijekom ovog načina rada neće se moći namještati sobna temperatura.
- 3 Pritisnite tipku  za odabir jačine strujanja zraka: blago → slabo → srednje → jako → automatsko. (Početna jačina puhanja zraka tijekom odvlaživanja je „slabo“.)

- U kišnom razdoblju ili u klimi s visokom vlagom u zraku, moguće je istodobno odvlaživanje i hlađenje kako bi se učinkovito uklonila vlaga.
- Neka od stavki u izborniku jačine puhanja zraka možda se neće moći djelomično odabrati ovisno o uređaju.




HRVATSKI

Standardni rad - Ventilacija

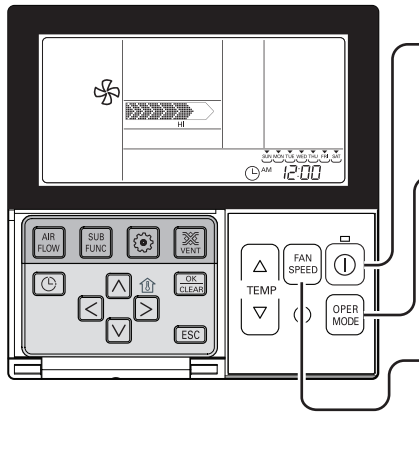Ispuhuje se zrak kakav je u prostoriji, a ne hladan zrak.





The diagram shows the control panel with three callouts pointing to specific buttons: 1. The power button (a circle with a vertical line through it). 2. The OPER MODE button. 3. The FAN SPEED button.

- 1 Pritisnite tipku  za uključenje unutarnje jedinice.
- 2 Pritisnite tipku  za odabir ventilacije.
- 3 Svakim pritiskom tipke  možete odabrati jačinu puhanja zraka redoslijedom: blago → slabo → srednje → jako → automatsko. Kada je pokrenuta ventilacija, AHU kompresor ne radi.


- Kada je uključeno prozračivanje, neće ispuhivati hladan zrak, nego će raditi samo ventilator.
- Budući da će puhati zrak jednake temperature kao u prostoriji, cilj je da se ostvari kruženje zraka unutar prostorije.
- Neka od stavki u izborniku jačine puhanja zraka možda se neće moći djelomično odabrati ovisno o uređaju.

Standardni rad - Automatski rad

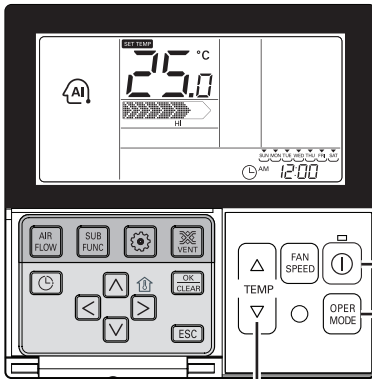


1 Pritisnite tipku  za uključenje unutarnje jedinice.



2 Pritisnite tipku  za odabir načina rada umjetne inteligencije.



3 Temperaturu možete namjestiti kao na desnoj slici za model hlađenja i grijanja.




4 Za slučaj isključivog hlađenja, kao na slici desno, temperaturu možete namjestiti od vruće do hladne, od „-2“ do „2“ na osnovi „00“.



Tijekom automatskog načina rada:

- Može se upotrijebiti tipka za brzinu ventilatora (FAN SPEED)
- Mogu se ručno odabirati drugi načini rada.

Standardni rad – Namještanje strujanja zraka

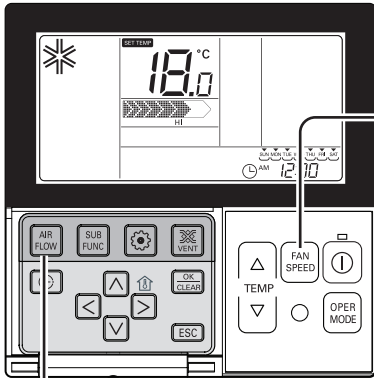



Jačina puhanja zraka: Željena jačina puhanja zraka jednostavno se namješta.

- 1 Željenu jačinu puhanja zraka namjestite s pomoću tipke za jačinu puhanja zraka.
 - Svaki put kada pritisnete tipku za jačinu puhanja, možete odabrati jačinu sljedećim redoslijedom: „blago → slabo → srednje slabo → srednje → srednje jako → jako → snažno → automatsko“.
 - Neka od stavki u izborniku možda se neće moći djelomično odabrati ovisno o funkciji uređaja.
 - Pojednosti o funkcijama uređaja potražite u priručniku uređaja.




Smjer puhanja: Željeni smjer puhanja zraka jednostavno se namješta.

- 1 Željeni smjer puhanja namjestite pritiskom tipke . Smjer puhanja zraka (ugodno puhanje → gore/dolje i desno/lijevo → desno/lijevo → gore/dolje) možete odabrati pritiskom tipke . Neke od stavki za smjer puhanja zraka možda se neće moći odabrati ovisno o funkciji uređaja. Pojednosti o funkcijama uređaja potražite u priručniku uređaja.



Standardni rad - Namještanje temperature/provjera sobne temperature

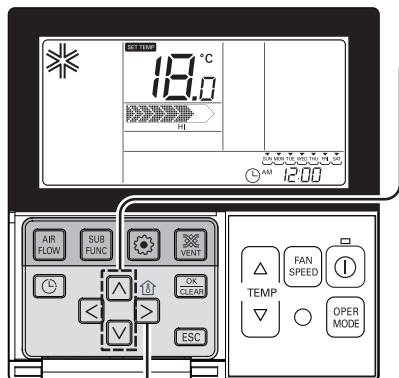

Namještanje temperature

- 1** Željena temperatura može se jednostavno namjestiti.
- Pritisnite tipke kako biste namjestili željenu temperaturu.

- : Svakim pritiskom tipke temperatura se povećava za 1 °C ili 2 °F
- : Svakim pritiskom tipke temperatura se smanjuje za 1 °C ili 2 °F

- Room temp: Indicate the current room temperature.
- Set temp: Indicate the temperature that user want to set.

* Depend on what kind of controller, the desired temperature can be adjusted at 0.5°C or 1°F.

Hlađenje:

- Hlađenje neće raditi ako je željena temperatura sobe viša od stvarne sobne temperature. Snizite željenu temperaturu.

Grijanje:

- Grijanje neće raditi ako je željena temperatura sobe viša od stvarne sobne temperature. Snizite željenu temperaturu.


Provjera sobne temperature

- 1** Svaki put kada pritisnete tipku , na 5 sekundi će se prikazati sobna temperatura.
Nakon 5 sekundi opet će se prikazati željena temperatura sobe.
Zbog položaja daljinskog upravljača, stvarna temperatura sobe i prikazana vrijednost mogu se razlikovati.


- Željenu temperaturu možete odabrati u rasponu od 18 °C do 30 °C za hlađenje zraka i u rasponu od 16 °C do 30 °C za grijanje.
- 5 °C je pravilna razlika između sobne i vanjske temperature.


Podfunkcija – Pročišćavanje plazmom

Ovom funkcijom mogu se služiti samo uređaji koji imaju funkciju ovlaživanja.

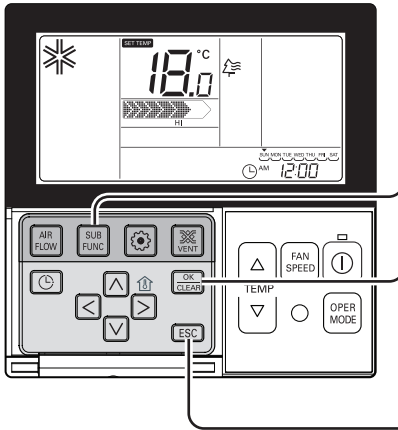

Način namještanja čišćenja zraka

1 Više puta pritisnite tipku **SUB FUNC** dok ne zatreperi ikona .

2 Uključite ili isključite funkciju pročišćavanja plazmom pritiskom tipke **OK CLEAR** (ikona  prikazuje se/nestaje na dijelu zaslona **SUB FUNCTION** do odabira)

3 Nakon postavljanja pritisnite tipku **ESC** za izlaz.


* Ako tijekom 25 sekundi nakon postavljanja ne pritisnete nijednu tipku, uređaj će automatski izaći iz načina postavljanja.







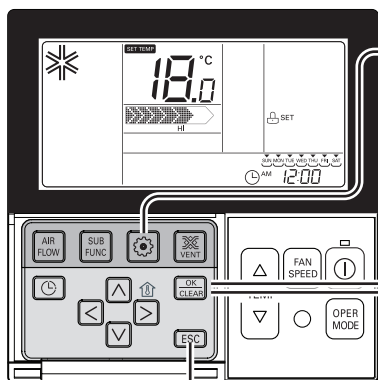


* Izadete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.

- Funkcija pročišćavanja zraka dodatna je funkcija i možda neće biti naznačena ili neće raditi na nekom uređaju.
- Funkcija pročišćavanja zraka moguća je samo kada uređaj radi.
- Želite li nezavisni pogon za pročišćavanje zraka, postavite pročišćavanje zraka pritiskom dodatne tipke za pogon u pogonu prozračivanja.

Postavljanje funkcije - Zaključavanje za djecu


To je funkcija koja djeci i drugim osobama onemogućuje neovlaštenu upotrebu uređaja.





- 1** Uzastopno pritisnite tipku , sve dok ne zatreperi .
- 2** Ako do ikone za „postavke“ dolazite s pomoću tipke  , ikona za „postavke“ trepće, a funkcija zaključavanja za djecu postavlja se tako da tada pritisnete tipku .
- 3** Kada poništavate funkciju zaključavanja, pritiskom tipke   idete na ikonu za poništavanje, a zatim pritiskom na tipku  poništavate funkciju zaključavanja.
- 4** Pritisnite tipku  za izlaz.
 - * Ako tijekom 25 sekundi nakon postavljanja ne pritisnete nijednu tipku, uređaj će automatski izaći iz načina postavljanja.
 - * Izađete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.

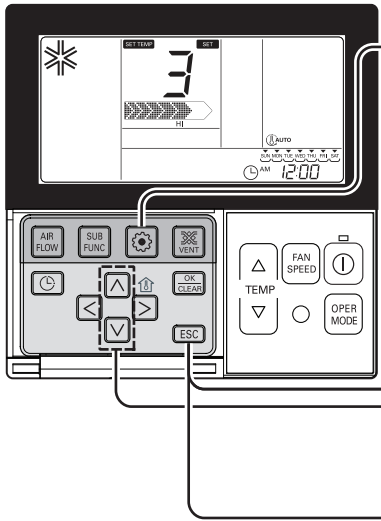

Postavljanje funkcije - Promjena temperature

Promjena temperature je funkcija za postavljanje automatske izmjene pogona hlađenja zraka i grijanja u skladu s temperaturom načina rada umjetne inteligencije.



1 Više puta pritisnite tipku  dok ne zatreperi ikona .




2 Pritisnite tipku   za promjenu.

* Pretvaranje vrijednosti temperature: 1~7


1 → **3**



3 Pritisnite tipku  za dovršenje i aktiviranje postupka postavljanja.

3




4 Pritisnite tipku  za izlaz ili će se sustav sam automatski pokrenuti ako se tijekom 25 sekundi ne pritisne nijedna tipka.
* Izađete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.



Postavljanje funkcije - brisanje znaka za filter

Ova funkcija služi za brisanje indikatora za čišćenje filtra unutarnje jedinice.

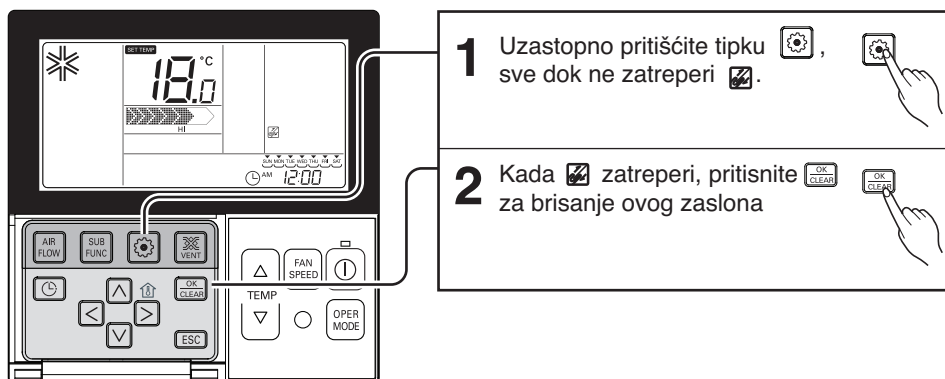


- Kada je filter prekriven prašinom, učinkovitost hlađenja/grijanja će se smanjiti, a potrošnja električne energije povećati. Zato obavezno očistite filter po isteku razdoblja za njegovo čišćenje.

* Nakon određenog vremena znak za čišćenje filtra automatski će se obrisati i bez zasebnog brisanja znaka.

Postavljanje funkcije - upravljanje kutom lopatice

Ovom se funkcijom namješta kut pod kojim zrak struji.

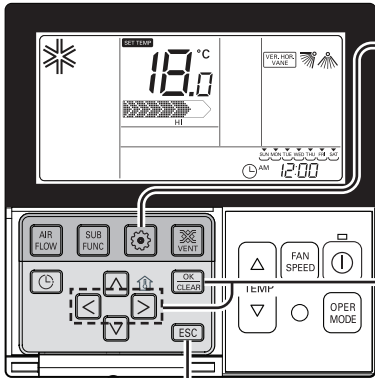

- 1** Više puta pritisnite tipku dok ne zatreperi ikona .
- 2** Pritisnite tipku za odabir aktivne lopatice: 1 / 2 / 3 / 4 / All (sve) / Standard (standardno).
Tipkama odaberite broj lopatice.
* Broj lopatice: Br. 1, 2, 3, 4, all (sve) ili standard (standardno)
- Odabrana lopatica radi.
- Molimo, potvrdite rad lopatice.
- Za postavljanje kuta za sve lopatice odaberite 'all (sve)'.
- Za postavljanje tvornički zadane postavke, odaberite 'standard'.
- 3** Tipkom odaberite kut puhanja zraka, a zatim pritisnite tipku .

 - Postavke za granice kuta puhanja zraka mogu se promijeniti u 5 ili 6 razina, ovisno o vrsti uređaja.
 - Kada za broj lopatice odaberete 'standard', ne mijenja se kut puhanja zraka.
- 4** Postavite kut puhanja zraka za preostale lopatice na isti način kao gore.
* Ima uređaja koji imaju lopatice samo s br. 1 i br. 2, ovisno o vrsti uređaja.
- 5** Pritisnite tipku .

 - * Ako tijekom 60 sekundi nakon postavljanja ne pritisnete nijednu tipku, uređaj će automatski izaći iz načina postavljanja.
 - * Izađete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.
- 6** Pritisnite tipku za dovršenje i aktiviranje postupka postavljanja. (Funkcija strujanja zraka pokrenut će se svaki put kad postavljate kut lopatice.)
- 7** Pritisnite tipku za izlaz ili će se sustav sam automatski pokrenuti ako se tijekom 25 sekundi ne pritisne nijedna tipka.

Postavljanje funkcije - promjena trenutnog vremena sata




1 Molimo, pritisnite tipku za postavke funkcija. Ako više puta pritisnete tipku za postavke funkcija, doći ćete do izbornika za postavke vremena. Ikona 'postavljanje vremena' pokazuje se kada vrijeme i datum trepću na mjestu gdje se prikazuje trenutno vrijeme.

Primjer) Promjena trenutnog vremena u 'Monday (ponedjeljak) / AM 10:20'.



2 Pritisnite tipku < > za postavljanje trenutnog dana.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



3 Pritisnite tipku ✓ za prelazak na namještanje postavke AM/PM. (Segment AM/PM će treptati.)

AM 12:00




4 Postavite vrijednost AM/PM pritiskom tipke < > .



5 Pritisnite tipku < > za prelazak na postavke 'sat'. (Segment 'sat' će treptati)


AM 12:00

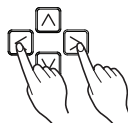

6 Postavite vrijednost za sate pritiskom tipke < > .


AM 10:00



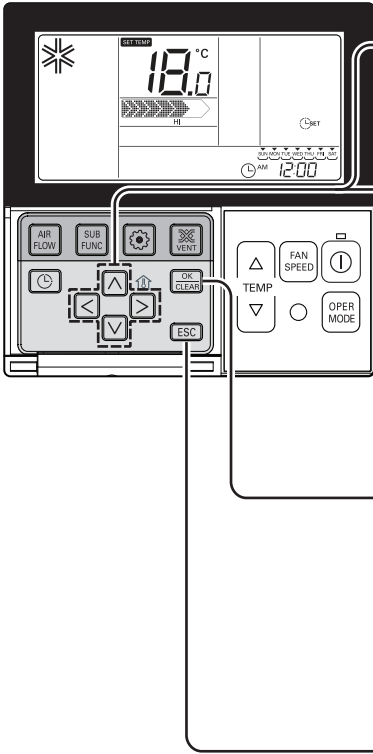


7 Pritisnite tipku za prelazak na postavke 'minuta'. (Segment za 'minute' će treptati)

AM 10:00



8 Postavite vrijednost za minute pritiskom tipke .

AM 10:20



9 Pritisnite tipku za završetak.

AM 10:20




10 Tijekom postupka pritisnite tipku za pokretanje i izlazak iz načina postavljanja. (U slučaju izlaska s nepotpunom informacijom, stanje sata vraća se na prethodne postavke.)
* Izadete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.








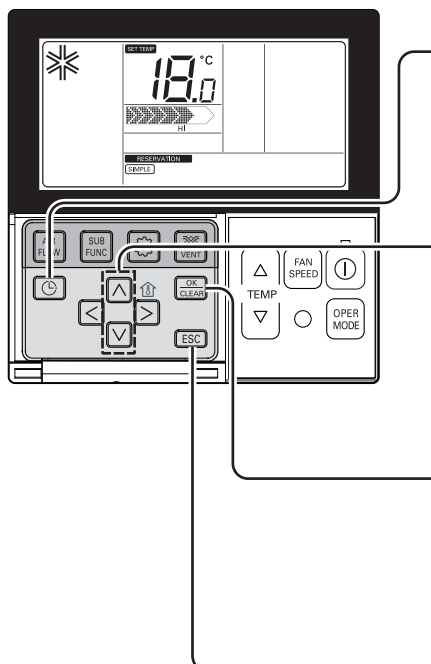




Programiranje - jednostavno rezerviranje

Vrijeme rezerviranja možete postaviti u jedinicama od 1 sata za od 1 do 7 sati.

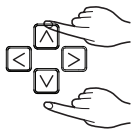

The diagram shows the air conditioner's control panel and display. The display shows a temperature of 18.0°C and a reservation time of 3.0. The control panel has buttons for FAN SPEED, OPER MODE, TEMP (up/down), and SUB FUNC (left/right). The SUB FUNC button is used to enter the reservation mode, and the OK CLEAR button is used to confirm the setting.

- 1** Pritisnite tipku  za ulazak u način programiranja.
(Segment **SIMPLE** trepće)
Primjer) Postavljanje jednostavne rezervacije kao '3'.
- 2** Pritisnite tipku   za namještanje vremena rezerviranja.

- 3** Pritisnite tipku  za završetak namještanja postavki.

- 4** Pritisnite tipku  za izlaz.
* Ako tijekom 25 sekundi nakon postavljanja ne pritisnete nijednu tipku, uređaj će automatski izaći iz načina postavljanja.
* Izadete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.

* Kod namještanja jednostavnog rezerviranja, uređaj automatski radi ili se isključuje nakon isteka namještenog vremena.


Programiranje: tjedno rezerviranje

Možete namjestiti dnevno rezerviranje u jedinici tjedna.


Tjedno rezerviranje radi sve dok tu postavku sami ne poništite.

- 1** Molimo, prijedite u način postavljanja rezerviranja pritiskom tipke za rezerviranje.
 * Možete postaviti dva tjedna rezerviranja za jedan dan, a najviše četrnaest rezerviranja za tjedan.
 Na primjer, za postavljanje (utorak ujutro 11:30 uključenje - 12:30 poslije podne isključenje) upotrijebite sljedeći redoslijed:


- 2** Molimo, prijedite na 'weekly (tjedno)' tako da više puta pritisnete tipku za rezerviranje. Sada trepće 'Weekly (tjedno)'.




- 3** Molimo, tipkom odaberite tjedno rezerviranje ili tjedno rezerviranje.
 * Za jedan dan možete postaviti dva rezerviranja, tjedno rezerviranje 1 i tjedno rezerviranje 2.

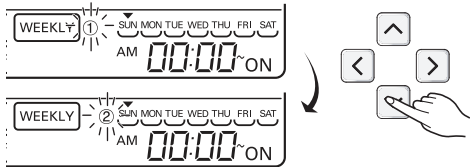


- 4** Molimo, tipkom prijedite u postavku 'datum'. Ako trepće pokazatelj 'datum', postavite datum. Dan možete postaviti od ponedjeljka (Mon) do nedjelje (Sun).

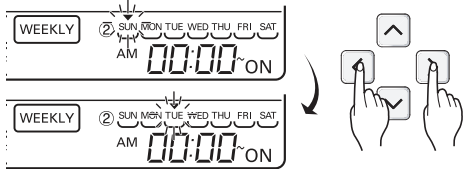

- 5** Molimo, tipkom prijedite u dio postavki 'AM/PM' za uključenje.

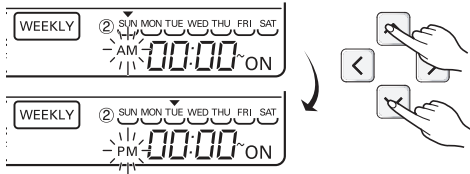


- 6** Molimo, tipkom prijedite u dio postavki 'sati' za uključenje.
 - To je dio u kojem se namješta vrijeme kada želimo da se klimatizacijski uređaj uključi.

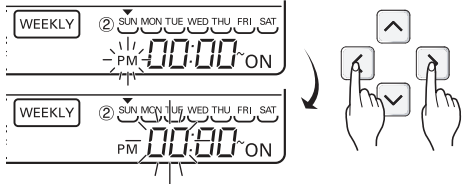


- 7** Molimo, tipkom promijenite vrijeme.
 - Sat možete namjestiti od 0 do 12.


- 8** Molimo, tipkom prijedite u dio postavki 'minute' za uključenje.

- 9** Ako trepće pokazatelj za 'minute', tipkom postavite minute.

- 10** Molimo, tipkom  prijedite u dio postavki 'AM/PM' za isključenje.
 - Namještanje AM/PM jednako je namještanju vremena za uključivanje.

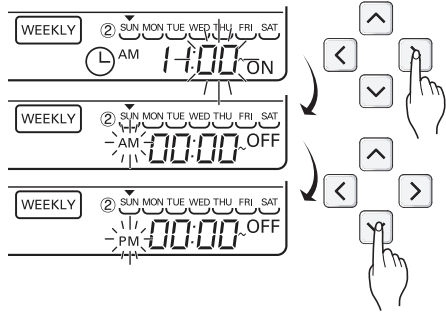

- 11** Molimo, tipkom Desno prijedite u dio postavki 'sati' za isključenje.
 - To je dio u kojem se rezervira vrijeme kada želimo da se klimatizacijski uređaj isključi.
 - Ako trepće pokazatelj 'sat', postavite sat.

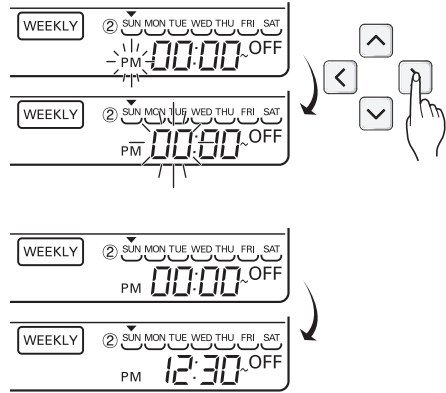

* Molimo, 'sat' i 'minute' namjestite jednako kao što se namješta vrijeme za uključivanje.

- 12** Ako ste završili postavljanje tjednog rezerviranja, pritisnite tipku za potvrdu/odustajanje. Postavljanje tjednog rezerviranja za odabrani dan je završeno.

- 13** Ako ste postavljanje izveli na jednak način kako je gore navedeno, odabirući dan koji biste željeli namjestiti, uređaj će raditi prema tjednom rezerviranju. Ako ste kod rezerviranja namjestili istovjetno vrijeme uključivanja i isključenja, neće doći do aktiviranja programa rezerviranja.

Objašnjenje tjednog rezerviranja




* Unutarnja jedinica uključuje se na željenu temperaturu ako je konfigurirana tipkom gore/dolje tijekom prije postavljenog vremena za tjedni rad. (Opseg odabira temperature: 18°C~30°C)

- Kada željena temperatura nije postavljena, uređaj se automatski uključuje s željenom temperaturom prethodnog rada.

Programiranje - rezerviranje spavanja (Sleep)

Rezerviranje spavanja (sleep) je funkcija klimatizacijskog uređaja kojom se uređaj uključuje i isključuje u određeno vrijeme u načinu automatskog održavanja temperature za spavanje (sleep) prije spavanja. Kada je uređaj priključen na uređaj za prozračivanje i kada se postavi rezerviranje spavanja (sleep), kada uređaj odlazi u način automatskog održavanja temperature za spavanje, nakon što je proteklo postavljeno vrijeme.

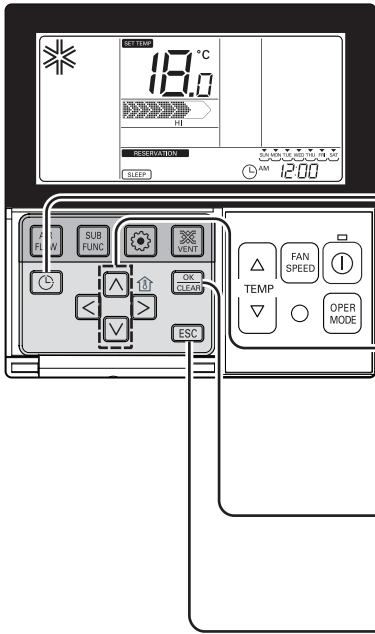

1 Pritisnite tipku za ulazak u način programiranja.
Primjer) Postavljanje rezervacije spavanja (sleep) kao '3'.

2 Uzastopno pritisnite tipku za ulaz u način za postavljanje rezerviranja spavanja. (**SLEEP** segment trepće)

3 Pritisnite tipku za namještanje vremena rezerviranja.
Vrijeme za rezerviranje spavanja je od 1 do 7 sati.

1h → **3h**



4 Pritisnite tipku za završetak namještanja postavki.
Uvijek kada završite rezerviranja.

5 Pritisnite tipku za izlaz.
* Ako tijekom 60 sekundi nakon postavljanja ne pritisnete nijednu tipku, uređaj će automatski izaći iz načina postavljanja.
* Izađete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.
- Ako je rezerviranje postavljeno, znak 'sleep (spavanje)' prikazuje se u donjem dijelu LCD zaslona.

6 Ako ste završili postavljanje rezerviranja spavanja, klimatizacijski uređaj uključuje način automatskog održavanja temperature za spavanje u postavljeno vrijeme i nakon isteka vremena ga isključuje.


OPREZ

Molimo, rezervirajte odgovarajuće vrijeme za spavanje. (Pretjerano hlađenje zraka nije dobro za zdravlje.)

- Budući da se željena temperatura za ugodno hlađenje zraka u načinu automatskog održavanja temperature za spavanje (sleep) namješta automatski, željena temperatura na daljinskom upravljaču može se razlikovati od željene temperature na kućištu klimatizacijskog uređaja.
- Rezerviranje spavanja radi kao rezerviranje isključenja za uređaj čijom prilagodbom temperature za 0,5 °C ne upravlja uređaj.

Programiranje - rezerviranje uključanja (ON)

Automatsko uključenje uređaja u rezervirano vrijeme koje ste postavili.

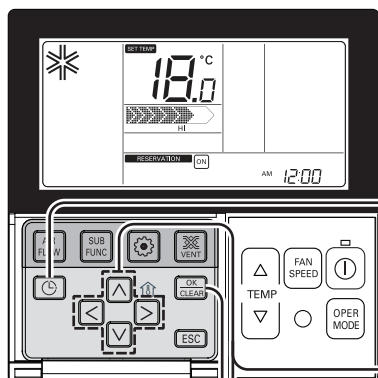

1 Pritisnite tipku .
Primjer) Postavljanje rezervacije vremena uključanja kao 'AM 10:20'.



2 Uzastopno pritisnite tipku za ulaz u način za postavljanje rezerviranja uključanja. (segment trepće)



3 Pritisnite tipku za namještanje postavke AM/PM.

AM 12:00




4 Pritisnite tipku za način postavljanja sata. Kada ikona sata počne treptati, postavite vrijeme. Opseg vrijednosti je od 1 do 12.

AM 12:00



AM 10:00



5 Pritisnite tipku prelazak na namještanje minuta. Kada ikona minuta počne treptati, postavite minute, a opseg vrijednosti za postavljanje je 00-59.

AM 10:00




AM 10:20



6 Pritisnite tipku za završetak namještanja postavki.

AM 10:20





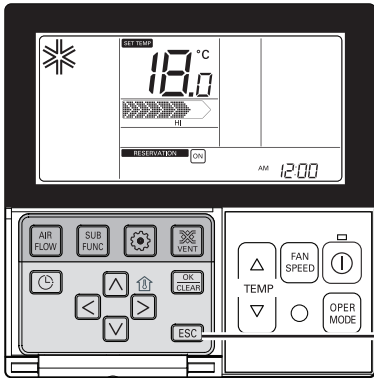

- 7** Pritisnite tipku **ESC** za izlaz.
- * Ako tijekom 25 sekundi nakon postavljanja ne pritisnete nijednu tipku, uređaj će automatski izaći iz načina postavljanja.
 - * Izađete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.
 - Ako je rezerviranje postavljeno, u donjem dijelu LCD zaslona prikazuje se znak 'uključeno', a klimatizacijski uređaj uključuje se u postavljeno vrijeme.
 - Ako je rezerviranje poništeno, znak 'uključeno' će nestati.

Programiranje - rezerviranje isključenja (OFF)

Automatsko isključenje uređaja u rezervirano vrijeme koje ste postavili.

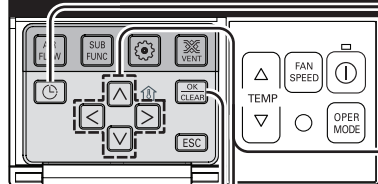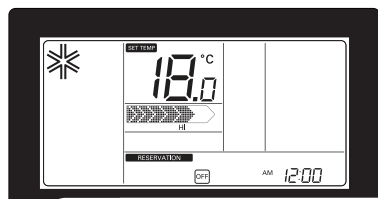

1 Pritisnite tipku .
 Primjer) Postavljanje rezervacije vremena isključenja kao 'AM 10:20'.




2 Uzastopno pritisnite tipku za ulaz u način za postavljanje rezerviranja isključenja. (segment trepće)



3 Pritisnite tipku za namještanje postavke AM/PM.

AM 12:00

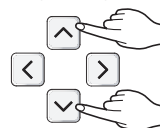


4 Pritisnite tipku za prelazak na namještanje sata. Kada ikona sata počne treptati, postavite vrijeme. Opseg vrijednosti je od 1 do 12.

AM 12:00



AM 10:00




5 Pritisnite tipku za prelazak na namještanje minuta. Kada ikona minuta počne treptati, postavite minute, a opseg vrijednosti za postavljanje je 00-59.

AM 10:00




AM 10:20



6 Pritisnite tipku za završetak namještanja postavki.

AM 10:20



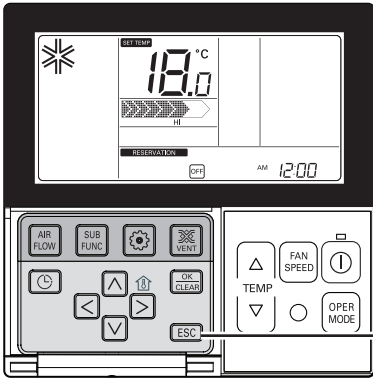

- 7** Pritisnite tipku **ESC** za izlaz.
- * Ako tijekom 25 sekundi nakon postavljanja ne pritisnete nijednu tipku, uređaj će automatski izaći iz načina postavljanja.
 - * Izađete li bez pritiskanja tipke za potvrdu, odabrana vrijednost neće se uvažiti.
 - Ako je rezerviranje postavljeno, u donjem dijelu LCD zaslona prikazuje se znak 'isključeno', a klimatizacijski uređaj isključuje se u postavljeno vrijeme.
 - Ako je rezerviranje poništeno, znak 'isključeno' će nestati.

Programiranje: praznično rezerviranje

Uređaj automatski prestaje raditi u rezervirani dan koji ste sami namjestili.

- Molimo, pritisnite tipku .
Ulazi u način postavljanja rezerviranja.
- Molimo, prijedite na 'holiday (praznično)' tako da više puta pritisnete tipku .
- Molimo, tipkom prijedite u namještanje 'datuma' u kojem želite postaviti praznik (holiday).
- Molimo, tipkom ili postavite ili poništite praznik.
Na primjer, kada ponedjeljak (Mon) / petak (Fri) postavite u praznik, 'ponedjeljak' i 'petak' će nestati.
- Molimo, pritisnite tipku ako ste završili namještanje praznika.
* U dan planiranog praznika, klimatizacijski uređaj automatski će prestati raditi. Kada jednom postavite dan za praznik, sve dok ne poništite prazničnu postavku za taj dan, klimatizacijski uređaj će tog dana automatski prestati s radom nakon jednog sata, čak i kada ste uključili svoj klimatizacijski uređaj.

Prisilni rad uređaja


Postupci za rad uređaja kada se ne može upotrebljavati daljinski upravljač.

Pritisnite potisni prekidač (prisilni rad) na 2 sekunde.

Želite li zaustaviti rad, ponovo pritisnite potisni prekidač.

U slučaju da se električno napajanje nakon njegova nestanka ponovo uspostavi tijekom prisilnog rada uređaja, uvjeti za rad automatski se postavljaju na sljedeći način:

Tijekom prisilnog rada uređaja nastavlja se početni način rada.

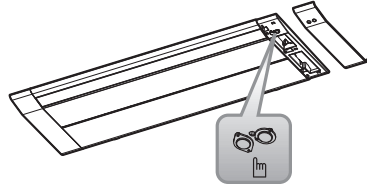

Prisilni rad uređaja
(potisni prekidač)

	Model s hlađenjem	Model s toplinskom crpkom	
		Sobna temperatura ≥ postavljena temperatura -2°C	Sobna temperatura ≥ postavljena temperatura -2°C
Način rada	Hlađenje	Hlađenje	Grijanje
Brzina ventilatora unutarnje jedinice	Visoko	Postavi moguće	Postavi moguće
Postavljena temperatura	22°C	Postavi moguće	Postavi moguće

Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

U slučaju da se električno napajanje nakon njegova nestanka ponovo uspostavi, funkcija automatskog ponovnog pokretanja automatski će pokrenuti rad prema prethodnim uvjetima za rad.

Savjeti za LED žaruljicu znaka za filter (tip s rešetkom)

1. Uključena je (LED) žaruljica znaka za filter.
2. Ako se uključi LED žaruljica znaka za filter, očistite filter.
3. Za čišćenja filtra istodobno 3 sekunde držite pritisnute tipku programatora vremena i tipku (◀) na žičanom daljinskom upravljaču. LED žaruljica znaka za filter zatim će se ugasiti.

Održavanje i servis


⚠ OPREZ

Prije bilo kakvih radova na održavanju isključite glavno električno napajanje uređaja.

Rešetka, kućište i daljinski upravljač


- ❑ Isključite uređaj prije čišćenja. Čistite mekom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte izbjeljivač ili nagrizajuća sredstva.

OBAVIJEST Prije čišćenja unutarnje jedinice morate iskopčati električno napajanje uređaja.

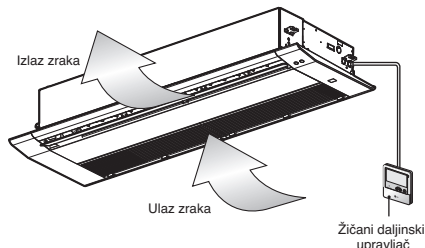

Filtar za zrak

Filtre za zrak iza prednje rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.

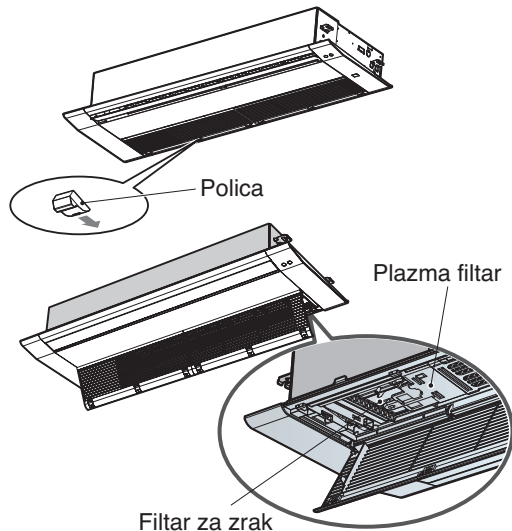

TU kućište: stalak 4 kom.

- ❑ Nikada ne upotrebljavajte nešto od sljedećeg:
 - Voda toplija od 40 °C. Može prouzročiti deformacije i/ili oštećenje boje.
 - Hlapljive tvari. Mogu oštetiti vanjske plohe klimatizacijskog uređaja.



1. Skinite filtre za zrak.

- ❑ Uхватite jezičac i lagano povucite prema naprijed kako biste skinuli filter.

⚠ OPREZ

Kada skidate filter, ne dirajte metalne dijelove unutarnje jedinice. Možete se ozlijediti.

2. Skinite plazma filter.

- ❑ Odvijte 2 vijka s plazma filtra.

3. Nečistoća s filtra uklonite usisivačem ili filter operite vodom.

- ❑ Ako je nečistoća vrlo primjetna, operite filter neutralnim deterdžentom u toploj vodi.
- ❑ Upotrijebite li vruću vodu (50 °C ili više), može doći do deformiranja filtra.

4. Nakon pranja filter dobro osušite na sjenovitom mjestu.

- ❑ Tijekom sušenja filter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini vatre.

5. Postavite plazma filter i filter za zrak.

Kada duže vrijeme ne koristite klimatizacijski uređaj.

Kada duže vrijeme ne koristite uređaj.

1 Uključite klimatizacijski uređaj, i ostavite ga da radi 2 do 3 sata prema sljedećim postavkama.

- Vrsta rada uređaja: Ventilator način rada.
- Tako ćete osušiti unutarnje mehanizme.

2 Isključite prekidač strujnog kruga (osigurač).



OPREZ

Isključite prekidač strujnog kruga (osigurač) kada kroz duže vrijeme nećete koristiti klimatizacijski uređaj.

Može doći do sakupljanja nečistoća, koje mogu uzrokovati požar.

Korisne informacije

Filteri za zrak i vaš račun za struju.

Kada se filteri za zrak napune i začepi prašinom, smanjuje se snaga hlađenja, a time se baca 6% električne energije koja će biti potrebna za pojačani rad klimatizacijskog uređaja.

Kod ponovne upotrebe klimatizacijskog uređaja.

1 Očistite filter za zrak i postavite ga na unutarnju jedinicu.

2 Provjerite jesu li začepljeni otvori za ulaz i izlaz zraka na unutarnjoj/vanjskoj jedinici.

3 Provjerite je li vod za uzemljenje pravilno priključen. On može biti priključen na strani unutarnje jedinice.

Savjeti za rad uređaja

Ne hladite sobu prekomjerno.

To nije dobro za zdravlje i uzrokuje prekomjernu potrošnju električne energije.

Pazite da vrata i prozori budu dobro zatvoreni.

Koliko god je moguće izbjegavajte otvaranje vrata i prozora, kako bi održali sobu hladnom.

Zatvorite grilje i navucite zavjese.

Ne dozvolite da sunčeva svjetlost izravno pada u sobu kada radi klimatizacijski uređaj.

Redovito čistite filter.

Začepljenje filtera za zrak će umanjiti strujanje zraka i bit će manji učinak hlađenja i uklanjanja vlage.

Očistite filter najmanje jednom u dva tjedna.

Održavajte ravnomjernu temperaturu u sobi.

Podesite smjer okomitog i vodoravnog puhanja zraka kako bi osigurali ravnomjernu temperaturu u sobi.

Povremeno prozračite prostoriju.

Budući da su prozori prostorije stalno zatvoreni, dobro ih je s vremena na vrijeme otvoriti i prozračiti prostoriju.

Prije pozivanja servisa



Savjeti za otklanjanje teškoća! Uštedite vrijeme i novac!

Provjerite sljedeće točke prije traženja popravka ili servisa... Ukoliko se nepravilnost u radu nastavi, molimo kontaktirajte dobavljača.

<p>Klimatizacijski uređaj ne radi.</p>	<p>U sobi se osjeti čudan miris.</p>	<p>Izgleda da je došlo do curenja kondenzata iz klimatizacijskog uređaja.</p>	<p>Klimatizacijski uređaj ne radi 3 minute nakon ponovnog pokretanja (restart).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Jeste li pogriješili u postavljanju brojača vremena (timer)? • Je li pregorio osigurač ili je isključen prekidač strujnog kruga? 	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite radi li se o mirisu vlage koji dolazi iz zidova, tepiha, namještaja ili mokrih stvari u sobi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Do kondenzacije dolazi kada se u klimatizacijskom uređaju hladi topli sobni zrak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Radi se o zaštitnom mehanizmu. • Pričekajte tri minute i uređaj će ponovno početi raditi.
<p>Hlađenje i grijanje nisu zadovoljavajući.</p>	<p>Klimatizacijski uređaj bučno radi.</p>	<p>Čuje se zvuk pucanja.</p>	<p>Zaslon na daljinskom upravljaču je blijedo osvijetljen, ili uopće ne svijetli.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Je li filter za zrak začepljen? Pogledajte upute za čišćenje filtera. • Soba je bila jako zagrijana kada je uključen klimatizacijski uređaj. Pustite da prođe neko vrijeme kako bi se soba ohladila. • Je li temperatura pravilno postavljena? • Jesu li začepljeni otvori za ulaz i izlaz zraka na unutarnjoj jedinici? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvuk nalik vodi koja teče. -To je zvuk rashladne tvari koja teče unutar klimatizacijskog uređaja. • Buka koja zvuči kao komprimirani zrak koji se ispušta u atmosferu. -To je zvuk kada se obrađuje voda koja se stvara tijekom uklanjanja vlage iz zraka unutar klimatizacijskog uređaja. 	<ul style="list-style-type: none"> • To je zvuk koji se stvara širenjem/sužavanjem prednjem ploče i sl. u slijed promjene temperature. <p>Filter znak žaruljica (LED) je upaljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nakon čišćenja filtera, istovremeno na 3 sekunde pritisnite Timer i ◀ tipku na kablskom daljinskom upravljaču. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je su li baterije ispražnjene? • Je su li baterije umetnute s naopačke postavljenim (+) i (-) polovima?

OBAVIJEST

OTPORAN NA VODU : Vanjska strana uređaja je **OTPORNA NA VODU**.

Unutarnja strana uređaja nije otporna na vodu i ne smije se izlagati vodi.

