

دفترچه راهنمای

سیستم صوتی Hi-Fi مینی

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید

مدل
OJ98



اطلاعات ایمنی



اخطار

خطر شوک الکتریکی باز نکنید

اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. برای تعمیر دستگاه، آن را به مرکز خدمات تحویل دهید.

علامت صاعقه در داخل مثلث متساوی الاضلاع به معنای هشدار کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه است که می تواند موجب شوک الکتریکی افراد شود.



علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود نکاتی پیرامون استفاده از دستگاه و نگهداری آن است.



هشدار: به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض رطوبت یا باران قرار ندهید.

اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد، همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

هشدار: از نصب دستگاه در محیط های دربسته مانند کتابخانه خودداری کنید.

اخطار: در نزدیکی دستگاه از وسایل دارای ولتاژ زیاد استفاده نکنید. (مانند حشره کش برقی) در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه به دلیل شوک الکتریکی می شود.

اخطار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند. جهت اطمینان از استفاده ی صحیح از دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید. در صورت نیاز به اقدامات نگهداری، با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. استفاده از کنترل ها یا مواردی که در اینجا ذکر نشده است منجر به تشعشع خطرناک لیزر می شود. جهت دوری از تشعشع لیزر از باز کردن قاب دستگاه خودداری کنید.

اخطار: از مسدود کردن روزنه های تهویه دستگاه خودداری کنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید. روزنه های روی قاب دستگاه جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از افزایش حرارت دستگاه تعبیه شده اند. این روزنه ها را با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، مبل، فرش یا سطوح مشابه مسدود نکنید. این دستگاه نباید در داخل کتابخانه و کمد نصب شود مگر آن که از تهویه مناسب مطابق توصیه های سازنده برخوردار باشد.

توجه: برای اطلاع از مشخصات دستگاه و جزئیات برق مصرفی آن به برچسب اصلی واقع در زیر یا سایر سطوح دستگاه مراجعه نمایید.

نشانه‌ها

~	نشان دهنده جریان متناوب (AC) است.
==	نشان دهنده جریان مستقیم (DC) است.
	نشان دهنده تجهیزات کلاس ۲ است.
	نشان دهنده خاموشی موقتی است.
I	نشان دهنده "روشن" بودن (برق) است.
	نشان دهنده ولتاژ خطرناک است.

توجه: هنگامی که چراغ روشن است از نگاه مستقیم به آن خودداری کنید.

اگر میزان روشنایی آزار دهنده است، چراغ های اتاق را روشن کرده یا چراغ دستگاه را خاموش کنید.

اخطار پیرامون سیم برق

توصیه می شود اکثر لوازم برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید:

یعنی اینکه یک پریزی که فقط برق یک دستگاه را تامین کند و هیچ انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. از اتصال دوشاخه چندین دستگاه به یک پریز خودداری کنید. چنین اقدامی موجب شل شدن و خرابی پریز می گردد. سیم رابط، سیم های ترک خورده یا معیوب یا سیم هایی که روکش آنها آسیب دیده خطرناک هستند. هریک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شوند. به طور دوره ای سیم دستگاه را بررسی کرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابی بود، دوشاخه را از پریز خارج نموده و برای تعویض سیم با مرکز خدمات مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از سیم برق دستگاه در برابر آسیب های فیزیکی نظیر پیچیدن، تا شدن، ماندن لای در یا قرار گیری در زیر پا محافظت کنید. به سیم برق، دوشاخه و محل خروج سیم از دستگاه توجه داشته باشید. برای خارج نمودن دوشاخه از پریز، از دوشاخه بگیرید. هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه اطمینان حاصل نمایید.

این دستگاه مجهز به باتری یا انباره (اکومولاتور) قابل تعویض است.

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه: با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید. توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید. از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید.

اخطار: از قرار دادن اشیاء شعله ور از قبیل شمع روشن بر روی دستگاه خودداری نمایید.

فهرست

۱ شروع به کار

اطلاعات ایمنی	۲
قابلیت های ویژه	۶
شرایط فایل قابل پخش	۷
- شرایط فایل موسیقی	۷
- دستگاه های USB سازگار	۷
- شرایط دستگاه USB	۷
دستگاه کنترل از راه دور	۸
پانل فوقانی	۱۰
پانل جلو / پانل پشت	۱۲

۲ اتصالات

اتصال سیم برق AC	۱۳
اتصال دستگاه جانبی	۱۳
- اتصال AUX IN	۱۳
- اتصال AUX OUT	۱۴
- اتصال PORT. IN	۱۵
- اتصال USB	۱۶
- اتصال آنتن	۱۶

۳ عملکرد

عملکردهای اصلی	۱۷
- عملکردهای دیسک / USB	۱۷
- پس خودکار	۱۷
- انتخاب یک پوشه و فایل MP3/WMA	۱۸
- حذف یک فایل MP3/WMA	۱۹
جلوه پخش	۱۹
- DJ EFFECT	۱۹
- جلوه SCRATCH	۱۹
- AUTO DJ	۲۰
- DJ PRO	۲۰
استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث	۲۲
استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth	۲۵
- درباره برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth	۲۵
- نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth	۲۵
بر روی دستگاه بلوتوث	
- فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth	۲۶
عملکردهای رادیو	۲۷
- گوش کردن به رادیو	۲۷
- تقویت گیرندگی FM	۲۷
- تنظیم ایستگاه های رادیویی	۲۷
- حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده	۲۷
تنظیم صدا	۲۸
- تنظیم حالت صدا	۲۸
- تنظیم اکولایزر کاربر	۲۸
عملکردهای پیشرفته	۲۹
- ضبط بر روی USB	۲۹
- پخش JUKE BOX	۳۱
سایر عملکردها	۳۲
- قطع موقت صدا	۳۲
- حالت CHILDSAFE	۳۲
- نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)	۳۲
- DEMO	۳۲
- استفاده از میکروفن	۳۳
- تنظیم تایمر خواب	۳۶
- دیمر	۳۶
خاموش شدن خودکار	۳۶
- روشن شدن خودکار	۳۷
- تغییر خودکار عملکرد	۳۷
تنظیم ساعت	۳۸
- تنظیم ساعت از طریق برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth"	۳۸
- استفاده از دستگاه پخش به عنوان ساعت شماطه دار	۳۸
دار	
LG Sound Sync	۳۹
اتصال WIRELESS PARTY LINK	۴۰

۱

۲

۳

۴

۵

۴ عیب یابی

عیب یابی	۴۱
- عمومی	۴۱

۵ ضمیمه

مشخصات عمومی	۴۳
علائم تجاری و امتیازها	۴۴
نگهداری	۴۵
- نکاتی پیرامون دیسک ها	۴۵
- حمل دستگاه	۴۵

قابلیت های ویژه

بلوتوث

به موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث گوش کنید.

ورودی دستگاه سیار

گوش کردن به موسیقی دستگاه سیار (MP3)، نوت بوک و غیره)

جلوه های پخش

گوش کردن به موسیقی با جلوه های متنوع صوتی و پخش.

ضبط مستقیم بر روی USB

ترانه ها را بر روی دستگاه USB ضبط می کند.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth عبارت از برنامه کاربردی که امکان کنترل برخی از دستگاه صوتی جدید ال جی را در اختیارتان قرار می دهد. به صفحه ۲۲ مراجعه شود.

LG Sound Sync

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی سازگار با LG Sound Sync، میزان صدای این دستگاه را کنترل می کند.

شرایط فایل قابل پخش

شرایط فایل موسیقی

سازگاری فایل MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- فرکانس نمونه: بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)، بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA).
- میزان بیت: بین ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبایت بر ثانیه (MP3) ۴۰ تا ۱۹۲ کیلوبایت بر ثانیه (WMA)
- حداکثر تعداد فایل ها: دیسک اطلاعات: ۹۹۹ / USB : ۲۰۰۰
- حداکثر پوشه ها: دیسک اطلاعات: ۹۹۹ / USB : ۲۰۰
- پسوند فایل: ".wma"/ "mp3"
- با توجه به نوع و فرمت فایل، برخی از فایل های MP3/WMA قابل پخش نیستند.
- فرمت فایل JOLIET / ISO ۹۶۶۰ : CD-ROM
- ما توصیه می کنیم از برنامه Easy-CD Creator که سیستم فایل ISO ۹۶۶۰ ایجاد می کند استفاده کنید.

DTS پشتیبانی نمی شود. در صورتی که فرمت صدا DTS باشد، صدایی پخش نخواهد شد.

به منظور سازگاری دیسک ها با دستگاه های ال جی، هنگام فرمت دیسک های قابل رایت مجدد، باید گزینه فرمت دیسک را در حالت [Mastered] تنظیم کنید. چنانچه این گزینه در حالت Live File System باشد قابل پخش در دستگاه های ال جی نخواهد بود.

(Mastered/Live File System : سیستم فرمت دیسک برای ویندوز ویستا)

دستگاه های USB سازگار

- دستگاه پخش MP3 : پخش نوع فلش MP3.
- درایو فلش MP3 :
- دستگاه هایی که USB ۲.۰ یا USB ۱.۱ را پشتیبانی کنند.
- عملکرد USB این دستگاه برخی از دستگاه های USB را پشتیبانی نمی کند.

شرایط دستگاه USB

- دستگاه هایی که هنگام اتصال به رایانه به نصب برنامه اضافه تری نیاز دارند پشتیبانی نمی شوند.
- در هنگام عملکرد، دستگاه USB را بیرون نکشید.
- در مورد دستگاه های USB با حافظه زیاد، عمل شناسایی چند دقیقه ای به طول می انجامد.
- برای پیشگیری از پاک شدن تصادفی اطلاعات، از تمامی اطلاعات پشتیبان تهیه کنید.
- چنانچه از کابل USB بلند یا USB hub استفاده کنید، دستگاه USB شناسایی نخواهد شد.
- سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی شود. (فقط سیستم فایل FAT ۱۶/ ۳۲) پشتیبانی می شود.)
- این دستگاه تا ۲۰۰۰ فایل را شناسایی می کند.
- دیسک سخت بیرونی، دستگاه های کارت خوان، دستگاه های قفل شده یا دستگاه های USB از نوع سخت پشتیبانی نمی شوند.
- پورت USB این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره استفاده نمود.
- برخی از USB ها با این دستگاه کار نمی کنند.

دستگاه کنترل از راه دور

منبع ورودی/ عملکرد	نمایشگر
دیسک	CD
USB	USB۱ / USB۲
ورودی دستگاه جانبی	AUX
ورودی دستگاه سیار	PORTABLE
بلوتوث	BT
LG Sound Sync (بی سیم)	LG TV
رادیو	FM

🔊 (بی صدا): صدا را قطع می کند.

PRESET FOLDER $\wedge/\vee$

- برای یک ایستگاه رادیویی، شماره تنظیم شده ای را انتخاب کنید. (صفحه ۲۷)

- پوشه ی فایل های MP3/WMA را جستجو می کند. وقتی USB / دیسکی که حاوی فایل های MP3/WMA در پوشه های متعدد است، پخش می کنید برای انتخاب پوشه مورد نظرتان دکمه $\wedge/\vee$ را فشار دهید.

JUKEBOX/MEMORY

- ایستگاه های رادیویی را تنظیم می کند. (صفحه ۲۷)

- تمامی ایستگاه های ذخیره شده را پاک می کند.

- حالت Juke Box را انتخاب می کند. (صفحه ۳۱)

- لیست Juke Box ایجاد می کند.


AUTO DJ: حالت AUTO DJ را انتخاب می کند.

(صفحه ۲۰)


DELETE

- فایل های MP3/WMA را حذف می کند. (صفحه ۱۹)

- ترانه را از روی لیست Juke Box پاک می کند.

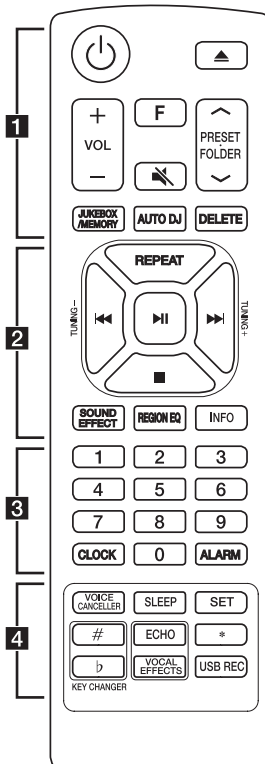

قرار دادن باتری

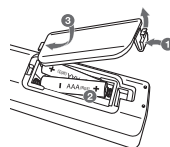

درپوش باتری را در پشت ریموت کنترل باز کنید و باتری را با توجه به قطب مثبت $+$ و منفی $-$ در آن قرار دهید.

۲

دکمه های اعداد ۰ تا ۹: تراک ها، فایل ها شماره بندی شده یا عدد تنظیم شده را انتخاب می کند.

CLOCK: برای تنظیم ساعات و بررسی زمان به کار می رود.

ALARM: با استفاده از عملکرد ALARM می توانید در زمان مقرر دیسک، Tuner را پخش کرده و رادیو را روشن یا خاموش کنید.

۴

VOICE CANCELLER: شما می توانید با کاهش صدای خواننده در منابع صوتی مختلف، از این عملکرد به هنگام پخش ترانه بهره مند شوید.

SLEEP: در زمان مشخص، دستگاه را به طور خودکار خاموش می کند.

(Dimmer: صفحه نمایش نیمه تاریک می شود)

SET: تنظیمات را تایید می کند.

KEY CHANGER (#/b): به منظور مناسب شدن دامنه صدای شما، کلید را تغییر می دهد.

ECHO: حالت ECHO را انتخاب می کند.

★: این دکمه کارایی ندارد.

VOCAL EFFECTS: جلوه های مختلف صوتی را انتخاب می کند.

USB REC: ضبط مستقیم بر روی USB.

۲

REPEAT: به تراک ها/ فایل ها به صورت مکرر یا تصادفی گوش کنید.

TUNING +/-: ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.

▶◀/▶▶ (پرش/ جستجو):

- پرش (رد کردن) سریع رو به جلو یا رو به عقب.

- بخشی از یک تراک/ فایل را جستجو می کند.

▶▶ (پخش/ مکث):

- پخش را آغاز یا بطور موقت متوقف می کند.

- استریو/ مونو را انتخاب می کند.

■ (توقف):

- پخش را متوقف می کند.

- عملکرد حذف را لغو می کند.

SOUND EFFECT: جلوه های صوتی را انتخاب می کند.

REGION EQ: اکولایزر منطقه ای انتخاب می کند.

INFO / SLEEP

- اطلاعات پیرامون ترانه تان را نشان می دهد. یک فایل MP3 اغلب با ID3 tag همراه است. Tag اطلاعات پیرامون

عنوان، هنرمند، آلبوم یا زمان را ارائه می کند


- در BT READY نام دستگاه بلوتوث را نشان می دهد.

- در حالت بلوتوث، نام تمامی دستگاه های بلوتوث متصل شده را نشان می دهد.

- در وضعیت اتصال WIRELESS PARTY LINK، نام دستگاه SLAVE در دستگاه اصلی و نام دستگاه اصلی در دستگاه SLAVE نشان داده می شود.

پانل فوقانی

شروع به کار

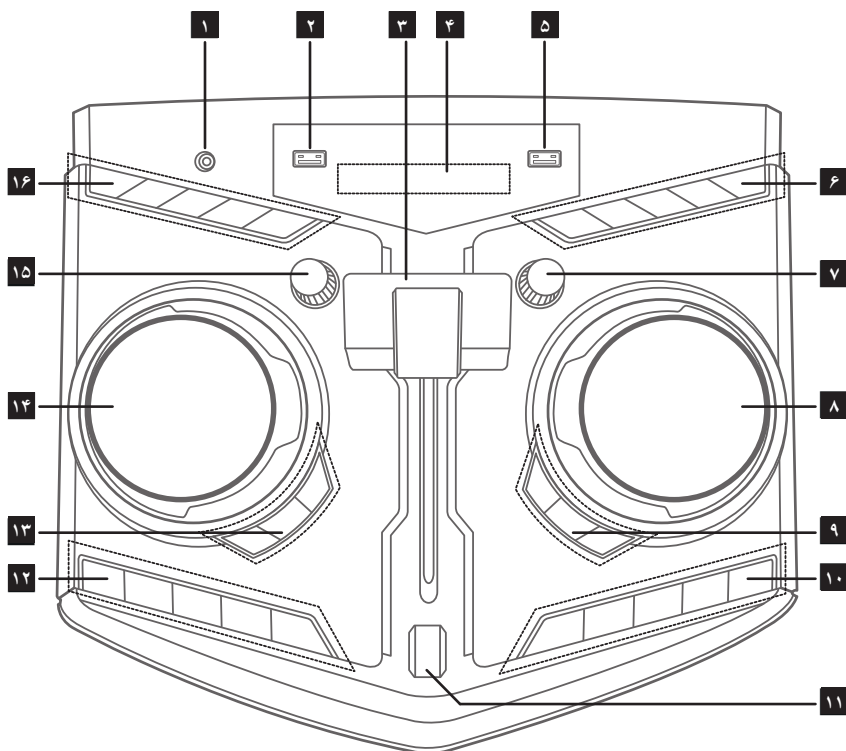

۶ F (عملکرد)

عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می‌کند.

منبع ورودی/ عملکرد	نمایشگر
دیسک	CD
USB	USB۱ / USB۲
ورودی دستگاه جانبی	AUX
ورودی دستگاه سیار	PORTABLE
بلوتوث	BT
LG Sound Sync (بی سیم)	LG TV
رادیو	FM

R USB REC / DEMO

- بر روی USB ضبط می‌کند.

- اگر در حالت خاموش دکمه‌ی R USB REC / DEMO را فشار دهید، حالت demo را نشان می‌دهد.

۱ چک PORT.IN (دستگاه سیار)

۲ درگاه USB ۱

با اتصال دستگاه USB می‌توانید فایل‌های صوتی را پخش کنید.

۳ اهرم PARTY THRUSTER

برای ایجاد فضای جشن و میهمانی اهرم را حرکت دهید. صفحه نمایش

۴ درگاه USB ۲

با اتصال دستگاه USB می‌توانید فایل‌های صوتی را پخش کنید.

۱.۲.۳ (DJ PRO PAD)

پد صدای دلخواه را فشار دهید.

PARTY STARTER

- در حالت خاموش بودن دستگاه، این عملکرد با استفاده از صدای Party Kick Starter دستگاه را روشن می‌کند.

- در حالت روشن، این دستگاه موسیقی را با صدای Party Kick Starter ادغام می‌کند.

DJ LOOP

حالت DJ LOOP را انتخاب می‌کند.
(در هنگام پخش CD/USB حالت DJ LOOP قابل استفاده است.)

۱۳ USER EQ

جلوه ایجاد شده توسط کاربر را انتخاب می‌کند.
(صفحه ۲۸)

DJ EFFECT

جلوه DJ مورد ز

VOCAL EFFECTS

را انتخاب می‌کند VOCAL EFFECTS حالت

۱۴ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- برای ایجاد صدای خش، آن را به طرف راست یا چپ بچرخانید.

- برای کنترل میزان USER EQ، آن را به طرف راست یا چپ بچرخانید.

- میزان DJ EFFECT را تنظیم می‌کند.

- حالت جلوه‌های صدایی را انتخاب می‌کند.

۱۵ صدای MIC (میکروفن)

صدای میکروفن را تنظیم می‌کند.

۱۶ آماده به کار (⏻)

دستگاه را روشن یا خاموش می‌کند.

VOICE CANCELLER

با این عملکرد شما می‌توانید صدای خواننده ترانه را محو یا کم کنید. اسن عملکرد در منبع مختلف قابل استفاده است.

(#/b) KEY CHANGER

به منظور متناسب شدن دامنه‌ی صدای شما، کلید را تغییر می‌دهد.

ECHO

حالت اکو را انتخاب می‌کند.

LIGHTING MODE

جلوه‌های نور را انتخاب می‌کند.

LIGHTING ON/OFF

- جلوه‌های نور را روشن / خاموش می‌کند.

PARTY LINK

- برای انتخاب این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

WIRELESS LINK

- در حالت گزینه یا را انتخاب می‌کند.

- حالت را فعال یا غیر فعال می‌کند.

۷ گردونه صدا

میزان صدا را تنظیم می‌کند.

۸ SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG

- برای ایجاد صدای خش، این گردونه را به طرف راست یا چپ بچرخانید.

- پوشه یا فایل را جستجو می‌کند.

- حالت نور را انتخاب می‌کند.

۹ SEARCH

در حالت انتخاب به پوشه یا فایل حرکت می‌کند.

OK

هنگام جستجوی فایل، پوشه را انتخاب می‌کند.

REGION EQ / BASS BLAST

- اکولایزر منطقه را انتخاب می‌کند.

- برای انتخاب مستقیم جلوه‌ی BASS، این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

۱۰ << (پرش / جستجو)

- رو به عقب پرش (رد کردن) می‌کند.

- قسمتی از تراک/فایل را جستجو می‌کند.

- ایستگاه‌های رادیویی را انتخاب می‌کند.

>> (پخش / مکث)

- پخش را آغاز یا متوقف می‌کند.

- استریو/مونو را انتخاب می‌کند.

>> (پرش / جستجو)

- رو به جلو پرش (رد کردن) می‌کند.

- قسمتی از تراک/فایل را جستجو می‌کند.

- ایستگاه‌های رادیویی را انتخاب می‌کند.

□ (توقف)

پخش را متوقف یا عملکرد (پاک کردن) را لغو می‌کند.

△ (باز / بستن)

سینی دیسک را باز کرده و می‌بندد.

۱۱ حالت PARTY THRUSTER


حالت PARTY THRUSTER را انتخاب می‌کند.

۱۲ (DJ PRO) CLUB, DRUM, USER

جلوه صوتی CLUB, DRUM یا USER را برای ترکیب، انتخاب می‌کند.

(اگر می‌خواهید از USER استفاده کنید باید با استفاده از برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth" ثبت نام کنید)

پانل جلو / پانل پشت

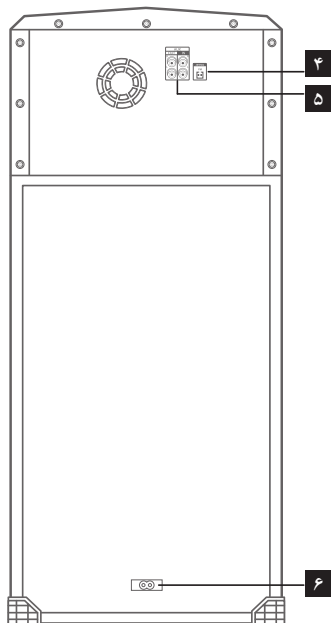


۴ ANTENNA (FM)

۵ AUX IN / OUT (L/R)

به دستگاه جانبی متصل کنید.

۶ جک ورودی AC

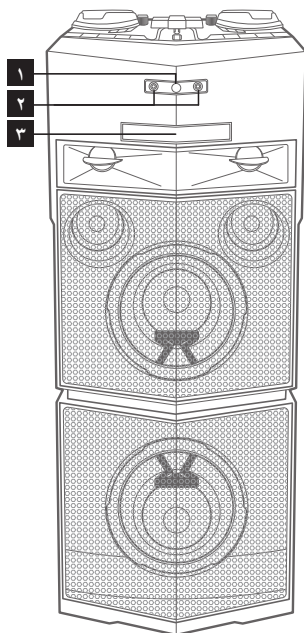

۱ (گیرنده دستگاه کنترل از راه دور)

۲ جک (میکروفن) ۱/۲

۳ سینی دیسک

⚠️ اخطار


- در صورت امکان سیم برق را به طور مستقیم به پریز برق متصل کنید. یا اگر از سیم سیار استفاده می کنید توصیه می شود از کابل ۱۱۰ ولت / ۱۵ آمپر یا ۲۳۰ ولت / ۱۵ آمپر استفاده کنید در غیر اینصورت ممکن است دستگاه به دلیل نقص منبع تغذیه بدرستی عمل نکند.
- لطفاً از اتصال چندین دستگاه به سه راهی خودداری نمایید.

اتصال دستگاه جانبی

اتصال AUX IN

خروجی یکی از دستگاه های جانبی (دوربین فیلمبرداری، تلویزیون، دستگاه پخش، غیره) را به کانکتور AUX IN (چپ / راست) وصل کنید.


اگر دستگاه تان دارای یک خروجی صدا (مونو) است، آن را به جک صدای چپ (سفید) دستگاه وصل کنید.

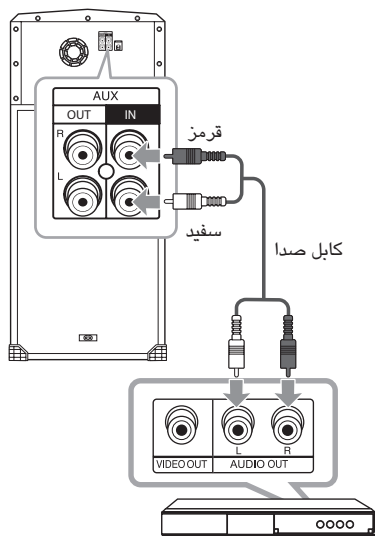

دستگاه پخش DVD، بلو-ری، غیره.

اتصال سیم برق AC

۱. یک سر سیم برق AC را به سوکت AC IN متصل کنید.

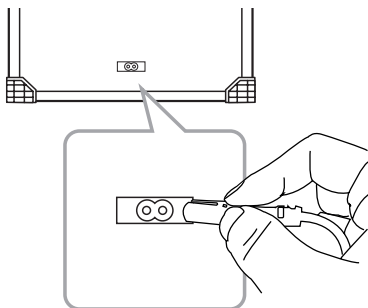

۲. سر دیگر سیم را به پریز متصل نمایید.


توجه !

اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید سیم برق AC را از پریز خارج نمایید.

AUX OUT اتصال

ودی دستگاه جانبی را به کانکتور AUX OUT (L/R) متصل کنید.

اگر دستگاه فقط یک ورودی صدا (مونو) دارد، آن را به جک صدای چپ دستگاه متصل کنید.

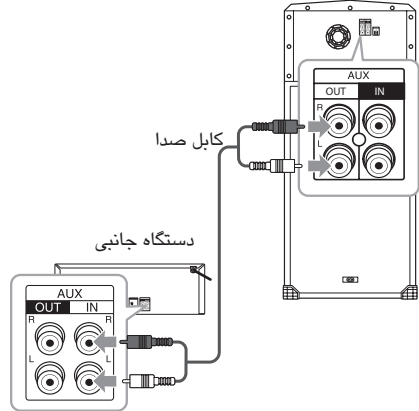

PARTY LINK

شما می توانید دو دستگاه را به یکدیگر مرتبط کنید تا ترانه واحدی را پخش کنند. نام این عملکرد که صدا را به صورت با سیم یا بی سیم بین دستگاه های سازگار توسعه می دهد PARTY LINK یا WIRELESS PARTY LINK تغییر کرده است.

۱. با استفاده از کابل صدا کانکتور AUX OUT دستگاه را به کانکتور AUX IN دستگاه دیگر مرتبط کنید.

۲. دکمه PARTY LINK بر روی دستگاهی که از طریق AUX OUT متصل شده است را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

عبارت "LINK ON" برای مدت زمان کوتاهی بر روی صفحه نمایش نمایان شده و سپس عبارت "DELAY time" نشان داده می شود.

۳. برای تنظیم میزان تاخیر، گردونه SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG دستگاه را بچرخانید.

زمانی که عبارت "LINK ON" و "DELAY time" در صفحه نمایش نشان داده می شود، می توانید زمان تاخیر را تنظیم کنید.

۴. برای ذخیره شدن تنظیمات تاخیر، دکمه PARTY LINK را فشار دهید.

توجه

- این قابلیت برای عملکرد LG TV کارآیی ندارد.
- میزان تاخیر پیش فرض ۳۰ میلی ثانیه است. برای تغییر زمان تاخیر، گردونه SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG بر روی دستگاه را بچرخانید. میزان تاخیر در دستگاه متصل شده ممکن است متفاوت باشد. تاخیر دستگاه متصل شده ممکن است متفاوت باشد. اگر همگام سازی صدا منطبق نشده است، به منظور همگام سازی صدا تاخیر PARTY LINK را تنظیم کنید.
- زمان تاخیر از بین ۰ تا ۲۰۰ میلی ثانیه قابل تنظیم است.
- وقتی دستگاه را خاموش کنید، مقادیر تاخیر ذخیره شده و PARTY LINK خاموش می شود.
- با فشار دکمه PARTY LINK بر روی دستگاه و نگهداشتن آن به مدت ۳ ثانیه می توانید حالت LINK ON/LINK OFF را انتخاب کنید.
- برای مورد میکروفن، تنظیم تاخیر امکان پذیر نیست.

گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی

از این دستگاه می توان برای پخش موسیقی انواع بسیاری از دستگاه های پخش سیار یا دستگاه جانبی استفاده کرد.

۱. دستگاه پخش سیار را به کانکتور PORT. IN این دستگاه وصل کنید.

یا

دستگاه جانبی را به کانکتور AUX IN این دستگاه وصل کنید.

۲. با فشار دکمه  دستگاه را روشن کنید.

۳. با فشار دکمه F عملکرد PORTABLE یا AUX را انتخاب کنید.


۴. دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی را روشن کرده و شروع به پخش کنید.

توجه !

وقتی دستگاه سیار را به کانکتور PORT.IN متصل می کنید، دستگاه به طور خودکار به PORTABLE تغییر وضعیت می دهد.


اتصال PORT. IN

یک خروجی (هدفون یا خروجی) از دستگاه سیار (MP۳ یا PMP غیره) را به کانکتور PORT. IN وصل کنید.

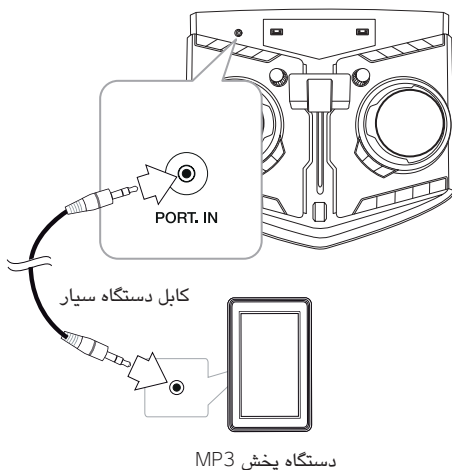

اتصال آنتن

آنتن FM تعبیه شده را به منظور شنیدن صدای رادیو به دستگاه وصل کنید.
آنتن سیمی FM را به کانکتور آنتن FM وصل کنید.

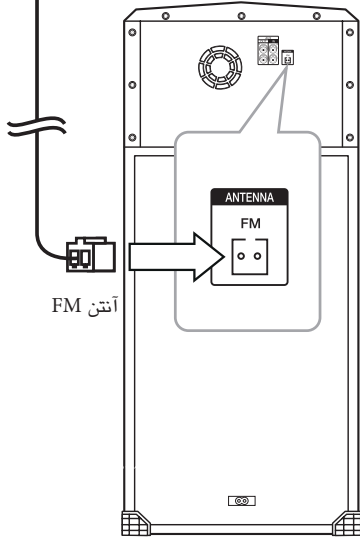


توجه

آنتن سیمی FM را به طور کامل باز کنید.

اتصال USB

دستگاه USB (یا دستگاه پخش MP3، غیره) را به درگاه های USB دستگاه وصل کنید.

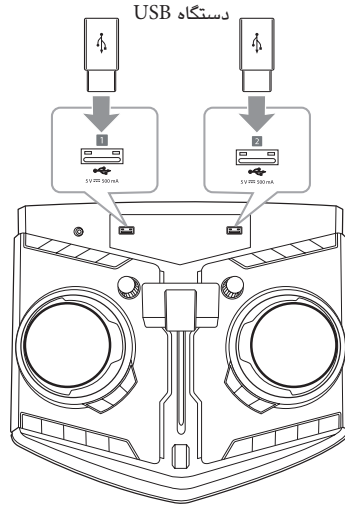

توجه

جدا کردن دستگاه از این دستگاه :

۱. حالت / عملکرد دیگری را انتخاب کرده یا دکمه ☒ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا ☐ بر روی دستگاه را دوبار فشار دهید.
۲. USB را از دستگاه جدا کنید.

عملکردهای اصلی

عملکردهای دیسک / USB

۱. با فشار دکمه ▲ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه △ بر روی دستگاه، یک دیسک در سینی دیسک قرار دهید یا دستگاه USB را به درگاه USB متصل کنید.
۲. با فشار دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور عملکرد دیسک یا USB را انتخاب کنید.

برای	انجام دهید
پخش مکرر یا اتفاقی	دکمه REPEAT بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تغییر نمایش به نکات مربوط به این قسمت مراجعه شود.

توجه

- صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند.

AUDIO CD	MP3/WMA CD	USB
RPT 1 - RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 RPT DIR RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 RPT*DIR RPT ALL RANDOM OFF

* RPT: تکرار

* DIR: دایرکتوری

- وقتی لیست JUKE BOX را پخش می کنید فقط RPT\ و RPT ALL امکان پذیر هستند.
- حتی پس از راه اندازی مجدد دستگاه یا تغییر یک عملکرد به عملکرد دیگر، شما می توانید موسیقی را از محل قبلی گوش کنید.
- اگر سینی دیسک بیش از ۵ دقیقه باز بماند، به طور خودکار بسته می شود.


پس خودکار

- پس از باز شدن و سپس بسته شدن سینی دیسک، دیسک AUDIO/MP3/WMA به طور خودکار پخش می شود.
- چنانچه هیچ دیسکی در سینی نباشد و سینی دیسک باز و بسته شود، عملکرد به طور خودکار به دیسک تغییر می یابد.

برای	انجام دهید
توقف	دکمه ■ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا □ بر روی دستگاه را فشار دهید.
پخش	دکمه ▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا >> بر روی دستگاه را فشار دهید.
مکث	هنگام پخش دکمه ▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا >> بر روی دستگاه را فشار دهید.
جستجوی بخشی از تراک / فایل	در هنگام پخش دکمه <<</>>> بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه <<</>>> بر روی دستگاه را فشار داده و در محل مورد نظر رها کنید.
انتخاب مستقیم تراک / فایل	برای حرکت مستقیم به فایل یا تراک مورد نظر از دکمه های صفر ۰ تا ۹ دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید.
- در حالت توقف، برای حرکت به فایل / تراک بعدی / قبلی، دکمه <<</>>> بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه <<</>>> بر روی دستگاه را فشار دهید. - در هنگام پخش برای حرکت به فایل / تراک بعدی دکمه >>> بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه >>> بر روی دستگاه را فشار دهید. برای حرکت به فایل قبلی، کمتر از ۲ ثانیه از شروع فایل دکمه <<< بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه <<< بر روی دستگاه را فشار دهید. پرش به تراک / فایل بعدی / قبلی برای حرکت به ابتدای تراک / فایل، پس از ۳ ثانیه از شروع پخش دکمه <<< بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه <<< بر روی دستگاه را فشار دهید. (۲) با استفاده از SEARCH : برای پخش تراک / فایل گردونه SCRATCH SEARCH & MULTI JOG / را چرخانده یا دکمه <<</>>> بر روی دستگاه را فشار دهید دکمه >>> یا >>> را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.	

توجه !

- پوشه ها/ فایل های USB / CD مانند زیر شناسایی می شوند.

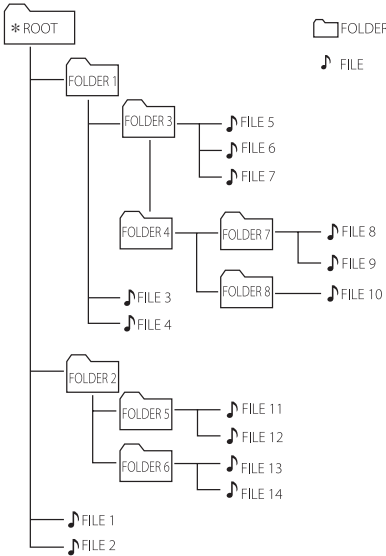

- اگر هیچ فایل در پوشه نباشد، پوشه نمایان نخواهد شد.

- پوشه ها به ترتیب زیر نمایان می شوند؛

ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6

- فایل از شماره فایل ۱ تا شماره فایل ۱۴ یک به یک پخش خواهد شد.
- فایل ها و پوشه ها به ترتیب ضبط شدن نمایان شده و با توجه به شرایط ضبط، متفاوت نشان داده می شوند.
- * ROOT: وقتی رایانه USB را به عنوان "ROOT" شناسایی می کند، اولین صفحه را می توانید ببینید.

انتخاب یک پوشه و فایل MP3/WMA

بر روی دستگاه

۱. دکمه SEARCH را فشار داده و گردونه یا دکمه <<||>> را فشار دهید تا پوشه مورد نظر نمایان شود. اگر دکمه SEARCH را یک بار دیگر فشار دهید می توانید پوشه را جستجو کنید.
۲. برای پخش فایل انتخاب شده دکمه OK یا >|| را فشار دهید. هنگام جستجوی پوشه، برای انتخاب فایل داخل پوشه دکمه OK را فشار داده و سپس یک بار دیگر دکمه OK یا >|| را فشار دهید.

بر روی دستگاه کنترل از راه دور

۱. دکمه PRESET-FOLDER ^/V یا <<||>> را چندین بار فشار دهید تا پوشه مورد نظر نمایان شود.
۲. برای پخش دکمه >|| را فشار دهید. اولین پوشه پخش خواهد شد.

جلوه پخش

این دستگاه از انواع جلوه های صوتی و پخش پشتیبانی می کند: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO, DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST, PARTY KICK, STARTER.

DJ EFFECT

این قابلیت به شما امکان بهره مندی از جلوه های صوتی Flanger/ Phaser/ Wah/ Delay را می دهد.

۱. برای انتخاب DJ EFFECT مورد نظر (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF) دکمه DJ EFFECT را فشار دهید.

۲. برای تنظیم میزان DJ EFFECT بین صفر ۰ تا ۱۰۰ گردونه SCRATCH / LEVEL CONTROL را به طرف راست یا چپ بچرخانید.

توجه !

- وقتی کلید DJ EFFECT فشار داده می شود حالت DJ EFFECT به مدت ۳ ثانیه نشان داده می شود.
- اگر عملکرد تغییر کند یا دستگاه خاموش و روشن شود، حالت DJ EFFECT با دکمه DJ EFFECT خاموش می شود.

جلوه SCRATCH

شما می توانید جلوه های SCRATCH را پخش کرده و ترکیب کنید.

برای ترکیب صدای خراش گردونه SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG یا SCRATCH / LEVEL CONTROL را بچرخانید.

- با توجه به مسیر چرخاندن گردونه SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG، یا SCRATCH / LEVEL CONTROL صدای جلوه خراش را می توانید بشنوید.

حذف يك فايل MP3/WMA

شما می توانید فایل، پوشه بر روی دستگاه USB را پاک کرده یا USB را فرمت کنید.

۱. با فشار دکمه F عملکرد USB را انتخاب کنید.
۲. - پاک کردن فایل: فایلی را که می خواهید پاک کنید انتخاب نمایید و با فشار دکمه DELETE بر روی دستگاه کنترل از راه دور گزینهی "DEL FILE" را انتخاب کنید.
- پاک کردن پوشه: پوشه ای را که می خواهید پاک کنید انتخاب نمایید و با فشار دکمه DELETE بر روی دستگاه کنترل از راه دور گزینهی "DEL DIR" را انتخاب کنید.
- فرمت کردن USB: برای فرمت کردن دستگاه USB با فشار دکمه DELETE بر روی دستگاه کنترل از راه دور، گزینهی "FORMAT" را انتخاب کنید.
- برای خروج از حالت کنونی، دکمه ☒ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه ☐ بر روی دستگاه را فشار دهید.
۳. برای پاک کردن فایل / پوشه یا فرمت کردن، دکمه DELETE بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید.

خطا !

- در هنگام کار، دستگاه USB را بیرون نکشید. (پخش، حذف، غیره)
- هر چند وقت یک بار از اطلاعات نسخه پشتیبان تهیه کنید تا اطلاعات از بین نرود.
- برحسب وضعیت USB، ممکن است عملکرد حذف پشتیبانی نشود. (قفل، غیره)

DJ PRO

این قابلیت به شما امکان ادغام جلوه های صوتی CLUB, DRUM یا USER را می دهد. هر حالت دارای ۳ جلوه صوتی است.

۱. برای انتخاب جلوه صوتی DJ PRO دلخواه دکمه **DJ PRO (CLUB, DRUM یا USER)** را فشار دهید.
۲. دکمه DJ PRO دلخواه (1,2,3) را فشار دهید.

توجه !

- اگر می خواهید از USER استفاده کنید باید منبع را با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth رجیستر کنید. اگر منبع برای USER رجیستر نشده باشد عبارت EMPTY یا NO SOUND در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- حالت DJ PRO اصلی عبارت است از جلوه صوتی CLUB.
- وقتی دکمه **DJ PRO (CLUB, DRUM یا USER)** را فشار می دهید حالت DJ PRO مدت ۳ ثانیه نشان داده می شود.
- وقتی پد (۱,۲,۳) **DJ PRO** بر روی دستگاه را فشار می دهید، صدای DJ PRO ادغام می شود.
- هنگامی که صدای DJ PRO در حال پخش است اگر (۱,۲,۳) **DJ PRO. Pad** متفاوتی را فشار دهید، صدای DJ PRO در حال پخش متوقف شده و صدای DJ PRO انتخابی پخش می گردد.

AUTO DJ

AUTO DJ پایان یک ترانه را با ابتدای ترانه بعدی پیوند می زند. برای انجام پخش یکنواخت صدای تراک ها / فایل ها را برابر می کند.

دکمه **AUTO DJ** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید، صفحه نمایش مانند زیر تغییر می کند.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL
→ AUTO DJ OFF

توضیح	صفحه نمایش	حالت
-	AUTO DJ OFF	OFF
در این حالت موسیقی به صورت اتفاقی پخش می شود.	AUTO DJ RANDOM	RANDOM
در این حالت موسیقی به طور مکرر پخش می شود.	AUTO DJ SEQUENTIAL	REPEAT

توجه !

- در حالت AUTO DJ جستجوی یک قسمت از تراک/فایل، پخش مکرر یا پخش اتفاقی امکان پذیر نیست.
- در حالت AUTO DJ چنانچه عملکرد دیگری را انتخاب کنید یا با استفاده از دکمه ☒ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه ☐ بر روی دستگاه موسیقی را متوقف کنید، عملکرد AUTO DJ غیرفعال می شود.
- عملکرد AUTO DJ در فایل موسیقی که کمتر از ۶۰ ثانیه است امکان پذیر نیست.
- هنگام پخش لیست Juke Box فقط AUTO DJ SEQUENTIAL انتخاب شده است.

PARTY KICK STARTER

این عملکرد زمانی که دستگاه خاموش است، با استفاده از Party Kick Starter آن (دستگاه) را روشن می‌کند. زمانی که دستگاه روشن است، این عملکرد موسیقی را با صدای Party Kick Starter ادغام می‌کند.

در حالت خاموش

۱. دکمه‌ی PARTY STARTER را بر روی دستگاه فشار دهید.

۲. عبارت "COME ON" همراه با صدای Party Kick Starter در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. پیش از خاموش شدن دستگاه، میزان صدا و عملکرد نمایان خواهند شد.

در حالت روشن

۱. دکمه‌ی PARTY STARTER را بر روی دستگاه را فشار دهید.

۲. عبارت "COME ON" همراه با صدای Party Kick Starter در صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

توجه !

- اگر می‌خواهید جلوه صوتی را تغییر دهید، باید با استفاده از برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth"، جلوه صوتی را ثبت کنید.
- در صورت فعال بودن حالت CHILDSAFE، جلوه صوتی Party Kick Starter پخش نمی‌شود.

DJ LOOP

قسمت خاصی (حدود ۱ ثانیه) از صدا باز پخش می‌شود. (فقط CD, USB)

در هنگام پخش، در نقطه مورد نظر دکمه‌ی DJ LOOP را بر روی دستگاه فشار داده و نگهدارید. با رها کردن دکمه می‌توانید عملکرد DJ LOOP را لغو کنید.

توجه !

پس از ۱۰ بار عملکرد یا رها کردن DJ LOOP روی دستگاه، این عملکرد لغو می‌شود.

PARTY THRUST

این عملکرد به شما امکان می‌دهد فضای جشن را ایجاد کنید.

۱. با فشار دکمه PARTY THRUSTER بر روی

دستگاه، حالت مذکور را انتخاب کنید.

با توجه به حالت، جلوه صوتی واکنش متفاوتی نشان می‌دهد.

حالت ۱ ← حالت ۲ ← حالت ۳

۲. پس از انتخاب حالت برای ایجاد فضای جشن، اهرم

PARTY THRUSTER بر روی دستگاه را حرکت

دهید.

چراغ روی بلندگوها، نور پردازی LED و جلوه صوتی

با توجه به حرکت اهرم PARTY THRUSTER بر

روی دستگاه، واکنش نشان می‌دهند.

OFF (خاموش) ← ۱ THRUST ← ۲ THRUST ←

CLIMAX

استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث

گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه های بلوتوث

همه‌پایه کردن این دستگاه و دستگاه بلوتوث

پیش از شروع مرحله همه‌پایه، از روشن بودن عملکرد بلوتوث در دستگاه بلوتوث تان اطمینان حاصل کنید. به دفترچه راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید. به محض برقراری همه‌پایه، دیگر نیازی به همه‌پایه مجدد نیست.

۱. دستگاه را روشن کنید.

توجه !

وقتی قفل ارتباط بلوتوث فعال می‌شود، شما می‌توانید دستگاه **بلوتوث** را در عملکرد BT جستجو کنید.

۲. دستگاه بلوتوث را راه انداخته و عملکرد همه‌پایه را انجام دهید. هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به بلوتوث، فهرستی از دستگاه های یافت شده در نمایشگر دستگاه بلوتوث نمایان می‌شود و این بستگی به نوع دستگاه بلوتوث دارد. دستگاه شما با نام "LG OJ98(XX)" شناسایی می‌شود.

توجه !

- XX:XX همان چهار رقم آخر دستگاه بلوتوث تان است. به عنوان مثال اگر دستگاه بلوتوث تان دارای چنین آدرسی 9C:02:98:4A:F7:08 باشد، شما در دستگاه بلوتوث تان عبارت "LG OJ98(08)" را مشاهده خواهید کرد.
- با توجه به نوع دستگاه بلوتوث، برخی از دستگاه ها از روش همه‌پایه متفاوتی برخوردارند. در صورت نیاز شماره پین (0000) را وارد نمایید.
- مطابق روش شرح داده شده در بالا شما می‌توانید هم زمان سه دستگاه بلوتوث را به این دستگاه متصل کنید، فقط در حالت بلوتوث.
- اتصال متعدد فقط در دستگاه های اندروید پشتیبانی می‌شود. (با توجه به خصوصیات دستگاه متصل شده، ممکن است اتصال دستگاه های متعدد امکان پذیر نباشد).
- دستگاه های قابل تفکیک/ جداشدنی (مانند دانگل) از اتصال متعدد پشتیبانی نمی‌کنند.

درباره بلوتوث

بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای ارتباط فاصله کوتاه به کار می‌رود.

چنانچه امواج الکترونیکی دیگری در فضا باشد و یا شما ارتباط بلوتوث را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید ممکن است صدا قطع و وصل شود.

ارتباط دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای را در برنمی‌گیرد. در گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث در صورتی که ارتباط فن آوری بی سیم بلوتوث برقرار شده باشد از طریق Cascade عمل می‌کند.

- دستگاه های موجود : گوشی هوشمند، MP3، نوت بوک، غیره
- نگارش: ۴.۰
- کدگذاری: SBC

مشخصات بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث، دستگاه ها باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند. این دستگاه با مشخصات زیر سازگار است.

A2DP (مشخصه پخش صدای پیشرفته)

دستگاه بلوتوث متصل شده را کنترل می کند

شما می توانید از طریق این دستگاه، دستگاه بلوتوث متصل شده را کنترل کنید؛ پخش، مکث، توقف، پرش.

توجه

- فقط سیستم عامل اندروید و iOS قادر به استفاده از این عملکرد هستند.
- این عملکرد با توجه به نوع دستگاه بلوتوث ممکن است عمل نکرده و یا به گونه متفاوتی عمل کند.

قفل اتصال بلوتوث (BT LOCK)

به منظور جلوگیری از ارتباط بلوتوث ناخواسته، شما می توانید ارتباط بلوتوث را فقط به BT (بلوتوث) و عملکرد LG TV محدود کنید.

- برای فعال کردن این عملکرد، در حالت عملکرد بلوتوث دکمه **II ►** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **II ►** بر روی دستگاه را حدود ۵ ثانیه فشار دهید. عبارت نمایان می شود و نشان می دهد که ارتباط بلوتوث محدود شده است.
- برای غیرفعال کردن این عملکرد، در حالت عملکرد بلوتوث دکمه **II ►** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **II ►** بر روی دستگاه را حدود ۵ ثانیه فشار دهید. عبارت "BT UNLOCK" نمایان می شود.

وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه بلوتوث شما هماهنگ شود، عبارت "PAIRED" در صفحه نمایش برای مدت زمان کوتاه نمایان شده و سپس به نام دستگاه بلوتوث تغییر می کند. سپس عبارت BT در صفحه نمایش نشان داده می شود.

توجه

- "وقتی دستگاه دیگری را برای هماهنگی متعدد متصل می کنید، عبارت "PAIRED" برای چند لحظه در صفحه نمایش نمایان می شود.
- اگر نام دستگاه موجود نباشد، علامت " _ " نمایان خواهد شد.

۴. گوش کردن به موسیقی برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث، به راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید.

توجه

- هنگام استفاده از ارتباط بلوتوث، تا حد امکان فاصله بین دو دستگاه باید نزدیک باشد و این فاصله حفظ شود.
- ارتباط بلوتوث در شرایط زیر ممکن است عمل نکند:
 - قرار گرفتن مانع میان این دستگاه و دستگاه بلوتوث.
 - وجود دستگاهی که از همان فرکانس بلوتوث استفاده کند مانند تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه شبکه بی سیم.
- وقتی دستگاه را روشن می کنید، باید ارتباط دستگاه بلوتوث را با این دستگاه دوباره برقرار کنید.
- حتی اگر در حالت بلوتوث، ۳ دستگاه بلوتوث را به این دستگاه متصل کرده باشید، فقط با استفاده از یک دستگاه می توانید ترانه را پخش کرده و کنترل نمایید.

! توجه

- در صورت بروز تداخل از جانب سایر دستگاه های دارای امواج الکتریکی، صدا قطع و وصل خواهد شد.
- با توجه به نوع دستگاه، ممکن است شما نتوانید از عملکرد بلوتوث استفاده کنید.
- با استفاده از گوشی، دستگاه MP3، نوت بوک، غیره می توانید از سیستم بی سیم بهره مند شوید.
- چنانچه فاصله مابین دستگاه بلوتوث و این دستگاه بیشتر از حد مجاز شود، کیفیت صدا کاهش می یابد.
- با خاموش شدن دستگاه یا دور شدن دستگاه ها از یکدیگر، ارتباط بلوتوث قطع می شود.
- اگر ارتباط بلوتوث قطع شود، باید دوباره دستگاه بلوتوث را با این دستگاه منطبق کنید.
- وقتی بلوتوث متصل نباشد، عبارت "BT READY" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- هنگام استفاده از عملکرد بلوتوث، میزان صدای دستگاه بلوتوث را به حد مناسب برسانید.
- اگر دستگاه در عملکرد بلوتوث نباشد، فقط یک دستگاه قابل اتصال است.
- هنگام استفاده از LG TV اگر دستگاه بلوتوث متصل شود، LG TV قطع شده و دستگاه بلوتوث متصل می شود.
- وقتی دستگاه بلوتوث (دستگاه iOS) را به این دستگاه متصل می کنید یا دستگاه را به کار می اندازید، میزان صدای دو دستگاه با هم همگام می شود.
- وقتی عملکرد تغییر می دهید و از وضعیت **بلوتوث** خارج می شوید، ارتباط **بلوتوث** قطع می شود. در برنامه کاربردی فقط دستگاهی که در حال پخش است قادر به حفظ ارتباط **بلوتوث** است. شما با این دستگاه می توانید دستگاه **بلوتوث** را کنترل کنید اما نمی توانید از خروجی صدا استفاده کنید.
- هنگام ورود به عملکرد **بلوتوث**، این دستگاه به طور خودکار به دستگاهی **بلوتوثی** متصل می شود که آخرین بار متصل بوده است.
(با توجه به خصوصیات دستگاه متصل شده، ارتباط خودکار ممکن است پشتیبانی نشود.)

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث

برای نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث دو راه وجود دارد.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق کد QR

۱. از طریق کد QR برنامه کاربردی LG Bluetooth Remote را نصب کنید. برای پویش کد QR از نرم افزار پویشگر استفاده کنید.



۲. برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.

توجه !

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث دارای نرم افزار پویشگر است. اگر ندارد، آن را از بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) دانلود کنید.
- با توجه به منطقه، کد QR ممکن است کار نکند.

استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

توجه !

- فقط سیستم عامل اندروید قادر به استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth این دستگاه است.
- توصیه می شود که از آخرین نسخه اپلیکیشن استفاده کنید.

درباره برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth تعدادی از قابلیت های جدید را برای این دستگاه به همراه می آورد.

برای بهره مندی از قابلیت های بیشتر، توصیه می شود برنامه رایگان کاربردی Music Flow Bluetooth را دانلود و نصب کنید.

در اینجا به معرفی دو قابلیت از قابلیت های متعدد برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth می پردازیم.

Multi Juke box: وقتی به طور هم زمان به سه گوشی بلوتوث مرتبط شوید، توان بهره مندی از این قابلیت سرگرمی سه برابر می شود. یک لیست پخش اختصاصی در تمامی گوشی ها ایجاد کنید و موسیقی را در هر سه گوشی پخش کنید.

Sampler Creator: بر روی گوشی هوشمند جلوه هایی را ایجاد کنید و با استفاده از بلوتوث آنها را به سادگی با سیستم همگام سازی کنید. خلاقیت تان را اعمال کنید.

فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth به ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه کمک می کند.

۱. برای باز شدن برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth در صفحه اصلی بر روی آیکن Music Flow Bluetooth ضربه زده و به منوی اصلی بروید.
۲. برای اطلاعات بیشتر پیرامون عملکرد، بر روی [Setting] و منوی [Help] ضربه بزنید.

توجه

- "برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth در نگارش نرم افزار زیر امکان پذیر است؛
- سیستم عامل اندروید: نگارش ۳/۰/۴ (یا بالاتر)
- اگر برای عملکرد Music Flow Bluetooth استفاده می کنید، ممکن است تفاوت هایی بین برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth و دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده وجود داشته باشد. در صورت نیاز از دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده استفاده کنید.
- با توجه به دستگاه بلوتوث برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است کار نکند.
- پس از اتصال Music Flow Bluetooth ممکن است موسیقی از دستگاه پخش نشود در چنین شرایطی مرحله ارتباط را دوباره انجام دهید.
- اگر هنگام استفاده از Music Flow Bluetooth عملکرد را تغییر دهید یا تنظیمات دستگاه بلوتوث را تغییر دهید، برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است عملکرد غیر عادی داشته باشد.
- هنگامی که برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth غیر عادی عمل می کند، دستگاه بلوتوث و اتصال Music Flow Bluetooth بررسی کرده و دوباره ارتباط را برقرار کنید.
- با توجه به سیستم عملکرد گوشی هوشمند، ممکن است تفاوت هایی برای عملکرد Music Flow Bluetooth وجود داشته باشد.
- اگر ارتباط برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth خوب کار نکرد، تنظیمات بلوتوث در دستگاه بلوتوث تان را بررسی نمایید.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل)

۱. بر روی آیکن بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی اندروید) ضربه بزنید.
۲. در نوار جستجو، عبارت Music Flow Bluetooth را تایپ کرده و جستجو کنید.
۳. در لیست نتایج جستجو، Music Flow Bluetooth را یافته و برای دانلود ضربه بزنید.
۴. برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.
۵. برای دانلود بر روی آیکن ضربه بزنید.

توجه

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث مجهز به بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) است.

عملکردهای رادیو

از این که آنتن FM متصل است اطمینان حاصل کنید.
(به صفحه ۱۶ مراجعه شود).

گوش کردن به رادیو

۱. دکمه **FUNCTION** را فشار دهید تا عبارت FM در صفحه نمایش نمایان شود. آخرین ایستگاه دریافتی تنظیم می گردد.

۲. تنظیم خودکار :

دکمه **TUNING-/+** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **|<</>>|** بر روی دستگاه را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا علامت فرکانس شروع به تغییر کند، سپس رها کنید. وقتی ایستگاهی دریافت شود عمل جستجو متوقف می گردد.

یا

تنظیم دستی :

دکمه **TUNING-/+** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **|<</>>|** بر روی دستگاه را چندین بار فشار دهید.

۳. با چرخاندن گردونه صدا بر روی دستگاه یا فشار مکرر دکمه **VOL +/-** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، صدا را تنظیم کنید.

تقویت گیرندگی FM

دکمه **▶▶** بر روی دستگاه کنترل یا دکمه **>>** بر روی دستگاه را فشار دهید. این عمل با تغییر رادیو از حالت استریو به مونو باعث تقویت گیرندگی می شود.

تنظیم ایستگاه های رادیویی

شما می توانید ۵۰ ایستگاه برای FM تنظیم کنید.

پیش از تنظیم، از کم بودن صدا اطمینان حاصل کنید.

۱. دکمه **F** را فشار دهید تا عبارت FM در صفحه نمایش نمایان شود.

۲. دکمه **TUNING-/+** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **|<</>>|** بر روی دستگاه را چندین بار فشار دهید تا فرکانس مورد نظر انتخاب شود.

۳. دکمه **JUKEBOX/MEMORY** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا یک شماره از قبل تنظیم شده در صفحه نمایش چشمک بزند.

۴. برای انتخاب شماره مورد نظر دکمه **PRESET-FOLDER ^/V** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۵. دکمه **JUKEBOX/MEMORY** را فشار دهید. ایستگاه ذخیره می شود.

۶. برای ذخیره کردن سایر ایستگاه ها مراحل ۲ تا ۵ را تکرار کنید.

۷. برای شنیدن صدای ایستگاه تنظیم شده، دکمه **PRESET-FOLDER ^/V** یا دکمه های اعداد صفر ۰ تا ۹ را فشار دهید.

حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده

۱. دکمه **JUKEBOX/MEMORY** را مدت ۲ ثانیه فشار دهید.

عبارت "ERASEALL" در صفحه نمایش چشمک می زند.

۲. برای حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده، دکمه **JUKEBOX/MEMORY** را فشار دهید.

با استفاده از دکمه‌ی REGION EQ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه‌ی REGION EQ / BASS BLAST بر روی دستگاه می‌توانید حالت صدای دلخواه را انتخاب کنید.

تنظیم صدا

تنظیم حالت صدا

این دستگاه دارای تعداد جلوه صوتی از قبل تنظیم شده است. با توجه به منابع صوتی و جلوه‌ها، موارد نمایش داده شده برای اکولایزر ممکن است متفاوت باشند.

شما می‌توانید با استفاده از دکمه SOUND EFFECT بر روی دستگاه کنترل از راه دور حالت صوتی دلخواه را انتخاب کنید.

توضیح	منطقه	بر روی نمایشگر
جلوه صوتی بهینه شده برای ژانر موسیقی دلخواه هر منطقه	آمریکای لاتین	FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO
	خاور میانه	ARABIC
	اندونزی	DANGDUT
	آفریقا	AFRO
	هند	INDIA

توجه !

برای انتخاب مستقیم جلوه BASS (BASS BLAST)، دکمه REGION EQ / BASS BLAST بر روی دستگاه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

توضیح	بر روی صفحه نمایش
باس، تریبل و جلوه صوتی فراگیر را تقویت می‌کند.	BASS (BASS BLAST)
این برنامه فضای جذابی به صدا می‌دهد که شما حس کنید به طور واقعی در سالن کنسرت موسیقی راک، پاپ، جاز یا کلاسیک حضور دارید.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
از جلوه صوتی استادیوم فوتبال بهره مند می‌شوید.	FOOT BALL
از صدای بهینه شده لذت ببرید.	STANDARD

تنظیم اکولایزر کاربر

شما می‌توانید میزان صدای Bass، Middle و Treble را تنظیم کرده و به مقادیر دلخواه برسانید.

۱. دکمه را USER EQ بر روی دستگاه را فشار دهید. عبارت "USER EQ" نمایان می‌شود.
۲. دکمه USER EQ را چندین بار فشار دهید تا تنظیمات دلخواه در صفحه نمایش نمایان شود.
۳. برای تنظیم مقادیر گردونه SCRATCH / LEVEL CONTROL را بچرخانید.

عملکردهای پیشرفته

ضبط بر روی USB

شما می توانید از منابع صوتی گوناگون بر روی ضبط کنید. (CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

۱. دستگاه USB را به این دستگاه متصل کنید.

۲. با فشار دکمه F عملکرد مورد نظر را برای ضبط انتخاب کنید.

۳. با فشار دکمه USB REC بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه USB REC / DEMO، بر روی دستگاه عمل ضبط آغاز می شود.

توقف موقت (مکث) در هنگام ضبط

در هنگام پخش یا مکث یا ضبط بر روی دستگاه جانبی، دکمه USB REC بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه USB REC / DEMO، بر روی دستگاه عمل ضبط به طور موقت متوقف می شود. برای شروع دوباره، همین دکمه را دوباره فشار دهید.

توجه

- اگر در هنگام عملکرد VOICE CANCELLER یا KEY CHANGER از عملکرد ضبط استفاده کنید، VOICE CANCELLER یا KEY CHANGER بازنشانی خواهد شد.
- در هنگام ضبط، عملکرد VOICE CANCELLER یا KEY CHANGER قابل استفاده نیستند.

انتخاب میزان بیت ضبط و سرعت

۱. دکمه USB REC بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه USB REC / DEMO را بر روی دستگاه به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. برای انتخاب میزان بیت دکمه <<</>>> بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه <<</>>> بر روی دستگاه را فشار دهید.
۳. برای اتمام تنظیمات دکمه USB REC بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه USB REC / DEMO را فشار دهید.

کپی غیر مجاز محتوای محافظت شده، از جمله برنامه های رایانه ای، فایل ها، برنامه های تلویزیونی و ضبط فایل های صوتی منجر به ایجاد جرم می شود. از این دستگاه برای مقاصد فوق استفاده نکنید.
متعهد بوده و به قوانین حقوق پدیدآورندگان احترام بگذارید.

عملکرد	وضعیت	نتیجه
CD, USB	پخش/ مکث	تا زمان توقف ضبط می شود
	از سرگیری توقف (صفحه ۳۲)	ضبط سریع آخرین ترانه
	توقف کامل	تمام ترانه ها ضبط شده اند. در شرایط زیر فرصت محدود است. - پس از جستجوی فایل (صفحه ۱۸)، ضبط سریع ترانه نشانه گذاری شده - پس از جستجوی پوشه (صفحه ۱۸)، ضبط سریع تمامی ترانه های داخل پوشه - پس از روشن شدن JUKE BOX (صفحه ۳۱)، ضبط سریع تمامی ترانه های داخل JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	تا زمان توقف ضبط می شود

- اگر به هر دو USB و USBY دستگاه متصل کرده باشید، وقتی USBY یا USBY در صفحه نمایش چشمک می زند (هر کدام که مورد نظر تان است) دکمه USB REC بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه USB REC / DEMO را بر روی دستگاه را فشار دهید.

۵. برای توقف ضبط دکمه USB REC بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه USB REC / DEMO را بر روی دستگاه مدت ۳ ثانیه فشار دهید در غیر این صورت ضبط ادامه می یابد.

توجه

- برای انجام ضبط خوب، هنگام ضبط از روی دیسک بر روی USB، میزان صدای خروجی کم می شود.
- در هنگام ضبط فقط می توان میزان صدا را بین MIN و ۳۰ تنظیم کرد. (فقط عملکرد دیسک)
- در هنگام پخش چنانچه عمل ضبط را متوقف کنید، فایل تا زمان ضبط شده ذخیره می گردد. (بجز MP۳/WMA که در وضعیت توقف هستند)
- در هنگام ضبط بر روی USB از جدا کردن دستگاه USB یا خاموش کردن دستگاه خودداری کنید. در غیر اینصورت فایل ناقص ایجاد شده و در رایانه قابل حذف شدن نخواهد بود.
- اگر ضبط عمل نکند، عباراتی از قبیل "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" یا "FILE MAX" در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- از دستگاه کارت خوان یا HDD جانبی نمی توان برای ضبط USB استفاده کرد.
- وقتی برای مدت زمان طولانی ضبط کنید، فایل ضبط شده حدود ۵۱۲ مگا بایت خواهد بود.

توجه

- با استفاده از DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO یا MIC می توانید انواع صدا را ضبط کنید. (به جز ضبط USB/ CD که در وضعیت توقف هستند.)
- شما می توانید با توجه به صدای میکروفن، صدای میکروفن ضبط شده را کنترل کنید.
- بیش از ۲,۰۰۰ فایل نمی توانید ذخیره کنید.
- در صورتی که فایل غیر قابل پشتیبانی باشد، عمل ضبط فایل متوقف می گردد.
- اگر در هنگام ضبط مشغول پخش باشید، صدایی که در حال پخش است شنیده می شود.
- فایل های ضبط شده مطابق زیر ذخیره می گردند.

MP۳/WMA	دیسک صوتی
Play or pause status  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	Play or pause status  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .
عبانم ریاس  FILE_REC ABC (File name) DEF (File name) . .	عبانم ریاس  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . .
رادیو	سایر منابع*
 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM . .	 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .

* و غیره.

رادیو: فرکانس در حال ضبط کنونی نشان داده می شود.

ویرایش JUKE BOX

۱. برای ورود به حالت ویرایش دکمه / JUKEBOX MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید.
(با فشار دکمه JUKEBOX/MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور، پخش متوقف می‌شود).
 ۲. با استفاده از دکمه Δ/∇ PRESET-FOLDER بر روی دستگاه کنترل از راه دور تراک/فایل را برای ویرایش انتخاب کنید.
 ۳. دکمه $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ یا دکمه $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
 ۴. دکمه JUKEBOX/MEMORY را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.
 ۵. برای ذخیره کردن سایر تراک/فایل ها مراحل ۲-۳ را تکرار کنید.
 ۶. دکمه JUKEBOX/MEMORY را بر روی دستگاه کنترل از راه دور یک بار دیگر فشار دهید.
- برای پخش لیست JUKE BOX، پس از ایجاد لیست دکمه **▶▶** را فشار دهید.

حذف لیست JUKE BOX

عملکرد حذف فقط در حالت ویرایش کار می کند.

۱. برای ورود به حالت ویرایش دکمه / JUKEBOX MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید.
۲. با فشار مکرر دکمه Δ/∇ PRESET-FOLDER بر روی دستگاه کنترل از راه دور، ترانه ای را انتخاب کنید
۳. وقتی ترانه انتخاب شد، دکمه DELETE را فشار دهید.

توجه !

- اگر لیست JUKE BOX وجود نداشته باشد، با فشار دکمه JUKEBOX/MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور عبارت "JUKE BOX NONE" در صفحه نمایش نشان داده می‌شود.
- در موارد زیر JUKE BOX خاموش می شود.
 - تغییر عملکرد.
 - خاموش و روشن کردن دستگاه.
 - استفاده از دکمه های اعداد روی دستگاه کنترل از راه دور.
 - پخش فایل با استفاده از دکمه SEARCH و SCRATCH / LEVEL CONTROL بر روی دستگاه.
- در موارد زیر لیست JUKE BOX پاک می شود.
 - خارج کردن دیسک یا دستگاه USB.
 - حذف یا ضبط فایل های موسیقی داخل دستگاه USB.

پخش JUKE BOX

عملکرد JUKE BOX شما را قادر می سازد لیست پخش از تراک ها/فایل های دیسک یا دستگاه USB ایجاد کنید. لیست پخش می تواند حاوی ۱۰۰ تراک/فایل باشد.

ایجاد لیست JUKE BOX

۱. برای ورود به حالت ویرایش دکمه / JUKEBOX MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید.
(با فشار دکمه JUKEBOX/MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور، پخش متوقف می‌شود).
 ۲. با فشار دکمه $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ بر روی دستگاه تراک/فایل را انتخاب کنید.
 ۳. برای ذخیره تراک/فایل دکمه JUKEBOX/MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
 ۴. برای ذخیره کردن سایر تراک ها/فایل ها مراحل ۲-۳ را تکرار کنید.
(شما می توانید با فشار دکمه Δ/∇ PRESET-FOLDER بر روی دستگاه کنترل از راه دور لیست را ویرایش کنید و شماره برنامه JUKE BOX را انتخاب کنید)
 ۵. دکمه JUKEBOX/MEMORY بر روی دستگاه کنترل از راه دور را بار دیگر فشار دهید.
- برای پخش لیست JUKE BOX، پس از ایجاد لیست دکمه **▶▶** را فشار دهید.

توجه !

هنگام ایجاد یا ویرایش لیست JUKE BOX، حالت تکرار (باز پخش) خاموش است.

بهره مندی از JUKE BOX

- دکمه JUKEBOX/MEMORY را بر روی دستگاه کنترل از راه دور یک بار فشار دهید. عبارت "JUKE BOX ON" در صفحه نمایش نمایان می‌شود. برای پخش لیست JUKE BOX دکمه **▶▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **▶▶** بر روی دستگاه را فشار دهید.
- برای لغو، دکمه JUKEBOX/MEMORY را بر روی دستگاه کنترل از راه دور یک بار فشار دهید. عبارت "JUKE BOX OFF" در صفحه نمایش نمایان می شود.

سایر عملکردها

DEMO

در حالت خاموش، دکمه **USB REC / DEMO** بر روی دستگاه را یک بار فشار دهید. دستگاه روشن شده و عملکردهای دستگاه همراه با صدای دمو در صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای لغو عملکرد DEMO، دکمه

USB REC / DEMO را دوباره فشار دهید.

توجه

در حالت DEMO می توانید از سایر عملکردها بهره مند شوید. در این مدت زمان، DEMO در وضعیت مکث باقی می ماند.
- چنانچه مدت ۱۰ ثانیه دکمه ای را فشار ندهید، قابلیت DEMO به طور خودکار باز می گردد.

از سرگیری توقف

زمانی که شما دکمه **■** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **□** را با توجه به دیسک یا USB فشار می دهید، این عمل (محل توقف) در حافظه دستگاه ثبت می شود.

اگر دکمه **■** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **□** را بر روی دستگاه را دوبار فشار دهید، دستگاه نقطه توقف را از حافظه پاک می کند.

قطع موقت صدا

برای قطع صدای دستگاه دکمه **⏸** را فشار دهید.

شما می توانید از این عملکرد برای پاسخگویی به تلفن استفاده کنید، هنگامی که این عملکرد فعال است عبارت "MUTE" در صفحه نمایش نمایان می شود.

برای لغو، دکمه **⏸** را دوباره فشار داده و یا میزان صدا را تغییر دهید.

حالت CHILDSAFE

اگر صدای دستگاه زیاد باشد این عملکرد مانع از شوکه شدن شما و سایر افراد در هنگام روشن کردن دستگاه می شود.

برای روشن کردن حالت CHILDSAFE، وقتی که صدای دستگاه در وضعیت "MIN" است، دکمه **OK** بر روی دستگاه را فشار داده و نگهدارید.

در حالت، صدای دستگاه به تدریج زیاد می شود.

برای خاموش کردن حالت CHILDSAFE، وقتی که صدای دستگاه در وضعیت "MIN" است، دکمه **OK** بر روی دستگاه را فشار داده و نگهدارید.

توجه

در عملکرد دیسک، USB یا بلوتوث، حالت CHILDSAFE تا ۲ دقیقه پس از روشن شدن دستگاه کار نخواهد کرد حتی اگر این حالت فعال شده باشد.

نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی اطلاعات فایل، شما می توانید با فشار دکمه **INFO**، اطلاعات را نمایش دهید.

VOICE CANCELLER

شما می توانید در هنگام پخش با کم کردن صدای خواننده ی ترانه در منابع مختلف، از این عملکرد لذت ببرید.

دکمه **VOICE CANCELLER** را فشار دهید و نگهدارید تا عبارت "ON" در صفحه نمایش نشان داده شود.

برای لغو دکمه **VOICE CANCELLER** را بار دیگر فشار داده و نگهدارید.

کیفیت **VOICE CANCELLER** بستگی به شرایط ضبط فایل های موسیقی دارد.

توجه !

- این عملکرد برای دیسک، USB، بلوتوث کاربرد دارد.
- اگر عملکرد امکان پذیر نباشد پیغام "NOT SUPPORT" در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- این عملکرد فقط زمانی قابل استفاده است که میکروفن به دستگاه متصل شده باشد.
- در صورت متصل نبودن میکروفن پیغام "INSERT MIC" در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- این عملکرد برای منبع مونو کاربرد ندارد.
- برای بازگرداندن به حالت قبل عملکرد را تغییر داده و یا میکروفن را خارج نمایید.
- با توجه به وضعیت دستگاه های متصل شده ممکن است این عملکرد قابل راه اندازی نباشد.

استفاده از میکروفن

۱. میکروفن را به جک MIC متصل کنید.

۲. موسیقی مورد نظر را پخش کنید.

۳. همراه با ترانه شروع به خواندن کنید. با چرخاندن گردونه **MIC VOLUME** به طرف راست یا چپ میزان صدای میکروفن را تنظیم کنید.

توجه !

- وقتی از میکروفن استفاده نمی کنید، صدای MIC را در وضعیت حداقل قرار داده و یا میکروفن را خاموش کرده و فیش آن را از جک MIC خارج کنید.
- اگر میکروفن در فاصله نزدیکی از بلندگو باشد، صدای هوم ایجاد خواهد شد. در این موارد، میکروفن را از بلندگو دور کرده یا با استفاده از **MIC VOLUME** میزان صدا را کم کنید.
- اگر صدای میکروفن خیلی زیاد باشد، صدا مخدوش خواهد شد. در این موارد گردونه **MIC VOLUME** را به طرف حداقل بچرخانید.
- با فشار دکمه **ECHO** می توانید به صدای حاصل از میکروفن جلوه اکو بدهید.

جلوه‌های صدا

وقتی میکروفن را به جک متصل می‌کنید، با تغییر صدا در منابع مختلف ورودی می‌توانید از عملکرد کارائوکه (هم آوایی) لذت ببرید.

برای انتخاب حالت‌های مختلف، دکمه‌ی

VOCAL EFFECTS را چندین بار فشار دهید یا دکمه‌ی

VOCAL EFFECTS را فشار داده و سپس وقتی که

جلوه‌های صدا در صفحه نمایش نمایان می‌شود، گردونه

SCRATCH / LEVEL CONTROL را بر روی دستگاه

بچرخانید.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT
 → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS
 ECHO → SOPRANO ECHO → HELIUM
 ECHO → ROBOT ECHO → DUET MAN
 → DUET WOMAN → BASS ECHO →
 SOPRANO ECHO → HELIUM ECHO →
 ROBOT ECHO →
 DUET MAN → DUET WOMAN → OFF →

توجه

- اگر میکروفن به دستگاه متصل نباشد عبارت "INSERT MIC" در صفحه نمایش نمایان می‌شود.
- اگر در حالت VOCAL EFFECTS دکمه KEY CHANGER, DJ EFFECT بر روی دستگاه را فشار دهید، پس از ذخیره سازی VOCAL EFFECTS فعلی، حالت VOCAL EFFECTS را خاموش کرده و حالت KEY CHANGER, DJ EFFECT را به کار بیندازید.
- برای خاموش کردن حالت VOCAL EFFECTS، دکمه‌ی VOCAL EFFECTS را فشار داده و نگهدارید.

KEY CHANGER

شما می‌توانید کلید را تا ۹ مرحله تنظیم کنید (۴ مرحله بالاتر و ۴ مرحله پایین‌تر از کلید اصلی)

- برای شفاف کردن کلید به صورت مرحله به مرحله، در هنگام پخش دکمه KEY CHANGER (#) را چندین بار فشار دهید.
- برای یکنواخت شدن کلید به صورت مرحله به مرحله، در هنگام پخش دکمه KEY CHANGER (b) را چندین بار فشار دهید.

توجه

- این عملکرد برای دیسک، USB یا بلوتوث کاربرد دارد.
- برای بازگرداندن به حالت قبل عملکرد را تغییر داده و یا میکروفن را خارج نمایید یا موسیقی را تغییر دهید.
- با توجه به وضعیت دستگاه‌های متصل شده ممکن است این عملکرد قابل راه اندازی نباشد.
- در صورت متصل نبودن میکروفن پیغام "NOT SUPPORT" در صفحه نمایش نشان داده می‌شود.
- اگر میکروفن به دستگاه متصل نباشد عبارت "INSERT MIC" در صفحه نمایش نمایان می‌شود.

نورپردازی

این عملکرد با استفاده از چراغ های بلندگو، فضایی شبیه به فضای جشن را ایجاد می کند.

۱. دکمه **LIGHTING ON/OFF** را بر روی دستگاه

فشار دهید.

FLASH OFF → ALL OFF → ALL ON

۲. برای انتخاب حالت، دکمه‌ی را بر روی دستگاه چندین بار فشار دهید یا دکمه‌ی را بر روی دستگاه فشار داده و سپس گردونه را بر روی دستگاه بچرخانید.

**RHYTHM → PARTY → FIREWORK
→ SPACE → WATER → FOREST →
(CITYGLOW → (MYSTYLE**

توجه !

- استفاده از قابلیت نورپردازی در تمامی عملکردها امکان پذیر است.
- وقتی دکمه **LIGHTING MODE** را برای بار اول فشار می‌دهید، حالت قبل را اجرا می کند، برای تغییر حالت همین دکمه را دوباره فشار دهید.
- اگر می‌خواهید از **MYSTYLE** استفاده کنید باید ابتدا منبعی را با برنامه کاربردی "Music Flow" Bluetooth ثبت نام کنید.
- اگر می‌خواهید از جلوه نورپردازی دینامیک بهرمنند شوید، **RHYTHM** یا **PARTY** را انتخاب کنید.

ECHO

وقتی میکروفن را به جک متصل می‌کنید، با فشار دکمه می‌توانید به صدای حاصل از میکروفن جلوه اکو بدهید.

ECHO ۱ → ECHO ۲ → ECHO OFF

توجه !

- اگر میکروفن به دستگاه متصل نباشد عبارت "INSERT MIC" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- اگر در حالت **ECHO** دکمه‌ی **VOCAL EFFECTS** را فشار دهید، پس از ذخیره سازی اکوی کنونی، حالت **ECHO** را خاموش کرده و حالت **VOCAL EFFECTS** را به کار بیندازید.
- دکمه‌ی **ECHO** را دوباره فشار دهید، پس از ذخیره سازی **VOCAL EFFECTS** کنونی، حالت **ECHO** را به کار بیندازید.

خاموش شدن خودکار

زمانی که دستگاه به دستگاه جانبی متصل نیست و مدت ۲۰ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد برای صرفه جویی در مصرف برق، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. پس از گذشت ۱۵ ساعت از اتصال دستگاه اصلی به دستگاه جانبی از طریق ورودی آنالوگ، همین اتفاق می افتد. در صورت اتصال WIRELESS PARTY LINK عملکرد خاموش شدن خودکار فقط برای دستگاه اصلی کاربرد دارد. عملکرد خاموش شدن خودکار فقط زمانی برای دستگاه فرعی کاربرد دارد که دستگاه فرعی و دستگاه اصلی قطع شده باشند.

نحوه قطع ارتباط شبکه بی سیم یا دستگاه بی سیم

با فشار دکمه روشن/خاموش کردن به مدت بیش از ۵ ثانیه، دستگاه را خاموش کنید.

تنظیم تایمر خواب

برای انتخاب زمان تاخیر بین ۱۰ تا ۱۸۰ دقیقه، دکمه SLEEP را چندین بار فشار دهید. پس از سپری شدن زمان تاخیر دستگاه خاموش خواهد شد.

برای لغو عملکرد تایمر خواب، دکمه SLEEP بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید تا عبارت SLEEP ۱۰ نمایان شود سپس در مدت زمانی که عبارت "SLEEP ۱۰" نمایان است دکمه SLEEP را بر روی دستگاه کنترل از راه دور را یک بار دیگر فشار دهید.

توجه !

- شما می توانید پیش از خاموش شدن دستگاه، زمان باقی مانده را بررسی کنید. برای بررسی یا تغییر زمان دکمه SLEEP را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.
- وقتی عبارت maining time یا DIMMER نشان داده می شود می توانید زمان باقیمانده را ویرایش کنید.

دیمر

دکمه SLEEP را بر روی دستگاه کنترل از راه دور یک بار فشار دهید. صفحه نمایش تاریک می شود. برای لغو دیمر دکمه SLEEP را بر روی دستگاه کنترل از راه دور چندین بار فشار دهید تا صفحه نمایش روشن شود.

توجه !

وقتی دیمر فعال می شود، تمامی چراغ ها خاموش می شوند.

تغییر خودکار عملکرد

این دستگاه سیگنال های ورودی نظیر بلوتوث و LG TV یا دستگاه های متصل شده را شناسایی می کند و سپس به طور خودکار عملکرد مناسب را تغییر می دهد.

وقتی که سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث دارید

وقتی سعی در برقراری ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه دارید، عملکرد بلوتوث انتخاب می شود. موسیقی دستگاه بلوتوث تان را پخش کنید.

وقتی اتصال PORT.IN متصل شده باشد

وقتی دستگاه سیار را به کانکتور PORT.IN متصل می کنید، عملکرد PORTABLE انتخاب می شود. ترانه را در دستگاه سیار پخش کنید.

وقتی تلویزیون ال جی متصل است

وقتی تلویزیون متصل شده از طریق LG Sound Sync را روشن می کنید، عملکرد دستگاه به تلویزیون ال جی تغییر می کند. حالا می توانید صدای تلویزیون تان را از طریق این دستگاه بشنوید.

! توجه

- در هنگام ضبط یا حذف کردن، استفاده از این عملکرد مقدور نیست.
- این عملکرد فقط با دستگاه هایی که قبلاً متصل شده اند، کار می کند.
- اگر عملکرد قفل ارتباط بلوتوث انتخاب شده باشد، ارتباط بلوتوث و LG TV فقط در عملکرد بلوتوث و LG TV امکان پذیر است.

روشن شدن خودکار

این دستگاه به طور خودکار توسط منبع ورودی روشن می شود: ال جی یا بلوتوث.

وقتی تلویزیون متصل به این دستگاه را روشن می کنید، این دستگاه سیگنال ورودی را شناسایی کرده و عملکرد مناسب را انتخاب می کند. اکنون می توانید صدای تلویزیون را از این دستگاه بشنوید.

اگر سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث تان دارید، این دستگاه روشن شده و به دستگاه بلوتوث متصل می شود. سپس می توانید موسیقی تان را پخش کنید.

! توجه

- با توجه به دستگاه متصل شده، این عملکرد ممکن است کار نکند.
- با توجه به دستگاه متصل شده، دستگاه روشن می شود اما عملکرد بلوتوث ممکن است متصل نشود.
- اگر ارتباط بلوتوث را توسط این دستگاه قطع کنید، برخی از دستگاه های بلوتوث سعی در برقراری ارتباط با این دستگاه می کنند. بنابراین توصیه می شود پیش از خاموش کردن دستگاه، ارتباط را قطع کنید.
- اگر اقدام به برقراری ارتباط با برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth" کنید، عملکرد بلوتوث این دستگاه روشن می شود.
- اگر با استفاده از عملکرد LG TV یا بلوتوث این دستگاه را روشن کنید، عملکرد مناسب این دستگاه روشن می شود.
- اگر قبلاً با این دستگاه عمل هماهنگی انجام داده باشید، وقتی که این دستگاه خاموش است به طور خودکار توسط منبع ورودی روشن می شود.
- اگر با فشار دکمه روشن/خاموش این دستگاه به مدت بیش از ۵ ثانیه دستگاه را خاموش کنید، عملکرد روشن شدن خودکار غیر فعال می شود. برای فعال کردن آن، دستگاه را روشن کنید.

تنظیم ساعت

۱. دستگاه را روشن کنید.
۲. دکمه **CLOCK** را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار داده و نگهدارید.
۳. با فشار دکمه **◀◀/▶▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، حالت زمان را انتخاب کنید.
۴. AM ۱۲:۰۰ (برای نمایش AM و PM) یا ۰۰:۰۰ (برای نمایش ۲۴ ساعته)
۴. برای تایید انتخاب دکمه **SET** را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.
۵. با فشار دکمه **◀◀/▶▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، ساعت را انتخاب کنید.
۶. دکمه **SET** را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.
۷. با فشار دکمه **◀◀/▶▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، دقیقه را انتخاب کنید.
۸. دکمه **SET** را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.

استفاده از دستگاه پخش به عنوان ساعت شمایه دار

۱. دستگاه را روشن کنید.
۳. دکمه **ALARM** را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار داده و نگهدارید.
۴. برای تغییر ساعت و دقیقه دکمه **◀◀/▶▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و برای ذخیره شدن دکمه **SET** را فشار دهید.
۵. برای انتخاب عملکرد دکمه **◀◀/▶▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و برای ذخیره دکمه **SET** را فشار دهید.
- برای انتخاب یک شماره حافظه در حالت رادیو دکمه **◀◀/▶▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید سپس دکمه **SET** را فشار دهید.
- اگر هیچ شماره حافظه ای وجود ندارد، این مرحله را می توانید رد کنید.
۶. برای تغییر میزان صدا دکمه **◀◀/▶▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و برای ذخیره دکمه **SET** را فشار دهید.

توجه

- اگر ساعت را تنظیم کرده باشید برای بررسی ساعت دکمه **CLOCK** را فشار دهید حتی اگر دستگاه خاموش باشد ساعت نشان داده خواهد شد.
- پس از تنظیم ساعت می توانید، زنگ را تنظیم کنید.
- اگر زمان و آلارم را تنظیم کرده باشید، با فشار دکمه **ALARM** می توانید اطلاعات مربوط به تنظیمات آلارم را بررسی نمایید حتی اگر دستگاه خاموش باشید.
- دکمه **ALARM** را فشار دهید، می توانید حالت زنگ را روشن/خاموش کنید.

تنظیم ساعت از طریق برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth"

برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth" را بر روی دستگاه اندرویدتان نصب کنید. (به صفحه ۲۶-۲۵ مراجعه شود)

با فعال کردن ارتباط بلوتوث از طریق برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth"، ساعت این دستگاه به طور خودکار با ساعت دستگاه تان هماهنگ خواهد شد.

توجه !

- شما همچنین می توانید هنگام استفاده از LG Sound Sync از دستگاه کنترل از راه دور این دستگاه نیز استفاده نمایید. اگر بار دیگر از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون استفاده کنید، دستگاه با تلویزیون همگام می شود.
- اگر ارتباط برقرار نشد، وضعیت این دستگاه و تلویزیون را بررسی کنید: روشن بودن، عملکرد.
- هنگام استفاده از LG Sound Sync شرایط این دستگاه و ارتباط را در موارد زیر بررسی کنید.
- دستگاه را خاموش کنید.
- عملکرد را تغییر دهید.
- ارتباط بی سیم را که باعث تداخل شده قطع نموده و یا آن را دور کنید.
- زمان لازم برای خاموش شدن دستگاه بستگی به تلویزیون دارد.
- اگر سعی در تغییر عملکرد با استفاده از عملکرد LG TV داشته باشید، میزان صدا با توجه میزان صدای تلویزیون افزایش خواهد یافت.
- جزئیات منوی تنظیم تلویزیون با توجه به کارخانه سازنده یا مدل تلویزیون متفاوت است.
- وقتی که برنامه کاربردی "Music Flow" یا "Bluetooth" متصل است اگر LG Sound Sync را متصل کنید، کنترل از طریق برنامه کاربردی امکان پذیر خواهد بود.
- اگر با فشار دکمه (روشن / خاموش کردن)، این دستگاه را مستقیماً خاموش کنید، LG Sound Sync قطع خواهد شد. برای استفاده مجدد از این عملکرد، باید تلویزیون و دستگاه را دوباره مرتبط کنید.
- هنگام استفاده از بلوتوث، اگر LG TV متصل شود، بلوتوث قطع شده و LG TV متصل می گردد.
- وقتی این دستگاه و تلویزیون با LG Sound Sync مرتبط شوند ممکن است صدا افزایش یابد. ابتدا صدای تلویزیون را کاهش دهید سپس آن را با این دستگاه مرتبط کنید.
- وقتی تلویزیون ال جی مرتبط از طریق LG Sound Sync را روشن می کنید یا وارد عملکرد LG TV می شوید، این دستگاه به طور خودکار عملکرد را به تغییر می دهد.
- با توجه به نگارش LG TV، خروجی تلویزیون را باید به صورت دستی انتخاب کنید.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

به کمک عملکرد LG Sound Sync شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون اقدام به کنترل برخی از عملکردهای این دستگاه کنید. شرط لازم برای انجام این کار سازگار بودن تلویزیون ال جی با عملکرد LG Sound Sync است. آرم LG Sound Sync باید بر روی تلویزیون باشد.

عملکرد قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی : زیاد/ کم کردن صدا، بی صدا

برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون LG Sound Sync به راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.

۱. با فشار دکمه (روشن کردن)، دستگاه را روشن کنید.

۲. دکمه F را فشار دهید تا عملکرد LG TV انتخاب شود.

۳. برای شنیدن صدای تلویزیون از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید :

TV setting menu [Sound] → [TV Sound output]
→ [LG Sound Sync (Wireless)]

اگر ارتباط تلویزیون و این دستگاه برقرار شود عبارت "PAIRED" مدت ۳ ثانیه در صفحه نمایان شده و سپس عبارت "LG TV" دیده خواهد شد.

توجه !


- در صورت استفاده از LG Sound Sync این عملکرد امکان پذیر نیست. اگر به عملکرد LG TV متصل شوید عبارت "NOT SUPPORT" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- استفاده از میکروفن فقط در دستگاه SLAVE امکان پذیر است. در دستگاه SLAVE فقط برخی از عملکردها قابل پشتیبانی هستند.
- وقتی WIRELESS PARTY LINK قطع شود، دستگاه SLAVE به عملکرد بلوتوث تغییر حالت می دهد.
- در صورت ناموفق بودن ارتباط، عبارت "FAILED" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- عملکرد بی صدا با هر دو دستگاه همگام سازی می شود.
- وقتی دستگاه را خاموش می کنید یا دکمه **WIRELESS LINK** را بر روی دستگاه فشار می دهید، ارتباط قطع می شود.
- وقتی WIRELESS PARTY LINK مرتبط می شود، نمی توانید Wired PARTY LINK را مرتبط کنید.
- با توجه به شرایط پخش یا منبع، صدای دستگاه MASTER و دستگاه SLAVE ممکن است تفاوت داشته باشند.
- هنگام اتصال به بلوتوث، اطلاعات زیر را بررسی کنید.
 - فقط یک دستگاه بلوتوث می توانید به دستگاه MASTER متصل کنید. اتصال دستگاه بلوتوث به دستگاه SLAVE امکان پذیر نیست.
 - اتصال WIRELESS PARTY LINK فقط برای دستگاه های اندروید و iOS پشتیبانی می شود. (با توجه خصوصیات دستگاه متصل شده یا سیستم عامل اتصال WIRELESS PARTY LINK ممکن است پشتیبانی نشود)
 - دستگاه های بلوتوث قابل تفکیک/ جدا شدنی (مانند دانگل) از اتصال WIRELESS PARTY LINK پشتیبانی نمی کنند.
 - وقتی WIRELESS PARTY LINK متصل است، اتصال بلوتوث در حالت ضبط یا حذف ممکن نیست.

اتصال WIRELESS PARTY LINK

خروجی صدای دستگاه **A** (اصلی) از دستگاه **B** (فرعی) نیز پخش می شود.

این عملکرد با دستگاه هایی که از WIRELESS PARTY LINK پشتیبانی می کنند سازگار است.

نام این عملکرد که صدا را به صورت با سیم یا بی سیم بین دستگاه های سازگار توسعه می دهد به PARTY LINK یا WIRELESS PARTY LINK تغییر کرده است.

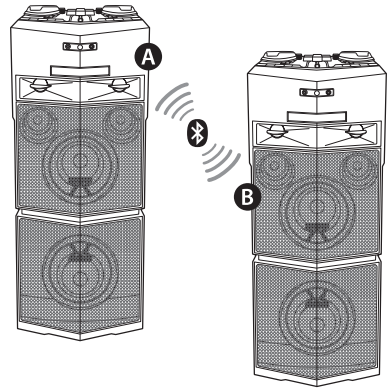

۱. دکمه **WIRELESS LINK** را بر روی دستگاه فشار دهید. عبارت PARTY LINK MODE SELECT در صفحه نمایش نمایان می شود.
 ۲. برای انتخاب یا دکمه **WIRELESS LINK** را فشار دهید.
 - دستگاه **A**: MASTER را انتخاب می کند.
 - دستگاه **B**: SLAVE را انتخاب می کند.
- هر دو دستگاه سعی می کنند با یکدیگر مرتبط شوند.
۳. وقتی هر دو دستگاه با موفقیت به یکدیگر مرتبط شوند عبارت "Slave Device Name CONNECTED" بر روی دستگاه MASTER نمایان می شود. عبارت "CONNECTED TO Master Device Name" در دستگاه SLAVE نمایان شده و سپس به تغییر می کند.

عیب یابی

عمومی

ایراد	علت و حل مشکل
دستگاه درست کار نمی کند.	- این دستگاه و دستگاه های جانبی متصل شده (تلویزیون، ووفر، پخش DVD، آمپلی فایر، گیره) را خاموش و دوباره روشن کنید. - سیم برق این دستگاه و دستگاه های جانبی متصل شده (تلویزیون، ووفر، پخش DVD، آمپلی فایر، گیره) را از پریز خارج کرده و دوباره به پریز متصل کنید. - در هنگام قطع جریان برق، تنظیمات قبلی ذخیره نشده اند.
روشن نمی شود.	- سیم برق به پریز وصل نیست. سیم برق را وصل کنید. - ببینید آیا برق جریان دارد. - با روشن کردن سایر دستگاه های برقی، وضعیت را بررسی کنید.
صدا ندارد.	- بررسی کنید ببینید آیا عملکرد صحیح را انتخاب کرده اید. - دکمه عملکرد را فشار دهید و عملکرد انتخاب شده را بررسی نمایید.
دستگاه پخش نمی کند.	- دیسک غیر قابل پختی در دستگاه قرار دارد. قابل پخش بودن آن را بررسی نمایید. - هیچ دیسکی در دستگاه قرار ندارد. یک دیسک در دستگاه قرار دهید. - دیسک کثیف است. دیسک را تمیز کنید. (صفحه ۴۵) - دیسک برعکس قرار گرفته است. - قسمت برجسب دیسک باید به طرف بالا باشد.
ایستگاه های رادیویی درست تنظیم نمی شوند.	- جهت آنتن درست نیست یا درست متصل نشده است. - آنتن را به طور صحیح وصل کنید. - قدرت سیگنال ایستگاه رادیویی خیلی ضعیف است. - ایستگاه را به صورت دستی تنظیم کنید. - هیچ ایستگاهی تنظیم نشده است یا ایستگاه های تنظیم شده پاک شده اند. (هنگام اسکن کانال های تنظیم شده) - برای جزئیات بیشتر پیرامون تنظیم ایستگاه های رادیویی به صفحه ۲۴ مراجعه کنید.

ایراد	علت و حل مشکل
دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.	- فاصله دستگاه با دستگاه کنترل از راه دور زیاد است. - دستگاه کنترل از راه دور در فاصله کمتر از ۷ متر عمل می کند. - مانعی بین دستگاه و دستگاه کنترل از راه دور قرار گرفته است. مانع را بردارید. - باتری داخل دستگاه کنترل از راه دور تمام شده است. باتری را تعویض کنید.
نور ندارد	ببینید آیا با فشار دکمه LIGHTING ON/OFF نور را قطع کرده اید.
LG Sound Sync کار نمی کند.	- ببینید آیا تلویزیون ال جی تان از عملکرد LG Sound Sync پشتیبانی می کند. - ارتباط LG Sound Sync (اپتیکال یا بی سیم) را بررسی کنید. - تنظیمات صدای تلویزیون و این دستگاه را بررسی کنید.

مشخصات عمومی

عمومی	
شرایط برق	به برچسب اصلی دستگاه مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی دستگاه مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۲۸۰ میلیمتر × ۱۰۹۹ میلیمتر × ۴۰۰ میلیمتر
دمای کارکرد	۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
رطوبت کارکرد	٪ ۶۰

ورودی ها	
ورودی صدای آنالوگ (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R)
خروجی صدای آنالوگ (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R)
ورودی دستگاه سیار (PORT. IN)	1.0 Vrms (3.5 mm stereo jack) x 1
میکروفن (MIC ۱/۲)	Sensitivity 20 mV (1 kHz), 6.3 mm jack x 2

رادیو	
دامنه تنظیم FM	87.5 to 108.0 MHz or 87.50 to 108.00 MHz

سیستم	
پاسخ فرکانسی	۴۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز
نسبت سیگنال به نویز	بیش از ۷۵ دسیبل
نسبت سیگنال به نویز	بیش از ۸۰ دسیبل
منبع تغذیه (USB)	۵۰۰ mA $\equiv$ ۵ V

توان خروجی آمپلی فایر (RMS)	
کل توان خروجی	۱۸۰۰ وات RMS
بالا	۴۵۰ وات × ۲ (۶ اهم در ۱ کیلوهرتز، ۱۵٪ ضریب اعوجاج)
پایین	۴۵۰ وات × ۲ (۶ اهم در ۲۰۰ هرتز، ۱۵٪ ضریب اعوجاج)

- طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

علائم تجاری و امتیازها



عبارت **Bluetooth**® و آرم های مربوط به آن متعلق به **Bluetooth**® SIG, Inc. هستند و استفاده از آنها توسط ال جی الکترونیکس با اجازه آنها بوده است.

سایر علائم تجاری و نام های تجاری با اجازه صاحبان آنها بوده است.

نگهداری

نکاتی پیرامون دیسک ها

گرفتن دیسک

از چسباندن نوار چسب یا کاغذ بر روی دیسک خودداری نمایید.

نگهداری دیسک ها

پس از پخش، دیسک را در قاب خود نگهدارید. دیسک را در معرض نور مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی قرار نداده و هرگز آن را در ماشین پارک شده در زیر آفتاب رها نکنید.

تمیز کردن دیسک ها

اثر انگشت و وجود گردوغبار بر روی دیسک باعث افت کیفیت تصویر و مخدوش شدن تصویر می شود. پیش از پخش با یک پارچه تمیز دیسک را پاک کنید. دیسک را از مرکز به طرف بیرون پاک کنید.

از حلال های قوی چون الکل، بنزین، تینر، پاک کننده های شیمیایی یا اسپری آنتی استاتیک مورد استفاده برای صفحه های وینیل قدیمی، استفاده نکنید.

حمل دستگاه

هنگام جابجایی دستگاه

لطفاً کارتن اصلی دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندی را نگهدارید. در صورت نیاز به جابجایی، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگهدارید

از مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید. کشیدن دستمال با فشار زیاد موجب مخدوش شدن سطح بیرونی دستگاه می شود. مراقب باشید که دستگاه برای مدت زمان طولانی در تماس با لاستیک یا پلاستیک نباشد.

تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه، از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. اگر سطح دستگاه بیش از حد کثیف است از پارچه نرم آغشته به مایع شوینده ملایم استفاده کنید. از حلال های قوی نظیر الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید چرا که سطح دستگاه مخدوش می شود.

نگهداری دستگاه

این دستگاه از فن آوری بالایی برخوردار است. اگر لنز اپتیک و قطعات درایو کثیف یا پوشیده از غبار شوند، کیفیت تصویر نامطلوب می شود. برای جزئیات بیشتر در این رابطه با مرکز خدمات تماس بگیرید.

