

MANUAL DE UTILIZARE

# Mini audio de înalță fidelitate

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza  
aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL  
OK99



MFL70446732

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

1807\_Rev02

## Informații privind siguranța



### PRECAUȚII

RISC DE ELECTROCUTARE  
NU DESCHIDEȚI



**PRECAUȚII:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

**ATENȚIE:** PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

**PRECAUȚII:** Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

**ATENȚIE:** Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

**PRECAUȚII:** Nu utilizați produse cu tensiune ridicată în jurul acestui produs. (De ex. paletă de insecte electrică) Acest produs poate funcționa incorect din cauza șocului electric.



**PRECAUȚII:** Acest produs utilizează un sistem laser. Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. În cazul în care aparatul necesită reparații, contactați un centru service autorizat.

Utilizarea elementelor de control, reglare sau performanța procedurilor diferite de cele precizate prin acest manual pot cauza expunerea la radiații periculoase. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta aparatului.

**PRECAUȚII:** Nu obstrucționați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie să fie instalat prin încăstrare într-un corp de mobilier cum ar fi o bibliotecă sau un raft decât dacă se asigură ventilația corespunzătoare sau au fost respectate instrucțiunile producătorului.

**ATENȚIE:** Pentru informații privind marcasele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

## PRECAUȚIE privind cablul de alimentare

Fișa de alimentare reprezintă dispozitivul de deconectare. Trebuie să se asigure în permanență accesul imediat la fișa de alimentare în caz de urgență.

Consultați pagina de specificații din prezentul manual de utilizare pentru a vă asigura că sunt respectate cerințele actuale.

Nu suprasolicitați prizele de perete. Prizele de perete suprasolicitate, desprinse sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare deteriorate și cablurile a căror izolație este deteriorată sau fisurată sunt periculoase. Toate acestea prezintă risc de electrocutare sau incendiu. Verificați periodic cablul dispozitivului dumneavoastră și, dacă apar defecte sau urme de deteriorare, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea dispozitivului și asigurați înlocuirea cablului cu o piesă de schimb identică la un centru de service autorizat. Protejați cablul de alimentare de abuzurile fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, ciupirea, prinderea în tocul ușii sau călcarea în picioare a acestuia. Verificați cu deosebită atenție fișele, prizele de perete și punctul de ieșire al cablului din dispozitiv.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

## Cum să îndepărtați în siguranță bateriile sau setul de baterii din echipament:

Pentru a îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați instrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau setul de baterii trebuie introduse într-un recipient adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte deșeuri. Este recomandat să utilizați soluții locale, sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemănătoare.

**PRECAUȚII:** Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

## Simboluri

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ~  | Se referă la curentul alternativ (AC). |
| == | Se referă la curentul direct (DC).     |
| ⏻  | Se referă la echipamentul de clasă II. |
| ⏻  | Se referă la stand-by.                 |
| I  | Se referă la "PORNIT" (alimentare).    |
| ⚡  | Se referă la voltajul periculos.       |

# Cuprins

## 1 Să începem

---

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Caracteristici unice
- 7 Cerințe pentru fișierele care pot fi redate
  - 7 – Cerințe pentru fișierul de muzică
  - 7 – Dispozitive USB compatibile
  - 7 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 8 Telecomandă
- 10 Panou superior
- 12 Panou frontal/Panou din spate
- 13 Manipularea unității

## 2 Conectare

---

- 14 Conectarea cablului de alimentare c.a.
- 14 Conectarea echipamentului opțional
  - 14 – Conexiune AUX IN
  - 15 – Conexiune PORT IN
  - 15 – Ascultarea muzicii de la playerul dumneavoastră portabil sau de la dispozitivul extern
  - 16 – Conexiune OPTICAL IN
- 16 LG Sound Sync
  - 18 – Conectare USB
  - 18 – Conectarea antenei

## 3 Funcționarea

---

- 19 Operațiuni de bază
  - 19 – Operații CD/USB
  - 19 – Redare automată
  - 20 – Selectarea unui folder și a unui fișier MP3/WMA
  - 21 – Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare
- 21 Efect playback
  - 21 – DJ EFFECT
  - 21 – DJ SCRATCH
  - 22 – AUTO DJ
  - 22 – DJ PAD
  - 23 – DJ LOOP
  - 23 – PARTY ACCELERATOR
  - 23 – PARTY KICK STARTER (DEMARORUL DISTRACȚIEI)
- 24 Folosirea tehnologiei Bluetooth® wireless
  - 24 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth
  - 27 Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
    - 27 – Despre aplicația "Music Flow Bluetooth"
    - 27 – Instalați aplicația "Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. Bluetooth
  - 28 – Activarea Bluetooth cu aplicația "Music Flow Bluetooth"
- 29 Operațiuni la radio
  - 29 – Pentru a asculta la radio
  - 29 – Îmbunătățirea recepției FM slabe
  - 29 – Presetarea posturilor radio
  - 29 – Ștergerea tuturor posturilor salvate
  - 30 – Vedeți informațiile despre un post radio

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 31 | Ajustarea sunetului                                      |
| 31 | – Setarea modului de sunet                               |
| 31 | – Setări USER EQ                                         |
| 32 | Operațiuni avansate                                      |
| 32 | – Înregistrare pe USB                                    |
| 34 | – Redare JUKE BOX                                        |
| 35 | Alte operațiuni                                          |
| 35 | – Oprirea temporară a sunetului                          |
| 35 | – DRC (Comandă interval dinamic)                         |
| 35 | – Modul CHILDSAFE                                        |
| 36 | – DEMO                                                   |
| 36 | – Reluare oprire                                         |
| 36 | – Folosirea telecomenzii televizorului dvs.              |
| 37 | – Utilizarea Microfonului                                |
| 39 | – LIGHTING                                               |
| 40 | – Setarea opțiunii de oprire automată                    |
| 40 | – Reostat                                                |
| 40 | – Închidere automată                                     |
| 40 | – AUTO POWER activă                                      |
| 41 | – Comutarea automată a funcției                          |
| 42 | Setarea Ceasului                                         |
| 42 | – Setarea ceasului prin aplicația "Music Flow Bluetooth" |
| 42 | – Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă                 |
| 43 | Conexiunea WIRELESS PARTY LINK                           |

## 4 Depanarea

---

|    |                |
|----|----------------|
| 45 | Depanarea      |
| 45 | – Generalități |

## 5 Anexă

---

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 47 | Specificații generale              |
| 48 | Mărci comerciale și licențe        |
| 49 | Întreținere                        |
| 49 | – Observații cu privire la discuri |
| 49 | – Manevrarea aparatului            |

1

2

3

4

5

## Caracteristici unice

### Bluetooth®

Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**.

### Intrare Portabil

Ascultați muzică la dispozitivul dvs. portabil. (MP3, Notebook etc.)

### Optical In (Intrare optică)

Ascultați muzică de pe dispozitivul dumneavoastră optic.

### Efecte playback

Redă muzica cu diferite efecte de sunet și playback.

### Înregistrare USB directă

Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.

### Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth este o aplicație concepută pentru a vă permite să controlați unele dintre cele mai recente dispozitive audio de la LG. (Pagina 27-28)

### LG Sound Sync

Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de LG Sound Sync.

## Cerințe pentru fișierele care pot fi redate

### Cerințe pentru fișierul de muzică

Compatibilitatea fișierului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

- Frecvența de eșantionare : în limitele a 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)
- Rata de eșantionare : în limitele a 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
- Maxim fișiere : CD Date: 999 / USB : 2000
- Maxim dosare : CD Date: 99 / USB : 200
- Extensie fișiere: ".mp3" / ".wma"
- Este posibil ca anumite fișiere MP3/WMA să nu poată fi redate în funcție de formatul și tipul fișierului.
- Format fișier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Vă recomandăm să folosiți Easy-CD Creator, care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
- Un fișier protejat de DRM (Managementul drepturilor digitale) nu poate fi redat pe unitate.
- DTS nu este suportat.

Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu playerele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Live File System, nu o puteți utiliza pe un player LG.

(Mastered/Live File System: sistem de format al discului pentru Windows Vista)


## Dispozitive USB compatibile

- Player MP3: player MP3 de tip Flash.
- USB Flash Drive :  
Dispozitive care sunt compatibile cu USB2.0 sau USB1.1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.


### Cerințe pentru dispozitivele USB

- Aparatele care necesită o instalare suplimentară a programelor în momentul conectării acestora la un calculator nu sunt compatibile.
- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul funcționării.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, realizați o copie de siguranță a tuturor datelor.
- Dacă folosiți o extensie de cablu USB sau USB hub, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Nu este suportată utilizarea unui sistem de fișiere NTFS. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Această unitate recunoaște până la 2000 fișiere.
- Discurile HDD externe, cititoarele de card, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de stocare.
- Unele USB-uri pot fi incompatibile cu acest aparat.

## Telecomandă

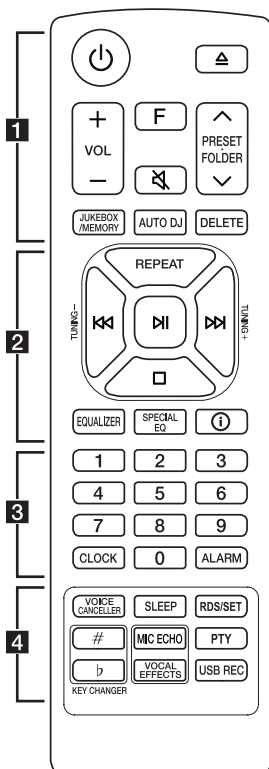

### Înlocuirea bateriilor

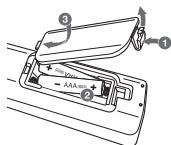

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți bateriile cu simbolurile și aliniate corect.

.....**1**.....

(stare de așteptare) : Pornește și oprește alimentarea.

(Deschidere/Închidere) : Buton care deschide și închide tăvița discului.

**VOL** (Volum) **+/-** : Reglează volumul difuzoarelor.

**F** (Funcție) : Selectează funcția și sursa de intrare.

| Sursă intrare/Funcție    | Afișaj      |
|--------------------------|-------------|
| Disc                     | CD          |
| USB                      | USB1 / USB2 |
| Optic                    | OPTICAL     |
| LG Sound Sync (Optic)    | LG OPT      |
| Intrare AUX              | AUX         |
| Intrare portabil         | PORTABLE    |
| <b>Bluetooth</b>         | BT          |
| LG Sound Sync (fără fir) | LG TV       |
| Radio                    | FM          |

(Mut) :

- Anulează sunetul.
- Controlează această unitate utilizând telecomanda televizorului. (Pagina 36)

**PRESET-FOLDER  $\wedge/\vee$  :**

- Alege un număr prestabilit pentru un post radio. (Pagina 29)
- Caută un folder cu fișiere MP3/WMA. Când este redat un CD/USB care conține fișiere MP3/WMA în mai multe foldere, apăsați **PRESET-FOLDER  $\wedge/\vee$**  pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați.

**JUKEBOX/MEMORY :**

- Memorează posturile de radio. (Pagina 29)
- Selectează modul JUKE BOX. (Pagina 34)
- Realizează lista JUKE BOX.

**AUTO DJ :** Selectează modul AUTO DJ. (Pagina 22)

**DELETE :**

- Șterge fișierele MP3/WMA. (Doar USB) (Pagina 21).
- Șterge o melodie din lista JUKE BOX.
- Ștergerea tuturor posturilor salvate.

## 2

**REPEAT** : Redă piesele/fișierele dumneavoastră în mod repetat sau aleatoriu.

**TUNING-/+** : Selectează posturile radio.

**⏮/⏭** (Ignorare/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.

**⏸** (Redare/Pauză) :

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează stereo/mono.

**⏹** (Stop):

- Oprește redarea.
- Revocă funcția DELETE.

**EQUALIZER** : Alege setările sunetului.

**SPECIAL EQ** : Alege un egalizator special.

**ℹ** (Informații)

- Oferă informații despre muzica redată. Fișierele MP3 sosesec des cu o etichetă ID3. Tag-ul oferă informații despre titlu, artist, album sau timp.
- Vede informații privind sursa optică din modul OPTICAL.
- Vede numele unității pentru dispozitivul **Bluetooth** în BT READY.
- Vede numele tuturor dispozitivelor **Bluetooth** conectate în modul **Bluetooth**.
- Când aceste unități sunt conectate cu succes între ele în modul WIRELESS PARTY LINK, numele fiecărui dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.

## 3

Butoanele numerotate de la 0 la 9 : Selectează piesele/fișierele numerotate sau numărul presetat.

**CLOCK** : Setează ora și verifică ceasul.

**ALARM** : Cu funcția ALARM puteți porni CD-ul, reda din USB și porni recepția Tuner-ului la un moment dorit.

## 4

**VOICE CANCELLER** : Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

**SLEEP** : Setează sistemul pentru a se opri automat la un anumit moment.

(Reostat: Ecranul afișajului va fi iluminat pe jumătate.)

**RDS/SET** :

- RDS (Radio Data System)
- Confirmă setarea.

**KEY CHANGER (#/b)** : Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

**MIC ECHO** : Selectează modul ECHO.


**PTY** : Caută posturile radio după tipul lor.

**VOCAL EFFECTS** : Selectează modul pentru diferite efecte vocale.

**USB REC** :

- Înregistrează pe USB.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați continuu timp de 3 secunde.

## Panou superior

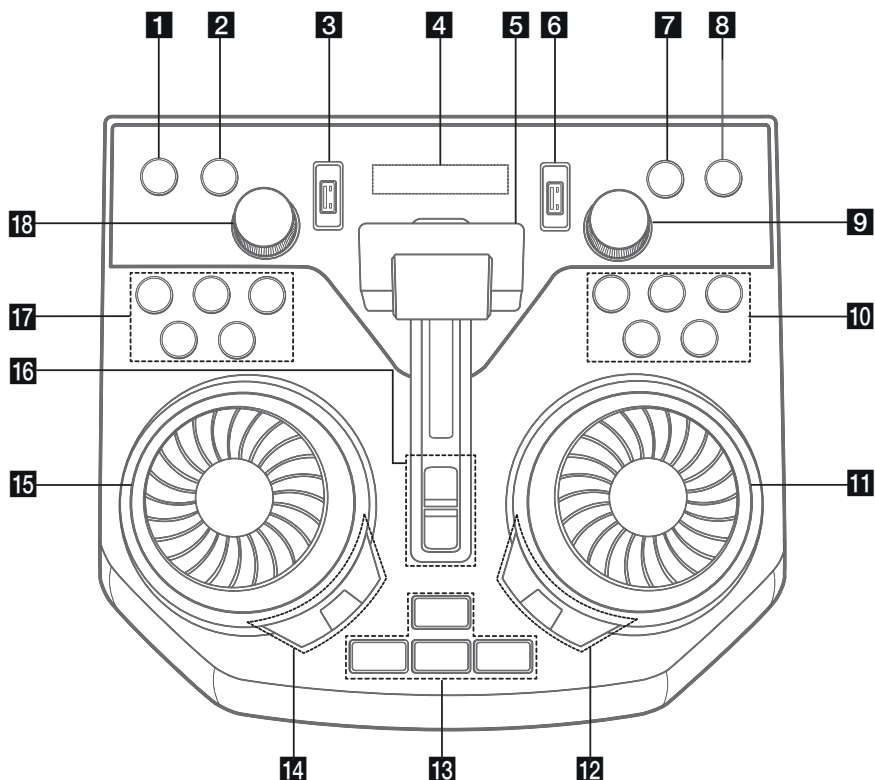

- 1** (Așteptare)  
Pornește sau oprește alimentarea.
- 2** **USB REC / DEMO**  
- Înregistrează pe USB.  
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați continuu timp de 3 secunde.  
- În starea oprit, dacă apăsați **USB REC / DEMO**, indică modul demo.
- 3** Port USB 1  
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
- 4** Fereastră de afișare
- 5** Manetă **PARTY ACCELERATOR**  
Glisați maneta pentru a crea o atmosferă de petrecere.

- 6** Port USB 2  
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
- 7** **F** (Funcție)  
Selectează funcția și sursa de intrare.

| Sursă intrare/Funcție    | Afișaj      |
|--------------------------|-------------|
| Disc                     | CD          |
| USB                      | USB1 / USB2 |
| Optic                    | OPTICAL     |
| LG Sound Sync (Optic)    | LG OPT      |
| Intrare AUX              | AUX         |
| Intrare portabil         | PORTABLE    |
| <b>Bluetooth</b>         | BT          |
| LG Sound Sync (fără fir) | LG TV       |
| Radio                    | FM          |

## 8 WIRELESS LINK

- Selectează MAIN sau OTHER în modul WIRELESS PARTY LINK.
- Activează sau dezactivează modul WIRELESS PARTY LINK.

## 9 MASTER VOL. (Volum) -/+

Reglează volumul difuzorului.

## 10 (Salt/Căutare)

- Salt înapoi.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.

## (Redare/Pauză)

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează stereo/mono.

## (Salt/Căutare)

- Salt înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.

## (Oprire) / RDS

- Oprește redarea sau anulează funcția DELETE.
- Radio Data System

## (Deschidere/Închidere)

Deschide și închide sertarul discului.

## 11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a obține sunetul Scratch.
- Caută un folder sau un fișier

## 12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (sau BASS BLAST+)

- Alege un egalizator special.
- Apăsăți continuu pentru a selecta direct efectul BASS (sau BASS+).

## SEARCH

Mută la folder sau fișier în modul de selecție.

## OK

Selectează un folder când caută un fișier.

## 13 PARTY STARTER

- În starea oprită, această funcție pornește unitatea cu sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).
- În starea pornită, această funcție combină muzica cu sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).

## CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selectează efectul sonor de mixare CLUB, DRUM sau USER.

(Dacă doriți să utilizați USER, trebuie să înregistrați o sursă cu aplicația „Music Flow Bluetooth“)

## 1, 2, 3 (DJ PAD)

Apăsăți o tastă de sunet dorită.

## 14 DJ EFFECT

Selectează efectul DJ dorit.

## USER EQ

Selectează un egalizator propriu, creat dvs. (Pagina 31)

## LIGHTING

Selectează modul de iluminare.

## 15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a obține sunetul Scratch.
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a controla nivelul USER EQ.
- Ajustează nivelul DJ EFFECT.
- Selectează efectele vocale.
- Selectează efectele de iluminare.

## 16 PARTY ACCELERATOR MODE

Selectează PARTY ACCELERATOR MODE.

## DJ LOOP

Selectează modul DJ LOOP.

(Modul DJ LOOP poate utiliza în timpul redării CD/USB.)

## 17 KEY CHANGER (b/#)

Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

## VOICE CANCELLER

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

## VOCAL EFFECTS

Selectează modul VOCAL EFFECTS


## MIC ECHO

Selectează modul ECHO.

## 18 MIC VOL. (Volum microfon) -/+

Reglați volumul microfonului.

## Panou frontal/Panou din spate

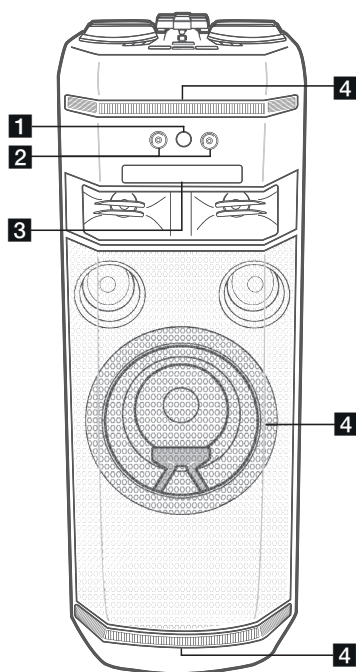


- 1** R (Senzor la distanță)
- 2** Mufă MIC (Microfon) 1/2
- 3** Sertar disc
- 4** Lumină



### Precauție

Așezați difuzorul la o distanță sigură pentru a nu fi la îndemâna copiilor. În caz contrar difuzorul poate să cadă și să provoace rănire și/sau deteriorarea bunurilor.

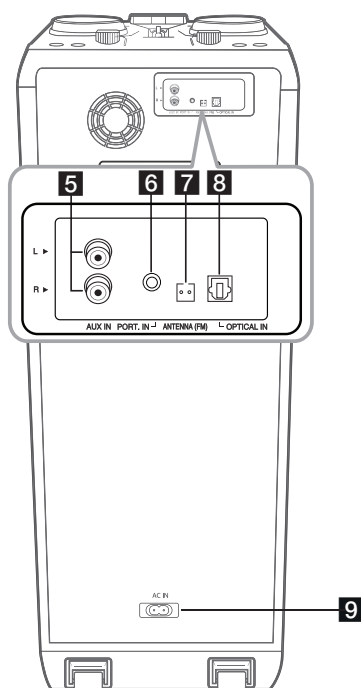

- 5** AUX IN (L/R) : Conectați un dispozitiv auxiliar.
- 6** PORT.(Portabil) IN : Conectați un dispozitiv portabil.
- 7** ANTENNA (FM)
- 8** OPTICAL IN : Conectare la un dispozitiv optic
- 9** Priză AC IN




### Precauție

- Conectați cablul electric direct la priza de perete dacă acest lucru este posibil. Sau, dacă utilizați un cablu prelungitor, este recomandată utilizarea unui cablu de 110 V / 15 A sau 230 V / 15 A. În caz contrar, unitatea s-ar putea să nu funcționeze în mod adecvat din cauza lipsei de alimentare de la rețea.
- Nu supraîncărcați cablul prelungitor cu sarcină electrică în exces.

## Manipularea unității

Unitatea are roți și un mâner, astfel încât să poate fi deplasată ușor.

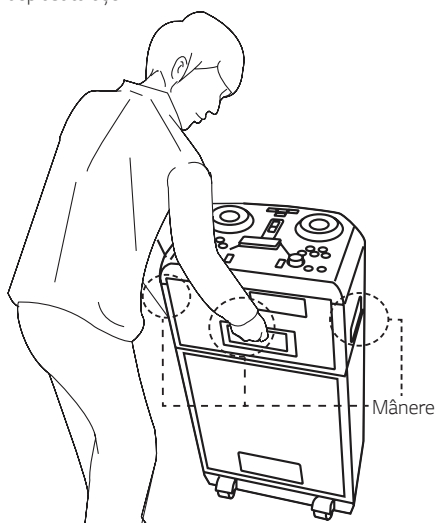

### ⚠️ Precauție


- Nu rostogoliți unitatea pe un drum neasfaltat sau pe scări.
- Când transportați unitatea, aveți grijă să nu o scăpați.
- Deconectați toate cablurile conectate înainte de a transporta unitatea.
- Nu așezați unitatea pe un lucru instabil. Asigurați-vă ca aceasta să fie la o distanță sigură față de accesul copiilor.
- Asigurați-vă ca unitatea să nu cadă. În caz contrar, aceasta poate duce la defecțiuni și poate provoca vătămări corporale și/sau pagube materiale.

## Funcții utile pentru procesarea unității

| Funcție                                             | Descriere                                                                                                                                                                                | De făcut                             | Procedați astfel                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pornire/oprire telecomandă televizor<br>(Pagina 36) | Vă permite să controlați volumul acestei unități prin telecomanda televizorului, chiar și prin produsele altor companii.<br>Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca pornită. | ON<br>(PORNIT)<br><br>OFF<br>(OPRIT) | Apăsați continuu  pe telecomandă timp de 3 secunde în funcția Optical(Optic).<br><br>Apăsați continuu  pe telecomandă timp de 3 secunde în funcția Optical(Optic). |
| Blocare BT Pornită/Oprită<br>(Pagina 26)            | Vă permite să conectați un dispozitiv <b>Bluetooth</b> numai prin funcțiile BT( <b>Bluetooth</b> ) și LG TV.<br>Setarea inițială a acestei funcții a fost setată ca oprită.              | ON<br>(PORNIT)<br><br>OFF<br>(OPRIT) | Apăsați continuu  timp de 5 secunde în funcția BT ( <b>Bluetooth</b> ).<br><br>Apăsați continuu  timp de 5 secunde în funcția BT ( <b>Bluetooth</b> ).             |
| Pornire automată pornit<br>(Pagina 40)              | Acesta permite aparatului să pornească automat prin semnale de intrare: :<br>Optic, LG TV sau BT ( <b>Bluetooth</b> )                                                                    | ON<br>(PORNIT)<br><br>OFF<br>(OPRIT) | Oprți unitatea apăsând  pe unitate timp de 5 secunde.<br><br>Oprți unitatea apăsând  pe unitate timp de 5 secunde.                                                 |

## Conectarea cablului de alimentare c.a.

1. Conectați un capăt al cablului de alimentare c.a. (inclus) la **AC IN** în priză.

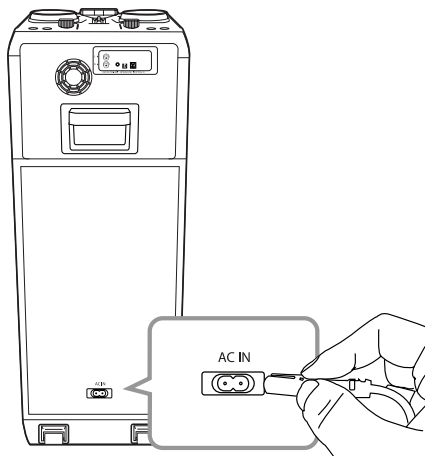

2. Conectați celălalt capăt la priza de perete.



### Notă


Deconectați cablul de alimentare c.a. de la priza de perete dacă nu îl utilizați pentru o perioadă extinsă de timp.

## Conectarea echipamentului opțional

### Conexiune AUX IN

Conectați o ieșire a dispozitivului auxiliar (Cameră video, Televizor, Player, etc) la mufa **AUX IN** (L/R).


Dacă aparatul dvs. are o singură ieșire audio (mono), efectuați conexiunea la mufa audio din stânga a aparatului.

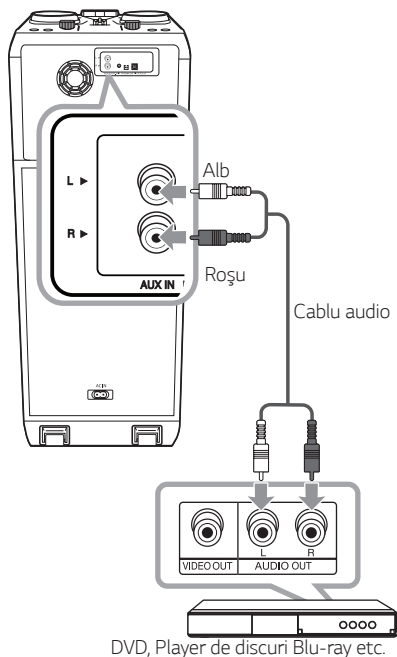

DVD, Player de discuri Blu-ray etc.

## Conexiune PORT. IN

Conectați semnalul de ieșire (căști sau linie de ieșire) al unui dispozitiv portabil (MP3 sau PMP etc) la conectorul **PORT. IN** (3,5 mm).

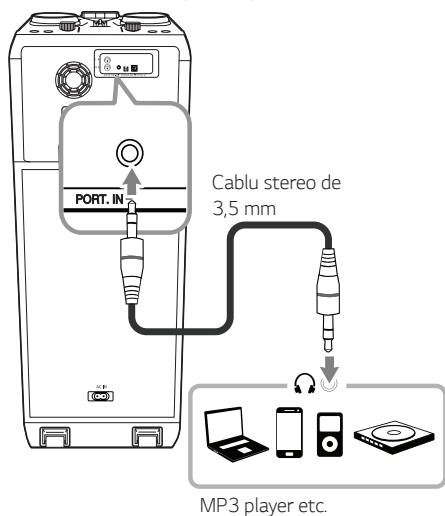

## Ascultarea muzicii de la playerul dumneavoastră portabil sau de la dispozitivul extern

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectați playerul portabil la mufa **PORT. IN** a unității.

Sau

Conectați dispozitivul extern la mufa **AUX IN** a unității.


2. Porniți alimentarea apăsând .
3. Apăsați **F** pentru a selecta funcția AUX sau PORTABLE.
4. Porniți playerul portabil sau dispozitivul extern și începeți redarea de pe el.

### ! Notă

Trece în mod automat la funcția PORTABLE atunci când conectați dispozitivul portabil la conectorul **PORT. IN**.

## Conexiune OPTICAL IN

1. Conectați mufa ieșirii optice a dispozitivului extern la mufa OPTICAL IN.

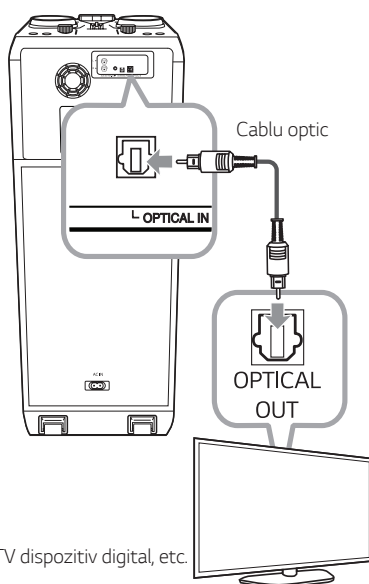

TV dispozitiv digital, etc.

2. Apăsăți pe **F** până când este selectată funcția OPTICAL.

### ! Notă

- Înainte de a conecta cablul optic, verificați dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă acesta are o protecție.
- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoarelor externe TV din meniul. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).
- Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități:  
Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [Difuzor extern (Optic)]
- Detaliile meniului de setări al televizorului variază în funcție de modelul televizorului dvs.
- Efectele de redare și funcția MIC nu funcționează cu funcția OPTICAL sau LG OPT.

## LG Sound Sync

**Sound Sync**  
Wireless

Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizorul LG care suportă LG Sound Sync. Verificați ca televizorul dvs. să aibă logo-ul LG Sound Sync.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor.

Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

### LG Sound Sync cu conexiune cu fir

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.
2. Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități:  
Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [LG Sound Sync (Optic)]
3. Porniți unitatea apăsând .
4. Apăsăți pe **F** până când este selectată funcția OPTICAL.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va apărea pe fereastra de afișare.

## LG Sound Sync cu conexiune fără fir


1. Porniți unitatea apăsând .
2. Apăsati **F** până când funcția pentru televizor LG este selectată.
3. Setati ieșirea audio a televizorului pentru a asculta sunetul cu ajutorul acestei unități :  
 meniu setare televizor [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]  
 "PAIRED" apare pe ecran pentru aproximativ 3 secunde și apoi puteți vedea "LG TV" pe ecran dacă TV-ul și această unitate se conectează normal.

### ! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în timp ce este activată LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Când conexiunea se întrerupe, verificați următoarele elemente la aparat și la televizorul dvs.: alimentarea, funcția.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați LG Sound Sync.
  - Unitatea este oprită.
  - Trecerea la o funcție diferită.
  - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.
  - Deconectarea cablului optic.
- Timpul necesar pentru a opri acest aparat depinde de tipul televizorului dvs.
- Dacă încercați să schimbați pe funcția LG TV, volumul se va modifica conform nivelului de volum al LG TV.
- Detaliile meniului de setări al televizorului variază în funcție de modelul televizorului dvs.
- Dacă opriți unitatea direct apăsând , LG Sound Sync va fi deconectat. Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie să reconectați televizorul și unitatea.
- Volumul poate fi ridicat atunci când televizorul și această unitate sunt conectate prin LG Sound Sync. Reduceți volumul televizorului și apoi conectați-l la această unitate.
- Atunci când porniți televizorul dvs. LG conectat prin LG Sound Sync sau introduceți funcția pentru televizor LG, această unitate modifică automat funcția la televizor LG.
- Trebuie să setați manual ieșirea sunetului televizorului, în funcție de versiunea televizorului.
- Dacă controlați volumul TV atunci când această unitate și televizorul sunt conectate prin tehnologia LG Sound Sync, această unitate poate crește volumul datorită sincronizării volumului cu cel al televizorului.

## Conectare USB

Conectați un dispozitiv USB (sau MP3 player, etc.) la porturile USB de la unitate.

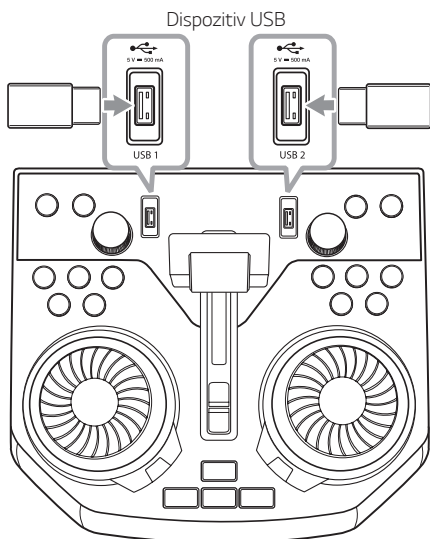


### Notă

Scoaterea dispozitivului USB din unitate:

1. Alegeți un mod/o funcție diferită sau apăsați ☐ de două ori consecutiv.
2. Scoateți dispozitivul USB din unitate.

## Conectarea antenei

Conectați antenna FM livrată pentru a asculta radioul.

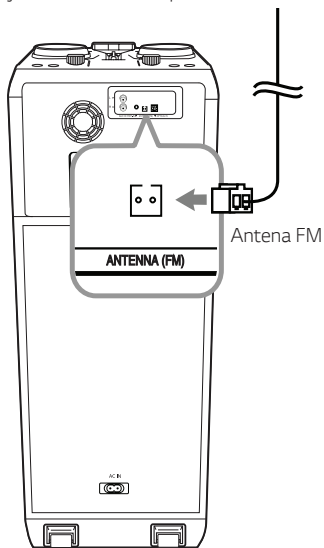

### Notă

Asigurați-vă că ați extins complet antenna cu cablu FM.

# Operațiuni de bază

## Operații CD/USB

1. Introduceți discul apăsând **△**.  
Sau conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția CD sau USB apăsând **F**.

| Pentru                                       | Procedați astfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprire                                       | Apăsați <b>□</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Redare                                       | Apăsați <b>▶</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pauză                                        | Apăsați <b>⏸</b> în timpul redării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Căutarea unei secțiuni dintr-o piesă/ fișier | Apăsați continuu <b>⏮/⏭</b> în timpul redării și eliberați în punctul de unde doriți să ascultați.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Selectarea directă a unei piese/unui fișier  | Apăsați unul dintre butoanele numerotate de la <b>0</b> la <b>9</b> de pe telecomandă pentru a ajunge direct la fișierul dorit sau la piesa dorită.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salt la track-ul/fișierul următor/ anterior  | <p>- În starea oprit,</p> <p>Apăsați <b>⏮/⏭</b> pentru a naviga la melodia/fișierul următor/anterior.</p> <p>- În timpul redării,</p> <p>(1) Folosind butoanele <b>⏮/⏭</b>:</p> <p>Apăsați <b>⏭</b> pentru a naviga la următoarea melodie/următorul fișier.</p> <p>Redând mai puțin de 3 secunde, apăsați <b>⏮</b> pentru a trece la melodia anterioară/ fișierul anterior.</p> <p>După 3 secunde, apăsați <b>⏮</b> pentru a reveni la începutul melodiei/ fișierului.</p> <p>(2) Utilizând <b>SEARCH</b>:</p> <p>Rotiți <b>DJ SCRATCH / SEARCH &amp; MULTI</b> sau <b>⏮/⏭</b> și apăsați <b>▶</b> pentru a reda melodia/fișierul.</p> |
| Redare repetată sau în ordine aleatorie      | Apăsați repetat <b>REPEAT</b> de pe telecomandă. Vedeți nota cu detalii despre schimbarea afișajului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Notă

- Redarea Repetare/Aleatoriu funcționează în felul următor.

| Pe ecran | Descriere                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| OFF      | Redă piesele în ordine și oprește redarea.                                      |
| ONE      | Redă în mod repetat aceeași piesă muzicală.                                     |
| FOLDER   | Redă piesele muzicale dintr-o directoare în mod repetat. (Cu excepția CD AUDIO) |
| ALL      | Redă toate melodiile în mod repetat.                                            |
| SHUFFLE  | Redă o dată aleatoriu toate melodiile, apoi oprește redarea.                    |

- Când redați lista JUKE BOX, sunt disponibile doar ONE și RPT ALL.
- Chiar dacă restartați aparatul sau treceți de la o funcție la alta, puteți asculta muzică din punctul în care a fost redat ultima oară.
- Dacă lăsați tăvița discului deschisă mai mult de 5 minute, aceasta se va închide automat.

## Redare automată

- După ce sertarul discului a fost deschis și apoi închis, CD-urile AUDIO/MP3/WMA sunt redade automat.
- Dacă sertarul discului a fost deschis și apoi închis, unitatea comută automat la funcția CD, chiar și atunci când nu există niciun disc în sertarul discului.

## Selectarea unui folder și a unui fișier MP3/WMA

### Pe aparat


1. Apăsați butonul **SEARCH** și rotiți **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** sau **KK/▷◁** până când apare fișierul dorit. Pentru căutarea unui folder apăsați **SEARCH** din nou.
2. Apăsați **OK** sau **▷** pentru a reda fișierul selectat. Când căutați un folder, apăsați **OK** pentru a selecta fișierul din director, apoi apăsați **OK** sau **▷** din nou. Fișierul selectat este redat.

### Pe telecomandă

1. Apăsați **PRESET-FOLDER** **^/V** sau **KK/▷◁** în mod repetat până la apariția dosarului dorit.
2. Apăsați **▷** pentru a reda. Va fi redat primul fișier din dosar.

### ! Notă

- Folderele/fișierele CD/USB sunt recunoscute ca mai jos.

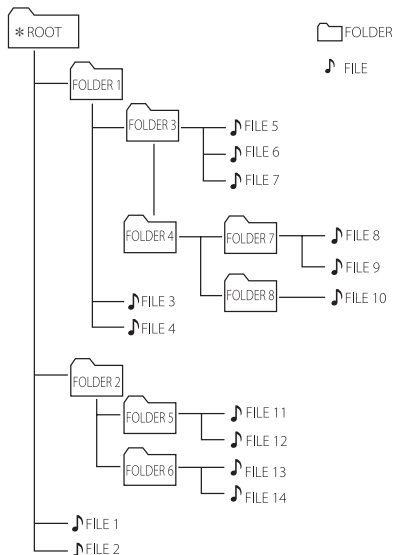

- Dacă dosarul nu conține nici un fișier, acesta nu va fi listat.
  - Dosarele vor fi prezentate în ordinea următoare:  
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
  - Fișierele vor fi redate unul după altul de la **FILE 1** la **FILE 14**.
  - Fișiere și dosarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării și pot fi prezentate diferit în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- \*ROOT: Primul ecran pe care îl puteți vedea când un calculator recunoaște USB-ul/CD-ul este „ROOT”.

## Ștergerea unui fișier/dosar sau formatare

Puteți șterge un fișier, dosar de pe USB sau puteți formata USB-ul.

1. Selectați funcția USB apăsând **F**.
2. Apăsați **DELETE** de pe telecomandă în mod repetat, iar afișajul se va schimba după cum urmează:  
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

| Pe ecran | Descriere                                         |
|----------|---------------------------------------------------|
| DEL FILE | Selectați fișierul pe care doriți să îl ștergeți. |
| DEL DIR  | Selectați dosarul pe care doriți să îl ștergeți.  |
| FORMAT   | Selectați pentru a formata dispozitivul USB.      |

Dacă doriți să ieșiți din modul curent, apăsați ☐.

3. Pentru a șterge un fișier/dosar sau pentru a formata, apăsați lung **DELETE** pe telecomandă.



### Precauție

- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul funcționării (redare, ștergere, etc.)
- Pentru a se preveni pierderea de date se recomandă crearea unei copii de rezervă cu regularitate.
- Este posibil ca funcția de ștergere să nu fie disponibilă conform statusului USB. (Blocare, etc.)

## Efect playback

Unitatea suportă diferite efecte de sunet și redare : DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

### DJ EFFECT

Vă permite să vă bucurați de DJ EFFECT, cum ar fi efectul de sunet flanger/fazor/cor/amânare.

1. Apăsați **DJ EFFECT** pe unitate pentru a selecta un **DJ EFFECT** dorit (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Rotiți **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** spre dreapta sau spre stânga pentru a regala nivelul DJ EFFECT între 0 și 15.



### Notă

- Modul DJ EFFECT este afișat timp de 3 secunde când tasta **DJ EFFECT** de pe unitate este apăsată.
- Nivelul actual de calibrare este afișat când se ajustează calibrul.
- Dacă funcția schimbată sau unitatea este oprită și pornită, modul DJ EFFECT cu DJ EFFECT este oprit.

### DJ SCRATCH

Puteți emite și mixa efectele sonore pentru DJ SCRATCH.

Rotirea **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** sau **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** pe unitate pentru a regla sunetul neplăcut.

- Puteți auzi efectul sunetului neplăcut în funcție de direcția în care rotiți **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** sau **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** pe unitate.

## AUTO DJ

Cu funcția Auto DJ, sfârșitul unei melodii fuzionează cu începutul melodiei următoare, pentru o redare neîntreruptă. Egalizează volumul melodiilor pentru o redare neîntreruptă.

Apăsați **AUTO DJ** de la telecomandă sau aparat în mod repetat, iar afișajul se va schimba după cum urmează:

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

| Pe ecran   | Descriere                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| OFF        | -                                                        |
| SHUFFLE    | Cu acest mod, melodiile sunt redade în ordine aleatorie. |
| SEQUENTIAL | Cu acest mod, melodiile sunt redade repetat.             |

### ! Notă

- Modul AUTO DJ nu suportă căutarea unei secțiuni în cadrul unei melodii/fișier sau redarea repetată sau aleatorie.
- Dacă treceți la alte funcții sau opriți muzica folosind  pe telecomandă în modul AUTO DJ, AUTO DJ va fi dezactivat.
- AUTO DJ nu este suportată la fișierele muzică a căror durată este sub 60 secunde.
- Se va selecta doar SEQUENTIAL când este redat în lista JUKE BOX.

## DJ PAD

Vă permite să realizați un mixaj al efectelor de sunet CLUB, DRUM sau USER. Fiecare mod are până la 3 efecte sonore.

1. Apăsați lung **DJ PAD (CLUB, DRUM sau USER)** pe unitate pentru a selecta efectul sonor DJ PAD dorit.
2. Apăsați **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** pe unitate pentru sunetul dorit.

### ! Notă

- Dacă doriți să utilizați USER, trebuie să vă înregistrați o sursă cu aplicația „Music Flow Bluetooth”. Dacă sursa nu este înregistrată la USER, „EMPTY” sau „NO SOUND” apare pe fereastra de afișaj.
- Modul inițial DJ PAD este efectul sonor CLUB.
- Modul DJ PAD este afișat timp de 3 secunde când apăsați **DJ PAD (CLUB, DRUM sau USER)** pe unitate.
- Sunetul DJ PAD este reglat atunci când apăsați **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** pe unitate.
- Sunetul DJ PAD redat în prezent este oprit, iar sunetul DJ PAD selectat este anulat dacă apăsați o tastă **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** diferită pe unitate în timpul redării sunetului DJ PAD.

## DJ LOOP

O anumită secțiune (aproximativ 1 sec.) a sunetului este redată în mod repetat. (numai CD, USB)

În timpul redării, apăsați lung **DJ LOOP** pe unitate în punctul în care doriți. Și puteți anula funcția DJ LOOP eliberând-o.



### Notă

Această funcție este eliberată după funcționarea de 10 ori sau eliberarea **DJ LOOP** de pe unitate.

## PARTY ACCELERATOR

Vă permite să creați o atmosferă de petrecere.

1. Selectați modul apăsând **PARTY ACCELERATOR MODE** pe unitate.  
Efectul sonor va reacționa diferit conform modului.

MODE 1 → MODE 2 → MODE 3

2. După selectarea modului, glisați în sus brațul **PARTY ACCELERATOR** de pe unitate pentru a crea o atmosferă de petrecere.  
Dispozitivul de iluminat de pe unitate, dispozitivul de iluminat cu led și efectul sonor vor reacționa în conformitate cu deplasarea brațului **PARTY ACCELERATOR** de pe unitate.

OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

## PARTY KICK STARTER (DEMARORUL DISTRAȚIEI)

În starea oprită, această funcție pornește unitatea cu sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției)

În starea pornită, această funcție combină muzica cu sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).

### În starea oprită

1. Apăsați **PARTY STARTER** pe unitate.
2. „COME ON” apare în fereastra de afisare cu sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).  
Apoi vor apărea nivelul și funcția volumului înaintea opririi.

### În starea pornită

1. Apăsați **PARTY STARTER** pe unitate.
2. „COME ON” apare în fereastra de afisare cu sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).



### Notă

- Dacă doriți să schimbați efectul sunetului, trebuie să înregistrați un efect al sunetului cu aplicația „Music Flow Bluetooth”.
- În cazul modului CHILDSAFE, sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției) nu se aude.

## Folosirea tehnologiei Bluetooth® wireless

### Despre Bluetooth

**Bluetooth** este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

- Dispozitive disponibile: telefon inteligent, MP3, calculator portabil etc.
- Versiune: 4.0
- Codec : SBC, AAC

### Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia **Bluetooth** fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

## Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth

### Conectarea aparatului dvs. cu dispozitivele Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată în aparatul dvs. **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Porniți unitatea.

#### ! Notă

Atunci când este activată blocarea conexiunii **Bluetooth**, puteți căuta dispozitivul **Bluetooth** în funcția BT.

2. Funcționarea dispozitivul **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dvs. apare ca "LG OK99 (XX)".

#### ! Notă

- XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă **Bluetooth** precum 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea "LG OK99 (08)" pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de coordonare. Introduceți codul PIN (0000) dacă este necesar.
- Puteți conecta această unitate cu până la 3 dispozitive **Bluetooth** simultan utilizând aceeași metodă ca cea descrisă mai sus, doar în cadrul funcției **Bluetooth**.
- Asocierea de telefoane multiple este acceptată doar pe dispozitivele Android. (Asocierea de telefoane multiple poate să nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)
- Dispozitivele **Bluetooth** mobile/detașabile (De ex.: Dongle etc.) acceptă asocierea de telefoane multiple.

3. Când această unitate este conectată cu succes cu dispozitivul dvs. **Bluetooth**, „PAIRED” apare pe ecran și va schimba în curând denumirea dispozitivului **Bluetooth**. Apoi „BT” va apărea pe fereastra de afișare.



### Notă

- „PAIRED” va fi afișat pe ecranul de afișaj când conectați alte dispozitive pentru asociere multiplă.
- Dacă denumirea dispozitivului nu este disponibilă, va fi afișat mesajul „...”

4. Redarea muzicii.

Pentru a reda muzică de pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.



### Notă

- Când se utilizează tehnologia **Bluetooth®**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și să mențineți această distanță. Totuși, este posibil să nu funcționeze bine în anumite situații ca cele descrise mai jos:
  - În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
  - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth®**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- În cazul în care conexiunea **Bluetooth** nu funcționează corespunzător, încercați să efectuați din nou asocierea.
- Chiar dacă unitatea este conectată la 3 dispozitive **Bluetooth** în modul **Bluetooth**, puteți reda sau controla muzica folosind doar un dispozitiv conectat.



### Notă

- Este posibil ca sunetul să fie întrerupt când conexiunea suferă interferențe de la alte dispozitive electronice.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir, folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
- Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Atunci când este întreruptă conexiunea prin **Bluetooth**, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Când un dispozitiv **Bluetooth** nu este conectat, „BT READY” apare pe ecran.
- Când utilizați funcția **Bluetooth**, reglați volumul la un nivel corect pe dispozitivul **Bluetooth**.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când schimbați funcția **Bluetooth** cu altele. În conexiunea aplicație „Music Flow Bluetooth”, numai un singur dispozitiv care redă va menține conexiunea **Bluetooth**. Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** cu această unitate, dar nu puteți utiliza ieșirea sonoră.
- La accesarea funcției **Bluetooth**, această unitate se conectează automat la dispozitivul **Bluetooth** care a fost conectat sau redat ultimul. (Conexiunea prin asociere multiplă poate să nu fie suportată, în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)

## Controale conectate la dispozitivul Bluetooth

Puteți controla dispozitivul **Bluetooth** conectat de la unitate; redare, pauză, oprire, omitere.



### Notă

- Doar sistemele de operare Android OS și iOS sunt disponibile pentru utilizarea acestei funcții.
- Este posibil ca această funcție să nu fie suportată în funcție de dispozitivul **Bluetooth** sau să funcționeze diferit.

## 3

## Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK)

Puteți limita conexiunea **Bluetooth** doar la funcția BT (**Bluetooth**) și funcția de televizor LG pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** accidentală.

Pentru a activa această funcție, apăsați continuu **▶||** timp de aproximativ 5 secunde în funcția BT (**Bluetooth**).

Apare „ON-BT LOCK”, apoi puteți limita conexiunea **Bluetooth**.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați continuu **▶||** timp de aproximativ 5 secunde în funcția BT (**Bluetooth**).

Apare „OFF-BT LOCK”.



### Notă

Chiar dacă porniți Blocarea conexiunii **Bluetooth**, această unitate se pornește prin funcția Auto Power (Alimentare automată). Opriti funcția Auto Power (Alimentare automată) pentru a preveni acest lucru.

## Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth

### ! Notă

- Doar Android OS este disponibil pentru a utiliza aplicația "Music Flow Bluetooth"
- Este recomandat să folosiți versiunea sau aplicația cea mai nouă.

## Despre aplicația "Music Flow Bluetooth"

Aplicația "Music Flow Bluetooth" aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației "Music Flow Bluetooth".

Aici sunt introduse câteva din numeroasele aspecte ale aplicației „Music Flow Bluetooth”.

**Multi Juke box:** Sistemul dumneavoastră de divertisment va crește de trei ori atunci când vă conectați la 3 dispozitive **Bluetooth** în același timp. Redați muzică de pe toate cele trei telefoane și creați o listă de redare personalizată de pe toate telefoanele.

**Creator de tester:** Înregistrați efecte pe telefonul dumneavoastră inteligent și sincronizați-le foarte simplu prin **Bluetooth** la sistem. Fiți pe cât de creativi puteți.

## Instalați aplicația "Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. Bluetooth

Aplicația "Music Flow Bluetooth" poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

### Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” utilizând codul QR

1. Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” utilizând codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.

### ! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din "Google Android Market (Google Play Store)".
- În funcție de regiune, codul QR poate să nu funcționeze.

## Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth” prin “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Atingeți pictograma “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tastați în bara de căutare “Music Flow Bluetooth” și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate “Music Flow Bluetooth” și porniți descărcarea aplicației **Bluetooth**.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

### ! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. **Bluetooth** este echipat cu “Google Android Market (Google Play Store)”.

## Activarea Bluetooth cu aplicația “Music Flow Bluetooth”

Aplicația “Music Flow Bluetooth” vă ajută să conectați dispozitivul **Bluetooth** la unitate.

1. Atingeți pictograma “Music Flow Bluetooth” de pe ecranul principal pentru a deschide aplicația “Music Flow Bluetooth” și apoi mergeți la meniul principal.
2. Dacă doriți să obțineți mai multe informații pentru modul de funcționare, atingeți meniul [Setting] și [Help].

### ! Notă

- Aplicația “Music Flow Bluetooth” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
  - Sistem de operare Android: versiunea 4.0.3 (sau mai nouă)
- Dacă utilizați aplicația “Music Flow Bluetooth”, vor exista niste diferențe între aplicația “Music Flow Bluetooth” și telecomanda furnizată. Folosiți telecomanda furnizată dacă este necesar.
- În funcție de dispozitivul **Bluetooth**, aplicația “Music Flow Bluetooth” este posibil să nu funcționeze.
- Chiar și după conectarea aplicației “Music Flow Bluetooth”, se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. inteligent. În acest caz, încercați din nou procedura de conectare.
- Dacă utilizați celelalte aplicații sau modificați setările de pe dispozitivul **Bluetooth** în timp de utilizați aplicația “Music Flow Bluetooth”, aplicația “Music Flow Bluetooth” poate funcționa anormal.
- Când aplicația “Music Flow Bluetooth” funcționează anormal, verificați dispozitivul **Bluetooth** și conexiunea aplicației “Music Flow Bluetooth” apoi încercați din nou să vă conectați.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea “Music Flow Bluetooth” poate să difere.
- Verificați setarea **Bluetooth** pe dispozitivul **Bluetooth** dacă conexiunea cu aplicația “Music Flow Bluetooth” nu funcționează corect.

## Operațiuni la radio

Asigurați-vă că antena FM este conectată.  
(Pagina 18)

### Pentru a asculta la radio

1. Apăsați **F** până când apare FM pe afișaj.  
Ultimul post redat este pornit.
2. Autoreglaj:  
Apăsați lung **TUNING +/-** pe telecomandă sau **KK/▷▷** pe unitate timp de aproximativ două secunde, până când indicarea frecvenței începe să se modifice, apoi eliberați. Scanarea oprește atunci când unitatea se adaptează la o stație.  
Sau  
Reglaj manual :  
Apăsați **TUNING +/-** pe telecomandă sau **KK/▷▷** pe unitate în mod repetat.
3. Pentru reglarea volumului apăsați **VOL +/-** de pe telecomandă sau rotiți butonul **MASTER VOL. +/-** de pe unitate în mod repetat.

### Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **DI**. Acest lucru va schimba tunerul de la stereo la mono și de regulă va îmbunătăți recepția.

### Presetarea posturilor radio

Puteți pre-seta 50 posturi pentru FM.

Înainte de a căuta un post, asigurați-vă că ați redus volumul.

1. Apăsați **F** până când apare FM pe afișaj.
2. Selectați frecvența dorită prin apăsarea butonului **TUNING +/-** de pe telecomandă sau **KK/▷▷** de pe unitate.
3. Apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.  
Un număr prestabilit va lumina intermitent pe fereastra de afișaj.
4. Apăsați **PRESET-FOLDER ^/V** pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.  
Postul este memorat.
6. Repetați pașii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru ascultarea unui post presetat, apăsați **PRESET-FOLDER ^/V** sau butoanele numerice de la **0** la **9** pe telecomandă.

### Ștergerea tuturor posturilor salvate

1. Apăsați **DELETE** pe telecomandă.  
„DEL ALL” va lumina pe ecranul unității.
2. Apăsați **DELETE** pe telecomandă pentru a șterge toate posturile radio salvate.  
„DELETED ALL” va derula pe afișaj.

## Vedeți informațiile despre un post radio

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS (Radio Data System). Aceasta arată informațiile despre postul radio la care ascultați. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă în mod repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date.

- |            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS</b>  | (Nume serviciu program)<br>Pe display va apărea denumirea canalului.                                                     |
| <b>PTY</b> | (Recunoaștere tip program)<br>Pe display va apărea tipul programului (de exemplu Jazz sau Știri).                        |
| <b>RT</b>  | (Text Radio)<br>Un mesaj text conține informații speciale de la postul care emite.<br>Acest text poate derula pe afișaj. |
| <b>CT</b>  | (Ora controlată de canal)<br>Acesta indică ora indicată de post.                                                         |

Apăsați butonul **RDS/SET** de pe telecomandă pentru a căuta posturi de radio pe baza programului dorit. Afișajul va prezenta ultimul PTY utilizat. Apăsați odată sau de mai multe ori butonul **PTY** pentru a selecta programul dvs. preferat. Apăsați și mențineți apăsat **KK/▷**. Receptorul va scana automat. Când un post este găsit, căutarea se va opri.

## Ajustarea sunetului

### Setarea modului de sunet

Acest sistem are un număr prestabil de câmpuri de sunete surround. Elementele afișate pentru Egalizator pot fi diferite în funcție de sursele sunetului și de efecte.

Puteți selecta un sunet dorit prin folosirea **EQUALIZER** pe telecomandă.

| Pe ecran                                        | Descriere                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASS (BASS BLAST)<br>Sau<br>BASS+ (BASS BLAST+) | Intensifică basul și sunetul de profunzime.                                                                                                  |
| POP<br>CLASSIC<br>ROCK<br>JAZZ                  | Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă, dându-vă senzația că vă aflați la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic. |
| FOOT BALL                                       | Vă puteți bucura de modul de egalizare FOOTBALL STADIUM.                                                                                     |
| STANDARD                                        | Vă puteți bucura de sunet optimizat.                                                                                                         |

Puteți selecta modul sonor dorit utilizând **SPECIAL EQ** pe telecomandă sau **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (sau **BASS BLAST+**) pe unitate.

| Pe ecran                                                                 | Regiune           | Descriere                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FUNK, REGUETON,<br>SAMBA,<br>MERENGUE, AXE,<br>SALSA, SERTANEJ,<br>FORRO | America latină    | Modul de egalizare optimizat pentru genul de muzică preferat în fiecare regiune. |
| ARABIC                                                                   | Orientul mijlociu |                                                                                  |
| DANGDUT                                                                  | Indonezia         |                                                                                  |
| AFRO                                                                     | Africa            |                                                                                  |
| INDIA                                                                    | India             |                                                                                  |

#### Notă

Apăsând continuu **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (sau **BASS BLAST+**) pe unitate timp de 3 secunde. Apoi puteți selecta în mod direct efectul BASS (BASS BLAST) sau BASS+ (BASS BLAST+).

### Setați USER EQ

Puteți regla nivelul sunetului de Bass, Middle și Treble (bas, sunete de mijloc, sunete de înaltă frecvență) conform preferințelor dumneavoastră.

1. Apăsați **USER EQ** pe unitate. "USER EQ" va apărea afișat.
2. Apăsați **USER EQ** în mod repetat până când setarea dorită apare pe fereastra de afișare.
3. Rotiți **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** pe unitate pentru a regla valoarea.

## Operațiuni avansate

### Înregistrare pe USB

Puteți înregistra surse variate de sunet la USB.  
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Conectați dispozitivul USB la unitate.
2. Apăsați **F** pentru a selecta o funcție pe care doriți să o înregistrați.
3. Începeți înregistrarea prin apăsarea butonului **USB REC** de pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** de pe unitate.

| Funcție                 | Stare                            | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD, USB                 | Redare/<br>Pauză                 | Înregistrat până la oprire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Reluare<br>oprire<br>(Pagina 36) | Înregistrare rapidă a ultimei melodii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Oprire totală                    | Înregistrare rapidă a tuturor melodiilor<br>În cazul de mai jos, domeniul de aplicare este limitat.<br>- După căutarea unui fișier (pagina 20), înregistrarea rapidă a unei melodii indexate<br>- Numai în timp ce numele folderului este afișat pe fereastra de afișare are loc înregistrarea rapidă a tuturor cântecelor în folder. (Modul Căutare folder este eliberat când nu este apăsat niciun buton timp de câteva secunde după accesarea modului de căutare folder.) (pagina 20)<br>- După activarea JUKE BOX (pagina 34), înregistrarea rapidă a tuturor melodiilor din JUKE BOX |
| AUX,<br>PORTABLE,<br>FM | -                                | Înregistrat până la oprire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- În cazul în care conectați atât USB1, cât și USB2, apăsați butonul **USB REC** de pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** de pe unitate în momentul în care USB1 sau USB2 pe care doriți să înregistrați începe să se aprindă intermitent pe afișaj.

### Pentru a opri înregistrarea

Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate timp de 3 secunde. În caz contrar, înregistrarea continuă.

### Oprirea înregistrării

În timpul redării sau pauzei CD/USB, ori o sursă sonoră externă care înregistrează, apăsați **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsați din nou butonul pentru a reîncepe înregistrarea.

#### ! Notă

- VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER vor fi resetate, dacă veți folosi funcția de înregistrare în timpul funcționării VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER sau KEY CHANGER nu pot fi folosite în timpul înregistrării.

### Pentru a selecta viteza de înregistrare a biților

1. Apăsați lung **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate timp de 3 secunde.
2. Apăsați **KK/▷** pentru a selecta o rată de biți.
3. Apăsați **USB REC** pe telecomandă sau **USB REC / DEMO** pe unitate pentru a finaliza setarea.

Realizarea copiilor neautorizate ale materialelor protejate de drepturile de autor, inclusiv programele de calculator, fișierele, redarea și înregistrarea audio, pot fi o încălcare a drepturilor de autor și constituie infracțiuni. Acest echipament nu trebuie utilizat în asemenea scop.

**Fiți responsabili.**

**Respectați drepturile de autor.**

### ! Notă

- Pentru înregistrarea constantă, nivelul sunetului de ieșire coboară singur când înregistrați muzică de pe CD pe USB.
- Puteți schimba nivelul volumului între MIN și 30 în timpul înregistrării. (Doar funcția CD)
- Când opriți înregistrarea, fișierul care a fost înregistrat la momentul respectiv va fi stocat. (Cu excepția cazului în care se înregistrează fișiere MP3/ WMA care sunt în starea oprit.)
- Nu scoateți dispozitivul USB și nu opriți aparatul în timpul înregistrării pe USB. Dacă nu, se poate realiza un fișier incomplet și nu se va șterge în calculator.
- Dacă înregistrarea USB nu funcționează, vor apărea mesaje ca "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" sau "FILE MAX" pe ecran.
- Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un cititor multiscard, un HDD extern și nici un telefon mobil.
- Un fișier este înregistrat de aproximativ 512 Mb când înregistrați pe termen lung.

### ! Notă

- Puteți înregistra diferite sunete utilizând DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER sau MIC. (Cu excepția cazului în care se înregistrează USB/ CD care sunt în starea oprit.)
- Puteți controla sunetul înregistrat prin microfon conform volumului microfonului.
- Nu puteți stoca în memorie mai mult de 2000 fișiere.
- Nu puteți înregistra în modul AUTO DJ.
- În cazul unui fișier incompatibil MP3/WMA, înregistrarea se poate opri.
- Când înregistrați în timpul redării, iese sunetul care este redat în momentul actual.
- Va fi stocat după cum urmează.

| AUDIO CD                                                                                                                                                  | MP3/WMA                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare redare sau pauză<br> CD_REC<br>  AUDIO_0001<br>  AUDIO_0002<br>  . | Stare redare sau pauză<br> FILE_REC<br>  AUDIO_0001<br>  AUDIO_0002<br>  . |
| Cealaltă stare<br> CD_REC<br>  TRACK_0001<br>  TRACK_0002<br>  .         | Cealaltă stare<br> FILE_REC<br>  ABC(File name)<br>  DEF(File name)<br>  . |
| Altă sursă*                                                                                                                                               | Radio                                                                                                                                                       |
|  OTHERS_REC<br>  AUDIO_0001<br>  AUDIO_0002<br>  .                       |  TUNER_REC<br>  AUDIO_0001_107-FM<br>  .<br>  .<br>  .                     |

\* : AUX și asemenea.

Radio : Este afișată frecvența actuală de înregistrare.

## Redare JUKE BOX

Funcția JUKE BOX vă permite să realizați o listă de redare cu melodii/fișierele dumneavoastră preferate de pe un disc sau dispozitiv USB. Poate fi introdusă o listă de redare de până la 100 de melodii/fișiere.

### Conceperea listei JUKE BOX

1. Apăsați lung **JUKEBOX / MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul de editare. (Redarea se va opri atunci când apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.)
2. Selectați o melodie/un fișier apăsând **KK/▷** pe telecomandă.
3. Apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă pentru a salva melodia/fișierul.
4. Repetați pașii 2 - 3 pentru a salva alte melodii/fișiere. (Puteți modifica lista apăsând **PRESET-FOLDER ▲/▼** pe telecomandă pentru a selecta numărul programului JUKE BOX.)
5. Apăsați încă o dată **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.

Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați **▷** pe telecomandă după ce faceți lista.



#### Notă

Atunci când întocmiți sau modificați lista JUKE BOX, modul REPEAT este dezactivat.

### Beneficiați de JUKE BOX

Apăsați o dată **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă. Apare „ON - JUKE BOX” pe fereastra de afișare.

Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați **▷** pe telecomandă.

Pentru a anula, apăsați o dată **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă. „OFF - JUKE BOX” va apărea pe fereastra de afișaj.

## Editare JUKE BOX

1. Apăsați și mențineți **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul editare. (Redarea se va opri atunci când apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.)
2. Apăsați **PRESET-FOLDER ▲/▼** pe telecomandă pentru a selecta melodia/fișierul pentru editare.
3. Apăsați **KK/▷** pe telecomandă.
4. Apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.
5. Repetați pașii de la 2 la 4 pentru a stoca celelalte melodii/fișiere.
6. Apăsați încă o dată **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă.

Pentru a reda lista JUKE BOX, apăsați **▷** pe telecomandă după ce editați lista.

### Ștergerea listei JUKE BOX

Ștergerea funcției funcționează doar în modul de editare.

1. Apăsați lung **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă pentru a intra în modul de editare.

Sau

Apăsați **DELETE** de pe telecomandă în timp ce JUKE BOX este redat pentru a intra în modul de editare.

2. Selectați o melodie prin apăsarea **PRESET-FOLDER ▲/▼** pe telecomandă în mod repetat.
3. Apăsați **DELETE** pe telecomandă în timp ce este selectată o melodie.



#### Notă

- Dacă nu există nici o listă JUKE BOX, când apăsați **JUKEBOX/MEMORY** pe telecomandă, pe fereastra de afișare va apărea „NO PROG”.
- JUKE BOX este oprit în următorul caz.
  - Trecerea la o funcție diferită.
  - Porniți și opriți unitatea.
  - Utilizarea butoanelor numerice de la telecomandă.
  - Redarea unui fișier utilizând **SEARCH** și **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** de pe unitate.
- Lista JUKE BOX se va goli în cazul de mai jos.
  - Când îndepărtați discul sau dispozitivul USB.
  - Ștergerea sau înregistrarea fișierelor de muzică din dispozitivul USB.

## Alte operațiuni

### Oprirea temporară a sunetului

Apăsați  pe telecomandă pentru a opri sunetul.

Puteți opri sunetul unității, de exemplu, pentru a răspunde la telefon, "MUTE" va apărea pe ecran.

Pentru a anula, apăsați  din nou pe telecomandă sau modificați nivelul volumului.

### DRC (Comandă interval dinamic)

Faceți sunetul clar atunci când volumul este redus și preveniți creșterea bruscă a sunetului (doar în cazul Dolby Digital).

Apăsați **DI** în funcția OPTICAL pentru a porni sau opri această funcție.



#### Notă

Această funcție operează numai în funcția OPTICAL.

## Modul CHILDSAFE

Această funcție vă ajută să preveniți situația în care ați fi surprins de pornirea unității în cazul în care volumul aparatului este setat la un nivel ridicat.

Pentru a porni modul CHILDSAFE, apăsați lung **OK** pe unitate când volumul unității este "MIN".

În modul CHILDSAFE, volumul crește treptat.

Pentru a porni modul CHILDSAFE, apăsați lung **OK** pe unitate când volumul unității este "MIN" și acest mod este pornit.



#### Notă

În cazul funcției CD, USB sau BT, modul CHILDSAFE nu funcționează după aproximativ 2 minute de la pornirea unității chiar dacă acest mod este activat.

## DEMO

În modul oprit, apăsați **DEMO / USB REC** pe unitate o dată. Unitatea va porni și va afișa fiecare dintre funcții în fereastra de afișaj.

Pentru a anula funcția DEMO, apăsați încă o dată **USB REC / DEMO** pe unitate.

### ! Notă

Vă puteți bucura de alte funcții în modul DEMO, DEMO va lua momentan pauză.

- Fără tasta de intrare în 10 sec, DEMO va reda automat.

## Reluare oprire

Unitatea înregistrează punctul de unde ați apăsător pe ☐ în funcție de dics sau USB.

Dacă apăsați ☐ de două ori, unitatea va elibera punctul oprit.

## Folosirea telecomenzii televizorului dvs.

Puteți controla unele funcții ale acestei unități chiar și cu telecomenzi de la alți producători. Funcțiile care pot fi controlate sunt creșterea sau scăderea sunetului și oprirea sunetului.

Apăsați continuu  pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde în funcția OPTICAL pentru a porni sau opri această funcție.

| Pe ecran      | Descriere                       |
|---------------|---------------------------------|
| ON-TV REMOTE  | Funcția TV REMOTE este pornită. |
| OFF-TV REMOTE | Funcția TV REMOTE este oprită.  |

### ! Notă

- Mărci de televizor acceptate

|       |           |         |         |
|-------|-----------|---------|---------|
| LG    | Panasonic | Philips | Samsung |
| Sharp | Sony      | Toshiba | Vizio   |

- Asigurați-vă că ieșirea de sunet a televizorului dvs. este setată la [Difuzor extern] .
- În funcție de telecomandă, este posibil ca această funcție să nu opereze corespunzător.
- Această funcție nu funcționează la telecomanda televizorului LG.
- Această funcție operează numai în funcția OPTICAL.

## Utilizarea Microfonului

1. Conectați microfonul la mufa MIC.
2. Redați muzica dorită.
3. Cântați împreună cu acompaniamentul. Reglați volumul microfonului rotind **MIC VOL.** -/+ spre dreapta sau spre stânga pe unitate.

### ! Notă

- Când nu folosiți microfonul, setați volumul MIC la minim sau opriți MIC și îndepărtați microfonul de la mufa MIC.
- Dacă microfonul este setat prea aproape de difuzor, se poate produce un sunet tip urlet. În acest caz, mutați microfonul departe de difuzor sau scădeți nivelul sunetului utilizând **MIC VOL.** -/+ de pe unitate.
- Dacă sunetul prin microfon este extrem de ridicat, poate fi distorsionat. În acest caz, rotiți **MIC VOL.** -/+ de pe unitate la minim.
- Puteți da un efect de ecou sunetului de la microfon apăsând **MIC ECHO**.

## VOICE CANCELLER (Potențiomtru vocal)

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

Apăsăți **VOICE CANCELLER** și „ON-VOICE CANCELLER” va apărea pe fereastra de afișare.

Pentru a anula, apăsați din nou **VOICE CANCELLER**.

Calitatea **VOICE CANCELLER** poate fi diferită în funcție de condițiile de înregistrare ale fișierelor de muzică.

### ! Notă

- Această funcție este disponibilă pentru funcție CD, USB sau BT (**Bluetooth**).
- Dacă funcția nu este disponibilă, „NOT SUPPORT” se va afișa pe ecran.
- Funcția este disponibilă pentru utilizare doar când microfonul este conectat.
- Dacă nu este conectat nici un microfon, „INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.
- Nu este disponibilă în sursa mono.
- Pentru a-l inițializa, modificați Funcția sau deconectați microfonul.
- Această funcție poate să nu fie pornită în funcție de starea dispozitivelor conectate.

## KEY CHANGER (Modificator cheie)

Puteți regla cheia la 9 pași (cu 4 pași mai sus, cu patru pași mai jos și cheia originală).

- Pentru a ridica tonul cheii unul câte unul, apăsați în mod repetat **KEY CHANGER**(#) pe parcursul redării.
- Pentru a reduce tonul cheii unul câte unul, apăsați în mod repetat **KEY CHANGER**(b) pe parcursul redării.

### ! Notă

- Această funcție este disponibilă pentru funcție CD, USB sau BT (**Bluetooth**).
- Pentru a-l inițializa, modificați Funcția, deconectați microfonul sau schimbați muzica.
- Este posibil ca această funcție să nu poată fi inițializată, în funcție de dispozitivele conectate.
- Dacă funcția nu este disponibilă, „NOT SUPPORT” va apărea pe fereastra de afișare.
- Dacă nu este conectat nici un microfon, „INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.

## VOCAL EFFECTS (efecte vocale)

Când conectați microfonul la mufa MIC, puteți beneficia de funcția karaoke modificând vocea în diferite surse.

Pentru a selecta moduri variate, apăsați **VOCAL EFFECTS** în mod repetat sau apăsați **VOCAL EFFECTS** și apoi porniți **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** de pe unitate atunci când apare modul de efecte vocale în fereastra de afișare.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →  
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1  
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1  
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET  
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO  
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2  
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

### ! Notă

- Dacă nu este conectat nici un microfon, „INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.
- Dacă apăsați **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** sau **MIC ECHO** pe unitate în modul **VOCAL EFFECTS**, după copierea de rezervă a **VOCAL EFFECTS** actual, opriți modul **VOCAL EFFECTS** și activați modul **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** sau **ECHO**.
- Pentru a opri modul **VOCAL EFFECTS**, apăsați lung **VOCAL EFFECTS**.

## ECHO (ecou)

Atunci când conectați microfonul la conectorul MIC, puteți da un efect de ecou sunetului de la microfon apăsând **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

### ! Notă

- Dacă nu este conectat nici un microfon, „INSERT MIC” va apărea pe fereastra de afișare.
- Dacă apăsați butonul **VOCAL EFFECTS** în modul ECHO, după copierea de rezervă a ECHO actual, opriți modul ECHO și activați modul VOCAL EFFECTS.  
Apăsați din nou **MIC ECHO**, după copierea de rezervă a modului VOCAL EFFECTS actual, activați modul ECHO.

## LIGHTING

Această funcție oferă o atmosferă de petrecere prin utilizarea luminii de pe unitate.

Apăsați **LIGHTING** pe unitate în mod repetat sau apăsați **LIGHTING** pe unitate și apoi rotiți **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** pe unitate.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE →  
WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)  
→ OFF

### ! Notă

- Funcția de iluminare este disponibilă în toate funcțiile.
- Modul de iluminare reține modul acestuia precedent atunci când apăsați prima oară **LIGHTING** pe unitate, apăsați din nou pentru a schimba modulele.
- Dacă doriți să utilizați MYSTYLE, trebuie să înregistrați o sursă cu aplicația „Music Flow Bluetooth”.
- Dacă doriți să vă bucurați de efectul de lumini dinamice, selectați RHYTHM sau PARTY.
- Nu priviți direct în partea care emite lumina când **LIGHTING** este pornit.
- Dacă luminozitatea este excesivă, aprindeți luminile din cameră sau opriți **LIGHTING** de pe unitate.
- Pentru a porni sau opri LED-ul de iluminare superior și inferior, apăsați continuu **LIGHTING** pe unitate timp de 3 secunde.

| Pe ecran  | Descriere                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ON-FLASH  | LED-ul de iluminare superioară și inferioară este pornit. |
| OFF-FLASH | LED-ul de iluminare superioară și inferioară este oprit.  |

## Setarea opțiunii de oprire automată

Apăsați în mod repetat **SLEEP** pe telecomandă pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180 minute. După timpul de întârziere, unitatea de va opri. Pentru a anula funcția sleep (hibernare), apăsați **SLEEP** pe telecomandă în mod repetat până când apare „OFF”.

### ! Notă

- Puteți verifica timpul rămas înainte ca unitatea să se oprească. Apăsați **SLEEP** pe telecomandă pentru a verifica sau a modifica timpul rămas.
- Puteți edita timpul rămas atunci când este afișat timpul rămas sau „DIMMER”.

## Reostat

Apăsați o dată **SLEEP** pe telecomandă. Fereastra de afișare se va întuneca pe jumătate. Pentru a anula, apăsați **SLEEP** pe telecomandă în mod repetat până apare „OFF”.

### ! Notă

Toate dispozitivele de iluminat se închid când se acționează graduatorul.

## Închidere automată

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 15 de minute.

Acest aparat se oprește de asemenea singur după șase ore dacă unitatea principală nu a fost conectată la un alt dispozitiv prin intrare analog.

Funcția de oprire automată se aplică numai pe dispozitive MAIN în cazul în care este activat WIRELESS PARTY LINK.

În cazul dispozitivelor OTHER, funcția de oprire automată este disponibilă după deconectarea legăturii dintre dispozitivele OTHER și MAIN.

## Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless

Oprți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult de 5 secunde.

## AUTO POWER activă

Această unitate pornește automat printr-o sursă de intrare : LG TV, **Bluetooth** sau Optică.

Când porniți televizorul dvs. conectat la această unitate, aceasta recunoaște semnalul de intrare și selectează funcția potrivită. Puteți auzi sunetul provenit de la unitate.

Dacă încercați să conectați dispozitivul **Bluetooth**, această unitate pornește și vă conectează dispozitivul **Bluetooth**. Puteți rula muzica dvs.

Când oprți această unitate apăsând pe  pe unitate timp de 5 secunde de fiecare dată, puteți porni sau opri funcția AUTO POWER.

| Pe ecran       | Descriere                        |
|----------------|----------------------------------|
| ON-AUTO POWER  | Funcția AUTO POWER este pornită. |
| OFF-AUTO POWER | Funcția AUTO POWER este oprită.  |

### ! Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția **Bluetooth** să nu fie conectată.
- Dacă deconectați **Bluetooth**-ul de la această unitate, unele dispozitive **Bluetooth** vor încerca în mod continuu să se conecteze la unitate. De aceea se recomandă deconectarea înainte de a opri unitatea.
- Dacă se încearcă conectarea cu aplicația "Music Flow Bluetooth", funcția **Bluetooth** a acestei unități va porni.
- Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV sau **Bluetooth**, funcția potrivită a acestei unități este pornită.
- Dacă ați împerecheat deja această unitate, automat această unitate se poate porni printr-o sursă de admisie când această unitate este oprită.
- Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Cu toate acestea, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.

## Comutarea automată a funcției

Această unitate recunoaște semnalele de intrare precum Optic, **Bluetooth** și LG TV și Portable apoi comută automat pe funcția corespunzătoare.

### Conectarea aparatului Bluetooth

Când încercați să conectați dispozitivul **Bluetooth** la această unitate, funcția **Bluetooth** este selectată. Redați muzica pe dispozitivul **Bluetooth**.

### Când este conectat cablu stereo de 3,5 mm

Când conectați dispozitivul portabil la conectorul PORTIN, funcția PORTABLE este selectată. Redați muzica dumneavoastră pe dispozitivul portabil.

### Intrarea semnalului optic

La pornirea aparatului extern conectat la această unitate cu un cablu optic, această unitate comută funcția la cea optică. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

### Intrarea semnalului LG TV

Atunci când vă deschideți televizorul LG conectat cu LG Sound Sync (conexiune wireless), această unitate își schimbă funcția la LG TV. Puteți auzi sunet de la televizorul dvs.

### ! Notă

- Această funcție nu este disponibilă în timpul înregistrării și ștergerii.
- Această funcție funcționează doar cu dispozitive ce au mai fost conectate anterior.
- Dacă funcția de blocare a conexiunii **Bluetooth** este setată, conexiunea **Bluetooth** și televizor LG va fi disponibilă doar la funcția **Bluetooth** și funcția de televizor LG.
- Comutarea la funcția optică necesită o perioadă de 5 secunde fără semnal.
- LG Sound Sync (Optic) se modifică la fel ca funcția OPTICAL.

## Setarea Ceasului

1. Pornii aparatul.
2. Apăsați lung **CLOCK** pe telecomandă.
3. Selectați modul timp apăsând **KK/▷▷** pe telecomandă.  
- AM 12:00 (pentru o afișare AM și PM) sau 0:00 (pentru o afișare cu 24 de ore)
4. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a confirma alegerea dumneavoastră.
5. Selectați orele apăsând **KK/▷▷** pe telecomandă.
6. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.
7. Selectați minutele apăsând **KK/▷▷** pe telecomandă.
8. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.

### Setarea ceasului prin aplicația "Music Flow Bluetooth"

Instalați aplicația "Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. Android. (Pagina 27-28)

Ceasul unității dvs. se va sincroniza automat cu dispozitivul activând conexiunea **Bluetooth** prin aplicația "Music Flow Bluetooth."

## Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă

1. Pornii aparatul.
2. Apăsați lung **ALARM** pe telecomandă.
3. Apăsați **KK/▷▷** pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.
4. Apăsați **KK/▷▷** pe telecomandă pentru a selecta funcția și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.  
-Apăsați **KK/▷▷** pe telecomandă pentru a selecta un număr presetat atunci când selectați dispozitivul de acordare și apoi apăsați **RDS/SET** pe telecomandă.  
Dacă nu există un număr presetat, acest pas este omis.
5. Apăsați **KK/▷▷** pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați **RDS/SET** pe telecomandă pentru a salva.

### ! Notă


- Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora apăsând **CLOCK** pe telecomandă chiar dacă dispozitivul de redare este oprit.
- Puteți seta alarma după ce setați ora.
- Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți verifica informațiile de setare ale alarmei apăsând **ALARM** pe telecomandă chiar și atunci când unitatea este oprită.
- Puteți selecta modul ALARM ON/OFF prin apăsarea **ALARM** pe telecomandă.

## Conexiunea WIRELESS PARTY LINK

Sunetul de ieșire al unității **A** (MAIN) este extins la unitatea **B** (OTHER).

Este compatibil cu unitatea cea ce suportă WIRELESS PARTY LINK.

Numele funcției pentru creșterea sunetului dintre produsele compatibile cu fir sau wireless a fost modificată la PARTY LINK sau WIRELESS PARTY LINK.

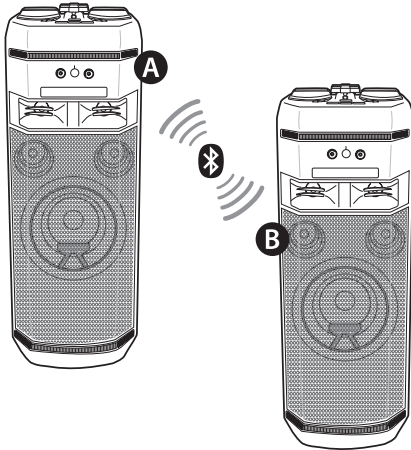

1. Apăsați **WIRELESS LINK** pe unitate. PARTY LINK MODE SELECT apare pe fereastra de afișare.
2. Apăsați **WIRELESS LINK** pe unitate pentru a selecta MAIN sau OTHER.

- **A** Unitate : Selectează MAIN.

- **B** Unitate : Selectează OTHER.

Două unități încearcă să se conecteze una cu cealaltă.

3. Atunci când unitățile sunt conectate cu succes, fiecare nume de dispozitiv conectat apare în fiecare unitate.

### ! Notă

- Dacă utilizați conexiunea LG Sound Sync sau OPTICAL, această funcție nu este disponibilă.
  - Dacă încercați să conectați WIRELESS PARTY LINK atunci când utilizați funcția LG Sound Sync sau funcția OPTICAL, în fereastra de afișare apare mesajul „NOT SUPPORT”
  - Dacă schimbați funcția de la oricare alta la OPTICAL sau la LG Sound Sincron/ OPTICAL conectat atunci când utilizați WIRELESS PARTY LINK, WIRELESS PARTY LINK va fi eliberat.
- Puteți utiliza microfonul doar la unitatea OTHER. În cazul unității OTHER, doar unele funcții sunt acceptate.
- Când WIRELESS PARTY LINK este deconectat, unitatea OTHER este schimbată la funcția BT (**Bluetooth**).
- Dacă a eșuat conexiunea, “FAILED” se va afișa pe ecran.
- Funcțiile Mut sunt sincronizate una cu cealaltă.
- Conexiune WIRELESS PARTY LINK va fi deconectată când opriți unitatea sau apăsați **WIRELESS LINK** pe unitate.
- Sunetul unității MAIN și al unității OTHER poate fi diferit în funcție de starea sau sursa redării.

### ! Notă

- Verificați următoarele informații atunci când vă conectați la **Bluetooth**.
  - Puteți conecta doar un dispozitiv **Bluetooth** la unitatea MAIN. Nu puteți conecta dispozitivul **Bluetooth** la unitatea OTHER.
  - Conexiunea WIRELESS PARTY LINK este suportată doar de dispozitivele Android. (Este posibil să nu fie suportată conexiunea WIRELESS PARTY LINK în funcție de specificațiile dispozitivului conectat sau OS.)
  - Dispozitivele detașabile/mobile **Bluetooth** (de ex. Dongle etc.) nu vor suporta conexiunea WIRELESS PARTY LINK.
  - Când WIRELESS PARTY LINK este conectat, conexiunea **Bluetooth** nu este disponibilă în starea de înregistrare sau de ștergere.
  - Dacă conectați WIRELESS PARTY LINK în timpul redării unui dispozitiv **Bluetooth** conectat, acesta poate fi reconectat din nou, în funcție de specificația telefonului.
- MAIN/OTHER pot fi afișate pe MASTER (principal)/SLAVE (secundar) în produsele existente.

# Depanarea

## Generalități

| Problema                                     | Cauze & Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unitatea funcționează defectuos.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opriți alimentarea acestei unități, conectați dispozitivul extern (televizor, difuzor pentru frecvențe joase, DVD player, amplificator etc.) și porniți-o din nou.</li> <li>Deconectați cablul de alimentare al acestei unități și al aparatului extern conectat (Televizor, difuzor, DVD-player, amplificator etc.), după care încercați reconectarea lor.</li> <li>Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este dezactivată.</li> </ul> |
| Nu există curent.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cablul de alimentare nu este conectat. Conectați cablul de alimentare.</li> <li>Verificați dacă nu există o pană de curent.</li> <li>Verificați starea prin punerea în funcțiune a altor aparate electronice.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nu se aude sunet.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă ați selectat funcția corectă.</li> <li>Apăsăți butonul de funcție și verificați funcția selectată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aparatul nu începe redarea.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ați introdus un disc care nu poate fi redat. Verificați discul care poate fi redat.</li> <li>Nu ați introdus niciun disc. Introduceți un disc.</li> <li>Discul este murdar. Curățați discul. (Pagina 49)</li> <li>Discul a fost introdus invers.</li> <li>Introduceți discul cu eticheta sau partea imprimată în sus.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Posturile radio nu pot fi recepționate bine. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antena nu este bine poziționată sau conectată. Conectați antena la loc sigur.</li> <li>Puterea semnalului unui post radio este prea slabă. Reglați postul manual.</li> <li>Nu au fost presetate posturi de radio sau posturile presetate au fost șterse (când reglați prin scanarea canalelor presetate).</li> <li>Presetați unele posturi de radio, mergeți la pagina 29 pentru detalii.</li> </ul>                                                                            |

| Problema                            | Cauze & Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telecomanda nu funcționează corect. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Telecomanda este prea departe de aparat. Funcționarea telecomenzii are loc la aproximativ 7 m (23ft) distanță.</li><li>• Există un obstacol în traiectoria dintre telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul.</li><li>• Bateriile de la telecomandă sunt consumate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.</li></ul> |
| Nu există lumină la difuzoare       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați efectele de iluminare apăsând <b>LIGHTING</b>. (Pagina 39)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| LG Sound Sync nu funcționează.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync.</li><li>• Verificați setările de sunet ale LG Sound Sync.</li><li>• Verificați setarea sunetului TV-ului dvs. și a acestei unități.</li></ul>                                                                                                                 |

## Specificații generale

| General                |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cerințe de alimentare  | Consultați eticheta principală a aparatului.                           |
| Consum de curent       | Consultați eticheta principală a aparatului.                           |
|                        | Standby rețea: 0,5 W<br>(Dacă toate porturile de rețea sunt activate.) |
| Dimensiuni (L x H x A) | Aproximativ 430,0 mm x 1054,0 mm x 400,0 mm                            |
| Temperatura de operare | 5°C-35°C                                                               |
| Umiditatea de operare  | 60 %                                                                   |

| Intrări                             |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Intrare audio digitală (OPTICAL IN) | 3,3 V (p-p), mufă optică x 1                               |
| Intrare audio analog (AUX IN)       | 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 $\Omega$ , mufă RCA (S, D) x 1 |
| Intrare Portabil Mod (PORT. IN)     | 1,0 Vrms (mufă stereo de 3,5 mm) x 1                       |
| Microfon (MIC 1/2)                  | Sensibilitate 20 mV (1 kHz), mufă de 6,3 mm x 2            |

| RADIO                    |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Interval de frecvențe FM | Între 87,5 și 108,0 MHz sau între 87,50 și 108,00 MHz |

| Sistem                                                    |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecvență de răspuns                                      | 40 la 20000 Hz                                                                               |
| Raport semnal-zgomot                                      | Mai mult de 75 dB                                                                            |
| Dinamică                                                  | Mai mult de 80 dB                                                                            |
| Alimentare curent bus (USB)                               | 5 V  500 mA |
| Frecvență disponibilă de eșalonare intrare audio digitală | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz                                                   |
| Format Intrare digitală audio disponibilă                 | Dolby Audio, PCM                                                                             |

| Amplificator (energie totală ieșire RMS) |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total emisie                             | 1800 W RMS                                    |
| HIGH (Ridicat)                           | 450 W RMS X 2 (6 $\Omega$ la 1 kHz, 15 % THD) |
| LOW (Scăzut)                             | 900 W RMS (12 $\Omega$ la 200 Hz, 15 % THD)   |

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

## Mărci comerciale și licențe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



Marca figurativă și siglele **Bluetooth®** sunt mărci comerciale deținute de către **Bluetooth SIG, Inc.** și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată.  
Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt acelea ale proprietarilor respectivi.

## Întreținere

### Observații cu privire la discuri

#### Manevrarea discurilor

Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.

#### Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.

#### Curățarea discurilor

Amprente și praful de pe disc pot reprezenta cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii sunetului. Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă curată. Ștergeți discul din centru spre exterior.

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, disponibili în comerț sau spray antistatic pe discurile vechi de vinil.

## Manevrarea aparatului

### Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

### Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului. Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața. Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

### Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

### Întreținerea aparatului

Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folosește o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică și piesele de acționare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

