

VARTOTOJO VADOVAS

Nešiojamasis „Bluetooth“ garsiakalbis

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

MODELIAI

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S



MFL71701975

2105_Rev03

www.lg.com

Autorių teisės © 2020-2021 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

Saugos informacija



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiam trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Šauktukas lygiakraščiam trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų (pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio gaminio. Dėl elektros iškvos šis gaminyje gali pradėti veikti netinkamai.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

ATSARGIAI: Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpusė esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai, siekiant užtikrinti patikimą įrenginio veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Niekada neuždenkite ventiliacijos angų dėdami gaminį ant lovos, sofų, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite įrenginio į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laidų

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laidų pakeitimo. Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužnėškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laidų išėjimo iš prietaiso lizdą.

PASTABA: Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant įrenginio identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.

Naudodami šį gaminį mažo drėgnumo aplinkoje, būkite **ATSARGŪS**

- Gali sukelti statinį elektros krūvį aplinkoje, kurioje nedidelė drėgmė.
- Prieš naudojant šį įrenginį, rekomenduojama paliesti kojų nors elektrai pralaidų metalinį daiktą.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
☐	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Įvadas
- 7 Priekis
- 8 Šonas

2 Valdymas

- 9 Garsiakalbio įkrovimas
- 9 – Įkrovimas naudojant KS adapterį
- 9 – Įkrovimo būklės tikrinimas
- 10 Pagrindinės operacijos
- 10 – Maitinimo mygtuko naudojimas
- 10 – „Bluetooth“ ryšys
- 10 – „Bluetooth“ LED būklė
- 11 – Trumpasis eksploatavimo vadovas
- 12 Laisvų rankų funkcija
- 13 Balso komanda
- 14 Garso efektas
- 14 – Garso efekto nustatymas
- 15 Muzikos klausymasis iš išorinio prietaiso
- 16 Naudojimasis BLUETOOTH® be laido technologija
- 16 – Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymasis
- 19 Kelių telefonų susiejimas.
- 21 Naudojant "LG XBOOM" programėlę
- 21 – Apie "LG XBOOM" programėlę
- 21 – Įrašykite "LG XBOOM" programėlę į jūsų Bluetooth įrenginį.
- 22 – Aktyvuokite Bluetooth ryšį su "LG XBOOM" programėle.
- 23 Dvilypė jungtis
- 25 Kitos funkcijos
- 25 – Paleidimas iš naujo
- 25 – Įjungia / išjungia pypsėjimą
- 25 – Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo

3 Triukčių šalinimas

- 26 Triukčių šalinimas

4 Priedas

- 27 Prekių ženklai ir licencijos
- 27 Įrenginio priežiūra
- 28 Specifikacijos

1

2

3

4

Išskirtinės funkcijos

Automatinis išjungimas

Šis įrenginys išsijungia savaime, taip sumažindamas energijos sąnaudas. (25 psl.)

AUX (Nešiojama Jungtis)

Klausykites muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (išmanusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris, ir pan)

„BLUETOOTH®“

Klausykites muzikos, kuri išsaugota jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.

LG XBOOM

LG XBOOM yra programėlė, leidžianti valdyti kai kuriuos naujausius LG garso sistemų įrenginius. (Tik Android) (21-22 psl.).

Dvilypis Rėžimas

Galite mėgautis stereo garsu naudodami du garsiakalbius. Kad mėgautis dvilypiu režimu, reikia įsigyti papildomą garsiakalbį. Dvilypis režimas palaikomas tik su tokiu pat modeliu. (PL2 ir PL2) (23-24 psl.).

Įvadas

Šiame vadove naudojamas simbolis

! Pastaba

Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.

! Atsargiai


Informuoja apie įspėjimus, siekiant išvengti galimos žalos dėl netinkamo naudojimo.

! Atsargiai

Atsparumas vandeniui (IPX5)

Šis garsiakalbis yra atsparus vandeniui pagal IPX5. IPX5 yra „Apsaugos nuo vandens patekimo laipsniai“ Ši sistema nėra visiškai atspari vandeniui. Venkite žemiau nurodytų situacijų.


- Nenaudokite prietaiso po vandeniu ar kituose skysčiuose.
- Akumulatoriaus įkrovimo metu saugokite prietaisą nuo vandens.
- Kai į prievadą pateko vandens, išvalykite minkštu sausu skuduru. Visiškai nusauskite, prieš naudodamiesi garsiakalbiu.
- Vandeniui neatsparūs prievadai. Įsitikinkite, kad sandariai būtų uždarytas prievado dangtelis. Vadovaukitės toliau pateiktu vaizdu.

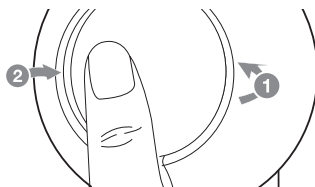

- Uždėkite prievado dangtelį ① ir tvirtai įspauskite jį vidun ②.

Sistemos atsparumo vandeniui rodikliai yra pateikti pagal mūsų matavimus, atliktus čia aprašytomis sąlygomis. Atkreipiame dėmesį, kad naudotojo netinkamo veikimo pasekmių, pvz. įmerkimo į vandenį, ši garantija neapima.

Priekis

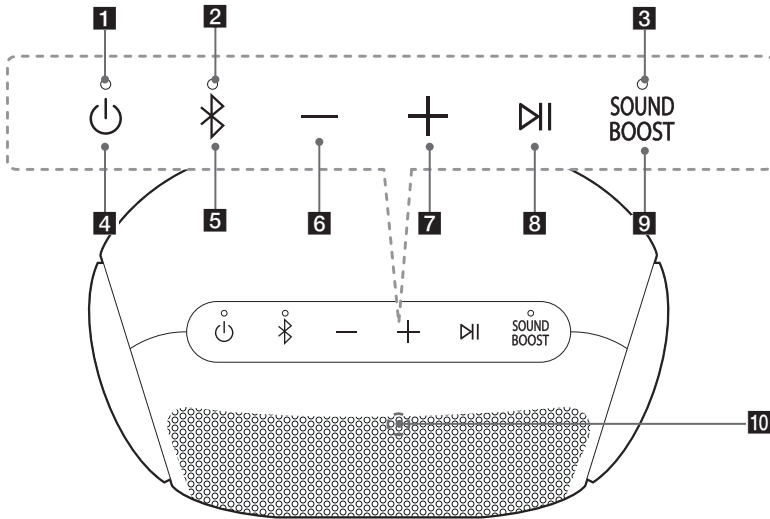

1 Maitinimo LED

2 „Bluetooth“ LED

3 SOUND BOOST LED šviesa

4

Įsijungia / Išsijungia : Paspauskite jį.

5

- Pridedamas „Bluetooth“ prietaisas susiejimui su keliais prietaisais. (Spauskite ir laikykite 2 sek.)

- Persijungia į „Bluetooth“ režimą, AUX režimo metu.
(Paspauskite)

* Kai prijungiate 3.5 mm stereo kabelį, funkcija pakeičiama į AUX režimą.

- Įspauskite ir laikykite mygtuką 7 sekundes „Bluetooth“ suderinamumui įgalinti.

6 —

Sumažinkite garsą.

7 +

Padidinkite garsą.

8

- Paleidžia, sustabdo ar praleidžia „Bluetooth“ režimą. (11 psl.)

- Priima skambutį „Bluetooth“ prietaisu. (12 psl.)

- Nutildo garsą veikiant AUX režimui.


- Naudokite valdymą balsu savo išmaniajame įrenginyje. Įspauskite ir laikykite mygtuką 2 sekundes, kad naudoti valdymą balsu. (13 psl.)

9 SOUND BOOST

Keičia garso efektus. (14 psl.)

10 Mikrofonas

Šonas

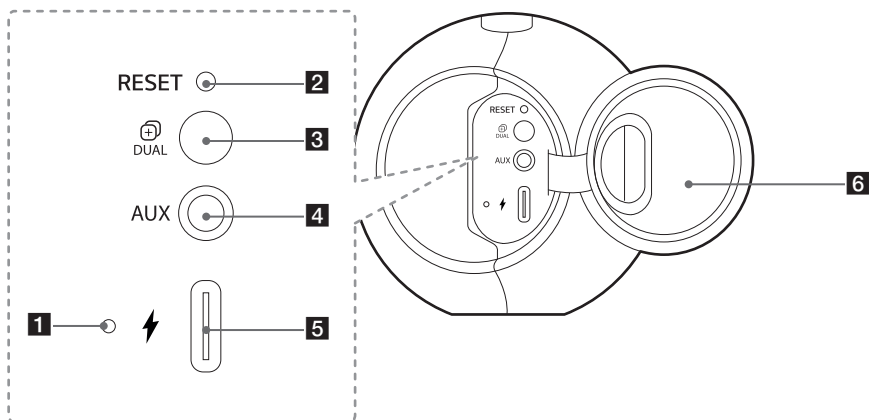

1 Akumulatoriaus LED

2 RESET mygtukas

3 DUAL

Sujungia du garsiakalbius dvilypiam režimui.
(23-24 psl.)

4 AUX

Klausykitės muzikos iš nešiojamojo prietaiso.

5 (DC IN)

USB (C tipo) įkrovimo jungtis


6 Jungties dangtelis

Garsiakalbio įkrovimas

Įkrovimas naudojant KS adapterį

Šis garsiakalbis naudoja įmontuotą akumuliatorių. Prieš pradėdami jį naudoti, įkraukite akumuliatorių, prijungdami kintamosios srovės adapterį.

1. Prijunkite pridėdamą USB laidą prie KS adapterio.
2. Prijunkite USB laidą prie ⚡ (DC IN) jungties garsiakalbyje.
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo kabelį prie kintamosios srovės elektros tinklo.

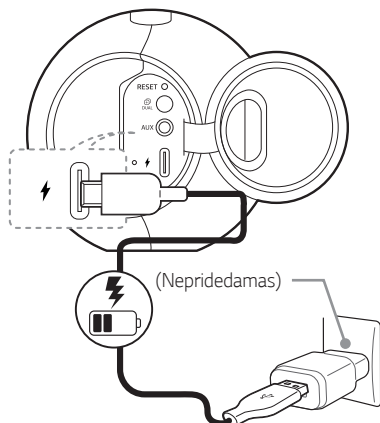

! Pastaba

- Veikimo laikas yra vidutiniškai 10 valandos. Jis grindžiamas tuo, kas visiškai įkrauta baterija, nuolatinis atkūrimas naudojant 50% garsumo lygį ir garso efekto funkcijų išjungimas. Tai gali kisti, priklausomai nuo akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
- Įrenginiui apsaugoti rekomenduojama naudoti tiekiamą USB laidą.

! Atsargiai

KS adapteris nepridedamas. Dėl sprogimo pavojaus rekomenduojama su šiuo įrenginiu naudoti „LG Electronics Inc.“ patvirtintą 5 V KS adapterį (daugiau negu 2 A). Jei naudojate ne rekomenduojamą adapterį, įkrovimas bus negalimas arba įkrovimo laikas gali skirtis.

Įkrovimo būklės tikrinimas

Garsiakalbio akumuliatoriaus įkrovimo metu galite patikrinti įkrovimo būklę pagal akumuliatoriaus LED.

○ IŠJUNGTI / ● ĮJUNGTI


Šviesos diodas (LED)	Aprašymas
○ ⚡	Akumuliatorius visiškai įkrautas.
● ⚡	Akumuliatorius įkraunamas.

! Pastaba

- Kai maitinimo LED indikatorius mirksi, reikia krauti bateriją.
- Jeigu klausotės muzikos, kol prietaisas yra įkraunamas, įkrovimas užtruks ilgiau.
- Kai garsiakalbis nesikrauna dėl perkaitimo, Baterijos LED indikatorius intensyviai mirksi raudona spalva. Įkrovimas sustabdomas.
- Jei Baterijos LED indikatorius įkrovimo metu išsijungia, reiškia baterija yra pilnai įkrauta.

Pagrindinės operacijos


Maitinimo mygtuko naudojimas

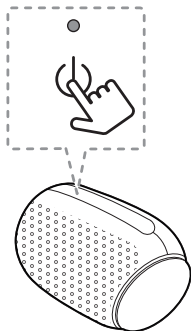

Įjungia / Išjungia maitinimą

Paspauskite mygtuką.


„Bluetooth“ ryšys

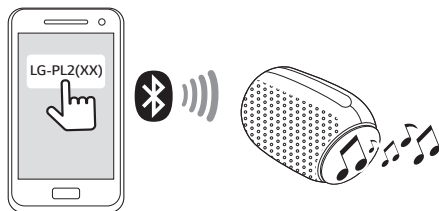

„Bluetooth“ prietaise grokite norimą muziką. Susiejus galite reguliuoti grojimą ant įrenginio esančiais mygtukais. (11, 16–18 psl.)

„Bluetooth“ LED būklė

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ LED mirksi prieš prijungiant „Bluetooth“ prietaisą.

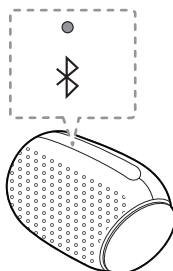

Šviesos diodas (LED)	Būklė	Aprašymas
	„Bluetooth“ LED mirksi su garsu.	„Bluetooth“ prietaiso paieška.
	„Bluetooth“ LED įsijungia su garsu.	„Bluetooth“ prietaisas prijungtas.

! Pastaba

- AUX režimo metu, **Bluetooth** LED šviesa išsijungia.
- Po susiejimo to kartoti nebereikia, net jeigu ir išjungiате šį įrenginį.
- Perjungiant AUX režimą į „Bluetooth“ režimą, **Bluetooth** LED šviesa įsijungia, bet nebūna garso.

Trumpasis eksploatavimo vadovas


Funkcija	Kaip	Būklė
Ijungimas	Spauskite  mygtuką.	Maitinimo LED įsijungia su garsu.
Išjungimas	Spauskite  mygtuką.	Maitinimo LED išsijungia su garsu.
„Bluetooth“ susiejimas	Kai „Bluetooth“ LED šviesa mirksi, pasirinkite LG-PL2 (XX) iš prietaisų sąrašo jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.	„Bluetooth“ LED įsijungia su garsu.
Kelių telefonų susiejimas.	Norėdami pridėti kitą „Bluetooth“ prietaisą, paspauskite ir 2 sekundes paspaudę palaikykite  .	leškant kito įrenginio, „Bluetooth“ LED mirksi. Susiejus „Bluetooth“ LED lieka baltos spalvos ir sklaidžia garsą.
Garso lygio reguliavimas	Spauskite  arba  .	Kai įrenginio garsas yra mažiausias arba didžiausias, išgirsite pyptelėjimą.
Groti / Sustabdyti	Paspauskite  .	-
Pereiti prie kito failo	Dukart paspauskite  .	-
Pereiti prie ankstesnio failo	Tris kartus paspauskite  .	-
Laisvųjų rankų įranga	Paspauskite  .	Primkite ir išjunkite skambutį.
Balso komanda	Paspauskite mygtuką  ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.	Galite kalbėti, kad valdyti balso komandą savo išmaniajame telefone per garsiakalbio mikrofoną.
Garso efektas	Spauskite SOUND BOOST , kad pasirinkti Standard ar SOUND BOOST.	Kai paspaudžiate SOUND BOOST mygtuką, garso efektas pasikeičia. LED šviesa išjungta yra Standard, o LED šviesa įjungta yra SOUND BOOST.
Dvilypis režimas	Spauskite  DUAL mygtuką.	Pirmiausia išgirsite garsinį signalą pagrindiniame garsiakalbyje, o vėliau, kitame garsiakalbyje.
„Bluetooth“ inicijavimas	Paspauskite ir 7 sekundes paspaudę palaikykite  .	Maitinimo ir „Bluetooth“ LED sumirksi 4 kartus.

! Pastaba

- Veikiant Dvigubu Rėžimu, kelių telefonų susiejimas yra nepalaikomas. (23-24 psl.)
- Savo „Bluetooth“ prietaisu galite reguliuoti grojimą arba garsą.
- Aktyvavus „Bluetooth“, reikia iš naujo prijungti „Bluetooth“ įrenginį. (iOS įrenginių atveju, bandykite prisijungti iš naujo „Bluetooth“ įrenginiu, pašalinę dabartinę „Bluetooth“ įrenginio jungtį.)

Laisvų rankų funkcija

Prie šio įrenginio prijungtu „Bluetooth“ prietaisu galite priimti skambutį. Prijunkite įrenginį prie „Bluetooth“ prietaiso.

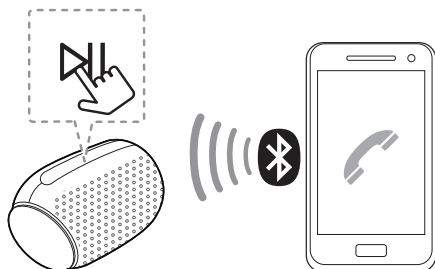

Funkcija	Kaip
Priimti skambutį.	Paspauskite ⏏ .
Baigti pokalbį.	Paspauskite ⏏ .
Atmesti skambutį.	Paspauskite mygtuką ⏏ ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.
Perjunkite garsiakalbį ir savo telefoną skambučio metu.	Paspauskite mygtuką ⏏ ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.

! Pastaba

- Laisvų rankų funkcija, valdymas balsu yra nepalaikomi.
- Tik išmanieji telefonai gali naudoti šią funkciją.
- Norėdami reguliuoti skambučio garsą, spauskite ant prietaiso esančius **-**, **+** mygtukus.
- Veikiant Dvigubu Rėžimu, dėl kaukimo garso galite priimti skambutį tik pagrindiniu garsiakalbiu. (23-24 psl.)
- Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose, kai gaunamas įeinantis skambutis, gali skambėti numatytasis skambėjimo tonas, (pvz. Android įrenginiuose) Numatytasis skambėjimo tono keisti negalima.
- Kelių telefonų susiejimo metu galite sulaukti skambučio tik iš vieno iš prie garsiakalbio prijungtų prietaisų.
- Jei skambutis jungiamas tarp kelių susietų „Bluetooth“ prietaisų, laisvų rankų įranga veikia netinkamai.
- Net jeigu perjungsitė į AUX režimą „Bluetooth“ veikimo metu, toliau galėsite naudotis šia funkcija.
- Kai priimate skambutį naudojant kalbėjimo mygtuką savo telefone, skambutis bus sujungtas su jūsų telefonu. Jei norite kalbėti per garsiakalbį, savo telefone turite nustatyti garsiakalbio režimą. (Tik iOS įrenginiuose)
- Jei nenorite naudotis šia funkcija, išjunkite „Bluetooth“ nustatymą savo telefone. Prijunkite „Bluetooth“ dar kartą, kad galėtumėte naudotis šiuo režimu.

Balso komanda

Galite naudotis savo išmaniojo įrenginio balso komanda per garsiakalbio mikrofoną, naudojantis balso komandos programėle ar Siri.

! Pastaba

Įsitinkinkite, kad naudojate išmanųjį įrenginį su balso komanda.




1. Garsiakalbį prijunkite prie išmaniojo prietaiso per „Bluetooth“.
2. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **DI**, kad įjungtumėte savo išmaniojo prietaiso valdymą balsu.
3. Valdymo balsu programėlę aktyvinkite kaip parodyta.
 - „Android O/S“ : pasirinkite balso komandos programėlę.
 - iOS O/S: Siri aktyvinama automatiškai.
4. Pateikite užklausą balso komandos programėle ar Siri garsiakalbio mikrofonu.

! Pastaba

- Laisvų rankų funkcija, valdymas balsu yra nepalaikomi.
- Viršijus valdymo balsu komandos laiko ribą išmaniuosiuose prietaisuose, ši funkcija automatiškai atšaukiama
- Rekomenduojama naudotis „Google“ programėle („Google Assistant“, „Google Now“ ir t. t.), kai mėgaujates šia funkcija automatiškai atšaukiama
- Jei pageidaujate atšaukti Balso komandų režimą, vėl spauskite **DI** mygtuką, kai ši funkcija įsijungia.
- Norint gauti daugiau informacijos, vadovaukitės balso komandos programėle ar Siri.
- Kalbėdami tiesiogiai į mikrofoną galite tikėtis geresnių rezultatų.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, funkcija gali neveikti.

Garso efektas

Galite nustatyti pageidaujamą garso režimą paspaudę **SOUND BOOST** mygtuką.

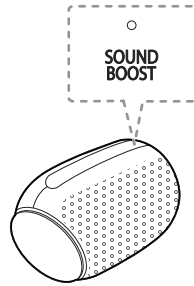

Garso efekto nustatymas

○ įjungimas / ● išjungimas


Šviesos diodų lemputė	Funkcija	Aprašymas
○ SOUND BOOST	Standartinis	Galite mėgautis aukšto tikslumo garsu su balansu ir natūralumu.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST (garso efektas)	Galite mėgautis plačiu garso lauku ir galingu garsu.

! Pastaba

- Vėl įjungus garsiakalbį, įjungiamo paskutinė naudota parinktis.
- Galite koreguoti garso efektą naudodami "LG XBOOM" programėlę. (Tik Android)
- Kai pasirenkate "Standard" garso efektą, galite mėgautis prestižišku MERIDIAN garsu.
- Dėl tinkamai suderinto garso, kad būtų išgautas optimalus aukštos kokybės garsas, gali šiek tiek skirtis garso efektų režimai.

Muzikos klausymasis iš išorinio prietaiso

Įrenginys gali būti naudojamas muzikai iš įvairių tipų išorinių prietaisų klausytis.

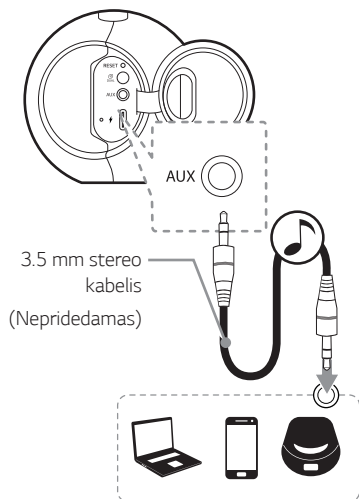

1. Įjunkite maitinimą spausdami mygtuką.
2. Prijunkite išorinį įrenginį prie **AUX** (3.5 mm) prietaiso jungties.
3. Įjunkite išorinį prietaisą ir paleiskite jį.

! Pastaba

- Kaip prijungia 3.5 mm stereo kabelį, funkcija pasikeičia į AUX režimą automatiškai.
- Naudojant AUX režimą, garsiakalbis riboja „**Bluetooth**“ prisijungimus, kad išvengtų nenorimų jungčių.
- Kai nuspaustas mygtukas šiuo režimu, jis bus perjungtas į „**Bluetooth**“ režimą.
- Kai naudojate dvigubą režimą, AUX režimas nepalaikomas.

Naudojimasis BLUETOOTH® belaidė technologija

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra belaidžio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsas gali nutrūkti, kai ryšį trikdo kitos elektroninės bangos arba kai kitose patalpose įjungiate „Bluetooth“.

Atskirų prietaisų prijungimui belaidžio ryšio technologija „Bluetooth“ netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su belaidžio ryšio technologijomis „Bluetooth“ gali būti valdomas naudojant „Cascade“, jei ryšys sudarytas naudojant belaidžio ryšio technologiją „Bluetooth“.

- Galimi prietaisai: išmanusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 5.0
- Kodekas: SBC, AAC

„BLUETOOTH“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija, prietaisai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius.

Šis įrenginys yra suderinamas su žemiau nurodytu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

HFP (laisvų rankų profilis)

AVRCP (A/V distancinio pulto profilis)


Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymasis

Įrenginio ir „BLUETOOTH“ prietaiso susiejimas


Prieš pradėdami susiejimą patikrinkite, ar „Bluetooth“ funkcija yra įjungta „Bluetooth“ prietaise. Žr.

„Bluetooth“ prietaiso naudotojo vadovą. Vieną kartą atlikus susiejimą, jo kartoti nereikia.


1. Įjunkite prietaisą, tuomet „Bluetooth“ LED mirksės su garsu.

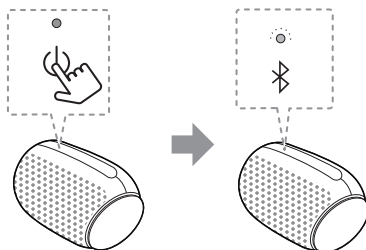

2. Valdykite „Bluetooth“ prietaisą ir atlikite susiejimą. „Bluetooth“ prietaisu ieškant šio įrenginio, „Bluetooth“ prietaiso ekrane gali būti rodomas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Jūsų įrenginys rodomas kaip „LG-PL2 (xx)“.

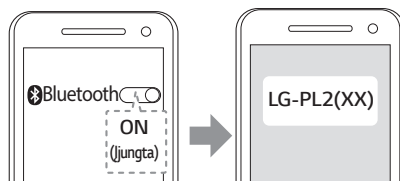


3. Pasirinkite „LG-PL2 (xx)”.

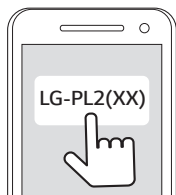

! Pastaba

- XX reiškia paskutiniuosius du „Bluetooth” adreso skaitmenis. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio „Bluetooth” adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth” prietaise matysite: „LG-PL2 (08)”.
- Atsižvelgiant į „Bluetooth” įrenginio tipą, kai kurie įrenginiai poruojami skirtingu būdu. Daugiau informacijos apie „Bluetooth” poravimą žr. „Bluetooth” įrenginio vadovė.

4. Kai šis įrenginys sėkmingai sujungtas su jūsų „Bluetooth” prietaisu, „Bluetooth” LED įsijungs su garsu.

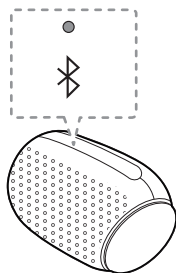

5. Klausykites muzikos.
Norėdami klausytis muzikos, esančios „Bluetooth” prietaise, žr. savo „Bluetooth” prietaiso naudotojo vadovą.

! Pastaba

- Naudojant „Bluetooth” technologiją, įrenginys ir „Bluetooth” prietaisas turi būti sujungti ir laikomi kaip įmanoma arčiau vienas kito.
Tačiau gali nutikti taip, kaip nurodyta toliau:
 - tarp įrenginio ir „Bluetooth” prietaiso yra kliūtis;
 - kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, kaip ir „Bluetooth” technologija, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei „Bluetooth” ryšys veikia netinkamai, grįžkite į skyriaus „Įrenginio ir „BLUETOOTH” prietaiso susiejimas” 1 punktą ir bandykite dar kartą.
- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kitos elektroninės bangos.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „Bluetooth” funkcijos.
- Galite naudotis „Bluetooth” funkcija išmaniajame telefone, nešiojamame kompiuteryje ir pan.
- Kuo didesnis atstumas skiria įrenginį ir „Bluetooth” prietaisą, tuo blogesnė garso kokybė.
- „Bluetooth” ryšys atjungiamas, kai įrenginys išjungiamas arba kai „Bluetooth” prietaisas yra per toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „Bluetooth” ryšiui, vėl prijunkite „Bluetooth” prietaisą prie įrenginio.
- „Bluetooth” jungtis lieka prijungta, jei „Bluetooth” funkciją pakeisite kitomis.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth” prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS” ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Kai įrenginys neprijungtas, mirksi „Bluetooth” LED.
- Kai naudojantės „Bluetooth” funkcija, sureguliuokite garsumą reikiamu lygiu „Bluetooth” įrenginyje.

Valdo prijungtą „Bluetooth“ prietaisą

Savo įrenginiu galite valdyti prijungtą „Bluetooth“ prietaisą: paleisti, stabdyti, praleisti, reguliuoti garsą.



Pastaba


- Tik „Android OS“ ir „iOS“ gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba veikti kitaip, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso.

Kelių telefonų susiejimas.

Įrenginį galime prijungti prie 2 „Bluetooth“ prietaisų vienu metu.


Susiejimas su dviem prietaisais

1. Prijunkite įrenginį prie 2 „Bluetooth“ prietaiso. (16-18 psl.)
2. Kai „Bluetooth“ prietaisas ir įrenginys yra sujungti, paspauskite ir laikykite paspaudę  mygtuką 2 sekundes.

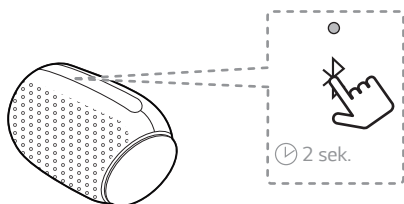


- Tuomet „Bluetooth“ LED mirksi su garsu. Įrenginys pakeistas į daigiafunkcinį telefonų suporavimo režimą.

3. Pasirinkite „LG-PL2 (XX)“ iš „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.

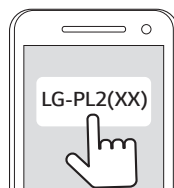

- Tada garsiakalbis prijungiamas prie 2 „Bluetooth“ prietaisų.
4. Kai 2 „Bluetooth“ prietaisai sėkmingai prijungiami, įjungiamas „Bluetooth“ šviesos diodas.

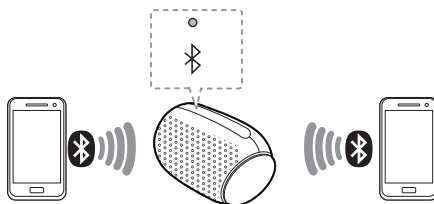

! Pastaba

- Kai naudojate dvilypį režimą, kelių telefonų prijungimas nepalaikomas. Spauskite  **DUAL** mygtuką, kad išjungti dvilypį režimą.
- Naudodami aukščiau aprašytą metodą, tuo pačiu metu prie įrenginio galite prijungti iki 2 „Bluetooth“ prietaisų. Jeigu norite prijungti naują „Bluetooth“ prietaisą, kai 2 „Bluetooth“ prietaisai jau prijungti, įspauskite ir laikykite  mygtuką 2 sekundes.
- Kai garsiakalbis pasirengęs keleto prietaisų susiejimo režimui, kitus „Bluetooth“ prietaisus ir garsiakalbį turite sujungti per keletą minučių (maždaug per 1 minutę). Priešingu atveju kelių telefonų susiejimo režimas bus atšauktas.
- Kelių telefonų susiejimo prijungimas gali būti neįmanomas priklausomai nuo prijungiamo prietaiso savybių.
- Nuimamas / atskiriamas „Bluetooth“ prietaisas (pvz., Dongle ir kt.) nepalaiko kelių telefonų susiejimo.
- Net jei prie garsiakalbio prijungiama iki 2 „Bluetooth“ prietaisų, paleisti ir valdyti muzikos negalėsite vienu metu naudodami 2 „Bluetooth“ prietaisus. Sustabdykite muziką, jei norite paleisti kitą „Bluetooth“ prietaisą.
- Susiejus kelis prietaisus, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaisų, prireiks šiek tiek laiko, kol pasigirs muzika.
- Susiejant kelis telefonus, 2 „Bluetooth“ prietaisai nėra palaikomi automatiniam sujungimui. Tik vienas „Bluetooth“ prietaisas bus automatiškai sujungtas su garsiakalbiu. Kitas prietaisas prijungiamas rankiniu būdu.
- Jei esate už „Bluetooth“ aprėpties atstumo neatsijungę nuo „Bluetooth“, gali trukti keletą minučių, kad prisijungtumėte prie kitų „Bluetooth“ įrenginių. Bet išjungus ir įjungus įrenginį, kitus „Bluetooth“ prietaisus galėsite prijungti nedelsiant.
- Jei mėginate susieti naują „Bluetooth“ prietaisą, kai jis prijungtas prie 2 „Bluetooth“ prietaisų, šis garsiakalbis automatiškai atjungiamas nuo vieno „Bluetooth“ prietaiso. (Naudojamas „Bluetooth“ prietaisas nėra atjungiamas.)
- Kelių telefonų susiejimo atveju valdymo balsu komandą gali naudoti tik vienas „Bluetooth“ prietaisas.

Naudojant "LG XBOOM" programėlę

! Pastaba

- Įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisui skirta programėlė „LG XBOOM“.
- Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

Apie "LG XBOOM" programėlę

„LG XBOOM“ programėlė šiam įrenginiui suteikia dar daugiau naujų funkcijų.

Jeigu norite mėgautis daugiau funkcijų, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą „LG XBOOM“ programėlę.

Įrašykite "LG XBOOM" programėlę į jūsų Bluetooth įrenginį.

Yra du būdai įrašyti "LG XBOOM" programėlę į jūsų „Bluetooth“ įrenginį.

Įrašykite "LG XBOOM" programėlę naudodami QR kodą

1. Įrašykite "LG XBOOM" programėlę naudodami QR kodą. Naudokite skanavimo įrangą, kad nuskaityti QR kodą.



<Android>

2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth“ įrenginyje yra nuskaitymo programinės įrangos programa. Jei neturite, atsisiųskite vieną iš „Google Android Market“ („Google Play Store“).
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Įdiekite „LG XBOOM“ programą per „Google Android Market“ („Google Play Store“)

1. Bakstelėkite piktogramą „Google Android Market“ („Google Play Store“).
2. Paieškos juostoje įveskite „LG XBOOM“ ir pradėkite paiešką.
3. Paieškos rezultatų sąrašė suraskite ir paspauskite „LG XBOOM“, kad pradėti siųsti „Bluetooth“ programėlę.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth“ įrenginyje yra „Google Android Market“ („Google Play Store“).

Aktyvuokite Bluetooth ryšį su „LG XBOOM“ programėle.

„LG XBOOM“ programėlės pagalba galite savo „Bluetooth“ įrenginį prijungti prie šio įrenginio.


Pradžios ekrane bakstelėkite „LG XBOOM“ app piktogramą ir atverkite „LG XBOOM“ app, tada eikite į pagrindinį meniu.

! Pastaba


- „LG XBOOM“ programėlė veikia su tokiais programinės įrangos versijomis;
 - „Android“ O/S: Versija 5.0 (ar naujesnė)
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, programėlė „LG XBOOM“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „LG XBOOM“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „LG XBOOM“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate „Bluetooth“ prietaiso nustatymus, programėlė „LG XBOOM“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „LG XBOOM“ veikia netinkamai, patikrinkite „Bluetooth“ prietaisą bei programėlės „LG XBOOM“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „LG XBOOM“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „LG XBOOM“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „Bluetooth“ nustatymus.

Dvilypė jungtis

Galite mėgautis stereo garsu naudodami du garsiakalbius. Kad mėgautis dvilypiu režimu, reikia įsigyti papildomą garsiakalbį.

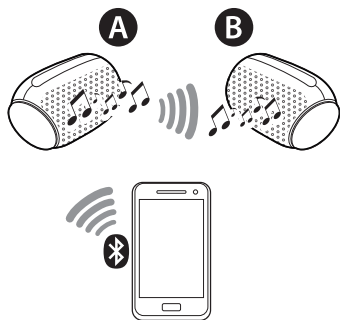


1. Paspauskite kiekvieno garsiakalbio **DUAL** mygtuką. Tada garsiakalbiai bus pasiruošę dvilypiai jungčiai.

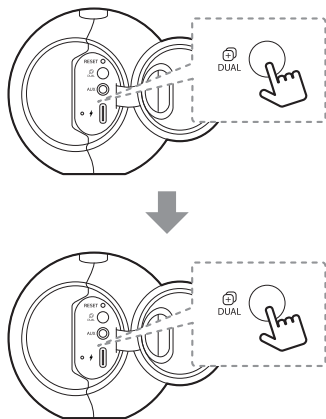

- Pytelėjimo garsas bus išgirstas.

2. Jei prijungti du garsiakalbiai, Pagrindinio garsiakalbio Bluetooth LED indikatorius įsijungia, o Kito garsiakalbio Bluetooth LED indikatorius išsijungia. Pirmiausia išgirsite garsinį signalą pagrindiniame garsiakalbyje, o vėliau, kitame garsiakalbyje.

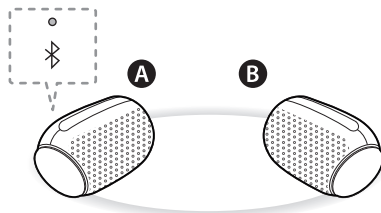

- **A** garsiakalbis: Pagrindinis garsiakalbis skirtas L (kairiajam) kanalui nustatyti ir įjungia **Bluetooth** LED indikatorį.
- **B** garsiakalbis: Kitas garsiakalbis skirtas R (dešiniajam) kanalui nustatyti ir įjungia **Bluetooth** LED indikatorį.

! Pastaba

- Dvilypio grojimo prijungimas užtrunka iki 1 minutės.
- Dvilypio režimo naudojimas ribotas tik PL2 modeliui ir nepalaikomas ant kitų nešiojamų „Bluetooth“ garsiakalbių.
- Jei „Bluetooth“ prietaisas neprijungtas, mirksi pagrindinio garsiakalbio „Bluetooth“ šviesos diodų lemputė.
- **A** garsiakalbis priklauso nuo MAC „Bluetooth“ adreso.

3. „Bluetooth“ prietaise paleiskite norimą muziką.


! Pastaba

- Mėgaujantis dvilypiu leidimu, kelių telefonų susiejimas nepalaikomas.
 - Pagrindinis garsikalbis (A) jungiamas tik prie vieno „Bluetooth“ prietaiso.
- Veikiant dvilypio leidimo režimu, prie „Bluetooth“ prietaiso galima prijungti tik pagrindinį garsikalbį (A).
- Jei išjungiame ir vėl įjungiame maitinimą, du garsikalbiai turi būti vėl sujungti, kad būtų galima naudotis dvilypio grojimo režimu.
- Jei įrenginiui nepavyko įjungti dvilypio režimo, grįžkite į 1 žingsnį ir bandykite dar kartą.
- Dvilypio grojimo prijungimo metu kituose „Bluetooth“ prietaisuose negalite ieškoti įrenginių.
- Atjungę dvilypio atkūrimo jungtį, spauskite  DUAL mygtuką ant kurio nors garsikalbio.
- Kai jums patinka dvigubą režimą, tuo pačiu metu galite reguliuoti tiek pagrindinių (A), tiek kitų (B) garsikalbių garsumą, atkūrimą ar garso efektą.
- Kai dvilypio leidimo jungtį naudojate veikiant nešiojamo prietaiso režimu, šis garsikalbis automatiškai pasikeičia į „Bluetooth“ režimą.
- Veikiant dvilypiu kanalų leidimo režimu, dėl kaukimo garso galite priimti skambutį tik pagrindiniu garsikalbiu.
- Jei prijungsite 3.5 mm stereo kabelį, kai įjungtas dvilypis režimas, jis bus išjungtas ir prisijungsite prie AUX režimo.
- Norėdami įjungti „Bluetooth“ prietaiso dvilypio grojimo režimą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite paspaudę , kad atjungtumėte naudojamą „Bluetooth“ prietaisą ir prijungtumėte norimą „Bluetooth“ prietaisą.
- Kai prijungiate „Bluetooth“ prietaisą („iOS“ prietaisą, t. t.) prie šio įrenginio, arba, kai naudojantės prietaisu, galite suderinti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Veikiant dvikanalio grojimo režimu pasirūpinkite, kad atstumas tarp garsikalbių būtų kuo mažesnis.
- Dvikanalis grojimas gali netinkamai veikti, priklausomai nuo tinklo aplinkos.
- Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, valdymo balsu komandą galima naudoti tik pagrindiniame garsikalbyje.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali tinkamai neleisti muzikos, kai leidimo metu mėginate prijungti dviejų kanalų leidimą.
- Garsikalbis gali nesinchronizuoti garso su vaizdu (pvz. TV ir t.t.)
- Spauskite  mygtuką,  DUAL mygtuką, kad atšauktų dvilypi režimą.

Kitos funkcijos

Paleidimas iš naujo

Jei su garsiakalbio veikimu kyla nesklandumų, paspauskite „RESET“ mygtuką, naudojant ploną objektą, pavyzdžiui, sąvaržėlę. Tuomet garsiakalbis išsijungia. Norėdami pabandyti vėl įjungti garsiakalbį, spauskite mygtuką .

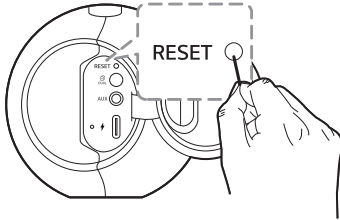

Įjungia / išjungia pypsėjimą

Nustatykite pypsėjimo garsą per "LG XBOOM" programėlę.
LG XBOOM meniu → [Setting (parametrai)] → [Beep Sound (pyptelėjimas)]

Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo

Kai įrenginys yra „Bluetooth“ režimu be muzikos atkūrimo 15 minučių arba AUX režimu be mygtuko veikimo 6 valandas, šis įrenginys automatiškai išsijungias.

Funkcija gali būti įjungta arba išjungta.

Kai nustatymai pakeičiami žemiau nurodyta tvarka, Maitinimo LED indikatorius su garsu mirksi 5 kartus.

Funkcija	Kaip
ĮJUNGTI	Įspauskite  ,  vienu metu ir palaikykite 2 sekundes.
IŠJUNGTI	Įspauskite  ,  vienu metu ir palaikykite 2 sekundes.

! Pastaba

- Gali įjungti ir išjungti šią funkciją per "LG XBOOM" programėlę. (Tik Android)
- Jei funkcija buvo išjungta, tokiu būdu garsiakalbis bus išjungtas, kad paspaudus  mygtuką arba baterija yra visiškai išsikrovusi

Trikčių šalinimas

Gedimas	Priežastis ir problemos šalinimas
Nėra maitinimo.	- Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių iš naujo. - KS adapteriu prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
Nėra garso arba garsas iškraipomas.	- Įrenginyje arba išmaniajame prietaise nustatytas minimalus garso lygis. Patikrinkite ir sureguliuokite įrenginio arba „Bluetooth“ prietaiso garsą. - Garso kokybė gali suprastėti, jeigu išorinis prietaisas įjungiamas dideliu garsu. Sumažinkite prietaisų garsą. - Jeigu įrenginį naudojate kitais tikslais nei muzikos klausymasis, garso kokybė gali suprastėti arba įrenginys gali veikti netinkamai.
„Bluetooth“ susiejimas veikia netinkamai.	„Bluetooth“ prietaise išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“, tuomet bandykite susieti dar kartą. - Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys įjungtas. - Pašalinkite kliūtį tarp „Bluetooth“ prietaiso ir įrenginio. - Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo arba į jį supančios aplinkos, jūsų prietaisas gali būti nesusietas su įrenginiu.
Įrenginys veikia netinkamai.	- Jei akumuliatorius visiškai iškraunamas, gali išsitrinti išsaugota „Bluetooth“ informacija. Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei prietaiso maitinimas buvo atjungtas. - Jeigu prietaisas blogai veikia, laikykite jį tinkamoje vietoje, kur temperatūra ar drėgmė yra ne per didelė ir ne per maža. - Perkrovos atveju maitinimo ir „Bluetooth“ LED mirksi balta spalva. Dar kartą išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.
Pirmiau nurodyti sprendimai neveikia.	Naudodami ploną daiktą, pvz., smeigtuką, garsiakalbyje paspauskite mygtuką RESET (paleisti iš naujo). (25 psl.)

Prekių ženklai ir licencijos



„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgą laiką.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Maitinimo reikalavimai	5 V  2 A (AC adapteris) Sumontuota perkraunama baterija
Energijos suvartojimas	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 126 mm X 82 mm X 80 mm
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Eksplotacinė drėgmė	Nuo 5 % iki 60 % RH
Atsparumas vandeniui	IPX5

Įvestys	
AUX (Nešiojama Jungtis)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas)

Akumulatorius	
Akumulatoriaus talpa	1 500 mAh
Veikimo laikas	maždaug 10 val. Laikas gali kisti, priklausomai nuo akumulatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
Įkrovimo trukmė	mažiau nei 4 val. (naudojant KS adapterį). Gali skirtis priklausomai nuo akumulatoriaus būklės ar veikimo.

- Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami neįspėjus.

