

NÁVOD NA POUŽITIE

LG Wi-Fi Sound Bar

Pred používaním súpravy si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

Model
SK10Y (SK10Y, SPK8-W)

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASŤKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVÍ.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VHLKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti tohto výrobku vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok sa môže poškodiť kvôli elektrickému skratu.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo šplachujúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke.

Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťažené elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate náležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Ako bezpečne odstrániť batérie alebo akumulátor zo zariadenia:

Ak chcete odstrániť staré batérie alebo akumulátor, postupujte podľa krokov v opačnom poradí. Aby sa predišlo kontaminácii životného prostredia a ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, musia byť staré batérie alebo akumulátor vložené do vhodnej nádoby na určených zberných miestach. Batérie a akumulátor nevyhadzujte spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste batérie alebo akumulátory používali v miestnych, voľných náhradných systémoch (nemusí byť dostupné vo vašej oblasti). Batérie alebo akumulátor by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Symbols

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
---	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
□	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Hlavné funkcie
- 6 Úvod
- 7 Diaľkový ovládač
- 8 Predný panel
- 9 Zadný panel
- 11 Inštalácia zvukového panela
- 11 Montáž hlavnej jednotky na stenu
- 13 Nastavenie polohy reproduktorov (Voliteľné)

2 Pripojenie

- 14 Usporiadanie káblov
- 14 Pripojenie bezdrôtového subwoofera a zadných reproduktorov (Predávajú sa samostatne)
 - 14 – Pripojenie bezdrôtového subwoofera
- 16 – Pripojenie zadných reproduktorov (Predávajú sa samostatne)
- 17 – Priestorový zvuk
- 20 – Ako pripojiť feritového jadro
- 21 Pripojenie k televízoru
- 21 – Použitie optického kábla
- 21 – LG Sound Sync
- 23 – Používanie HDMI kábla
- 23 – Funkcia ARC (spätný kanál audia)
- 23 – Čo je SIMPLINK?
- 24 – Ďalšie informácie o HDMI
- 25 Pripojenie prídavných zariadení
- 25 – DOLBY ATMOS®
- 26 – HDMI pripojenie
- 26 – Pripojenie OPTICAL IN
- 27 – PORTABLE Vstupná zásuvka
- 28 Sieťové pripojenie
- 28 – Drôtové pripojenie
- 29 – Bezdrôtové pripojenie
- 29 Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“
- 30 – Inštalácia aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“
- 30 Funguje s funkciou Google Assistant

3 Ovládanie

- 31 Používanie bezdrôtovej technológie Bluetooth
- 31 – O technológii Bluetooth
- 31 – Profily Bluetooth
- 31 – Počúvanie hudby z Bluetooth zariadenia
- 33 – Uzamknutie spojenia cez Bluetooth (BT LOCK)
- 33 Ďalšie činnosti
- 33 – Používanie diaľkového ovládača televízora
- 34 – AV Sync
- 34 – Dočasné vypnutie zvuku
- 34 – Automatické stmievanie displeja
- 34 – Zobrazenie informácií o vstupnom zdroji
- 34 – Automatické vypnutie
- 35 – Zap./vyp. funkcie AUTO POWER
- 36 – Automatická zmena funkcie
- 37 Nastavenie zvuku
- 37 – Nastavenie zvukového efektu
- 37 – Automatické nastavenie úrovne hlasitosti
- 37 – Nastavenie úrovne hlasitosti
- 38 Pohotovostný režim
- 38 – Pohotovostný režim
- 38 – Pohotovostný režim siete
- 38 – Pohotovostný režim rozhrania Bluetooth
- 38 Reštartovanie reproduktora

4 Riešenie problémov

- 39 Riešenie problémov
- 39 – Všeobecné
- 40 – Sieť
- 41 – Aplikácie
- 41 – POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia
- 42 – POZNÁMKY pre spustenie režimu Demo

5 Príloha

- 43 Požiadavky na súbory
- 43 Ochranné značky a licencie
- 44 Technické údaje
- 46 Manipulácia s reproduktorom
- 46 Dôležité informácie týkajúce sa sieťových služieb
- 47 PODMIENKY POUŽÍVANIA

1

2

3

4

5

Hlavné funkcie

LG Sound Sync

Reguluje úroveň hlasitosti tejto jednotky pomocou diaľkového ovládača televízora LG, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync.

Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“

Umožňuje počúvanie hudby z inteligentného zariadenia.

Tento reproduktor môžete ovládať zariadením iPod touch/iPhone alebo zariadením Android cez aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“. Je potrebné, aby bol tento reproduktor a vaše zariadenie pripojené k rovnakej sieti. V Apple „App Store“ alebo Google „Play Store“ nájdite aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“.

Podrobné informácie nájdete na strane 30.

- V závislosti od verzie aplikácie a softvéru na smart zariadení nemusí aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ fungovať normálne.
- Niektoré inteligentné zariadenia nemusia byť s týmto reproduktorom kompatibilné.

Bluetooth®

Prehráva hudbu uloženú v zariadení **Bluetooth**.

Priestorový zvuk

Priestorový zvuk si môžete užívať použitím bezdrôtovej súpravy zadného reproduktora (SPK8-S).

Úvod

Symbol použitý v tomto návode



Poznámka


Označuje osobitné poznámky a prevádzkové funkcie.



Upozornenie

Označuje výstrahy pre zabránenie vzniku prípadných škôd v dôsledku nesprávneho použitia.


Diaľkový ovládač

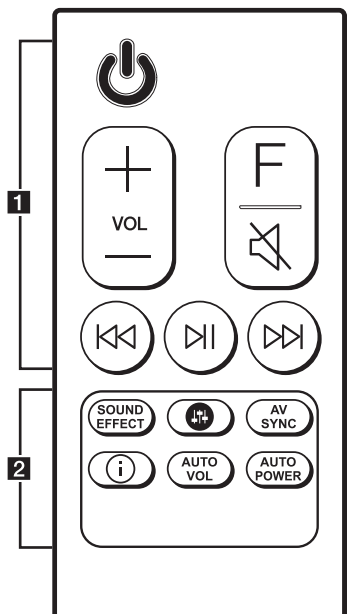

Výmena batérie

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou

⊕ a ⊖.

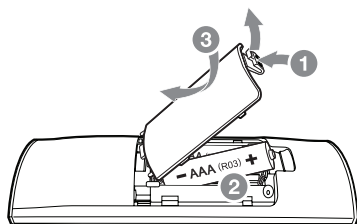

.....**1**.....

⏻ (Pohotovostný režim): ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE jednotky.

VOL (Hlasitosť) **+/–** : Nastaví hlasitosť reproduktora.

F (Funkcia): Vyberie funkciu a vstupný zdroj.

Zdroj signálu / Funkcia	Displej
Wi-Fi	WI-FI
Optický ARC LG Sound Sync (drôtový)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bezdrôtový)	LG TV
HDMI IN 1	HDMI IN 1
HDMI IN 2	HDMI IN 2
Prenosné	PORTABLE

🔇 (Stlmiť) : Stlmí zvuk.

⏮/⏭ (Preskočiť) : Preskočí skladbu smerom dozadu alebo dopredu.

⏸ (Prehrať/Pozastaviť) : Spustí prehrávanie. / Pozastaví prehrávanie.

.....**2**.....

SOUND EFFECT : Vyberie režim zvukového efektu.

🔊 : Nastavuje hlasitosť jednotlivých reproduktorov. (strana 37)

AV SYNC:

- Synchronizuje zvuk a video.
- Diaľkové televízne ovládanie. (strana 33).

ⓘ :

- Zobrazuje informácie o vstupnom zdroji.
- Zobrazí názov pripojeného **Bluetooth** zariadenia vo funkcii **Bluetooth**.


AUTO VOL:

- Zapne alebo vypne režim AUTO VOLUME.
- Zapína alebo vypína priestorový zvuk. (strana 17)

AUTO POWER:

- Zapne alebo vypne funkciu AUTO POWER (strana 35)
- Zapne alebo vypne uzamknutie pripojenia cez **Bluetooth**. (strana 33)

Predný panel

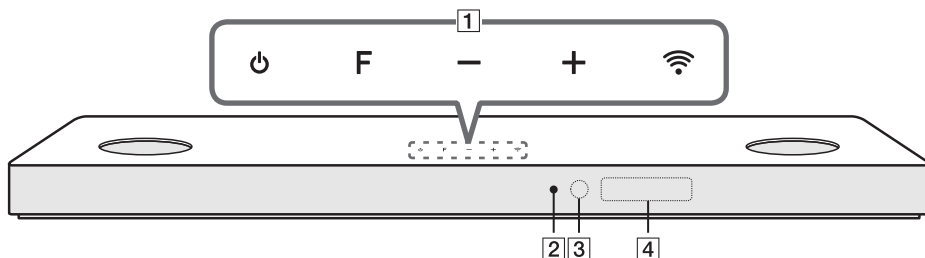

1 (Pohotovostný režim)

ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE jednotky.

F (Funkcia)

Zvolí funkciu a vstupný zdroj. (Wi-Fi, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN1, HDMI IN2, PORTABLE)

—/+ (Hlasitosť)

(Wi-Fi)

Vyberá funkciu Wi-Fi.

2 Indikátor LED

Ukazuje stav pripojenia.

- Biela (Bliká): Čaká sa na pripojenie k sieti vo funkcii Wi-Fi.
- Biela (Svieti): Sieťové pripojenie je vykonané vo funkcii Wi-Fi alebo sú zvolené ďalšie funkcie.
- Biela (Stlmená): Pohotovostný režim so sieťovým pripojením.
- Červená (Svieti): Pohotovostný režim bez sieťového pripojenia.

3 Snímač diaľkového ovládača

4 Okno displeja


Upozornenie

Upozornenie pre používanie dotykových tlačidiel


- Dotykové tlačidlá ovládajte čistými a suchými rukami.
 - Vo vlhkom prostredí pred použitím utrite vlhkosť z dotykových tlačidiel.
- Pri ovládaní nestláčajte dotykové tlačidlá silou.
 - Ak použijete príliš veľkú silu, môže dôjsť k poškodeniu snímača dotykových tlačidiel.
- Ak chcete použiť tlačidlo na spustenie nejakej funkcie, dotknite sa ho.
- Dbajte na to, aby sa dotykových tlačidiel nedotýkali vodivé materiály, ako sú napríklad kovové predmety. Môžu spôsobiť poruchu.

Poznámka

Odstráňte cudzie materiály nachádzajúce sa medzi maskou reproduktora a jeho skrinkou pomocou bavlneného tampónu.

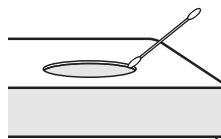

Zadný panel

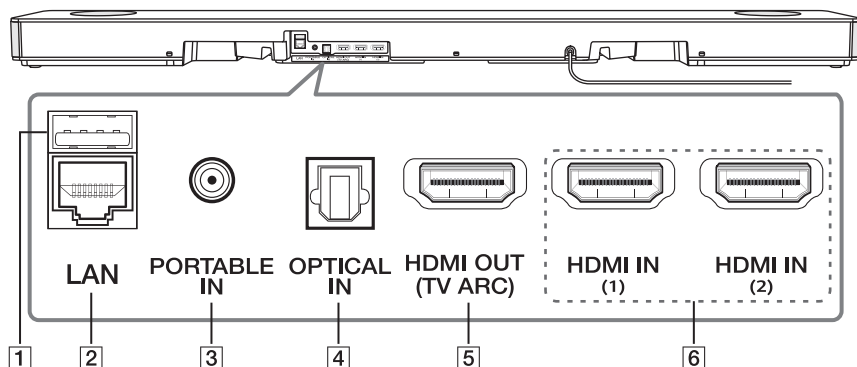

1 USB (len pre servis)

Konektor pre prevzatie softvéru

2 LAN port

Pripojte k smerovaču.

3 Konektor pre PORTABLE IN

Pripojte prenosné zariadenie.

4 Konektor OPTICAL IN

Pripojte k optickému zariadeniu.

5 HDMI OUT (TV ARC)

Pripojenie k HDMI IN (ARC) na televízore.

6 HDMI IN (1) / HDMI IN (2)

Pripojte k zariadeniu s HDMI OUT.

Užitočné funkcie na ovládanie jednotky

Funkcia	Opis	Na	Použitie funkcie
Diaľkový ovládač zapnutý/vypnutý (Strana 33)	Umožňuje ovládať hlasitosť tohto zariadenia pomocou diaľkového ovládača vašej TV aj pomocou produktu od inej spoločnosti. Počiatočné nastavenie tejto funkcie je nastavené na zapnuté.	ZAP.	Stlačte a podržte AV SYNC na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy a potom znova stlačte tlačidlo.
		VYP.	Stlačte a podržte AV SYNC na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy a potom znova stlačte tlačidlo.
Zap./vyp. funkcie BT Lock (Strana 33)	Umožňuje pripojiť zariadenie Bluetooth , iba ak je zapnutá technológia Bluetooth na LG TV. Počiatočné nastavenie tejto funkcie je nastavené na vypnuté.	ZAP.	Stlačte a podržte AUTO POWER na diaľkovom ovládači približne na 2 sekundy vo funkcii Bluetooth a potom znova stlačte tlačidlo.
		VYP.	Stlačte a podržte AUTO POWER na diaľkovom ovládači približne na 2 sekundy vo funkcii Bluetooth a potom znova stlačte tlačidlo.
Zap./vyp. funkcie Automatické napájanie (Strana 35)	Umožňuje zariadeniu automaticky sa zapínať a vypínať na základe vstupného signálu: Optický, TV prijímač LG, Bluetooth alebo aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“. Počiatočné nastavenie tejto funkcie je nastavené na zapnuté.	ZAP.	Stlačte AUTO POWER na diaľkovom ovládači a potom znova stlačte tlačidlo.
		VYP.	Stlačte AUTO POWER na diaľkovom ovládači a potom znova stlačte tlačidlo.
Zap./vyp. funkcie Pohotovostný režim BT (Strana 38)	Umožňuje jednotke prepínať sa do pohotovostného režimu a súčasne zachovať pripojenie Bluetooth .	ZAP.	Vopred nastavte hlasitosť na minimum. Stlačte a podržte — na jednotke a ⓘ na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy a potom znova stlačte tlačidlo.
		VYP.	Vopred nastavte hlasitosť na minimum. Stlačte a podržte — na jednotke a ⓘ na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy a potom znova stlačte tlačidlo.
Zap./vyp. funkcie Pohotovostný režim siete (Strana 38)	Umožňuje jednotke prepínať sa do pohotovostného režimu a súčasne zachovať sieťové pripojenie.	ZAP.	Stlačte tlačidlo 🔌 na zariadení alebo tlačidlo 🔌 na diaľkovom ovládači.
		VYP.	Stlačte tlačidlo 🔌 na zariadení alebo tlačidlo 🔌 na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy.
Zap./vyp. funkcie priestorového zvuku (Strana 17)	Umožňuje vám užívať si priestorový zvuk so zadnými reproduktormi. Počiatočné nastavenie tejto funkcie je nastavené na vypnuté.	ZAP.	Stlačte a podržte AUTO VOL na diaľkovom ovládači približne na 2 sekundy a potom znova stlačte tlačidlo.
		VYP.	Stlačte a podržte AUTO VOL na diaľkovom ovládači približne na 2 sekundy a potom znova stlačte tlačidlo.

Inštalácia zvukového panela

Môžete počúvať zvuk po pripojení jednotky k inému zariadeniu: televízor, prehrávač Blu-ray diskov, prehrávač DVD atď.

Umiestnite jednotku pred televízor a pripojte ju k ľubovoľnej jednotke (Strany 21 - 28).

Bezdrôtový subwoofer môžete umiestniť kamkoľvek v miestnosti. Je však vhodné subwoofer umiestniť do blízkosti hlavnej jednotky. Natočte ho smerom do stredu miestnosti, čím obmedzíte odrážanie zvuku od stien.



! Upozornenie

- Na dosiahnutie vysokého výkonu bezdrôtového pripojenia, ako je pripojenie prostredníctvom rozhrania **Bluetooth** alebo bezdrôtové pripojenie subwoofera, neinštalujte jednotku na kovový nábytok, pretože bezdrôtové pripojenie komunikuje pomocou modulu v spodnej časti jednotky.
- Dávajte pozor, aby ste pri inštalácii alebo presúvaní nepoškriabali povrch jednotky/subwoofera.

! Poznámka

Kvôli pohodlnému používaniu tlačidiel odporúčame, aby ste pri inštalácii zvukovej lišty zachovali určitú vzdialenosť medzi zvukovou lištou a televízorom.

Montáž hlavnej jednotky na stenu

Hlavná jednotka sa môže namontovať na stenu.



! Upozornenie

Pretože po nainštalovaní tejto jednotky je ťažké vytvoriť pripojenie, káble by ste mali pripojiť pred inštaláciou.

Materiály na prípravu

Jednotka



Návod na montáž
nástenného držíaka



Nástenný držiak


Skrutky

(Nedodáva sa)


Skrutky (A)

Príchytka


1. Zarovnajte **SPODNÚ ČASŤ** televízora v návode na montáž nástenného držiaka so spodnou časťou televízora a umiestnite ho do požadovanej pozície.

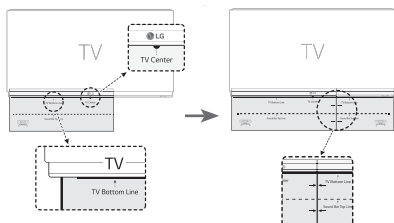

2. Pri montáži na stenu (betón) použite príchytky. Budete musieť vyvŕtať niekoľko otvorov. Vŕtacia šablóna (návod na montáž nástenného držiaka) slúži ako pomôcka na vŕtanie. Plech použite na kontrolu miesta pre vŕtanie.

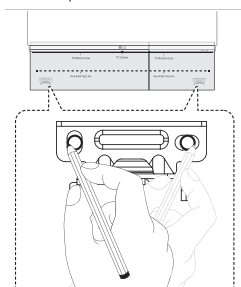


3. Odstráňte návod na montáž nástenného držiaka.
4. Držiaky upevnite pomocou skrutiek (A) podľa obrázka nižšie.

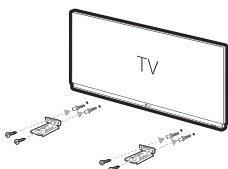


! Poznámka

Skrutky (A) a príchytky pre montáž jednotky sa nedodávajú. Na montáž odporúčame typ Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Umiestnite jednotku na držiaky tak, aby sa otvory na skrutky v spodnej časti jednotky vyrovnali.

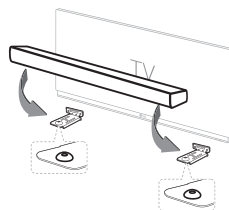

6. Jednotku bezpečne upevnite pomocou skrutiek.

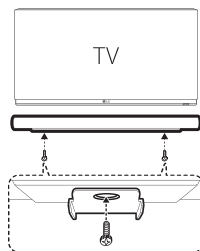

! Poznámka


Jednotku demontujete v opačnom slede krokov.

! Upozornenie

- Túto jednotku neinštalujte horným dielom dole. Môžu sa tak poškodiť diely jednotky alebo môže dôjsť k úrazu.
- Nevešajte sa na nainštalovanú jednotku a zabráňte akémukoľvek nárazom na jednotku.
- Pevne pripevnite jednotku na stenu tak, aby nespadla. Ak jednotka spadne, môže dôjsť k úrazu alebo sa výrobok môže poškodiť.
- Keď je jednotka nainštalovaná na stene, zabráňte tomu, aby deti nepotiahli žiadne pripájacie káble, pretože by jednotka mohla spadnúť.

Nastavenie polohy reproduktorov (Voliteľné)

Najlepší priestorový zvuk dosiahnete, ak reproduktory umiestnite tak, ako je naznačené nižšie.

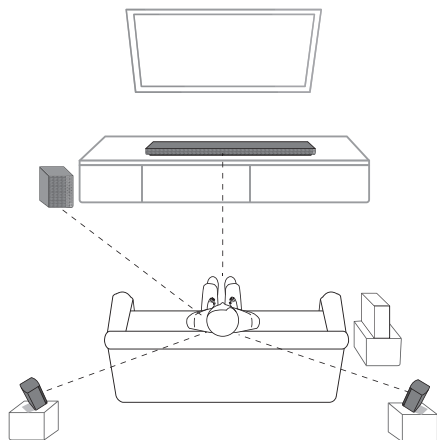


Poznámka

Ilustrácia uvedená vyššie sa môže líšiť od reálnych jednotiek.

Usporiadanie káblov

Kábel môžete prispôsobiť viazacími páskami.

1. Pomocou viazacích pásek spojte káble tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.
2. Utiahnite viazacie pásky.

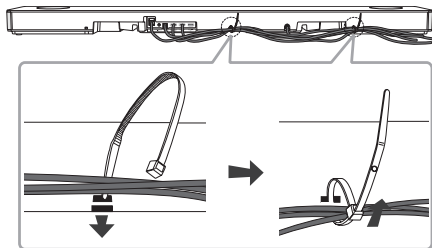

Poznámka

Po dokončení všetkých pripojení môžete káble zorganizovať podľa potreby.

Pripojenie bezdrôtového subwoofera a zadných reproduktorov (Predávajú sa samostatne)

Pripojenie bezdrôtového subwoofera

Indikátor LED bezdrôtového subwoofera

Farba indikátora LED	Stav
Zelená (Bliká)	Pokus o pripojenie
Zelená	Pripojenie je dokončené.
Červená	Bezdrôtový subwoofer je v pohotovostnom režime alebo pripojenie zlyhalo.
Vypnuté (žiadne zobrazenie)	Napájací kábel subwoofera je odpojený.


Nastavenie bezdrôtového subwoofera pri prvom použití

1. Pripojte napájací kábel reproduktoru a bezdrôtového subwooferu do elektrickej zásuvky.
2. Zapnite zariadenie Sound Bar. Zariadenie Sound Bar a bezdrôtový subwoofer sa automaticky pripoja.

Ručné párovanie bezdrôtového subwoofera

Ak pripojenie nie je nadviazané, môžete na bezdrôtovom subwooferi vidieť červené LED svetlo a nevychádza z neho žiadny zvuk. Aby ste problém vyriešili, postupujte nasledovne.

1. Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.

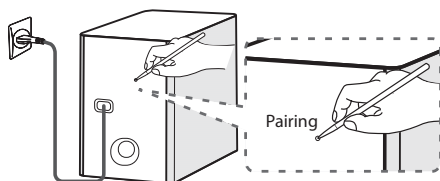


- Zelená LED žiarovka na zadnej strane bezdrôtového subwoofera rýchlo bliká. (Ak sa zelená LED žiarovka nerozsvieti, stlačte a podržte tlačidlo **Pairing**.)
2. Zapnite zariadenie Sound Bar.
 3. Spárovanie je dokončené.
 - Zelená LED žiarovka na zadnej strane bezdrôtového subwoofera sa rozsvieti.

! Poznámka

- Trvá niekoľko sekúnd (a môže to trvať aj dlhšie), kým hlavná jednotka a subwoofer začnú spolu komunikovať a prehrávať zvuk.
- Čím je hlavná jednotka bližšie k subwooferu, tým bude lepšia kvalita zvuku. Odporúča sa na inštalovať hlavnú jednotku a subwoofer čo najbližšie k sebe, pričom sa vyhnite prípadom uvedeným nižšie.


- Medzi hlavnou jednotkou a subwooferom je prekážka.
- Iné zariadenie vyžaduje rovnakú frekvenciu ako bezdrôtové pripojenie, napr. lekárske zariadenie, mikrovlnná rúra alebo zariadenie bezdrôtovej siete LAN.
- Držte Sound Bar a subwoofer od zariadenia (napr. od bezdrôtového smerovača, mikrovlnnej rúry atď.) vo vzdialenosti viac ako 1 m, aby ste zabránili bezdrôtovému rušeniu.

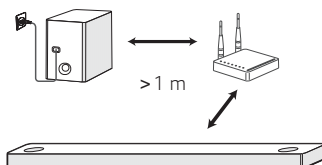

Pripojenie zadných reproduktorov (Predávajú sa samostatne)

Pripojenie zadných reproduktorov

1. Pripojte vodič s čiernym pruhom ku svorke označenej - (mínus) a druhý koniec ku svorke označenej + (plus).

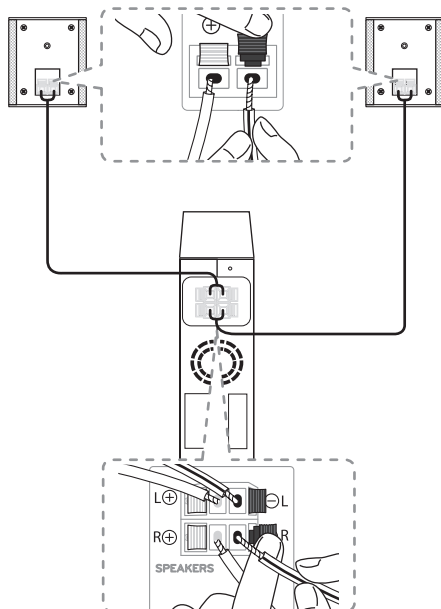

2. Bezdrôtový prijímač a zadné reproduktory (pravý a ľavý) pripojte pomocou káblov pre reproduktory.

Farba	Pozícia
Sivá	pravý zadný
Modrá	ľavý zadný

! Poznámka

Aby ste si mohli užívať priestorový zvuk, musíte si zakúpiť súpravu bezdrôtových zadných reproduktorov (SPK8-S).

! Upozornenie

- Používajte iba reproduktor dodávaný s touto jednotkou. Používajte len reproduktory, ktoré boli dodané spolu so zariadením.
- Skontrolujte zapojenie káblov reproduktorov do správnych svoriek: + na + a - na -. Ak budú káble prehodené, bude zvuk skreslený a budú v ňom chýbať hlboké tóny.

LED indikátor bezdrôtového prijímača

Farba LED indikátora	Stav
Žltá-zelená (Bliká)	Pokúša sa o pripojenie.
Žltá-zelená	Bezdrôtový prijímač prijíma signál zo zvukového panela.
Červená	Bezdrôtový prijímač je v pohotovostnom režime.
Vypnutá (žiadna farba)	Napájacia šnúra bezdrôtového prijímača je odpojená.


Prvé nastavenie bezdrôtového prijímača

1. Zapojte napájaciu šnúru bezdrôtového prijímača do napájacej zásuvky.
2. Zapnite hlavnú jednotku: zvukový panel a bezdrôtový prijímač sa automaticky pripojí.
 - Rozsvieti sa žltá-zelená kontrola LED na bezdrôtovom prijímači.

Ručné škárovanie bezdrôtového prijímača

Ak sa pripojenie nedokončí, na bezdrôtovom prijímači sa rozsvieti červená LED dióda a zadné reproduktory nevydajú žiadny zvuk. Pri riešení problému postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového prijímača.

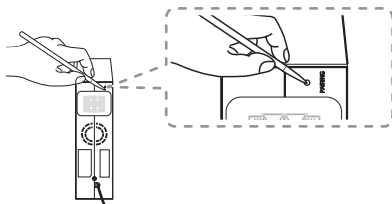

- Rozbliká sa žltá-zelená LED kontrolka na bezdrôtovom prijímači.
2. Zapnite hlavnú jednotku
 3. Spárovanie je dokončené.
 - Žltá-zelená LED kontrolka na bezdrôtovom prijímači sa trvale rozsvieti.

Priestorový zvuk

Umožňuje vám vychutnať si úžasný priestorový zvuk so zadnými reproduktormi bez ohľadu na vstupný zdroj.

Ak zapnete funkciu priestorového zvuku, zvuk sa reprodukuje z celého reproduktora.

Ak vypnete funkciu priestorového zvuku, reproduktory reprodukovávajú zvuk v pôvodných vstupných zvukových kanáloch.

Funkciu priestorového zvuku zapnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO VOL** na diaľkovom ovládaní na dobu približne 2 sekúnd a jej opakovaným stláčaním pri výbere voľby „OFF - SURROUND“

Funkciu priestorového zvuku vypnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO VOL** na diaľkovom ovládaní na dobu približne 2 sekúnd a jej opakovaným stláčaním pri výbere voľby „ON - SURROUND“.

Funkcia priestorového zvuku ZAPNUTÁ

Zvukový efekt	Vstup	Výstup	
		Bez zadných reproduktorov	Zadné reproduktory pripojené
ASC	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		
BASS BLAST alebo BASS BLAST+	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		
STANDARD	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		
MOVIE	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		
MUSIC	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		

Funkcia priestorového zvuku VYPNUTÁ

Zvukový efekt	Vstup	Výstup	
		Bez zadných reproduktorov	Zadné reproduktory pripojené
ASC	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		
BASS BLAST alebo BASS BLAST+	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		
STANDARD	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		
MOVIE	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		
MUSIC	2.0-k		
	5.1-k		
	7.1-k alebo viac		


Ako pripojiť feritového jadro

Feritové jadro nemusí byť poskytnuté v závislosti na predpisoch danej krajiny.

Upevnenie feritového jadra k reproduktorovým káblom


Je potrebné pripevniť feritové jadro za účelom zníženia alebo odstránenia elektrického rušenia.

1. Potiahnite vypínač [a] feritového jadra pre jeho otvorenie.
2. Dvakrát oviňte reproduktorové káble okolo feritového jadra.
3. Zatvorte feritové jadro kým nebudete počuť kliknutie.

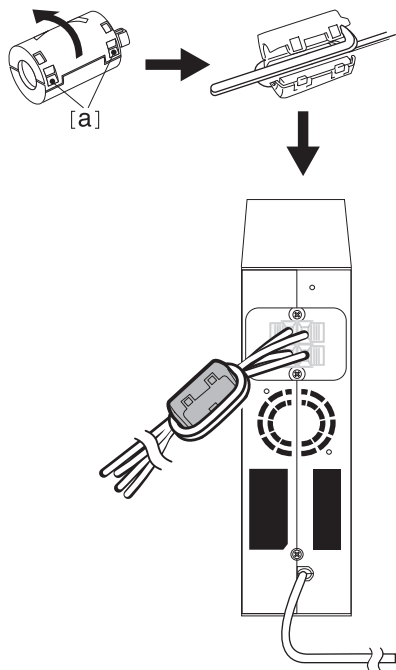

! Poznámka

- Ak sa v blízkosti nachádza zdroj silného elektromagnetického žiarenia, môže dochádzať k rušeniu. Hlavnú jednotku a bezdrôtový prijímač umiestnite mimo dosahu takéhoto zdroja elektromagnetického žiarenia.
- Bezdrôtový prijímač automaticky prepne do pohotovostného režimu niekoľko minút po vypnutí reproduktorového panela. Keď je bezdrôtový prijímač v pohotovostnom režime, farba LED indikátora sa zmení na červenú.
- Keď zapnete reproduktorový panel, bezdrôtový prijímač sa zapne a farba LED indikátora sa zmení na žltú-zelenú a potom do niekoľkých sekúnd zo zadných reproduktorov zaznie zvuk.
- Vzájomná komunikácia medzi základnou jednotkou a bezdrôtovým prijímačom sa dosiahne v priebehu niekoľkých sekúnd (môže to trvať prípadne aj dlhšie).
- Zadný reproduktor umiestnite najmenej 30 cm od obrazovky televízora alebo monitора počítača.
- Keď dochádza k pripojeniu alebo odpojeniu bezdrôtového prijímača k/od základnej jednotky, výstup zvuku sa môže prerušiť.
- Vzdialenosť medzi reproduktorovým panelom a bezdrôtovým prijímačom nastavte na čo najnižšiu hodnotu a uchováajte ich vo vzdialenosti viac ako 1 m od zariadenia (napríklad bezdrôtového smerovača, mikrovlnnej rúry a pod.), aby nedochádzalo k rušeniu bezdrôtového signálu.

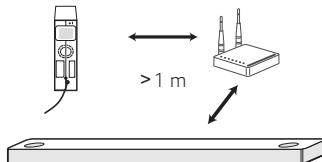


Pripojenie k televízoru

Pripojte sa k tejto jednotke a televízoru pomocou optického digitálneho kábla alebo HDMI kábla a skontrolujte stav televízora.

Použitie optického kábla

1. Zapojte konektor OPTICAL IN na zadnej strane jednotky do konektora OPTICAL OUT na televízore pomocou optického kábla.

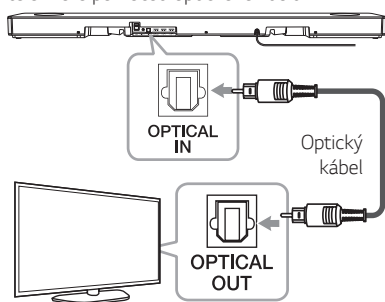

2. Opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke si vyberte ako zdroj vstupného signálu OPT/HDMI ARC.

Ak je vytvorené spojenie medzi základnou jednotkou a vašim televíznym prijímačom, na displeji sa zobrazí „OPTICAL“

! Poznámka

- Pred pripojením optického kábla skontrolujte, či ste odstránili ochranný kryt zásuvky, ak ho daný kábel má.
- Zvuk z televízora môžete počúvať cez reproduktory tejto jednotky. Pri niektorých modeloch televízorov musíte zvoliť možnosť externých reproduktorov v ponuke televízora (podrobnosti nájdete v návode na použitie televízora).
- Nastavte výstup zvuku televízora na počúvanie zvuku pomocou tejto jednotky: Ponuka nastavení televízora → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Podrobnosti o ponuke nastavení televízora sa líšia v závislosti od výrobcu alebo modelu televízora.
- Ak je toto zariadenie pripojené súčasne pomocou OPTICAL a ARC, signál ARC má vyššiu prioritu.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom vášho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync. Je kompatibilné s televízorom LG, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync. Skontrolujte, či je na vašom televízore logo LG Sound Sync.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: zvýšenie/zníženie hlasitosti, stlmenie zvuku.

Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na použitie televízora.


Vykonajte jedno z nasledujúcich pripojení v závislosti od možnosti vášho zariadenia.

! Poznámka

- Pri používaní funkcie LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tejto jednotky. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, jednotka sa bude synchronizovať s televízorom. Hlasitosť a stlmenie zvuku tejto jednotky sa synchronizuje s TV v závislosti od špecifikácii TV.
- Keď spojenie zlyhá, skontrolujte stav televízora a napájanie.
- Skontrolujte stav tejto jednotky a pripojenie v nasledovných prípadoch, keď používate funkciu LG Sound Sync.
 - Jednotka je vypnutá.
 - zmena funkcie na iné funkcie
 - odpojenie optického kábla
- Čas na vypnutie tejto jednotky je odlišný v závislosti od vášho televízora, keď nastavíte funkciu AUTO POWER na ZAP.

LG Sound Sync s drôtovým pripojením

1. Pripojte televízor LG k jednotke pomocou optického kábla.

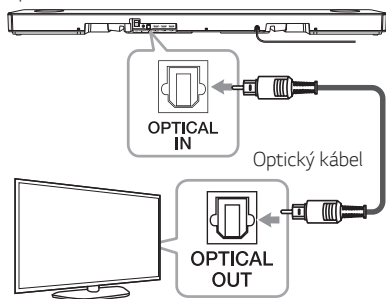

2. Nastavte výstup zvuku televízora, aby ste mohli počúvať hudbu pomocou tejto jednotky. Ponuka nastavení televízora → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Prístroj zapnite stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla na základnej jednotke.
4. Zvoľte funkciu OPT/HDMI ARC pomocou **F** na diaľkovom ovládači alebo pomocou **F** na jednotke, až kým sa nezvoľí daná funkcia.

V prípade normálneho pripojenia medzi touto jednotkou a vaším televízorom sa na displeji zobrazí „LG OPT“.

! Poznámka

Podrobnosti ponuky nastavenia televízora sa líšia v závislosti od modelu vášho televízora.

LG Sound Sync s bezdrôtovým pripojením

1. Prístroj zapnite stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla na základnej jednotke.
2. Zvoľte funkciu LG TV pomocou **F** na diaľkovom ovládači alebo pomocou **F** na jednotke, až kým sa nezvoľí daná funkcia.
3. Nastavte na televízore funkciu LG Sound Sync (bezdrôtová funkcia); pozri návod na použitie televízora.

Ak je vytvorené normálne pripojenie medzi touto jednotkou a vaším televízorom, v okne displeja uvidíte približne na 3 sekundy nápis „PAIRED“ a potom uvidíte nápis „LG TV“.


! Poznámka

- Ak ste jednotku vypli priamo stlačením (Napájanie), funkcia LG Sound Sync (bezdrôtová funkcia) sa odpojí.
- Ak je Váš televízor prepojený so základnou jednotkou prostredníctvom LG Sound Sync (bezdrôtovo), keď sa základná jednotka vypne, bez ohľadu na stav sieťového pripojenia ostane v pohotovostnom sieťovom režime. Skontrolujte bielu stlmenú LED diódu na základnej jednotke.

Používanie HDMI kábla

Ak pripojíte túto jednotku k televízoru, ktorý podporuje HDMI CEC alebo ARC (spätný kanál audia), môžete si vychutnávať zvuk z televízora z reproduktorov tejto jednotky bez pripojenia optického kábla.

1. Pripojte zásuvku HDMI OUT (TV ARC) na zadnej strane jednotky k zásuvke ARC na TV prostredníctvom kábla HDMI.

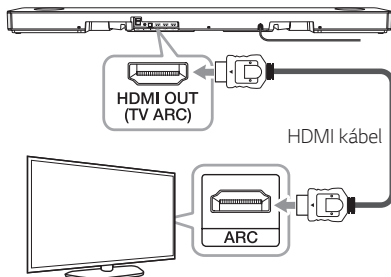

2. Opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke si vyberte ako zdroj vstupného signálu OPT/HDMI ARC.

Ak je vytvorené spojenie medzi základnou jednotkou a Vaším televíznym prijímačom, na displeji sa zobrazí „ARC“.

! Poznámka

- Zvuk z televízora môžete počúvať cez reproduktory tejto jednotky. Pri niektorých modeloch televízorov musíte zvoliť možnosť externých reproduktorov v ponuke televízora (podrobnosti nájdete v návode na použitie televízora).
- Nastavte výstup zvuku televízora pre počúvanie zvuku pomocou tejto jednotky: Ponuka nastavení televízora → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Podrobnosti o ponuke nastavení televízora sa líšia v závislosti od výrobcu alebo modelu televízora.
- V závislosti od modelu Vášho televízneho prijímača LG bude nutné zapnúť na ňom funkciu SIMPLINK.
- Keď sa z inej funkcie vrátite do funkcie ARC, musíte zvoliť zdroj vstupu OPT/HDMI ARC. Potom základná jednotka automaticky aktivuje funkciu ARC.

Funkcia ARC (spätný kanál audia)

Funkcia ARC umožňuje televízoru kompatibilnému s HDMI odosielať zvuk do konektora HDMI OUT jednotky.

Podmienky pre použitie tejto funkcie:

- Televízor musí podporovať funkcie HDMI-CEC a ARC a tieto funkcie musia byť zapnuté.
- Spôsob nastavenia funkcií HDMI-CEC a ARC sa môže v závislosti od televízora líšiť. Podrobnosti o funkcii ARC nájdete v návode na použitie televízora.
- Použite HDMI kábel (vysokorychlostný kábel HDMI™ typu A s Ethernetom).
- Musíte pomocou HDMI kábla pripojiť HDMI OUT na jednotku k HDMI IN na televízore, ktorý podporuje funkciu ARC.
- K televízoru kompatibilnému s funkciou ARC je možné pripojiť len jeden Sound Bar.

Čo je SIMPLINK?



Ak sú táto jednotka a televízor LG s funkciou SIMPLINK prepojené cez HDMI, je možné niektoré funkcie tejto jednotky ovládať diaľkovým ovládačom televízora.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: zapnutie/vypnutie, zvýšenie/zníženie hlasitosti atď.

Podrobnosti o funkcii SIMPLINK nájdete v návode na použitie televízora.

Televízory LG s funkciou SIMPLINK majú logo zobrazené vyššie.

! Poznámka

- V závislosti od stavu jednotky niektoré činnosti SIMPLINK sa môžu líšiť od vášho zámeru alebo nebudú fungovať.
- Činnosti SIMPLINK sa môžu líšiť od vášho zámeru v závislosti od televízora alebo prehrávača pripojeného k tejto jednotke.

Ďalšie informácie o HDMI

- Po pripojení zariadenia kompatibilného s HDMI alebo DVI skontrolujte nasledovné:
 - Vypnite HDMI/DVI zariadenie a tento prehrávač. Potom zapnite HDMI/DVI zariadenie a nechajte ho zapnuté po dobu približne 30 sekúnd, potom zapnite tento prehrávač.
 - Video vstup pripojeného zariadenia je správne nastavený pre túto jednotku.
 - Pripojené zariadenie je kompatibilné s video vstupmi 720 x 576p (alebo 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p alebo 3080 x 2160p.
- Nie všetky HDMI alebo DVI zariadenia kompatibilné s HDCP budú fungovať s týmto prehrávačom.
 - Na zariadeniach, ktoré nepodporujú HDCP, sa obraz nebude zobrazovať správne.

! Poznámka


- Ak pripojené HDMI zariadenie neprijme zvukový výstup prehrávača, zvuk HDMI zariadenia môže byť skreslený alebo sa nemusí prehrávať.
- Zmena rozlíšenia už po vytvorení pripojenia môže viesť k nesprávnej činnosti. Problém vyriešite vypnutím a opätovným zapnutím prehrávača.
- Keď sa nepotvrdí pripojenie HDMI s HDCP, farba obrazovky televízora sa zmení na čiernu. V tomto prípade skontrolujte pripojenie HDMI, alebo odpojte kábel HDMI.
- Ak sa na obrazovke objavuje šum alebo čiary, skontrolujte stav HDMI kábla (jeho dĺžka je vo všeobecnosti obmedzená na 4,5 m).
- V režime HDMI IN nie je možné meniť rozlíšenie videa. Zmeňte rozlíšenie videa na pripojenom prvku.
- Ak je výstupný signál videa po pripojení Vášho počítača do HDMI IN konektora nezvyčajný, zmeňte rozlíšenie počítača na 576p (alebo 480p), 720p, 1080i alebo 1080p.

Kontrolný zoznam HDMI kábla

Niektoré HDMI káble sa vyznačujú slabým prenosom signálu, ktorý môže zapríčiniť problémy s prenosom zvuku a videa.

Pokiaľ sa po pripojení HDMI kábla nereprodukuje zvuk, dochádza k prerušovaniu zvuku, zvuk sa reprodukuje zo zvukového panelu, ale nezobrazuje sa video, prípadne obraz na TV nie je plynulý, problém môže spôsobovať HDMI kábel.

Používajte kábel označený prémiovým certifikačným logom HDMI. Zároveň sa uistite, že používate kábel, ktorý je certifikovaný ako ethernetový vysokorychlostný HDMI™ kábel typu A.

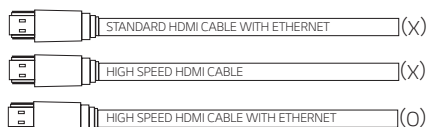

Pripojenie prostredníctvom kábla HDMI*

Váš televízor musí podporovať najnovšie HDMI funkcie (HDMI CEC¹⁾ / ARC (spätný kanál audia)), aby ste si mohli naplno vychutnať kanál so živým vysielaním s audio systémom pomocou HDMI kábla. Ak váš televízor nepodporuje HDMI funkcie, audio systém je potrebné pripojiť pomocou OPTICAL kábla.

1) HDMI CEC (ovládanie spotrebnej elektroniky pomocou rozhrania pre multimédiá s vysokým rozlíšením)

Zákaznícka kontrola elektroniky (CEC) je funkcia HDMI, ktorá umožňuje používateľovi ovládať zariadenia kompatibilné s funkciou CEC, ktoré sú pripojené pomocou HDMI s použitím len jedného z ich diaľkových ovládačov.

* Obchodné názvy pre CEC sú Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) atď.

Pripojenie prídavných zariadení


DOLBY ATMOS®

Čo je to DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos vám prináša výnimočný a doposiaľ nepoznaný zážitok vytvorením zvukovej kulisy nad vašimi hlavami, ako aj vďaka bohatosti, priesaččnosti a intenzite zvuku v štandarde Dolby.

Pre používanie funkcie DOLBY ATMOS®

- Funkcia DOLBY ATMOS® je dostupná len v režime HDMI IN a ARC.
 - Ak chcete používať funkciu DOLBY ATMOS® v režime ARC, televízor musí podporovať technológiu DOLBY ATMOS®.
- Audio výstup na externom zariadení (prehrávač diskov Blu-ray, TV a pod.) je potrebné nastaviť na možnosť „No encoding“ (Žiadne kódovanie) ako napr. „Bitstream“, „Auto“ (Automaticky) alebo „Bypass“ (Obísť).
 - Ak môžete nastaviť vzorkovaciu frekvenciu audio výstupu, nastavte ju na 192 kHz.

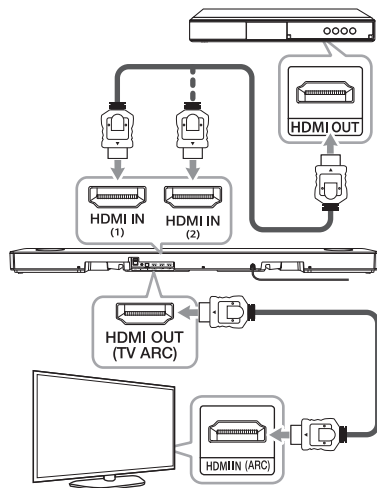

- Zapojte konektor HDMI IN (1) alebo HDMI IN (2) na zadnej strane jednotky do konektora HDMI OUT na externom zariadení, napr. na prehrávači Blu-ray diskov, na DVD prehrávači atď.
- Pripojte konektor výstupu HDMI OUT (TV ARC) na zadnej strane zariadenia so vstupom HDMI IN (ARC) na televízore.
- Nastavte vstupný zdroj na HDMI IN1, HDMI IN2 alebo OPT/HDMI ARC. Opakovane stláčajte tlačidlo **F** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **F** na zariadení, kým nevyberiete príslušnú funkciu.

- Ak ste zvolili HDMI IN1 alebo HDMI IN2, počujete zvuk z externého zariadenia. Túto možnosť vyberte, ak prehrávate z externého zariadenia.
- Ak vyberiete možnosť OPT/HDMI ARC, bude sa reprodukovat zvuk z TV. Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete sledovať TV.


V prípade bežného spojenia medzi zvukovým panelom a TV sa v okne displeja zobrazí reťazec „DOLBY ATMOS“ a obsah sa bude prehrávať vo formáte DOLBY ATMOS.

! Poznámka

- DOLBY ATMOS® podporuje 5.1.2-kanálovú reprodukcii. (7.1.2 kanálov, keď je pripojená zadná súprava)
- Tento prístroj podporuje prenos 4K. Keď budete prehrávať disk, ktorý má video signál 4K, základná jednotka prenesie tento signál do Vašej televízie.
- Pokiaľ sa nereprodukuje zvuk zo zvukového panelu alebo obraz na TV nie je plynulý, môže to spôsobovať HDMI kábel. Pozrite si kontrolný zoznam týkajúci sa HDMI kábľa. (Strana 24)

HDMI pripojenie


Môžete si užívať zvuk z externého zariadenia, ktoré je pripojené k tejto jednotke konektorom HDMI IN (1) alebo HDMI IN (2).

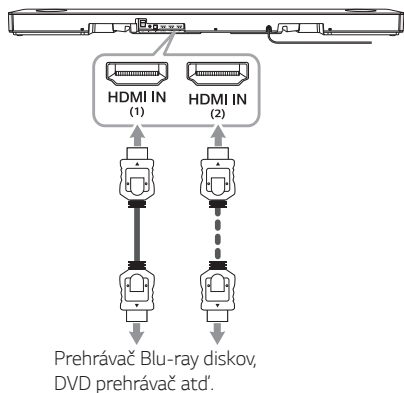

1. Zapojte konektor HDMI IN (1) alebo HDMI IN (2) na zadnej strane jednotky do konektora HDMI OUT na zvukovom zariadení, napr. na prehrávači Blu-ray diskov, na DVD prehrávači atď.
2. Vstupný zdroj nastavte na HDMI IN1 alebo HDMI IN2. Opakované stláčajte **F** na diaľkovom ovládači alebo **F** na hlavnej jednotke, až kým sa nezvolí daná funkcia.

Pripojenie OPTICAL IN

Pripojte optickú výstupnú zásuvku externého zariadenia k zásuvke OPTICAL IN.

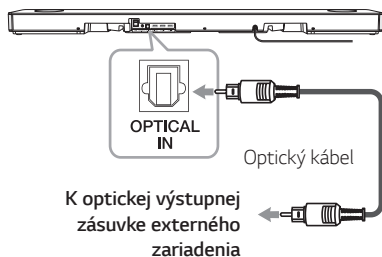


1. Pripojte vstup OPTICAL IN na zadnej strane jednotky s konektorom optického výstupu na Vašom externom zariadení.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke si vyberte ako zdroj vstupného signálu OPT/HDMI ARC.

Ak je vytvorené spojenie medzi základnou jednotkou a Vaším televíznym prijímačom, na displeji sa zobrazí „OPTICAL“

! Poznámka

Pred pripojením optického kábla skontrolujte, či ste odstránili ochranný kryt zásuvky, ak ho daný kábel má.

PORTABLE Vstupná zásuvka

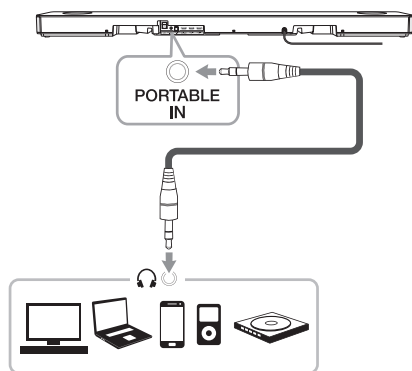


Počúvanie hudby z prenosného prehrávača

Jednotka sa môže použiť na prehrávanie hudby z rôznych typov prenosných prehrávačov alebo externých zariadení.

1. Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru PORTABLE IN na jednotke.
2. Zapnite napájanie stlačením **⏻** (napájanie).
3. Zvoľte funkciu PORTABLE stlačením **F** na diaľkovom ovládači alebo stlačením **F** na jednotke, až kým sa nezvoľí daná funkcia.
4. Zapnite prenosný prehrávač alebo externé zariadenie a spustite prehrávanie.

Pripojenie voliteľného zariadenia

Umožňuje vám vychutnať si obraz a zvuk z pripojeného externého zariadenia.

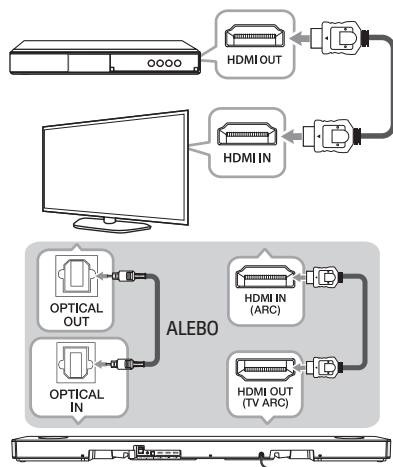

1. Konektor HDMI IN na TV prepojte s konektorom HDMI OUT na externom zariadení, ako je Blu-ray prehrávač, DVD prehrávač a pod.
2. Optickým káblom prepojte konektor OPTICAL IN na zadnej strane zariadenia s konektorom OPTICAL OUT na TV.
Alebo HDMI káblom prepojte konektor HDMI OUT (TV ARC) na zadnej strane zariadenia s konektorom HDMI IN (ARC) na TV.
3. Vstupný zdroj nastavte na možnosť OPT/HDMI ARC. Opakovane stláčajte tlačidlo **F** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **F** na zariadení, kým nevyberiete príslušnú funkciu.

! Poznámka

Pokiaľ sa nereprodukuje zvuk zo zvukového panelu alebo obraz na TV nie je plynulý, môže to spôsobovať HDMI kábel. Pozrite si kontrolný zoznam týkajúci sa HDMI káblov. (Strana 24)

Sieťové pripojenie

Keď sa pripojíte k sieti a vášmu smart zariadeniu pomocou aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“, môžete si užívať rôzne funkcie tohto reproduktorového panela.

Vyberte si spôsob pripojenia so zreteľom na vaše sieťové prostredie.


! Poznámka

V sieťovom prostredí (smerovač, internet a poskytovateľ internetových služieb), ktoré podporuje IPv4 aj IPv6, sa sieť pri pripájaní automaticky pripája k IPv4 alebo IPv6. Stav každej siete môžete skontrolovať výberom nastavenia My Speakers ([Settings] > [IP Info.]) v aplikácii „LG Wi-Fi Speaker“.


Drôtové pripojenie

Najlepši výkon dosiahnete použitím káblvej siete, pretože pripojené zariadenia je možné pripojiť priamo do siete bez rušenia rádiovými frekvenciami.

Reproduktorový panel pripojte k domácnemu smerovaču pomocou LAN kábla.

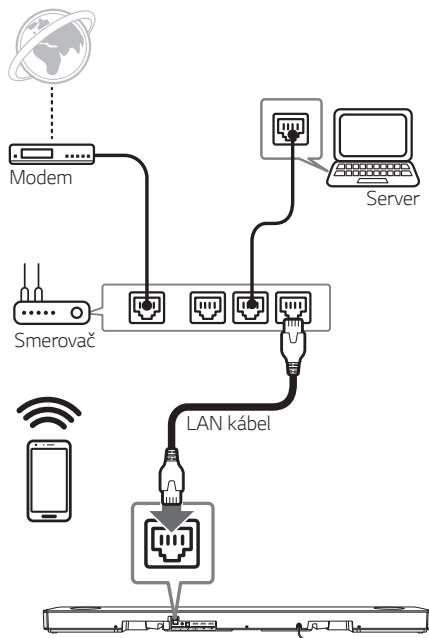

Bezdrôtové pripojenie

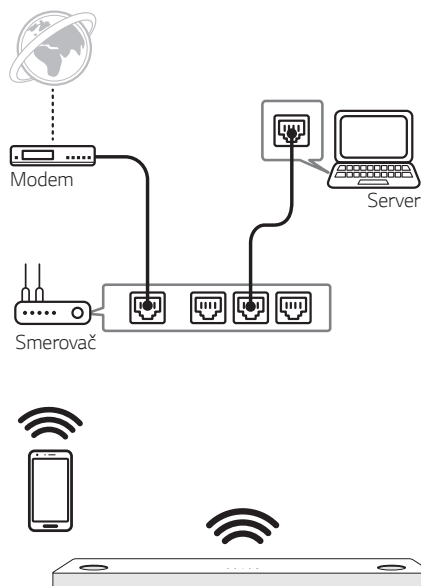

Ak medzi vaším reproduktorovým panelom a domácim smerovačom nie je dostupné drôtové pripojenie, môžete sa pripojiť bezdrôtovo.

Na bezdrôtové pripojenie reproduktorového panela k sieti je potrebná aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“.

Vo vašom smart zariadení si stiahnite a nainštalujte aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“. Spustíte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke vášho smart zariadenia, aby ste sa bezdrôtovo pripojili k reproduktorovému panelu.

Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“

Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ vám umožňuje používať rôzne funkcie tohto reproduktorového panela prostredníctvom vášho smart zariadenia:

Užívajte si hudbu na vašom zariadení a serveri domácej siete

Môžete počúvať hudbu na vašom smart zariadení a serveri domácej siete.

Zabudované používanie technológie Chromecast

Môžete si užívať hudobný obsah cez reproduktorový panel z aplikácii s podporou Chromecast.

Nastavovanie a ovládanie reproduktorového panela

Môžete spravovať nastavenia reproduktorového panela a ovládať ho aj bez diaľkového ovládania.

Aktualizácia reproduktorového panela

Reproduktorový panel môžete aktualizovať na najnovšiu verziu.

Požiadavky

- **Smerovač bezdrôtovej siete** musí byť pripojený k internetu.
- **Smart zariadenie**, ako napríklad smartfón alebo tablet musí byť cez Wi-Fi pripojenie pripojený k smerovaču bezdrôtovej siete.

! Poznámka

Viac informácií o „LG Wi-Fi Speaker“ nájdete v pokynoch o aplikácii alebo v príručke pre užívateľa „LG Wi-Fi Speaker“.

Inštalácia aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“

Pomocou „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google

1. kliknite na ikonku „App Store“ Apple alebo ikonku „Play Store“ Google.
2. Do vyhľadávacieho panela zadajte „LG Wi-Fi Speaker“ a klepnite na „Hľadať“.
3. Zvoľte „LG Wi-Fi Speaker“ v zozname výsledkov vyhľadávania, ktoré chcete stiahnuť.



Poznámka

- Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ bude k dispozícii v nasledujúcej verzii softvéru:
Android OS: Verzia 5.0 (alebo novšia)
iOS: Verzia 10 (alebo novšia)
- V závislosti od zariadenia nemusí aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ fungovať.

Funguje s funkciou Google Assistant

Táto jednotka funguje s funkciou Google Assistant. Môžete ovládať niektoré funkcie tejto jednotky: Prehrávanie a zastavenie prehrávania hudby a ovládanie hlasitosti.

Požiadavky

- Zariadenie obsahujúce funkciu Google Assistant (predávané samostatne)
- Táto jednotka musí byť pripojená k internetu.
- Táto jednotka musí byť zaregistrovaná v aplikácii [Google Home].

Používanie bezdrôtovej technológie Bluetooth

O technológii Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušený, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo pripojením **Bluetooth** z iných miestností.

Pripojenie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia: Smart phone, MP3 prehrávač, notebook, atď.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Profily Bluetooth

Aby bolo možné využiť bezdrôtovú technológiu **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať niektoré profily. Tento reproduktor je kompatibilný s nasledujúcim profilom.

A2DP (profil pokročilej distribúcie zvuku)

Počúvanie hudby z Bluetooth zariadenia

Pred začatím párovania skontrolujte, či máte na inteligentnom zariadení zapnutú funkciu **Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie vášho **Bluetooth** zariadenia. Operáciu párovania stačí vykonať raz, nie je potrebné ju potom vykonať znovu.

1. Zvoľte funkciu **Bluetooth** pomocou **F** na diaľkovom ovládači alebo pomocou **F** na jednotke, až kým sa nezvolí daná funkcia. V okne displeja sa objaví „BT“, a potom „BT READY“.
2. Zapnite **Bluetooth** zariadenie a vykonajte párovanie. Keď budete pomocou **Bluetooth** zariadenia vyhľadávať tento reproduktor, na displeji **Bluetooth** zariadenia sa môže zobrazíť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu **Bluetooth** zariadenia. Váš reproduktor sa objaví ako „LG SK10Y(XX:XX)“.
3. Zvoľte „LG SK10Y(XX:XX)“.

! Poznámka

- XX:XX vyjadruje posledné štyri číslice adresy. Napríklad ak má vaša jednotka MAC adresu 20:C3:8F:C9:31:55, na vašom **Bluetooth** zariadení uvidíte „LG SK10Y (31:55)“.
- V závislosti od typu **Bluetooth** zariadenia môže mať niektoré zariadenie odlišný spôsob párovania. V prípade potreby zadajte kód PIN (0000).

4. Keď je základná jednotka úspešne prepojená so s Vaším **Bluetooth** zariadením, v okne displeja sa zobrazí „PAIRED“ → názov Vášho zariadenia → „BT“.

! Poznámka

- Pokiaľ nie je možné zobraziť názov zariadenia, zobrazí sa „-“.
- Keď chcete skontrolovať názov pripojeného zariadenia, stlačte **i** na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa názov pripojeného **Bluetooth** zariadenia.

5. Počúvajte hudbu.

Viac informácií o prehrávaní hudby na vašom zariadení s funkciou **Bluetooth** nájdete v návode na použitie k **Bluetooth** zariadeniu.

Podľa úrovne hlasitosti vášho zariadením s funkciou **Bluetooth** bude nastavená úroveň hlasitosti **Bluetooth**.

! Poznámka

- Keď použijete technológiu **Bluetooth**, musíte vytvoriť čo najbližšie spojenie medzi jednotkou a **Bluetooth** zariadením a udržať danú vzdialenosť. Avšak nemusí to dobre fungovať v prípadoch popísaných nižšie:
 - Medzi jednotkou a **Bluetooth** zariadením je prekážka.
 - Existuje ďalší prístroj, ktorý používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).

! Poznámka

- Táto jednotka podporuje automatické párovanie **Bluetooth**. Ale nefunguje v prípadoch uvedených nižšie:
 - Keď reštartujete túto jednotku.
 - Keď sami odpojíte túto jednotku.
 - Keď túto jednotku odpojíte na pripojenom **Bluetooth** zariadení.
- Zvuk môže byť rušený, keď spojenie preruší nejaké ďalšie elektrické vlnenie.
- Ovládanie zariadenia s funkciou **Bluetooth** pomocou tejto jednotky nie je možné.
- Párovanie je obmedzené na jedno **Bluetooth** zariadenie. Viacnásobná párovanie nie je podporované.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- **Bluetooth** môžete používať s telefónom, MP3, notebookom atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a **Bluetooth** zariadením, tým nižšia je kvalita zvuku.
- **Bluetooth** pripojenie sa preruší, ak sa jednotka vypne alebo ak sa **Bluetooth** zariadenie príliš vzdialí od jednotky.
- Ak sa **Bluetooth** pripojenie odpojí, znovu pripojte **Bluetooth** zariadenie.
- Ak **Bluetooth** zariadenie nie je pripojené, v okne displeja sa objaví „BT READY“.
- Ak uvediete funkciu Wi-Fi do stavu nepripojenej siete, **Bluetooth** a Wireless TV Sound Sync nebudú pripojené.
- Ak po pripojení **Bluetooth** zariadenia zvolíte inú funkciu, **Bluetooth** spojenie sa preruší. Keď sa vrátite do funkcie **Bluetooth**, spojenie sa automaticky obnoví.

Uzamknutie spojenia cez Bluetooth (BT LOCK)

Bluetooth pripojenie môžete obmedziť iba na spojenie medzi BT (**Bluetooth**) a funkciou LG TV, aby ste zabránili neúmyselnému spojeniu cez **Bluetooth**.

Túto funkciu zapnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO POWER** na diaľkovom ovládači po dobu približne 2 sekúnd vo funkcií BT (**Bluetooth**) a potom ho znovu stlačíte, keď sa objaví „OFF - BT LOCK“. Vtedy môžete obmedziť pripojenie **Bluetooth**.

Túto funkciu vypnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO POWER** na diaľkovom ovládaní po dobu približne 2 sekúnd vo funkcii BT (**Bluetooth**) a potom ho znovu stlačíte, keď sa objaví „ON - BT LOCK“.

! Poznámka

Aj keď zapnete funkciu BT LOCK, tento Sound Bar zapne funkciu automatického napájania. Aby ste tomu zabránili, vypnite funkciu automatického napájania. (strana 35)

Ďalšie činnosti

Používanie diaľkového ovládača televízora

Niektoré funkcie prístroja môžete ovládať diaľkovým televíznym ovládačom, a to dokonca aj od iného výrobcu.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a stlmenie zvuku

Stlačte a podržte **AV SYNC** na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy. Objaví sa správa „ON - TV REMOTE“ a jednotku môžete začať ovládať pomocou diaľkového televízneho ovládača.

Ak chcete skontrolovať stav tejto funkcie, stlačte a podržte **AV SYNC**.

Ak si želáte vypnúť túto funkciu, stlačte a podržte **AV SYNC**, a potom ho znovu stlačíte, kým nezmlizne „ON - TV REMOTE“.

! Poznámka

- Podporované značky televízorov

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Skontrolujte, či je zvukový výstup vášho televízora nastavený na [External speaker].
- V závislosti od diaľkového ovládača táto funkcia nemusí fungovať dobre.
- Táto funkcia nie je dostupná na diaľkovom ovládači televízorov LG magic.
- Táto funkcia nemusí dobre fungovať s niektorými funkciami ovládania televízora, ako sú HDMI CEC, SIMPLINK a so ZAPNUTOU funkciou LG Sound Sync.
- Niektoré diaľkové ovládače nemusia byť podporované.
- Niektoré z diaľkových ovládačov nemusia fungovať, ak opakovane stlačíte tlačidlo ovládania hlasitosti.

AV Sync

Medzi zvukom reproduktorového panela a obrazom televízora sa môžu vyskytnúť zlé spojenia.

V takomto prípade možno touto funkciou nastaviť oneskorenie.

1. Stlačte **AV SYNC**.
2. Použite **◀/▶** na regulovanie času, ktorý môžete nastaviť v rozsahu od 0 do 300 ms.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačte **M** (stlmiť), ak chcete jednotku stlmiť.

Zvuk jednotky môžete stlmiť, ak chcete napr. prijať telefonický hovor; v okne displeja sa zobrazí „MUTE“.

Ak ho chcete zrušiť, znovu stlačte **M** (stlmiť) na diaľkovom ovládači alebo zmeňte úroveň hlasitosti.

Automatické stmievanie displeja

Pokiaľ po dobu 15 sekúnd nebolo stlačené žiadne tlačidlo, okno displeja automaticky stmavne.

Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, okno displeja sa opäť rozsvieti.

Zobrazenie informácií o vstupnom zdroji

Stlačením **INFO** zobrazíte rôzne informácie o vstupnom zdroji.

OPTICAL/ARC/HDMI IN1/HDMI IN2/PORTABLE:
Audio formát

BT (**Bluetooth**) : ázov pripojeného **Bluetooth** zariadenia

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že sa hlavná jednotka nepripojí k externému zariadeniu a nepoužije sa po dobu 15 minút.

Zariadenie sa rovnako vypne po šiestich hodinách, ak je hlavná jednotka pripojená k zariadeniu cez vstup prenosného zariadenia.

Ak je sieť pripojená, reproduktory sa prepnú do pohotovostného režimu siete. Potom sa LED indikátor na jednotke stlmí nabielo.

Ak je sieť odpojená, reproduktory sa prepnú do pohotovostného režimu. Na jednotke sa načerveno rozsvieti kontrolka LED.

Zap./vyp. funkcie AUTO POWER

Tento reproduktorový panel sa automaticky zapína a vypína so vstupným zdrojom: optický, TV prijímač LG, **Bluetooth** alebo aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“.

Táto funkcia sa zapne alebo vypne pri každom stlačení tlačidla **AUTO POWER**.

Zapnutie

Automatické zapnutie touto funkciou je podporované iba v pohotovostnom sieťovom režime s výnimkou optického signálu. Skontrolujte bielu stlmenú LED diódu na základnej jednotke.

Ak zapnete svoj TV alebo externé zariadenie pripojené k tejto jednotke, táto jednotka rozpozná vstupný signál a zvolí vhodnú funkciu. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Ak sa snažíte pripojiť k svojmu zariadeniu **Bluetooth**, zapnite zariadenie a zariadenie sa pripojí k vášmu zariadeniu s **Bluetooth**.

Keď spustíte aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“ a začnete prehrávať hudbu na vašom smart zariadení, ktoré už bolo spárované, spustí sa Wi-Fi funkcia reproduktorového panela a cez reproduktorový panel môžete počúvať hudbu.

Vypnutie

Keď je televízia vypnutá, tento reproduktorový panel sa prepne do pohotovostného režimu.

! Poznámka

- Ak jednotka bola zapnutá pomocou funkcie **AUTO POWER**, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú dobu nie je k dispozícii signál z TV, ktorá je pripojená pomocou funkcie **LG Sound Sync** (Optický / Bezdrôtovo).
- Ak bola jednotka zapnutá pomocou funkcie **AUTO POWER**, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú časovú dobu nie je k dispozícii signál z externého zariadenia.
- Ak ste zariadenie vypli priamo, nedá sa zapnúť automaticky pomocou funkcie **AUTO POWER**. Zariadenie je však možné zapnúť pomocou funkcie **AUTO POWER**, keď sa optický signál obnoví po 5 sekundách bez signálu.
- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- Ak v tejto jednotke odpojíte pripojenie pomocou rozhrania **Bluetooth**, niektoré zariadenia s rozhraním **Bluetooth** sa budú priebežne pokúšať o pripojenie k tejto jednotke. Preto odporúčame pripojenie odpojiť pred vypnutím jednotky.
- Keď túto jednotku zapnete prvýkrát, funkcia automatického napájania sa zapne.
- Na použitie tejto funkcie musí byť hlavné zariadenie zaregistrované v zozname spárovaných spotrebičov zariadení **Bluetooth**.
- Funkciu **AUTO POWER** môžete nastaviť, len ak je zariadenie zapnuté.

Automatická zmena funkcie

Tento reproduktorový panel rozozná vstupné signály ako optický, TV prijímač LG, **Bluetooth** alebo aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“, a potom automaticky prispôsobí funkciu.

Keď zapnete televíziu alebo externé zariadenie

Keď zapnete televíziu alebo externé zariadenie pripojené cez optické pripojenie alebo LG Sound Sync (optické alebo bezdrôtové), reproduktorový panel prispôsobí funkciu a môžete cez neho počúvať zvuk.

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie s rozhraním Bluetooth

Ak sa pokúsite k tejto jednotke pripojiť svoje zariadenie s rozhraním **Bluetooth**, zvolí sa funkcia rozhrania **Bluetooth**. Hudbu prehrávajte zo zariadenia s rozhraním **Bluetooth**.

Pripojiť k prenosnému prístroju

Keď pripojíte vaše prenosné zariadenie pomocou 3,5 mm stereo kábla, táto jednotka zmení funkciu na Prenosný. Môžete počúvať zvuk zo svojho zariadenia.

Keď prehráte hudbu cez aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“

Keď prehráte hudbu cez aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“ na vašom smart zariadení, tento reproduktorový panel zmení funkciu na Wi-Fi a môžete cez neho počúvať hudbu.

! Poznámka

- Ak chcete zmeniť na optickú funkciu, 5 sekúnd nesmie byť prijímaný žiadny signál.
- Táto jednotka nezmení funkciu na optickú, ak SIMPLINK pripojeného televízora, prehrávača Blu-ray diskov, set-top boxu atď. je nastavený na zapnutie alebo ak je zapnuté pripojené zariadenie s podporou CEC. Ak chcete využívať automatickú zmenu funkcie, vypnite funkciu SIMPLINK na Vašom prijímači LG TV. Vypnutie funkcie SIMPLINK trvá približne 30 sekúnd.
- Ak je nastavená funkcia uzamknutia **Bluetooth**, pripojenie cez **Bluetooth** bude k dispozícii iba pri funkciách **Bluetooth** a LG TV. (Strana 33)
- Zariadenie **Bluetooth** a LG TV nemôžete prepojiť cez LG Sound Sync (bezdrôtový) bez sieťového pripojenia vo funkcií WI-FI. Aby bolo pripojenie úspešné, zvolte inú funkciu.

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvukového efektu

Tento systém obsahuje viaceré predvolené polia priestorového zvuku. Požadovaný režim zvuku si môžete vybrať tlačidlom **SOUND EFFECT**.

Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu odlišovať, v závislosti od zdrojov zvukového signálu a efektov.

Na displeji	Opis
ASC (Adaptívne ovládanie zvuku)	Analyzuje vlastnosť vstupného zvuku a poskytuje zvuk optimalizovaný pre obsah v reálnom čase.
BASS BLAST or BASS BLAST+	Posilňuje basy a mohutný zvuk.
STANDARD	Môžete si užívať prémiový zvuk s technológiou MERIDIAN.
MOVIE	Môžete si vychutnať hlbší a filmový zvuk.
MUSIC	Môžete si vychutnať lepší zvuk zdroja hudby.

! Poznámka

- Poradie zvukových efektov sa môže líšiť v závislosti od regionálnych nastavení.
- V niektorých režimoch zvukových efektov v niektorých reproduktoroch, nie je žiadny alebo slabý zvuk. Závisí to od režimu zvuku a audio zdroja. Nie je to porucha zariadenia.
- Po prepnutí vstupu, niekedy dokonca po zmene zvukového súboru môže byť nutné zresetovať režim zvukových efektov.
- Keď zadáte zdroj Dolby Atmos, zvukový efekt sa automaticky zmení na DOLBY ATMOS. V tomto stave aj ak stlačíte tlačidlá ako napríklad **SOUND EFFECT** a **AUTO VOLUME**, prístroj nebude reagovať. Na displeji sa zobrazí iba „NOT SUPPORTED (Nepodporované)“.

Automatické nastavenie úrovne hlasitosti

Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete dokonca ovládať diaľkovým ovládačom od iného výrobcu.

Ak je výstupný zvuk príliš hlasný alebo príliš tichý, stlačte tlačidlo **AUTO VOL** na diaľkovom ovládači. Tak zvuk si môžete vychutnať na vhodných úrovniach.

Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte tlačidlo znovu, kým je zobrazené „ON-AUTO VOLUME“.

Nastavenie úrovne hlasitosti

Môžete si nastaviť hlasitosť každého reproduktora: Subwoofer, výšky, basy, Stred, ovládanie nadmernej hlasitosti, zadné.

1. Opakovaným stláčaním tlačidla  vyberte reproduktor, ktorý chcete nastaviť.
2. Stlačte **VOL +/–** na úpravu úrovne hlasitosti.

Reproduktor	Displej	Dosah
Subwoofer	SUBWF	-15 ~ 6
Výšky	TREBLE	-5 ~ 5
Basy	BASS	-5 ~ 5
Stred	CENTER	-6 ~ 6
Ovládanie nadmernej hlasitosti	OVC	-6 ~ 6
Zadná strana	REAR	-6 ~ 6

! Poznámka

Nastavovanie hlasitosti zadných reproduktorov sa aplikuje len vtedy, ak sú pripojené.

Pohotovostný režim

Reproduktor sa do pohotovostného režimu standby prepne vždy, ak sa neprehráva žiadna hudba alebo sa nestlačí žiadne tlačidlo.

Pohotovostný režim

Možnosť 1.

Ak je sieť odpojená a žiadna hudba sa neprehráva a žiadne tlačidlo sa nestlačí po dobu 15 minút, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu. Potom sa v okne displeja objaví „GOOD-BYE“ a indikátor LED na jednotke sa zmení na červený.

Možnosť 2.

Ak stlačíte a podržíte  na jednotke alebo  na diaľkovom ovládači na približne 3 sekundy, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu. Potom sa v okne displeja objaví „GOOD-BYE“ a indikátor LED na jednotke sa zmení na červený.

Pohotovostný režim siete

Možnosť 1.

Ak je sieť pripojená, ale hudba sa neprehráva a žiadne tlačidlo sa nestlačí po dobu 15 minút, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu siete. Potom sa LED indikátor na jednotke stlmí nabielo.

Možnosť 2.

Ak stlačíte  na jednotke alebo  na diaľkovom ovládači, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu siete. Potom sa LED indikátor na jednotke stlmí nabielo.

Pohotovostný režim rozhrania Bluetooth

Ak je pohotovostný režim rozhrania **Bluetooth** aktivovaný (ON), reproduktor po vypnutí zapne pohotovostný režim rozhrania **Bluetooth**.

Po aktivácii pohotovostného režimu rozhrania **Bluetooth** bude pripojenie **Bluetooth** a LG TV možné aj vtedy, keď nie je vytvorené sieťové pripojenie.

Znížte hlasitosť základnej jednotky na minimum. Potom stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo  na základnej jednotke alebo tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa „ON-BT STANDBY“ a jednotka sa prepne do **Bluetooth** pohotovostného režimu.

Túto funkciu vypnete stlačením tlačidla , keď budete mať zvolenú funkciu „ON-BT STANDBY“.



Poznámka

Ak chcete využívať túto funkciu, mali by ste zapnúť funkciu AUTO POWER.

Reštartovanie reproduktora

Ak reproduktor nereaguje, reštartujte ho

Stlačte a podržte tlačidlo , až kým sa neozve jedno pípnutie. V okne displeja sa zobrazí „RESET“. Potom sa deaktivujú všetky sieťové porty a uložené informácie o bezdrôtovej sieti sa vymažú.

Riešenie problémov

Všeobecné

Príznaky	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie základnej jednotky a pripojených externých zariadení (televízora, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a potom ich znovu zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor, woofer, DVD prehrávač, zosilňovač atď.) a skúste ho znova pripojiť. - Predchádzajúce nastavenie možno nebude možné uložiť, ak je napájanie zariadenia vypnuté.
Napájanie sa nezapne.	Je napájací kábel zapojený do zásuvky? Zapojte zástrčku do zásuvky.
Nefunguje zvuk.	Je hlasitosť nastavená na minimum? - Nastavte hlasitosť. - Ak budete používať pripojenie k externému zariadeniu (set-top box, Bluetooth zariadenie a pod.), nastavte úroveň hlasitosti na danom zariadení. Je aktivovaná funkcia stlmenia? - Ak chcete zrušiť funkciu stlmenia, stlačte tlačidlo  alebo nastavte úroveň hlasitosti. Je funkcia zvolená správne? - Skontrolujte vstupný zdroj a vyberte správny vstupný zdroj.
Žiadny zvuk zo woofera	Je subwoofer zapojený? - Pevne zastrčte napájací kábel subwoofera do stenovej zásuvky. Došlo k odpojeniu párovania jednotky a subwoofera? - Pripojte jednotku a subwoofer (strana 14).
Dial'kový ovládač nefunguje správne.	Je dial'kový ovládač príliš ďaleko od jednotky? - Dial'kový ovládač používajte vo vzdialenosti približne 7 m. Je medzi dial'kovým ovládačom a jednotkou prekážka? - Odstráňte prekážku. Sú batérie dial'kového ovládača vybité? - Vymeňte batérie za nové.
Funkcia AUTO POWER napájania nefunguje.	- Skontrolujte pripojenie externého zariadenia, ako je televízor, DVD/Blu-Ray prehrávač alebo zariadenie s funkciou Bluetooth. - Skontrolujte stav SIMPLINK na vašom LG televízore a vypnite SIMPLINK. - V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
LG Sound Sync nefunguje.	- Skontrolujte, či váš televízor LG podporuje funkciu LG Sound Sync. - Skontrolujte pripojenie funkcie LG Sound Sync. - Skontrolujte nastavenie zvuku na vašom televízore a na tejto jednotke.

Príznaky	Príčina a riešenie
Ak máte pocit, že zvuk na výstupe je príliš tichý.	Skontrolujte nižšie uvedené údaje a podľa toho nastavte zariadenie. • Stav funkcie DRC prepnite pomocou aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“ na [OFF]. • Pri Sound Bar pripojenom k televízoru zmeňte nastavenie AUDIO DIGITAL OUT v ponuke nastavenia televízora z [PCM] na [AUTO] alebo [BITSTREAM]. • Pri Sound Bar pripojenom k prehrávaču zmeňte nastavenie AUDIO DIGITAL OUT v ponuke nastavenia prehrávača z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. • Na pripojenom zariadení zmeňte v menu nastavenie Audio DRC na stav [OFF]. • Uistite sa, že nie je aktívny nočný režim. Nočný režim nastavte na [OFF].
Zariadenie nie je k jednotke pripojené prostredníctvom Bluetooth .	• Vypnite funkciu zámku pripojenia Bluetooth (strana 33)

Sieť

4

Príznaky	Príčina a riešenie
Reproduktor sa nedá pripojiť k domácej sieti.	Bezdrôtovú komunikáciu môžu prerušiť domáce zariadenia, ktoré využívajú rádiové frekvencie. Presuňte reproduktor od nich ďalej.
Mediálne servery nie sú zobrazené na zozname zariadení.	• Firewall alebo antivírusový softvér je spustený na vašom mediálnom serveri. Vypnite bránu Firewall alebo antivírusový program na vašom počítači, alebo mediálnom serveri. • Uistite sa, že je reproduktor pripojený k rovnakej lokálnej sieti ako váš server médií.
„LG Wi-Fi Speaker“ nefunguje správne.	Je „LG Wi-Fi Speaker“ pripojený k sieti? • Pripojte „LG Wi-Fi Speaker“ k sieti. Je LAN kábel riadne pripojený k bezdrôtovému smerovaču a k „LG Wi-Fi Speaker“? • LAN kábel pripojte k portu LAN na zadnej strane „LG Wi-Fi Speaker“ a k vášmu bezdrôtovému smerovaču. Ak reštartujete smerovač? • Musíte reproduktor vypnúť a znovu zapnúť. Ak inštalujete nový smerovač. • Musíte nastaviť výrobné nastavenia a vytvoriť sieťové pripojenie pre reproduktor.

Aplikácie

Príznaky	Príčina a riešenie
Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ nefunguje správne.	Vyskytla sa pri spúšťaní aplikácie chyba? • Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie kompatibilné s aplikáciou. • Uistite sa, že aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ je aktualizovaná na najnovšiu verziu. • Skontrolujte, či sa indikátor LED na prednej časti reproduktora zmenil z červenej na bielu.

POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia

Príznaky	Príčina a riešenie
Toto zariadenie môže spôsobovať bezdrôtové rušenie.	• Bezdrôtové zariadenie nebude fungovať správne na miestach so slabým signálom. • Zariadenie nainštalujte do blízkosti bezdrôtového subbasového reproduktora. • Zariadenie nenainštalujte na kovový nábytok, aby bol jeho výkon optimálny.
Zariadenie Bluetooth nemusí fungovať správne alebo môže byť hlučné v nasledujúcich prípadoch.	• Ak sa ktorákoľvek časť vášho tela dostane do kontaktu s prijímačom-vysielačom zariadenia Bluetooth alebo s tzv. Sound Bar. • Keď sa na mieste nachádza prekážka alebo stena, alebo keď je zariadenie nainštalované na odľahlom mieste. • Ak sa na mieste nachádza zariadenie (bezdrôtové LAN, zdravotnícke zariadenie alebo mikrovlnná rúra), ktoré používa rovnakú frekvenciu, udržiajte čo najväčšiu vzdialenosť medzi jednotlivými zariadeniami. • Keď pripájate zariadenie k zariadeniu Bluetooth, udržiajte medzi jednotlivými zariadeniami čo najmenšiu vzdialenosť. • Keď sa jednotka dostane príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth, spojenie sa preruší a tiež môže dôjsť k poruche.

POZNÁMKY pre spustenie režimu Demo

Príznaky	Príčina a riešenie
Nie je možné zmeniť vstupný zdroj s tlačidlom F ako napr. BT (Bluetooth), HDMI atď. a na prednom displeji sa zobrazí iba [DEMO] údaj.	Odpojte sieťový kábel a znova ho zapojte. Ak to nepomôže, stlačte a podržte tlačidlo  na reproduktorovom paneli, kým sa neozve pípnutie. V okne displeja sa zobrazí „RESET“.
Diaľkové ovládanie nefunguje. (Neodpovedá)	

Požiadavky na súbory

Prípory dostupných súborov: „mp3“, „flac“, „aac“, „ogg“, „wav“

Vzorkovacia frekvencia: od 32 do 48 kHz (mp3), až do 192 kHz/24 bit (flac)

Bitová rýchlosť: až do 320 kbps (mp3)

- Požiadavky na súbory nie sú vždy kompatibilné. Môžu existovať určité obmedzenia spôsobené vlastnosťami súboru a možnosťami mediálneho servera.
- Reproduktor nepodporuje niektoré súbory wav.
- Je možné, že prehrávač nebude prehrávať niektoré súbory v závislosti od typu súboru alebo spôsobu nahrávania.
- Reproduktor nepodporuje niektoré súbory nahrané pomocou DRM.
- Typy podporovaných súborov sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému alebo výrobcu smart zariadenia alebo PC.

Ochranné značky a licencie

Všetky ďalšie obchodné značky sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.

 **DOLBY ATMOS®**

Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú ochranné známky Dolby Laboratories.

 **dts®**
Digital Surround

Patenty DTS nájdete na <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS a symbol spoločne a Digital Surround sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA alebo iných krajinách.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

 **Bluetooth®**

Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth SIG, Inc.** Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface ako aj logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Technické údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Vid' hlavný štítok na základnej jednotke.
Spotreba	Vid' hlavný štítok na základnej jednotke.
	Sieťový pohotovostný režim : 6,4 W (Ak sú aktivované všetky sieťové porty.)
Rozmery (Š x V x H)	cca 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (s nožičkou)
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Vstup/Výstup	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optický konektor x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (3,5 mm stereo konektor) x 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19-kolíkový (Typ A, HDMI™ konektor) x 2
HDMI OUT	19-kolíkový (Typ A, HDMI™ konektor) x 1 Zdroje 4K závislé od HDCP 2.2 sú podporované pri rozlíšeníach 4K.

Zosilňovač (výstupný RMS)	
Spolu	550 W RMS
Predný	50 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Stred	50 W RMS (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Priestorový	50 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Vrchná strana	50 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω pri 80 Hz, THD 10 %)

Bezdrôtový subwoofer	
Požiadavky na napájanie	Pozrite hlavný štítok na subwooferi.
Spotreba	Pozrite hlavný štítok na subwooferi.
Typ	1-pásmový s 1 reproduktorom
Impedancia	3 Ω
Menovitý príkon	200 W RMS
Maximálny príkon	400 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	cca 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Systém	
LAN port	Ethernet konektor x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Bezdrôtová LAN (interná anténa)	Wi-Fi siete 802.11 a/b/g/n

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), predávajú sa samostatne

Bezdrôtový prijímač	
Požiadavky na napájanie	Pozri hlavný štítok na bezdrôtovom prijímači.
Spotreba	Pozri hlavný štítok na bezdrôtovom prijímači.
Zadná strana	70 W RMS x 2 (3 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Rozmery (Š x V x H)	cca 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Zadné reproduktory (jednotlivo)	
Typ	1-pásmový s 1 reproduktorom
Impedancia	3 Ω
Menovitý príkon	70 W RMS
Maximálny príkon	140 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	cca 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

Manipulácia s reproduktorom

Preprava reproduktora

Odoľte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak reproduktor potrebujete odoslať, pre jeho maximálnu ochranu ho opätovne zabaľte do pôvodných obalov z výroby.

Udržujte vonkajší povrch čistý.

- Nepoužívajte prchavé kvapaliny, napr. sprej proti hmyzu.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte v kontakte s reproduktorom po dlhšiu dobu gumové alebo plastové výrobky.

Čistenie reproduktora

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch príliš znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, napr. alkohol, benzén alebo riedidlo, pretože by mohli poškodiť povrch reproduktora.

Dôležité informácie týkajúce sa sieťových služieb

Všetky informácie, údaje, dokumenty, komunikácia, preberane, súbory, texty, obrázky, fotografie, grafiky, videá, webové vysielanie, publikácie, nástroje, zdroje, softvér, kódy, programy, applety, widgety, aplikácie, produkty a ďalší obsah („obsah“) ako aj všetky služby a ponuky („služby“) poskytnuté alebo sprístupnené, alebo sprístupnené treťou stranou (ktorýkoľvek „poskytovateľom služieb“) sú vo výlučnej zodpovednosti poskytovateľa služieb, od ktorého pochádzajú.

Dostupnosť a prístup k obsahu a službám, ktoré poskytovateľ služieb zaistil prostredníctvom LGE zariadenia, sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia vrátane, nie však výhradne, pozastavením platnosti, odstránením alebo zrušením všetkých častí, alebo ľubovoľnej časti obsahu alebo služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsahu alebo služieb navštívte webovú stránku poskytovateľa služieb a vyhľadajte najaktuálnejšie informácie. LGE nenesie žiadnu zodpovednosť ani viazanosť za služby zákazníkom v súvislosti s obsahom a službami. Všetky otázky alebo požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Upozorňujeme používateľov, že spoločnosť LGE nenesie zodpovednosť za obsah alebo služby poskytované poskytovateľmi služieb ani za nimi vykonané zmeny, odstránenie alebo ukončenie platnosti tohto obsahu alebo služieb a spoločnosť neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnosť alebo prístup k takémuto obsahu a službám.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na osoby a skupiny, ktoré používajú LG Wi-Fi Speaker, softvér(y) spojené s reproduktorom LG Wi-Fi, túto aplikáciu a všetky služby spojené s danou aplikáciou (súhrnne „LG softvér“). Tieto podmienky stanovujú povinnosti spoločnosti LGE voči vám a zároveň stanovujú veci, ktoré by ste mali a nemali robiť počas používania LG softvéru. LG softvér je autorským softvérom spoločnosti LG Electronics Inc. registrovanej v Kórei so sídlom v Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Soul, Kórea. Spoločnosť LGE a zmluvní poskytovatelia služieb („LGE“, „nám“ alebo „my“).

Prístupom alebo používaním LG softvéru potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a budete konať v súlade s nimi. Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, nesmiete LG softvér používať ani mať k nemu prístup. V prípade, že dôjde ku konfliktu medzi týmito podmienkami používania a iným dokumentom uvedeným v týchto podmienkach používania, budú mať tieto podmienky používania prednosť, pokiaľ nebude v príslušnom dokumente uvedené inak.

Ako používateľovi vám udeľujeme nevýhradnú licenciu na používanie vopred nainštalovanej kópie LG softvéru, a to v rozsahu, ktorý potrebujete na používanie spolu s reproduktorom LG Wi-Fi pre vašu osobnú potrebu a na žiadny iný účel.

Berieť na vedomie, že všetky vlastnícke práva k LG softvéru na celom svete sú výhradne naším majetkom a žiadne vlastnícke práva k LG softvéru neboli prevedené na vás. Máte nárok iba na obmedzené používanie LG softvéru tak, ako je to uvedené v týchto licenčných podmienkach.

Náš softvér nesmiete kopírovať, modifikovať, dekompilovať ani späť analyzovať žiadnym spôsobom, pokiaľ nie ste oprávnení konať tak na základe zákona. Vyhradzujeme si právo pozastaviť platnosť, zrušiť alebo ukončiť všetky služby alebo časť služieb bez predchádzajúceho upozornenia, ak uvážime, že konáte v rozpore s týmito podmienkami používania.

Berieť na vedomie, že LG softvér nebol vyvinutý za účelom splniť všetky vaše individuálne požiadavky. Nesľubujeme ani nezaručujeme, že LG softvér neobsahuje žiadne chyby a ani to, že bude vždy dostupný. Vyvíjame primerané úsilie, aby naša spoločnosť poskytovala LG softvér priebežne a vo

vysokej kvalite, nemôžeme však zaručiť, že bude vždy dostupný a ani že nebude obsahovať žiadne chyby. Je možné, že budeme musieť prerušiť alebo ukončiť predávanie LG softvéru alebo pozastaviť či obmedziť uplatňovanie všetkých služieb alebo časť služieb, ak to budeme považovať za primerane nevyhnutné z technických, prevádzkových, bezpečnostných, právnych alebo regulačných dôvodov.

Neprijímame žiadnu zodpovednosť, ak služby alebo ich časť nie sú z akýchkoľvek dôvodov v ktoromkoľvek časovom úseku alebo po akúkoľvek dobu dostupné.

Aj keď môžete použiť LG softvér na preberanie a prístup k obsahu a aplikáciám, ktoré poskytujú tretie strany v súvislosti s LG softvérom, nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že k danému obsahu a aplikáciám budete mať vždy prístup. Keďže sme k tomu zo zákona oprávnení, vylučujeme zodpovednosť za všetky záruky, podmienky alebo iné ustanovenia, ktoré môžu byť podľa zákona súčasťou týchto licenčných podmienok.

Keďže sme k tomu zo zákona oprávnení, vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za všetky straty alebo škody spôsobené vami alebo inou osobou v súvislosti s používaním LG softvéru. Zodpovednosť nesieme iba za straty alebo škody, ktoré sú predvídateľným dôsledkom porušenia týchto licenčných podmienok alebo našej nedbanlivosti až do čiastky uvedenej nižšie, ale nie sme zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré sa nedajú predvídať. Stratú alebo poškodenie možno predvídať, ak ide o zrejmy dôsledok porušenia našich podmienok alebo ak bola zamýšľaná vami a nami predtým, ako ste začali používať LG softvér.

Za straty alebo škody, ktoré nie sú vylúčené týmito licenčnými podmienkami, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inej náležitosti, celková zodpovednosť nás a skupiny našich spoločností voči vám sa obmedzuje na sumu, ktorú ste zaplatili za LG softvér. Do miery prípustnej podľa platných právnych predpisov niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, alebo uplatňujú právne predpisy, ktoré obmedzujú obmedzenie či vylúčenie zodpovednosti, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Žiadne z týchto licenčných podmienok nesmú obmedzovať alebo vylúčiť zodpovednosť spoločnosti za smrť alebo osobné zranenie v súvislosti s nedbanlivosťou, podvodom alebo úmyselným uvedením do omylu z našej strany či porušením iného záväzku, ktorý nie je z právneho hľadiska možné vylúčiť alebo obmedziť.

LG softvér poskytuje prístup k „apps“ a odkazy na ďalšie služby vlastnené a prevádzkované tretími stranami, napr. poskytovateľmi obsahu. Aplikácie, služby a obsah, ku ktorým máte prístup prostredníctvom služieb tretích strán, sú vám dostupné prostredníctvom poskytovateľov tretích strán a sú mimo rámec týchto podmienok používania.

Konanie s poskytovateľmi tretích strán je výhradne na vás a príslušných poskytovateľov a môže podliehať podmienkam daných poskytovateľov a zásadám na ochranu osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty prečítali, aj keď za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za aplikácie, služby alebo obsah poskytované poskytovateľmi tretích strán.

Sme oprávnení zaviesť obmedzenia na použitie alebo prístup k určitému obsahu tretích strán, ich aplikáciám alebo službám bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzkov. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek zmeny, prerušenie, deaktiváciu, zrušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu, aplikácie alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto LG softvéru. Zároveň nenesieme žiadnu zodpovednosť ani viazanosť za služby zákazníkom v súvislosti s obsahom, aplikáciami a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom, aplikáciami alebo službami tretích strán by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb alebo vývojárov aplikácií.

Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva ako spotrebiteľa.

Vhodnosť služieb z hľadiska detí a nástroje na rodičovskú kontrolu

Zmeňte tak, aby to vyhovovalo v prípade potreby: Služby nie sú zamerané na deti vo veku do 13 rokov a nie sú štruktúrované výslovne tak, aby priťahovali pozornosť detí vo veku do 13 rokov. Určitý obsah, ku ktorému môžete mať prístup prostredníctvom služieb, môže obsahovať materiály, ktoré sa považujú za neslušné, vulgárne alebo nemusia byť vhodné pre deti.

Ak povolíte dieťaťu, aby využívalo váš inteligentný televízor LG pre prístup k službám, ste výhradne zodpovední za rozhodnutie, či sú alebo nie sú relevantné služby vhodné pre dieťa.

Váš inteligentný televízor ponúka možnosť rodičovskej kontroly (pomocou 4-číslicového PIN kódu). Ak ste na inteligentnom televízore LG povolili 4-miestny PIN, nebude môcť váš televízor LG zobrazovať obsah, ku ktorému zamedzíte prístup, až kým

nezadáte PIN kód. Ste zodpovední za nastavenie a spravovanie nástroja rodičovskej kontroly aj za všetky ostatné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii a my nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, straty alebo škody, ktoré ste vy alebo iný používateľ inteligentného televízora LG utrpeli, ak ste nástroj nepoužili. V závislosti od typu inteligentného televízora LG nemusia byť tieto funkcie dostupné.

Vírusy a bezpečnosť

Zmeňte tak, aby to vyhovovalo v prípade potreby: Vyvíjame komerčne primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby boli služby bezpečné a bez vírusov, ale tieto snahy nemôžu zaručiť a nezaručujú, že služby budú bez chýb, vírusov alebo iných zraniteľných častí.

Ďalej neprijímame ani zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené vírusom, distribuovaným útokom alebo inou technologicky nebezpečným materiálom, ktoré môžu infikovať váš inteligentný televízor LG, údaje alebo iný materiál počas používania služieb.

Zmeňte podľa potreby: Sťažnosti

V prípade otázok, problémov alebo sťažností týkajúcich sa služieb sa obráťte na [odkaz na neosobnú e-mailovú adresu LG].

Zmeňte podľa potreby: Rôzne

Ak nie je výslovne uvedené inak, tieto podmienky používania a dokumenty v nich uvedené sú znením úplnej dohody medzi spoločnosťou a vami s ohľadom na využívanie služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, opatrenia, úpravy alebo návrhy, písomné či ústne, medzi nami a vami v súvislosti s používaním služieb.

Subdodávateľom môžeme postúpiť alebo inak preniesť niektoré alebo všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok používania, a to na akúkoľvek spoločnosť, podnik alebo osobu. Môžeme tak urobiť len v prípade, že to nemá podstatný vplyv na vaše práva vyplývajúce z týchto podmienok používania. Nesmieme postúpiť, zmluvne zadať alebo inak previesť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok iným osobám (s výnimkou prípadov likvidácie inteligentného televízora LG na tretiu osobu), ak sa najprv nedohodnete s nami v písomnej forme.

Ak sa rozhodneme, že nebudeme uplatňovať alebo vykonávať akékoľvek právo, ktoré máme voči vám v určitom čase, nebráni nám to v neskoršom rozhodnutí vykonať alebo vymôcť toto právo.

Ak zistíme, že akákoľvek časť týchto podmienok používania je nezákonná, neplatná alebo inak nevykonateľná súdom alebo regulačným orgánom,

potom, ak to bude požadované, musí byť táto časť odstránená a zostávajúce časti podmienok používania budú aj naďalej vynútiteľné.

Tieto podmienky používania nevytvárajú ani vyvodzujú žiadne práva, ktoré by na súde mohla uplatniť osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou.

Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi krajiny, kde sa inteligentný televízor LG predáva a kde ste ho zakúpili, a spoločnosť LGE súhlasí s výhradnou jurisdikciou súdov v krajine, kde ste inteligentný televízor LG zakúpili.

Táto zmluva sa riadi zákonmi Kórejskej republiky, s výnimkou kolíznych ustanovení.

Ak máte k týmto podmienkam používania nejaké otázky alebo komentáre, obráťte sa na www.lg.com.

Tieto podmienky používania môže spoločnosť LGE z času na čas meniť. Ak v podmienkach používania urobíme podstatnú zmenu, budeme ich aktualizovať cez LG softvér alebo iné prostriedky.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

LG Wi-Fi Speaker

Obsah

1 Začínáme

- 3 „LG Wi-Fi Speaker“
- 3 – Inštalácia aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“
- 4 – Začínáme používať aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“

2 Pripojenie

- 5 Pripojenie reproduktora k domácej sieti
- 5 – Drôtové pripojenie
- 6 – Jednoduché pripojenie
- 7 – Manuálne pripojenie

3 Obsluha

- 9 Počúvanie hudby s aplikáciou „LG Wi-Fi Speaker“
- 9 – Prehľad bočnej ponuky
- 10 – Prehľad položky [My Speakers]
- 10 – Prehrávanie skladby
- 11 – Spravovanie skladby
- 12 – Prehľad prehrávania
- 13 Nastavenia
- 13 – Nastavenia pripojeného reproduktora
- 15 – Nastavenia aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“

1

2

3

„LG Wi-Fi Speaker“

Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ vám umožňuje používať rôzne funkcie tohto reproduktora prostredníctvom inteligentného zariadenia:

Užívanie si hudby na vašom zariadení a serveri domácej siete

Umožňuje vám počúvať hudbu na vašom inteligentnom zariadení a serveri domácej siete.

Vstavaná podpora pre Chromecast

Pri aplikáciách s podporou služby Chromecast si môžete vychutnávať hudobný obsah prostredníctvom tohto reproduktora.

Nastavenie a ovládanie reproduktora

Umožňuje vám spravovať nastavenia reproduktora a ovládať ho aj bez diaľkového ovládania.

Aktualizácia reproduktora

Umožňuje vám aktualizovať reproduktor na najnovšiu verziu.

Inštalácia aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“

Pomocou služieb Apple „App Store“ alebo Google „Play Store“

1. Ťuknite na ikonu Apple „App Store“ alebo Google „Play Store“.
2. Zadáajte reťazec „LG Wi-Fi Speaker“ do poľa vyhľadávania a ťuknite na tlačidlo „Search“ (Hľadať).
3. Pre stiahnutie vyberte položku „LG Wi-Fi Speaker“ v zozname s výsledkami vyhľadávania.




Poznámka

- Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ bude dostupná v nasledujúcej softvérovej verzii;
Android OS: Ver 5.0 (alebo novšia)
iOS: Ver 10 (alebo novšia)
- Aplikácia „LG Wi-Fi Speaker“ nemusí fungovať na každom zariadení.


Začínáme používat aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“

Pri prvom spustení aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“ sa na displeji zobrazia podmienky používania služby Chromecast.

1. Preštudujte si obsah podmienok používania a vyberte položku [Agree and start].

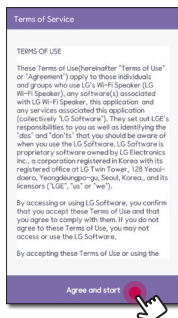

2. Pozrite si obsah služby Chromecast a vyberte položku [Agree and start].

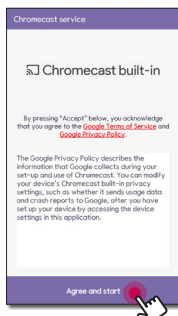

Pripojenie reproduktora k domácej sieti

Požiadavky

- **Bezdrôtový smerovač** musí byť pripojený k internetu.
- **Inteligentné zariadenie** ako smartfón alebo tablet musí byť pripojené k bezdrôtovému smerovaču cez pripojenie Wi-Fi.

! Poznámka


- Skontrolujte, či je na vašom bezdrôtovom smerovači aktivovaný DHCP server.
- Ak nemôžete reproduktor pripojiť k smerovaču, prejdite k nastaveniam smerovača a skontrolujte, či nie je zaškrtnuté políčko „Umožniť klientom s bezdrôtovou sieťou, aby sa videli navzájom a aby mali prístup k mojej miestnej sieti“.
- V sieťovom prostredí (smerovač, internet a internetový operátor), ktoré podporuje protokoly IPv4 aj IPv6, sa sieť automaticky pripojí k protokolu IPv4 alebo IPv6 pri pripájaní k sieti.

Stav siete je možné skontrolovať výberom nastavení položky My Speakers (Moje reproduktory) ([⊙] > [IP Info.]) v aplikácii „LG Wi-Fi Speaker“.


Drôtové pripojenie

Najlepší výkon dosiahnete použitím káblvej siete, pretože pripojené zariadenia je možné pripojiť priamo do siete bez rušenia rádiovými frekvenciami.

1. Pripojte reproduktor k domácejmu smerovaču pomocou kábla LAN.

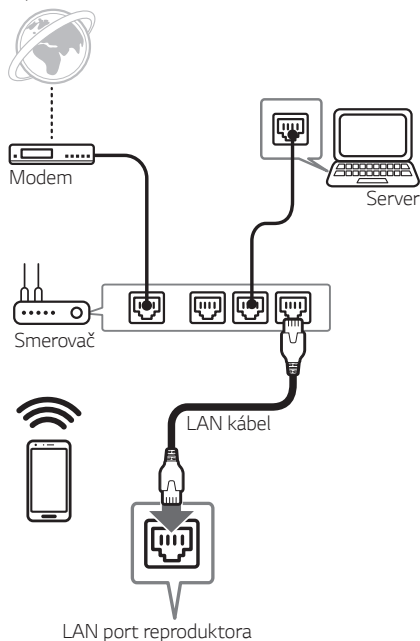

2. Po spustení aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“ budete reproduktor vidieť na obrazovke inteligentného zariadenia.

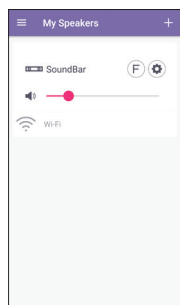

Jednoduché pripojenie


Príprava

- Na jednoduché pripojenie je potrebná funkčná sieť Wi-Fi.
- Nastavenie **Bluetooth** na vašom inteligentnom zariadení musí byť zapnuté.
- Stlačením tlačidla **F** na diaľkovom ovládači alebo **F** na reproduktore zvolíte funkciu WI-FI.

! Poznámka


Jednoduché pripojenie podporuje **Bluetooth**, verzia 4.0 (alebo vyššia).

1. Skontrolujte polohu a stav reproduktora a vyberte položku [Next].

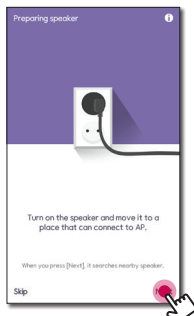


Ak používate zariadenie s Androidom, bude potrebné súhlasiť s používaním služby určovania polohy. Ak používate zariadenie s iOS, prejdite na ďalší krok.

Povoľte používanie služby na určovanie polohy. Potom znovu stlačte tlačidlo [Next] again.

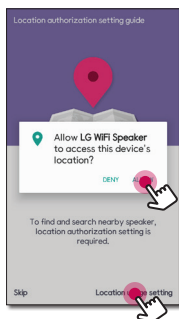


2. Následne uvidíte dostupný reproduktor, ku ktorému sa môžete pripojiť.

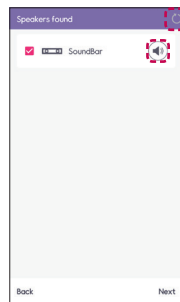


- Vyberte položku [🔊], ak sa požadovaný reproduktor nezobrazí.
- Vyberte položku [🔊], ak chcete skontrolovať funkčnosť reproduktora zvukom pípania.
- Vyhľadávanie zlyhalo, výberom položky [Retry] znovu nechajte vyhľadať reproduktor alebo sa k reproduktoru pripojte manuálne. (strana 7)


3. Reproduktr, ku ktorému sa chcete pripojiť, vyberte označením položky [🔊] a stlačením tlačidla [Next].

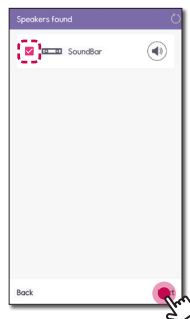

4. Ak máte k sieti nastavené heslo, inteligentné zariadenie zobrazí zabezpečovaciu obrazovku. Zadáajte heslo a ťuknite na položku [Next].

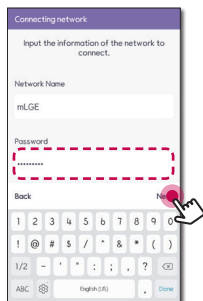


5. Ťuknutím na položku [OK] dokončíte nadväzovanie spojenia.

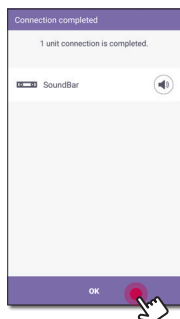

Manuálne pripojenie

Ak nefunguje jednoduché spojenie medzi reproduktorom a inteligentným zariadením, môžete ho pripojiť manuálne.

1. Ak chcete reproduktor pripojiť manuálne, vyberte položku [Manual setup].

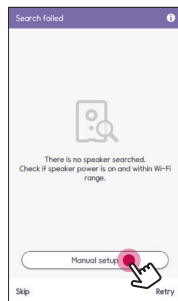


2. Skontrolujte polohu a stav reproduktora a vyberte položku [Next].




3. Tento krok sa týka len zariadení s iOS. Ak používate zariadenie s Androidom, prejdite na ďalší krok.

Zapnite nastavenie Wi-Fi na zariadení s Androidom, vyberte položku [LG_Speaker_Setup_XXXX] a vráťte sa do aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“.

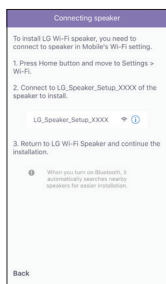


4. Zadáte heslo a ťuknete na položku [Next].

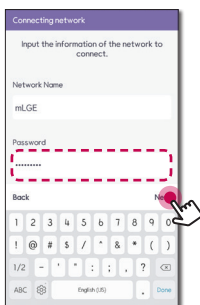

Potom inteligentné zariadenie vyhľadá dostupný reproduktor na účely pripojenia.

5. Ťuknutím na položku [OK] dokončíte nadväzovanie spojenia.

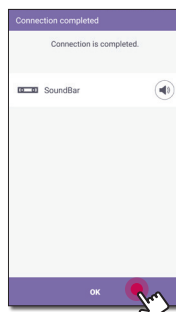

Počúvanie hudby s aplikáciou „LG Wi-Fi Speaker“

Pomocou aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“ môžete prehrávať hudbu na svojom inteligentnom zariadení.

! Poznámka


Niektoré časti obsahu sa v tejto časti môžu líšiť od aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“ v závislosti od verzie aplikácie.

Príprava


1. Skontrolujte pripojenie reproduktora k sieti. (Strana 5)
2. Ak chcete používať reproduktor, musíte si stiahnuť a nainštalovať aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“ (Strana 3)

Prehľad bočnej ponuky

1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker“. Zobrazí sa položka [My Speakers].
2. Ťuknite na tlačidlo [☰].

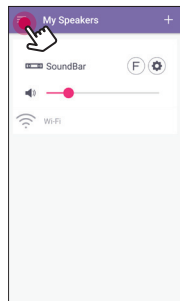


3. Objaví sa bočná ponuka.

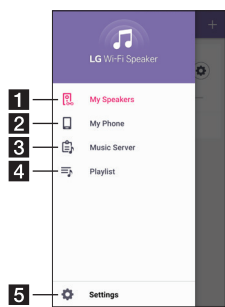

- 1 [My Speakers] – Zobrazí pripojený reproduktor.
- 2 [My Phone] – Zobrazí skladby v tomto inteligentnom zariadení.
- 3 [Music Server] – Zobrazí skladby na pripojených zariadeniach (server médií).
- 4 [Playlist] – Zobrazí zoznamy prehrávania.
- 5 [Settings] – Zobrazí nastavenia aplikácie.


Prehľad položky [My Speakers]

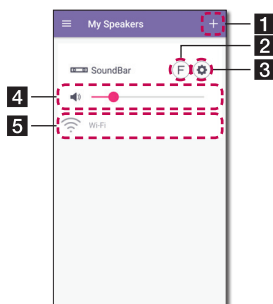

- 1** [+] – Pripojí ďalšie reproduktory.
- 2** [F] – Zvolí funkciu pripojeného reproduktora.
- 3** [F] – Nakonfiguruje nastavenia pripojeného reproduktora. (Strana 13)
- 4** [🔊] – Nastaví hladinu hlasitosti pripojeného reproduktora.
- 5** [Status] – Zobrazí stav pripojeného reproduktora.

Prehrávanie skladby

1. Vyberte položku [My Phone] alebo [Music Server] v bočnej ponuke.

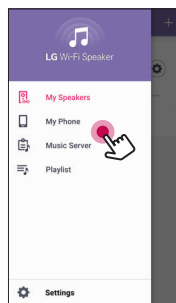

2. Skladby môžete vidieť na inteligentnom zariadení alebo hudobnom serveri. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.


V ponuke [My Phone] sa skladby zoradujú podľa kritérií [Album], [Artists], [Songs], [Genres] a [Folders] (zariadenie s Androidom) alebo [iPhone Playlist] (zariadenie s iOS).

V ponuke [Music Server] sa zobrazia pripojené servery.

3. Ťuknite na položku [📺] a vyberte reproduktor. Hudbu môžete prostredníctvom pripojeného reproduktora počúvať pomocou služby Chromecast.

Spravovanie skladby

V zozname skladieb pod položkou [My Phone] alebo [Music Server], ťuknite na [:] požadovanej skladby. Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

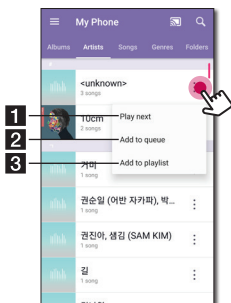

- 1 **[Play next]** – Zvolí skladbu, ktorá sa má ďalej prehrať.
- 2 **[Add to queue]** – Pridá skladbu do poradia.
- 3 **[Add to playlist]** – Pridá skladbu do požadovaného zoznamu skladieb.




Poznámka

V závislosti od typu bezdrôtového prostredia prehrávanie skladby pomocou reproduktora nemusí fungovať správne.


Používanie zoznamu skladieb

Vytvorením zoznamu skladieb si môžete vychutnávať hudbu podľa svojej chuti.

1. V zozname skladieb pod položkou [My Phone] alebo [Music Server], ťuknite na [:] požadovanej skladby a potom na položku [Add to playlist].

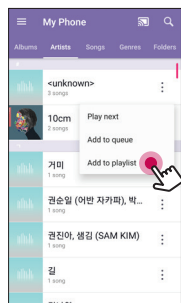


2. Zobrazí sa okno funkcie [Add to playlist].

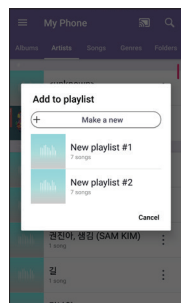

- Vyberte zoznam prehrávania, do ktorého chcete pridať skladbu.
- Ak chcete vytvoriť ďalší zoznam prehrávania, vyberte položku [Make a new].

Prehľad prehrávania

Na obrazovke s prehrávaním môžete potvrdiť a upraviť rôzne informácie.

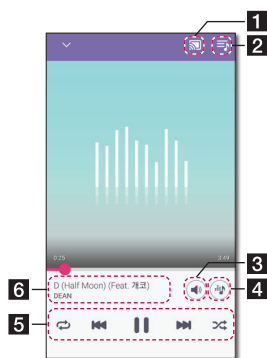

1 - Preneste hudbu do pripojeného reproduktora pomocou služby Chromecast a zastavte prenos hudby.

2 - Upraví sa aktuálny zoznam skladieb.

3 - Nastaví hlasitosť inteligentného zariadenia alebo hlasitosť služby Chromecast.

4 - Nastaví zvukový efekt.

Upraví sa prehrávanie.

- Pozastaví prehrávanie.

- Spustí prehrávanie.

/ - Preskočí rýchlo dozadu alebo dopredu.

5 - Opakuje požadovaný obsah.

Po každom kliknutí sa stav cyklicky mení v tomto poradí: (opakovať jednu) - (opakovať všetky) - (opakovanie vypnuté).

- Hudba v zozname sa prehráva v náhodnom poradí. Hudba sa prehráva v náhodnom poradí.

6 Zobrazí informácie o aktuálne prehrávanej skladbe.

! Poznámka


Funkcia je zakázaná, keď počúvate hudbu z inteligentného zariadenia alebo počúvate hudbu z reproduktorov zoskupených aplikáciou [Google Home].

Výber zvukových efektov


Požadovaný zvukový efekt môžete vybrať kliknutím na položku .

Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného reproduktora, zdrojov zvuku a efektov.

1. Počas prehrávania ťuknite na položku .

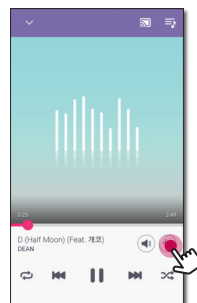

2. Vyberte zvukový efekt pomocou a a ťuknite na položku [OK].

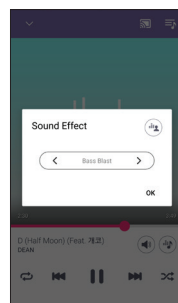

Zvukový efekt môžete prispôsobiť pomocou funkcie na úpravu hodnôt výšok a basov.

! Poznámka

- Keď počúvate hudbu z reproduktora inteligentného zariadenia, ekvalizér zvuku sa nepodporuje.
- Zobrazený zvukový efekt sa môže líšiť v závislosti od pripojeného reproduktora.

Nastavenia

Pomocou aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“ môžete nastavovať pripojený reproduktor z prostredia inteligentného zariadenia.



Poznámka

Niektoré časti obsahu sa v tejto časti môžu líšiť od aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“ v závislosti od verzie aplikácie.


Príprava

1. Skontrolujte pripojenie reproduktora k sieti. (Strana 5)
2. Ak chcete používať reproduktor, musíte si stiahnuť a nainštalovať aplikáciu „LG Wi-Fi Speaker.“ (Strana 3)

Nastavenia pripojeného reproduktora

Nastavenia pripojeného reproduktora je možné konfigurovať.


Na obrazovke [My Speakers] vyberte položku [⚙️], aby ste mohli konfigurovať nastavenia pripojeného reproduktora.

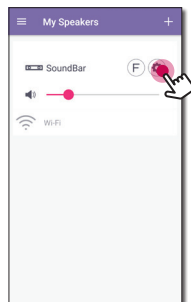

Poznámka

V závislosti od pripojeného zariadenia sa niektoré ponuky nemusia zobrazovať.

Zobrazia sa nastavenia pripojeného reproduktora.

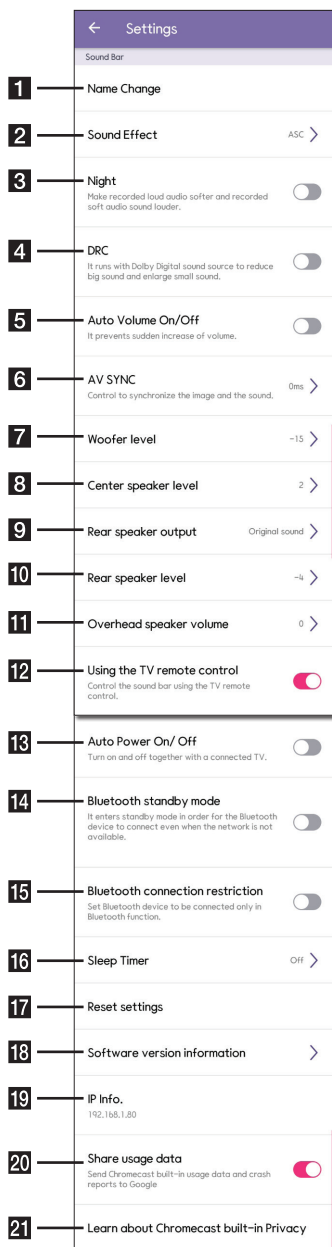

1 [Name Change] – Premenuje reproduktor.

2 [Sound Effect] - Vyberie režim zvukových efektov.

3 [Night] – Zapne alebo vypne nočný režim.

4 [DRC] – Zníži hlasitosť hlasných zvukov a zosilní tiché zvuky. (len Dolby Digital) Zapne alebo vypne funkciu DRC.

5 [Auto Volume On/Off] – Zapne alebo vypne funkciu automatickej hlasitosti.

6 [AV SYNC] – Nastaví synchronizáciu zvuku a videa.

7 [Woofer level] – Nastaví úroveň basového reproduktora.

8 [Center speaker level] – Nastavte úroveň stredového reproduktora.

9 [Rear speaker output] - Vyberie výstup zadného reproduktora.

10 [Rear speaker level] - Nastaví úroveň zadného reproduktora.

11 [Overhead speaker volume] - Nastaví úroveň hlasitosti reproduktora nad hlavou.

12 [Using the TV remote control] - Nastavuje niektoré funkcie reproduktora pomocou diaľkového ovládania TV.

13 [Auto Power On/Off] – Zapne alebo vypne funkciu automatického napájania.

14 [Bluetooth standby mode] – Zapne alebo vypne pohotovostný režim Bluetooth.

15 [Bluetooth connection restriction] – Umožňuje vám pripojiť zariadenie Bluetooth iba vo funkcií Bluetooth alebo LG TV.

16 [Sleep timer] – Automatické vypnutie po uplynutí nastaveného časového intervalu.

17 [Reset settings] – Obnoví nastavenia reproduktora okrem sieťových informácií.

18 [Software version information] – Zobrazí informácie o aktuálnej verzii softvéru a aktualizuje softvér na najnovšiu verziu.


19 [IP Info.] – Zobrazí adresu IP reproduktora.

20 [Share usage data] – Zvoľte, či sa služby Chromecast majú posilať údaje o používaní a či sa spoločnosti Google majú posilať hlásenia o haváriách softvéru.


21 [Learn about Chromecast built-in Privacy] – Zobrazí politiku ochrany osobných údajov služby Chromecast.

Nastavenia aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“

V bočnej ponuke vyberte položku [Settings].

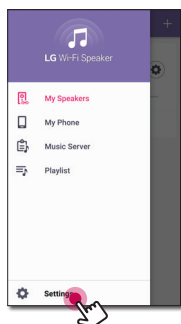

Zobrazia sa nastavenia aplikácie „LG Wi-Fi Speaker“.

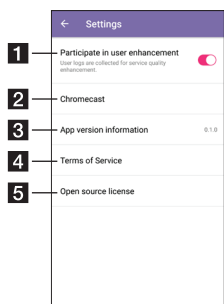

[Participate in user enhancement] –

- 1 Umožňuje odosielať protokoly používateľa na účely zvyšovania kvality služieb.

[Chromecast] – Zobrazí ponuku služby Chromecast.

- 2
- 3 [App version information] – Zobrazí informácie o verzii softvéru tejto aplikácie.

- 4 [Terms of Service] – Zobrazí podmienky služby.

- 5 [Open source license] – Zobrazí sa oznámenie k softvéru LGE s otvoreným zdrojovým kódom.

Ponuka [Chromecast]



- 1 [Learn how to cast] – Ukáže vám, ako sa používa služba Chromecast.

- 2 [Cast Groups] – Ak chcete zobraziť zvolené informácie, vyberte položku [Learn about Cast Groups] alebo [How to cast to a group].

- 3 [Chromecast built-in open legal documents] – Ak chcete zobraziť zvolené informácie, vyberte položku [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] alebo [Open source license].

- 4 [Time zone] – Nastaví časové pásmo.

! Poznámka

Ak chcete používať funkciu Cast Groups (Skupiny prenosov), nainštalujte aplikáciu [Google Home]. Stiahnite aplikáciu pomocou „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google.

Ponuka [Time Zone]

Automatic Time zone

Ponúkne použiť čas poskytovaný sieťou.

Set Time Zone

Ak zrušíte označenie políčka [Automatic Time zone], môžete nastaviť časové pásmo sami.

