



Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.



KÄYTTÖOPAS

KUIVAUSRUMPU



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

RHX7009T**



MFL71983239
Rev.06_081325

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ	5
Turvallisuusviestit.....	5
VAROITUS	6
Tekninen turvallisuus.....	6
Enimmäistäyttömäärä	7
Asentaminen.....	8
Käyttö.....	9
Kunnossapito	10
Hävittäminen	10

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit	11
Energiankulutus	11
Vanhan laitteesi hävittäminen.....	12
Pakkausmateriaalien hävittäminen	12
Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja.....	12

KÄYTTÖ

Toimintopaneeli	13
Toimintopaneelin ominaisuudet	13
Peruskäyttö.....	16
Laitteen käyttö	16
Vaatteiden valmistelu	19
Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen	19
Pyykin lajittelu.....	19
Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen.....	20
Ohjelmataulukko	21
Kuivausohjelma	21
Kuivausvaihtoehdot	26
Lisävalinnat ja -toiminnot	29
Kuivausohjelman mukauttaminen.....	29
Lisävalintojen käyttäminen	29

Muiden asetusten käyttäminen	31
Kuivaustelineen käyttö	32
Automaattinen kondensaattorin puhdistus	34

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus	35
LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet	35
LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen	36
Verkkoyhteyden aktivointi	37
Koneen etäkäyttö	37
Verkkoyhteyden katkaiseminen	38
Radiolaitteen tekniset tiedot	38
Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön vaikutus virrankäyttöön	38
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	38
Smart Diagnosis	40
LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa	40
Äänimerkkivianmäärittelyn käyttö ongelmatilanteissa	40

HUOLTO

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen	42
Nukkasihtien puhdistaminen	42
Vesisäiliön tyhjentäminen	44
Ilmanvaihto rummun sisällä	45
Laitteen säännöllinen puhdistus	46
Kosteusanturin pyyhkiminen	46
Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen	46
Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen	47
Kondensaattorin puhdistus	48

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon	50
Virheviestit	50
Käyttö	51
Kuivaustulos	52
Hajut	56
Wi-Fi	56
Asiakaspalvelu ja huolto	57

ASENNUS

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	58
Asennuspaikka	58

Ilmanvaihto	58
Ympäristön lämpötila	59
Sähköliitäntä	59
Laitteen säätäminen vaakasuoraan	60
Tasapainon tarkistaminen	60
Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen	60
Luukun kätisyyden vaihtaminen	60
Pinoamisohjeet.....	63
Pinoamissarja	63
Asennusmenetelmä	63
Valinnaisen poistoletkun asentaminen	64

LIITE

Osien ja lisävarusteiden nimet.....	66
Kuva edestä.....	66
Saatavilla olevat lisävarusteet	67
Tekniset tiedot.....	68
Kulutustiedot	68
Huomautus testauslaitoksille	69
Tekniset tiedot.....	70
Lisätiedot.....	71
Tietoa LED-valaistuksesta.....	71
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot.....	71
LG Electronics - EU:n maahantuojan nimi ja osoite	71

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita. Ohjeet on eroteltu sanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO" alla kuvatun mukaisesti.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin teksti huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS

VAROITUS

Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi tätä tuotetta käytettäessä yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia.

Tekninen turvallisuus



VAROITUS – Tulipalon välttämiseksi Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalovaara

- Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
- Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kaasu. Älä vahingoita jäähdytysputkistoa ja pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.
- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.

- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ruokaperäisiä sairauksia.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Nukkasihdit on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
- Älä suihkuta kuivapesuainetta suoraan laitteeseen tai käytä laitetta kuivaamaan vaatteita, joissa on kuivapesuaineen jäämiä.
- Älä kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde kokonaan edes vesipesun jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
- Poista vaatteet laitteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet jätetään laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Poista vaatteet kuivausrummista heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne viilenemään.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Enimmäistäyttömäärä

- Joissakin ohjelmissa kuivattavien vaatteiden enimmäispaino on **9 kg (kuivaus)**.

VAROITUS

- Kuivausohjelmakohtaiset suositeltavat enimmäiskapasiteetit voivat poiketa toisistaan. Jotta saat hyviä kuivaustuloksia, katso lisätietoja kohdasta **Ohjelmataulukko** luvussa **KÄYTTÖ**.

Asentaminen

- Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama ja säätämä.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkiäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina sälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.

- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen asianmukaisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Käyttö

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa itse. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä laita laitteeseen lemmikkieläimiä tai muita eläimiä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesta tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

VAROITUS

- Älä paina laitteen luukkua alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.

Kunnossapito

- Poista kosteus ja pöly virtapistokkeesta ennen sen turvallista kytkemistä pistorasiaan.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Älä puhdistaa laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät ja katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle.

Energiankulutus

- Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.
- Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien ohjelmakohtaisten enimmäismäärien mukaisesti edesauttaa säästämään energiaa.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin ennen niiden laittamista laitteeseen.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.
- Avaa luukku ja varmista, että nukkasieppuri on puhdas. Jos nukkasieppuri on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling


Pakkausmateriaalien hävittäminen

- Hävitä pakkausjätteet materiaalityyppien kierrätysymbolien mukaisesti. Laita pakkausjätteet asianmukaiseen astiaan kierrätystä varten.

Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja

R290 (GWP: 3): 0,145 kg, hermeettisesti tiivistetty.

Toimintopaneelin ominaisuudet

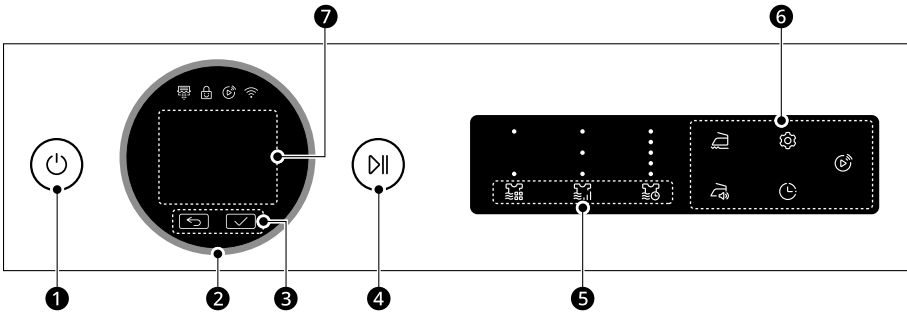


	Kuvaus
①	Virta Käynnistys-/sammutuspainike - Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla Virta-virtapainiketta. - Voit peruuttaa Ajastimen loppu-toiminnon painamalla Virta-virtapainiketta.
②	Ohjelman valitsin - Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu ohjelma tai vaihtoehto. - Kun haluttu ohjelma on valittu, normaalit esiasetukset ilmestyvät näyttöön. Näitä asetuksia voidaan säätää käyttämällä Ohjelman säätö -painikkeita milloin tahansa ennen ohjelman aloittamista.
③	Painikkeet ↶ ja ✓ - Palaa edelliselle näytölle painamalla painiketta ↶. - Valitse valikkokokohde tai tallenna tiedot painamalla painiketta ✓.
④	Käynnistys/Pysäytys -painike Käynnistys/Pysäytys-painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausohjelman. - Kun laitteen toiminta on keskeytetty, sen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua turvallisuussyistä.

Toimintopaneeli

	Kuvaus
5	Lämpötilan ja kuivauksen säätö Käytä näitä painikkeita  Kuivaustila ,  Kuivaustaso tai  Kuivausaika säätämiseen valitulle ohjelmalle. - Nykyiset asetukset näkyvät näytössä. - Paina kyseisen valinnan painiketta valitaksesi muita asetuksia.
6	Vaihtoehto- ja lisätoimintopainikkeet - Valitse valitsemallesi ohjelmalle haluamasi vaihtoehdot näillä painikkeilla. Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikille ohjelmille. - Käytä lisätoimintoja painamalla vastaavaa painiketta painettuna. Vastaava symboli syttyy näytössä.  Rypistymisen esto,  Kosteusvaroitus,  Ajastimen loppu,  Asetukset - Jos haluat käyttää tätä toimintoa, katso Lisävalinnat ja -toiminnot.  Etäkäynnistys - Voit etäohjata laitetta älypuhelimellasi LG ThinQ -sovellusta käyttäen. - Jos haluat käyttää tätä toimintoa, katso ÄLYTOIMINNOT.
7	Aika- ja tila-näyttö Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun kone kytetään päälle.

Aika- ja tila-näyttö

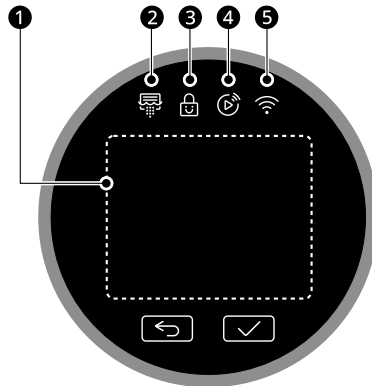

	Kuvaus
①	Tila-näyttö Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, lisävalinnat sekä ohjelman tila.
②	 vilkkuu, kun laite on puhdistaa automaattisesti kondensaattoria.
③	 palaa, kun Lapsilukko -toiminto on valittuna.
④	 palaa, kun Etäkäynnistys -toiminto on valittuna.
⑤	 palaa, kun laite on yhteydessä kodin Wi-Fi-verkkoon.


Peruskäyttö

Laitteen käyttö

Avaa luukku pyykkien välillä ensimmäisten käyttökertojen aikana, jotta laitteen sisällä mahdollisesti olevat hajut haihtuvat.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse kiipeämään rummun sisään.

- 1 Varmista, että nukkasäiliö ja vesisäiliö ovat puhtaita.

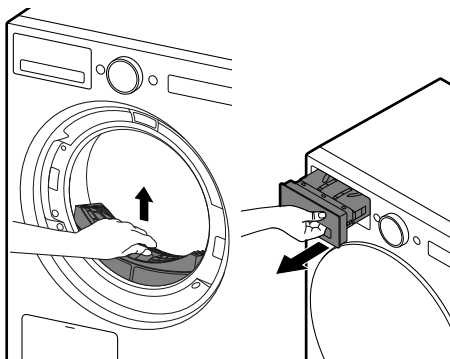

- Avaa luukku ja varmista, että nukkasäiliö on puhdas. Jos nukkasäiliö on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.
- Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä lauhdevesi. Jos vesisäiliö on täynnä, laite saattaa pysähtyä kesken ohjelman.

HUOMAUTUS

- Joissakin tapauksissa LCD-ikkunassa saattaa näkyä tyhjennä vesi -kuvake, joka ilmaisee, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin käy, tyhjennä vesisäiliö.

- 2 Laita vaatteet rumpuun ne lajiteltuasi ja sulje luukku.


- Työnnä vaatteet syvälle rumpuun siten, että ne ovat kaukana luukun tiivisteestä. Jos vaatteet jäävät kiinni luukun ja luukun tiivisteeseen väliin, ne voivat vaurioitua kuivauksen aikana.
- Vaatteet tulee lajitella kankaan laadun ja kuivuusasteen mukaan.
- Kaikki nauhat ja vaatteissa kiinni olevat vyöt tulee sitoa hyvin kiinni ennen vaatteiden laittamista rumpuun.

- 3 Paina **Virta**-virtapainiketta kytkeäksesi laitteen päälle.

- Mallista riippuen **Virta**-virtapainike voi syttyä ilmaisemaan, että laite on valmis kuivaamaan.




- 4 Valitse kuivausohjelma kääntämällä ohjelman valintanuppia.

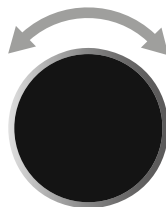

- 5** Paina **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta käynnistääksesi kuivausohjelman.



- Pyyhi kostealla liinalla tai märällä kankaalla.

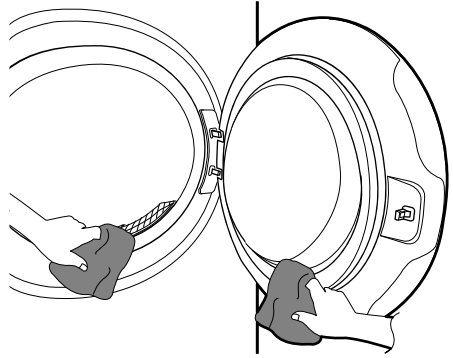

HUOMAUTUS

- Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana.
- Kosteudentiivistimen puhdistustiheys voi vaihdella vaatteiden koon ja kosteuden perusteella.


- 6** Kun kuivausohjelma on päättynyt, avaa luukku ja poista vaatteet.

VARO

- Ole varovainen! Rumpu voi olla sisältä vielä kuuma.

- 7** Puhdista nukka luukun lasin ympäriltä, kumista ja suodattimesta.

- 8** Puhdista nukkasieppi ja tyhjennä vesisäiliö.

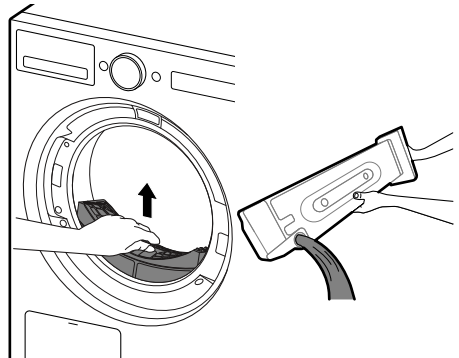

- 9** Hajujen muodostumisen vähentämiseksi kuivausrummun luukun voi jos mahdollista jättää hetkeksi auki tai hieman raolleen rummun tuulettamiseksi käytön jälkeen.

Peruskäyttö

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
-

HUOMAUTUS

- Rumpukuivauksen viimeisellä jaksolla ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet jäähtyvät lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.
 - Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.
-

HUOMAUTUS

- Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen täyttämistä liian täyteen.

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

▲ VARO

- Tarkista, ettei vaatteita ole jäänyt kiinni laitteen ja luukun väliin, tai vaatteet voivat vahingoittua kuivauksen aikana.
- Noudata ohjelmataulukossa annettua käyttämäsi kuivausohjelman enimmäistäyttömäärää saadaksesi parhaat mahdolliset kuivaustulokset. Jos laite täytetään liian täyteen, se heikentää kuivaustulosta ja lisää rypistymistä tarpeettomasti.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin pesukoneessa ennen niiden laittamista kuivausrumpuun.
- Laitteen täyttäminen sekalaisella pyykillä voi lisätä kuivausaikaa ja saada näytössä jäljellä olevan ajan keskeytymään aktiivisen kuivauksen aikana, kunnes jäljellä oleva aika vastaa näytettyä aikaa.
- Varmista, että kaikki taskut ovat tyhjt. Naulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.

- Poista irtovyöt ja sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.

Pyykin lajittelu

Vaatteissa on pesumerkinnot, joiden noudattamista kuivaamisessa suositellaan.

Lajittele vaatteet niiden koon ja materiaalien laadun mukaan ja valmistele ne sitten pesumerkintöjen mukaisesti.

Villa

- Kuivaa villavaatteet **Villa** -ohjelmalla. Varmista, että noudatat vaateen pesumerkintöjä. Villa ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.

Kudotut materiaalit ja neulekankaat

- Jotkin kudotut materiaalit ja neulekankaat voivat kutistua laadusta riippuen.

Ei-silitettävät ja synteettiset

- Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.

Vaatteiden valmistelu

Vauvanvaatteet ja yöpuvut

- Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnät.

Kumi ja muovi

- Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
 - esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
 - Verhot ja pöytäliinat
 - Kylpyhuoneiden matot

Lasikuitu

- Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä. Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.

Symboli	Kuvaus
	Ei saa kuivata
	Korkea lämmitystaso
	Keskikorkea lämmitystaso
	Matala lämmitystaso
	Ei lämpöä/ilmaa
	Narulla kuivaus / ripustuskuivaus
	Ripustus vettävaluvana
	Tasokuivaus
	Kuivaus varjossa

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Pesumerkintöjen symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan niiden kuivausohje.

Symboli	Kuvaus
	Kuivaus
	Rumpukuivaus
	Kestoprässätyt / rypistymättömät
	Hellävarainen / Hienopesu
	Ei saa rumpukuivata

Kuivausohjelma

Oletusarvoinen kuivausohjelma

Nämä ohjelmat ovat alkuperäisessä ohjelmaluettelossa.

Ohjelma	Tekoälykuivaus	Enimmäistäyttömäärä	5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma optimoi kuivausajat ja lämpötilat tunnistamalla pyykin ominaisuudet. • Kun kuivan materiaalin ominaisuudet on havaittu, kuivausaika voi olla lyhyempi tai pidempi. • Kuivauksen teho saattaa vaihdella kankaan tyyppin ja paksuuden sekä asennusympäristön mukaan. Jotkin kankaat voivat tuntua kosteilta, kun puuvillakankaita ja pehmeitä synteettisiä kankaita sekoitetaan. • Käytä ohjelmaa Peitto, kun kuivaat vuodevaatteita tai peittoja.		
Kuivaustaso	Oletus : Kaappikuiva	Ei säädetty	

Ohjelma	Puuvilla	Enimmäistäyttömäärä	9 kg
Kuvaus	Ohjelma sopii tavalliseen kuivaamiseen, kuten esimerkiksi puuvillan, paitojen, farkkujen tai sekalaisten vaatteiden kuivaamiseen, mutta ei herkkien materiaalien, kuten villan tai silkkin, kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Oletus : Kaappikuiva	Käytettävissä: Kaikki	

Ohjelma	Eko 	Enimmäistäyttömäärä	9 kg
Kuvaus	Käytä kaikkien tavallisten materiaalien ja asioiden, kuten puuvilla, pellava, paidat, farkut tai sekapyykki, kuivaamiseen vähemmällä energiankulutuksella. Ei herkille kankaille, kuten villalle tai silkille.		
Kuivaustaso	Oletus : Kaappikuiva	Käytettävissä: Kaikki	

Ohjelmataulukko

Ohjelma	TurboDry	Enimmäistäyttömäärä	5 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa kevyiden vaatteiden, kuten puuvillan ja synteettisten materiaalien sekoitusten ja synteettisten materiaalien kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Oletus : Kaappikuiva	Ei säädettävissä	

Ohjelma	Mix (Kirjopyykki)	Enimmäistäyttömäärä	4 kg
Kuvaus	Ohjelma kuivaa sekoitekankaita samanaikaisesti. Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).		
Kuivaustaso	Oletus : Kaappikuiva	Käytettävissä: Kaikki	

Ohjelma	Pika 30	Enimmäistäyttömäärä	1 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa korkeintaan 3 polyamidi-, akryyli- tai polyesterikohteen kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Hienopesu	Enimmäistäyttömäärä	1,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kauluspaitojen, paitapuseroiden, sukkahousujen, alusvaatteiden ja läpinäkyvien tai pitsisten vaatteiden kuivaamiseen, jotka muutoin vahingoittuisivat herkästi.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Siliävät (Helppohoitoinen)	Enimmäistäyttömäärä	4 kg
Kuvaus	Ohjelma pesee vaatteet, joita ei tarvitse silitää pesun jälkeen. • Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.		
Kuivaustaso	Oletus : Kaappikuiva	Käytettävissä : Kaappikuiva, Silitys	

Ohjelma	Villa	Enimmäistäyttömäärä	1 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kutistuvien villa- tai käsipesua vaativien kohteiden kuivaamiseen, jotka vaativat hellävaraista käsittelyä.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Ajoitettu kuivaus	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa valitaksesi manuaalisesti kuivausajan 20–180 minuuttia.		
Kuivausaika	Oletus: 20 minuuttia	Käytettävissä: 20–180 min	

Ohjelma	Urheiluvaatteet	Enimmäistäyttömäärä	2 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii erityisesti liikunta- ja ulkovarusteiden pesuun.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Allergia	Enimmäistäyttömäärä	4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma vähentää allergisoivia tekijöitä, kuten pölypunkkeja.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Rumpuhuolto	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Tämä ohjelma estää epämiellyttävät hajut rummussa.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ei-oletusarvoiset kuivausohjelmat

Muokkaa kuivausohjelmien luetteloa vaihtoehdolla **Pesuojelmaluettelon muokkaus** käyttääksesi näitä ohjelmia.

Ohjelma	Ilmakuivaus	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Rumpukuivaa kuumuudelle herkät tuotteet.		
Kuivausaika	Oletus: 60 minuuttia	Käytettävissä: 20–180 min	

Ohjelma	Erittäin kuiva	Enimmäistäyttömäärä	9 kg
Kuvaus	Kuivattaa puuvillakankaat perusteellisesti.		
Kuivaustaso	Oletus : Erittäin kuiva	Ei säädettävissä	

Ohjelma	Helppo silittää	Enimmäistäyttömäärä	4 kg
Kuvaus	Jättää vaatteen hieman kosteiksi silityksen helpottamiseksi.		
Kuivaustaso	Oletus : Silitys	Ei säädettävissä	

Ohjelma	Sateiset päivät	Enimmäistäyttömäärä	4 kg
Kuvaus	Kuivattaa kosteat vaatteet.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Pyyhkeet	Enimmäistäyttömäärä	4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii pyyhkeiden kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Peitto	Enimmäistäyttömäärä	2,5 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa peittojen tai muiden paksumpien kohteiden, kuten tynnyjen, päiväpeitteiden, lakanoiden yms. kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Petivaatteiden raikastus	Enimmäistäyttömäärä	3 kg
Kuvaus	Lämmittää ja pöyhii peittoja.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Lämmin	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Lämpökuivaukseen soveltuvat pienet tuotteet ja kosteat vaatteet.		
Kuivausaika	Oletus: 60 minuuttia	Käytettävissä: 20–180 min	

Ohjelma	Rypistymisenesto	Enimmäistäyttömäärä	9 kg
Kuvaus	Estää ryppejä rumpukuivaamalla vaatteet ohjelman jälkeen.		
Kuivaustaso	Oletus : Kaappikuiva	Ei säädettävissä	

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Telinekuivaus	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa, kun vaatteet on kuivattava pyykkitelineellä eli tasaisella pinnalla ilman kuivausrummun käyttöä. Ohjelmaa Telinekuivaus voidaan käyttää herkkien vaatteiden, kuten villapuseroiden, kuivaamiseen.		
Kuivausaika	Oletus: 180 minuuttia	Käytettävissä: 20–180 min	

Ohjelma	Untuvatakin raikastus	Enimmäistäyttömäärä	2 kg
Kuvaus	Auttaa pöyhimään takkeja.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

⚠ VARO

- Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä **Ajoitettu kuivaus** -ohjelmaa. Villa tulee kuivata **Villa** -ohjelmalla ja kuumuudelle herkat materiaalit, kuten silkki ja alusvaatteet, **Hienopesu** -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.

HUOMAUTUS

- Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.

Kuivausvaihtoehdot

*1 Tämä valinta kuuluu ohjelmaan automaattisesti, eikä sitä voi poistaa.

Ohjelma	Kuivaustila			Ajastimen loppu	Rypistymisen esto
	Pois päättä	Tehokkuus	Turbo		
Tekoälykuivaus			●	●	●
Puuvilla			●	●	●
Eko 		●	●	●	●
TurboDry			●	●	●
Mix (Kirjopyykki)		●	●	●	●
Pika 30			●	●	●
Hienopesu		●		●	●
Siliävät (Helppohoitoinen)		●	●	●	●
Villa		●		●	●
Ajoitettu kuivaus			●	●	●
Urheiluvaatteet		●		●	●
Allergia			●	●	●
Rumpuhuolto			●	●	
Ilmakuivaus	●			●	●
Erittäin kuiva			●	●	●
Helppo silittää		●		●	●
Sateiset päivät			●	●	●
Pyyhkeet			●	●	●

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Kuivaustila			Ajastimen loppu	Rypistymisen esto
	Pois päältä	Tehokkuus	Turbo		
Peitto			●	●	●
Petivaatteiden raikastus			●	●	●
Lämmin		●	●	●	●
Rypistymisenesto			●	●	● ^{*1}
Telinekuivaus		●		●	●
Untuvatakin raikastus			●	●	●

Kuivausohjelman mukauttaminen

Jokaisella ohjelmalla on oletusasetukset, jotka valitaan automaattisesti. Näillä painikkeilla voit myös mukauttaa näitä asetuksia.

Kuivaustila

Tällä toiminnolla voit säästää energiaa tai aikaa.

- **Tehokkuus:** Tämä ohjelma säästää energiaa, mutta pidentää kuivausaikaa. Laite kuivaa vaatteet pienemmällä energialla alhaisissa lämpötiloissa puristamalla kylmäaineen alhaisempaan paineeseen kuin oletusohjelmassa.
- **Turbo:** Tämä ohjelma säästää kuivausaikaa, mutta kuluttaa enemmän energiaa. Laite kuivaa vaatteet nopeasti korkeammassa lämpötilassa puristamalla kylmäaineen korkeampaan paineeseen kuin oletusohjelmassa.

Kuivaustaso

Tällä toiminnolla voit valita kuivausohjelmalle kuivausasteen.

- **Erittäin kuiva:** Paksuille ja tikatuille tekstiileille
- **Kaappikuiva:** Tekstiileille, joita ei tarvitse silitellä
- **Silitys:** Tekstiileille, jotka on silitettävä

Kuivausaika

Käytä tätä ohjelmaa valitaksesi manuaalisesti kuivausajan 20–180 minuuttia.

Mukauta kuivausohjelmaa noudattamalla seuraavia vaihteita:

- 1 Valmistele vaatteet ja täytä rumpu.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.
- 3 Valitse kuivausohjelma.
- 4 Mukauta kuivausohjelmaa (**Kuivaustila**, **Kuivaustaso** ja **Kuivausaika**) tarpeen mukaan.
- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Lisävalintojen käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavia valintoja:

Rypistymisen esto

Tällä toiminnolla voit vähentää ryppyjä, joita muodostuu, kun pyykkiä ei poisteta heti kuivausjakson päätyttyä.

Kun toiminto on kytketty päälle, merkkivalo, joka ilmaisee, että rypistymisen esto on asetettu, syttyy ja kuivausrumpu käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi toistuvasti. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 tunnin kuluttua kuivausjakson päättymisestä

Lisävalinnat ja -toiminnot

Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina **Rypistymisen esto** -painiketta ennen kuivausjakson käynnistämistä.

HUOMAUTUS

- Kun toiminto on asetettu, näytöllä näkyy symboli, kunnes toiminto päättyy.
- Kun toiminto on asetettu, vain **Virta**-virtapainike toimii kuivausjakson päätyttyä.
- Jos kuivausjakso on jo käynnissä, keskeytä se ensin, jotta voit asettaa toiminnon.
- Kytke aina laitteen virta pois päältä ennen pyykkien poistamista.

Kosteusvaroitusta

Kun tämä vaihtoehto on valittu, laite ilmoittaa, kun pyykin kuivuusaste on noin 80 %. Näin voit poistaa nopeammin kuivuvat kevyet pyykkit tai pyykkit, jotka haluat silittää tai ripustaa vielä hieman kosteina.

Ajastimen loppu

Tällä toiminnolla voit viivästyttää kuivausjakson päättymisaikaa 3–19 tunnilla.

- 1 Paina **Virta**-painiketta.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Paina **Ajastimen loppu**-painiketta ajastaaksesi ohjelman.

(Jos se on tällä hetkellä esim. klo 13, ja haluat lopettaa kuivauksen klo 19, aseta se 6 tunnin päähän (7 - 1 = 6).)

- Valitse haluamasi varausaika kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.
- Kun varaustoiminto on asetettu, **Ajastimen loppu**-painikkeen valo syttyy.

4 Käynnistä ajastettu kuivausohjelma painamalla **Käynnistys/Pysäytys**.

- Jos haluat muokata toimintoa **Ajastimen loppu**, keskeytä se ja paina sitten painiketta **Ajastimen loppu**. Kun olet muokannut toimintoa **Ajastimen loppu**, tallenna se painamalla painiketta ✓ ja aloita toiminto uudelleen.

HUOMAUTUS

- Varauksia voi tehdä 30 minuutin välein 3-19 tunnin välein, eikä varauksia tehdä alle 3 tunniksi.
- Varausaika ja todellinen päättymisaika voivat vaihdella riippuen kuivaamisen määrästä.
- Jos vaihdat suuntaa kääntämällä toimintovalitsinta varaustoiminnon asettamisen jälkeen, varaustoiminto peruuntuu.
- Jos sähkökatkeavat sähkökatkoksen vuoksi, varaus perutaan.
- **Ajastimen loppu**-toimintoa ei sovelleta **Kondensaattorin huolto**-ohjelmaan.

Muiden asetusten käyttäminen

Asetukset

- 1 Paina painiketta  **Asetukset**.
- 2 Käännä ohjelmavalitsinta, valitse haluttu asetus ja paina painiketta ✓.
- 3 Käännä ohjelmavalitsinta, valitse tai vaihda asetus ja tallenna asetus painamalla painiketta ✓.
- 4 Palaa edelliseen näyttöön painamalla painiketta **Asetukset** uudelleen tai painamalla painiketta ↶.

HUOMAUTUS

- Jos mitään ei tehdä moneen minuuttiin painikkeen **Asetukset** painamisen jälkeen, näyttö palaa edelliseen näyttöön.

Rummun valaistus

Rummussa on valkoinen LED-valo, joka syttyy, kun kuivausrumpu kytketään päälle. Tämä valo sammuu automaattisesti, kun luukku suljetaan ja ohjelma käynnistyy.

- Kytke valo päälle manuaalisesti painamalla **Rummun valaistus**-painiketta.
- Rummun valo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua.

Lapsilukko

Tällä vaihtoehdolla voit poistaa säätimet käytöstä. Tämä ominaisuus voi estää lapsia muuttamasta ohjelmia ja käyttämästä kuivausrumpua.

- Avaa toimintopaneeli pitämällä painiketta ✓ painettuna 3 sekunnin ajan.

Pesuojelmaluettelon muokkaus

Muokkaa kuivausohjelmien luetteloa haluamallasi tavalla.

- 1) Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu kuivausohjelma ja paina painiketta ✓ ja sisällytä kuivausohjelmia tai poista niitä.
 - Jos kuivausohjelma on lisätty, ohjelma näyttää valintamerkin.
 - Jos kuivausohjelma on poistettu, ohjelma ei näytä valintamerkkiä.
- 2) Kun olet valinnut ohjelman, tallenna se painamalla painiketta ↶.

HUOMAUTUS

- Tiettyjä ohjelmia ei voida poistaa.
- Luettelon ohjelmajärjestystä voidaan muuttaa. Käytä tuotteessa **Pesuojelman optimointi**-toimintoa **Lisää kuva**-valikossa. Käytä **LG ThinQ**-sovelluksessa **Ohjelman optimointi** -ominaisuutta.

Lisää asetuksia

- 1 Paina painiketta  **Asetukset**.

Lisävalinnat ja -toiminnot

- 2 Valitse **Lisää kuva** kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.
- 3 Käännä ohjelmavalitsinta, valitse haluttu asetus ja paina painiketta ✓.
- 4 Käännä ohjelmavalitsinta, valitse tai vaihda asetus ja tallenna asetus painamalla painiketta ✓.
- 5 Palaa edelliseen näyttöön painamalla painiketta ↶.

HUOMAUTUS

- Jos mitään ei tehdä muutamaan minuuttiin **Lisää kuva** -painikkeen painamisen jälkeen, näyttö palaa päänäyttöön.

Wi-Fi-yhteys

Käytä WiFi-yhteyden luomiseen. Kun Wi-Fi on käytössä, Wi-Fi-kuvake ilmestyy näyttöön.

Pesuohjelman optimointi

Aktivoituna tämä toiminto järjestää ohjelmaluettelon ja vaihtoehdot automaattisesti käyttötapasi perusteella.

- **Päällä** on oletusasetus.
- Kohteen **Pois päältä** valitseminen säilyttää nykyisen luettelojärjestyksen.

Kondensaattorin huolto

Tämän avulla voit käyttää ohjelmaa **Kondensaattorin huolto** manuaalisesti.

Ääni

Ilmoitusäänien ja painikeäänien äänenvoimakkuuden voi säätää hiljaisesta erittäin kovaan.

- Oletusäänenvoimakkuus on **Erittäin korkea**, ja sitä voidaan säätää.
 - Äänenvoimakkuus: **Pois päältä, Vähäinen, Keskitasoinen, Korkea, Erittäin korkea**

Kieli

Tämän avulla voit vaihtaa näytöllä näytettävän kielen.

Smart Diagnosis

Käytä tätä vianetsintään.

- Katso lisätietoja kohdasta **Smart Diagnosis**.

Tehdasasetusten palautus

Tämän avulla voit poistaa kaikki tallennetut tiedot ja alustaa asetukset.

Kuivaustelineen käyttö

Telinekuivaus

Tämä ohjelma on tarkoitettu tasokuivauksen vaativille vaatteille, kuten neulepuserot ja arat materiaalit. Jotta voisit käyttää tätä ohjelmaa, tarvitset kuivaustelineen, joka asetetaan laitteen sisään. Ennen telineen käyttöä poista siitä pakkausmateriaalit.

HUOMAUTUS


- Joidenkin mallien mukana ei toimiteta kaikkia lisävarusteita. Sinun saattaa ensin olla tarpeen ostaa kuivausteline erikseen, jos sitä ei toimitettu oman

Lisävalinnat ja -toiminnot


mallisi mukana. Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy hankkimassa teline LG:n verkkosivustolta osoitteesta <http://www.lg.com>.

1 Avaa luukku.


2 Kiinnitä kuivaustelineen koukku rumpun keskiosaan.

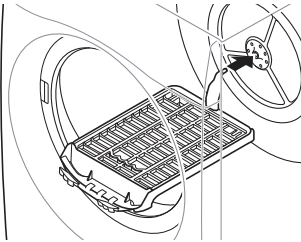

3 Kun olet kiinnittänyt rumpun keskireikään, kiinnitä teline kolmeen suodatinreikään suodattimen jokaisella reunalla.

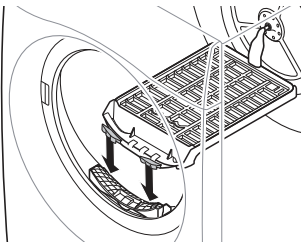


Katso suodatinreikää huolellisesti ja aseta se. Jos työnnyt telineettä hieman sisälle rumpuun, se sopii paremmin.

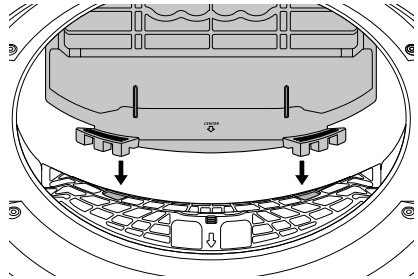

4 Aseta märät pyykki telineen päälle. Jätä pyykin ympärille tilaa ilmankierrolle.

- Kuivausteline ei liiku, mutta rumpu pyörii.

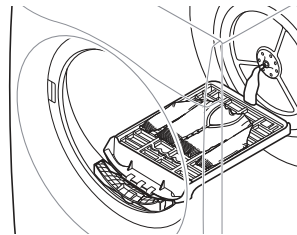

5 Sulje luukku.

6 Kytke virta päälle ja valitse **Telinekuivaus**.

7 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Tarkista nukkasiihti ja poista telineellä kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.
 - **Kuivausaika**-näppäintä voidaan käyttää kuivausajan hienosäätämiseen.
-

Automaattinen kondensaattorin puhdistus

- Tässä mallissa on ”Automaattinen kondensaattorin puhdistus”. Se puhdistaa automaattisesti kondensaattorin tietyn määrän kertoja (noin 30 kertaa). Jos haluat kuitenkin puhdistaa sen, voit käyttää sykliä manuaalisesti tai puhdistaa sen itse. Katso kondensaattorin puhdistusta koskeva sivu.

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Etäkäynnistys

Ohjaa laitetta etänä tai tarkista **LG ThinQ**-sovelluksesta, kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.

HUOMAUTUS

- Kun etäohjaus on aktivoitu, voit aloittaa pesuohjelman **LG ThinQ**-sovelluksesta käsin. Jos ohjelma ei käynnisty, kone odottaa ohjelman aloittamista, kunnes se kytketään pois etäohjauksella sovelluksesta käsin tai etäkäynnistys on kytketty pois päältä.
- Jos luukku on auki, etäohjausta ei voi käyttää.

Smart Pairing (Älykäs laiteparin muodostus)

Tämä toiminto valitsee kuivausrummulle automaattisesti parhaan ohjelman ja asetukset, jotka perustuvat viimeksi suoritettun pesuohjelman käyttötietoihin.

HUOMAUTUS

- Jotta tätä toimintoa voisi käyttää, sekä pesukoneen että kuivausrummun on oltava yhdistettyinä **LG ThinQ** -sovellukseen.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Push-ilmoitukset

Kun ohjelma on valmis tai laitteessa ilmenee vikoja, saat push-viestin.

Energian valvonta^{*1}

Tämä toiminto seuraa, miten valitut kuivausohjelmat ja -vaihtoehdot vaikuttavat kuivausrummun virrankulutukseen.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

^{*1} Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.


HUOMAUTUS

- Sinun on seuraavissa tapauksissa päivitettävä verkon tiedot jokaiselle laitteelle **LG ThinQ**-sovelluksessa kohdan **Laitekortit** → **Asetukset** → **Vaihda verkkoa** mukaisesti.
 - langaton reititin on muutettu
 - langattoman reitittimen salasana on muutettu
 - Internet-palveluntarjoaja on muutettu
- Nämä tiedot ovat voimassa julkaisuhetkellä. Sovellusta voidaan muuttaa tuotteen parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi kameralla tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovelluksella.

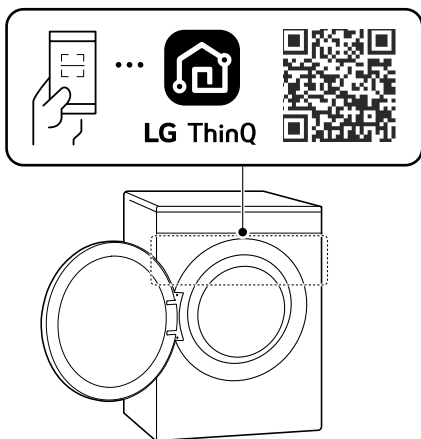

Mallit ilman QR-koodia

- 1 Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimien Google Play- ja Apple App -kaupasta.
- 2 Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.
- 3 Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

HUOMAUTUS

- Sinulta saatetaan pyytää salasanaa LG-verkkoon (ei kotiverkkoon) yhdistämiseksi Wi-Fi-asetusten määrittämisen aikana. Salasana koostuu verkon nimen viimeisestä neljästä merkistä, jotka toistetaan kahdesti ilman välejä. Esimerkki: jos verkon nimi näkyy muodossa LG_XXXX_8b92, annat salasanaksi 8b928b92. Kirjainkoko vaikuttaa salasanaan, ja viimeiset neljä merkkiä ovat ainutlaatuiset laitteellesi.
- Varmista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että kuvake  palaa ohjauspaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on ongelmia Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhteys ei onnistu tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.

- Jos laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin siirtoon liittyvien ongelmien vuoksi, irrota laite pistorasiasta ja odota noin minuutti ennen kuin yrität uudelleen.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.

Verkkoyhteyden aktivointi

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovelluksessa **Kuivausrumpu**.
- 3 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 4 Paina painiketta  **Asetukset**.

- 5 Valitse **Lisää kuva** kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.
- 6 Valitse **Wi-Fi-yhteys** kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.
- 7 Valitse **Päällä** paina painiketta ✓.
 - Kun **Wi-Fi** on kytketty päälle, näytöllä näkyy kuvake **Wi-Fi**.

Koneen etäkäyttö

Etäkäynnistys

Käytä älypuheliminta laitteen etäohjaukseen. Voit myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.

Etäkäynnistysten käyttäminen

- 1 Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.
- 3 Paina **Etäkäynnistys**-painiketta.
- 4 Käännä ohjelmavalitsinta, valitse **Päällä** ja ota etäohjaustoiminto käyttöön painamalla painiketta ✓.
- 5 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ**sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman vain älypuhelimien **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, sovellus odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Etäkäynnistys ottaminen pois käytöstä manuaalisesti

Kun tämä toiminto on aktivoitu, paina painiketta **Etäkäynnistys** -painiketta ja poista se käytöstä valitsemalla **Pois päältä**.

Verkkoyhteyden katkaiseminen

- 1 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 2 Paina painiketta  **Asetukset**.
- 3 Valitse **Lisää kuva** kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.
- 4 Valitse **Wi-Fi-yhteys** kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.

- 5 Valitse **Pois päältä** kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Tyyppi	Käyttötaajuusalue	Lähtöteho (maks.)
Langaton LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön vaikutus virrankäyttöön

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön voi lisätä laitteen virrankäyttöä.

Vaatimustenmukaisuusvaakuutus



LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen kuivauslaite vastaa direktiivi 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy osoitteesta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei Wi-Fi-yhteyttä ole käytettävissä, Wi-Fi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos Wi-Fi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmääritystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimeen **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

- 1 Paina **Virta**-virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle.


- 2 Paina **Asetukset**-painiketta.

- 3 Valitse **Lisää kuva** kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.

- 4 Valitse **Smart Diagnosis** kääntämällä ohjelmavalitsinta ja paina painiketta ✓.

- 5 Vie puhelimesi mikrofoni lähelle painiketta **Virta** ja paina painiketta ✓.

- Pidä älypuhelimien mikrofonia lähellä **Virta** -painiketta, kunnes tiedonsiirto on valmis.

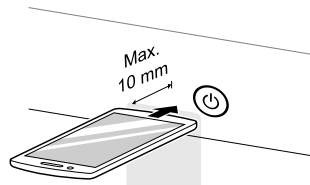

- 6 Kun tiedonsiirto on valmis, laite sammuu.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelinta merkkiäänien lähettämisen aikana.
-

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

⚠ VAROITUS

- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Nukkasihtien puhdistaminen


⚠ VARO

- Puhdista nukkasihdit asianmukaisesti seuraavien ohjeiden mukaan. Jos niin ei tehdä, lämmönvaihtimeen kertynyt nukka ei välttämättä puhdistu kunnolla.
- Jos nukkaa pääsee sihdin aukkoon, se voi heikentää kuivaustulosta ja lisätä kuivausaikaa.

HUOMAUTUS

- Poista kaikki pyykki laitteesta ja vedä sitten nukkasihdit ulos.
- Laita nukkasihdit takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Jos nukkasihdit eivät ole laitteessa, laitetta ei voida käyttää.
- Nukka on heitettävä nukkasihdin puhdistuksen yhteydessä ros kiin. Sitä ei saa huuhdella viemäriin, jotta

mikromuovit eivät leviäisi vesijärjestelmään.

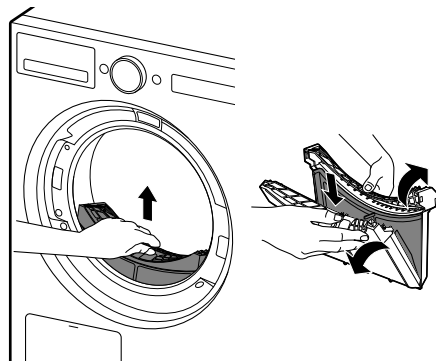

Sisempi nukkasihti

- Puhdista sisempi nukkasihti aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Ulompi nukkasihti


- Puhdista ulompi nukkasihti 10 kuivauskerran jälkeen tai kun ulompaan nukkasihtiin on kertynyt nukkaa.

Puhdista sisempi nukkasihti

- 1 Vedä sisempi nukkasihti ulos ulommasta nukkasihdistä ja avaa sisempi nukkasihti.


Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

- Avaa nukkasiihti taivuttamalla sitä auki nuolen suuntaan.

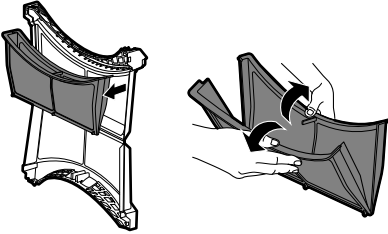


Puhdista ulompi nukkasiihti

- 1 Poista ensin isot nukat käsin ja sitten vielä jäljellä oleva nukka pölynimurilla.

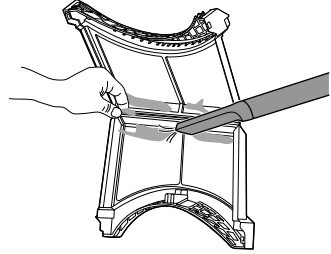

- 2 Poista ensin isot nukat käsin ja sitten vielä jäljellä oleva nukka pölynimurilla.

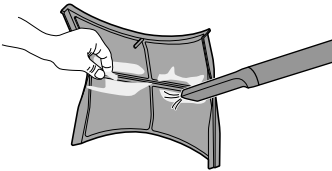

- Vältä suodattimen vahingoittuminen välttämällä liiallisen voiman käyttöä.
- Kuivaa nukkasiihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasiihti jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.
- Heitä nukka roskeisiin.

- Vältä suodattimen vahingoittuminen välttämällä liiallisen voiman käyttöä.
- Kuivaa nukkasiihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasiihti jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.
- Heitä nukka roskeisiin.


HUOMAUTUS

- Varmista, että nukkasiihdin sivu sulkeutuu kunnolla. Jos niin ei tehdä, sihtiin kertyvää nukkaa voi päästä laitteeseen ja heikentää kuivaustulosta.


- 3 Aseta sisempi nukkasiihti ulomman nukkasiihdin sisään.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

- 2** Aseta sisempi nukkasihti ulomman nukkasihdin sisään ja sulje ulompi nukkasihti.

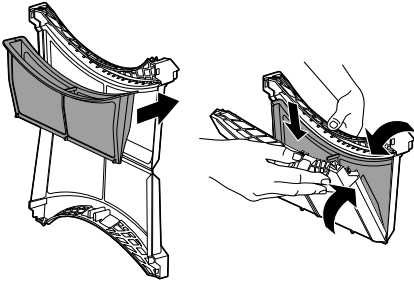

- 3** Aseta nukkasihtikokoonpano takaisin kuivausrumpuun.

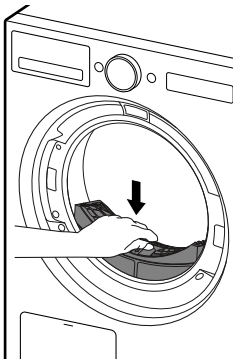

VARO


- Älä laita vaatteita laitteeseen tai ota niitä pois sieltä, kun nukkasihti ei ole paikallaan. Vaatteita voi pudota sihdin aukkoon ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa kuivaustulokseen.


HUOMAUTUS

- Joissakin tapauksissa LCD-ikkunassa saattaa näkyä tyhjennä vesi -kuvake, joka ilmaisee, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin käy, tyhjennä vesisäiliö.
- Jos laitteeseen ei ole yhdistetty valinnasta poistoletkua, vesisäiliö on tyhjennettävä. Jos lauhdevesi tyhjennetään suoraan valinnaisen poistoletkun kautta, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

- 1** Vedä vesisäiliö ulos.

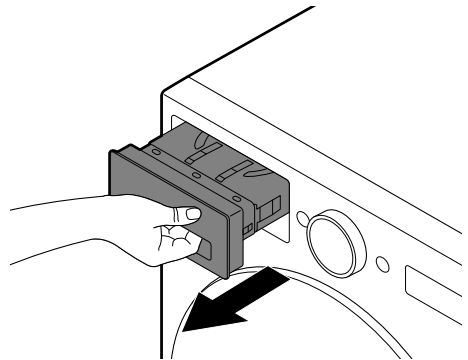

- 2** Tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.

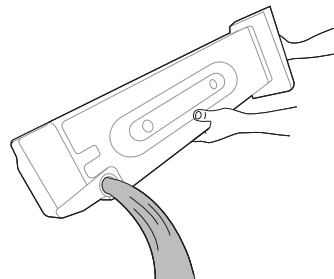

Vesisäiliön tyhjentäminen

Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.

VARO


- Älä juo lauhdevettä äläkä käytä sitä uudelleen. Siitä voi aiheutua terveysongelmia sekä ihmisille että eläimille.
-

- 3** Aseta säiliö takaisin laitteeseen.
- Työnnä vesisäiliö laitteeseen kokonaan, kunnes se on paikallaan.

- 4** Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Ilmanvaihto rummun sisällä

Estä hajujen muodostuminen jättämällä luukku hieman auki rummun kuivaamiseksi käytön jälkeen.

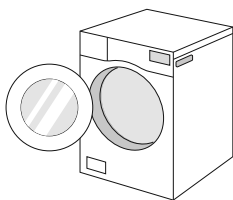


Laitteen säännöllinen puhdistus

Kosteusanturin pyyhkiminen

Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön aikana. Se on puhdistettava **kerran kuukauden sisällä** anturin pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi.

Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.

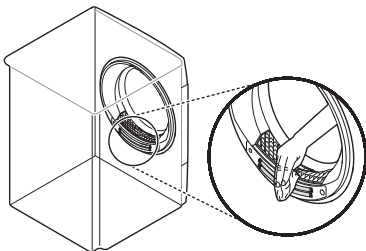

VARO

- Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla materiaaleilla. Puhdista anturi aina kuivalla karhealla akryylisienellä.

Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen

Ajan ja käyttökertojen myötä laitteeseen voi muodostua epämiellyttäviä hajuja, joiden vuoksi vaatteesi haisevat kuivauksen jälkeen. Tämän puhdistustoiminnon käyttäminen **kerran kuukaudessa (tai 30 minuutin kuivauksen jälkeen)** auttaa vähentämään epämiellyttäviä hajuja laitteesta.

VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

- 1 Vedä vesisäiliö ulos, tyhjennä siitä lauhdevesi ja aseta se takaisin laitteeseen.
- 2 Kytke laitteen virta päälle.
- 3 Paina **Rumpuhuolto**-painiketta.
- 4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
 - Tämä toiminto kestää noin 3 tuntia.
- 5 Tyhjennä vesisäiliö, kun toiminto on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

- 6 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja loputkin hajut poistumaan.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen

Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana. Tämän puhdistustoiminnon käyttäminen **kerran kuukaudessa (tai 30 kuivauskerran jälkeen)** auttaa irrottamaan nukan.



VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

1 Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä se.

2 Kaada 1 litra puhdasta vettä hitaasti vesisäiliölokeroon aukkoon. Aseta sitten tyhjä vesisäiliö takaisin lokeroon.

- Älä kaada vettä nopeasti, sillä sitä voi valua ulos.
- Jos kaadat lokeroon yli 1,0 litraa vettä, vesi valuu takaisin ulos.

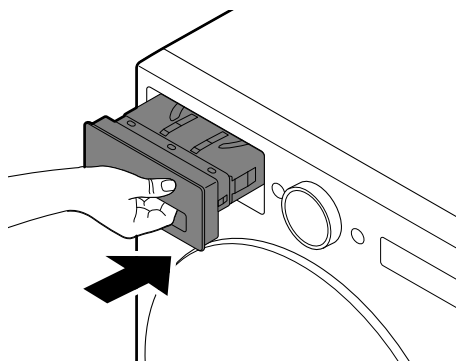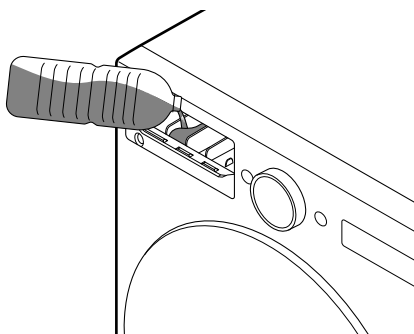

3 Kytke laitteen virta päälle.

4 Paina ja pidä **Kondensaattorin huolto** -painiketta 3 sekuntia.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi kosteudentiivistimen puhdistuksen.

- Kosteudentiivistimen puhdistus kestää noin 1 tunnin.

6 Tyhjennä vesisäiliö, kun puhdistus on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

7 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja rumpu kuivumaan kunnolla puhdistuksen päätyttyä.

Laitteen säännöllinen puhdistus

VAROITUS


- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Kondensaattorin puhdistus

Tässä mallissa on kondensaattorin puhdistus. Mutta jos haluat puhdistaa, voit tehdä sen. Noudata alla olevia ohjeita.

VARO


- Fyysisten vammojen ja palovammojen välttämiseksi älä koske kondensaattoriin tai puhdista sitä paljain käsin.
- Kun puhdistat kondensaattoria, varo, ettet vahingoita ripoja.

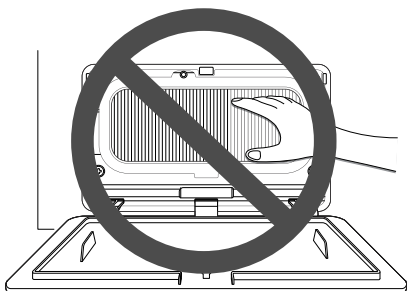


HUOMAUTUS

- Jos kuivausteho heikkenee, avaa kondensaattorin kansi ja tarkista, ettei siinä ole vieraita aineita.


- 1 Paina käyttöpaneelin yläosaa ① avataksesi sen.

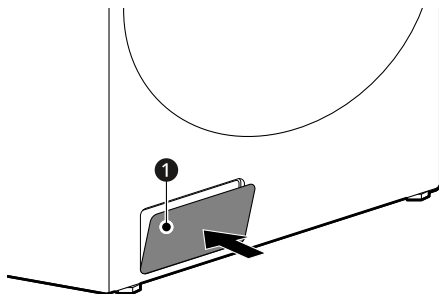


- 2 Käännä lukkoja ② avataksesi kondensaattorin kannen, ja vedä kansi irrottaaksesi sen.

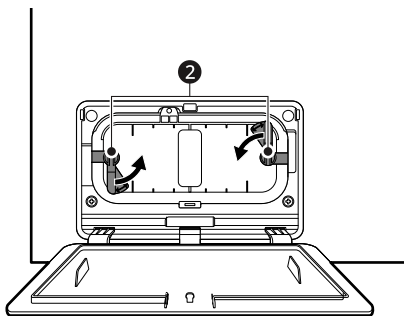


- 3 Puhdista pöly kondensaattorista pölynimurilla tai pehmeällä harjalla.

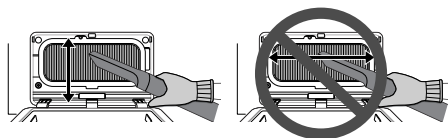

- 4 Sovita kansi alla olevan reiän kanssa.

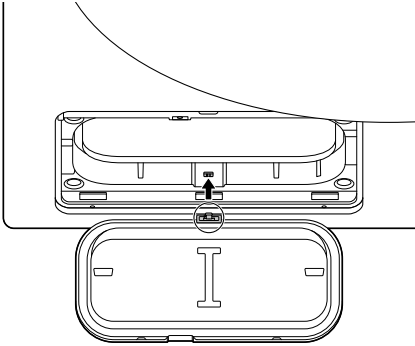

- 5 Aseta kondensaattorin kansi takaisin kunnolla.

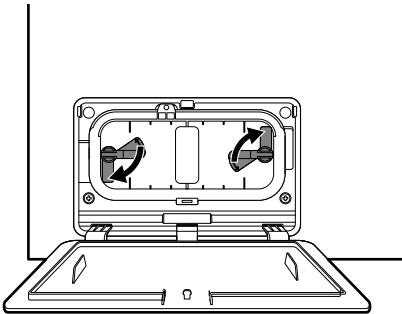

VARO

- Jos kondensaattorin kansi ei ole asetettu kunnolla, tuote ei toimi asianmukaisesti, ja se voi vuotaa.

- 6 Sulje käyttöpaneeli.

Ennen soittamista huoltoon

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti, jotta voit säästää aikaa ja rahaa ennen soittoa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltokeskukseen soittamista.

Virheviestit

Oireet	Syy & Ratkaisu
Lämpötilatunnistimen vika	Lämpötila-anturissa ilmeni toimintahäiriö. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Ei vedenpoistoa	Poistopumpussa ilmeni toimintahäiriö. • Irrota laite verkkovirrasta ja pyydä huoltoa.
Ovi on auki	Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä tai laitetta käytetään sulkematta luukku kunnolla. • Sulje luukku huolellisesti. • Jos virhe ei poistu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Rummun moottorivirhe	Moottori on pysähtynyt äkillisesti. • Tarkista, ylittääkö pyykin määrä enimmäistäyttömäärän. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Kompressorivirhe	Kompressori on pysähtynyt äkillisesti. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Rummun lämpötilavirhe	Lämpötila rummun sisällä on noussut äkillisesti. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Jännitteen poikkeavuus	Syöttöjännite on virheellinen. • Irrota laite verkkovirrasta. Jos ongelma jatkuu, pyydä huoltoa.
Huollollinen ongelma	Laitetta käytetään ilman sisäistä huoltokantta. • Avaa Ulompi huoltokansi ja asenna Sisempi huoltokansi.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Asenna suodatin uudelleen.	Nukkasuodatin ei ole laitteessa. Aseta nukkasiltti paikalleen.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteen virta ei kytkeydy päälle.	Virtajohtoa ei ole liitetty asianmukaisesti. Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua tehoa.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Laite ei lämpene.	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Vettä vuotaa.	Vesisäiliön letkua tai valinnaista poistoletkua ei ole liitetty kunnolla. Liitä vesisäiliön letku tai valinnainen poistoletku asianmukaisesti.
	Pyykkiä tai vieraita ainesosia on jäänyt luukun väliin sitä suljettaessa. Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia jäänyt luukun väliin ennen kuin käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite käy ja pysähtyy itsestään kuivausjakson päätyttyä.	Näin Rypistymisen esto -toiminto toimii. • Varmista, että Rypistymisen esto -toiminto on asetettu. Toiminto on suunniteltu ehkäisemään rypyt, joita muodostuu, kun vaatteita ei poisteta heti kuivausjakson jälkeen. Kun toiminto on asetettu, laite käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi. Toiminto on päällä enintään 2 tuntia.

Kuivaustulos

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla. • Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin. Raskaiden tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska kevyet tekstiilit kuivuvat nopeammin.
	Suuri koneellinen raskaita tekstiilejä. • Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin jää yleensä enemmän kosteutta. Voit lyhentää isojen ja raskaiden tekstiilien kuivausaikaa jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin koneellisiin.
	Laitteen asetuksia ei ole valittu oikein. • Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun mukaan. Joidenkin pyykkien kuivaustason asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat kunnolla.
	Nukkashti on puhdistettava. • Laitteessa näkyy suodattimen puhdistusviesti ennen ohjelmaa ja sen jälkeen: "Puhdista suodatin käynnistääksesi ohjelman", "Puhdista sisäiset ja ulkoiset suodattimet käynnistääksesi ohjelman". • Poista nukka nukkasihdistä ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkashti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja nukkashti puhdistettava jakson aikana.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Laite on liian täynnä. Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.
	Laite on vajaa. Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu pyörii kunnolla. Jos täyttömäärä on hyvin pieni ja käytät Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia, elektroninen ohjain ei tunnista kuivuustasoa kunnolla ja saattaa pysäyttää laitteen liian aikaisin. Käytä Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmia tai lisää koneelliseen merkkiä tekstiilejä.
Kuivausaika vaihtelee.	Lämpöasetukset, täyttömäärä tai vaatteiden kosteus vaihtelevat. Koneellisen kuivatusaika vaihtelee käytetyn lämmitystyyppin (sähköinen), täyttömäärän, materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja nukkasuodattimen mukaan. Myös epätasaisesti jakautunut koneellinen voi heikentää pyörimistä, jolloin tavallista märempien vaatteiden kuivuminen kestää pidempään.
Rasva- tai likatahrat jäävät vaatteisiin.	Huuhteluainetta käytetään väärin. Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä, annostele huuhteluaine oikein huuhteluaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
	Puhtaita ja likaisia vaatteita kuivatetaan yhdessä. Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden lika voi tarttua samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin puhtaisiin vaatteisiin.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Rasva- tai likatahrat jäävät vaatteisiin.	Vaatteita ei puhdistettu tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laittoa. Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet irti pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat saattavat vaatia esikäsittelyä ennen pesua.
Vaatteet ovat rypistyneet.	Vaatteita on kuivatettu liian pitkään. Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa vaatteiden rypistymiseen. Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.
	Vaatteet on jätetty laitteeseen liian pitkään jakson päätyttyä. Käytä Rypistymisen esto -toimintoa.
Vaatteet kutistuvat.	Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole noudatettu. Vältä vaatteiden kutistumisen noudattamalla aina niiden hoito-ohjeita. Jotkin materiaalit ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Joitakin materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos ne kuivataan laitteessa. Käytä alhaisen lämmön asetuksella tai ilman lämpöä.
Nukkaa jää vaatteisiin.	Nukkasiihtä ei ole puhdistettu kunnolla. Poista nukka nukkasiihdistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasiihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä, nukkasiihti on ehkä puhdistettava jakson aikana.
	Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla. Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa (kuten pörröiset puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu helposti (kuten mustat pellavahousut).
	Laite on liian täynnä. Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina pienempiin eriin.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Nukkaa jää vaatteisiin.	Taskuihin on jätetty nenäliinoja, paperia jne. Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivattamista.
Vaatteissa on liikaa sähköisyyttä kuivatuksen jälkeen.	Vaatteita on kuivatettu liian pitkään. - Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa, tai käytä Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia. Kuivataan synteettisiä tai kestoprässätyjä materiaaleja tai synteettisiä sekoitemateriaaleja. - Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen käyttöä, tai käytä lyhyempiä Timed Drying (Aikakuivaus) -aika-asetuksia.
Vaatteisiin on jäänyt kosteita alueita Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelman jälkeen.	Hyvin suuri tai hyvin pieni koneellinen. Yksi iso tekstiili, kuten peitto tai sängynpeite. - Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille Ajoitettu kuivaus (Aikakuivaus) -ohjelmaa. - Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet, voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat alueet tulevat esiin. - Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita tyhjentämällä nukkasahdin ja valitsemalla sitten Ajoitettu kuivaus (Aikakuivaus) -ohjelman.

Ennen soittamista huoltoon

Hajut

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	Käytätkö laitetta ensimmäistä kertaa? Haju johtuu laitteen sisällä olevasta kumimateriaalista. Tällainen haju on kumille ominaista ja häviää itsestään, kun laitetta käytetään useita kertoja.
	Tuntuuko hajua käytön aikana? - Älä käytä pesuainetta valmistajan suositusta enempää, kun peset vaatteita. Liika pesuaine voi kerääntyä vaatteisiin ja aiheuttaa hajua. - Vaatteiden jättäminen pesukoneeseen tai kuivausrumpuun ohjelman päätyttyä voi aiheuttaa hajua. Tyhjennä koneellinen heti, kun ohjelma loppuu. - Pidä nukkasuodattimet puhtaina. Tukkeutunut tai likainen nukkasuodatin voi aiheuttaa hajua. Kun olet puhdistanut nukkasuodattimen, anna sen kuivua täysin, ennen kuin käytät sitä. - Jos mallissa ei ole venttiiliä, jätä sen luukku auki kuivauksen jälkeen tai käytä magneettista pysäytintä (joissain malleissa), jotta luukku pysyy raollaan. - Jos haju tulee pesukoneesta, noudata oppaan pesukoneen rummunpesuohjeita. - Aja säännöllisesti Rummun huolto ja Kondensaattorin huolto -ohjelmat noudattaen kohdan HUOLTO ohjeita.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. Etsi älypuhelimesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. • Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. • Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. • Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen taajuus Internet-palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laite on liian kaukana reitittimestä. • Jos laite on liian kaukana reitittimestä, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reitintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Löydät valtuutetun LG Electronics -huollon käymällä sivustollamme osoitteessa **www.lg.com** ja noudattamalla siellä olevia ohjeita.
- Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, sillä laite voi vaurioitua lisää ja takuu mitätöityä.
- Asetuksessa EU 2023/2533 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

VAROITUS


- Älä asenna laitetta lämmönlähteen lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ongelmiin.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.
- Älä asenna laitetta kalustepeitteiseksi. Se ei sovellu kalustepeitteiseen asennukseen.

HUOMAUTUS

- Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen takaosan irti seinästä.
- Huolehdi siitä, että paikassa, johon laite asennetaan, laitteen ympärille jää vaaditut vähimmäisetäisyydet.
- Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Sallittu kaltevuus laitteen alla on 1 aste.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Asenna laite paikkaan, jossa huoltoinsinöörit pääsevät siihen helposti käsiksi, jos laite vioittuu.
- Älä asenna laitetta kuumien laitteiden, kuten jääkaapin, uunin tai liedен, viereen. Se voi heikentää

kuivaustulosta ja viivästyttää ohjelman kestoa. Se vaikuttaa haitallisesti myös kompressorin asianmukaiseen toimintaan.

- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua pakkaselle tai pölylle. Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja poistoletkuun.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa.

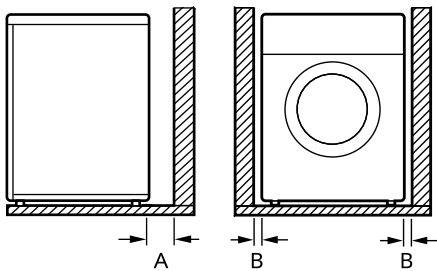

Index	Vapaa tila (mm)
A	100
B	20

Ilmanvaihto

- Syvennyksessä tai pöytätason alla

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.
- Cupboard (Kaappikuiva)
 - Kaapin ovesta täytyy olla 2 (ritilällistä) aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan vähintään 387 cm² ja sijaitsee 8 cm:n etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.
- Laite tulee sijoittaa lähelle pistorasiaasiten, että pistokkeeseen on esteetön pääsy.
- Pistorasian tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

HUOMAUTUS

- Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.
-

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.

HUOMAUTUS

- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.
 - Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.
-

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.

Laitteen säätäminen vaakasuoraan

Tasapainon tarkistaminen

Laitteen tasapainotus ehkäisee tarpeetonta melua ja tärinää. Varmista asennuksen jälkeen, että laite on täysin suorassa.

- Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.


HUOMAUTUS

- Puulattiat tai ripustetut lattiat voivat lisätä tärinää ja epätasapainoa. Puulattian lujitusta tai jäykistystä saattaa olla tarpeen harkita liiallisen melun ja tärinän lopettamiseksi tai vähentämiseksi.
- Älä asenna laitetta kohotetulle alustalle tai telineen tai jalustan päälle, sillä siitä voi tulla epävakaa ja se voi pudota aiheuttaen vakavia vammoja ja vaurioita.

Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen

Jos laite ei ole täysin tasapainossa, käännä säätöjalkoja, kunnes laite ei enää huoju.

- Käännä säätöjalkoja myötäpäivään laitteen nostamiseksi tai vastapäivään sen laskemiseksi. Säädä laite siten, että se on tasapainossa etu- ja takasuunnassa, sivusuunnassa ja kulmittain.



Luukun kätisyyden vaihtaminen

Voit halutessasi vaihtaa luukun kätisyyttä.


VAROITUS

- Älä vaihda luukun kätisyyttä, kun laite on pinottu pesukoneen päälle.
- Pyydä toista henkilöä tukemaan luukun painoa ennen kuin irrotat saranan ruuvit. Luukku saattaa pudota lattialle painonsa takia.
- Turvallisuussyistä luukun kätisyyden vaihtamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

HUOMAUTUS

- Ruuvien sijainti vaihtelee, ja ne tulee asentaa oikein sijainnista riippuen. Varmista ennen kiristämistä, että ruuvi on oikea.

- 1 Avaa luukku ja irrota 2 ruuvia luukun saranasta ①. Kun olet irrottanut ruuvit, irrota luukku koneesta ② ja laske se varovasti etupuoli alaspäin lattialle.

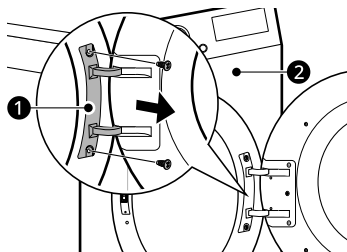


Laitteen säätäminen vaakasuoraan

VAROITUS


- Irrota ensin alempi ruuvi. Luukku saattaa pudota lattialle painonsa takia, jolloin se saattaa vahingoittua.

2 Irrota 7 ruuvia luukun saranasta ③.

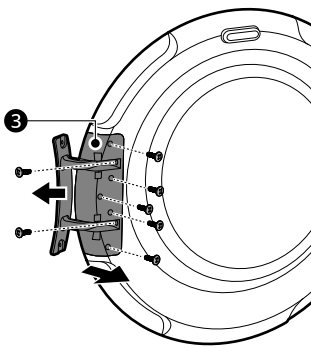


- Edessä on viisi ruuvia ja sivussa kaksi ruuvia.


3 Irrota 3 ruuvia luukun salvasta ④, joka on kiinni luukun ja saranakokoonpanon välissä ja irrota sitten luukun koukussa oleva ruuvi.

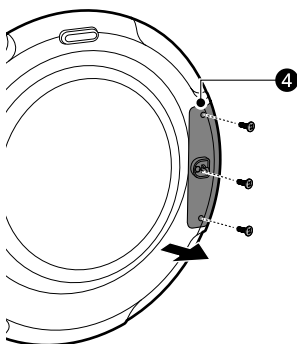

- 4 Vaihda saranakokoonpanon ③ ja luukun salpakokoonpanon ④ paikkaa ja kiristä sitten ruuvit vastakkaisessa järjestyksessä.
- Kiristä ruuvit oikeisiin kohtiin katsomalla mallia vaiheista 2–4.

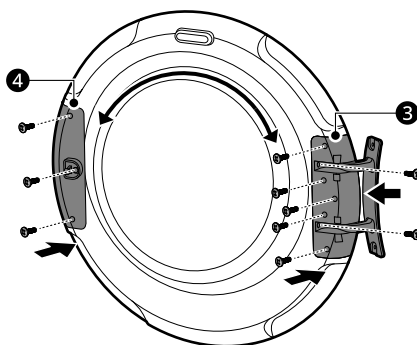


- 5 Irrota luukun salpa ⑤ laitteen rungosta irrottamalla 2 ruuvia, ja asenna ne sitten toiselle puolelle.

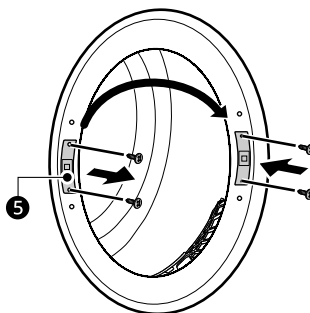


Laitteen säätäminen vaakasuoraan


- 6** Irrota kaksi koristeruuvia laitteen rungosta, ja asenna ne sitten toiselle puolelle.

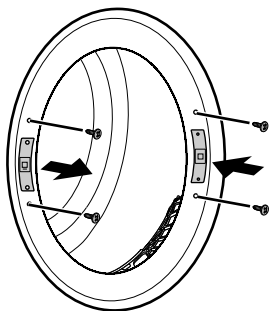

- 7** Aseta ovi kahteen liitokseen vastakkaisilla puolilla.

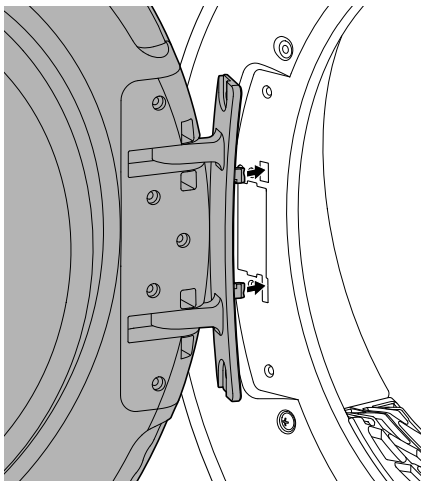

- 8** Asenna luukku, josta irrotettiin ruuvit vaiheessa 1, ja tarkista, että luukku sulkeutuu oikein.

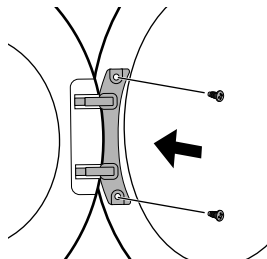

HUOMAUTUS

- Jos ovi on käännetty, liitä tämän käyttöoppaan sisältämä tarra (MEZ68823002) oven lasiin siihen kohtaan, jossa kahva sijaitsee.

Laitteen voi pinota edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.

Pätevä henkilöstö varmistaa, että käytetään edestä täytettävää LG-pesukonemallia vastaavaa pinoamissarjaa ja että laite kiinnitetään tukevasti. Näistä syistä asiantunteva asennus on välttämätön.


HUOMAUTUS

- Lokerotyypistä pinoamissarjaa ei toimiteta tuotteen mukana, joten se on ostettava erikseen. Jos haluat ostaa sen, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.lg.com>.
- LG SIGNATURE -pesukoneen pinoaminen **ei ole käytettävissä**.

Pinoamissarja

Tämän laitteen pinoamiseen vaaditaan LG-pinoamissarjaa.

aiheuttaa loukkaantumisen, vaurioita tai omaisuusvahinkoja.

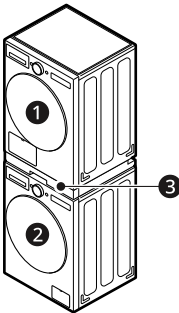

- ① Kuivausrumpu
- ② Edestä täytettävä LG-pesukone
- ③ Pinoamissarja

Asennusmenetelmä

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä laitteen asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi pätevää huoltohenkilöä.
- Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi asentaminen yksin on liian riskialtista.
- Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin tapaturmiin.
- Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu asianmukaisesti.


⚠ VARO

- Tämän laitteen voi pinota vain edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle. Älä yritä asettaa tätä laitetta minkään muun pesukoneen päälle, sillä se voi

Pinoamisohjeet

HUOMAUTUS


- Pinoamissarja tulee kohdistaa pesukoneen syvyyden mukaan. (Kun avaat oven tai katsot pesukoneen sivua, näet pesukoneen merkintätarrassa olevat mittatiedot.)

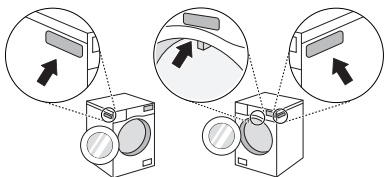


Valinnaisen poistoletkun asentaminen

Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön, josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos laite on pesukoneen päällä. Voit ohjata veden reitin viemäriin viemäriletkun kulmaliittimellä tai T-kappaleella seuraavasti:

- 1 Erotta takaisinvirtausestimen kansi ① ja vesisäiliön letku ② kulmaliittimestä tai T-kappaleesta.

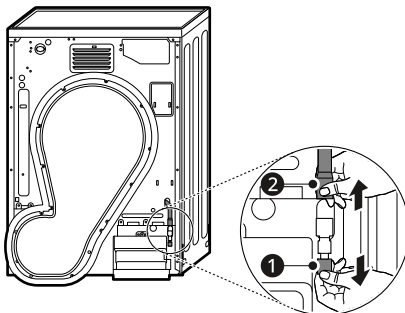


- 2 Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi ① kulmaliittimen tai T-kappaleen päähän ja yhdistä sitten valinnainen poistoletku ③ kulmaliittimen tai T-kappaleen toiseen päähän.

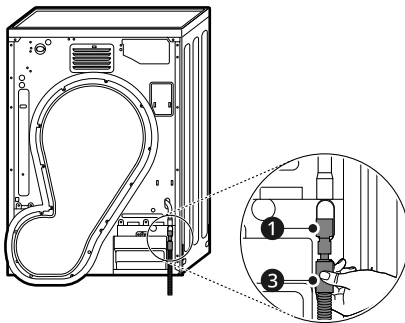

- 3 Poistoletkua ei saa asettaa yli 150 cm:n korkeudelle lattiasta. Kone ei tyhjennä vettä tai se tyhjentää hitaasti.

- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

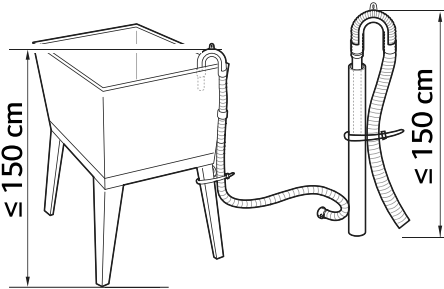


- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin laitteeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.
- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.

VARO

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu siten, että se jää taittuneeksi tai puristuksiin, vedenpoisto ei välttämättä toimi oikein.

Osien ja lisävarusteiden nimet


Kuva edestä

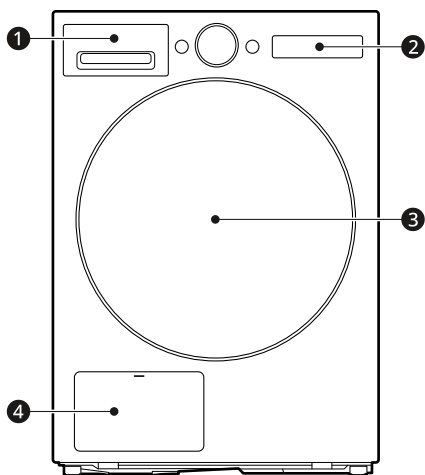


- ① Vesisäiliö
- ② Toimintopaneeli
- ③ Luukku
- ④ Kondensaattorin kansi

Saatavilla olevat lisävarusteet


Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.lg.com>.

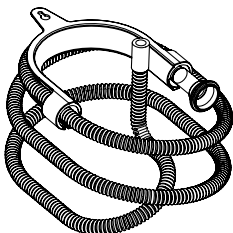


Lauhteenpoistoletku

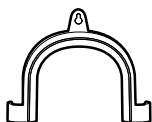


Liitoskiinnike poistoletkun
kiinnittämiseen

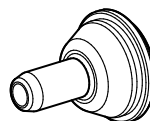

Poistoletkun pidike



Kuivausteline

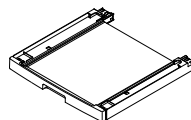

Pinoamissarja^{*1}

*1 Tämä voidaan ostaa erikseen.

HUOMAUTUS

- Tämän laitteen pinoamista varten on ostettava pinoamissarja erikseen.

Tekniset tiedot

Kulutustiedot

Laitteen kuvaus

kg: Pyykkimäärä (kuivan pyykin paino)	rpm (linkous): Valittu linkousnopeus pyykinpesukoneessa
Alustava (%): Pyykissä jäljellä oleva kosteus linkouksen jälkeen	t:mm: Ohjelman kesto
kWh: Energiankulutus	dB: Äänitehotaso

Yleiset ohjelmat

Ohjelma	kg	rpm (linkous)	Alustava (%)	t:mm	kWh
Hienopesu	1,5	800	45	1:45	0,50
Villa	1	800	35	0:40	0,16
Puuvilla + Erittäin kuiva	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Puuvilla + Silitys	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Siliävät (Helppohoitoinen) + Kaappikuiva	4	1400	40	1:10	0,56
Siliävät (Helppohoitoinen) + Silitys	4	1400	40	0:55	0,46

Vakio-ohjelmat

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	dB(A)
Eko  + Kaappikuiva*1	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

*1 Testiohjelma perustuu 60 prosentin jäännöskosteuteen asetuksen (EU) 2023/2534 mukaisesti energiamerkinnälle, mitattu standardin EN 61121 mukaisesti

HUOMAUTUS

- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, jäännöskosteustasot linkouksen jälkeen, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.
- Testitulokset perustuvat ohjelman oletusarvoisiin asetuksiin (**Kuivaustila**).
- Yleisten ohjelmien, paitsi vakio-ohjelmien, arvot ovat viitearvoja.
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
- Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> ja hakemalla mallin nimellä.

Huomautus testauslaitoksille

- Poistoletku on liitettävä laitteeseen testiä varten standardin EN 61121 ja direktiivin 2023/2533 mukaisesti. Jos laitteeseen ei ole liitetty poistoletkua, liitä se laitteeseen kohdan **Valinnaisen poistoletkun asentaminen** -osion ohjeiden mukaisesti.
- Aseta ohjelmaksi **Eko**  + **Kaappikuiva** + **Tehokkuus** (täysi koneellinen ja puoli koneellista) standardin EN61121 ja direktiivin 2023/2533 mukaista testausta varten.
- **Eko**  + **Kaappikuiva** + **Tehokkuus** sopii märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja tätä ohjelmaa käytetään standardin EN 61121 ja direktiivin 2023/2533 vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
- **Eko**  + **Kaappikuiva** + **Tehokkuus** on tehokkain ohjelma energiankulutuksen suhteen kuivaamaan märkää puuvillapyykkiä.
- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.


Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).

Malli	RHX7009T**
Virransyöttö	220–240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	55 kg
Sallittu lämpötila	5–35 °C

Mitat (mm)

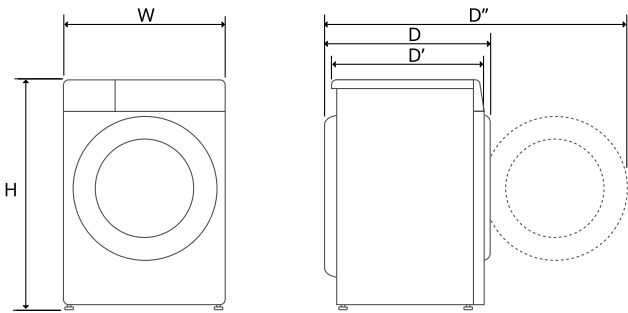

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Tietoa LED-valaistuksesta

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.


- LED-valaistus kytkeytyy päälle ja pois kaikissa seuraavissa tapauksissa:
 - kun ovi avataan ja suljetaan,
 - kun **Virta**- ja **Käynnistys/Pysäytys**-painikkeita painetaan.
- LED-valaistus ei ole himmennettävä.
- LED-valaistus ei sisällä elohopeaa.
- Katso www.lg.com/global/recycling.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus riippuu hankitusta mallista.

Jos LED-valaistus ei toimi

Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina **Virta**-painiketta. Jos LED-valaistus ei syty, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen. Älä yritä irrottaa LED-valaistusta.

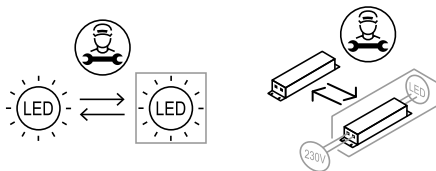

lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

LG Electronics - EU:n maahantuoja nimi ja osoite

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

HUOMAUTUS

- Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojaat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuojaa.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

