

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper,
besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.
Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra
enheten din.

MODELL
SH3B




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.




Forsidepanel

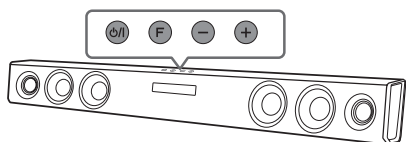

- ⊡ Standby/På
- F Velger funksjon
- + Justerer volum

Baksidepanel

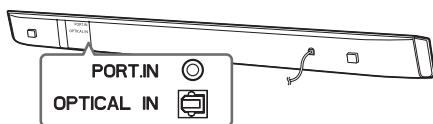

- PORT.IN Koble til en bærbar enhet
- OPTICAL IN Koble til en optisk enhet

1

Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen til den trådløse subwooferen til strømuttaket.
- 2 Slå på lydplanken :
Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli koblet til **automatisk**. Subwoofereens gule/grønne LED-lys slås på.

Subwoofer-tilkobling manuelt

- 1 Tilbakestill subwoofer
Hvis det gule/grønne LED-lyset på subwooferen blinker raskt, hopp over dette trinnet og gå til 2
 - Trykk og hold **PAIRING**-knappen i 5 sekunder.
 - LED-lyset lyser vekselvis i rød og gul/grønn.
 - Frakoble strømkabelen. Etter at LED-lyset slås av fullstendig, tilkoble strømledningen igjen.


Når tilbakestillingen er fullført, vil subwoofereens gule/grønne LED-lys blinke raskt.

- 2 Tilbakestill lydplanken
 - Juster volumet til minimum inntil det røde LED-lyset på lydplanken lyser opp i en stund.
 - Trykk og hold **⚡ (Demp)**-knappen på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder.
 - Det røde LED-lyset på lydplanken blinker raskt.
 - Slå lydplankens strøm av og på igjen mens subwoofereens gule/grønne LED-lys blinker.


Når tilkoblingen er fullført, vises det gule/grønne LED-lyset på subwooferen.



Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

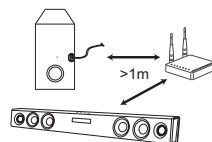


- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.

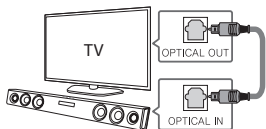

Tilleggsenhetstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

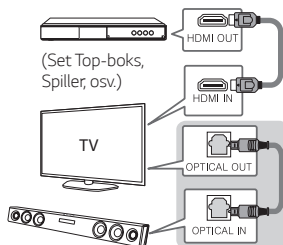


- 2 Velg inngangskilden ved å trykke **F** på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Fjernkontroll



ASC/STANDARD/CINEMA : Velger en lyd effekt modus.
 DRC ON/OFF : Hør behagelig lyd hos Dolby Digital.
 WOOFFER LEVEL+/- : Justerer lydnivået til subwoofer.
 AUTO POWER ON/OFF : Slår seg på automatisk med en inngangskilde.

Batteriutskifting

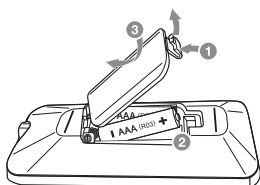

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten. Nettverk på standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettvekt	Omtrent 2,47 kg
Forsterker (Total RMS- utgangseffekt)	300 W

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2401 – 2481 MHz	10 dBm
2402 – 2480 MHz	10 dBm
2403 – 2478 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	