

KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

TIP: Kaseta za plafon – 4-struka, Skriveni plafonski kanalski

Prevod originalne instrukcije

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST	3
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	3
RAD.....	11
Napomene za rad	11
Delovi i funkcije.....	11
Žičano daljinsko upravljanje	12
Korišćenje funkcije režima.....	14
Korišćenje funkcije brzine ventilatora	15
Korišćenje funkcije za pravac protoka vazduha	16
Korišćenje funkcije podešavanja temperature.....	16
Upotreba funkcije provere sobne temperature	16
Korišćenje funkcije za prečišćavanje vazduha	17
Korišćenje specijalnih funkcija.....	17
Upotreba funkcije rezervacije	20
ODRŽAVANJE	25
Čišćenje filtera za vazduh.....	26
Filter za pročišćavanje (opcija).....	27
Zamena (opcija).....	27
Kada se klima-uređaj neće koristiti duže vreme	28
Kada klima-uređaj uključite nakon dugog perioda nekorišćenja.....	28
Saveti za rad.....	28
REŠAVANJE PROBLEMA.....	29

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Ove smernice se dele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano ispod.

 Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

OPREZ

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja proizvoda.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

Deca u domaćinstvu

Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

Za korišćenje u Evropi:

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.

Instalacija

- Uređaj mora biti ispravno uzemljen kako bi se rizik od strujnog udara sveo na minimum.
- Nemojte da povezujete žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsko uzemljenje.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar prilikom montiranja ili promene lokacije klima uređaja.
- Nemojte da montirate uređaj na nestabilnoj površini ili na mestu gde postoji mogućnost da uređaj padne.
- Не постављајте уређај на подручје где постоје запаљиви материјали.
- Пре употребе уређаја инсталирајте наменски електрични излаз и прекидач цурења воде.
- Немојте инсталирати, уклањати или поново инсталирати уређај сам (купац).
- Unutrašnje/spoljašnje ožičenje mora biti dobro pričvršćeno, a kablovi ispravno postavljeni kako se ne bi primenjivala sila prilikom povlačenja kabla iz terminala za povezivanje. Neispravne ili labave veze mogu da izazovu stvaranje toplote ili požar.

- Приликом уградње уређаја користите инсталациони кит који се испоручује са производом.
- Уређај се монтира у складу са националним прописима о оžичавању.
- Немојте користити неисправне или поткопане прекидаче.
- Не користите утичнице са више места, продужни кабл за напајање или адаптер са овим уређајем.
- Ако је кабл за напајање оштећен, произвођач, сервисер или слична квалификована особа мора да га замени да би се избегла опасност.
- Користите стандардни прекидач и осигурач који су услађени са ознаком на клима уређају.
- Немојте да менјате или продужавате струјни кабл. Огреботине или оштећена изолација на струјним кабловима могу да доведу до пожара или струјног удара, тако да их треба заменити.
- Водите рачуна да струјни кабл не буде прљав, лавав или преломљен.
- Искључите напајање и извучите кабл из струје пре него што почнете са одржавањем; у супротном може доћи до струјног удара.
- Искључите утикач из струје током јаке грмљавине или севања или када се не користи дужи временски период.
- Обезбедите да кабл напајања не може бити извућен или оштећен током рада.
- Немојте да постављате никакве предмете на струјни кабл.
- Немојте прикључивати или искључивати утикач за напајање да бисте укључили/искључили уређај.
- Апарат треба искључити из извора напајања током сервисирања и приликом замене делова.

Rad

- Ako se proizvod natopi (potopi ili uroni) vodom, pre ponovne upotrebe obratite se ovlašćenom servisu za popravku.
- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Ne dodirujte utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte da postavljate grejalicu ili neki drugi aparat za grejanje u blizini strujnog kabla.
- Nemojte dopustiti da voda prodre u električne delove. Ugradite uređaj podalje od izvora vode.
- Ne koristite zapaljiv gas i supstance (benzen, benzin, razređivač, nafta, alkohol itd.) u blizini uređaja.
- Isključite uređaj i zatvorite prozor tokom oluje ili uragana. Ako je moguće, udaljite uređaj od prozora pre nego što stigne uragan.
- Onemogućite da voda uđe u uređaj.
- U spoljašnjoj jedinici visokonaponski kondenzator snabdeva električne komponente visokim naponom. Pre vršenja popravke obavezno ispraznite kondenzator.
- Vodite računa da koristite isključivo delove navedene na spisku servisnih delova. Nemojte nikada da pokušavate da menjate opremu.
- Nemojte da koristite uređaj dugo vremena u čvrsto zatvorenom prostoru. Redovno vršite provetravanje.

- Nemojte da otvarate prednju rešetku uređaja tokom rada. (Ne dodirujte elektrostatički filter ako je uređaj opremljen njime.)
- Ako iz uređaja dopire čudan zvuk, miris ili dim. Odmah ga isključite pomoću prekidača ili izvucite utikač kabla za napajanje.
- Dovoljno provetravajte kada se klima uređaj i uređaj za grejanje poput grejalice koriste istovremeno.
- Vodite računa da se ne penju na spoljašnju jedinicu niti da je udaraju.
- Ako dolazi do curenja zapaljivog gasa, zatvorite dovod gasa i otvorite prozor kako biste proventrili prostoriju pre uključivanja uređaja. Nemojte da koristite telefon i da prekidače stavljate na uključeno ili isključeno.
- Koristite vakuumsku pumpu ili inertni gas (azot) prilikom ispitivanja curenja ili ispuštanja vazduha. Nemojte da koristite komprimovani vazduh ili kiseonik i zapaljive gasove.
- Ne dodirujte cev za dovod rashladnog sredstva, cev za vodu ili bilo koji unutrašnji deo dok je jedinica u radu ili neposredno posle prestanka rada.

Održavanje

- Bezbedno odložite ambalažni materijal kao što su zavrtnji, ekseri ili baterije koristeći odgovarajuću ambalažu nakon montiranja ili popravke.

OPREZ

Da bi se smanjio rizik od manje povrede lica, kvar ili oštećenje uređaja ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja poštujujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:

Instalacija

- Dve ili više osoba moraju da podignu i prenesu uređaj.
- Nemojte da montirate klima uređaj u oblasti u kojoj je direktno izložen morskom vetru (zbog soli).
- Pravilno montirajte odvodno crevo u cilju nesmetanog oticanja vodene kondenzacije.
- Podesite nivo nakon postavljanja uređaja u prostor za instalaciju.
- Montirajte klima uređaj na mestu gde buka spoljašnje jedinice ili izduvni gasovi neće predstavljati problem komšijama. Ako to ne uradite može doći do sukoba sa komšijama.
- Obavezno proverite da li dolazi do curenja rashladnog sredstva nakon instalacije ili popravke klima uređaja.
- Budite pažljivi prilikom otpakivanja ili montiranja klima uređaja.
- Nemojte da dodirujete rashladno sredstvo koje curi tokom montiranja ili popravke.
- Ne naginjite uređaj kako biste ga vukli ili gurali prilikom transporta.
- Nemojte da mešate vazduh ili gas osim navedene rashladne tečnosti koja se koristi u sistemu.
- Ako gas za hlađenje počne da curi tokom ugradnje, odmah provetrite prostoriju.
- Demontažu jedinice, tretiranje rashladnog ulja i eventualnih delova treba obaviti u skladu s lokalnim i nacionalnim standardima.

- Ako bilo ko drugi osim licenciranog stručnjaka izvrši ugradnju, popravku ili izmenu na LG Electronics klima-uređajima, garancija se poništava. Sve troškove povezane s popravkom snosiće u celosti vlasnik.

Rad

- Nemojte da koristite proizvod za posebne namene, kao što je konzerviranje hrane, umetničkih dela itd. U pitanju je klima uređaj za potrošačke namene, a ne precizan sistem za hlađenje.
- Nemojte da blokirate dovod ili odvod vazduha.
- Nikada nemojte da dodirujete metalne delove klima uređaja prilikom skidanja filtera za vazduh.
- Nemojte da postavljate nikakve predmete na klima uređaj.
- Nemojte da ubacujete ruke ili druge predmete kroz dovod ili odvod vazduha dok klima uređaj radi.
- Nemojte nikada da mešate različite tipove baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Baterije odlažite na mestu gde ne postoji opasnost od požara.
- Prestanite da koristite daljinski uređaj ako je baterija procurela. Ako je vaša odeća ili vaša koža bila izložena tečnosti koja je isticurela iz baterija, isperite je čistom vodom.
- Ako ste progutali tečnost isticurelu iz baterija, temeljno isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Nemojte dozvoliti da klima uređaj radi dugo kada je vlažnost vazduha velika ili kada su otvorena vrata ili prozor.

- Nemojte da izlažete ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vazduhu iz klima uređaja tokom dužih perioda.
- Nemojte da pijete vodu koja je istekla iz klima uređaja.
- Nije predviđeno da ovaj klima-uređaj bez nadzora koriste deca ili osobe sa invaliditetom.
- Mala deca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa klima-uređajem.

Održavanje

- Za čišćenje koristite meku krpu. Nemojte da koristite jake deterdžente, rastvarače i nemojte da prskate vodom, itd.
- Filtere za vazduh čistite svake 2 nedelje ili češće ako je potrebno.
- Koristite stabilnu stolicu ili merdevine kada obavljate čišćenje, održavanje ili popravku klima uređaja na visini.

Napomene za rad



Predlog za uštedu energije

- Nemojte prekomerno rashlađivati zatvoren prostor. To može biti štetno po vaše zdravlje i može trošiti više struje.
- Blokirajte sunčevu svetlost pomoću zastora ili zavesa dok klima uređaj radi.
- Držite vrata i prozore dobro zatvorenim dok klima uređaj radi.
- Prilagodite pravac protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenoj prostoriji.
- Ubrzajte ventilator da biste brzo rashladili ili ugrejali vazduh u zatvorenoj prostoriji tokom kraćeg vremena.
- Redovno otvarajte prozore da biste izvetrili prostoriju jer vazduh u zatvorenoj prostoriji može biti ustajao ako se klima uređaj koristi tokom dužeg vremena.
- Filter za vazduh čistite svake 2 nedelje. Prašina i nečistoće koje se sakupe u filteru za vazduh mogu da blokiraju protok vazduha ili oslabe funkcije hlađenja/isušivanja vlage.

Delovi i funkcije

Kaseta za plafon – 4-struka

Skriveni plafonski kanalski

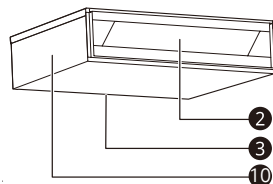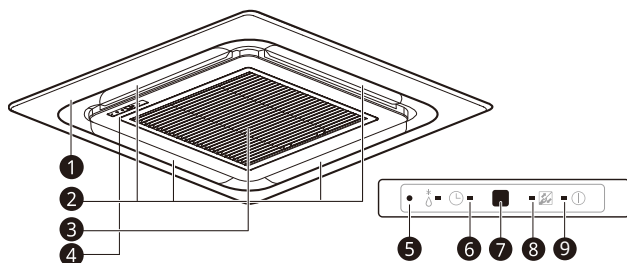

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ❶ Prednja ploča | ❹ Tajmer |
| ❷ Izlaz vazduha | ❺ Senzor za daljinsko upravljanje |
| ❸ Ulaz vazduha | ❻ Indikator filtera |
| ❹ Prijemnik signala | ❼ Uklj./isklj. |
| ❺ Prisilni rad Dugme | ❽ Upravljačka kutija |


NAPOMENA

- Broj i lokacija radnih lampica mogu da variraju u zavisnosti od modela klima uređaja.
- Funkcija može biti izmenjena u zavisnosti od tipa modela.


Радни опсег	
радна течност	вода
Температура воде	5 °C ~ 45 °C
Максимални притисак воде	1 MPa

Žičano daljinsko upravljanje

Klima uređajem lakše upravljate pomoću daljinskog upravljača.

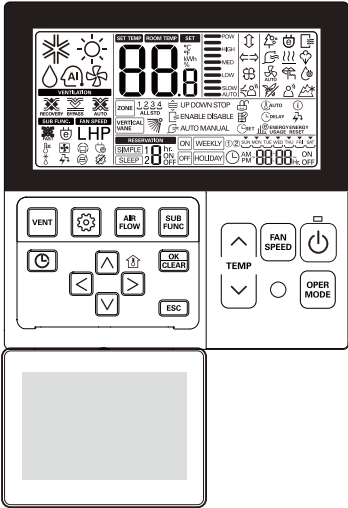

Dugme	Ekran	Opis
	-	Za uključivanje/isključivanje klima uređaja.
	88.8	Za podešavanje željene temperature u prostoriji u režimu hlađenja, grejanja ili automatskog prebacivanja.
OPER MODE		Za izbor režima hlađenja.
		Za izbor režima grejanja.
		Za izbor režima isušivanja vlage.
		Za izbor režima ventilatora.
		Za izbor režima automatskog prebacivanja / automatskog rada.
FAN SPEED		Za podešavanje brzine ventilatora.
		Za izbor režima snažnog hlađenja.
SUB FUNC		Za izbor prečišćavanja plazmom.

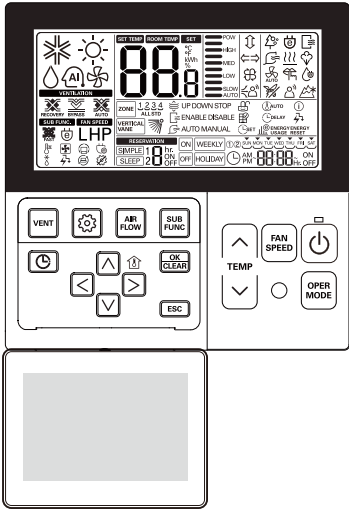

Dugme	Ekran	Opis
AIR FLOW		Za podešavanje pravca protoka vazduha vertikalno ili horizontalno.
	-	Za izbor dodatnih radnih funkcija.
VENT	-	Za međusobno povezivanje klima-uređaja i ventilatora.
	-	Za podešavanje rezervacije.
	-	Za podešavanje vremena. Za prikaz temperature u prostoriji.
OK/CLEAR	-	Za čuvanje postavki u meniju.
ESC	-	Za izlazak iz menija.

NAPOMENA

- Temperatura na ekranu može da se razlikuje od stvarne sobne temperature ako je daljinski upravljač postavljen na mestu na koje sunčevi zraci padaju direktno ili na mesto u blizini izvora toplote.
- Neki proizvodi ne primaju žičane signale.
- Kada koristite sistem sa simultanim radom, sistem će raditi otprilike 1-2 minuta nakon što pritisnete dugme na daljinskom upravljaču.
- Funkcija može biti izmenjena u zavisnosti od tipa modela.
- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.

Korišćenje funkcije režima

Ova funkcija vam omogućava da izaberete željenu funkciju.

Režim hlađenja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **OPER MODE** da biste izabrali režim hlađenja.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste postavili željenu temperaturu.

Režim grejanja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **OPER MODE** da biste izabrali režim grejanja.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste postavili željenu temperaturu.

NAPOMENA

- Režim grejanja nije dostupan na modelima koji samo hlade.

Režim isušivanja vlage

U ovom režimu se uklanja višak vlage u veoma vlažnoj sredini ili tokom kišne sezone kako bi se sprečilo nastajanje buđi. U ovom režimu se temperatura prostorije i brzina ventilatora prilagođavaju automatski da bi se održao optimalan nivo vlažnosti vazduha.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **OPER MODE** da biste izabrali režim isušivanja vlage.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite više puta dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

NAPOMENA

- U ovom režimu ne možete da podešavate temperaturu prostorije jer se ona podešava automatski.
- Stavka iz menija možda neće moći delimično da se izabere u zavisnosti od funkcije proizvoda.
- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.

Režim ventilatora


Ovaj režim dovodi samo do recirkulacije unutrašnjeg vazduha bez promene temperature u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **OPER MODE** da biste izabrali režim ventilatora.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

Automatski rad

U ovom režimu brzina ventilatora i temperatura podešavaju se automatski na osnovu temperature u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **OPER MODE** da biste izabrali režim automatskog rada.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste postavili željenu temperaturu.

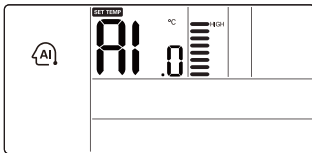

Šifra	Opis
2	Hladno
1	Malo hladno
0	Održavanje sobne temperature
-1	Malo toplo
-2	Toplo

NAPOMENA

- Možemo da koristimo dugme **FAN SPEED**.
- Možemo ručno da prebacimo na drugi režim rada.
- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.

Korišćenje funkcije brzine ventilatora

Podešavanje brzine ventilatora

- Pritisnite više puta dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.



NAPOMENA

- Stavka iz menija možda neće moći delimično da se izabere u zavisnosti od funkcije proizvoda.

Brza promena temperature u prostoriji

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite dugme **FAN SPEED** da biste izabrali režim Snažno hlađenje.
 - Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- Željena temperatura: Po (18 °C)
- Protok vazduha: Jak vetar
- Smer protoka vazduha: Fiksno za položaj hlađenja
- Uređaj koji nema sve funkcije nema funkciju snažnog hlađenja.

Korišćenje funkcije za pravac protoka vazduha

Ovom funkcijom se prilagođava pravac protoka vazduha vertikalno (horizontalno).

- Pritisnite više puta dugme **AIR FLOW** i izaberite željeni pravac.



NAPOMENA

- Stavka iz menija možda neće moći delimično da se izabere u zavisnosti od funkcije proizvoda.
- Funkcija može biti izmenjena u zavisnosti od tipa modela.

Korišćenje funkcije podešavanja temperature

Ova funkcija podešava željenu temperaturu.

- : Sa svakim pritiskom povećava se za 1 °C ili 2 °F
- : Sa svakim pritiskom smanjuje se za 1 °C ili 2 °F

NAPOMENA

- Sobna temperatura: Prikazuje trenutnu sobnu temperaturu.
- Podešena temperatura: Prikazuje temperaturu koju korisnik želi da postigne.
- U zavisnosti od vrste regulatora, željena temperatura može da se podesi za 0,5 °C ili 1 °F

Upotreba funkcije provere sobne temperature

Pritisnite dugme .

- Sobna temperatura će se prikazivati na svakih 5 sekundi.

NAPOMENA

- Nakon 5 sekundi, ekran se vraća na željenu temperaturu.
- Zbog položaja daljinskog upravljača, stvarna sobna temperatura i ona koja je prikazana mogu da se razlikuju.
- Raspon željene temperature je 18 °C ~ 30 °C za hlađenje i 16 °C ~ 30 °C za grejanje.
- 5 °C je ispravna razlika između sobne i spoljašnje temperature.

Korišćenje funkcije za prečišćavanje vazduha

Ova funkcija obezbeđuje čisti i sveži vazduh pomoću jonskih čestica i filtera.

- 1 Više puta pritisnite dugme **SUB FUNC** da biste izabrali prečišćavanje vazduha.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 2 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste izabrali ili otkazali funkciju.
 - Oznaka  se pojavljuje ili nestaje na delu ekrana **SUB FUNC** iznad odabira.
- 3 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, režim podešavanja automatski se isključuje ako se 25 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.
- Stavka iz menija možda neće moći delimično da se izabere u zavisnosti od funkcije proizvoda.
- Ako želite nezavisni pogon za prečišćavanje vazduha, podesite prečišćavanje vazduha pritiskom na dodatno dugme pogona na ventilacionom pogonu.
- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.

Korišćenje specijalnih funkcija

Funkcija upravljanja uglom krilaca

Kaseta za plafon – 4-struka

Ova funkcija služi za podešavanje ugla pod kojim se vazduh izduvava.

- 1 Više puta pritisnite dugme  da biste izabrali upravljanje uglom krilaca.
 - Na ekranu se prikazuje .
- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni broja krilca.
 - Broj krilca: Br. 1, 2, 3, 4, sve, standardno.
- 3 Izaberite ugao krilaca pomoću dugmeta  ili .
- 4 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili i aktivirali postavke.
- 5 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, režim podešavanja automatski se isključuje ako se 60 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Prilikom odabira 'standardnog' broja za krilca, ugao izduvavanja se ne menja.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.
- Funkcija smera strujanja vazduha biće poništena prilikom svakog podešavanja ugla krilaca.
- Stavka iz menija možda neće moći delimično da se izabere u zavisnosti od funkcije proizvoda.

Funkcija podizanja rešetke

Kaseta za plafon – 4-struka

Ova funkcija služi za pomeranje unutrašnjeg filtera prema gore ili dole radi čišćenje filtera.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka .
- 2 Pomerite na silazno koristeći dugme  ili  i pritisnite dugme **OK/CLEAR** nakon čega će se pojaviti oznaka **DOWN** i rešetka će se spustiti.
- 3 Kada se rešetka spusti u željeni položaj, prebacite na oznaku **STOP** pomoću dugmeta  ili  i pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste zaustavili kretanje rešetke gore/dole.
- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, režim podešavanja automatski se isključuje ako se 60 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.
- Funkcija podizanja rešetke radi samo kod unutrašnjih jedinica koje imaju podiznu rešetku.
- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.

Funkcija zaključavanja zbog dece

Izaberite ovu funkciju da biste zaključali dugmad na kontrolnoj tabli radi sprečavanja neželjenih izmena.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka .
- 2 Više puta pritisnite dugme  ili  sve dok ne počne da treperi oznaka .
- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.
- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, režim podešavanja automatski se isključuje ako se 60 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.
- Prilikom otkazivanja funkcije zaključavanja, ako pređete na oznaku  pritiskom na dugme  ili  i zatim pritisnete dugme **OK/CLEAR**, funkcija zaključavanja zbog dece biće otkazana.

Funkcija uklanjanja oznake za čišćenje filtera

Ova funkcija služi za uklanjanje indikatora za čišćenje unutrašnjeg filtera.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka .
- 2 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.

NAPOMENA

- Ako je filter prekriven prašinom, to će smanjiti efikasnost hlađenja/grejanja i uređaj će trošiti više struje. Očistite filter svaki put kada istekne vreme čišćenja.
- Indikator za čišćenje filtera automatski se nakon određenog vremena poništava bez ručnog otkazivanja.

Funkcija promene tačnog vremena

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka .
- 2 Pritisnite  ili  za podešavanje dana.
- 3 Pritisnite dugme  za promenu postavke AM/PM (pre podne/posle podne).
 - Treperi segment AM/PM.
- 4 Pritisnite dugme  ili  za podešavanje željene vrednosti AM/PM.
- 5 Pritisnite  ili  za prelazak na podešavanje sata.
 - Treperi segment sata.
- 6 Pritisnite dugme  ili  za podešavanje željene vrednosti sata.
- 7 Pritisnite  ili  za prelazak na podešavanje minuta.
 - Treperi segment minuta.
- 8 Pritisnite dugme  ili  za podešavanje željene vrednosti minuta.
- 9 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.
- 10 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Ako izađete iz podešavanja, a podaci nisu potpuni, vratiće se na prethodnu postavku.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.

Funkcija promene temperature

Promena temperature je funkcija za automatsko podešavanje hlađenja i grejanja koja se automatski menja u zavisnosti od temperature u režimu rada veštačke inteligencije.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka  **Auto**.
- 2 Pritisnite dugme  ili  za promenu.
 - Pretvaranje vrednosti temperature: 1~7
- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.
- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Pritisnite dugme za izlazak ili će sistem automatski da se vrati ako se u roku od 60 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.

Upotreba funkcije rezervacije

Funkcija jednostavne rezervacije

Automatsko uključivanje ili isključivanje u podešeno rezervisano vreme.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka **SIMPLE**.
- 2 Pritisnite dugme  ili  za podešavanje vremena rezervacije.
 - Vreme rezervacije je od 1 do 7 sati.
- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.
- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, režim podešavanja automatski se isključuje ako se 25 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.

Funkcija rezervacije za spavanje

Uređaj radi u režimu rada za spavanje ili se zaustavlja nakon određenog vremena dok spavate. Kad je programiran režim rada za spavanje, nakon spajanja na ventilator, i u određenom razdoblju nakon rada u režimu za spavanje, biće otkazan samo režim rada za spavanje.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka **SLEEP**.
- 2 Pritisnite dugme  ili  za podešavanje vremena rezervacije.
 - Vreme rezervacije je od 1 do 7 sati.
- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.
- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, režim podešavanja automatski se isključuje ako se 25 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.
- Ako se završi podešavanje rezervacije za režim rada za spavanje, klima-uređaj radi u režimu rada za spavanje i zaustavlja se nakon podešenog vremena.
- Rezervišite odgovarajuće vreme rada za spavanje. (Prekomerno hlađenje nije dobro za vaše zdravlje.)
- Budući da se automatski vrši podešavanje željene temperature za udobno hlađenje tokom režima rada za spavanje, željena temperatura na daljinskom upravljaču može da se razlikuje od željene temperature na kućištu klima-uređaja.
- Rezervacija spavanja radi kao isključena rezervacija za proizvod čija temperatura se ne reguliše za 0,5 °C

Funkcija rezervacije uključivanja

Automatsko uključivanje u podešeno rezervisano vreme.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka **ON**.
- 2 Podesite AM/PM, sat i minute na isti način kao i prilikom **Changing Current Time Function**.
- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.
- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, režim podešavanja automatski se isključuje ako se 25 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.
- Ako se rezervacija poništi, gasi se indikator **ON**.

Funkcija rezervacije isključivanja

Automatsko isključivanje u podešeno rezervisano vreme.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka **OFF**.
- 2 Podesite AM/PM, sat i minute na isti način kao i prilikom **Changing Current Time Function**.
- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.
- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, režim podešavanja automatski se isključuje ako se 25 sekundi ne pritisne nijedno dugme.
- Ako se izađe a da nije pritisnuto dugme kojim se potvrđuje podešena postavka, promenjena vrednost neće biti sačuvana.
- Ako se rezervacija poništi, gasi se indikator **OFF**.

Funkcija rezervacije za godišnji odmor

Аутоматски зауставља на резервисан дан који сте поставили.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka **HOLIDAY**.
- 2 Pritisnite dugme  ili  za podešavanje datuma.
- 3 Pritisnite dugme   ili **OK/CLEAR** za podešavanje ili otkazivanje.
 - Kada podesite ponedjeljak i petak na godišnji odmor, isključuju se oznake **MON** i **FRI**.
- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste izašli iz režima podešavanja.

NAPOMENA


- Nakon što podesite rezervaciju za godišnji odmor, sve dok ne otkazete režim rada za godišnji odmor, klima-uređaj se automatski zaustavlja u roku od sat vremena, iako ga koristite.

Funkcija nedeljne rezervacije

Dnevnu rezervaciju možete da podesite u nedeljnoj jedinici.

- 1 Više puta pritisnite dugme  sve dok ne počne da treperi oznaka **WEEKLY**.
- 2 Pritisnite dugme  ili  kako biste izabrali nedeljnu rezervaciju ① ili ②.
 - Nedeljnu rezervaciju moguće je programirati s 2 rasporeda za jedan dan, do ukupno 14 rezervacija za nedelju dana.
- 3 Pritisnite dugme  ili  za podešavanje datuma.
 - Treperi segment datuma.
- 4 Podesite AM/PM, sat i minute na isti način kao i prilikom **Changing Current Time Function**.
 - Ovaj segment treba programirati za uključivanje proizvoda **ON**.
- 5 Podesite AM/PM, sat i minute na isti način kao i prilikom **Changing Current Time Function**.
 - Ovaj segment treba programirati za isključivanje proizvoda **OFF**.
- 6 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste završili s podešavanjem.

Објашњење недeljне резервације

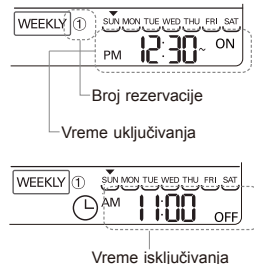

Ispod trake: oznaka da postoji nedeljna rezervacija za odgovarajući dan

NAPOMENA

- Ako podesite identičnim postupkom kao gore navedenim, odabirom dana koji želite da podesite, uređaj radi u režimu rada nedeljne rezervacije.
- Ako rezervaciju vremena uključivanja i isključivanja podesite na istu vrednost, uređaj se ne pokreće u režimu rada rezervacije.
- Unutrašnja jedinica je podešena na željenu temperaturu ako je konfigurisana pomoću dugmeta  ili  tokom prethodno podešenog nedeljnog vremena rada.
- Ako željena temperatura nije podešena, automatski se uključuje sa željenom temperaturom prethodnog ciklusa rada.

Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

Kaseta za plafon – 4-struka

Ova funkcija je korisna u slučaju nestanka struje. Kad se napajanje ponovo uspostavi nakon nestanka struje, ova funkcija uspostavlja prethodno radno stanje i klima-uređaj će raditi sa istim postavkama.

NAPOMENA

- Ova funkcija je omogućena fabrički, ali možete da je onemogućite pritiskom i držanjem dugmeta **ON/OFF** u trajanju od 6 sekundi. Jedinica će dva puta ispustiti zvučni signal i lampica će trepereti 8 puta.
- Da biste je omogućili, ponovo pritisnite dugme u trajanju od 6 sekundi. Jedinica će dva puta ispustiti zvučni signal i plava lampica će trepereti 4 puta.

Savet za LED indikator filtera

Kaseta za plafon – 4-struka

- 1 Lampica indikatora filtera (LED) je UKLJUČENA.
- 2 Ako je LED indikator filtera UKLJUČEN, očistite filter.
- 3 Nakon čišćenja filtera, istovremeno na 3 sekunde pritisnite dugme **Timer** i  na žičanom daljinskom upravljaču. LED indikator filtera je ISKLJUČEN.

Lampica indikatora rada

Kaseta za plafon – 4-struka


	Uklj/isklj.	Svetli tokom rada sistema.
	Indikator filtera	Svetli posle 2 400 sati od prvog uključivanja jedinice.
	Tajmer	Svetli tokom rada tajmera.
	Režim rada za odmrzavanje	Svetli tokom režima odmrzavanja ili brzog početka rada. (Samo kod modela s toplotnom pumpom)
	Prisilni rad	Za upravljanje uređajem kada daljinski upravljač iz bilo kog razloga ne može da se koristi.

Režim rada

Kaseta za plafon – 4-struka

Prijemnik signala se nalazi unutar jedinice.

- Usmerite daljinski upravljač prema prijemniku signala s desne strane klima uređaja da biste upravljali njime.
- Ne smeju da postoje prepreke koje blokiraju daljinski upravljač.

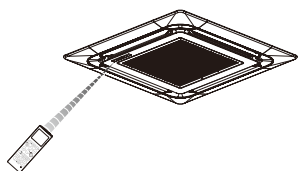



UPOZORENJE

- Pre čišćenja i održavanja isključite strujno napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.


Ako se klima uređaj neće koristiti tokom dužeg perioda, osušite ga kako biste održali najbolje stanje. Redovno čistite uređaj kako biste održali optimalan učinak i sprečili moguće kvarove.

- Osušite klima uređaj u režimu ventilatora tokom 3 do 4 sata pa isključite napajanje. Ako u komponentama ostane vlaga može doći do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovnog korišćenja klima uređaja, osušite unutrašnje komponente u režimu ventilatora tokom 3 do 4 sata. To će pomoći da se ukloni neprijatni miris koji je prouzrokovala vlaga.


Čišćenje filtera za vazduh

- 1 Izvadite filtere za vazduh iz unutrašnje jedinice.
 - Držite jezičak i lagano povucite prema napred da biste izvadili filter.
- 2 Očistite filter usisivačem ili mlakom vodom sa neutralnim deterdžentom.

Kaseta za plafon – 4-struka

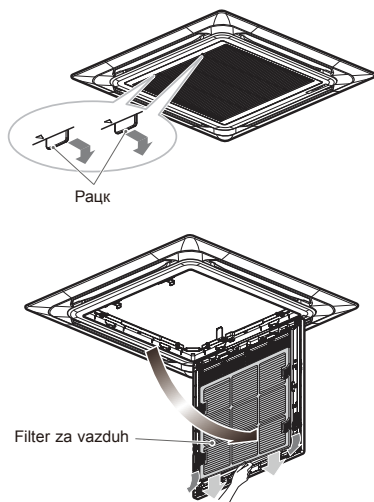

Skriveni plafonski kanalski

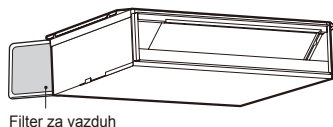

- 3 Osušite filtere u hladu.
- 4 Stavite filter vazduha.

⚠ UPOZORENJE

- Isključite napajanje i izvucite kabl iz struje pre nego što počnete sa održavanjem; u suprotnom može doći do strujnog udara.
- Када је ваздушни филтер потребно уклонити, не додирујте металске дијелове унутрашње јединице. То може довести до повреде.

⚠ OPREZ

- Nikada nemojte da dodirujete metalne delove klima uređaja prilikom skidanja filtera za vazduh.
- Nikada nemojte da koristite vodu topliju od 40 °C kada čistite filtere. To može izazvati deformacije ili obezbojenje.
- Nemojte nikada da koristite zapaljive supstance kada čistite filtere. One mogu da oštete površinu proizvoda.
- Površinu unutrašnje jedinice čistite mekanom, suvom tkaninom.


NAPOMENA

- Filtere za vazduh čistite svake 2 nedelje ili češće ako je potrebno.

Filter za pročišćavanje (opcija)

Kaseta za plafon – 4-struka

- 1 Nakon uklanjanja filtera za vazduh, pažljivo povucite prema napred da biste uklonili PLASMA filter.

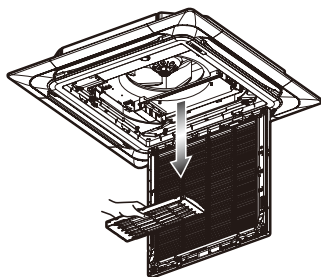

- 2 Potopite PLASMA filter u vodu pomešanu s neutralnim deterdžentom i ostavite ga 20-30 minuta.
- 3 Ostavite PLASMA filter da se suši u hladovini ceo jedan dan.
 - Veoma je važno da se sa ovih delova ukloni sva vlaga.
- 4 Obratite pažnju na urezana mesta za električne vodove.
- 5 Ponovo stavite PLASMA filter u prvobitni položaj.

⚠ OPREZ

- Sačekajte najmanje 10 sekundi pre dodirivanja PLASMA filtera nakon otvaranja ulazne rešetke, jer može doći do strujnog udara.


NAPOMENA

- PLASMA filter iza filtera za vazduh treba proveriti i očistiti jednom na svaka 3 meseca ili češće ako je potrebno.


Zamena (opcija)

Kaseta za plafon – 4-struka


- 1 Otvorite prednju ploču i uklonite filter za vazduh.

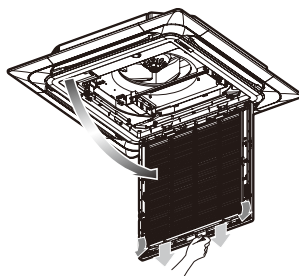

- 2 Uklonite filter za pročišćavanje vazduha.
- 3 Stavite novi filter za pročišćavanje vazduha.

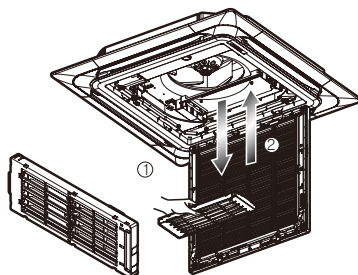

- 4 Ponovo vratite filter za vazduh i zatvorite prednju ploču.

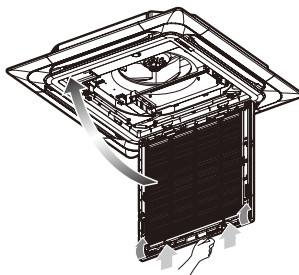

Kada se klima-uređaj neće koristiti duže vreme

- 1 pustite ga da radi sa sledećim postavkama 2 do 3 sata.
 - Režim rada: Režim rada ventilatora.
 - Ovo će isušiti unutrašnje mehanizme.
- 2 Stavite prekidač na isključeno.

OPREZ

- Stavite prekidač na isključeno ako se klima-uređaj neće koristiti duže vreme.
 - Nakupljanje prljavštine može da izazove požar.

NAPOMENA

- Ako prašina zapuši filtere za vazduh, kapacitet hlađenja će se smanjiti, a 6 % struje koja se koristi za rad klima-uređaja biće izgubljeno.

Kada klima-uređaj uključite nakon dugog perioda nekorišćenja,

- 1 očistite filter za vazduh i vratite ga u unutrašnju jedinicu.
- 2 Proverite da li su blokirani ulazni i izlazni otvori za vazduh na unutrašnjoj/spoljašnjoj jedinici.
- 3 Proverite da li je uzemljenje ispravno povezano.
 - Žica za uzemljenje može biti povezana na unutrašnju jedinicu.

Saveti za rad

- Nemojte suviše da ohladite prostoriju.
 - To nije dobro za zdravlje i time nepotrebno trošite električnu energiju.
- Neka roletne ili zavese budu navučene.
 - Nemojte dozvoliti da sunčevi zraci direktno ulaze u prostoriju dok klima-uređaj radi.
- Temperaturu u prostoriji održavajte ravnomernom.
 - Podesite vertikalni i horizontalni smer strujanja vazduha kako biste postigli ravnomernu temperaturu u prostoriji.
- Postarajte se da vrata i prozori budu dobro zatvoreni.
 - Koliko god je moguće nemojte da otvarate vrata i prozore da biste hladan vazduh zadržali u prostoriji.
- Redovno čistite filter za vazduh.
 - Ako je filter za vazduh zapušten, smanjuje se protok vazduha i efikasnost hlađenja i odvlaživanja. Očistite najmanje jednom svake druge nedelje.
- Povremeno provetrite prostoriju.
 - S obzirom da su prozori zatvoreni, dobro je povremeno ih otvoriti i provetriti prostoriju.

Pre pozivanja servisa

Pre nego što pozovete servisni centar, proverite sledeće. Ako problem nije rešen, pozovite lokalni servisni centar.

Problem	Mogući uzroci & Korektivna radnja
Klima uređaj ne radi normalno.	Iz jedinice izlazi miris sagorevanja ili neobični zvuci. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Javlja se curenje vode iz unutrašnje jedinice čak i kada je vlažnost vazduha niska. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Strujni kabl je oštećen ili generiše prekomernu vrelinu. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Prekidačem, bezbednosnim prekidačem za uzemljenje ili osiguračem se ne rukuje pravilno. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Jedinica generiše šifru greške na osnovu samostalne dijagnoze. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
Klima uređaj ne radi.	Klima uređaj je isključen iz struje. Proverite da li je strujni kabl uključen u utičnicu ili da li su uključeni izolatori struje.
	Osigurač je iskočio ili je napajanje strujom blokirano. Zamenite osigurač ili proverite da li je prekidač promenio položaj.
	Došlo je do nestanka struje. - Isključite klima uređaj kada dođe do nestanka struje. - Kada se struja vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite klima uređaj.
	Napon je ili previsok ili prenizak. Proverite da li je prekidač promenio položaj.
	Klima uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. Uključite klima uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču nije ispravna. - Vodite računa da su baterije postavljene ispravno u upravljaču. - Ako su baterije postavljene pravilno, a klima uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije pa pokušajte ponovo.

Problem	Mogući uzroci & Korektivna radnja
Klima uređaj ne ispušta hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše pravilno. • Vodite računa da zavese, zastori ili delovi nameštaja ne blokiraju prednju stranu klima uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. • Filter za vazduh čistite svake 2 nedelje. • Više informacija potražite u odeljku „Čišćenje filtera za vazduh“.
	Sobna temperatura je previsoka. • Leti, rashlađivanje vazduha u zatvorenom prostoru zahteva više vremena. U tom slučaju, izaberite režim brzog hlađenja da biste brže rashladili prostoriju.
	Hladan vazduh izlazi iz prostorije. • Vodite računa da hladni vazduh ne izlazi kroz ventilacione tačke u sobi.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. • Podesite željenu temperaturu na niži nivo od trenutne.
	U blizini postoji izvor grejanja. • Izbegavajte da koristite generatore toplote kao što su električne peći ili šporeti na gas dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim ventilatora. • U režimu ventilatora, vazduh duva iz klima uređaja bez hlađenja ili grejanja vazduha u prostoriji. • Prebacite režim rada na režim hlađenja.
	Spoljašnja temperatura je previsoka. • Efekat hlađenja može biti nedovoljan.
Klima uređaj se zaustavlja u toku rada.	Klima uređaj se naglo isključuje. • Možda je istekla funkcija tajmera kojom se isključuje jedinica. Proverite postavke tajmera.
	Došlo je do nestanka struje tokom rada. • Sačekajte da se struja vrati. Ako vam je omogućena funkcija automatskog restartovanja, jedinica će nastaviti tamo gde je stala nekoliko minuta nakon vraćanja struje.
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je napajanje isključeno.	Radi funkcija automatskog čišćenja. • Dozvolite funkciji automatskog čišćenja da nastavi pošto ona uklanja preostalu vlagu iz unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete da isključite jedinicu.

Problem	Mogući uzroci & Korektivna radnja
Odvod vazduha na unutrašnjoj jedinici izbacuje izmaglicu.	Rashlađeni vazduh iz klima uređaja stvara izmaglicu. • Kada se sobna temperatura smanji, ova pojava će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom grejanja kondenzovana voda izlazi iz razmenjivača toplote. • Ovo zahteva da postavite drenažno crevo ispod osnovne posude. Obratite se montažeru.
Nema buke ni vibracije.	Pri pokretanju ili zaustavljanju jedinice može se čuti zvuk klika usled kretanja povratnog ventila. Škripanje: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire zbog naglih promena temperature. Zvuk tečenja ili duvanja: U pitanju je protok rashladnog sredstva kroz klima uređaj. • To su normalni simptomi. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica neprijatno miriše.	Neprijatni mirisi (kao što je dim od cigarete) mogu biti apsorbovani u unutrašnju jedinicu i izbačeni protokom vazduha. • Ako miris ne nestane, morate oprati filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru da vam očisti razmenjivač toplote.
Klima uređaj ne ispušta topao vazduh.	Kada se pokrene režim grejanja, lopatica je skoro zatvorena i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. • Ovaj simptom je normalan. Sačekajte da jedinica generiše dovoljno toplog vazduha koji će izduvati kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu odmrzavanja. • U režimu grejanja na navojima se stvara led/mraz kada spoljna temperatura padne. Ova funkcija uklanja sloj mraza na navoju i to završava za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. • Efekat grejanja može biti nedovoljan.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.

Beleške



[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA