



KÄYTTÖOHJEET

Wi-Fi SOUND BAR

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.


Malli

NSG10TY (NSG10TY, SPTG-W)

Soundbarin pikaopas

Tuotteen asennus ja käyttö

- 1 Yhdistä soundbar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.

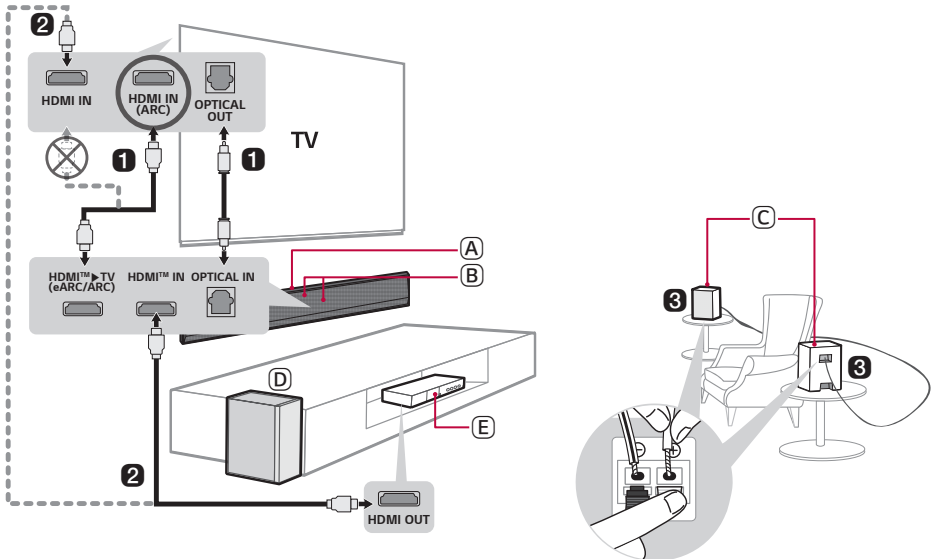

- (A) Soundbar
- (B) Kaukosäätimen vastaanotin / tilinäyttö
- (C) Takakaiuttimet (Myydään erikseen, SPT8-S)
- (D) Langaton subwoofer - asenna se soundbarin lähelle.
- (E) Ulkoinen laite - (Blue-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

- ② Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Digisovitin, Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se soundbariin tai televisioon HDMI-kaapelilla.
- ③ Jos ostit takakaiuttimet erikseen, liitä takakaiuttimet kaiutinkaapelilla. Kun yhdistät takakaiuttimia, yhdistä mustaraitainen kaapeli kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja toinen kaapeli kummankin kaiuttimen plusnapaan.
- ④ Kytke virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → takakaiuttimet → soundbar. Kytke soundbar sen jälkeen päälle. Kun yhteys soundbariin muodostuu automaattisesti, langattoman subwooferin ja takakaiuttimien LED-valot syttyvät vihreinä. (→ Ks. "Tuotteen yhdistäminen" sivulla 6.)

⑤ Tuotteen käyttäminen television kanssa (→ Ks. "Optisella kaapelilla yhdistäminen", "Yhdistäminen HDMI-kaapelilla", "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 32, 34, 36.)

-
- ① Paina **Function**  -painiketta toistuvasti, kunnes "**OPT/HDMI ARC**" ilmestyy tilanäytölle.
 - ② Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen], [LG WOWCAST] tai [Ulkoinen kaiutin].
 - ③ Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, niin tulosnäytölle ilmestyy äänen saattelmana "**OPT**", "**ARC**", tai "**E-ARC**".

⑥ Tuotteen yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fi välityksellä (→ Ks. "Yhteyden muodostaminen tuotteeseen LG ThinQ -sovelluksen kautta" sivulla 16.)

-
- ① Yhdistä älypuhelin Wi-Fiin.
 - ② Asenna **LG ThinQ -sovellus** Google Playsta tai App Storesta.
 - ③ Käynnistä **LG ThinQ -sovellus** ja seuraa ohjeita.
 - ④ Tuote yhdistää automaattisesti älypuhelimeesi, ja voit ohjata tuotetta **LG ThinQ -sovelluksella**.

7 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimeen Bluetoothilla (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 41.)

- 1 Napauta **Asetukset**  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Kytke päälle **Bluetooth**-toiminto. ( **Pois päältä** >  **Päällä**)
- 2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen**  -painiketta. Näet hetken jälkeen "BT READY" tilanäytöllä.
- 3 Etsi ja valitse "LG_Speaker_NSG10TY_XXXXXX".
- 4 Kun tuote on yhdistetty älypuhelimeesi **Bluetoothilla**, tilanäyttö vaihtuu tekstistä "PAIRED" tekstiin → "Yhdistetty Bluetooth -laitteen nimi" → "BT".

Soundbarin liittäminen manuaalisesti langattomaan subwooferiin tai takakaiuttimiin (→ Ks. "Langattoman subwooferin manuaalinen yhdistäminen", "Manuaalinen yhteyden muodostus" sivulla 8, 11.)

Jos langattomassa subwooferissa tai takakaiuttimessa näkyy punainen LED-valo, se tarkoittaa, että soundbaria ei ole kytketty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- 1 Paina **Virta**  -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
- 2 Paina **PAIRING**-painiketta langattoman subwooferin tai takakaiuttimen takaosasta. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.
 - Jos näet edelleen punaisen LEDin langattomassa subwooferissa, paina ja pidä pohjassa subwooferin takaosan painiketta uudelleen.
- 3 Paina **Virta**  -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, langattoman subwooferin tai takakaiuttimen vihreä LED-valo syttyy.

Soundbarin pikaopas

- 2 Tuotteen asennus ja käyttö

Asennus

- 6 Tuotteen yhdistäminen
- 12 Parannetusta äänestä nauttiminen
- 16 Yhteyden muodostaminen tuotteeseen LG ThinQ -sovelluksen kautta
- 17 LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja tuotteen rekisteröinti
- 19 Tuotteen nollaaminen

Tuotteeseen tutustuminen

- 20 Etupuoli
- 22 Takaosa
- 23 Kaukosäätimeen tutustuminen

Televisioon yhdistäminen

- 32 Optisella kaapelilla yhdistäminen
- 34 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
- 36 Bluetoothilla yhdistäminen

Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

- 37 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
- 40 Optisella kaapelilla yhdistäminen

Tuotteen käyttäminen äänijärjestelmänä

- 41 Bluetoothilla yhdistäminen
- 44 LG ThinQ -sovelluksen käyttö
- 45 Yhteensopiva Google Assistantin kanssa
- 46 Toimii Apple AirPlayllä
- 47 Spotify Connect
- 48 Toimii Alexan kanssa
- 49 Tidal Connect

Tuotteen asentaminen seinälle

- 50 Tarkista ennen seinään asentamista
- 52 Tuotteen asentaminen seinälle

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

- 58 Turvallisuus ja säädökset
- 61 Tuotteen väärinkäytön ehkäiseminen

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

- 65 Vianhaku

Liite

- 71 Tekniset tiedot
- 73 Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit
- 75 Mitä sinun tulee tietää verkkopalveluista
- 75 Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
- 76 Tuotteen käsittely

Asennus


I Tuotteen yhdistäminen

Voit nauttia rikkaammasta äänestä yhdistämällä soundbarin langattomaan subwooferiin.

Langattoman subwooferin automaattisesti yhdistäminen

Asennuksen jälkeen langaton subwoofer yhdistetään automaattisesti soundbariin. Yhdistä soundbar subwooferiin seuraavassa järjestyksessä.

- 1 Kytke virtakaapeli langattomaan subwooferiin.
- 2 Kytke langattomassa subwooferissa kiinni oleva virtakaapeli pistorasiaan.
- 3 Kytke virtakaapeli AC adapteriin.
- 4 Yhdistä AC-adapterin johto **DC IN** (AC adapterin tulo) -päätteeseen tuotteen takana.
- 5 Kytke AC-adapterissa kiinni oleva virtakaapeli pistorasiaan.
- 6 Paina **Virta** (🔌) -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.

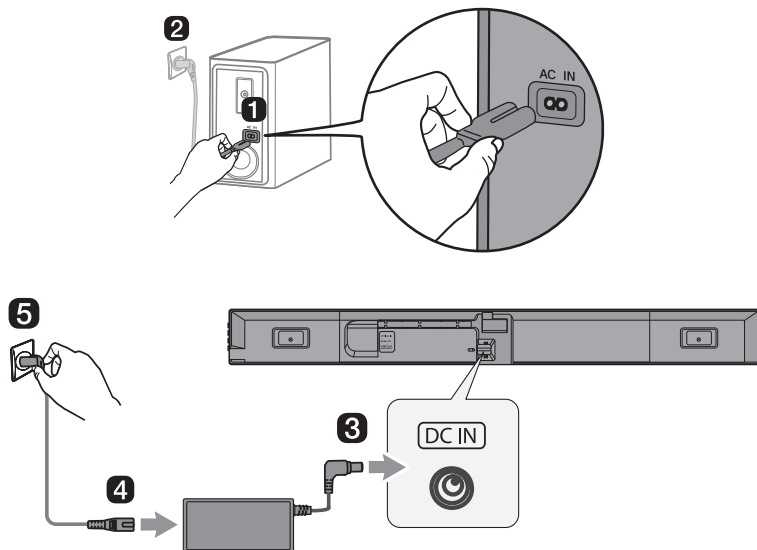

- 7 Kun yhteys on muodostettu automaattisesti, langattoman subwooferin takaosan ledi syttyy vihreäksi.

✓ Huomaa

- Käytä mukana tulevaa AC-adapteria. Toisten AC-adapterien käyttö voi johtaa vioittumiseen ja mitätöi takuun.

Yhteyden tarkistaminen langattoman subwooferin LED-valon avulla


Voit tarkistaa yhteyden tilan katsomalla langattoman subwooferin LED-valoa.

Ledin väri	Tila
Vilkkuu vihreänä	Yhdistäminen käynnissä
Vihreä	Yhteys muodostettu
Punainen	Huono yhteys, tai subwoofer on valmiustilassa
Off	Virtakaapelia ei ole yhdistetty

Langattoman subwooferin manuaalinen yhdistäminen

Jos langattomassa subwooferissa näkyy punainen LED-valo, se tarkoittaa, että soundbaria ei ole liitetty subwooferiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.


- 1 Paina **Virta**  -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen pois päältä.
- 2 Paina **PAIRING**-painiketta langattomassa subwooferissa. Tarkista, vilkkuuko subwooferin LED-valo vihreänä. Jos näet edelleen punaisen ledin langattomassa subwooferissa, paina ja pidä pohjassa subwooferin takaosan painiketta uudelleen.

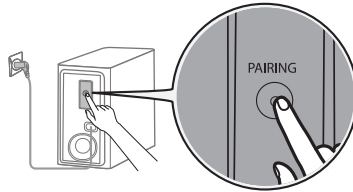

- 3 Paina **Virta**  -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, langattoman subwooferin LED-valo palaa vihreänä.

✓ Huomaa

- Asenna sound bar niin lähelle langatonta subwooferia kuin mahdollista. Mitä pienempi etäisyys on soundbarin ja langattoman subwooferin välillä, sitä parempi äänenlaatu on.
- Takaa, että soundbarin ja langattoman subwooferin välillä ei ole esteitä.
- Ehkäistääksesi langatonta häiriötä, pidä ainakin 1 m etäisyys soundbarin tai langattoman subwooferin, ja minkä tahansa vahvoja elektromagneettisia aaltoja lähettävän laitteen välillä (esim. modeemit, mikroaaltouunit, jne.).

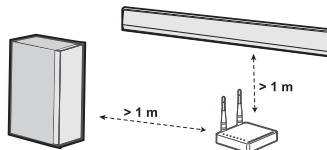


Takakaiuttimien liittäminen (SPT8-S, myydään erikseen)

Automaattinen yhteys

Asennuksen jälkeen takakaiuttimet yhdistetään automaattisesti soundbariin. Yhdistä soundbar takakaiuttimiin seuraavassa järjestyksessä.


- 1 Yhdistä kaiutinkaapelit vastaaviin napoihin takakaiuttimissa (vasen, oikea).
Yhdistä musta raitainen kaapeli miinusnapaan, ja toinen kaapeli plusnapaan.

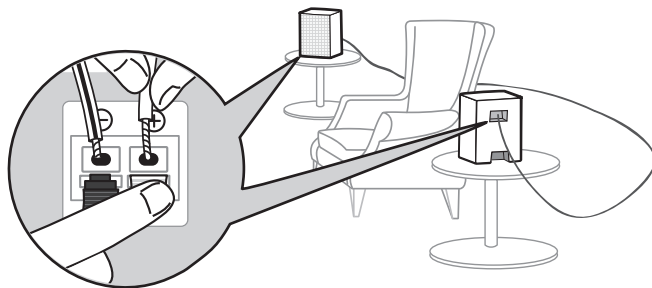

-
- 2 Kytke virtajohto takakaiuttimeen.
 - 3 Kytke takakaiuttimeen liitetty virtajohto pistorasiaan.
 - 4 Paina **Virta**  -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.
 - 5 Kun yhteys muodostuu automaattisesti, takakaiuttimen LED-valo syttyy vihreänä.

✓ Huomaa

- Käytä vain tuotteen mukana tulevia kaiuttimia. Toisten kaiuttimien käyttö voi johtaa vikoihin.
- Yhdistä kaiutinkaapelit vastaaviin napoihin. Yhdistä pluskaapeli plusnapaan, ja miinuskaapeli miinusnapaan. Väärin yhdistetty kaapeli vääristää ääntä tai jättää basson pois äänestä.
- Kytke tuote ostohetkellä toimitettuihin kaiuttimiin ja kaapeleihin.
 - Jos kytket tuotteen muihin kuin tuotteen ostohetkellä toimitettuihin kaiuttimiin tai kaapeleihin, äänenlaatu voi heikentyä tai kaiuttimissa voi esiintyä toimintahäiriöitä.
- Kun liität tuotteeseen kaiuttimia, liitä vain yksi kaiutin kaiuttimelle sopivaan lähtöporttiin.
 - Jos kytket useita kaiuttimia yhteen lähtöporttiin, se voi aiheuttaa tuotteeseen tai kaiuttimeen toimintahäiriön.
- Jos virtapistokkeen sijainti on erilainen takakaiuttimien asennuksen aikana, voit muuttaa takakaiuttimien Vasen/Oikea-kanavan sijaintia **LG ThinQ -sovellus** kautta.

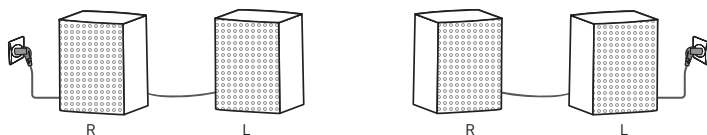

Yhteydentilan tarkistaminen ledin värillä


Voit tarkistaa yhteyden tilan takakaiuttimessa olevasta LED-valosta.

Ledin väri	Tila
Vilkkuu vihreänä	Yhdistäminen käynnissä
Vihreä	Yhteys muodostettu
Punainen	Huono liitäntä tai takakaiuttimet ovat valmiustilassa
Pois päältä	Virtakaapelia ei ole yhdistetty

Manuaalinen yhteyden muodostus

Jos takakaiuttimessa näkyy punainen LED-valo, se tarkoittaa, että soundbaria ei ole liitetty takakaiuttimiin. Tässä tapauksessa ne tulee yhdistää seuraavalla tavalla.


- 1 Paina **Virta**  -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen pois päältä.
- 2 Paina **PAIRING**-painiketta takakaiuttimen takaosasta. Tarkista, että takakaiuttimen LED-valo vilkkuu vihreänä.

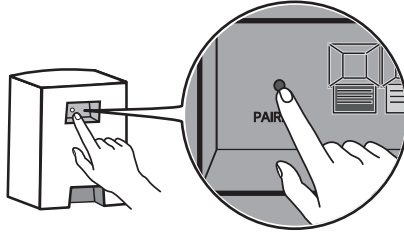

- 3 Paina **Virta**  -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, takakaiuttimen LED-valo palaa vihreänä.

✓ Huomaa


- Pidä takakaiuttimet vähintään 30 cm etäisyydellä televisiosta tai näytöstä.
- Ehkäistäksesi langatonta häiriötä, pidä ainakin 1 m etäisyys soundbarin tai langattoman vastaanottimen, ja minkä tahansa vahvoja elektromagneettisia aaltoja lähettävän laitteen välillä (esim. modeemit, mikroaaltouunit, jne.).

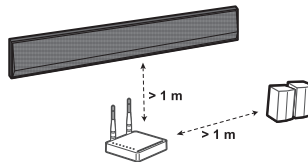

Parannetusta äänestä nauttiminen

Surround-äänitoiminto mahdollistaa immersiiivisen 3D äänen kuulemisen, joka tulee useista eri kaiuttimien äänikanavista, riippumatta alkuperäisen nauhoitetun sisällön kanavista.

Jos esimerkiksi kuuntelet 2.0 kanavatilassa nauhoitettua musiikkia tavallisilla ääniefekteillä takakaiuttimien ollessa yhdistettynä, kuulet seuraavan eroavaisuuden.

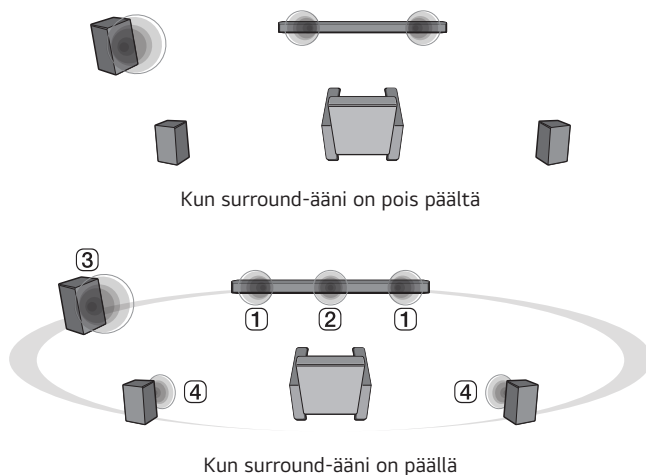


✓ Huomaa

- Kaiutinten kohdat ovat seuraavanlaiset.


- ① Etukaiuttimet
- ② Keskikaiutin
- ③ Subwoofer
- ④ Takakaiuttimet

Surround-äänen kytkeminen päälle/pois päältä


- 1** Paina **Asetukset**  -painiketta. Tuote menee asetustilaan ja näet joko **"OFF-AUTO POWER"** tai **"ON-AUTO POWER"**.

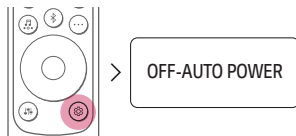

- 2** Kun **"OFF-AUTO POWER"** tai **"ON-AUTO POWER"** rullaa tilanäytöllä, paina **Vasen / Oikea** -painiketta valitaksesi surround-ääniasetuksen. Näet nyt surround-äänen tilan, **"OFF-SURROUND"** tai **"ON-SURROUND"**.

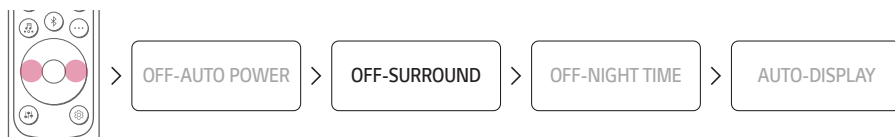

- 3** Kun **"OFF-SURROUND"** tai **"ON-SURROUND"** rullaa tilanäytöllä, paina **Ylös / Alas** -painiketta valitaksesi surround-ääniasetuksen.

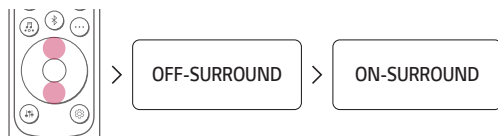


Tulokanaviin perustuva kaiutinten ääni

Ääniefektit		
Tulo	Lähtö	
	Takakaiuttimia ei ole yhdistetty	Takakaiuttimet yhdistetty
AI SOUND PRO		
Ääni muokattu tekoälyllä		
2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
STANDARD		
Voit nauttia optimoidusta äänestä		
2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
CINEMA		
Elokuvamainen 3D-ääni		
2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		
CLEAR VOICE PRO		
Parantaa äänten selkeyttä		
2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		

Ääniefektit		
Tulo	Lähtö	
	Takakaiuttimia ei ole yhdistetty	Takakaiuttimet yhdistetty


SPORTS

Realistinen stadionin äänimaailmaa muistuttava ääni

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		

MUSIC

Voit nauttia paremmasta äänestä, joka on optimoitu musiikkia varten

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		

GAME

Pelaamiseen optimoitu ääni

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Ääni vahvistetulla bassolla

2.0 kanavat		
5.1 kanavat		
7.1 kanavaa tai enemmän		

Yhteyden muodostaminen tuotteeseen LG ThinQ -sovelluksen kautta

LG ThinQ -sovellus mahdollistaa tuotteen yhdistämisen verkkoon, ja tuotteen ohjaamisen.

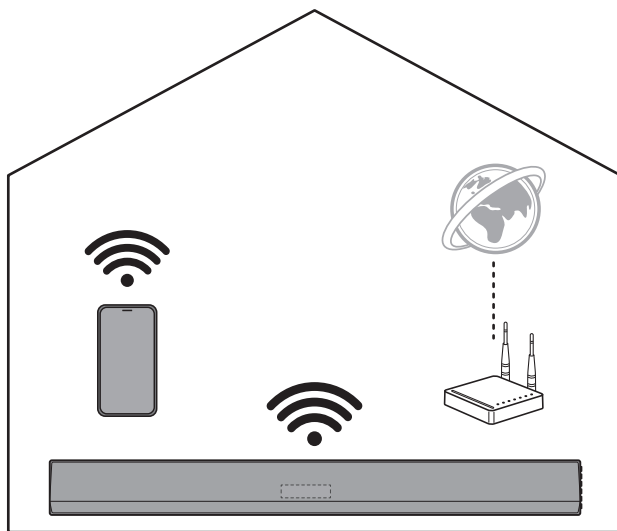

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Onko sinulla langaton modeemi?
 - Yhdistääksesi älypuhelimien ja tuotteen Wi-Fi-yhteyden kautta, sinulla on oltava langaton reititin, joka on yhteydessä internetiin.
 - Varmista, että ne ovat molemmat yhdistettynä samaan Wi-Fi -verkkoon.
 - Jos langattoman reitittimen signaali on heikko, se ei välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä. Siirrä reititin lähemmäs soundbaria tai sijoita se kauemmas esteistä.
- Onko älypuhelimesi **Bluetooth** päällä?
 - Laita **Bluetooth** päälle älypuhelimestasi.
 - Jos **Bluetooth** on päällä, voit yhdistää helposti Wi-Fiin. Jos **Bluetooth** on pois päältä, tuote ei välttämättä rekisteröidy **LG ThinQ -sovellukseen**.
- **LG ThinQ -sovellus** on saatavilla alla listatuissa versioissa.
 - Android™ OS: Versio 9.0 tai uudempi
 - iOS OS: Versio 15.0 tai uudempi
 - Jokaisen käyttöjärjestelmän tuetut minimiversiot voivat muuttua myöhemmin.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja tuotteen rekisteröinti

Voit hallita kodinkonettasi milloin tahansa **LG ThinQ -sovelluksen** avulla.

Tuote ilman QR-koodia

- 1 Mene Google Play tai App Store -sovellukseen älypuhelimellasi, ja hae sieltä **LG ThinQ -sovellusta** asentaaksesi sen.
- 2 Käynnistä **LG ThinQ -sovellus** ja kirjaudu sovellukseen tililläsi. Jos sinulla ei ole tiliä, voit myös luoda uuden tilin.
- 3 Paina **Lisää (+)** -painiketta ja seuraa **LG ThinQ -sovelluksen** ohjeita rekisteröidäksesi tuotteesi.

✓ **Huomaa**

- Huomaa, että QR-koodi ei välttämättä ole käytettävissä ostohetkellä.
 - QR-koodin kiinnityskohta voi vaihdella tuotteesta riippuen.
 - Asetusvalikon kohteet saattavat vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja käyttöjärjestelmästä.
 - Google, Android, Google Play, Google Home ja Google Cast ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
 - Jos reitittimen salasana sisältää joitakin erikoismerkkejä (kuten ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) tai hyymiöitä, soundbaria ei välttämättä voida kytkeä. On suositeltavaa asettaa salasana, jossa käytetään englanninkielisten kirjainten ja numeroiden yhdistelmää.
 - On suositeltavaa asettaa langattoman reitittimen suojaustyypiksi WPA2.
-

Tuotteen nollaaminen

Jos verkkoyhteys on epävakaa, se on nollattava. Jos Wi-Fi -verkko on muutettu, sinun tulee nollata tuote ja yhdistää se sitten uudelleen älypuhelimeesi.

Kuinka nollata tuote

- 1 Paina ja pidä pohjassa **Wi-Fi**  -painiketta tuotteen kyljessä, kunnes kuulet äänimerkin.
- 2 Näet, että **"RESET"** -teksti ilmestyy tilinäytölle, ja kaikki langattoman verkon asetukset tuotteessa ovat nollattuna.

✓ Huomaa


- Kun nollaat tuotteen, sinun tulee myös yhdistää tuote uudelleen älypuhelimeen Wi-Fi:n välityksellä **LG ThinQ -sovelluksesta**.
-

Kuinka langattomat verkkoyhteydet deaktivoidaan.

Paina ja pidä pohjassa **Virta**  -painiketta vähintään 3 sekunnin ajan kytkeäksesi tuotteen pois päältä.

Tuotteeseen tutustuminen

Etupuoli

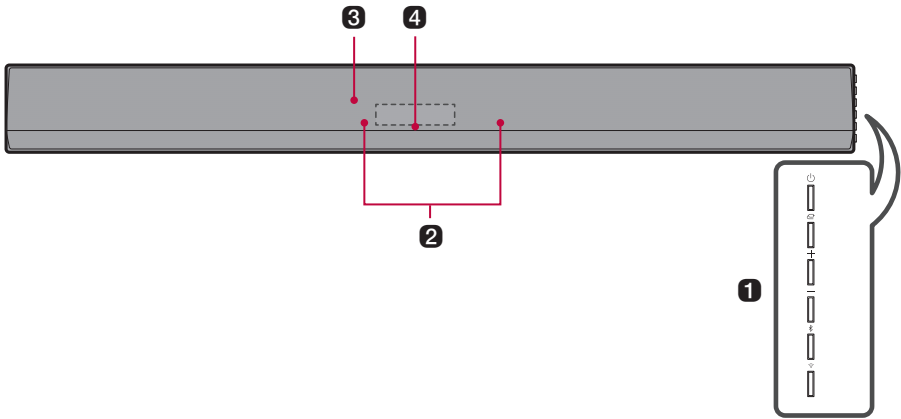

1 Virta

Tämä kytkee tuotteen päälle/pois päältä.

- Jos painat ja pidät pohjassa **Virta**  -painiketta yli 3 sekunnin ajan, Wi-Fi kytketään pois päältä ja tuote ei päästä enää ääntä. Paina **Virta**  -painiketta nopeasti säilyttääksesi Wi-Fi -yhteyden tulevaa käyttöä varten.

Toiminto

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tilan tai tulotilan.

- Wi-Fi: Yhdistää tuotteen Wi-Fin välityksellä
- BT: Yhdistää tuotteen **Bluetoothilla**
- OPT/HDMI ARC: Yhdistää tuotteen televisioon, joka tukee optista kaapelia, ARC:ia, E-ARC:ia tai LG Sound Synciä
- HDMI: Yhdistää tuotteen HDMI-porttiin

Äänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuutta.

Bluetooth-yhdistäminen

Tämä mahdollistaa **Bluetooth** -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimien, tähän laitteeseen 3 minuutiksi. (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 41.)

Wi-Fi

Menee suoraan Wi-Fi -toimintoon.

2 Sisäänrakennettu mikrofoni

Tätä käytetään, kun **LG ThinQ -sovelluksessa** käytetään AI -huonekalibraatiota.

3 Kaukosäätimen vastaanotin

Tämä vastaanottaa langattomia signaaleja kaukosäätimestä.


4 Tilanäyttö

Ominaisuudet, kuten tulotila ja äänenvoimakkuus, näytetään tekstinä.

- Tilanäyttöä voidaan ohjata automaattiseksi, päälle ja pois päältä. (→ Ks. "Näytön käyttäminen" sivulla 29.)
-

✓ Huomaa

- Vähentääkseen virrankulutusta, tuote kytkee itsensä pois päältä automaattisesti 15 minuutin jälkeen siitä, kun tulosignaalia ei saada ulkoiselta laitteelta.
-

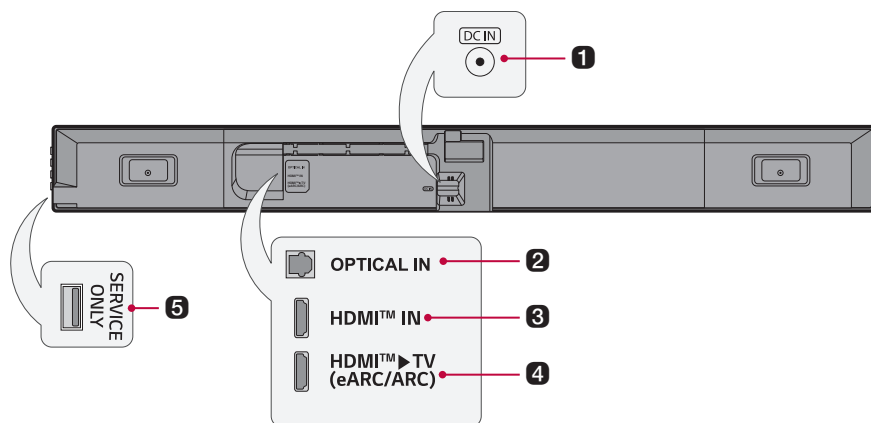

1 DC IN

Kytke AC-adapteri tuotteeseen.

2 OPTICAL IN

Kytke optinen kaapeli yhdistääksesi TV:n tuotteeseen.

3 HDMI™ IN

Kytke HDMI-kaapeli yhdistääksesi ulkoisen laitteen tuotteeseen.

4 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)


Kytke HDMI-kaapeli yhdistääksesi TV:n tuotteeseen.

5 SERVICE ONLY


S/W latausliitin.

Kaukosäätimeen tutustuminen

Voit käyttää kaukosäädintä ohjaamaan kaikkia tuotteen toimintoja, alkaen virran kytkemiseen päälle/pois aina elokuvamaisen äänen käynnistämiseen asti.

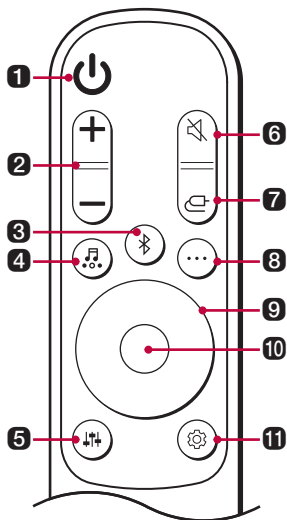

Pariston vaihto

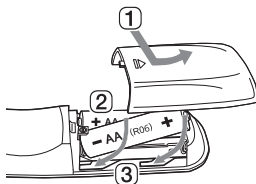

Käytä AA 1,5V paristoja. Vaihda kaksi paristoa laittamalla ne kaukosäätimeen annettujen ohjeiden mukaisesti.

- 1 Avaa paristosuoja kaukosäätimen takaosasta.
- 2 Laita paristot sisään niin, että + ja - päät vastaavat oikeita päitä.
- 3 Sulje paristosuoja.

Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

1 Virta

Kytkee tuotteen päälle/pois.

2 Äänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuutta.

3 Bluetooth-yhdistäminen

Tämä mahdollistaa **Bluetooth** -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimien, tähän laitteeseen 3 minuutiksi. (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 41.)

4 Ääniefektit

Paina painiketta valitaksesi halutun äänikentän.

- AI SOUND PRO: Tekoäly valitsee optimaaliset ääniasetukset sisältöösi sopivaksi.
- STANDARD: Voit nauttia optimoidusta äänestä.
- CINEMA: Toistaa sisältöä elokuvateatteria muistuttavalla 3D-äänellä.
- CLEAR VOICE PRO: Parantaa äänten selkeyttä.
- SPORTS: Realistinen stadionin äänimaailmaa muistuttava ääni.
- MUSIC: Voit nauttia paremmasta äänestä, joka on optimoitu musiikkia varten.
- GAME: Pelaamiseen optimoitu ääni.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bassoääniä korostetaan.

5 Äänen viritys

Tämä säätää yhdistetyn kaiuttimen äänitasoja. Paina **Äänen viritys**  -painiketta, ja sitten **Vasen / Oikea** -painiketta valitaksesi halutun kaiuttimen ennen kuin painat **Ylös / Alas** -painiketta kasvattaaksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta. Säädetävät kaiuttimet ja säätelyn vaihteluvälit ovat seuraavanlaiset:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Keskikaiutin): -6 - 6
 - R (Takakaiutin): -6 - 6
 - TRE (Diskantti): -6 - 6
 - MID (Keskellä) : -6 - 6
 - BAS (Basso): -6 - 6
 - Subwooferin ja takakaiuttimien tason säätöä käytetään vain, kun subwoofer ja takakaiuttimet on kytketty.
-

6 Mykistys

Tämä mykistää tuotteen.

7 Toiminto

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tulotilan tai toiminnon.


8 Tiedot

Katso tiedot yhdistetystä tulolähteestä, Wi-Fi -verkon tai **Bluetoothin** tietoja.

- Wi-Fi: Yhdistetyn sovelluksen nimi
- BT: Yhdistetyn **Bluetooth** -laitteen nimi
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Tämänhetkinen äänilähde

9 Ylös/alas/vasen/oikea

Tätä painiketta käytetään, kun säädät kätevien toimintojen asetuksia.

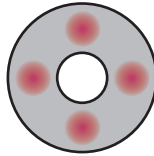

Vasen / Oikea: Voit toistaa seuraavan kappaleen painamalla **Vasen**-painiketta. Voit toistaa seuraavan kappaleen painamalla **Oikea**-painiketta.

10 Toisto/tauco

Voit toistaa kappaleen tai keskeyttää sen painamalla tätä painiketta.

11 Asetukset

Mahdollistaa tuotteen asetusten säätämisen: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Paina **Asetukset**  -painiketta ja valitse asetukset käyttämällä **Vasen / Oikea** -painiketta ennen kuin painat **Ylös / Alas** -painiketta käynnistääksesi/kytkemäksesi asetuksen pois päältä.

- **AUTO POWER:** Kun TV tai ulkoinen laite kytketään päälle/pois päältä, tuote kytkeytyy myös päälle tai pois päältä automaattisesti. Se on saatavilla vain, kun tuote on yhdistetty televisioon optisella kaapelilla tai **Bluetooth**. (→ Ks. "Auto Powerin käyttö" sivulla 27.)
 - **SURROUND:** Surround-äänitoiminto mahdollistaa immerstiivisen 3D äänen kuulemisen, joka tulee useista eri kaiuttimien äänikanavista, riippumatta alkuperäisen nauhoitetun sisällön kanavista. (→ Ks. "Surround-äänen kytkeminen päälle/pois päältä" sivulla 13.)
 - **NIGHT TIME:** Tämä vähentää yleiset äänenvoimakkuutta, mutta nostaa pehmeiden ja hellien äänten äänenvoimakkuutta. Tämä on hyödyllinen toiminto, kun kuuntelee musiikkia tai katselee elokuvaa myöhään illalla. (→ Ks. "Night Timen käyttö" sivulla 28.)
 - **DISPLAY:** Tilinäyttöä voidaan ohjata automaattiseksi, päälle ja pois päältä. (→ Ks. "Näytön käyttäminen" sivulla 29.)
 - **REAR CH CHANGE:** Voit muuttaa takakaiuttimen asentoa haluamallasi tavalla. (→ Ks. "Takakanavan vaihto" sivulla 30.)
-


Auto Powerin käyttö

Tämä toiminto kytkee tuotteen automaattisesti päälle/pois päältä, kun TV tai muu ulkoinen laite kytketään päälle/pois päältä.


Kun yhdistetty laite kytketään päälle, tuote käynnistyy automaattisesti ja valitsee toiminnon tulosignaalin perusteella.

Auto Power -toiminnon aktivointi/deaktivointi

- 1 Paina **Asetukset**  -painiketta. Tuote menee asetustilaan ja näet joko **"OFF-AUTO POWER"** tai **"ON-AUTO POWER"**.

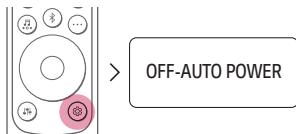

- 2 Kun **"OFF-AUTO POWER"** tai **"ON-AUTO POWER"** rullaa tilanäytöllä, paina **Ylös / Alas** -painiketta kytkeäksesi päälle/pois päältä Auto Power -toiminnon.

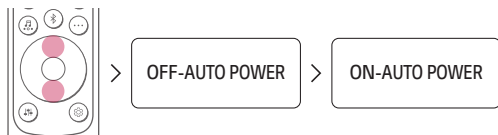


Night Timen käyttö

Tämä vähentää yleisetä äänenvoimakkuutta, mutta nostaa pehmeiden ja hellien äänen äänenvoimakkuutta. Tämä on hyödyllinen toiminto, kun kuuntelee musiikkia tai katselee elokuvaa myöhään illalla.

Night Time -toiminnon aktivointi/deaktivointi

- 1 Paina **Asetukset** -painiketta. Tuote menee asetustilaan ja näet joko **"OFF-AUTO POWER"** tai **"ON-AUTO POWER"**.

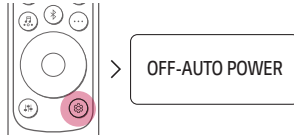

- 2 Kun **"OFF-AUTO POWER"** tai **"ON-AUTO POWER"** rullaa tilanäytöllä, paina **Vasen / Oikea** -painiketta valitaksesi Night Time -asetuksen. Näet Night Timen tilan seuraavasti: **"ON-NIGHT TIME"** tai **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3 Kun **"ON-NIGHT TIME"** tai **"OFF-NIGHT TIME"** rullaa tilanäytöllä, paina **Ylös / Alas** -painiketta kytkeäksesi Night Timen päälle/pois päältä.




Näytön käyttäminen

Tilanäyttöä voidaan ohjata automaattiseksi, päälle ja pois päältä.


Vaihtoehto	Tilanäyttö
AUTO	Himmenee 20 sekunnin kuluttua painikkeen painalluksesta.
ON	Aina päällä
OFF	Kytkeytyy pois päältä 20 sekunnin kuluttua painikkeen painalluksesta.

Näyttötoiminnon aktivoiminen/deaktivoiminen


- 1** Paina **Asetukset**  -painiketta. Tuote menee asetustilaan ja näet joko **“OFF-AUTO POWER”** tai **“ON-AUTO POWER”**.

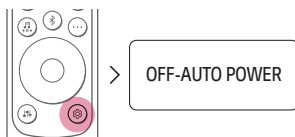

- 2** Kun **“OFF-AUTO POWER”** tai **“ON-AUTO POWER”** vierittää tilanäytössä, paina **Vasen/Oikea** -painiketta valitaksesi näyttöasetuksen. Näytön tila näkyy: **“AUTO-DISPLAY”**, **“ON-DISPLAY”** tai **“OFF-DISPLAY”**.

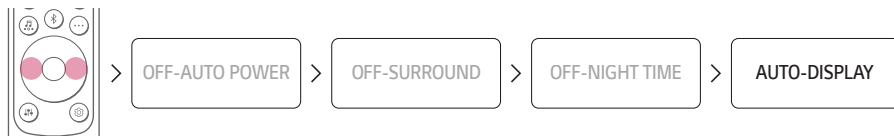

- 3** Kun **“AUTO-DISPLAY”**, **“ON-DISPLAY”** tai **“OFF-DISPLAY”** vierii tilanäytössä, paina **Ylös/Alas** -painiketta vaihtaaksesi näytön **“AUTO”** -asetukseksi tai kytkeäksesi sen päälle tai pois.

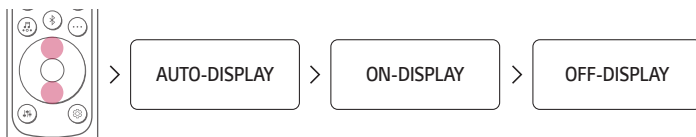


Takakanavan vaihto

Voit muuttaa kaiuttimen asentoa haluamallasi tavalla. Jos pistorasia on soundbarin vasemmalla puolella, aseta kaiutin virtajohtoineen vasemmalle puolelle ja määritä kaiuttimen asento.


Vaihtoehto	Takakanava
OFF	Langattoman vastaanottimen mukana tuleva kaiutin : Vasen / Muu kaiutin : Oikea
ON	Langattoman vastaanottimen mukana tuleva kaiutin : Oikea / Muu kaiutin : Vasen

Takakanavan vaihtaminen

- 1 Paina **Asetukset**  -painiketta. Tuote menee asetustilaan ja näet joko **"OFF-AUTO POWER"** tai **"ON-AUTO POWER"**.

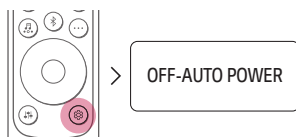

- 2 Kun **"OFF-AUTO POWER"** tai **"ON-AUTO POWER"** vierittää näytössä, paina **Vasen/Oikea** -painiketta valitaksesi näyttöasetuksen. Näytössä näkyy tila, **"ON-REAR CH CHANGE"** tai **"OFF-REAR CH CHANGE"**.

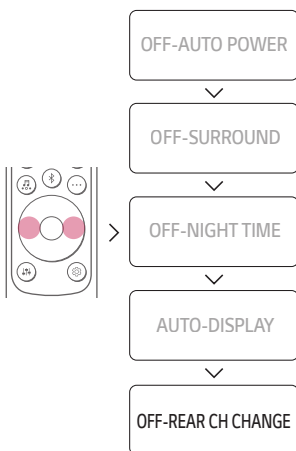

- 3 Kun "ON-REAR CH CHANGE" tai "OFF-REAR CH CHANGE" on käynnissä tilanäytössä, paina **Ylös/Alas** -painiketta vaihtaaksesi takakanavaa.



✓ **Huomaa**

- Voit muuttaa kaiuttimien asentoa sen jälkeen, kun olet liittänyt takakaiuttimet soundbariin. Lisäksi voit muuttaa sitä vain, jos takakaiutin on kytketty päälle.
-


Televisioon yhdistäminen

I Optisella kaapelilla yhdistäminen


Siirrä televisiosi ääni tuotteeseen yhdistämällä tuote televisioon optisella kaapelilla. Voit lisätä monia eri 3D-efektejä alkuperäiseen ääneen täyttääksesi huoneen syvällä ja rikkaalla äänellä.

TV:n katsominen optisella kaapelilla yhdistämisen jälkeen


- 1 Jos digitaalisella kaapelinavalla on suoja, poista suojat ensin molemmista päistä.

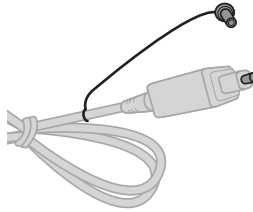

- 2 Optista kaapelia käyttäen, yhdistä tuotteen takaosan **OPTICAL IN** -napa television **Optinen digitaalilähtö (OPTICAL OUT)** -napaan kuvan ohjeita avuksi käyttäen.

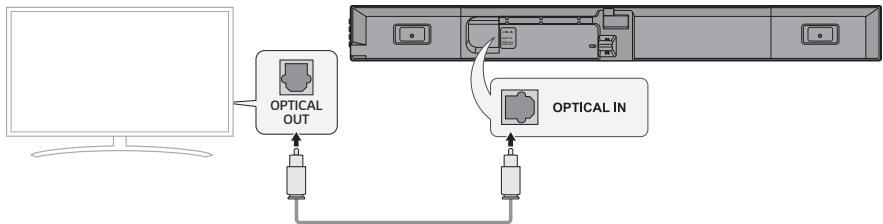

- 3** Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes ”**OPT/HDMI ARC**” ilmestyy tilanäytölle.

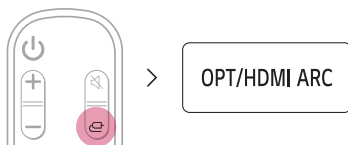

- 4** Paina **Asetukset** -painiketta television kaukosäätimestä mennäksesi [Kaiutin] -valikkoon ja asettaaksesi lähtökaiuttimen joko [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin]. Asetusten ja valikon kohteet voivat vaihdella riippuen television valmistajasta.

✓ **Huomaa**

- Jos optinen tulosignaali ja ARC-signaali yrittävät yhdistää samaan aikaan, niin ARC-signaali ottaa prioriteetin.

Kun käytät LG TV:tä

Voit säätää äänenvoimakkuutta LG TV -kaukosäätimellä, jos TV on yhdistetty tuotteeseen optisella kaapelilla. Voit tehdä näin vain televisiossa, joka tukee LG TV Sound Sync -toimintoa. Tarkista televisiosi käyttöohjeet nähdäksesi, onko televisiosi tuettu.

Toiminnot, joita voi ohjata LG TV -kaukosäätimellä

Äänenvoimakkuus, äänen mykistys

✓ **Huomaa**


- Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, ”**LG OPT**” -teksti ilmestyy tilanäytölle.
- Kun tuotetta käytetään LG TV -kaukosäätimen kanssa, TV:n äänenvoimakkuuden ja mykistysten tilat pätevät myös automaattisesti tuotteeseen.
- Voit käyttää edelleen tuotteen kaukosäädintä LG TV -televisioon yhdistämisen jälkeen.
- Käyttääksesi LG Sound Sync -toimintoa, saatat joutua vaihtamaan televisiosi ääniasetuksia. Tämä voi vaihdella riippuen TV:stä.

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla


Voit siirtää TV:n ääntä tuotteeseen yhdistämällä TV:n tuotteeseen HDMI-kaapelilla. Voit lisätä monia eri 3D-efektejä alkuperäiseen ääneen täyttääksesi huoneen syvällä ja rikkaalla äänellä.

TV:n katselu HDMI-kaapelilla yhdistämisen jälkeen

- 1 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** napa tuotteen takaa television **HDMI IN (ARC)** -napaan kuvan ohjeita avuksi käyttäen.

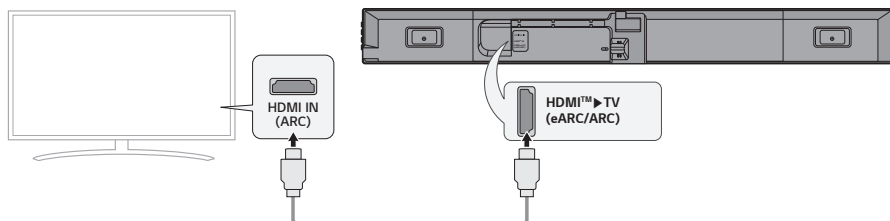

- 2 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes "OPT/HDMI ARC" ilmestyy tilinäytölle.

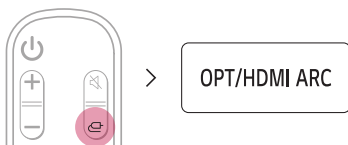

- 3 Paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäädintä mennäksesi [Kaiutin] -valikkoon, ja asettaaksesi lähtökaiuttimeksi [HDMI ARC]. Asetusten ja valikon kohteet voivat vaihdella riippuen television valmistajasta.
- 4 Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilinäytölle.

✓ Huomaa

- E-ARC tukee korkealaatuista ääntä, kuten DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ja Dolby Atmos®.
- Jos haluat käyttää Dolby Atmos® tai DTS:X®, niin yhdistetyn laitteen ja sen sisällön tulisi tukea Dolby Atmos® tai DTS:X®.
- Takaa, että televisiosi tukee eARC-toimintoa ennen kuin kytket päälle eARC:in **Asetukset** -valikosta. Lisätietoja varten tämän toiminnon käytöstä, ks. television käyttöohjetta. Asetukset voivat vaihdella riippuen televisiosta.
- Käytä sertifioitua kaapelia HDMI-logolla.

SIMPLINK

- SIMPLINK viittaa HDMI-CEC -toimintoon, jonka avulla voi käyttää yhtä television kaukosäädintä ohjaamaan helposti äänilaitetta tai soitinta, joka on yhdistetty LG TV -televisioon HDMI:n välityksellä.
 - SIMPLINK -yhteensopivalla LG TV kaukosäätimellä ohjattavat toiminnot: Virta päälle/pois päältä, äänenvoimakkuus, mykistys, jne.
- Lisätietoja varten SIMPLINK asettamisesta, ks. LG TV:n käyttöohjetta.



✓ Huomaa

- SIMPLINK -toiminto ei välttämättä toimi oikein, riippuen tuotteen tai muiden yhdistettyjen laitteiden tilasta.
 - HDMI-CEC -toiminnot TV:n valmistajan perusteella: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.

WOW Orchestran käyttäminen LG TV:n kanssa

LG-äänipalkin ja LG-televisio yhdistelmä tarjoaa parhaan kuuntelukokemuksen, kun ääni tuotetaan samanaikaisesti molempien kautta.

Tämä toiminto aktivoituu automaattisesti, kun soundbar liitetään televisioon, ja voit valita sen television äänilähtövalikosta.

✓ Huomaa


- Saatavana joihinkin LG:n TV- ja soundbar-malleihin
 - Se toimii television tukeman äänikoodekin mukaan.
 - Tämä toiminto toimii vain, kun televisio on kytketty HDMI-kaapelilla tai kun siihen on kytketty LG WOWCAST sisäänrakennettua toimintoa tukeva televisio.
 - Muista ottaa e-ARC käyttöön televisiossa.
 - Televisiossa näkyvät viestit voivat vaihdella mallista riippuen.
 - Katso lisätietoja asetuksista television käyttöoppaasta.
-

Bluetoothilla yhdistäminen

Bluetooth on teknologia, joka yhdistää langattomasti ympärilläsi olevat sähkölaitteet. Yhdistä tuotteesi televisioon **Bluetoothilla** ja nauti televisiosi äänestä korkealaatuisena.

Television katselu langattoman yhdistämisen jälkeen

- 1 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** -painiketta. Hetken kuluttua **"BT READY"** ilmestyy tilanäytölle.

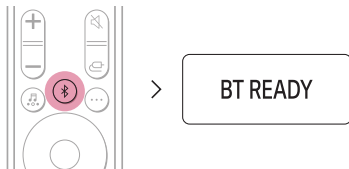

- 2 Paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäätimestä, ja mene [Kaiutin] -valikkoon asettaaksesi lähtökaiuttimen **[Bluetooth]** -kohtaan.
- 3 Etsi ja valitse "LG_Speaker_NSG10TY_XXXXXX".
- 4 Kun tuote on yhdistetty televisioon **Bluetoothilla**, tilanäyttö muuttuu kohdasta **"PAIRED"** (Yhdistetty) kohtaan → **"Yhdistetyn television nimi"** → **"BT"** (Valmiina käyttöön).

✓ Huomaa

- **Bluetooth** -laitteiden kohdalla merkit joita ei voida näyttää (esim. Korean Hangul), näytetään '-' tuotteen tilanäytöllä.
- Paina **Tiedot**  -painiketta kaukosäätimestä tarkistaaksesi yhdistetyn **Bluetooth**-laitteen nimen. Yhdistetyn **Bluetooth** -laitteen nimi ilmestyy tilanäytölle.


Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

Yhdistä TV ja ulkoinen laite (pelikonsoli, DVD-soitin tmv.) HDMI-kaapelilla ja nauti syvästä ja rikkaasta äänestä.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla **A**

- 1 Yhdistä ulkoinen laite, kuten DVD- tai Blu-ray soitin. Seuraten alla olevan kuvan ohjeita, yhdistä laitteen **HDMI OUT** -napa tuotteen takaosan **HDMI™ IN** -napaan.
- 2 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** napa tuotteen takaa television **HDMI IN (ARC)** -napaan.

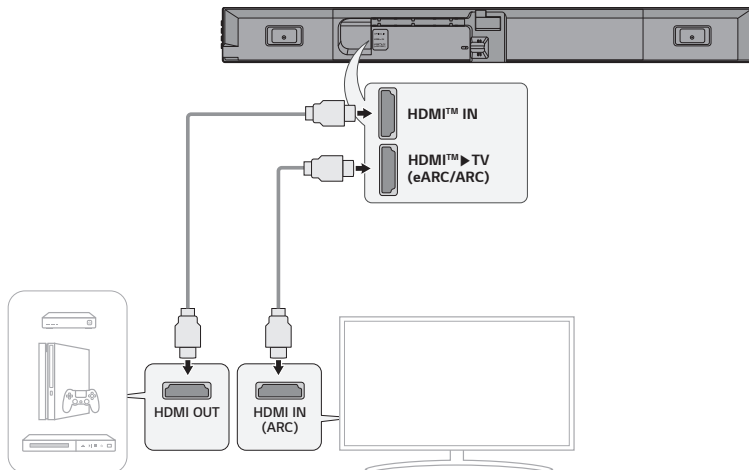

- 3** Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes **"HDMI"** ilmestyy tilanäytölle.




- 4** Kun ulkoinen laite on yhdistetty oikein tuotteeseen, voit kuunnella laitteen ääniä. Toistettaessa videota Dolby Atmos® tai DTS:X® -teknologioilla, joko **"DOLBY ATMOS"** tai **"DTS:X"** ilmestyy tilanäytölle.

✓ **Huomaa**


- Dolby Atmos® tai DTS:X® ääni tukee 3.1 kanavia. Kun langattomat takakaiuttimet on yhdistetty, tuki muuttuu 5.1 kanavaan asti.
- Tarkista ulkoisen laitteesi äänilähdön asetukset asetusvalikosta. Blu-ray soitin tai TV). Äänilähtö tulisi asettaa joko [Ei koodausta], [Bitstream], [Auto] tai [Pass through]. Lisätietoja äänilähdön asettamisesta saa ulkoisen laitteen käyttöohjeesta.
- Käytä sertifioitua kaapelia HDMI-logolla.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla **B**

- 1 Liitä ulkoinen laite, kuten digisovitin, DVD- tai Blu-ray-soitin. Seuraten alla olevan kuvan ohjeita, yhdistä laitteen **HDMI OUT** -napa TV:n takaosan **HDMI IN** -napaan.
- 2 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** -napa tuotteen takaa TV:n **HDMI IN (ARC)** -napaan

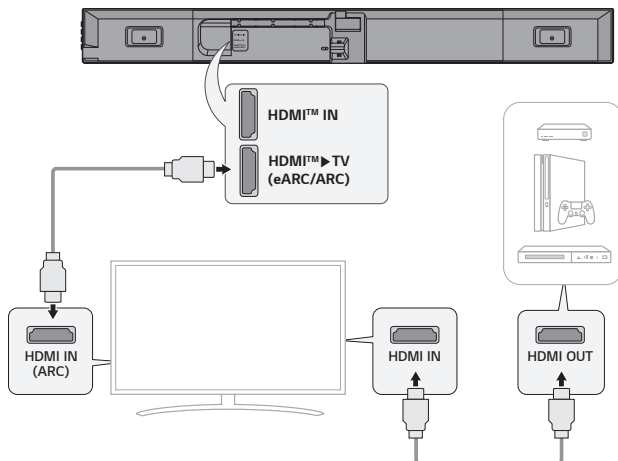

- 3 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes **"OPT/HDMI ARC"** ilmestyy tilanäytölle.

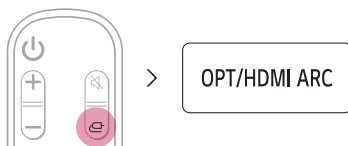

- 4 Kun ulkoinen laite on yhdistetty oikein tuotteeseen, voit kuunnella laitteen ääniä.

✓ **Huomaa**


- Ääntä ei välttämättä kuulu, riippuen liitetyn TV:n teknisistä tiedoista. On suositeltavaa liittää ulkoinen laite suoraan tuotteeseen. (→ Ks. "Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla A" sivulla 37.)

| Optisella kaapelilla yhdistäminen


Yhdistä TV ja ulkoinen laite (pelikonsoli, DVD-soitin tms.) optisella kaapelilla ja nauti syvästä ja rikkaasta äänestä.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen optisella kaapelilla

- 1 Käytä optista kaapelia yhdistääksesi tuotteen takaosan **OPTICAL IN** -navan ulkoisen laitteen **OPTICAL OUT** -napaan (esim. TV, Blu-ray soitin) kuvan mukaisesti.

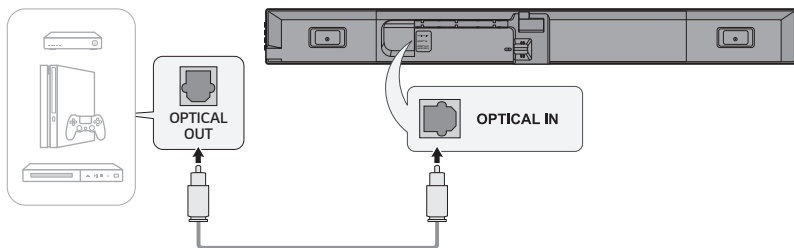

- 2 Paina **Toiminto**  -painiketta toistuvasti, kunnes "**OPT/HDMI ARC**" ilmestyy tilanäytölle.

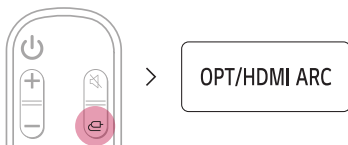

- 3 Kun ulkoinen laite on yhdistetty oikein tuotteeseen, "**OPT**" ilmestyy tilanäytölle.

Tuotteen käyttäminen äänijärjestelmänä

| Bluetoothilla yhdistäminen

Voit toistaa **Bluetooth** -laitteelle tallennettuja musiikkitiedostoja, tai käyttää musiikkisovelluksia nauttiaksesi musiikista tällä tuotteella.

Tarkista seuraavat asiat ensin.


- Yhdistettävien **Bluetooth**-laitteiden pitäisi omata ainakin seuraavat ominaisuudet:
 - **Bluetooth** 5.1 -tekniikka
 - Koodekki: SBC, AAC
- Vaiheet laitteen tuotteeseen yhdistämiseen voivat vaihdella riippuen **Bluetooth** -laitteen tyypistä ja mallista. Lisätietoja varten siitä, kuinka laite yhdistetään, ks. ulkoisen laitteen käyttöohjetta.

Valitse [**Bluetooth**] älypuhelimesi **Asetukset** -valikosta.


Asetusvalikon kohteet voivat vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja mallista.

1 Kytke tuote päälle.


2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** (📶)-painiketta. Hetken kuluttua "BT READY" ilmestyy tilanäytölle.

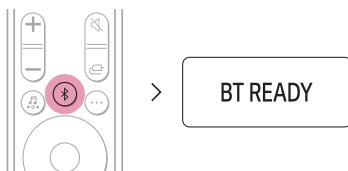

3 Napauta **Asetukset** (⚙️ / ⚙️) -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**.

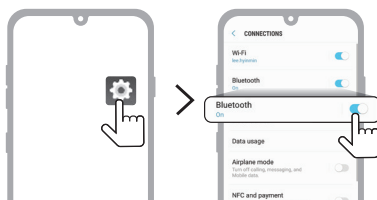

(Android Phone)

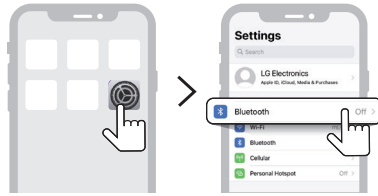

(iPhone)


4 Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. (☐ **Pois päältä** > ☒ **Päällä**)

5 Näet listan yhdistettävistä laitteista älypuhelimellasi. Etsi ja valitse "LG_Speaker_NSG10TY_XXXXX".




6 Kun tuote on yhdistetty älypuhelimeen **Bluetoothilla**, tilanäyttö muuttuu kohdasta "**PAIRED**" (Yhdistetty) kohtaan → "**Yhdistetyn Bluetooth -laitteen nimi**" → "**BT**" (Valmiina käyttöön).

7 Jos et löydä tuotetta "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX", napauta **Virkistää** (↻) -painiketta näytön oikeasta yläkulmasta Android-älypuhelimella, tai kytke **Bluetooth** pois päältä ja käynnistä se uudelleen iPhoneilla.

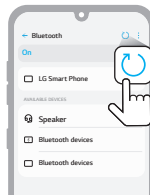


(Android Phone)

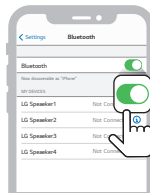

(iPhone)

- 8 Käynnistä musiikkisovellus ja nauti musiikista älypuhelimella.

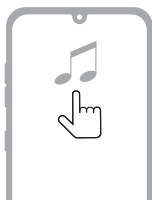

✓ **Huomaa**

- Mitä lähempänä **Bluetooth** -laite on tuotetta, sitä parempi on myös yhteys.
 - Jos painoit **Bluetooth-yhdistäminen**  -painiketta tuotteesta ja valitsit "**BT**" -kohdan, mutta yhdistäminen ei onnistunut **Bluetooth**-laitteeseen, tilinäytölle tulee lukemaan "**BT READY**". Tarkista **Bluetooth** -laitteen tila.
 - Kun käytät **Bluetoothia**, äänenvoimakkuus tulisi säätää sopivalle tasolle.
 - Tämän tuotteen **Bluetooth** -nimessä "LG_Speaker_NS10TY_XXXX", kohta "XXXX" on satunnaisesti generoitu nelimerkkinen numeroita ja kirjaimia sisältävä yhdistelmä.
-

LG ThinQ -sovelluksen käyttö

Laitteen toimintojen ohjaaminen

Käynnistä **LG ThinQ -sovellus**. Voit helposti määrittää [Sound Effect] ja [Night Time] -asetukset, ja säätää kummankin kaiuttimen tasoa ilman kaukosäädintä.

Napauta **Asetukset**  -painiketta ensimmäisessä näytössä muuttaaksesi soundbarin asetuksia.



AI -huonekalibraation käyttäminen

Tämä tekniikka mahdollistaa tuotteesta tulevan äänin analysoinnin ja ääniasetusten hienosäädön. Huomaa, että kun käynnistät AI Room Calibration -toiminnon, tuote voi tuottaa odotettua kovemman äänen.



✓ Huomaa

- Jotkin valikot voidaan lisätä aloituskorttiin, jotta voit käyttää valikkoa helpommin.

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Huomio, että osa ominaisuuksista, teknisistä tiedoista, sovelluksista, palveluista ja/tai sisällöstä ("Ominaisuudet") ei välttämättä ole saatavilla joissain maissa. Ominaisuudet voivat vaihdella maittain ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Ominaisuuksia ei ole saatavilla kaikilla kielillä. Vieraile osoitteessa lg.com nähdäksesi palvelun tilan maittain.

| Yhteensopiva Google Assistantin kanssa

Hallitse laitettasi käyttämällä vain ääntäsi Google Assistantin avulla.

Jos käytössäsi on yhteensopiva Google Assistantilla varustettu laite sisäänrakennetulla Google Castilla, voit lisätä tämän laitteen Google Home -sovellukseen. Voit toistaa, ohittaa tai pysäyttää musiikin, ja muuttaa äänenvoimakkuutta: kysy vain Googlelta.

Vaatimukset

- Google Assistant -yhteensopiva laite (myydään erikseen)
- Tämän yksikön tulee olla yhdistettynä Internetiin.
- Tämän yksikön tulee olla rekisteröitynä **Google Home** -sovelluksessa.



Google Cast™:n käyttäminen

Voit kuunnella lempimusiikkiasi tällä tuotteella käyttämällä satoja Google Cast-sovelluksia puhelimestasi, tabletistasi tai läppäristäsi.



Napauta vain **Cast** -painiketta sovelluksista, jotka jo tiedät ja joita rakastat. Uusia kirjautumisia tai latauksia ei tarvita. Käytä puhelintasi hakemiseen, toistamiseen, tauottamiseen ja äänenvoimakkuuden säätämiseen mistä tahansa kotoa käsin.

Saadaksesi lisätietoa sisäänrakennetusta Google Castista, sisältäen listan Google Cast-sovelluksista joista voit heijastaa näytön, vieraile osoitteessa: g.co/cast/audio

Asettaaksesi monihuoneen päälle muiden Google Cast-kaiutinten kanssa, lataa **Google Home** -sovellus.

Toimii Apple AirPlayllä


Tällä tuotteella voi kuunnella musiikkia iOS-laitteelta suoraan AirPlayn välityksellä.

✓ Huomaa

- Varmista, että tämä tuote ja iOS-laitte on yhdistetty samaan Wi-Fi -verkkoon.
- Varmista, että iOS-laitteesi käyttöjärjestelmä on versiota 11.4 tai uudempi.
- AirPlay 2 -toiminnon omaavat kaiuttimet tarvitaan, jotta voidaan striimata useampaan kaiuttimeen kerrallaan.

Wi-Fi -verkon asetus iOS-laitteella

- 1 Käynnistä tuote painamalla **Virta**  -painiketta.
- 2 Valitse iOS-laitteeltasi **Asetukset** ja sitten **Wi-Fi**.
- 3 Valitse "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX" kohdasta **MÄÄRITÄ UUSI KAIUTTIMEN AIRPLAY**.
- 4 Varmista, että kotisi modeemi on valittuna.
Tässä vaiheessa voit muuttaa tuotteen nimen haluamaksesi ja myös määrittää uuden salasanan. Kun asetukset ovat valmiina, valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse **Tehty**.

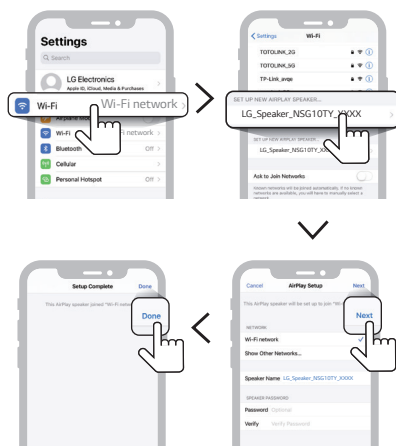

Striimaa musiikkia AirPlayn välityksellä

Ohjauskeskuksesta:

- 1 Avaa ohjauskeskus iOS-laitteeltasi.
- 2 Napauta AirPlay (📶).
- 3 Valitse tuote, jolla haluat kuunnella musiikkia. Voit valita yhden tai useamman AirPlay 2 -yhteensopivan kaiuttimen.

Musiikkisoittimen sovelluksesta:

- 1 Avaa musiikkisoitinsovellus.
- 2 Napauta AirPlay (📶).
- 3 Valitse tuote, jolla haluat kuunnella musiikkia. Voit valita yhden tai useamman AirPlay 2 -yhteensopivan kaiuttimen.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® ja iPhone® ovat Apple Inc.:in tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple-merkin laitteiden käyttö tarkoittaa, että tarvike on suunniteltu toimimaan erityisesti merkin tekniikan kanssa, ja että se on sertifioitu kehittäjän toimesta noudattamaan Applen suorituskykystandardeja.

Tämän AirPlay 2 -yhteensopivan kaiuttimen ohjaamiseksi tarvitaan iOS 11.4 tai uudempi.

| Spotify Connect

Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta spotify.com/connect.



Spotify Software on kolmannen osapuolen lisenssin alainen, jotka löytyvät täältä: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Toimii Alexan kanssa

Alexan avulla voit käyttää ääntäsi ohjaamaan tätä tuotetta komennoilla Alexan omaavan laitteen läpi. Alexan omaava laite myydään erikseen.

Alexan asetus

Käynnistä **LG ThinQ -sovellus** ja napauta **amazon alexa** -painiketta ensinäytöltä ja seuraa sitten ohjeita.



Kuinka Alexaa käytetään

- **Puhutut käskyt:** Alexan omaavan laitteiden (esim. Amazon Echo) avulla voit pyytää Alexaa soittamaan musiikkia [NSG10TY]. Esimerkiksi, "Alexa, play jazz on [LG SG10TY Soundbar]".
- **Ensisijainen kaiutin:** Voit määrittää yhden tai useamman kaiuttimen siten, että tietyt laitteet Smart Home Groupin sisällä toistavat musiikkia. Voit määrittää kaiuttimet Alexa -sovelluksesta.
- **Musiikin toisto Alexa -sovelluksesta:** Voit ohjata musiikin toiston [NSG10TY] kauko-ohjatusti Alexa -sovelluksesta.

Amazon, Alexa ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc.:in tai sen kumppaneiden tavaramerkkejä.

✓ Huomaa

- Tämän palvelun tarjoaa Amazon, ja se voidaan lopettaa milloin tahansa. LG ei ota vastuuta palvelun saatavuudesta.
- Amazon Alexa -sovellusnäyttö voi muuttua ilman aikaisempaa huomautusta.
- Tämä toiminto ei ole välttämättä saatavilla joissain maissa.
- Lisätietoja varten, vieraile verkkosivustolla
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Tidal Connect

Käytä puhelintasi tai tablettiasi hallinnoidaksesi Tidalia. Vieraile osoitteessa <https://tidal.com/connect> lukeaksesi lisää.



Tuotteen asentaminen seinälle

| Tarkista ennen seinään asentamista

Voit asentaa tämän tuotteen seinälle

Kun kiinnität tuotetta seinälle, noudata alla olevia ohjeita.


Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Voi olla vaikeaa yhdistää ulkoisia laitteita ja kaapeleita seinäasennuksen jälkeen. Yhdistä ensin ulkoinen laite oikealla kaapelilla tuotteeseen ennen sen asentamista seinälle.
- Huomaa seuraavat asiat ennen tuotteen asentamista seinälle. Tuotevahinkoa tai vammoja voi syntyä prosessin aikana.
 - Älä aseta objekteja seinälle asennetun tuotteen päälle.
 - Kiinnitä tuote tiukasti seinään käyttämällä kiinnitysruuveja, jotta se ei putoa seinältä alas.
 - Takaa, että se on lasten ulottumattomissa. Asennetun tuotteen vetäminen tai tärisyttäminen voi johtaa sen putoamiseen.
- Älä käytä seinätelinettä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sound barin asentamiseen seinälle.
- Lopeta asentaminen välittömästi ja ota yhteyttä palvelukeskukseen, jos et ymmärrä täysin asennusprosessia. Hyödynnä asiantuntevan asentajan palveluja, jos asennusongelmat jäävät kyselyn tekemisen jälkeen.
- Tämän tuotteen asentaminen betoniseinään tai puupilariin on suositeltavaa. Tämän tuotteen asentaminen toisiin pintoihin (kipsi, tiilet jne.) ei ole suositeltavaa. Vääränlainen asennus voi johtaa tuotteen vioittumiseen.
- Asenna tuote vain pystysuoralle seinälle. Älä asenna kallistuneelle seinälle, joka ylittää rakennusstandardit, tai äärimmäisen kallistuneelle seinälle tai kattoon. LG ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat vääränlaisesta tuotteen asennuksesta (esim. äärimmäisen kallistuneista seinistä ja katoista).
- Tarkista mukana tulevat tarvikkeet ennen asentamista. Emme ole vastuussa hävinneistä tai vahingoittuneista tarvikkeista sen jälkeen, kun sisäpakkaus on avattu.
- Kun taapero tai pieni lapsi nielee tarvikkeita, voi tapahtua useita terveysvaaroja kuten tukehtumista. Pidä mukana tulevat tarvikkeet taaperoiden ja lasten ulottumattomissa.
- Ruuvit tulee kiristää täyteen kireyteen asti. Vältä liiallisen voiman käyttöä ruuvien kiristämisen yhteydessä. Tämä voi vahingoittaa seinää ja tuotetta, tai vähentää tuotteen kuntoa tai suorituskykyä.

- Vältä sellaisen sound barin asentamista, joka ylittää määritetyn maksimikuorman, äläkä anna ulkoisten voimien vaikuttaa tuotteeseen.
- Vältä onnettomuuksia käyttämällä työkaluja huolellisesti asennuksen aikana.
- Koska liitäntä on vaikeaa laitteen asennuksen jälkeen, liitä kaapelit ennen asennusta.
- Varmista kokoamisen yhteydessä, että kaikki mukana toimitetut ruuvit on kiinnitetty. Jos ruuveja ei ole kiristetty täysin, tuote voi kallistua tai kaatua, mikä voi aiheuttaa vahinkoa. Ruuvien kiristäminen liiallisella voimalla voi aiheuttaa niiden irtoamisen ruuvi-liitoksen kulumisen vuoksi.

Komponentit tuotteen kiinnittämiseen


Soundbar



Seinäteline




Seinätelineen asennusopas




Telineen ruuvit



Seinätulpat




Seinätelineen jatkokappale




Tuotteen asentaminen seinälle

- 1 Etsi seinätelineen asennusohjuri tuotepakkauksesta. Kiinnitä kaksi seinätelineen asennusohjuria yhdistääksesi ne yhdeksi.
- 2 Aseta seinätelineen asennusohjuriin **"TV Bottom Line"** -kohta television alaosan kanssa samaan kohtaan, ja kiinnitä se seinään. Aseta seinälle asennettavan television keskiosa asennusohjuriin **"TV Center"** -kohdan kanssa samalle tasolle.

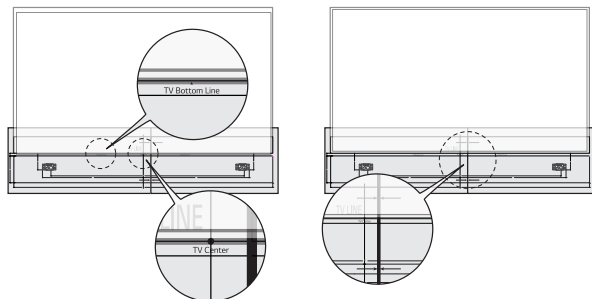


- 3 Merkitse kynällä asennusohjurilla ruuvien reiät niihin kohtiin, mistä seinäteline kiinnitetään.

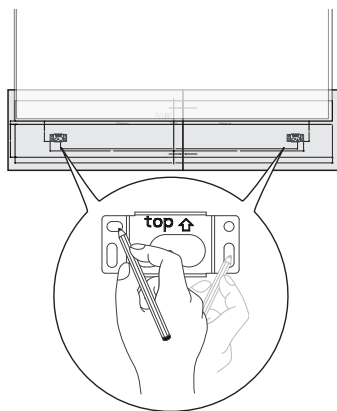


- 4 Pora ruuvien reiät merkittyihin asennusohjuriin kohtiin.
- 5 Irrota seinätelineen asennusohjuri seinästä.


- 6** Kiinnitä teline hyvin seinään kiinni seinätulppien ja ruuvien avulla.

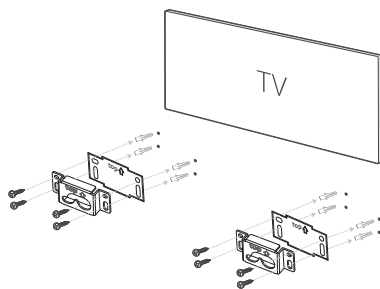

- 7** Laita kiinnityskoukku tuotteen takaosaan ja reikään seinätelineessä niin, että se istuu hyvin.

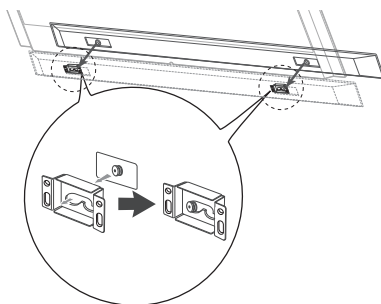


- 8** Kiinnitä yksikön koukut pitimiin alla näytetyn mukaisesti.

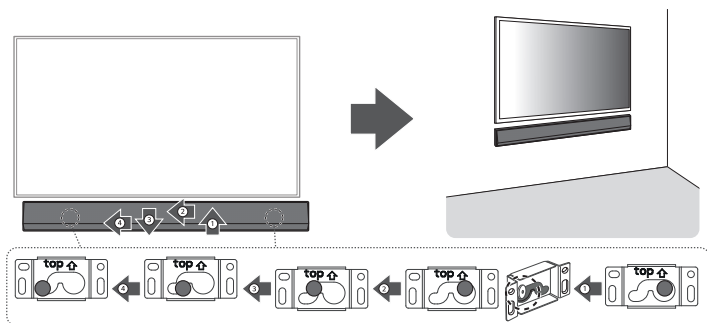


Kuinka proput ja ruuvit kiinnitetään

(Asennukseen betoniseinään)


- 1** Poraat reiät proppujen kohtiin Ø 6 mm halkaisijan terällä 40-45 mm syvyyteen asti.

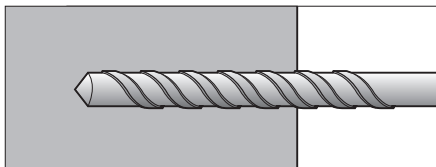


- 2** Puhdista poratut reiät.

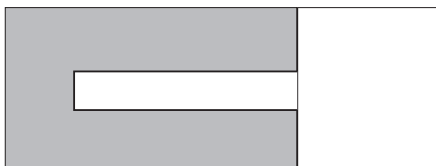


- 3** Aseta reikiin mukana tulevat proput seinätelineen kiinnittämistä varten. (Käytä vasaraa proppujen asettamisen yhteydessä.)

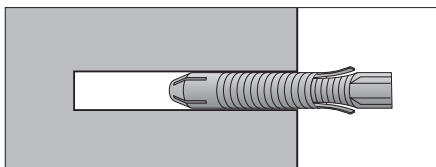

- 4** Työnnä seinätelineen tuki lähelle seinän suuntaan, jotta saat oikein reikien sijainnit.

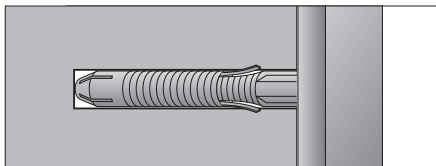

- 5** Kiristä seinätelineen ruuvit reikiin. Kiristä ruuvit tässä kohtaa 12 kgf/cm $\pm$ momentilla.

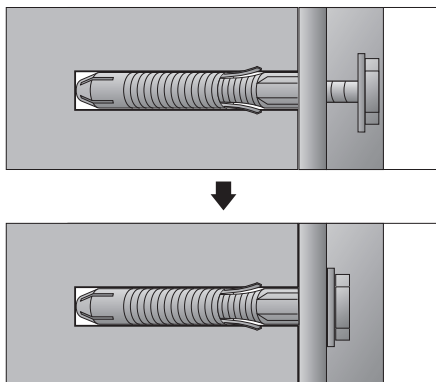

✓ Huomaa

- Kun asennat yksikköä seinälle, kiinnitä se huolellisesti varoen pudottamista.
- Älä asenna tätä tuotetta seinälle, jos se voi altistua öljylle tai öljyysvalle. Tämä voi vahingoittaa tuotetta ja johtaa sen putoamiseen.
- Asiantuntevien asentajien pitäisi lukea tämä käyttöohje huolellisesti oikeanlaista asennusta varten.
- Asiantuntevien asentajien tulisi antaa tämä käyttöohje asiakkaille asennuksen jälkeen, ja kehottaa heitä lukemaan se, ja säilönmään se helppoon paikkaan tulevia tarpeita varten.
- Asennusohjeen lukemisen jälkeen se tulisi pitää kätevässä paikassa tulevia tarpeita varten.
- Kysy kaupan nimittämää asiantuntevaa asentajaa tuotteen asennusta varten. Jonkun muun kuin asiantuntevan asentajan tekemä asennus on äärimmäisen vaarallista ja voi johtaa henkilökohtaisiin vammoihin.
- Älä asenna tuotetta epävakaaseen kohtaan, joka ei kestä sen painoa. Jos asennuskohta ei ole tarpeeksi jäykkä, tuote voi pudota ja johtaa henkilökohtaisiin vammoihin.
- Ota yhteyttä kaupan nimittämään asiantuntevaan asentajaan ennen tuotteen liikuttamista tai vaihtamista asennuksen jälkeen. Asennus on tekninen tehtävä ja turvallisuusongelmia voi syntyä, jos henkilö yrittää asentaa tai liikuttaa tuotetta itseksensä.
- Älä roiku tuotteessa tai altista sitä huomattaville iskuille asennuksen jälkeen. Tämä voi johtaa tuotteen putoamiseen ja henkilökohtaisiin vammoihin.


✓ Huomaa

- Tuotteen seinälle asennuksen aikana virtajohtoa tai signaalijohtoja ei tule roikuttaa tuotteen takaosasta. Tämä voi vahingoittaa johtoja, johtaan tulipaloon, sähköiskuun tai tuotteen vahingoittumiseen.
 - Asenna tuote käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Jos tuotetta ei asenneta käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, voi tuloksena olla vakava henkilökohtainen vammautuminen tai tuotevahingot.
 - Tuotteen asentamiseen tai sen korkeuden säätämiseen tarvitaan vähintään kaksi ihmistä. Asennuksen tai säätöjen itse yrittäminen voi johtaa henkilökohtaiseen vammautumiseen tai tuotteen vahingoittumiseen.
 - Varmista, että tuotteelle on saatavilla seinä ennen asennuksen jatkamista. Käytä tuotteen mukana tulevia proppuja ja ruuveja. Luvattomien proppujen tai ruuvien käyttö ei välttämättä kestä tuotteen painoa, mikä johtaa turvallisuusriskeihin.
 - Kun asennusseinään porataan, tulee käyttää määritellyn halkaisijan poranteriä ja poria. Noudata reiän syvyyteen liittyviä ohjeita. Tuotteen poraaminen ja asentaminen toisin kuin käyttöohjeessa määritellyn tavoin voi johtaa epävakaaseen asennukseen ja mahdollisiin turvallisuusongelmiin.
 - Älä pyyhi tuotetta märällä pyyhkeellä tai käytä lämmitysvarusteita tai ilmankosteuttajaa sen paikan alla, missä tuote on asennettuna. Vettä tai höyryä saattaa päätyä tuotteeseen, ja liiallinen lämpö voi johtaa tulipaloihin, sähköiskuihin tai vioittumiseen.
 - Älä asenna tuotetta sprinklerin tai palohälyttimen lähelle, paikkaan missä voi tapahtua tärinää tai iskuja, tai korkeajännitteisten johtojen tai virtalähteiden lähelle.
 - Ota irti tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen asentamista. Asentaminen pistokkeen ollessa pistorasiassa voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
 - Älä asenna tuotetta paljailta käsillä. Käytä työhanskoja. Asennuksen yrittäminen ilman työhanskoja voi johtaa henkilökohtaiseen vammautumiseen.
 - Älä asenna tätä yksikköä väärin päin. Se voi vahingoittaa tätä yksikköä tai johtaa henkilökohtaisiin vammoihin.
 - Älä roikota asennettua yksikköä ja vältä iskuja yksikköön.
 - Kiinnitä yksikkö tiukasti seinään niin, että se ei putoa pois siitä. Jos yksikkö putoaa seinältä, voi se johtaa vammaan tai tuotteen vahingoittumiseen.
 - Kun yksikkö on asennettu seinälle, varmista, että lapsi ei vedä irti mitään johdoista, sillä se voi johtaa tuotteen putoamiseen.
-

Johtojen järjestely

Tämän laitteen takaosassa on ura kaapeleiden järjestämistä varten.

Aseta tähän laitteeseen liitetyt kaapelit alla esitetyllä tavalla.

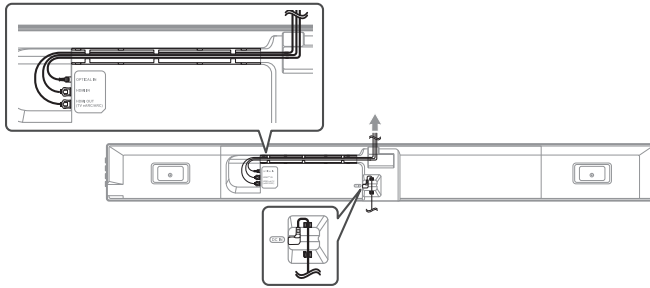


✓ Huomaa

- Kun kaikki liitännät on viety päätökseen, voit järjestellä johdot tarvittavalla tavalla.
 - Suosittelemme tuotteen mukana tulevan HDMI-kaapelin käyttämistä. Jos toista HDMI-kaapelia käytetään, sitä ei välttämättä voi järjestellä tällä tuotteella.
-

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

| Turvallisuus ja säädökset

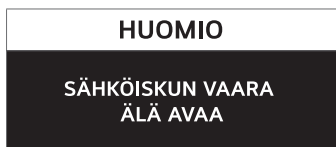

HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS:

- TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE.
- VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO:

- Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.
- Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.
- Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan peittää sijoittamalla laite vuoteen, sohvan, maton, tai vastaavan pinnalle. Tätä tuotetta ei saa asentaa suljetusti, kuten kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei asianmukaista tuuletusta varmisteta ja noudateta valmistajan ohjeita.
- Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.
- Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.
- Ole varovainen ja varmista, etteivät lapset aseta käsiään tai mitään muita esineitä *kaiuttimen aukkoon.
 - * kaiuttimen aukko: Runsaan bassoäänen reikä kaiutinkaapissa. (kotelo)

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Malleille joissa sovitin

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä muun laitteen tai muun toimittajan virtajohtoa. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Paristokäyttöisille malleille

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

HUOMIO: Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

Mallit, jotka käyttävät vain sisäänrakennettua akkua

Älä säilö tai kuljeta alle 11,6 kPa paineissa tai/ja yli 15 000 metrin korkeudessa.

- Akun vaihto väärän tyyppisellä, joka voi rikkoa suojan (esim. joidenkin litiumakkutyypin kohdalla);
- Akun hävitys tulossa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin;
- Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon;
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdysriskin tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.

Symbolit

~ : Vaihtovirta (AC).

— : Suora virta (DC).

☐ : Tämä on luokan II laite.

⏻ : Valmiustilan virtatila.

I : Virta on kytketty päälle.

⚡ : Vaarallinen jännite.

Tuotteen väärinkäytön ehkäiseminen

Tuotteen väärinkäytön estämiseksi lue alla oleva sisältö.

Tuotteen asentamista koskevat varotoimet

- Älä asenna tuotetta epävakaiseen tai tärisevään paikkaan, kuten tärisevälle hyllylle tai kaltevalle pinnalle. Asenna tuote tukevalle ja tasaiselle alustalle.
 - Muuten tuote voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa vammoja.
 - Jos asennat tuotteen epävakaaile alustalle, tuote ei välttämättä toimi kunnolla.
- Jos asennat tuotteen huonekalulle tai hyllylle, varmista, että tuotteen etuosan alareuna ei ulotu ulos. Käytä aina tuotteen kokoon sopivaa huonekalua tai hyllyä.
 - Muussa tapauksessa tuote voi menettää tasapainonsa ja pudota, mikä voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.
- Asenna tuote turvalliseen paikkaan. Muuten lapsi voi törmätä tuotteen reunaan ja loukkaantua.
- Asenna tuote paikkaan, jossa ei ole sähkömagneettista häiriötä, jotta se toimisi oikein.
- Jos asennat tuotteen paikkaan, joka ei täytä yleisiä käyttöolosuhteita, voi syntyä odottamaton laatuongelma. Ota siis ensin yhteyttä huoltokeskukseen, ennen kuin asennat tuotteen tällaiseen paikkaan.
- Älä säilytä tuotetta liian korkeassa (yli 40 °C) tai liian matalassa (alle 5 °C) lämpötilassa tai liian kosteassa paikassa.
- Vältä paikkoja, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, esim. lämmittimen lähellä. Älä käytä tai pidä syttyviä suihkeita tai aineita tuotteen lähellä.
 - Muussa tapauksessa on olemassa räjähdys- tai tulipalon vaara.
- Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa on liikaa kosteutta, pölyä tai nokea.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä asenna tuotetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyn sisälle, joka ei tuuletetu hyvin. Älä peitä tuotetta pöytäliinalla tai verholla.
 - Muuten tuotteen lämpötila voi nousta, mikä voi aiheuttaa rikkoutumisen tai tulipalon.
- Kytke tuotteen verkkopistoke pistorasiaan, joka on helposti saatavilla.
 - Kun tuotteessa syttyy tulipalo tai ilmenee jokin muu ongelma, pistoke on voitava irrottaa nopeasti.
- Älä liitä useita tuotteita samaan pistorasiaan samanaikaisesti.
 - Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa ylikuumenemisen, joka voi johtaa tulipaloon.

Tuotteen käyttämistä koskevat varotoimet

- Älä nosta tai siirrä tuotetta sen ollessa toiminnassa.
 - Muuten tuote voi rikkoutua.
- Kun tuotetta liikutetaan, vedä virtajohto ja kaikki tuotteeseen liitetyt kaapelit irti.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos havaitset savua tai outoa hajua. Tässä tapauksessa katkaise virta välittömästi, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys huoltokeskukseen.
 - Tuotteen käyttäminen tällaisessa tilassa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä työnnä tuotteeseen metalliesineitä, kuten kolikoita ja pinnejä, tai syttyviä esineitä, kuten paperia ja tulitikkuja. Varmista, että kiellät lapsia tekemästä niin.
 - Muuten tuote voi rikkoutua.
- Jos tuotteeseen joutuu vierasta ainetta, irrota pistoke ja ota yhteys huoltokeskukseen.
- Älä aseta painavaa esinettä tuotteen päälle.
 - Muuten se voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Varmista, että lapsi ei roiku tuotteessa tai pääse sen päälle.
 - Muuten tuote voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen. Varmista, että kiellät lapsia tekemästä niin.
- Irrota pistoke laitteesta ukkosen aikana.
 - Muuten tuote voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä aseta tuotteen päälle nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, ruukkuja, kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
 - Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen laitteen putoamisen tms. vuoksi.
- Varmista, että kytket pistokkeen tukevasti. Älä käytä muuta kuin tuotteeseen merkittyä nimellisjännitettä.
 - Huono liitos voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä työnnä johtimia, kuten syömäpuikkoja, tuotteen toisella puolella olevaan uraan pistokkeen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Älä koske pistokkeeseen heti, kun olet irrottanut sen pistorasiasta.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Pidä pistoketta kuivin käsin.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä siirrä tai työnnä tuotetta pitäesssä kiinni tuotteen kaapelista, kuten virtajohdosta.
 - Kaapeli voi vaurioitua ja aiheuttaa vian tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun irrotat tuotteeseen kytkettyä kaapelia, varmista, että pidät kiinni kaapelin päässä olevasta liittimestä. Älä pidä kiinni kaapelijohdosta.
 - Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tuote voi pudota ja aiheuttaa rikkoutumisen.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa, esim. lämmittimen lähellä.
 - Muuten voi aiheutua tulipalo tai toimintahäiriö.
- Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta.
 - Muuten se voi aiheuttaa vian, joka voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai loukkaantumiseen.
- Pidä muovikääreet poissa pikkulasten ulottuvilta.
 - Muuten pikkulapset voivat tukehtua muovikääreisiin.
- Älä pudota esineitä tuotteen päälle äläkä iske tuotetta. Pidä tuote poissa paikoista, joissa on voimakasta värinää tai magneetteja.

- Älä vahingoita, muuta, taivuta, väännä tai kuumenna virtajohtoa.
 - Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun et käytä tuotetta pitkään aikaan, esimerkiksi kun olet poissa kotoa, irrota virtajohto pistorasiasta.
 - Jos pölyä kertyy tuotteeseen, se voi aiheuttaa kuumuutta, joka voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon oikosulun vuoksi.
- Älä hävitä jätteparistoja tavallisen jätteen mukana. Hävitä ne erikseen.
 - Muussa tapauksessa on olemassa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
- Älä käytä korkeajännitustuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähkökärpäslätkää)
 - Tässä tuotteessa voi esiintyä sähköiskun aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- Älä koske pistokkeeseen heti, kun olet irrottanut sen pistorasiasta.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan tai jatkojohtoon. (Tämä ei koske tuotteita, joissa ei ole maadoitusta.)
 - Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa oikosulun aiheuttaman vian tai sähköiskun.
- Jos tuotteessa on tuuletusaukko, tuotteen pitäminen päällä pitkään voi johtaa tuuletusaukon kuumenemiseen. Älä koske tuuletusaukkoon, kun se on kuuma. Kuumuus ei ole tuotteen vika eikä aiheuta toimintahäiriötä. Voit siis käyttää tuotetta huoletta.
- Älä vahingoita virtajohtoa, AC-adapteria tai pistoketta. Älä aseta painavaa esinettä virtajohdon tai AC-adapterin päälle.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Jos pistokkeessa, AC-adapterissa tai pistorasiassa on pölyä, likaa jne., pyyhi ne pois kokonaan.
 - Muuten tuote voi aiheuttaa tulipalon.
- Jos tuotteessa on virtajohto tai AC-adapteri, käytä vain LG Electronicsin toimittamia aitoja virtajohtoja ja AC-adaptereita.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Jos käytät kuulokkeita tai nappikuulokkeita, älä säädä äänenvoimakkuutta liian kovalle tai käytä niitä pitkään. [Tämä koskee vain malleja, jotka tukevat kuulokkeita tai nappikuulokkeita]
 - Muuten se voi vaikuttaa negatiivisesti kuulokykyysi.
- Tämän tuotteen ohjelmisto voidaan päivittää. Älä katkaise tuotteesta virtaa, kun päivität ohjelmistoa. Kun päivitys on valmis, tuotteen virta katkeaa automaattisesti.
 - Jos katkaiset tuotteesta virran, kun ohjelmistoa päivitetään, se voi aiheuttaa tuotteeseen toimintahäiriön.

Seuraava koskee vain kaukosäätimellä varustettuja malleja.

- Älä anna lasten käyttää kaukosäädintä. Pidä kaukosäädin poissa pikkulasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten laittaa kaukosäädintä suuhunsa. Varmista, etteivät lapset niele kaukosäätimen kantta tai paristoa. Jos lapsi on niellyt sellaisen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Pidä mielessä, että lapset voivat astua kaukosäätimen kannen päälle ja loukkaantua.
- Poista esteet tuotteen ja kaukosäätimen välistä, jotta kaukosäädin toimisi sujuvasti.

Seuraava koskee vain malleja, joissa käytetään optisia levyjä.

- Älä työnnä kättäsi levyasemaan tai vedä sitä ulos voimakkaasti.
- Varmista, että lapset eivät työnnä käsiään levyasemaan.

Seuraava koskee vain malleja, joilla pystyy katsomaan videoita.

- Älä katso 3D-videota, jos et ole nukkunut tarpeeksi tai jos olet juonut alkoholia.
 - Jotkut 3D-videot saattavat yllättää tai innostaa ihmisiä.
- Jos jokin seuraavista oireista ilmenee videon katselun aikana, lopeta videon katselu välittömästi ja lepää.
 - Jos jokin oireista jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Huimaus, silmien tai kasvojen polttava tunne, tajuton liike, kouristukset, tajunnan hämärtyminen, sekavuus, pahoinvointi.
- Saatat saada oireita (kuten kouristuskohdauksen) katsoessasi tiettyä kohtaa videosta tai pelistä, tai videota, jossa on tietty kuvio tai vilkkuvia valoja. Jos sinulla tai jollakin sukulaisellasi on aiemmin esiintynyt epilepsiaa tai kouristuskohdauksia, ota yhteys lääkäriin ennen katselua.
- Kun katsot 3D-videota, poista ympäristöstäsi esineet, jotka ovat helposti rikkoutuvia tai voivat aiheuttaa vammoja.
 - Jos pidät 3D-videota todellisena tai liikutat kehoasi yllättyneenä, sinä tai läheisesi voivat loukkaantua tai lähelläsi olevat esineet voivat vahingoittua.

Tuotteen puhdistamista koskevat varotoimet

- Älä suihkuta vettä suoraan tuotteen päälle, kun puhdistat sitä.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun puhdistat tuotetta, vedä virtajohto ensin irti ja pyyhi tuotteen pinta kevyesti kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai pesuaineita tuotetta puhdistaessasi. Ne voivat heikentää tuotteen pintaa tai irrottaa maalia tuotteesta (bentseeni, alkoholi jne.).

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

Vianhaku

Jos koet seuraavia ongelmia tuotteen käytön yhteydessä, tee useita eri tarkistuksia, sillä kyseessä ei ole välttämättä vikojä.

Yleiset virheet

Ongelma	Ratkaisu
Tuote ei toimi oikein	• Irrota virtakaapelit ja ulkoiset laitteet, kuten televisio, subwoofer tai vahvistin tuotteesta, ja kiinnitä ne sitten takaisin. • Yhdistä älypuhelimesi ja Wi-Fi uudelleen tuotteen nollaamisen jälkeen. (→ Ks. "Yhteyden muodostaminen tuotteeseen LG ThinQ -sovelluksen kautta" sivulla 16.) (Huomaa, että aikaisemmat tuoteasetukset saattavat olla nollaantuneet.)
Virta ei kytkeydy päälle.	• Onko virtajohto liitetty virtalähteeseen? - Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Ääntä ei ole.	• Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin? - Paina Tilavuus   -painiketta kaukosäätimestä nostaaksesi äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta, kuten digiboksia, kannettavaa laitetta tai Bluetooth -laitetta, säädä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta. • Onko mykistystoiminto aktivoitu? - Jos "MUTE" ilmestyy tilänäytölle, mykistystoiminto on päällä. Paina Mykistys  -painiketta poistaaksesi mykistyksen. • Onko oikea tuotteen toiminto valittu yhdistetyn ulkoisen laitteen mukaisesti? - Paina Toiminto  -painiketta tarkistaaksesi, valitsitko oikean toiminnon.
Subwoofer ei tuota ääntä	• Onko tuote yhdistetty oikein langattomaan subwooferiin? - Jos langattoman subwooferin takaosan ledi vilkkuu vihreänä tai syttyy punaiseksi, se ei ole yhdistettynä. Jos yhteys muodostetaan, vihreä valo ilmestyy. Yhdistä tuote uudelleen langattomaan subwooferiin. (→ Ks. "Tuotteen yhdistäminen" sivulla 6.)

Kaukosäädin ei toimi oikein.	• Kaukosäädintä käytettäessä sitä tulee osoittaa tuotteen etuosaan. • Käytä kaukosäädintä 7 metrin etäisyyden sisällä tuotteesta. • Vaihda paristot uusiin tarvittaessa.
Auto Power -toiminto ei toimi	• Tarkista yhteys ulkoisiin laitteisiin (esim. digiboksi, kannettava laite, Bluetooth -laite).
LG Sound Sync ei toimi.	• Tarkista tukeeko TV:si LG Sound Synciä. • Tarkista, onko TV oikein yhdistetty tuotteeseen optisella kaapelilla. - Paina Asetukset -painiketta TV:n kaukosäätimestä tarkistaaksesi onko toiminto kytketty päälle [LG Sound Syncistä].
Tuotteen äänenvoimakkuus on matala	• Tarkista seuraavat asiat ja muuta asetuksia tarvittaessa. - Suorita LG ThinQ -sovellus napauttamalla [Ääniasetukset] -painiketta ensimmäinen näyttö ja vaihda [DRC] -asetukseksi [Pois] on [Äänen ulostulo] -valikosta. - Kun tuote on yhdistetty televisioon, paina Asetukset -painiketta TV:n kaukosäätimestä, valitse [Kaiutin] menu, ja vaihda [Digitaalinen äänilähtö] -asetus kohdasta [PCM] kohtaan [AUTO] tai [BITTIVIRTA]. - Jos tuote on yhdistetty toistolaitteeseen, kuten DVD-soittimeen tai Blu-ray levysoittimeen, mene yhdistetyn laitteen asetusvalikkoon. Vaihda [Digitaalinen äänilähtö] asetus kohdasta [PCM] kohtaan [ENSIMMÄINEN PASS-THROUGH] tai [BITTIVIRTA]. Määritä yhdistetyn laitteen [DRC] kohtaan [OFF]. - Jos tuotteen Yöaika -tila on päällä, kytke se pois päältä painamalla Asetukset  -painiketta ja Vasen / Oikea ja sitten Ylös / Alas.
Bluetooth -laitetta ei voida yhdistää	• Paina asetuspainiketta Bluetooth -laitteesta ja tarkista, onko Bluetooth -toiminto päällä. Jos Bluetooth on päällä, kytke se pois päältä ja takaisin, ja koita sitten uudelleen. • Poista esteet tuotteen ja Bluetooth -laitteen välistä. • Bluetooth -yhdistäminen ei välttämättä toimi oikein riippuen Bluetooth -laitteen tyypistä tai ympäröivästä ympäristöstä.

Verkon yhdistysongelmat

Ongelma	Ratkaisu
Tuote ei yhdisty LG ThinQ -sovellukseen	• Yhteys ei ole välttämättä sulava, kun sitä häiritsee muut radioaaltoja käyttävät sähkölaitteet, kuten mikroaaltouunit tai lääkinälliset varusteet. Asenna tuote vähintään 1 m etäisyyden päähän kodin laitteista. • Sammuta langaton modeemi ja käynnistä se uudelleen. • Tarkista, onko älypuhelimesi Wi-Fi -toiminto päällä. Voit tarkistaa Wi-Fi yhteydentilan älypuhelimesi asetuksista. • Tarkista, että tuote ja älypuhelin ovat samassa Wi-Fi -verkossa.

Tuote ei yhdistä Wi-Fi verkkoon

- Sammutitko langattoman modeemin ja käynnistitkö sen uudelleen?
 - Sammuta tuote ja käynnistä se sitten uudelleen.
 - Oletko asentanut uuden langattoman modeemin?
 - Sinun tulee mukauttaa tuotteen verkkoasetukset uudelleen. (→ Ks. "Yhteyden muodostaminen tuotteeseen LG ThinQ -sovelluksen kautta" sivulla 16.)
 - Muutitko langattoman reitittimen asetuksia?
 - Jos reitittimen salasana sisältää joitakin erikoismerkkejä (kuten ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) tai hymiöitä, soundbaria ei välttämättä voida kytkeä. On suositeltavaa asettaa salasana, jossa käytetään englanninkielisten kirjainten ja numeroiden yhdistelmää.
 - On suositeltavaa asettaa langattoman reitittimen suojaustyyppi WPA2.
 - Irrota reititin pistorasiasta ja kytke se takaisin 10 sekunnin kuluttua. Yritä sitten muodostaa yhteys verkon palautuksen jälkeen.
 - Reitittimen langattoman kanavan vaihtaminen voi auttaa vähentämään langattomia häiriöitä. (Tässä kerrotaan, miten yleisimpien reitittimien langatonta kanavaa vaihdetaan. Tarkat tiedot löytyvät reitittimen käyttöoppaasta).
- ❶ Kirjoita IP-osoite älypuhelimella, tietokoneella tai MAC-tietokoneella tai kirjaudu reitittimen asetussivulle ohjatun asennusohjelman CD-levyllä. Tämä voidaan tehdä vain, kun reititin on liitetty verkkoon Wi-Fi:n välityksellä tai Ethernet-kaapelilla.
 - ❷ Etsi langattomien asetusten sivu ja vaihda 2,4 GHz:n / 5 GHz:n verkon langaton kanava. Jos "Auto"-kanava on käytössä, poista se käytöstä ja määritä tietty kanava.
 - Jos reitittimen kanava on 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 - Jos reitittimen kanava on 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 - ❸ Tallenna asetukset ja käynnistä langaton reititin uudelleen.
 - Irrota virtajohto reitittimestä, odota 5 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Kun reititin on täysin päällä, yritä kytkeä se uudelleen.
-

Sovellusvirheet

Ongelma	Ratkaisu
Sovellus ei toimi oikein	- Saitko virheen sovelluksen käytön aikana? - Tarkista, että laitteen virta on päällä. - Tarkista, että sovellus tukee älypuhelimesi käyttöjärjestelmää. Voit käydä sovelluskehittäjän sivuilla vahvistamassa tuetut käyttöjärjestelmät. - Tarkista, että sinulla on uusin versio sovelluksesta. Etsi sovellusta Google Playsta tai App Storesta ja tarkista, ilmestyykö sen viereen Päivittää -painike. Jos versio ei ole uusin, napauta Päivittää -painiketta. - Jos virhe ei ole vielä ratkennut, yritä muodostaa yhteys käyttämällä toista älypuhelinia, johon on asennettu LG ThinQ -sovellus.
Google Cast ei toimi oikein	- Jos Google Cast ei toimi kunnolla soundbarin asentamisen jälkeen, voit ratkaista ongelman LG ThinQ -sovellus. - Varmista, että älypuhelin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin televisio. - Asenna ja käynnistä LG ThinQ -sovellus. - Kun olet käynnistänyt LG ThinQ -sovellus, ota Google Cast -toiminto käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita. - Kirjoita Asetukset  aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa → Kirjoita 'Google Cast-asetukset' → Kirjoita 'Aktivoi' → Napsauta 'Hyväksyn' -painiketta.
Alexa-kirjautuminen ei toimi oikein	- Tuleeko virhe näkyviin, kun valitset Amazon Alexa -kirjautumisen LG ThinQ -sovelluksessa? - Tarkista, oletko asentanut LG Soundbar AlexaLoginManager -sovelluksen, kun olet ladannut sen Google Playstä tai App Storesta. - Tarkista, toimiiko matkapuhelimesi internet-yhteys kunnolla. - Tarkista, oletko syöttänyt oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan Amazon Alexa varten. ★ Huomaa, että tämän toiminnon ominaisuudet voivat olla rajallisia riippuen Amazonin palvelutuen käytännöistä tietyissä maissa.

Ongelmat langattomassa yhteydessä

Ongelma	Ratkaisu
Radiokohinaa ilmenee	• Asenna tuote ja langaton subwoofer niin lähelle toisiaan kuin mahdollista. • Älä asenna tuotetta metallihuonekaluille. • Langattomat yhteydet eivät välttämättä toimi oikein heikon signaalin alueilla.
Bluetooth -yhteys aiheuttaa vikoja tai tuottaa melua	• Kuuletko melua tai koetko vikoja Bluetoothin käytön yhteydessä? - Älä anna minkään osan kehostasi koskea Bluetooth -laitteen tai tuotteen lähetin-vastaanottimeen. - Älä asenna Bluetooth -laitetta seinälle tai syrjäiseen kohtaan. - Poista esteet tuotteen ja Bluetooth -laitteen välistä. - Asenna Bluetooth -laite tuotteen lähelle. • Kun Bluetooth -laite on liian kaukana tuotteesta, Bluetooth -yhteys saattaa katkeilla tai vikoja saattaa ilmestyä. - Asenna Bluetooth -laite metrin etäisyydelle laitteista, jotka käyttävät samaa taajuutta kuin tuote, kuten langattomat modeemit, lääkinnälliset varusteet ja mikroaaltouunit.

Demo Moden kytkeminen pois päältä

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi	• Eikö tilanäytön teksti muutu, vaikka painat Toiminto  -painiketta useaan otteeseen? • Näetkö vain "DEMO" -tekstin tilanäytöllä? - Demotila saattaa olla aktivoituna tuotteessa. Irrota tuotteen virtakaapeli ja kiinnitä se takaisin tuotteeseen. - Jos kaukosäädin ei siltikään toimi, paina Voimakkuus   -painiketta tuotteesta ja aseta äänenvoimakkuus tasolle 2. Paina sitten ja pidä pohjassa Toiminto  -painiketta noin 5 sekunnin ajan. Jos senhetkinen valittu toiminto ilmestyy tilanäytölle, tarkoittaa se että demotila on kytketty pois päältä.

Tekniset tiedot

Yleiset	
Virrankulutus	Katso päätarrasta.
	Valmiustila: 0,5 W Verkotettu valmiustila: 2,0 W
AC-adapteri	- Valmistaja: LG Electronics Inc. - Kaupparekisterinumero: 107-86-14075 - Osoite: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea - Malli: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Tulo: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Lähtö: 23,0 V  2,61 A - Lähtöteho: 60,03 W - Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde: 88,0 % - Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %): 88,0 % - Kuormittamattoman tilan tehonkulutus: 0,21 W
Mitat (L x K x S)	N. 1 446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (mukaan lukien pohja)
Käyttölämpötila	5 °C - 40 °C
Käyttöilmankosteus	5 % - 80 % RH
Käytettävissä oleva digitaalinen tuloäänen näytteenottotaajuus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Käytettävissä oleva digitaalinen äänitulomuoto	Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Tulo/lähtö	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisen äänen liitäntäpääte) × 1
HDMI™ IN	19-pin (Type A, HDMI™ liitäntäpääte) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Type A, HDMI™ liitäntäpääte) × 1 4K-resoluutiota tuetaan 4K-lähteille, joita sovelletaan HDCP 2.3:lla (tuettu 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Vahvistin (RMS-lähtö)	
Yhteensä	420 W RMS
Etupuoli	80 W RMS×2 (Impedanssi: 4 Ω, THD 10 %)
Keskiosa	40 W RMS (Impedanssi: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedanssi: 3 Ω, THD 10 %)

Langaton subwoofer	
Virtavaatimus	Katso langattoman vastaanottimen päätärrä.
Virrankulutus	Katso langattoman vastaanottimen päätärrä.
Tyyppi	1-tie 1-kaiutin
Impedanssi	3 Ω
Nimellisteho	220 W RMS
Maksimiteho	440 W RMS
Mitat (L x K x S)	N. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm (mukaan lukien pohja)

JÄRJESTELMÄ	
Langaton LAN (Internetantenni)	802.11a/b/g/n Wi-Fi-verkot

Takakaiuttimet (SPT8-S, Myydään erikseen)

Langaton vastaanotin (Sisältyy takakaiuttimeen)	
Virtavaatimus	Ks. pääasiallinen tarra takakaiuttimessa.
Virrankulutus	Ks. pääasiallinen tarra takakaiuttimessa.
Takateho	50 W RMS×2 (Impedanssi: 4 Ω, THD 10 %)
Käyttölämpötila	5 °C - 40 °C
Käyttöilmankosteus	5 % - 80 % RH

Takakaiuttimet (Kumpikin)	
Tyyppi	1-tie 1-kaiutin
Impedanssi	4 Ω
Nimellisteho	50 W RMS
Maksimiteho	100 W RMS
Mitat (L x K x S)	N. 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (mukaan lukien pohja)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

| Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit

Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Dolby, Dolby Atmos, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat työt. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat **Bluetooth** SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.



DTS-patenttien osalta, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc:n tai DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, DTS:X, ja DTS:X:n logo ovat DTS, Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. © 2023 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

| Mitä sinun tulee tietää verkkopalveluista

Kaikki tiedot, tiedot, asiakirjat, kirjeenvaihto, lataukset, tiedostot, teksti, kuvat, valokuvat, grafiikat, videot, verkkolähetykset, julkaisut, työkalut, resurssit, ohjelmistot, koodit, ohjelmat, appletit, widgetit, sovellukset, tuotteet ja muu sisältö ("Sisältö") ja kolmannen osapuolen saataville asettamat palvelut ja tarjoukset ("Palvelut") ovat yksinomaan niitä tuottaneiden palveluntarjoajien vastuulla.

Kaikkien näiden Sisältöjen ja Palvelujen pidättämistä, poistamista tai keskeyttämistä ei ole rajoitettu mitenkään, ja palveluntarjoajien LG Electronics -tuotteiden kautta tarjoaman Sisällön ja Palvelujen käyttöä ja pääsyä niihin voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Jos sinulla on Sisältöä ja Palveluja koskevia vaatimuksia tai kysymyksiä, voit katsoa palveluntarjoajan verkkosivuilta kaikista uusinta tietoa. LG Electronics ei ole vastuussa Sisältöön ja Palveluihin liittyvistä kuluttajapalveluista eikä myöskään sitoudu mihinkään. Sisältö- ja palveluntarjoajien tulee vastata suoraan Sisältöön ja Palveluihin liittyviin kysymyksiin tai vaatimuksiin.

On selvää, että LG Electronics ei ole vastuussa mistään Sisällöstä tai Palveluista tai kunkin Sisällön tai Palvelun muutoksista, poistamisesta tai keskeyttämisestä, eikä se takaa tällaisten Sisältöjen tai Palvelujen käyttöä tai pääsyä niihin.

| Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyyntö voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

| Tuotteen käsittely

Tuotteen toimitus

Ole hyvä ja säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli kaiutinta on kuljetettava, suojaa kaiutin pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä kaiuttimen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin kaiuttimen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Tuotteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa kaiuttimen pintoja.

