



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
SLOVENŠČINA
ENGLISH

Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur
Guida per l'utente
Uporabniški priročnik
User Guide


LG G3
LG-D855

Benutzerhandbuch

4G LTE*-bereit

* Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit von 4G LTE über Ihre SIM-Karte.

- Die Displays und Abbildungen können von denen auf Ihrem richtigen Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright © 2016 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

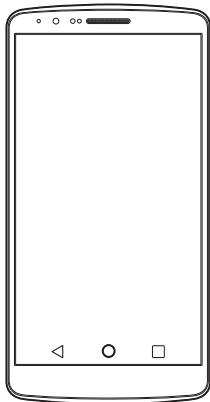

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	5
Wichtiger Hinweis	17
Ihr neues Mobiltelefon	23
Telefonübersicht	23
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus...25	
Mobiltelefon aufladen	27
Speicherkarte verwenden	28
Bildschirm sperren und entsperren	30
Knock Code.....	30
KnockON.....	31
Stereo-Headset mit Mikrofon	32
Ihr Homescreen	34
Touchscreen-Tipps	34
Homescreen	35
Erweiterter Homescreen	36
Homescreen anpassen.....	37
Zu den zuletzt verwendeten Apps zurückkehren	38
Benachrichtigungs-Panel	38
Öffnen des Benachrichtigungs-Panels...39	
Anzeigesymbole in der Statusleiste	39
Bildschirmtastatur	41
Buchstaben mit Akzent eingeben	41
Google-Konto einrichten	42
Mit Netzwerken und Geräten verbinden 43	
Wi-Fi	43
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen	43
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen	43
Bluetooth.....	44
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben	45
Wi-Fi Direct	47
Verwenden von SmartShare.....	47
PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel...49	
Anrufe	51
Sprachanruf tätigen	51
Kontakte anrufen	51
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs...51	
Hörerlautstärke anpassen	52
Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen...52	
Anruflisten anzeigen	52
Anrufeinstellungen.....	53
Kontakte	54
Kontakte suchen.....	54
Neuen Kontakt hinzufügen.....	54
Favoritenliste	54
Eine Gruppe erstellen.....	55
Nachrichten	56
Nachrichten senden.....	56
Gruppiert	57
Nachrichteneinstellungen ändern.....	57
E-Mail	58
E-Mail-Konto verwalten	58

Arbeiten mit Kontoordnern	59
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden	59
Kamera und Video.....	60
So öffnen Sie die Kamera-App.....	60
Der Sucher.....	60
Aufnahmen von Fotos.....	61
Aufzeichnen von Videos.....	62
Kamera- und Videoeinstellungen.....	62
Multi-Autofokus.....	64
Dual.....	64
Gesten-Auslöser.....	65
Superzoom.....	66
Anzeigen von Bildern.....	66
Galerie-Optionen.....	66
Zuweisen von Bildern.....	67
Video-Optionen.....	68
Live-Zoom.....	70
Dual Play.....	70
Galerie.....	71
Arbeiten mit Fotos.....	72
So leiten Sie ein Video weiter.....	73
So löschen Sie ein Video.....	73
QSlide für die Videowiedergabe.....	73
Funktion.....	74
QuickMemo+.....	74
Optionen von QuickMemo+ verwenden...75	
Anzeige des gespeicherten	
QuickMemo+.....	75
QSlide.....	76
QuickRemote.....	77
Smart Keyboard.....	78
Bewegen Sie den Cursor, indem Sie die	
Leertaste benutzen.....	78
Durch Steuerung per Gestik das	
vorgeschlagene Wort eingeben.....	79
LG SmartWorld.....	79
So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu	
LG SmartWorld.....	79
Multimedia.....	81
Musik.....	81
Musikdateien auf dem Telefon	
hinzufügen.....	81
Musik unter Benutzung von Mediengerät	
(MTP) übertragen.....	81
Musiktitel abspielen.....	81
Dienstprogramme.....	84
Wecker einstellen.....	84
Taschenrechner.....	84
Hinzufügen eines neuen Termins.....	84
Sprachmemo.....	85
Ton- und Sprachaufnahme.....	85
Sprachaufnahme senden.....	85
Aufgaben.....	86
Google+.....	86
Sprachsuche.....	87
Downloads.....	87
Das Internet.....	88
Internet.....	88

Inhaltsverzeichnis

Verwenden der Internet-Symboleiste	88	Häufig gestellte Fragen	121
Anzeigen von Webseiten.....	88		
Öffnen einer Seite.....	89		
Surfen im Internet per Spracheingabe ...	89		
Lesezeichen	89		
Verlauf	89		
Verwenden des Popup-Browsers	89		
Chrome	90		
Anzeigen von Webseiten.....	90		
Öffnen einer Seite.....	90		
Synchronisieren mit anderen Geräten....	90		
Einstellungen	91		
Netzwerke	91		
Töne & Benachrichtigungen	94		
Anzeige	96		
Allgemein	99		
PC-Software (LG PC Suite)	107		
Software-Update für das Mobiltelefon ...	110		
Software-Update für das Mobiltelefon...	110		
Info zu diesem Benutzerhandbuch	112		
Info zu diesem Benutzerhandbuch	112		
Marken.....	113		
DivX HD	113		
Dolby Digital Plus.....	113		
Zubehör	115		
Fehlerbehebung	116		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-D855 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,291 W/kg (10 g) bzw. 0,269 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Stromnetz trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Anti-Diebstahl-Anleitung

Sie können Ihr Gerät so einrichten, dass andere Menschen das Gerät nicht benutzen können, wenn es ohne Ihre Zustimmung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden ist. Zum Beispiel kann das Gerät, wenn es verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, nur noch von jemandem benutzt werden, der die Daten Ihres Google-Kontos oder Ihre Daten für die Bildschirmsperre kennt.

Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie nur Folgendes tun:

- **Bildschirmsperre einrichten:** Falls Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, Sie aber eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nicht gelöscht werden, sofern Ihr Bildschirm nicht entsperrt ist.

- **Google-Konto zu Ihrem Gerät hinzufügen:** Falls Ihr Gerät gelöscht wird, Sie aber auf dem Gerät ein Google-Konto eingerichtet haben, kann der Setup-Vorgang auf dem Gerät nur dann abgeschlossen werden, wenn Ihre Google-Kontoinformationen wieder eingegeben werden.

Sobald Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie entweder Ihren Bildschirm entsperren oder das Passwort für Ihr Google-Konto eingeben, wenn Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen. Damit wird sichergestellt, dass nur Sie selbst oder eine Person, der Sie vertrauen, die Rücksetzung vornehmen kann.

HINWEIS:

- Vergessen Sie nicht die Daten Ihres Google-Kontos oder Ihr Passwort für das Konto, das Sie Ihrem Gerät vor der Ausführung der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen hinzugefügt hatten. Sofern Sie nicht in der Lage sind, die Kontoinformationen im Lauf des Setup-Vorgangs anzugeben, können Sie das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht mehr benutzen.


Sicherheitshinweise zu Lasern

Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Produkt gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser zu berühren, um sich ihm nicht direkt auszusetzen.

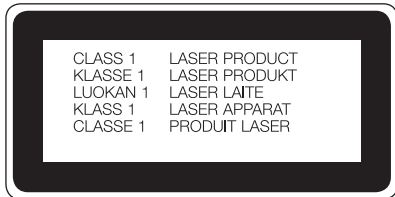

Hinweise zur drahtlosen Ladestation

Verwenden Sie nur original drahtlose Ladestationen oder Ladestationen mit zertifizierter Kompatibilität nach den vom WPC festgelegten Qi-Standards. (Die drahtlose Ladestation ist separat erhältlich.)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-D855** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtiger Hinweis




Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Apps oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Apps:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Apps**.
- 2 Sobald alle Apps angezeigt werden, blättern Sie zu der App, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

2. Akkulaufzeit optimieren

Sie können die Akkulaufzeit erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Apps und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Akkulaufzeit:




- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth® oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.

Wichtiger Hinweis

- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Apps, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Apps, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkulaufzeit verkürzen.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Apps den Ladezustand des Akkus.

HINWEIS: Wenn Sie versehentlich die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, während sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet, schaltet sich die Anzeige automatisch ab, um den Akku zu schonen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Über das Telefon** > **Akku**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Über das Telefon** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Akku-Nutzungsdauer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die Dauer des letzten reinen Akkubetriebs. Auf dem Bildschirm werden Apps bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Vor der Installation einer Open-Source-App und eines Betriebssystems




WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Apps nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Apps befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Apps und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Verwenden von Entsperrmustern

Legen Sie zum Schutz des Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Muster**. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters hilft. Sie müssen eine Backup-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrmuster vergessen.

Achtung: Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrmusters an die Backup-PIN.

Wichtiger Hinweis



WARNUNG

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

< Falls Sie das Muster vergessen haben >

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Backup-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrmusters festgelegt haben.

HINWEIS: Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrmuster vergessen haben, müssen Sie die Backup-PIN eingeben.

5. Apps öffnen und umschalten

Mit Android wird Multitasking einfach: Sie können damit mehrere Apps gleichzeitig ausführen. Es ist nicht erforderlich, eine App zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Sie können mehrere Apps öffnen und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Apps, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Apps nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf **Zuletzt verwendet** . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Apps wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf die App, die Sie öffnen möchten. Die frühere im Hintergrund ausgeführte App wird dadurch nicht angehalten. Um eine App nach Gebrauch zu beenden, tippen Sie auf die **Zurück-Taste** ◀.
- Um eine App aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps zu entfernen, ziehen Sie die App-Vorschau nach links oder rechts. Um alle Apps zu löschen, tippen Sie auf **Alles löschen**.

6. Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediengerät (MTP) übertragen

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC.
- 2 Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel, und wählen Sie die Option **Mediengerät (MTP)**.
- 3 Auf Ihrem PC öffnet sich daraufhin ein Popup-Fenster, mit dessen Hilfe Sie die gewünschten Daten übertragen können.

HINWEIS:

- Damit das Telefon erkannt werden kann, muss auf Ihrem PC der Treiber „LG Android Platform Driver“ installiert sein.
- Prüfen Sie die Anforderungen für die Verwendung der Funktion **Mediengerät (MTP)**.

7. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

Wichtiger Hinweis

8. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie den PC ein-/ausschalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung Ihres Telefons zum PC getrennt haben, wenn Sie Ihren PC ein- oder ausschalten, da es andernfalls zu Fehlern auf dem PC kommen kann.

9. Steuerung über die Hardware-Tasten

Wenn Ihr Telefondisplay beschädigt oder kaputt ist, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen oder einen Wecker ausschalten, indem Sie die Hardware-Tasten verwenden.

- 1 Schalten Sie Ihr Telefon aus.
- 2 Halten Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** und die **Lautstärke-Tasten** gleichzeitig für mindestens 6 Sekunden gedrückt, um die Steuerung über die Hardware-Tasten einzuschalten.
- 3 Mit den **Lautstärke-Tasten** können Sie zur gewünschten Option blättern. Danach die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** zur Bestätigung drücken.
 - **Anruf annehmen:** Die **Lautstärke-Tasten** gleichzeitig drücken.
 - **Alarm stoppen:** Wenn ein Alarm ertönt, halten Sie die **Lauter-Taste** oder die **Leiser-Taste** gedrückt, um den Alarm zu stoppen.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon verwenden, wenn das Displayglas kaputt ist, kann Ihr Telefon noch stärker beschädigt werden, oder Sie könnten sich verletzen. Lassen Sie Ihr Telefon bei einem autorisierten LG Service Center reparieren.

Ihr neues Mobiltelefon

Telefonübersicht




HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet. Dies verlängert die Akkulaufzeit.

⚠️ WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

Ihr neues Mobiltelefon

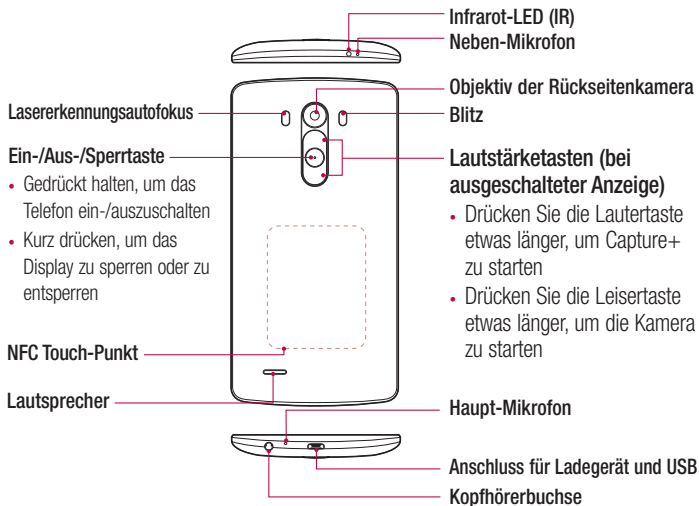


WARNUNG

- Dieses Teil deckt das Akkufach ab.
- Achten Sie darauf, nicht den NFC Touch-Punkt am Telefon zu beschädigen, der Teil der NFC-Antenne ist.


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten.

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

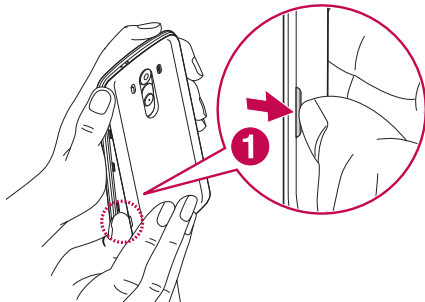


- 2 Schieben Sie die SIM-Karte, wie in der Abbildung gezeigt, in den unteren Steckplatz. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

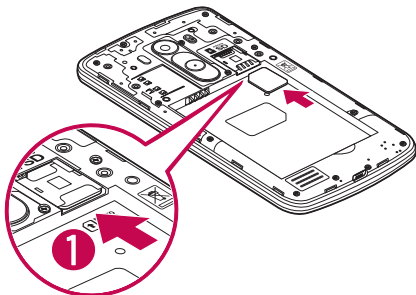


Ihr neues Mobiltelefon

- 3** Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

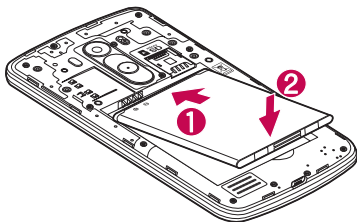

- 4** Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).

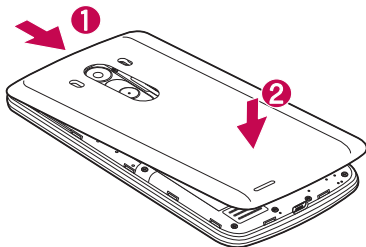


Mobiltelefon aufladen

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Sie können mithilfe des USB-Kabels auch einen Computer zum Aufladen des Geräts verwenden.

WARNUNG

Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen, zudem wird möglicherweise eine Popup-Nachricht geöffnet. Außerdem kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

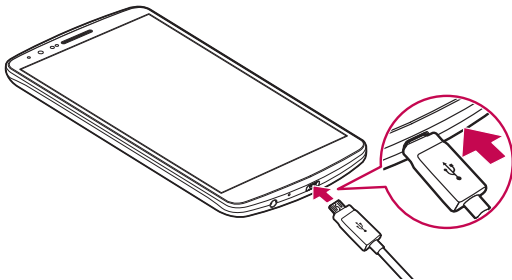

HINWEIS:

- Um die Akkulaufzeit zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon laden.

Ihr neues Mobiltelefon

Speicherkarte verwenden


Ihr Telefon unterstützt die Verwendung von microSD™- microSDHC™- oder microSDXC™- Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 2 TB. Diese Speicherkarten wurden speziell für Mobiltelefone und andere kleine Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Fügen Sie die Speicherkarte in den oberen Steckplatz für die Speicherkarte ein. Die goldfarbenen Kontakte auf Speicherkarte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherplatz & USB** > **Speicherkarte** .

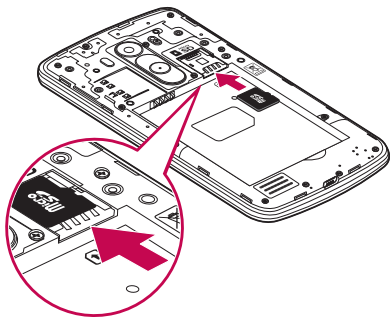

HINWEIS:

- Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.
- Es ist wichtig, dass Sie die Speicherkarte zuerst deaktivieren, bevor Sie sie aus dem Telefon entnehmen - dadurch verhindern Sie eine Beschädigung der Karte bzw. der darauf gespeicherten Daten.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie , um die Liste der Apps zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherplatz & USB**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte**.
- 4 Berühren Sie **Optionen**  > **Einstellungen** > **Formatieren**.


HINWEIS: Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Knock Code

Mit der Funktion **Knock Code** können Sie mit Ihrem eigenen Knock Code-Muster auf die Anzeige tippen, indem Sie den in 4 Felder unterteilten Bildschirm zum einfachen Ein- und Ausschalten verwenden. Sie können diese Funktion in den Einstellungen für die Bildschirmsperre deaktivieren.

HINWEIS:

- Wenn Sie sechsmal den falschen Knock Code eingeben, werden Sie automatisch zur Eingabe der Anmelde-/Backup-PIN Ihres Google-Kontos weitergeleitet.
- Benutzen Sie beim Antippen der Anzeige zum Ein- und Ausschalten Ihre Fingerspitze anstatt der Fingernägel.
- Wenn der Knock Code nicht verwendet wird, können Sie die Funktion „Knock On“ durch Antippen der Anzeige verwenden.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die  Taste **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige**.
- 2 Tippen Sie auf **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Knock Code**.
- 3 Tippen Sie in einem bestimmten Muster auf die Felder, um Ihren Knock Code einzustellen.



Entsperren des Bildschirms mit dem Knock Code.

Sie können den Bildschirm durch Tippen des vorher angelegten Knock Code-Musters entsperren.

- 1 Drücken Sie nach Erlöschen der Anzeige die Ein/Aus-Taste.
- 2 Tippen Sie das vorher angelegte Knock Code-Muster ein.

KnockON

Tippen Sie zweimal, um den Bildschirm zu sperren oder entsperren.

Tippen Sie zweimal schnell auf die Bildschirmmitte, um den Bildschirm zu entsperren. Um den Bildschirm zu sperren, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste in irgendeinem Bildschirm (außer auf dem Sucher der Kamera) oder auf eine leere Stelle auf dem Homescreen.

Ihr neues Mobiltelefon

HINWEIS: Achten Sie beim Einschalten des Bildschirms darauf, dass der Näherungssensor nicht verdeckt ist. Ansonsten schaltet sich der Bildschirm sofort nach dem Einschalten wieder aus, damit er sich nicht ungewollt einschaltet, wenn sich das Telefon in der Tasche befindet.

Stereo-Headset mit Mikrofon

Über das Headset können Sie mit Stereosound Musik hören oder Videos ansehen und ganz einfach die Musik- bzw. Videowiedergabe unterbrechen, um Anrufe anzunehmen und wieder zu beenden.


< Vorderseite >




Taste zum Annehmen bzw. Beenden von Anrufen



- Drücken Sie diese Taste, um eingehende Anrufe anzunehmen oder zu beenden.
- Wenn Sie Musik hören, drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen und fortzusetzen. Drücken Sie diese Taste zweimal, um den nächsten Titel abzuspielen.

< Rückseite >

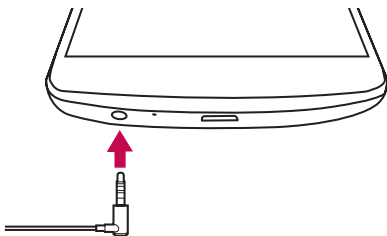

- 1 Schließen Sie das Headset wie in der Abbildung unten dargestellt an.



- 2 Wenn ein Anruf eingeht, während das Headset mit dem Telefon verbunden ist, drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.
- 3 Drücken Sie die Taste  erneut, um den Anruf zu beenden.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Tippen oder Berühren – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmstatur ausgewählt.

Berühren und Halten – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Element belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird. Um beispielsweise die verfügbaren Optionen für einen Kontakt zu öffnen, berühren und halten Sie den Kontakt in der Kontaktliste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Ziehen – Berühren und halten Sie ein Element, und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Um ein Element neu zu positionieren, können Sie dieses über den Homescreen ziehen.

Wischen oder Schieben – Zum Wischen oder Schieben tippen Sie auf den Bildschirm und bewegen Ihren Finger sofort schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen, damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

Zweimal Tippen – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um die Anzeige eines Bilds zu vergrößern oder zu verkleinern.

Mit den Fingern vergrößern/verkleinern – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Die Anzeige drehen – Bei vielen Apps und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, tippen Sie in die Mitte des Symbols.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.

Homescreen

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Apps und Funktionen. Auf ihm können Sie Elemente wie Appverknüpfungen oder Google-Widgets hinzufügen und damit unmittelbar auf Informationen und Apps zugreifen. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus über Tippen auf  erreichbar ist.

Ihr Homescreen



Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Seiten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- ▶ Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts auf dem Homescreen.

Homescreen anpassen


Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Apps oder Widgets hinzufügen oder den Hintergrund ändern.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreens etwas länger.
- 2 Wählen Sie im Apps-Menü das Element aus, den Sie hinzufügen möchten. Auf dem Homescreen wird das hinzugefügte Element angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

TIPP! Um ein Appsymbol aus dem Menü **Apps** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte App länger berühren.

So entfernen Sie ein Symbol vom Homescreen:


- ▶ Homescreen > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

So fügen Sie eine App als Schnellbefehlstaste hinzu:


- ▶ Berühren und halten Sie im Appmenü oder auf dem Homescreen ein Appsymbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellbefehlstasten. Sie können bis zu sieben Apps hinzufügen.

So entfernen Sie eine App aus dem Bereich der Schnellbefehlstasten:

- ▶ Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellbefehlstaste, und ziehen Sie sie auf das Symbol .

HINWEIS: Die Taste  **Apps** kann nicht entfernt werden.

So passen Sie Appsymbole auf dem Homescreen an:

- 1 Berühren und halten Sie ein Appsymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort bewegt werden kann. Wenn Sie es anschließend wieder loslassen, wird das Bearbeitungssymbol  oben rechts in der App angezeigt.

Ihr Homescreen

- 2 Tippen Sie erneut auf das Appsymbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

Zu den zuletzt verwendeten Apps zurückkehren

- 1 Tippen Sie auf . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Apps wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die App zu öffnen. Tippen Sie alternativ auf , um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Benachrichtigungs-Panel


Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Wecker ebenso wie über fortlaufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.


Anstehende
Benachrichtigungen

Systembenachrichtigungen




Öffnen des Benachrichtigungs-Panels

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels die Statusleiste nach unten.

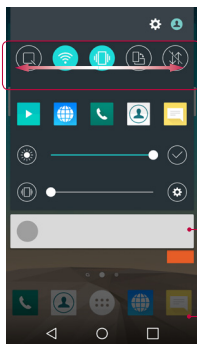

Bereich für schnelles Umschalten

Tippen Sie auf eine Umschalttaste, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um das Einstellungsmenü der Funktion zu öffnen. Um weitere Umschalttasten anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um Umschalttasten zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.

Benachrichtigungen

Hier werden aktuelle Benachrichtigungen mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.



Um das Benachrichtigungs-Panel zu schließen, berühren Sie es, und ziehen Sie die Registerkarte im Bildschirm nach oben.

Anzeigesymbole in der Statusleiste












Anzeigesymbole werden in der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt		Rufton ist stummgeschaltet

Ihr Homescreen

Symbol	Beschreibung
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	NFC ist aktiviert
	Systemwarnung
	Wecker ist eingestellt
	Neue Sprachmitteilung verfügbar
	Neue SMS
	Ein Titel wird gerade gespielt

Symbol	Beschreibung
	Vibrationsmodus ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet
	Neue Gmail-Nachricht verfügbar
	Neue Hangouts-Nachricht verfügbar
	Wählen Sie eine Eingabemethode
	Teilen von Medienserver-Inhalten eingeschaltet
	WLAN-Hotspot ist aktiv

HINWEIS: Die Symbole in der Statusleiste können sich je nach Funktion oder Dienst unterscheiden.


Bildschirmtastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.


Tastatur verwenden und Text eingeben

 Um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben, tippen Sie einmal auf die Taste. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten.

 Antippen, um die Einstellungen der Tastatur aufzurufen. Berühren und halten Sie diese Taste, um auf den Spracheingabemodus, den Handschrift-Modus oder die Zwischenablage zuzugreifen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** > wählen Sie eine Google-App wie **Gmail** > **OK** > wählen Sie **Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen**, um ein neues Konto zu erstellen oder Ihr Konto hinzuzufügen.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Gmail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen von diesen Web-Apps und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) befinden. Dank Wi-Fi können Sie drahtlos auf das Internet zugreifen, ohne dass weitere Gebühren anfallen.


Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich frei zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Akkulaufzeit zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktiviert haben**, können zusätzliche Kosten durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
 - Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5 In der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende App ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das **Bluetooth**-Menü.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem anderen Gerät hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.

Daten mit der Drahtlosfunktion von Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten App oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und koppeln Sie Ihr Gerät an dieses an.

Daten drahtlos per Bluetooth empfangen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Wählen Sie **KOPPELN** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen Wi-Fi-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Weitere Informationen zu Tethering, mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

So verwenden Sie die Datenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering** > Schalter **Mobiler Wi-Fi Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

2 Geben Sie ein Passwort ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

TIPP! Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots**.
 - Das Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
 - Sie können **Wi-Fi Name (SSID)** ändern, den andere Geräte bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
 - Sie können auch auf das Menü **Sicherheit** tippen, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
 - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi-Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Kennworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im Menü **Sicherheit** ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**.

ACHTUNG! Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct unterstützt direkte Verbindungen zwischen Wi-Fi-unterstützten Geräten ohne Zugangspunkt. Aufgrund des hohen Akkuverbrauchs von Wi-Fi Direct wird empfohlen, das Telefon über die Steckdose zu laden, während Wi-Fi Direct ausgeführt wird. Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

Aktivierung von Wi-Fi Direct

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Erweitertes Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben. Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein. Sie können SmartShare für die Bereiche Galerie und Musik nutzen.

- 1 Tippen Sie bei dem Inhalt, den Sie wiedergeben oder beamen möchten, auf  oder die **Menütaste**  > **SmartShare Beam**.
 - 2 Tippen Sie im Dialogfeld auf **Play** oder **Beam**.
- **Play:** Sie können Ihren Inhalt über TV, Bluetooth-Lautsprecher usw. streamen.


Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- **Beam:** Sie können Ihren Inhalt an Bluetooth-Geräte oder LG-Telefone bzw. -Tablets senden, die SmartShare Beam* unterstützen.
*Mit SmartShare Beam übertragen Sie innerhalb von kürzester Zeit Multimedia-Inhalte über Wi-Fi Direct.
- 3 Tippen Sie auf das Gerät, um Inhalte wiederzugeben oder Geräte in der Liste anzuzeigen.
- Wenn das Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, prüfen Sie auf dem Gerät, ob Wi-Fi, Wi-Fi Direct oder die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist. Tippen Sie dann auf **Wiederholen**.
- 4 Tippen Sie auf **Senden**.


So können Sie Inhalte von Geräten in der Nähe, wie Computer oder Mobilfunkgeräte, auf Ihrem Telefon nutzen:

- 1 Um eine Verbindung zwischen den Geräten in der Nähe und Ihrem Telefon herzustellen, tippen Sie in den Apps für **Galerie** oder **Musik** wie unten dargestellt auf **Geräte in der Umgebung**.

< Galerie >

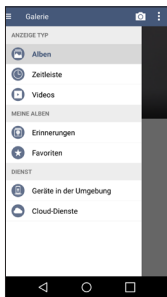

< Musik >

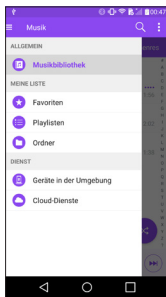

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und die Geräte in der Umgebung mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die DLNA-Funktion auf den Geräten in der Umgebung aktiviert ist.

2 Tippen Sie auf das Gerät, um eine Verbindung herzustellen.

Wenn das Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, tippen Sie auf **Suche nach Geräten in der Nähe**.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie die Inhalte der Geräte in der Nähe auf Ihrem Telefon nutzen.

PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel

Lernen Sie, wie Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel in USB-Verbindungsmodus an einen PC anschließen können.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1** Verbinden Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC.
- 2** Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel, und wählen Sie die Option **Mediengerät (MTP)**.
- 3** Auf Ihrem PC öffnet sich daraufhin ein Popup-Fenster, mit dessen Hilfe Sie die gewünschten Daten übertragen können.

HINWEIS:

- Damit das Telefon erkannt werden kann, muss auf Ihrem PC der Treiber „LG Android Platform Driver“ installiert sein.
- Prüfen Sie die Anforderungen für die Verwendung der Funktion **Mediengerät (MTP)**.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.





- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
 - 2 Wählen Sie die Option **Mediengerät (MTP)**. Daraufhin wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
 - 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
 - 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
 - 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
 - 6 Beginnen Sie die Synchronisierung.
- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über Windows Media Player erfüllt sein.


Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Windows Media Player-Version	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.



Anrufe

Sprachanruf tätigen

- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Um anzurufen, tippen Sie auf .
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende-Symbol** .


TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Liste auf , um den gewünschten Kontakt anzurufen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen.






Ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

HINWEIS: Tippen oder wischen Sie **Ablehnen mit Nachricht**, wenn Sie dem Anrufer eine Nachricht senden möchten.

Hörerlautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketasten an der Rückseite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen

- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf **Menü**  > **Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie auf **Anrufliste** tippen, oder Kontakte durchsuchen, indem Sie auf **Kontakte** tippen und den anzurufenden Kontakt auswählen. Sie können Kontakte auch suchen, indem Sie **Favoriten** oder **Gruppen** antippen.
- 2 Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder tippen Sie auf  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Tippen Sie zum Beenden aktiver Anrufe auf **Ende**. Sie können auch auf  tippen, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden**  wählen.


HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Tippen Sie auf dem Homescreen auf , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** aus.



Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Telefon-Anrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.


- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Kontakte



Sie können Ihrem Telefon Kontakte hinzufügen, und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen, synchronisieren.

Kontakte suchen

Im Homescreen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und tippen Sie dann auf die **Taste Menü** . Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen.** > **Neuer Kontakt.**
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf den Bildbereich.
Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Tippen Sie auf **Weiteres Feld hinzufügen**, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**.

Favoritenliste


Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen



- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird nun gelb angezeigt.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt aus, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine weiße Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Eine Gruppe erstellen



- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gruppen** und dann auf die **Schaltfläche Menü** . Wählen Sie **Neue Gruppe** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Ruftton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.


Nachrichten


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  und anschließend auf , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger antippen. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden Ihnen für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Tippen Sie auf das Feld **Geben Sie die Nachricht ein**, und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnellnachricht**, **Smiley einfügen**, **Sendezeit**, **Betreff hinzufügen** und **Verwerfen**.

TIPP! Sie können auf das Symbol  tippen, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

WARNUNG:

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Gruppirt

Nachrichten (SMS, MMS) die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Tippen Sie auf  im Homescreen, dann auf , und anschließend auf **Einstellungen**.

E-Mail

Sie können die E-Mail-App zum Lesen von E-Mails von Diensten wie Gmail verwenden. Die E-Mail-App unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange. Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-App wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** >  **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die allgemeinen E-Mail-Einstellungen:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > tippen Sie auf  > **Konto entfernen** > wählen Sie das zu löschende Konto aus > **Entfernen** > wählen Sie **Ja**.





Arbeiten mit Kontoordnern

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **E-Mail** > tippen Sie auf  und wählen Sie **Ordner**.

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, verfügen Sie möglicherweise noch über weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Tippen Sie in der **E-Mail**-App auf das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten.
- 3 Tippen Sie auf , um Cc/Bcc hinzuzufügen, und tippen Sie auf , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf .

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.

Kamera und Video

Sie können mit der Kamera bzw. dem Camcorder Bilder und Videos aufnehmen und sie weiterleiten. Ihr Telefon ist mit einer 13-Megapixel-Kamera mit Autofokusfunktion ausgestattet, mit der Sie scharfe Bilder und Videos aufnehmen können.



HINWEIS: Reinigen Sie unbedingt die Schutzabdeckung des Objektivs mit einem Mikrofasertuch, bevor Sie Aufnahmen machen. Fingerabdrücke auf der Objektivabdeckung können zu unscharfen Bildern mit „Halo“-Effekt führen.

So öffnen Sie die Kamera-App

Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Kamera** .

ODER

Tippen Sie im Homescreen auf das **Kamera-Symbol** .

TIPP! Wenn für Ihr Telefon das Entsperren durch Ziehen aktiviert ist, drücken Sie im gesperrten Bildschirm auf die Ein-/Aus-/Sperrtaste  an der Rückseite des Telefons und ziehen Sie anschließend das Kamera-Symbol  nach oben, um die Kamera-App zu öffnen.

Der Sucher







1 Blitz – Durch Tippen schalten Sie das Blitzlicht **Ein**, **Aus** oder auf **Automatisch**.

- 2 **Kamera wechseln** – Durch Tippen wechseln Sie zwischen rückseitigem und vorderseitigem Kameraobjektiv.
- 3 **Modus** – Modus zum Wählen zwischen den Modi **Automatisch**, **Magischer Fokus**, **Panorama**, **Dual** und **Zeitlupe**.
- 4 **Einstellungen** – Tippen Sie hier, um die Kamera- und Videoeinstellungen anzupassen.
- 5 **Galerie** – Tippen Sie, um die Galerie zu öffnen.
- 6 **Videoaufzeichnung** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Videoaufzeichnung zu starten.
- 7 **Aufnehmen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.
- 8 **Beenden** – Tippen Sie, um das ausgewählte Menü oder die Kamera-App zu verlassen.

Aufnehmen von Fotos

Um mit der integrierten Kamera Ihres Telefons Fotos aufzunehmen, wählen Sie einfach ein Motiv, richten das Objektiv darauf und drücken auf die Auslösetaste.


So nehmen Sie ein Bild auf:

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Kamera** .
- 2 Wählen Sie mithilfe des Bildschirms den gewünschten Motivausschnitt.
- 3 Wenn das Motiv mit einem Quadrat eingerahmt ist, hat die Kamera fokussiert.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Das Bild wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Aufzeichnen von Videos

Mit der integrierten Videokamera Ihres Telefons können Sie neben Fotos auch Videos aufzeichnen, anzeigen und senden.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Kamera** .
- 2 Wählen Sie mithilfe des Bildschirms den gewünschten Motivausschnitt.
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufzeichnung zu starten.
- 4 Die Länge des Videos wird oben im Bildschirm angezeigt.

HINWEIS: Tippen Sie auf , um bei laufender Videoaufzeichnung Fotos aufzunehmen.




- 5 Tippen Sie auf , um die Videoaufzeichnung anzuhalten. Durch Tippen auf  setzen Sie die Aufzeichnung fort.

ODER

- 6 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf . Das Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Kamera- und Videoeinstellungen

Tippen Sie im Kamera-Modus auf das jeweilige Symbol, um die unten aufgeführten Kameraeinstellungen anzupassen.

- **Blitz** : Durch Tippen schalten Sie den Blitz **Ein**, **Aus** oder auf **Automatisch**.
- **Kamera wechseln** : Durch Tippen wechseln Sie zwischen rückseitigem und vorderseitigem Kameraobjektiv.
- **Modus** : Modus zum Wählen zwischen den Modi **Automatisch**, **Magischer Fokus**, **Panorama**, **Dual** und **Zeitlupe**.
 - ▶ **Automatisch:** Damit nehmen Sie Fotos im Automatikmodus auf.
 - ▶ **Magischer Fokus:** Mit dem Magischen Fokus können Sie den Fokus nach der Aufnahme neu auswählen.
 - ▶ **Panorama:** Damit nehmen Sie Fotos in Panoramaperspektive auf. Halten Sie das

Telefon waagrecht, drücken Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu starten, und bewegen Sie die Kamera langsam entlang des Motivs.

- ▶ **Dual:** Damit nehmen Sie ein Foto oder Video mit beiden Kameraobjektiven auf. Berühren und halten Sie den kleinen Bildschirm, um die Größe zu ändern oder die Anzeige zu verschieben.
- ▶ **Zeitlupe:** Diese Option erlaubt Ihnen die Aufnahme von Videos bei einer höheren Framerate, sodass das Video in Zeitlupe wiedergegeben werden kann.
- **Einstellungen** : Damit passen Sie die folgenden Kamera- und Videoeinstellungen an.
 - ▶ **Dynamischer Ton (HDR):** Dabei werden mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungen zu einem optimalen Foto kombiniert, damit Sie unter schwierigen Lichtbedingungen bessere Aufnahmen erzielen.
 - ▶ **Bildgröße:** Legen Sie die Bildgröße fest. Verfügbar sind: **13M 4160 x 3120, W10M 4160 x 2340, 9M 3120 x 3120** und **3M 2048 x 1536**. Legen Sie die Videogröße fest. Verfügbar sind: **UHD 3840 x 2160, FHD 1920 x 1080** und **HD 1280 x 720**.
 - ▶ **Sprachauslöser:** Damit können Sie Fotos sprachgesteuert aufnehmen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie nur das Wort „Cheese“, „Smile“, „Whiskey“, „Kimchi“ oder „LG“ sagen, um ein Foto aufzunehmen.
 - ▶ **Timer:** Damit stellen Sie den Kameratimer ein. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
 - ▶ **Raster:** Damit erzielen Sie auf einfache Weise bessere Aufnahmen, die horizontal und vertikal richtig ausgerichtet sind.
 - ▶ **Speicherkarte:** Legen Sie den Speicherort für Ihre Bilder fest. Zur Auswahl stehen **IN** und **SD**. Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.
 - ▶ **Hilfe:** Damit können Sie sich über die einzelnen Funktionen informieren. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet.


Multi-Autofokus

Die Multi-Autofokus-Funktion (AF) wird automatisch für Aufnahmen verwendet und sorgt für ein scharfes Bild.




Dual

Mit der Dual-Funktion können Sie gleichzeitig mit der vorder- und rückseitigen Kamera Fotos und Videos aufnehmen.

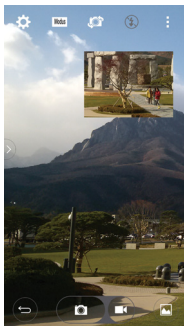- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Kamera** .
- 2 Tippen Sie auf  > .



HINWEIS: Verschieben Sie die kleine Anzeige durch Ziehen an den gewünschten Ort. Berühren und halten Sie die kleine Anzeige, um ihre Größe zu ändern. Tippen Sie auf die kleine Anzeige, um zwischen Anzeigen zu wechseln.

- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Tippen Sie auf , um die doppelte Aufnahme zu starten.
- 4 Tippen Sie auf , um die doppelte Aufnahme zu beenden.


Gesten-Auslöser

Nehmen Sie mit einer Handbewegung ein Bild auf. Um ein Foto aufzunehmen, heben Sie Ihre Hand, bis die vorderseitige Kamera sie erkennt, und ein Kästchen auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Fotos aufnehmen

Es gibt zwei Methoden zur Verwendung des Gesten-Auslösers.

- Halten Sie die geöffnete Hand vor die vordere Kamera, bis diese sie erkennt, und ein Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Machen Sie dann eine Faust. Dadurch wird ein Timer gestartet, und Sie können sich auf das Bild vorbereiten.
- Heben Sie Ihre zur Faust geballte Hand, bis die vordere Kamera sie erkennt, und ein Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Lösen Sie die Faust. Dadurch wird ein Timer gestartet, und Sie können sich auf das Bild vorbereiten.

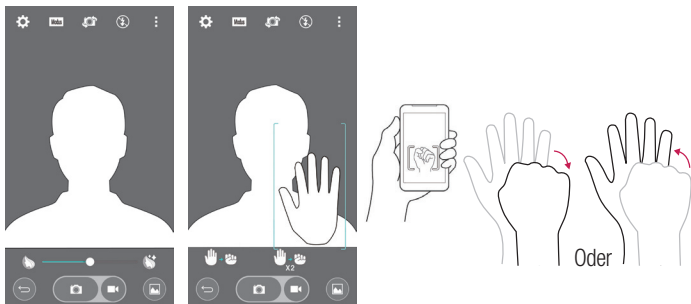

Superzoom




Für Fotoaufnahmen steht Ihnen ein 8-facher Zoom zur Verfügung.

TIPP! Diese Funktion wird automatisch beim Vergrößern und Verkleinern verwendet.

HINWEIS: Halten Sie Ihre Hand ruhig. Diese Funktion kann mit bestimmten Funktionen nicht verwendet werden. Bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven überlappen sich diese unter Umständen.

Anzeigen von Bildern




Über die Galerie können Sie die gespeicherten Kamerabilder anzeigen. Sie können Bilder als Diashow anzeigen, an Freunde weiterleiten, löschen und bearbeiten.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Galerie** .
- 2 Wählen Sie einen Speicherort aus, und tippen Sie auf das Bild, das Sie anzeigen möchten.


Galerie-Optionen

Über die Galerie-App können Sie die Bilder und Videos in Ihrem Speicher anzeigen, d. h. Bilder, die Sie mit der Kamera-App aufgenommen haben, sowie Bilder, die Sie aus dem Internet und von anderen Speicherorten heruntergeladen haben.

Wenn Sie für Ihr Telefon ein Google-Konto eingerichtet haben, werden außerdem Ihre Webalben in der Galerie angezeigt.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Galerie** , um die im Speicher abgelegten Bilder anzuzeigen.
 - ▶ Ziehen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um weitere Alben anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. (Bilder und Videos in einem Album werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.)

3 Tippen Sie auf ein Bild oder Video in einem Album, um es anzuzeigen.



- ▶ Tippen Sie erneut auf eine Bildgruppe, um folgende Symbole anzuzeigen:
 - **Kamera:** Damit öffnen Sie die Kamera.
 - **Weiterleiten:** Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um ein Bild weiterzuleiten, z. B. als Nachricht oder über Bluetooth.
 - **Löschen:** Damit löschen Sie das betreffende Bild.
- ▶ Tippen Sie auf ein Album, und tippen Sie dann auf , um folgende Optionen zu erhalten: **Verschieben, Kopieren, Collage erstellen, Sperren, Gesperrte Dateien anzeigen, Diashow** und **Drehen**.
- ▶ Tippen Sie auf die **Zurück-Taste** , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Zuweisen von Bildern

Wenn Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie dieses einem Kontakteintrag als Bild-ID zuweisen oder als Hintergrundbild für den Homescreen festlegen.







- 1 Tippen Sie im Homescreen auf > > Registerkarte **Apps** > **Galerie** .
- 2 Tippen Sie auf ein Album und dann auf ein Bild, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie bei angezeigtem Bild auf > **Festlegen als**.




4 Wählen Sie eine Option aus.

- ▶ **Kontaktbild** – Damit weisen Sie das Bild einem Kontakteintrag als Bild-ID zu. Tippen Sie auf einen Eintrag in den Kontakten, schneiden Sie das Bild zu, und tippen Sie auf **OK**, um das Bild zuzuweisen.
- ▶ **Bildschirm Sperre** – Damit legen Sie das Bild als Hintergrundbild bei aktivierter Bildschirm Sperre fest.
- ▶ **Hintergrund** – Damit legen Sie das Bild als Hintergrundbild fest. Schneiden Sie das Bild zu, und tippen Sie auf **HINTERGRUND FESTLEGEN**, um das Bild zuzuweisen.
- ▶ **Homescreen** – Damit legen Sie das Bild als Hintergrund für den Homescreen fest. Schneiden Sie das Bild zu, und tippen Sie auf **OK**, um das Bild zuzuweisen.




Video-Optionen

Über die Galerie können Sie die gespeicherten Videos anzeigen. Sie können Videos wiedergeben, an Ihre Freunde weiterleiten, löschen und bearbeiten.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Galerie** , um die im Speicher abgelegten Videos anzuzeigen.
 - ▶ Blättern Sie nach oben oder unten, um weitere Alben anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. (Bilder und Videos in einem Album werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.)
- 3 Tippen Sie auf ein Video, um es anzuzeigen. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
 - ▶  **Bearbeiten:** Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Video zu bearbeiten.
 - ▶  **QSlide:** Damit aktivieren Sie für müheloses Multitasking eine Überlagerungsfunktion für das Telefondisplay.
 - ▶  **SmartShare:** Damit leiten Sie Mediendateien an DLNA-zertifizierte Geräte weiter.

- ▶  **Menü:** Durch Tippen greifen Sie auf die Optionen **Bildschirmformat**, **Untertitel**, **Teilen**, **Details** und **Einstellungen** zu.
- ▶  **Lautstärke:** Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Leiste für die Lautstärkeregelung anzuzeigen. Passen Sie dann die Lautstärke für die Wiedergabe über die Schiebelleiste an.
- ▶  **Sperren/Entsperren:** Damit sperren Sie die Sensortasten, um unbeabsichtigte Berührungen zu verhindern.

Wiedergabe von Videos

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Galerie** , um die im Speicher abgelegten Videos anzuzeigen.
 - ▶ Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Alben anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. (Bilder und Videos in einem Album werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.)
- 3 Tippen Sie auf ein Video in einem Album, um es wiederzugeben.
 - ▶ Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.


HINWEIS: Um die Displayhelligkeit einzustellen, ziehen Sie die linke Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten. Um die Lautstärke einzustellen, ziehen Sie die rechte Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten. Wenn Sie bei der Wiedergabe eines Videos auf einen Punkt in der Zeitleiste tippen, können Sie in einem kleinen Bildschirm eine Vorschau dieser Stelle des Videos anzeigen. Tippen Sie auf den kleinen Bildschirm, um zu dieser Stelle des Videos zu springen. Durch Ziehen Ihres Fingers von links nach rechts bzw. von rechts nach links während der Videowiedergabe können Sie vor- bzw. zurückspulen.

Kamera und Video

Live-Zoom

Mit dem Live-Zoom können Sie während der Wiedergabe in eine Stelle in einem Video hineinzoomen bzw. aus ihr herauszoomen, um die gewünschte Stelle zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

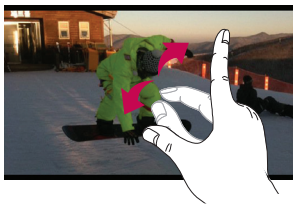

HINWEIS: Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.

Dual Play

Dual Play (zwei per Kabel oder drahtlos verbundene Displays) kann mit einem anderen Bildschirm ausgeführt werden.

HINWEIS: Verbinden Sie zwei Geräte über ein Kabel (Slimport-HDMI) oder drahtlos (Miracast). Sie können ein TV-Gerät oder einen Monitor über ein HDMI-Kabel oder per Miracast anschließen. Dual Play unterstützt die Galerie und Video-Anwendungen. Daraufhin wird Dual Play gestartet. Dual Play unterstützt nicht alle Videos. Dual Play kann mit einer Displayauflösung von 1280 X 720 oder höher verwendet werden.

Galerie



Öffnen Sie die **Galerie**-App, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

So öffnen Sie die Galerie-App:

- Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Galerie** .

Anzeigen Ihrer Alben

Über die **Galerie**-App können Sie die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder und Videos anzeigen, d. h. Bilder, die Sie mit der **Kamera**-App aufgenommen haben, sowie Bilder, die Sie aus dem Internet und von anderen Speicherorten heruntergeladen haben.

- Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ein Bild oder Video in einem Album, um es anzuzeigen.
- Tippen Sie auf die Menütaste  (oben rechts im Bildschirm), um auf **Neues Album**, **Löschen**, **Stellen Sie das bevorzugte Album ein**, **Gesperrte Dateien anzeigen**, **Einstellungen** und **Hilfe** zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das **Kamera**-Symbol , um zur Kamera-App zurückzukehren.

So leiten Sie ein Album weiter:


Sie können den gesamten Inhalt eines oder mehrerer Alben oder einzelne Bilder oder Videos aus einem Album weiterleiten.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Galerie** .
- 2 Berühren und halten Sie das gewünschte Album, tippen Sie auf **Weiterleiten**, wählen Sie die App aus, mit der Sie die Bilder weiterleiten möchten, und führen Sie die Schritte für die entsprechende Sendemethode aus.

Arbeiten mit Fotos

Mit der **Galerie**-App können Sie Bilder anzeigen, die Sie heruntergeladen oder mit der **Kamera**-App aufgenommen haben.

So suchen Sie nach Bildern und zeigen sie an:

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** > **Galerie** .
- 2 Öffnen Sie ein Album, und tippen Sie auf ein Bild.
- 3 Tippen Sie auf die **Menütaste**  (oben rechts im Bildschirm), um auf folgende Optionen zuzugreifen: **SmartShare**, **Festlegen als**, **Verschieben**, **Kopieren**, **In Zwischenablage kopieren**, **Sperren**, **Diashow**, **Drehen**, **Zuschneiden**, **Standort hinzufügen**, **Umbenennen**, **Drucken** oder **Details**.

Zu Kamera wechseln


Tippen Sie auf dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.

Favoritensymbol

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Bearbeiten-Symbol

Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Bild zu bearbeiten.

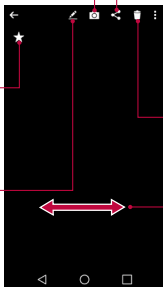

Weiterleiten-Symbol


Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Foto mit der von Ihnen gewünschten Methode weiterzuleiten.

Löschen-Symbol


Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Bild zu löschen.

Wischen Sie waagrecht, um durch die Fotos im aktuellen Album zu blättern.

So leiten Sie ein Video weiter



- 1 Öffnen Sie ein Album, um seinen Inhalt anzuzeigen, und tippen Sie dann auf das **Weiterleiten**-Symbol  oben in der Galerie-Anzeige.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Videos, die Sie weiterleiten möchten, tippen Sie auf **Weiterleiten** unten im Bildschirm, wählen Sie die Methode für die Dateiweiterleitung aus, und führen Sie die entsprechenden Schritte aus.

So löschen Sie ein Video

- 1 Öffnen Sie ein Album, um seinen Inhalt anzuzeigen, und tippen Sie dann auf das **Löschen**-Symbol  oben in der Galerie-Anzeige.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Videos, die Sie löschen möchten, tippen Sie auf **Löschen** unten im Bildschirm, und tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

QSlide für die Videowiedergabe


Sie können Videos in einem QSlide-Fenster wiedergeben, sodass Sie während der Videowiedergabe andere Apps verwenden können.

- 1 Öffnen Sie die **Galerie**-App, und starten Sie die Wiedergabe eines Videos.
- 2 Tippen Sie auf das **QSlide**-Symbol  oben rechts im Bildschirm, um die QSlide-Funktion für die Videowiedergabe in einem QSlide-Fenster zu aktivieren.
- 3 Um das QSlide-Fenster zu schließen, tippen Sie auf  oben rechts in der Titelleiste.




Funktion

QuickMemo+

Mit der Funktion **QuickMemo+** können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Verwenden Sie QuickMemo+ zum Erstellen und Bearbeiten von Screenshots, und leiten Sie sie an Familie und Freunde weiter.

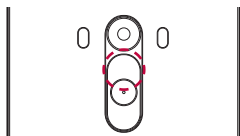


ODER

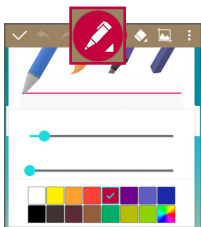




- 1 (Während die Anzeige abgeschaltet ist), halten Sie die Lauter-Taste gedrückt.

ODER

- Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf .

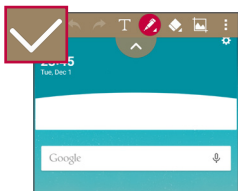- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stärke** oder **Transparenz** –, und erstellen Sie eine Notiz.










- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, um die Notiz zusammen mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern. Um die Funktion QuickMemo+ zu beenden, tippen Sie auf .

HINWEIS: Verwenden Sie für QuickMemo+ Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

Optionen von QuickMemo+ verwenden

Sie können bei der Verwendung von QuickMemo+ ganz einfach diese Bearbeitungswerkzeuge nutzen.


	Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm in der Galerie oder in QuickMemo+ gespeichert.
	Rückgängig oder Wiederholen.
	Ermöglicht, den Text, die Schriftfarbe und die Ausrichtung zu bearbeiten.
	Wählen Sie Schreibstift-Typ , Stärke , Transparenz und Farbe .
	Löschen Sie Ihre erstellte Notiz.
	Schneiden Sie das Bild wie gewünscht zu.
	Optionen: Tippen Sie auf dieses Symbol, um Teilen oder Papierstil für die Notiz aufzurufen.

Anzeige des gespeicherten QuickMemo+

Tippen Sie auf **QuickMemo+/Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo+-Album aus.

QSlide

Sie können von jeder Anzeige aus die Notizfunktion, den Kalender und andere Anwendungen in einem Fenster innerhalb Ihrer Anzeige aufrufen.

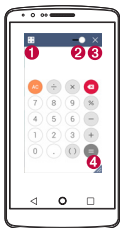

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tippen, um QSlide zu beenden und zum Vollbild zurückzukehren. |
| 2 | | Tippen, um die Transparenz einzustellen. |
| 3 | | Tippen, um QSlide zu beenden. |
| 4 | | Tippen, um die Größe anzupassen. |

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, ziehen Sie sie nach unten, und tippen Sie auf QSlide, damit die verfügbaren QSlide-Apps angezeigt werden.


TIPP! Bei der Verwendung von Apps, die QSlide unterstützen, können Sie auch auf tippen und „QSlide“ auswählen. Die Funktion wird als kleines Fenster auf Ihrem Bildschirm angezeigt.


- 2 Sie können einen Anruf tätigen, im Internet surfen, oder andere Telefonoptionen verwenden. Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb der kleinen Fenster antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert ist

HINWEIS: QSlide unterstützt bis zu zwei Fenster gleichzeitig.

QuickRemote

QuickRemote verwandelt Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung für Ihren Fernseher, Ihren Digitalempfänger und Ihr Audiosystem.

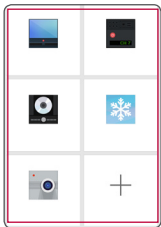

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf  > **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN.**

ODER

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  > tippen Sie auf .

- 2 Wählen Sie den Typ und die Marke des gewünschten Geräts aus, und befolgen Sie dann die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät bzw. die Geräte zu konfigurieren.
- 3 Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten, und verwenden Sie die QuickRemote-Funktionen.

Funktion

HINWEIS: QuickRemote funktioniert auf dieselbe Weise wie eine herkömmliche Infrarotfernbedienung. Achten Sie darauf, den Infrarotsensor oben am Telefon nicht zu verdecken, wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden. Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen, Herstellern oder Dienst Anbietern unterstützt.

Smart Keyboard

Smart Keyboard erkennt Ihre Gewohnheiten bezüglich der Tastatureingabe und macht Ihnen Vorschläge zur fehlerfreien Eingabe.



Bewegen Sie den Cursor, indem Sie die Leertaste benutzen

Berühren und halten Sie die Leertaste links oder rechts, um den Cursor zu bewegen.



Durch Steuerung per Gestik das vorgeschlagene Wort eingeben

Beim Eingeben von Text mit der Tastatur werden passende Wörter vorgeschlagen. Wischen Sie auf der linken Seite nach oben, um den links stehenden Vorschlag auszuwählen. Wischen Sie auf der rechten Seite nach oben, um den rechts stehenden Vorschlag auszuwählen.



LG SmartWorld


LG SmartWorld bietet viele aufregende Inhalte – Schriftarten, Designs, Spiele und Apps.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** > tippen Sie auf , um auf **LG SmartWorld** zuzugreifen.
 - 2 Tippen Sie auf **Anmelden**, und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf **Registrieren**, um Mitglied von LG SmartWorld zu werden.
 - 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.
- * Wenn Sie ins Mobilfunknetz eingewählt sind, können je nach Tarif Ihres Mobilfunkbetreibers Kosten für die Datenübertragung anfallen.
- * LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

Funktion

HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt?

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgworld.com) auf, und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

Besondere Vorteile von LG SmartWorld

- 1 Gestalten Sie Ihr Smartphone in Ihrem eigenen Stil, legen Sie Design und Schriftart für Homescreen und Tastatur fest - all dies wird Ihnen in LG SmartWorld geboten. (Hinweis: Dieser Dienst ist nur für bestimmte Geräte verfügbar. Bitte überprüfen Sie auf der Website von LG SmartWorld, ob der Dienst für Ihr Gerät verfügbar ist.)
- 2 Kommen Sie in den Genuss der besonderen Dienste von LG SmartWorld, indem Sie an den laufend angebotenen Aktionen teilnehmen.

Musik

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Musik**.

Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Musikdateien auf das Telefon übertragen:

- Übertragen Sie Musik mit dem Modus **Mediengerät (MTP)**.
- Laden Sie etwas über drahtlose Internetverbindungen herunter.
- Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.
- Empfangen Sie Dateien über Bluetooth.

Musik unter Benutzung von Mediengerät (MTP) übertragen

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediengerät (MTP)**. Ihr Telefon wird als zusätzliche Festplatte auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf die Festplatte, um den Inhalt anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 3 Wenn Sie alle Dateien übertragen haben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **USB PC-Verbindung** > **Nur laden**. Sie können Ihr Gerät nun sicher entfernen.

Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Musik**.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.












Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Multimedia

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Titel neu zu starten oder zum vorherigen Titel des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Leiste der Lautstärkeregelung anzuzeigen. Passen Sie anschließend die Lautstärke der Wiedergabe über die Schiebeleiste an.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Audioeffekte einzustellen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Wiederholungsmodi „Alle Titel wiederholen“, „Aktuellen Titel wiederholen“ oder „Wiederholen aus“ zu wechseln.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Musik über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Löschen**, **Teilen**, **Als Klingelton eingestellt** und **Suchen** werden angezeigt.

HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.






Dienstprogramme

Wecker einstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Uhr** > .
- 2 Nachdem Sie die Weckerzeit festgelegt haben, teilt Ihnen das Telefon mit, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 3 Stellen Sie folgende Optionen ein: **Wiederholen**, **Schlummer-Dauer**, **Vibration wenn der Wecker läutet**, **Weckton**, **Lautstärke für Wecker**, **App automatisch starten**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen**. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

HINWEIS: Tippen Sie zum Bearbeiten der Weckereinstellungen in der Weckerliste auf die **Schaltfläche Menü** , und wählen Sie **Einstellungen**.

Taschenrechner

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Rechner**.
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Um den Verlauf einzusehen, tippen Sie auf das Symbol  und dann auf **Berechnungsverlauf**.
- 5 Tippen Sie für komplexere Berechnungen auf die Menütaste  und dann auf **Wissenschaftlicher Rechner**.

Hinzufügen eines neuen Termins







- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Kalender**.
- 2 Im Bildschirm sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Jahr, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie zuerst auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten, und dann auf .


- 4 Tippen Sie auf **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Standort**, und geben Sie den Ort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern.

Sprachmemo


Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Sprach-Memo**.
- 2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme wiederzugeben.

HINWEIS: Tippen Sie auf , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.




Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie auf  tippen.
- 2 Sie können zwischen den Optionen **E-Mail, Nachrichten, QuickMemo+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Google Drive** oder **Android Beam** wählen. Wenn Sie **E-Mail, Nachrichten, QuickMemo+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Google Drive** oder **Android Beam** auswählen, wird die Sprachaufnahme zur Nachricht hinzugefügt. Sie können dann die Nachricht auf die übliche Weise schreiben und senden.

Aufgaben

Aufgaben können mit einem MS Exchange-Konto synchronisiert werden. Sie können eine Aufgabe in MS Outlook oder über einen Webzugriff von MS Office Outlook erstellen, überarbeiten und löschen.

So synchronisieren Sie MS Exchange:

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Microsoft Exchange**, um eine E-Mail-Adresse und ein Passwort zu erstellen.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen **Aufgaben synchronisieren** aktiviert haben.

HINWEIS: Microsoft Exchange wird nicht von allen E-Mail-Servern unterstützt.

Google+

Nutzen Sie diese App, um über den Social Network-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Google** >  **Google+**.

HINWEIS: Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Sprachsuche

Nutzen Sie diese App, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Google** >  **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Spracheingabe erfolgt...** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Downloads

Nutzen Sie diese App, um zu sehen, welche Dateien durch Apps heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Downloads**.

HINWEIS: Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Das Internet

Internet

Verwenden Sie diese App, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Internet**.

Verwenden der Internet-Symboleiste

Tippen Sie darauf, und schieben Sie sie nach oben, um sie zu öffnen.



Antippen, um eine Seite zurückzublättern.



Antippen, um zu der danach geöffneten Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil von dem, was passiert, wenn Sie die Taste  berühren.



Antippen, um zur Startseite zurückzukehren.



Antippen, um ein neues Fenster hinzuzufügen.




Antippen, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf **Los**.

Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  → .

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienstanbietern erhältlich.

Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf  >

Lesezeichen hinzufügen > **SPEICHERN**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Seite aus.

Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den gesamten Verlauf zu löschen, tippen Sie auf  → **Ja**.

Verwenden des Popup-Browsers

Verwenden Sie diese Funktion, um ohne Schließen der aktuellen App auf das Internet zuzugreifen .

Wählen Sie beim Anzeigen von Inhalten, z. B. Kontakten oder Notizen, die Internetadressen enthalten, eine Internetadresse aus, und tippen Sie dann auf „Popup-Browser“, um den Popup-Browser zu öffnen. Berühren Sie den Browser, und ziehen Sie ihn an eine andere Stelle.

Um den Browser als Vollbild anzuzeigen, tippen Sie auf .

Um den Browser zu schließen, tippen Sie auf .

Chrome

Sie können Chrome verwenden, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Chrome**.


HINWEIS: Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf die **Menütaste** : → **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Synchronisieren mit anderen Geräten

Synchronisieren Sie offene Tabs und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü** : → **Zuletzt geöffnete Tabs**.



Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menütaste** : → ☆.

Einstellungen

Dieser Bereich gibt Ihnen eine Übersicht über die Elemente, die Sie mithilfe des Menüs **Systemeinstellungen** Ihres Telefons ändern können.

Rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf:

Tippen Sie auf  > Halten Sie  gedrückt > **Systemeinstellungen**.

- oder -

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen**.





Netzwerke

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres Telefons eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi** >  > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

< **Bluetooth** >

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus, um Bluetooth zu verwenden.

< **Mobile Daten** >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< **Anruf** >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung, und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

Mailbox – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Einstellungen

Anrufbegrenzung – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Liste der erlaubten Rufnummern angerufen werden.

Popup für eingehende Anrufe – Ein Popup für eingehende Sprachanrufe wird angezeigt, wenn Sie gerade eine App verwenden.

Anruf abweisen – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** oder **Anrufe abweisen von** aus.

Ablehnen mit Nachricht – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion gleichzeitig schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anrufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, Sie den Anruf nicht annehmen oder Sie keine Verbindung zum Mobilfunknetz haben.

Automatische Annahme – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Annahme eines eingehenden Anrufs durch ein Freisprechgerät festlegen. Wählen Sie **Aus**, **1 Sek.**, **3 Sek.** oder **5 Sek.**

Vibration bei Verbindung – Vibrieren, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

Lärmunterdrückung – Während eines Anrufs werden Hintergrundgeräusche auf Ihrem Gerät unterdrückt.

Stimmverbesserung – Optimiert die Sprachqualität in lauten Umgebungen.

Unbekannte Kontakte speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

Ein-/ Austaste beendet Anruf – Zum Beenden des Anrufs.

Eingehenden Anruf annehmen – Aktivieren Sie diese Option, um den eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, sobald Sie das Gerät zu Ihrem Ohr bewegen.

Eingehende Anrufe stummschalten – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie eingehende Anrufe stummschalten können, indem Sie das Gerät umdrehen.

Anruf Sperre – Zum Sperren eingehender, ausgehender oder internationaler Anrufe.

Anrufdauer – Anzeigen der Anrufdauer inklusive des **Letzter Anruf**, der **Ausgehende Anrufe** und **Eingehende Anrufe** und **Alle Anrufe**.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

Anrufer-ID – Sie können wählen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Anklopfen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

< Teilen & Verbinden >

NFC – Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können die Inhalte an ein NFC-Tag oder ein anderes NFC-fähiges Gerät weiterleiten, indem Sie einfach mit Ihrem Gerät darauf tippen. Wenn Sie mit Ihrem Gerät auf ein NFC-Tag tippen, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

NFC an- und abschalten: Berühren Sie auf dem Homescreen das Benachrichtigungs-Panel, ziehen Sie es nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann die NFC-App verwendet werden.

Verwenden von NFC: Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und NFC aktiviert ist.

Android Beam – Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Appinhalte an ein anderes NFC-fähiges Gerät senden, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten. Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite), und tippen Sie dann auf den Bildschirm. Die App bestimmt, was gesendet wird.

SmartShare Beam – Aktivieren Sie diese Funktion, um Multimedia-Inhalte von LG-Telefonen oder -Tablets über SmartShare Beam zu erhalten.

Einstellungen

Medienserver – Teilen Sie per DLNA Medieninhalte mit Geräten in der Umgebung.

Miracast – Geben Sie Bild und Ton Ihres Telefons auf einem Miracast-fähigen Fernseher oder mittels eines Miracast-Dongles wieder.

LG PC Suite – Verbinden Sie LG PC Suite mit Ihrem Gerät, um multimediale Inhalte und Apps einfach zu verwalten.

Drucken – Legen Sie einen Drahtlos-Drucker fest.

< Tethering >

USB-Tethering – Schließen Sie das USB-Kabel an, um die Internetverbindung für den Computer freizugeben.

Mobiler Wi-Fi Hotspot – Sie können mit Ihrem Telefon eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei. Unter „**Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben**“ finden Sie weitere Informationen.

Bluetooth-Tethering – Ermöglicht das Einstellen des Telefons unabhängig davon, ob die Internetverbindung gemeinsam genutzt wird.

Hilfe – Um Hilfeinformationen für den Wi-Fi Hotspot, das USB-Tethering und das Bluetooth-Tethering anzuzeigen, tippen Sie auf dieses Symbol.

< Mehr >

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Mobilfunknetze – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

VPN – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Töne & Benachrichtigungen

Ton-Profil – Wählen Sie eine Einstellung für die **Töne**: entweder **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

Klingelton – Stellen Sie den Klingelton für Anrufe ein. Sie können auch einen Klingelton hinzufügen. Hierzu auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

Kontakt-Klingelton – Ermöglicht Ihnen das automatische Erstellen von Klingeltönen basierend auf der Telefonnummer des eingehenden Anrufs.

Vibrationstärke – Legen Sie die Vibrationsstärke für Anrufe, Benachrichtigungen und das Vibrieren beim Tippen fest.

Ton mit Vibration – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.

Vibrationstyp – Mit dieser Option können Sie den Vibrationstyp für eingehende Anrufe festlegen. Wählen Sie zwischen **Dauerhaft, Kurze Wiederholung, Schnell, Standard** und **Ticktock**.

Nicht stören – Stellen Sie eine Zeit und einen Modus ein, während der Ihr Telefon Sie nicht über eingehende Benachrichtigungen informiert. Wählen Sie zwischen **Nur mit Priorität** und **Völlig lautlos**.

Sperrbildschirm – Stellen Sie diese Option ein, um alle Benachrichtigungen auf dem gesperrten Bildschirm anzuzeigen oder zu verbergen.

Apps – Stellen Sie mit dieser Option die Anzeige von Benachrichtigungen von Apps ein. Wählen Sie **Keine**, um keine Benachrichtigungen von Apps anzuzeigen, und **Priorität**, um Benachrichtigungen mit Priorität zuerst anzuzeigen, und wenn **Nicht stören** auf **Nur mit Priorität** eingestellt ist.

Benachrichtigungs-LED – Tippen Sie auf den Schalter, um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Benachrichtigungen über die LED in Farben angezeigt, die Sie einzeln festlegen können.

< Mehr >

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen. Sie können einen Benachrichtigungston auch hinzufügen. Tippen Sie dazu oben rechts in der Anzeige auf .

Einstellungen

Vibrieren beim Tippen – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon beim Tippen auf die Tasten des Startbildschirms und während anderer UI-Interaktionen vibriert.

Sound-Effekte – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Tastentöne beim Wählen, den Tastenton bei Auswahl auf dem Bildschirm und den Ton bei Bildschirmsperre festzulegen.

Tastentöne beim Wählen – Aktivieren Sie diese Option, um während des Wählens Töne wiederzugeben.

Berührungston – Aktivieren Sie diese Option, um bei Auswahl auf der Anzeige einen Ton wiederzugeben.

Ton bei Bildschirmsperre – Aktivieren Sie diese Option, um beim Sperren/Entsperren der Anzeige einen Ton wiederzugeben.

Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe – Tippen Sie auf den Schalter **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe**, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten. Wenn Sie das Telefon einschalten, werden Sie automatisch über eingegangene Anrufe und Nachrichten informiert.

Anzeige

< HOMESCREEN & SPERREN >

Homescreen

Benutzeroberfläche wählen – Legen Sie **Homescreen** oder **EasyHome** als Standard-Benutzeroberfläche fest.

Smart Bulletin – Tippen Sie auf den Schalter **Smart Bulletin**, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten. Darin ist ein zusätzlicher Homescreen mit benutzerdefinierten Informationen enthalten. Aktivieren Sie **Kalender**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Musik** oder **QuickRemote**.

Thema – Legt das Anzeige-Thema für Ihr Gerät fest. Sie können es von **LG SmartWorld** herunterladen.

Hintergrund – Legt den Hintergrund für den Homescreen fest. Wählen Sie aus **Galerie**, **Hintergrundbilder**, **Live-Hintergründe**, **Multi-Foto** oder **Fotos**.

Bildschirmübergang – Legt den Effekt für das Ziehen zum Bildschirmwechsel fest. Wählen Sie **Seite, Breeze-Effekt, Akkordeon, Panorama, Karussell-Effekt, Ebene** oder **Domino-Effekt** aus.

Bildschirmwiederholung – Aktivieren Sie diese Option, um ununterbrochenes Scrollen des Homescreens zuzulassen (Zurückkehren zum ersten Bildschirm nach dem letzten Bildschirm).

Hilfe – Zeigt Informationen bezüglich der Elemente und Funktionen des Homescreens an.

Sperrbildschirm

Bildschirm Sperre auswählen – Zur Auswahl einer Bildschirmsperre, um das Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters helfen. Stellen Sie **Keine, Ziehen, Knock Code, Muster, PIN** oder **Passwort** ein.

Wenn Sie einen Mustersperrtyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

Smart Lock – Das Telefon wird automatisch durch vertrauenswürdige Geräte (per Bluetooth oder NFC) oder vertrauenswürdige Gesichter entsperrt. Diese Funktion ist für Bildschirmsperren mit **Knock Code, Muster, PIN** und **Passwort** verfügbar.

HINWEIS: Damit Sie diese Funktion aktivieren können, muss **Smart Lock** aktiviert sein.

Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > Trust agents > Smart Lock.

Bildschirmübergang – Legen Sie die Optionen für den Bildschirmübergang fest. Wählen Sie aus **Hula-hoops, Kreis-Mosaik, Lichtpartikel, Vektorkreis** und **Soda**.

HINWEIS: Diese Einstellung kann sich auch auf den Mustereffekt beziehen, wenn die Bildschirmsperre auf **Muster** eingestellt ist.

Einstellungen

Hintergrund – Legen Sie den Hintergrund bei Bildschirmsperre fest. Sie können ihn auswählen in der **Galerie** oder unter **Hintergrundbilder**.

Verknüpfungen – Hier können Sie die Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm ändern, die bei Bildschirmsperre durch **Ziehen** angezeigt werden.

Wetteranimation – Aktivieren Sie diese Option, um eine Wetteranimation für den aktuellen Standort auf dem gesperrten Bildschirm anzuzeigen.

Kontaktinfo für verlorenes Telefon – Aktivieren Sie diese Option, um einzustellen, dass der Name des Telefonbesitzers auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird. Geben Sie den Text ein, der als Inhaberinformation angezeigt wird.

Sperr-Timer – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.

Ein-/Austaste sperrt sofort – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken. Diese Einstellung hebt den Timer für die Sicherheitssperre auf.

Bedienungsleiste

Tastenkombination – Ziehen Sie ein Symbol, um die Symbole auf der Bedienungsleiste neu anzuordnen. Sie können bis zu 5 Homescreen-Tasten hinzufügen.

Farbe – Stellen Sie die Hintergrundfarbe für die Bedienungsleiste ein. Wählen Sie zwischen **Weiß** und **Schwarz**.

Bedienungsleiste verbergen – Wählen Sie aus, ob die Bedienungsleiste während der Nutzung von bestimmten Apps angezeigt werden soll oder nicht.

< SCHRIFTART >

Schriftart – Stellen Sie ein, welche Schriftart für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

Schriftgröße – Stellen Sie ein, welche Schriftgröße für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

< GRUNDEINSTELLUNGEN >

Helligkeit – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die dunkelste Helligkeit auswählen, die noch angenehm ist.

Automatisch drehen – Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass Ihr Bildschirm sich automatisch dreht, wenn sich die Ausrichtung des Telefons ändert (Hoch- oder Querformat).

Bildschirmabschaltung – Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirm ausgeschaltet werden soll.

Intelligenter Bildschirm – Aktivieren Sie diese Option, um zuzulassen, dass die Anzeige eingeschaltet bleibt, wenn das Telefon Ihr Gesicht erkennt.

< Mehr >

Tagtraum – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Tagtraum**, um diese Option ein- oder auszuschalten. Bei Aktivierung erscheint der Bildschirmschoner, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, während es angeschlossen ist oder geladen wird. Wählen Sie **Uhr** oder **Google Fotos** aus.

Kalibrierung des Bewegungssensors – Verbessern Sie die Genauigkeit der Neigung und die Geschwindigkeit des Sensors.

Allgemein

< Sprache und Tastatur >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

Sprache – Legt die Sprache fest, die Sie beim Umgang mit dem Telefon benutzen.

Gegenwärtige Tastatur – Zeigt die aktuell eingestellte Tastatur an.

LG Tastatur – Wählen Sie zur Dateneingabe die **LG Tastatur** aus.

Google Spracheingabe – Wählen Sie zur Dateneingabe **Google Spracheingabe** aus.

Einstellungen

Text-zu-Sprache Ausgabe – Legt die bevorzugte Sprach-Engine und Sprechgeschwindigkeit (sehr langsam bis sehr schnell) fest. Es wird auch ein kurzes Muster der Sprachsynthese abgespielt.

Zeigergeschwindigkeit – Legt die Zeigergeschwindigkeit über einen Schieberegler fest.

Tasten vertauschen – Kehren Sie die Maustastenfunktionen um, damit die rechte Maustaste als primäre Maustaste verwendet werden kann.

< Standort >

Wenn Sie **Standort** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von GPS, Wi-Fi und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort.

Modus – Legen Sie den Standortmodus fest.

Hohe Genauigkeit (GPS und Netzwerke) – Nutzen Sie GPS, Wi-Fi und mobile Netzwerke, um Ihren Standort zu ermitteln.


Akku sparen (Nur Netzwerke) – Nutzen Sie Wi-Fi und mobile Netzwerke, um Ihren Standort zu ermitteln.

Nur Gerätesensoren (Nur GPS) – Nutzen Sie GPS, um Ihren Standort zu ermitteln.

KÜRZLICHE STANDORTABFRAGEN – Zeigt die Apps an, die in letzter Zeit Standortabfragen durchgeführt haben.

STANDORTDIENSTE

Kamera – Aktivieren Sie diese Option, um Fotos oder Videos mit deren Standort zu markieren.

Google Standortverlauf – Geben Sie an, ob Standortbericht von Google aktiviert oder deaktiviert werden soll. Tippen Sie auf  > **Hilfe**, um weitere Informationen zu erhalten.

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Apps, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Apps arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

< Cloud-Dienste >

Fügen Sie ein Cloud-Konto hinzu, um den Cloud-Dienst auf LG Apps schnell und einfach nutzen zu können.

< Benutzer >

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzer hinzuzufügen, wenn das Telefon gesperrt ist.

HINWEIS: Fügen Sie Benutzer hinzu, um das Telefon mit anderen Personen zu teilen. Jeder Benutzer kann über eigene Apps und Inhalte in seinem eigenen Bereich verfügen. Jeder, der das Telefon verwendet, kann Einstellungen wie Wi-Fi ändern und App-Aktualisierungen akzeptieren, die jeden Beteiligten betreffen. Damit neue Benutzer das Telefon verwenden können, ist eine Ersteinrichtung erforderlich.

< Bedienungshilfen >

Mit den Einstellungen für **Bedienungshilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plugins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Sehen

TalkBack – Ermöglicht das Einrichten der TalkBack-Funktion, mit deren Hilfe Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit eine verbale Anleitung erhalten.

Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe – Tippen Sie auf , um die Option ein- oder auszuschalten. Das Einschalten ermöglicht es Ihnen, automatisch gesprochene Benachrichtigungen für eingehende Anrufe und Nachrichten zu hören.

Bildschirm-Verdunkeln – Aktivieren Sie diese Option, um den Bildschirm auf einen dunkleren Kontrast einzustellen.

Schriftgröße – Diese Option legt die Schriftgröße fest.

Touch-Zoom – Ermöglicht das Ein- und Auszoomen, indem Sie 3-mal kurz auf den Bildschirm tippen.

Umkehr der Bildschirmfarbe – Bei Aktivierung werden die Farben von Bildschirm

Einstellungen

und Inhalt invertiert dargestellt.

Farbeinstellung des Bildschirms – Mit dieser Option können Sie die Farben von Bildschirm und Inhalt anpassen.

Bildschirm-Farbfilter – Mit dieser Option können Sie die Farben von Bildschirm und Inhalt ändern.

Ein-/Austaste beendet Anruf – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie Sprachanrufe durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden können.

Hören

Untertitel – Diese Option ermöglicht Ihnen die Anpassung der Beschriftungseinstellungen für Menschen mit Hörbehinderungen.

Benachrichtigungs-LED – Diese Option dient zum Aktivieren des LED-Lichts für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen.

Blitz-Benachrichtigungen – Aktivieren Sie diese Option, damit der Blitz bei eingehenden Anrufen und Benachrichtigungen blinkt.

Alle Töne deaktivieren – Aktivieren Sie diese Option, um alle Geräuschklingen zu deaktivieren.

Audio-Typ – Legt den Audio-Typ fest.

Klangabgleich – Legt die Balance des Tons fest. Zum Einstellen den Schieberegler benutzen.

Motorik & Wahrnehmung

Touch-Feedback-Zeit – Diese Option legt die Zeit für die Rückmeldung bei Berührungen fest.

Touch assistant – Diese Option zeigt ein Bedienfeld mit einfachem Zugang zu häufigen Aktionen an.

Bildschirmabschaltung – Diese Option legt fest, nach welchem Zeitraum die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung automatisch abgeschaltet werden soll.


Touch-Control-Bereiche – Hier können Sie einen Bereich auf dem Bildschirm auswählen und die Berührungsaktivierung nur auf diesen Bereich des Bildschirms begrenzen.

Bedienungshilfen-Funktionen-Shortcut – Hier können Sie schnell auf ausgewählte Funktionen zugreifen, wenn Sie dreifach auf die Home-Taste tippen.

Bildschirm automatisch drehen – Aktivieren Sie diese Option, um zuzulassen, dass sich Ihre Bildschirmanzeige je nach physikalischer Ausrichtung des Telefons dreht (Hoch- oder Querformat).

Schaltezugriff – Diese Option ermöglicht Ihnen die Interaktion mit dem Gerät mithilfe eines oder mehrerer Schalter, die wie Tasten einer Tastatur funktionieren. Dieses Menü kann für Benutzer mit Bewegungseinschränkungen, die eine direkte Interaktion mit dem Gerät verhindern, nützlich sein.

< Schnellzugriff-Tasten >

Damit können Sie Apps schnell aufrufen, indem Sie die Lautstärketasten bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm gedrückt halten. Tippen Sie auf den Schalter  oben rechts im Bildschirm, um die Funktion **ein-** bzw. **aus** zuschalten.

< Google >

Diese Option erlaubt Ihnen die Verwaltung der Einstellungen für Google Apps und Dienste.

< Sicherheit >

Inhaltssperre – Diese Option ermöglicht das Sperren von Dateien für die Galerie und von Memos für QuickMemo+.

Telefon verschlüsseln – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon beim Einschalten zu entschlüsseln.

Speicherkarte verschlüsseln – Hiermit können Sie den Speicher der SD-Speicherkarte verschlüsseln und anderen Geräten den Zugriff auf die Daten verwehren.

Passworтеingabe sichtbar – Während der Eingabe eines verborgenen Passworts wird jeweils das letzte Zeichen angezeigt.

Geräteadministratoren – Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

Einstellungen

Unbekannte Quellen – Standardeinstellungen für das Installieren von Apps, die nicht über den Play Store heruntergeladen werden.

Apps überprüfen – Die Installation von Apps, die schädlich sein können, verbieten oder davor warnen.

Speichertyp – Zeigt den Speichertyp für Anmeldeinformationen.

Zertifikate

Vertrauenswürdige Zertifikate – Vertraute CA-Zertifikate anzeigen.

Vom Speicher installieren – Auswählen, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

Zertifikats-Speicher löschen – Alle Zertifikate entfernen.

Trust agents – Trust Agents anzeigen oder aktivieren.

Bildschirm anheften – Mit dieser Funktion können Sie die Verwendung einer einzigen App erlauben, wenn Sie den Appbildschirm anheften.

Nutzungszugang für Apps – Details zur Nutzung von Apps auf dem Gerät anzeigen.

< QuickCircle-Case >

Aktivieren Sie diese Option, um Funktionen wie **Anrufliste**, **Kamera**, **LG Health**, **Musik** bei Verwendung des **QuickCircle-Case** in einer kleinen Ansicht anzuzeigen.

< Dual Window >

Im zweigeteilten Bildschirm können zwei Fenster gleichzeitig angezeigt werden.

1. Berühren und halten Sie die Zurück-Taste, um den Bildschirm zu teilen.
2. Tippen Sie auf oder ziehen Sie das Symbol einer App, die Sie verwenden möchten.

 – Zwischen beiden Bildschirmhälften wechseln.

 – Appliste anzeigen.

 – Vollbild aufrufen.

 – Zuletzt verwendete App schließen.

Ansicht teilen – Aktivieren Sie diese Option, um beim Tippen auf einen Link im Vollbild oder E-Mail-Anhang automatisch ein als Dual Window zu öffnen.

Hilfe – Zeigt Tipps für die Verwendung von Dual Window an.

< Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

< Speicherplatz & USB >

INTERNER SPEICHER – Belegung des internen Speichers anzeigen.

SPEICHERKARTE – Prüfen Sie den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrer Speicherkarte. Berühren Sie Speicherkarte entfernen, um die Speicherkarte sicher zu entfernen.

< Akku & Energiesparen >

AKKUINFORMATIONEN

Der Akkuladestand wird in einer Grafik gemeinsam mit der verbleibenden Akkuladung in Prozent und dem Status angezeigt.

Akkuverbrauch – Details zur Akkunutzung anzeigen. Wählen Sie ein bestimmtes Element aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Akkuladung in Prozent in der Statusleiste – Aktivieren Sie diese Option, um die Akkuladung in Prozent auf der Statusleiste neben dem Akkusymbol anzuzeigen.

AKKUSPARMODUS

Tippen Sie auf den Schalter Akkusparmodus, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf Akkusparmodus, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

Akkusparmodus – Legen Sie den Akkuladestand in Prozent fest, ab welchem der Energiesparmodus automatisch gestartet wird. Wählen Sie zwischen **Sofort**, **5% Akku** und **15% Akku**.

Spiel-Optimierung – Einstellen der Videoqualität in Spielen, um den Akku zu schonen.

< Speicher >

Diese Option ermöglicht die Anzeige der durchschnittlichen Speichernutzung.

Einstellungen

< Smart cleaning >

Zeigt den freien und den belegten Speicher in Ihrem Telefon an. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um das Benachrichtigungsintervall und die Dauer der Nichtnutzung festzulegen.

< Apps >

Anzeigen und Verwalten von Apps.

< Standardapp für Nachrichten >

Legen Sie **Nachrichten** oder **Hangouts** als Standardapp fest.

< Sichern & zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Meine Daten sichern – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Appdaten auf dem Google-Server.

Sicherungskonto – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

Automatische Wiederherstellung – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Appdaten, wenn die Apps auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen – Diese Option ermöglicht das Zurücksetzen aller Netzwerkeinstellungen, einschließlich jener für Wi-Fi und Bluetooth.

Auf Werkzustand zurück – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

< Über das Telefon >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Gerätesoftware im Gerät aktualisieren
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Service > Mobilfunk-Service > Handys & Smartphones > Das Modell auswählen**,
oder
gehen Sie zu **Support > MOBILE > Das Modell auswählen**.
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOADS** auf **PC SYNC** und dann auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

PC-Software (LG PC Suite)

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Die einzelnen Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und wählen Sie **Mediengerät (MTP)** aus.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchronisierung**.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

- 1 Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Kontakte importieren/exportieren > Zu Ihrem Telefon exportieren** aus.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu exportierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Datei auswählen**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 7 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.
- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Über das Telefon** > **Update-Center** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Appdaten und Einstellungen, heruntergeladener Apps und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Apps des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Apps, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Apps nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für den eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DivX HD

Dies ist ein DivX Certified® Gerät, das strengen Tests zur Überprüfung der DivX®-Videowiedergabe unterzogen wurde.

Registrieren Sie zum Abspielen erworbener DivX-Filme Ihr Gerät unter vod.divx.com. Ihren Registrierungscode finden Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts im Abschnitt „DivX VOD“.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, LLC und werden unter Lizenz verwendet.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com>.


Neben dem Quellcode stehen alle genannten Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics kann Ihnen den Open Source-Quellcode ebenfalls auf einer CD-ROM bereitstellen. Hierfür fällt eine Gebühr an, die die Vertriebskosten (z. B. die Kosten für Medien, Versand und Bearbeitung) deckt. Schicken Sie hierzu eine Anfrage per E-Mail an opensource@lge.com. Dieses Angebot gilt drei (3) Jahre ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erworben haben.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Stereo-Headset




Kurzanleitung



Ladekabel /
Datenkabel



Akku



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Micro-SIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine Micro-SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die Micro-SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die Micro-SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die Micro-SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Apps können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue Micro-SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Fotos können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.


Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

Häufig gestellte Fragen



Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
BT Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie Stereo-/ Monokopfhörern oder einer Freisprechanlage herstellen. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie die auf dem Speichermedium gespeicherten Inhalte weiterleiten.
BT Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.
Daten Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Gmail synchronisiert werden.
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Gmail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, tippen Sie auf die Taste Menü  , und wählen Sie Ordner , um einen Ordner auszuwählen.
Google™-Dienste Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Nachdem Sie sich bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
Google™-Dienste Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere App ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsapp auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Apps, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	<p>Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern.</p> <p>So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tippen Sie auf dem Homescreen auf das Symbol Telefon .2. Wählen Sie die Nummer, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche Menü .3. Tippen Sie auf 2 Sekunden Pause hinzufügen oder Warten hinzufügen.
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrmuster	Wie richte ich ein Entsperrmuster ein?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berühren und halten Sie auf dem Homescreen die Taste Zuletzt verwendet <input type="checkbox"/>. 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige > Sperrbildschirm. 3. Tippen Sie auf Bildschirm Sperre auswählen > Muster. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt. 4. Zeichnen Sie das Entsperrmuster einmal und ein zweites Mal zur Bestätigung.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrmuster	Wie richte ich ein Entsperrmuster ein?	Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf das Telefon gesperrt. Sie haben fünf Versuche, das Entsperrmuster, die PIN oder das Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Backup-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrmuster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	<p>Wenn Sie das Muster vergessen haben:</p> <p>Falls Sie sich auf dem Telefon in Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche Muster vergessen? Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren.</p>
Telefonfunktion Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	<p>Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.</p>
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	<p>Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden.</p> <p>So ändern Sie die Sprache:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berühren und halten Sie auf dem Homecreen die Taste Zuletzt verwendet <input type="checkbox"/> und tippen Sie auf Systemeinstellungen. Tippen Sie auf die Registerkarte Allgemein > Sprache und Tastatur > Sprache. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	<ol style="list-style-type: none">1. Berühren und halten Sie auf dem Homescreen die Taste Zuletzt verwendet <input type="checkbox"/>.2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige.3. Tippen Sie auf Bildschirmabschaltung.4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Wenn Sie mit keinem mobilen Netzwerk verbunden sind, können Sie anhand des Wi-Fi-Symbols oben auf dem Bildschirm sehen, ob eine Wi-Fi-Datenverbindung genutzt wird.
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine App vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb oben in der Mitte angezeigt wird. Halten Sie das Appsymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion App	Eine heruntergeladene App verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die App entfernen?	<ol style="list-style-type: none">1. Berühren und halten Sie auf dem Homescreen die Taste Zuletzt verwendet <input type="checkbox"/>.2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Allgemein > Apps.3. Tippen Sie zuerst auf die App, und dann auf Deinstallieren.
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	<p>Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Klingelton gespeichert haben, können Sie sie auch für den Wecker einrichten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Tippen Sie in dem nun geöffneten Menü auf Als Rufton verwenden > Rufton oder Kontakt-Rufton. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Klingelton aus.
Telefonfunktion Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.

Guide de l'utilisateur

4G LTE* ready

* Vérifiez auprès de votre opérateur si le réseau 4G LTE est disponible sur votre carte SIM

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

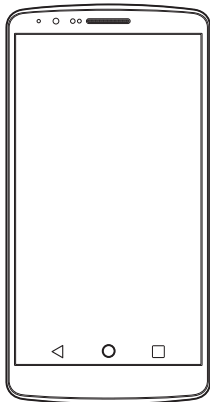

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5	Wi-Fi	43
Avertissement	17	Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	43
Présentation du téléphone	23	Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	43
Présentation du téléphone	23	Bluetooth.....	44
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	25	Partage de votre connexion de données mobile	45
Chargement de la batterie	27	Wi-Fi direct.....	47
Utilisation de la carte mémoire	28	Utilisation de SmartShare	47
Verrouillage et déverrouillage de l'écran...30		Connexions au PC via un câble USB.....	49
Code frappé	30	Appels	51
Allumer l'écran	32	Émission d'un appel	51
Casque stéréo avec microphone	32	Appel des contacts	51
Votre écran d'accueil	34	Réponse à un appel et rejet d'un appel...51	
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...34		Réglage du volume des appels entrants...51	
Écran d'accueil	35	Émettre un second appel	52
Écran d'accueil étendu	36	Affichage des journaux d'appel.....	52
Personnalisation de l'écran d'accueil ...36		Paramètres d'appel	53
Retour à une application récemment utilisée	38	Contacts	54
Volet Notifications.....	38	Recherche d'un contact.....	54
Ouvrir le volet Notifications	39	Ajout d'un nouveau contact	54
Icônes dans la barre d'état	39	Contacts préférés	54
Clavier visuel	41	Création d'un groupe	55
Saisie des lettres accentuées	41	Messagerie	56
Configuration d'un compte Google	42	Envoi d'un message	56
Connexion à des réseaux et périphériques	43	Boîte classée	57
		Modification des paramètres de message.....	57
		E-mail	58

Gestion d'un compte de messagerie	58
Utilisation des dossiers de comptes	58
Composition et envoi d'un e-mail.....	59
Photo et vidéo	60
Pour ouvrir l'application Appareil Photo...	60
Familiarisation avec le viseur	60
Prendre des photos.....	61
Enregistrer des vidéos	62
Paramètres photo et vidéo.....	62
Autofocus multipoint	64
Double	64
Prise de photo avec geste	65
Super Zoom	66
Visionner vos photos	66
Options de la galerie	66
Affecter des images.....	67
Options vidéo	68
Zoom en direct	69
Double lecture	70
Galerie.....	70
Travailler avec les photos	71
Pour partager une vidéo	72
Pour supprimer une vidéo	72
QSlide pour la lecture de vidéos.....	73
Fonction	74
QuickMemo+.....	74
Utilisations des options de	
QuickMemo+	75
Afficher le QuickMemo+ enregistré	75
QSlide.....	76
QuickRemote.....	77
Clavier intelligent.....	78
Déplacer le curseur en utilisant la barre	
d'espacement.....	78
Entrez le mot suggéré en utilisant la	
commande gestuelle.....	79
LG SmartWorld	79
Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
téléphone	79
Multimédia	81
Musique	81
Ajouter des fichiers musicaux à votre	
téléphone.....	81
Transférer de la musique à l'aide de	
l'option Appareil média (MTP)	81
Lecture d'une chanson.....	81
Utilitaires.....	84
Réglage des alarmes	84
Utilisation de la calculatrice	84
Ajout d'un événement au calendrier.....	84
Enregistreur vocal.....	85
Enregistrement d'un son ou d'une voix...	85
Envoi de l'enregistrement vocal	85
Tâches.....	86
Google+	86
Recherche vocale	87
Téléchargements	87
Le Web.....	88
Internet.....	88

Sommaire

Utilisation de la barre d'outils Web	88	FAQ	121
Affichage des pages Web	88		
Ouvrir une page	88		
Effectuer une recherche vocale sur Internet	89		
Favoris	89		
Historique	89		
Utilisation du navigateur contextuel	89		
Chrome	90		
Affichage des pages Web	90		
Ouvrir une page	90		
Synchronisation avec d'autres appareils	90		
Réglages	91		
Réseaux	91		
Son et Notification	95		
Écran	96		
Général	99		
Logiciel PC (LG PC Suite)	108		
Mise à jour du logiciel du téléphone	111		
Mise à jour du logiciel du téléphone	111		
À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	113		
À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	113		
Marques commerciales	114		
DivX HD	114		
Dolby Digital Plus	114		
Accessoires	116		
Dépannage	117		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D855 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,291 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,269 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

REMARQUE : une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Guide contre le vol

Vous pouvez configurer votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage** : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil** : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.

REMARQUE :

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

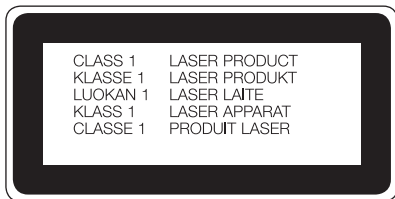

Instructions concernant le chargeur sans fil

Assurez-vous d'utiliser un chargeur sans fil LG ou dont la compatibilité est certifiée (selon les normes WPC Qi).

(Chargeur sans fil vendu séparément.)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D855** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement




Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :




- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.

Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source




AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Avertissement



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :



< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

6. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Ouvrez le volet Notifications puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez les prérequis pour l'utilisation de l'**Appareil média (MTP)**.

7. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Avertissement

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

8. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

9. Mode de commande des touches matérielles


Si l'écran de votre téléphone est endommagé ou cassé, vous pouvez répondre à un appel entrant ou éteindre une alarme en utilisant les touches matérielles.

- 1 Éteignez votre téléphone.
 - 2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les **touches de volume** simultanément enfoncées pendant plus de 6 secondes pour accéder au Mode de commande des boutons.
 - 3 Appuyez sur les **boutons de volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- **Répondre à l'appel** : Appuyez sur les **touches de volume** en même temps.
 - **Arrêter l'alarme** : Lorsqu'une alarme retentit, maintenez la **touche Volume haut** ou **Volume bas enfoncée** pour arrêter l'alarme.

REMARQUE : Si vous utilisez votre téléphone avec l'écran cassé, cela peut l'endommager encore davantage ou vous pouvez vous blesser. Rendez-vous dans un centre agréé par LG pour faire réparer votre téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

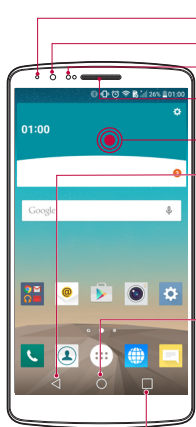

LED de notification
Appareil Photo Frontal
Capteur de proximité
Écouteur

Écran tactile

Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels tels que les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour accéder à Dual window (Double fenêtre).

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Applications récentes

- Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé, le menu d'options disponibles s'ouvre.

REMARQUE : Capteur de proximité


Lors de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage de manière automatique. Ceci augmente l'autonomie de la batterie.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

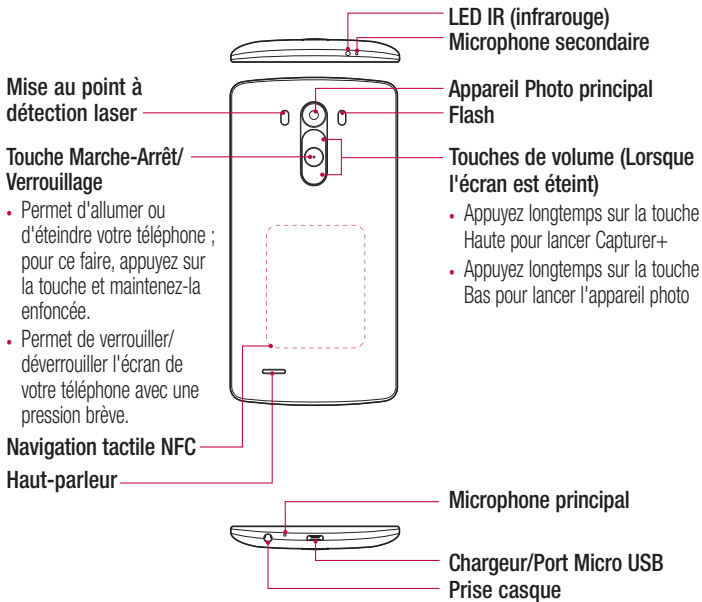


AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

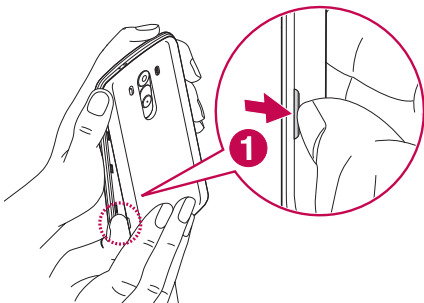


Présentation du téléphone


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

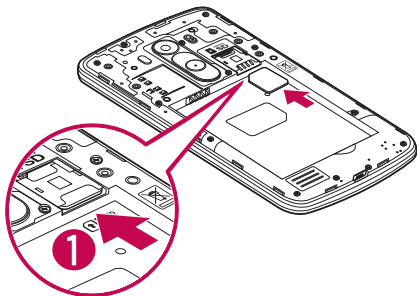

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

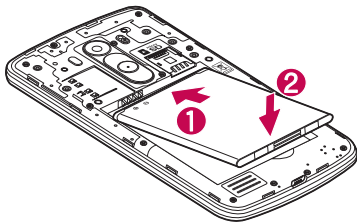

- 4 Aligned le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

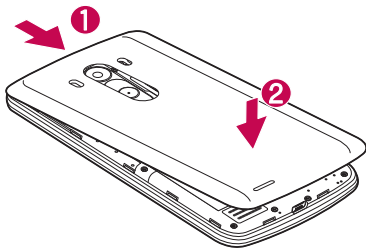

Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

Présentation du téléphone

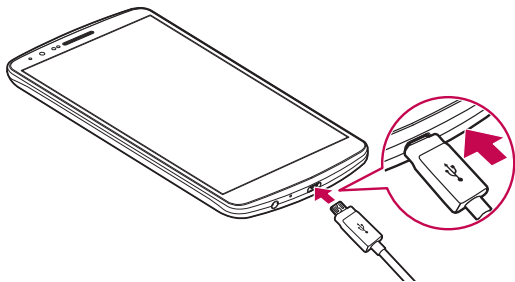

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™, microSDHC™ ou microSDXC™ d'une capacité maximale de 2 To. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte mémoire dans le logement supérieur dédié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage et USB** > Onglet **Carte SD** .

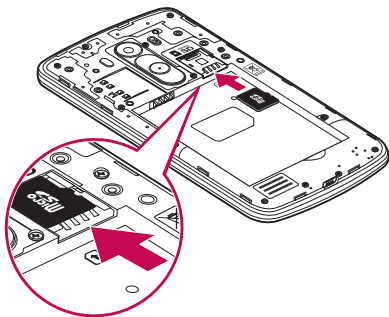

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Il est important de désactiver la carte mémoire avant de la retirer du téléphone afin de ne pas l'endommager ni de perdre les données qui s'y trouvent.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage et USB**.
- 3 Appuyez sur **Carte SD**.

Présentation du téléphone

4 Appuyez sur option  > **Paramètres** > **Format**.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.


Code frappé

La fonction Knock Code vous permet d'activer et de désactiver facilement votre téléphone en appuyant sur l'écran divisé en quatre carrés selon une séquence que vous définissez. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonction Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  **touche Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran**.
- 2 Appuyez sur **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 3 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez.

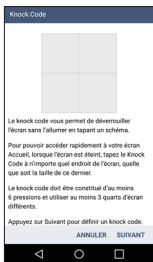

Présentation du téléphone

Déverrouiller l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en tapant le Knock Code que vous avez préalablement défini.

- 1 Lorsque l'écran s'éteint, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.
- 2 Tapez votre Knock Code.

Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression. Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Casque stéréo avec microphone

Lorsque le kit piéton est branché, vous pouvez écouter de la musique ou lire des vidéos en profitant d'un son stéréo. Vous pouvez également prendre ou terminer un appel facilement alors que vous étiez en train de lire un fichier audio / vidéo.

< Avant >



Bouton Appel / Terminer


- Pour un prendre ou terminer un appel entrant, appuyez sur ce bouton.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur ce bouton pour passer au titre suivant.


< Retour >



Microphone

1 Branchez le kit piéton comme indiqué ci-dessous.

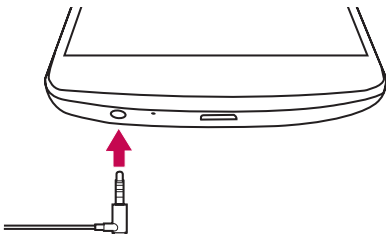

2 Si vous recevez un appel alors que le kit piéton est branché, appuyez sur  pour prendre l'appel.

3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur la touche .

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.


Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.


REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

Votre écran d'accueil

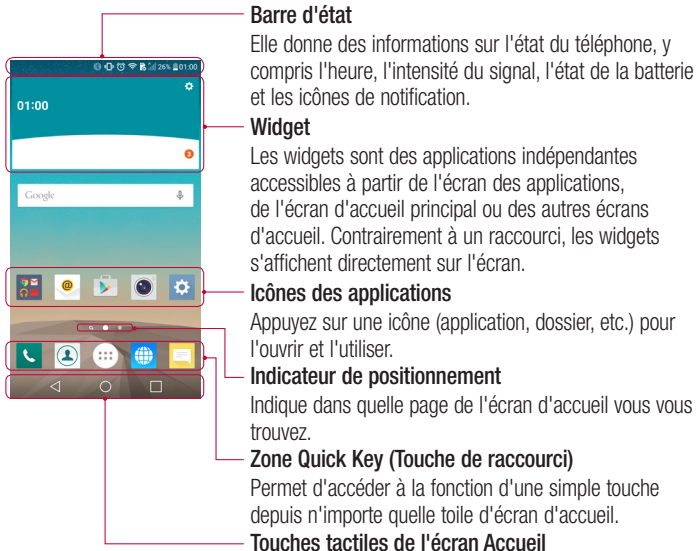

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu des applications, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  La **touche Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. L'icône de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Votre écran d'accueil

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, par exemple lorsque vous êtes au téléphone.


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

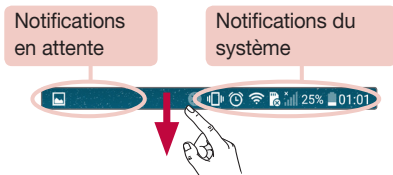


Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

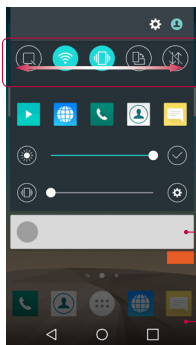

Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glissez votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher. Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée

Icône	Description
	Sonnerie désactivée

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible
	Nouveau texte
	Chanson en cours de lecture

Icône	Description
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Hangouts disponible
	Choisir la méthode de saisie
	Partage de contenu du serveur multimédia activé
	Le point d'accès Wi-Fi est activé


REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour accéder aux réglages du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour accéder au mode Saisie vocale, au mode Écriture manuscrite ou au presse-papier.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées



Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, comme **Gmail** > **OK** > sélectionnez **Ajouter une adresse e-mail** pour créer un nouveau compte ou ajouter votre compte.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.




Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

Connexion à des réseaux et périphériques

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.

2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**.

3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.




Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **SE CONNECTER** pour confirmer que vous souhaitez recevoir les données depuis cet appareil.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec un PC individuel via un câble USB (Partager connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Connexion à des réseaux et périphériques




Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculez pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **Nom Wi-Fi (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre

périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.



Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet Réseaux > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez profiter de la fonction SmartShare dans Galerie et Musique.


Connexion à des réseaux et périphériques

- 1 Pour le contenu que vous voulez lire ou partager, appuyez sur  ou sur la **touche Menu**  > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur **Play** ou **Beam** dans la boîte de dialogue.
 - **Play** : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.
 - **Beam** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam*.
*SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias grâce à Wi-Fi Direct.
- 3 Appuyez sur l'appareil de la liste sur lequel vous voulez lire ou envoyer le contenu.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez que la connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ou Bluetooth de l'appareil en question soit activée. Puis appuyez sur **Rechercher**.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.


Pour avoir accès sur votre téléphone au contenu d'appareils se trouvant à proximité comme un ordinateur ou un téléphone portable

- 1 Pour vous connecter aux appareils se trouvant à proximité de votre téléphone, appuyez sur **Appareils à proximité** dans l'application **Galerie** ou **Musique**, comme illustré ci-dessous.

<Galerie>

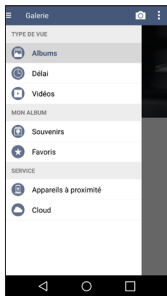

<Musique>

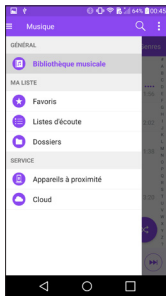

- Assurez-vous que votre téléphone et les appareils à proximité soient connectés au même réseau Wi-Fi.
 - Assurez-vous que la fonction DLNA sur l'appareil à proximité soit activée.
- 2 Appuyez sur l'appareil à connecter.
Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.

Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder sur votre téléphone au contenu de l'appareil se trouvant à proximité.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Ouvrez le volet Notifications puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez les prérequis pour l'utilisation de l'**Appareil média (MTP)**.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
- 6 Lancer la synchronisation.
 - Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Finir** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.






REMARQUE: appuyez sur **Refuser avec un message** ou faites glisser l'option si vous voulez envoyer un message à l'appelant.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appels

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter** un appel et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels**, ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler. Vous pouvez également rechercher des contacts en appuyant sur **Favoris** ou **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimez tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un autre champ** pour saisir les détails de votre contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient blanche et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS, MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Rédiger un message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer smiley**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS, MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés par ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur , et enfin sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

Pour modifier des paramètres de messagerie généraux :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .




ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

Photo et vidéo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos. Votre téléphone est doté d'un appareil photo 13 mégapixels avec une fonction de mise au point automatique qui vous permet de capturer des photos et des vidéos nettes.



REMARQUE : Nettoyez le cache à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

Pour ouvrir l'application Appareil Photo

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .

OU

Appuyez sur l'icône **Appareil Photo**  qui se trouve sur l'écran d'accueil.

ASTUCE ! Si vous avez réglé le téléphone sur Glisser pour le déverrouillage, lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage qui se trouve  à l'arrière du téléphone, puis faites glisser l'icône Appareil Photo  vers le haut pour ouvrir l'application Appareil Photo.

Familiarisation avec le viseur



- 1 **Flash** : permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- 3 **Mode** : Mode pour sélectionner le mode **Automatique**, **Magic focus**, **Panorama**, **Double** et **Slow motion**.
- 4 **Paramètres** : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
- 5 **Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- 6 **Bouton Enregistrement vidéo** : appuyez sur ce bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.
- 7 **Touche Capturer** : appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.
- 8 **Quitter** : appuyez sur cette option pour fermer le menu sélectionné ou quitter l'application Appareil Photo.

Prendre des photos





Prendre des photos avec l'appareil photo de votre téléphone est très simple : il suffit de choisir un sujet, de pointer l'objectif sur le sujet en question et d'appuyer sur un bouton.


Pour prendre une photo :




- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Enregistrer des vidéos

En plus des photos, vous pouvez également enregistrer, visionner et envoyer des vidéos grâce à la caméra de votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

REMARQUE : Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .
- OU**
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Paramètres photo et vidéo

Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants.

- **Flash**  : Permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- **Échanger appareil photo**  : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- **Mode**  : Mode pour sélectionner le mode **Automatique**, **Magic focus**, **Panorama**, **Double** et **Slow motion**.
 - ▶ **Automatique** : permet de prendre une photo en mode automatique.
 - ▶ **Magic focus** : la mise au point magique vous permet de choisir à nouveau votre mise au point après avoir pris la photo.

- ▶ **Panorama** : crée une grande photo à partir d'une vue panoramique. Tenez le téléphone à l'horizontale, appuyez sur le déclencheur pour démarrer et balayez lentement la scène avec votre appareil photo.
- ▶ **Double** : permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo en utilisant les deux objectifs. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner ou le déplacer.
- ▶ **Slow motion** : permet d'enregistrer des vidéos à fréquence d'images élevée, afin de pouvoir les visualiser au ralenti.
- **Paramètres**  : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
 - ▶ **Ton dynamique (HDR)** : permet de combiner plusieurs photos prises sous différents angles pour créer une seule photo optimale lorsque les conditions d'éclairage sont difficiles.
 - ▶ **Rés. image** : permet de définir la taille de votre image. Vous avez le choix entre les résolutions suivantes : **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** ou **3M 2048x1536**. Définissez la taille de votre vidéo. Vous avez le choix entre les résolutions suivantes : **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** ou **HD 1280x720**.
 - ▶ **Capture vocale** : vous permet de déclencher la prise de photos avec votre voix. Lorsque cette option est activée, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile », « Whisky », « Kimchi » ou « LG » pour prendre une photo.
 - ▶ **Minuteur** : permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez être sur la photo.
 - ▶ **Grille** : facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
 - ▶ **Carte SD** : permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez **Interne** ou **SD**. Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
 - ▶ **Aide** : vous indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.


Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.




Double

La fonction Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.

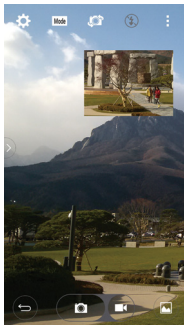- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Appuyez sur  > .



REMARQUE : Placez le petit écran à l'endroit souhaité. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner. Appuyez sur le petit écran pour basculer entre les écrans.

- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo. Appuyez sur  pour démarrer le double enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.



Prise de photo avec geste

Prendre une photo avec un geste de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'objectif avant la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

Pour prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'objectif en façade la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le compte à rebours. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- Levez la main avec le poing fermé jusqu'à ce que l'objectif en façade la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le compte à rebours. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

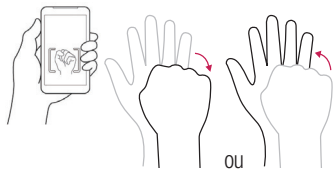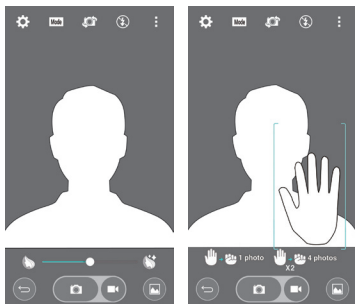

Super Zoom

Vous pouvez zoomer jusqu'à 8 fois lorsque vous prenez une photo.

ASTUCE ! Cette fonction est automatiquement activée lorsque vous faites un zoom avant ou arrière.

REMARQUE : votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

Visionner vos photos




La Galerie comprend toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher un diaporama des photos, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Sélectionnez un emplacement et appuyez sur une image pour afficher votre photo.


Options de la galerie






L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

Si vous avez un compte Google sur votre téléphone, vos albums Web s'afficheront également dans la Galerie.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les images enregistrées.
 - Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour voir plus d'albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)

3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.



- ▶ Appuyez sur un groupe d'images pour afficher les icônes suivantes :
 -  **Appareil Photo** : permet d'ouvrir l'application Appareil Photo.
 -  **Partager** : permet de partager l'image en utilisant diverses méthodes, par exemple la Messagerie ou le Bluetooth.
 -  **Supprimer** : permet de supprimer l'image.
- ▶ Appuyez sur une photo d'un album, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes : **Déplacer, Copier, Effectuer collage, Verrouillage, Afficher les fichiers verrouillés, Diaporama et Pivot.**
- ▶ Appuyez sur la **touche Retour**  pour revenir à l'écran précédent.

Affecter des images

Après avoir pris une photo, vous pouvez l'affecter à un contact de votre répertoire ou la définir en tant qu'image de fond de l'écran d'accueil (fond d'écran).



- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Appuyez sur un album puis sur une image pour l'afficher.
- 3 Une fois l'image affichée, appuyez sur  > **Configurer l'image comme**.
- 4 Sélectionnez une option.

Photo et vidéo

- ▶ **Photo du contact** pour affecter l'image à un contact de votre répertoire, à la manière d'une photo d'identité. Appuyez sur un des contacts de votre Répertoire, rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour attribuer l'image.
- ▶ **Fond d'écran de verrouillage** pour définir l'image en tant qu'image de fond pour votre écran de verrouillage.
- ▶ **Fond d'écran** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **Définir un fond d'écran** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.
- ▶ **Fond d'écran d'accueil** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.




Options vidéo

La Galerie comprend toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Vous pouvez les visionner, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
 - ▶ Faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Vous pouvez définir les options suivantes :
 - ▶  **Modifier** : appuyez sur cette icône pour modifier votre vidéo.
 - ▶  **QSlide** : vous permet de superposer l'écran de votre téléphone pour afficher plusieurs tâches simultanément.
 - ▶  **SmartShare** : pour partager des fichiers multimédia avec des appareils certifiés DLNA.
 - ▶  **Menu** : appuyez sur cette icône pour accéder aux options **Rapport d'écran**, **Sous-titre**, **Partager**, **Rogner**, **Détails** et **Paramètres**.
 - ▶  **Volume** : permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.

- ▶  **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller les touches tactiles pour éviter qu'elles ne soient actionnées par inadvertance.

Lecture d'une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
 - ▶ Faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo d'un album pour la visionner.
 - ▶ Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.


REMARQUE : Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur un endroit dans la barre de progression pour afficher un aperçu de cette partie de la vidéo dans un petit écran. Appuyez sur le petit écran pour reprendre la lecture à partir de cet endroit de la vidéo. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire l'élément de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Photo et vidéo

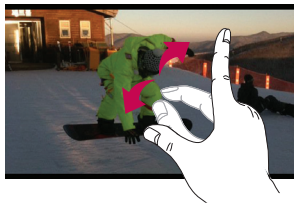

REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

Double lecture

La fonction Dual play (connectée de manière filaire ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

REMARQUE : Connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Dual Play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

Pour ouvrir l'application Galerie

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .

Visionnage de vos albums

L'application **Galerie** regroupe les photos et les vidéos que vous avez enregistrées sur votre téléphone, y compris celles que vous avez prises avec l'application **Appareil Photo** et celles que vous avez téléchargées d'Internet ou d'autres sources.

- Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu.
- Appuyez sur une image ou une vidéo d'un album pour la voir.
- Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **Nouvel album**, **Supprimer**, **Définir l'album préféré**, **Afficher les fichiers verrouillés**, **Paramètres** et **Aide**.
- Appuyez sur l'**icône Appareil Photo**  pour revenir à l'application Appareil Photo.

Pour partager un album

Vous pouvez partager tout le contenu d'un ou plusieurs albums ou des images ou vidéos particulières d'un album.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Appuyez de façon prolongée sur l'album de votre choix, appuyez sur **Partager**, sélectionnez l'application à utiliser pour partager vos images, puis validez l'envoi.

Travailler avec les photos

Utilisez l'application **Galerie** pour visionner les photos que vous avez prises à l'aide de l'application **Appareil Photo** ou que vous avez téléchargées.

Pour afficher et parcourir les photos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Ouvrez un album et appuyez sur une image.
- 3 Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **SmartShare**, **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Copier**, **Copier dans le presse-papier**, **Verrouiller**, **Diaporama**, **Pivoter**, **Rogner**, **Ajouter localisation**, **Renommer**, **Imprimer** ou **Détails**.

Photo et vidéo

Icône Mode Appareil Photo

Appuyez sur cette icône pour passer en mode Appareil Photo.

Icône Favori

Permet d'ajouter l'image à vos favoris.

Icône Modifier


Appuyez sur cette icône pour modifier votre photo.

Icône Partager

Appuyez sur cette icône pour partager la photo à l'aide de la méthode de votre choix.


Icône Supprimer

Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.

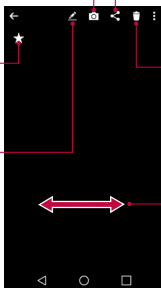


Faites glisser horizontalement pour faire défiler les photos de l'album.

Pour partager une vidéo



- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Partager**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez partager, appuyez sur **Partager** au bas de l'écran, sélectionnez la méthode de partage, puis validez si nécessaire.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Supprimer**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez supprimer, appuyez sur **Supprimer** au bas de l'écran, puis appuyez sur Oui pour confirmer.

QSlide pour la lecture de vidéos


Vous pouvez visionner des vidéos dans une fenêtre QSlide, ce qui vous permet d'utiliser d'autres applications en parallèle.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et lancez la vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône **QSlide**  qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour activer la fonction QSlide et lire la vidéo dans une fenêtre QSlide.
- 3 Pour fermer la fenêtre QSlide, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de titre.




Fonction

QuickMemo+

La fonction **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins, et partagez-les avec votre famille et vos amis à l'aide de la fonction QuickMemo+.

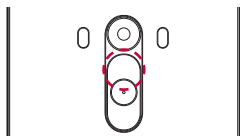

OU

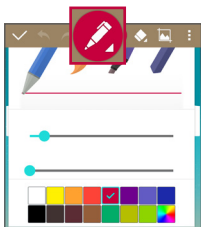




- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

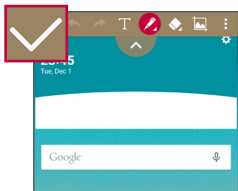- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Épaisseur**, **Transparence** ou Créer un mémo.










- Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisations des options de QuickMemo+

Vous pouvez facilement utiliser les outils de modification avec la fonction QuickMemo+.

	Enregistrez le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie ou dans QuickMemo+ .
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet d'utiliser une fonction de concept complexe.
	Sélectionnez le Type de stylo , Épaisseur , la Transparence et la couleur.
	Permet de supprimer la note que vous venez de créer.
	Découpez l'image à votre guise.
	Option : appuyez afin de sélectionner les options Partager , Style du papier pour le mémo.


Afficher le QuickMemo+ enregistré

Appuyez sur **QuickMemo+/Galerie** et choisissez l'album QuickMemo+.

Fonction

QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.

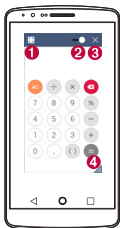

1		Appuyez pour quitter QSlide et revenir au mode Plein écran.
2		Appuyez pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur QSlide pour afficher les QSlide Apps disponibles.



ASTUCE! De plus, lors de l'utilisation d'applications prises en charge par QSlide, appuyez sur > QSlide. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour contrôler votre téléviseur, votre décodeur et votre système audio.

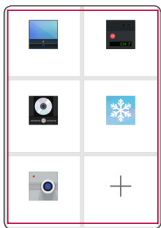

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.

Fonction

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Clavier intelligent

Le clavier intelligent reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.



Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espace

Maintenez la barre d'espace enfoncée et allez vers la gauche ou la droite pour déplacer le curseur.



Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle




Entrez le texte sur le clavier et les suggestions de mots connexes s'affichent. Glissez vers le haut sur la gauche pour sélectionner la suggestion qui se trouve à gauche. Glissez vers le haut sur la droite pour sélectionner la suggestion qui se trouve à droite.




LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
 - 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
 - 3 Téléchargez le contenu souhaité.
- * Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.
- * LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.




REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone



Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Connexion USB PC > Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.












Permet d'interrompre la lecture.



Permet de reprendre la lecture.

Multimédia

	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Supprimer**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.






Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibrer lorsqu'une alarme se met à sonner**, **Son alarme**, **Volume**, **Application en démarrage automatique**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône , puis sur **Historique des calculs**.
- 5 Pour effectuer des calculs plus complexes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Calculatrice scientifique**.

Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.


- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Enregistreur vocal


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.




Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Email**, **Messenger**, **QuickMemo+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** ou **Android Beam**. Lorsque vous sélectionnez **Email**, **Messenger**, **QuickMemo+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** ou **Android Beam**, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google** >  **Google+**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Écoute en cours...** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.



Permet de revenir à la page précédente.



Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. IC'est le contraire de ce qui se passe lorsque vous appuyez sur .



Permet d'accéder à la page d'accueil.



Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.




Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web


Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Favori** > **ENREG.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  → **Oui**.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Chrome**.


REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur la **touche Menu** : → **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu** : → **Onglets récents**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur la **touche Menu** : → ☆.

Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Pour accéder au menu Paramètres :

Appuyez sur  > Appuyez longuement sur  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres.**

Réseaux

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Réglages

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Notification des appels entrants : permet d'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez entre **Désactivé, 1 s, 3 s et 5 s**.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Suppression des bruits : permet de bloquer les bruits de fond sur votre téléphone pendant un appel.

Amélioration de la voix : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de sélectionner votre fin d'appel.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Répondre à un appel entrant : activez cette option pour répondre automatiquement à un appel entrant en plaçant l'appareil contre votre oreille.

Mode Silence pour appel entrant : activez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.

Durée des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les **Derniers appels**, les **Appels sortants**, les **Appels entrants** et **Tous les appels**.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >

NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Réglages

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

SmartShare Beam : Activez cette fonction pour recevoir du contenu multimédia via SmartShare Beam de téléphones ou de tablettes LG.

Serveur multimédia : Permet de partager du contenu multimédia via DLNA avec des appareils à proximité.

Miracast : permet de reproduire l'écran et les sons de votre téléphone sur un dongle Miracast ou un téléviseur sans fil.

LG PC Suite : connectez LG PC Suite à votre téléphone pour gérer facilement vos contenus et applications multimédias.

Impression : définir une imprimante sans fil.

< Partage de connexion >

Partager connexion USB : connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Partage de votre connexion de données mobile** » pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : Appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi, le partage de connexion USB et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

< Plus >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Son et Notification

Profil des sons : Sélectionnez **Son**, **Vibration seulement** ou **Silencieux**.

Volume : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Sonnerie : permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Ring ID : permet de composer automatiquement des sonneries en fonction du numéro de téléphone de l'appel entrant.

Puissance du vibreur : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels, les notifications et le mode Vibration lorsqu'on appuie.

Son avec vibration : cochez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration : permet de définir le type de vibration pour les appels entrants. Vous avez le choix entre **Court et répété**, **Long**, **Rapide**, **Régulier**, ou **Standard**.

Ne pas déranger : permet de définir l'heure et le mode pour que votre téléphone ne vous signale plus les notifications entrantes. Choisissez l'option **Prioritaires uniquement** ou **Silencieux total**.

Écran de verrouillage : permet d'afficher ou de masquer toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications : permet de définir les notifications des Applications. Vous avez le choix entre Aucune pour n'afficher aucune notification des Applications, et Prioritaires pour afficher les notifications prioritaires au-dessus des autres et lorsque l'option Ne pas déranger est réglée sur Prioritaires uniquement.

LED de notification : appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

Réglages

< Plus >

Son de notification : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vibration lorsqu'on appuie : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

Effets sonores : appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des touches et le son du verrouillage de l'écran.

Son tactile du pavé numérique : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

Son touches : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

Son verrouillage écran : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Notifications vocales de messages et d'appels : appuyez sur le bouton

Notifications vocales de messages et d'appels pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

Écran

< ACCUEIL & VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

Sélectionnez Accueil : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.

Smart Bulletin : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction, qui comprend un écran d'accueil supplémentaire présentant des informations personnalisées. Cochez **Agenda**, **LG Health**, **Smart Tips**, Musique ou **QuickRemote**.

Thème : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez le télécharger sur **LG SmartWorld**.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil. Effectuez la sélection voulue parmi **Galerie, Papiers Peints, Animés, Multi-photo** et **Photo**.

Effet de défilement des écrans d'accueil : permet de définir l'effet lorsque vous faites glisser votre doigt pour changer d'écran. Choisissez entre **Diapo, Brise, Accordéon, Panorama, Carrousel, Couche** ou **Domino**.

Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle : cochez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).

Aide : affiche les informations concernant les éléments et les fonctions de l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Smart Lock : Permet de définir l'option de déverrouillage automatique par des périphériques dignes de confiance (périphériques Bluetooth ou NFC) ou par un visage digne de confiance. Cette fonction n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est réglé sur **Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

REMARQUE : pour activer cette fonction, le Verrou Smart doit être activé.
Paramètres > Général > Sécurité > Trust agents > Smart Lock.

Réglages

Effet de défilement des écrans d'accueil : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez l'option voulue parmi **Houla-hoops**, **Encerclez la mosaïque**, **Particule légère**, **Cercle vectorisé** et **Soda**.

REMARQUE : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

Raccourcis : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage **Glisser**.

Animation météo : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre position actuelle sur l'écran verrouillé.

Personne à contacter en cas de perte du téléphone : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Saisissez le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

Minuterie du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles

Combinaison de boutons : Faites glisser une icône pour réorganiser les touches tactiles de l'écran Accueil. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 touches tactiles sur l'écran Accueil.

Couleur : permet de définir la couleur d'arrière-plan pour les touches tactiles de l'écran Accueil. Vous avez le choix entre noir et blanc.

Masquer les touches tactiles : Définissez les touches tactiles de l'écran Accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

< POLICE >

Type de police : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< PARAMÈTRES DE BASE >

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

Rotation automatique de l'écran : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Mise en veille de l'écran : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Écran intelligent : cochez cette option pour permettre à l'écran de rester actif lorsque le téléphone détecte votre visage.

< Plus >

Écran de veille interactif : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre **Horloge** et **Google Photos**.

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Général

< Langue et clavier >

Les paramètres du menu Langue et clavier permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

Réglages

Langue : Définit la langue à utiliser sur votre appareil.

Clavier actuel : affiche le clavier actuel défini pour utilisation.

Clavier LG : Sélectionnez le **Clavier LG** pour la saisie de données.

Google voice typing : Sélectionnez **Google Voice Typing** pour la saisie de données.

Paramètres de la synthèse vocale : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.

Vitesse du curseur : permet de régler la vitesse du curseur.

Inverser les boutons : inverse les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

< Position >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode : permet de définir le mode de localisation.

Haute précision (GPS et réseaux) : utilisez les réseaux GPS, Wi-Fi et mobile pour déterminer votre emplacement.

Économiser la batterie (Réseaux seuls) : utilisez les réseaux Wi-Fi et mobile pour déterminer votre emplacement.

Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement) : utilisez le GPS pour déterminer votre position.

DEMANDE RÉCENTE DE POSITION : affiche les applications ayant récemment demandé des informations géographiques.

SERVICES DE LOCALISATION

Appareil Photo : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.

Historique des positions Google : Permet d'activer ou de désactiver les options de Référencement de localisation Google. Pour plus d'informations, appuyez sur  >

Aide.

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

< Utilisateurs >

Cochez cette option pour ajouter des utilisateurs lorsque le téléphone est verrouillé.

REMARQUE : Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Toute personne utilisant le téléphone peut modifier les paramètres comme le Wi-Fi et accepter des mises à jour d'applications qui affecteront tous les utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

Vision

TalkBack : permet de configurer la fonction TalkBack destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.

Notifications vocales de messages et d'appels : appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.

Niveaux de gris de l'écran : activez cette option pour diminuer le contraste de l'écran.

Taille de police : permet de définir la taille de police.

Réglages

Zoom tactile : permet de zoomer et dézoomer en appuyant sur l'écran à trois reprises.

Inversion des couleurs de l'écran : activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.

Ajustement des couleurs de l'écran : permet d'inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.

Filtre des couleurs de l'écran : permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Lock Key.

Mode de reproduction sonore

Légende : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.

LED de notification : permet d'activer la LED Flash pour les appels entrants et les notifications.

Alertes flash : activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.

Désactiver tous les sons : activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.

Type de son : définit le type de son.

Balance du son : définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage pour la définir.

Motricité et cognition

Temps de réponse tactile : permet de définir le temps de réponse tactile.

Touch assistant : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.

Mise en veille de l'écran : permet de définir la durée avant la désactivation automatique du rétro-éclairage.


Zones de commande tactile : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone délimitée de l'écran.

Raccourci vers les fonctions d'accessibilité : permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.

Rotation automatique de l'écran : activez cette option pour permettre au téléphone de faire pivoter l'écran en fonction de l'orientation (portrait ou paysage).

Switch Access : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

< Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci  trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

< Google >

Permet de gérer les paramètres pour les applications et services Google.

< Sécurité >

Verrouillage du contenu : Verrouille les fichiers pour la **Galerie** et les mémos pour **QuickMemo+**.

Cryptez le téléphone : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Crypter le stockage de la carte SD : permet de crypter le stockage de la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs de l'appareil : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Type de stockage : Logiciel uniquement.

Gestion des certificats

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.

Trust agents : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.

Épingle de l'écran : l'application est la seule à pouvoir être utilisée lorsque vous épinglez l'écran d'une application.

Applications ayant accès aux données d'utilisation : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.





< Étui QuickCircle >

Activez pour faire en sorte que les fonctions telles que Journaux d'appels, Appareil photo, LG Health, Messagerie et Musique s'affichent en petit lorsque vous utilisez l'étui QuickCircle.

< Double fenêtre >

Les deux écrans divisés peuvent être visualisés en même temps.

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche Retour pour diviser l'écran.
2. Tapez sur l'icône d'une application ou faites-la glisser pour la fractionner.

-  – Alternez entre les vues séparées.
-  – Affichez la liste des applications.
-  – Ouvrez le plein écran.
-  – Fermez les applications les plus récentes.

Mode fractionné : cochez cette option pour exécuter automatiquement la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur une pièce jointe d'un e-mail.

Aide : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.

< Date & heure >

Dans le menu **Date & heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Stockage et USB >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité.

< Batterie et économie d'énergie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Utilisation batterie : affiche le graphique de la batterie indiquant le niveau restant en fonction d'un schéma d'utilisation récent sur 3 heures. Cette fonction indique également quels éléments et applications utilisent le plus de batterie.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction.

Réglages

Appuyez sur **Économie d'énergie** pour accéder aux paramètres suivants :

Économie d'énergie : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Vous avez le choix entre **Immédiatement**, **Batterie 5%** et **Batterie 15 %**.

Optimiseur pour les jeux : sélectionnez cette option pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

< Mémoire >

Affiche l'utilisation moyenne de la mémoire.

< Smart cleaning >

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre téléphone. Appuyez sur  le coin supérieur droit de l'écran pour définir l'intervalle de notification et le délai d'inactivité.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Application de messages par défaut >

Définissez **Messagerie** ou **Hangouts** comme application par défaut.

< Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Paramètres réseau réinitialisés : cette opération réinitialise tous les paramètres du réseau, y compris les modes Wi-Fi et Bluetooth.

Réinitialiser valeurs d'usine : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus

- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1** Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2** Faites glisser vers le bas la barre d'état > sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3** Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4** Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5** Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Synchronisation**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter** vers votre téléphone.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur Ouvrir.
- 7 Cliquez sur **Exporter**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue. Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logiciel** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous copiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX HD

Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.


En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage




Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-SIM	Aucune carte Micro-SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-SIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.



Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Sous-catégorie Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone .2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu .3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur la touche Récentes <input type="checkbox"/> puis sur Paramètres système . 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et clavier > Langue . 3. Appuyez sur la langue de votre choix.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion Wi-Fi utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran lorsque le réseau mobile est désactivé.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie téléphone ou Sonnerie contact. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

Guida per l'utente

4G LTE* pronto

* Verificare la disponibilità di 4G LTE sulla propria USIM con l'operatore di rete.

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

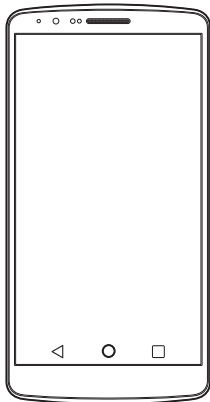

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	5
Avviso importante	16
Introduzione al telefono	22
Panoramica del telefono	22
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	24
Ricarica del telefono	26
Utilizzo della scheda di memoria.....	27
Blocco e sblocco dello schermo	29
Knock Code.....	29
Toc Toc	30
Auricolare stereo con microfono	31
Schermata principale	33
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	33
Schermata iniziale	34
Schermata home estesa	35
Personalizzazione della schermata iniziale	35
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	36
Area delle notifiche.....	36
Apertura dell'area delle notifiche.....	37
Icone degli indicatori sulla barra di stato...38	
Tastiera sullo schermo.....	39
Immissione di lettere accentate	40
Configurazione di un account Google	41
Connessione a reti e dispositivi	42
Wi-Fi	42
Connessione alle reti Wi-Fi	42
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	42
Bluetooth.....	43
Condivisione della connessione dati del telefono	44
Wi-Fi Direct	46
Utilizzo della funzione SmartShare	46
Collegamento al PC tramite cavo USB....	48
Chiamate	50
Per effettuare una chiamata.....	50
Come chiamare i contatti.....	50
Ricezione e rifiuto di una chiamata	50
Regolazione del volume di chiamata.....	50
Per effettuare una seconda chiamata.....	51
Visualizzazione della cronologia chiamate	51
Impostazioni chiamate.....	52
Backup	53
Ricerca di un contatto.....	53
Aggiunta di un nuovo contatto	53
Contatti preferiti.....	53
Creazione di un gruppo.....	54
Messaggi	55
Invio di un messaggio.....	55
Casella strutturata	56

Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	56	Uso delle opzioni di QuickMemo+	73
E-mail.....	57	Visualizzazione della funzione QuickMemo+ salvata	73
Gestione di un account e-mail	57	QSlide.....	74
Attività con le cartelle Account.....	57	QuickRemote (telecomando rapido)	75
Composizione e invio di e-mail	58	Tastiera intelligente.....	76
Fotocamera e Video.....	59	Spostare il cursore utilizzando la barra spaziatrice.....	76
Apertura dell'applicazione Fotocamera...59		Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti	77
Introduzione al mirino.....	59	LG SmartWorld	77
Acquisizione di foto.....	60	Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	77
Registrazione di video.....	60	Multimedia.....	79
Impostazioni di Fotocamera e Video	61	Musica	79
Focus automatico multipunto.....	62	Aggiunta di file musicali al telefono.....	79
Doppio.....	63	Trasferire i brani musicali tramite Dispositivo Media (MTP).....	79
Scatto con gesture.....	63	Riproduzione di un brano.....	79
Super zoom.....	64	Utilità.....	82
Visualizzazione delle foto	65	Impostazione della sveglia	82
Opzioni di Galleria.....	65	Uso della calcolatrice.....	82
Assegnazione di immagini	66	Aggiunta di un evento al Calendario.....	82
Opzioni video.....	67	Registratore vocale.....	83
Live Zooming.....	68	Registrazione di un suono o di una voce...83	
Dual Play.....	69	Invio di una registrazione vocale	83
Galleria.....	69	Attività.....	84
Utilizzo delle foto.....	70	Google+	84
Per condividere un video	71	Ricerca vocale	85
Per eliminare un video.....	71	Download	85
QSlide durante la riproduzione video	71		
Funzione.....	72		
QuickMemo+.....	72		

Sommario

Il Web	86	Accessori	114
Browser.....	86	Risoluzione dei problemi	115
Utilizzo della barra degli strumenti Web ...	86	DOMANDE FREQUENTI	119
Visualizzazione delle pagine Web	86		
Apertura di una pagina.....	86		
Ricerca sul Web tramite voce.....	87		
Segnalibro.....	87		
Cronologia.....	87		
Uso del browser a comparsa	87		
Chrome	88		
Visualizzazione delle pagine Web	88		
Apertura di una pagina.....	88		
Sincronizzazione con altri dispositivi	88		
Impostazioni	89		
Reti.....	89		
Suono & Notifica.....	93		
Display	94		
Generali.....	97		
Software PC (LG PC Suite)	106		
Aggiornamento software del telefono .	109		
Aggiornamento software del telefono...	109		
Informazioni su questa guida per l'utente	111		
Informazioni su questa guida per l'utente	111		
Marchi registrati	112		
DivX HD	112		
Dolby Digital Plus.....	112		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-D855 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,291 W/kg (10 g) e pari a 0,269 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Guida contro i furti

È possibile configurare il dispositivo in modo da impedire ad altri utenti di utilizzarlo se è stato effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica senza autorizzazione. Se, ad esempio, il dispositivo viene smarrito, rubato o vengono cancellati i relativi dati, solo una persona che dispone delle informazioni di blocco schermo o dell'account Google del proprietario può utilizzarlo.

Per verificare che il dispositivo sia protetto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- **Impostare un blocco dello schermo:** se il dispositivo viene smarrito o rubato ma è stato impostato il blocco dello schermo, non sarà possibile cancellarne il contenuto dal menu Impostazioni senza sbloccare lo schermo.
- **Aggiungere l'account Google sul dispositivo:** se vengono eliminati i dati del dispositivo ma su di esso è presente un account Google, il processo di configurazione non può essere completato se non si inseriscono nuovamente le informazioni dell'account Google.

Dopo aver protetto il dispositivo, sarà necessario sbloccare lo schermo o inserire la password dell'account Google per effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Ciò garantisce che solo il proprietario del dispositivo o qualcuno di sua fiducia può effettuare il ripristino.

NOTA:

- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunta al dispositivo prima di effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Se non si forniscono le informazioni dell'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino.


Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

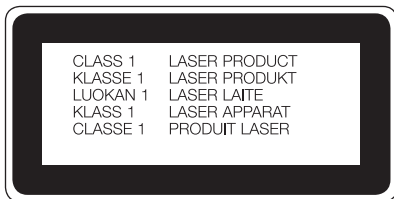

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Istruzioni per il caricabatterie wireless

Accertarsi di utilizzare un caricabatterie wireless originale e dotato di certificazione di compatibilità (secondo gli standard WPC Qi).

Il caricabatterie wireless è venduto separatamente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D855** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), del cadmio (Cd) o del piombo (Pb) se la batteria contiene una quantità superiore allo 0,0005% di mercurio, allo 0,002% di cadmio o allo 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante




Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfioccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.




Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth® o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.

- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.




NOTA: se si preme accidentalmente il tasto di accensione/blocco mentre il dispositivo è nel taschino, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo della batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.




Avviso importante



ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.



ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:



< Se non si ricorda la sequenza >

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sfiore il **tasto Recenti** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
 - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

Avviso importante

6. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
- 2 Aprire il riquadro delle notifiche e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Sul PC si apre una finestra popup che consente di trasferire i dati desiderati.

NOTA:

- Per rilevare il telefono, è necessario installare sul PC il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare la funzione **Dispositivo Media (MTP)**.

7. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

8. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

9. Modalità di controllo dei tasti hardware

Se il display del telefono è danneggiato o rotto, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo o disattivare un allarme utilizzando i tasti hardware.

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Per accedere alla modalità di controllo dei tasti hardware, tenere premuti contemporaneamente il **tasto di accensione/blocco** e i **tasti volume** per più di 6 secondi.
- 3 Premere i **tasti volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.
 - **Rispondi alla chiamata:** premere contemporaneamente i **tasti volume**.
 - **Arresta allarme:** quando suona un allarme, tenere premuto il **tasto Volume su** o il **tasto Volume giù** per interrompere l'allarme.

NOTA: se si utilizza il telefono con il vetro del display rotto, il telefono può danneggiarsi ulteriormente oppure ci si può ferire. Per riparare il telefono, recarsi presso un centro servizi autorizzato LG.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono




NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione rilevando quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Questo consente una durata maggiore della batteria.



ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

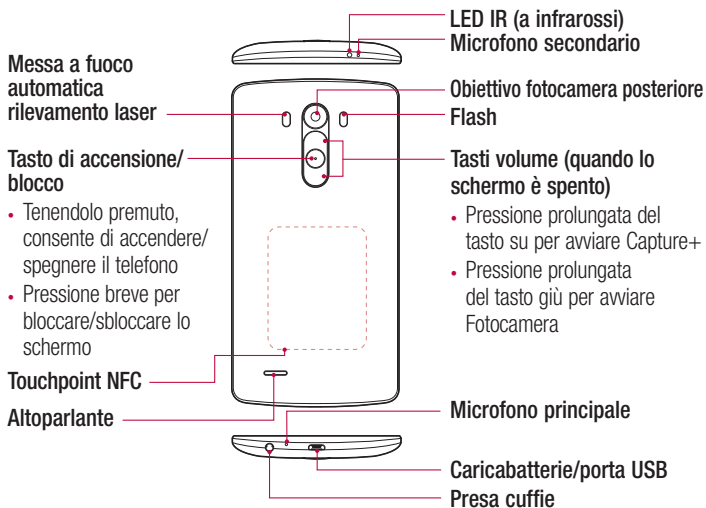


⚠ ATTENZIONE

- Questo componente contiene l'alloggiamento della batteria.
- Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo.


- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

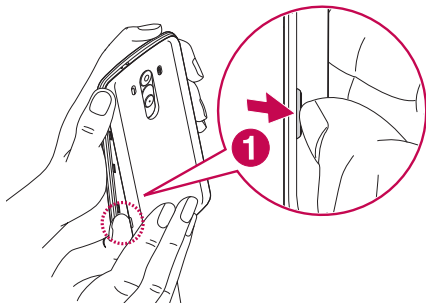


- 2 Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento inferiore, come mostrato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

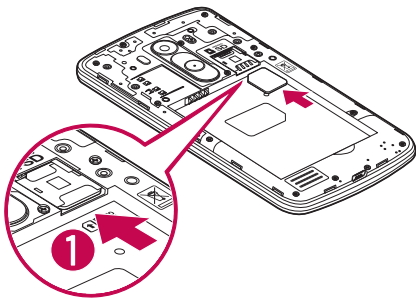

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

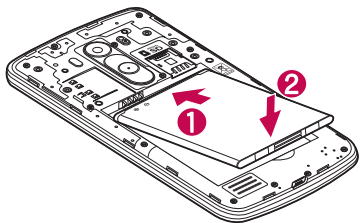

- 4** Allineare il coperchio posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerlo leggermente finché non scatta in posizione (2).

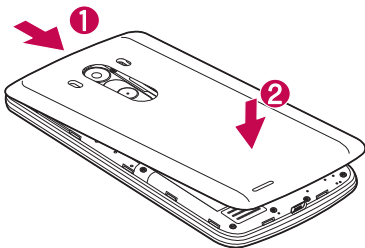

Introduzione al telefono


Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica o che venga visualizzato un messaggio a comparsa indicante il problema; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

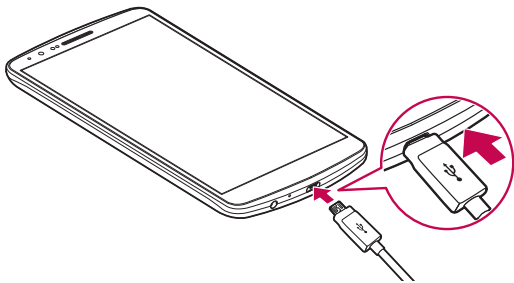

NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo della scheda di memoria microSD™, microSDHC™ o microSDXC™ con una capacità massima di 2 TB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento superiore. Assicurarsi che i contatti dorati della scheda di memoria siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Archiviazione & USB** > Scheda  **Scheda SD**.

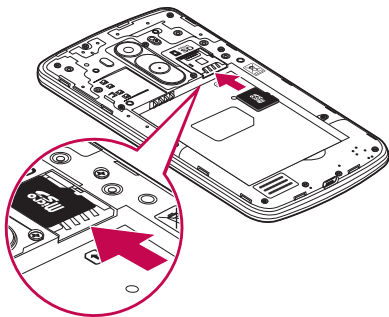

Introduzione al telefono




NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- È importante smontare la scheda di memoria prima di rimuoverla dal telefono per evitare di danneggiare la scheda stessa o i dati salvati al suo interno.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Archiviazione & USB**.
- 3 Toccare **Scheda SD**.
- 4 Toccare opzione  > **Impostazioni** > **Formatta**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già alcuni dati, la struttura delle cartelle potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, quando saranno stati eliminati tutti i file.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Knock Code

La funzione Knock Code consente di sfiorare la schermata con la propria sequenza Knock Code, utilizzando la schermata divisa in 4 riquadri, in modo da poter attivarla e disattivarla facilmente. È possibile disattivare questa funzione in Imposta blocco schermo.


NOTA:

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 6 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.
- Se il Knock Code non è in uso, è possibile utilizzare la funzione Toc Toc sfiorando lo schermo.

1 Sulla schermata Home sfiorare i tasti  **Applicazioni** e  **Impostazioni** e selezionare la scheda **Display**.

Introduzione al telefono

- Sfiorare **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- Sfiorare i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code.

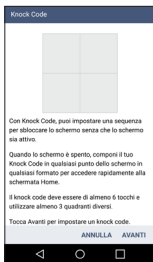

Sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo sfiorando la sequenza Knock Code già impostata.

- Una volta disattivato lo schermo, premere il tasto di accensione.
- Sfiorare la sequenza Knock Code precedentemente impostata.

Toc Toc

È sufficiente eseguire un doppio tocco per bloccare o sbloccare lo schermo.

Sfiorare due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

NOTA: quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

Auricolare stereo con microfono

Con un auricolare collegato, è possibile ascoltare musica o visualizzare video in stereofonia ed effettuare e chiedere chiamate in modo semplice.

< Frontale >



Pulsanti volume su/giù

Pulsante Chiamata/Chiudi


- In caso di chiamata in attivo, premere per ricevere o chiudere una chiamata.
- Quando si ascolta musica, premere per interrompere la riproduzione o riprenderla. Premere due volte per riprodurre il brano successivo.

< Retro >





Microfono

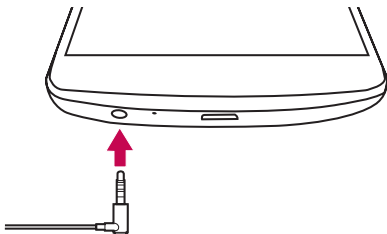- 1 Collegare l'auricolare come mostrato di seguito.



Introduzione al telefono

- 2 Se si riceve una chiamata quando l'auricolare è collegato al telefono, premere  per rispondere.
- 3 Per terminare la chiamata, premere nuovamente .

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare – Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tocca e tieni premuto – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare – Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere – Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Doppio tocco – Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.

Ingrandire/ridurre – Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.


Ruotare lo schermo – Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Schermata principale

NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- ▶ Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu delle applicazioni selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere un elemento dalla schermata home:


- ▶ Schermata iniziale > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.

- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a sette applicazioni.


Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido

- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .



NOTA: il tasto  **Applicazioni** non può essere eliminato.

Schermata principale

Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiore nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiore **OK** per salvare la modifica.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Sfiore . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.


Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio quelle relative al Wi-Fi o al livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

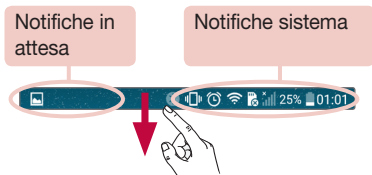


Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.

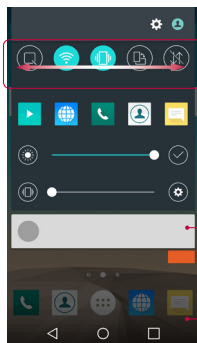

Area di alternanza rapida

Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiocare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.

Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiocare una notifica per visualizzarla.

Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

Schermata principale

Icone degli indicatori sulla barra di stato


Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.






Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	NFC attivo
	Avviso di sistema

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di Hangout

Icona	Descrizione
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo testo
	Riproduzione brano in corso







Icona	Descrizione
	Scegli metodo di inserimento
	Condivisione dei contenuti del server multimediale attivata
	L'hotspot Wi-Fi è attivo

NOTE: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

-  Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
-  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.
-  Toccare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per accedere alla modalità comandi vocali, alla modalità di scrittura a mano o agli Appunti.
-  Toccare per inserire uno spazio.
-  Sfiore per creare una nuova riga.
-  Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Sfiare la scheda  >  > **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > **OK** > scegliere l'opzione **Aggiungi un indirizzo e-mail** per creare un nuovo account o aggiungere il proprio account.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.




Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **Disattivata**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Sì** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth


È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Sfiore nuovamente il menu **Bluetooth**.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Connessione a reti e dispositivi




Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Si**.
- 2 Selezionare **ACCOPPIA** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering** > interruttore **Hotspot Wi-Fi** per l'attivazione.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sfiore  >  scheda > **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare il **Nome Wi-Fi (SSID)** rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.
- 3 Sfiore **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

Per attivare Wi-Fi Direct:

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Sforare i tasti **Menu**  > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione. È possibile usufruire della funzione SmartShare in Galleria e Musica.

- 1 Sul contenuto che si desidera riprodurre o proiettare, sfiorare  o il tasto **Menu**  > **SmartShare**.
- 2 Sforare **Play** o **Beam** nella finestra di dialogo.
 - **Play:** è possibile riprodurre in streaming il contenuto tramite TV, altoparlante Bluetooth ecc.
 - **Beam:** è possibile inviare il contenuto a dispositivi Bluetooth, telefoni o tablet LG che supportano SmartShare Beam.*
*SmartShare Beam consente il trasferimento rapido di contenuti multimediali tramite Wi-Fi Direct.
- 3 Sforare il dispositivo da riprodurre o che si desidera ricevere sull'elenco.


- Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la connessione Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth, se il dispositivo non compare nell'elenco. Quindi, sfiorare **Nuova scansione**.

4 Premere **Invia**.


Per ricevere sul telefono i contenuti di un dispositivo nelle vicinanze, come un computer o un dispositivo mobile

- 1 Per connettere il telefono a un dispositivo nelle vicinanze, sfiorare **Dispositivi nelle vicinanze** nell'applicazione **Galleria**, **Musica** come mostrato di seguito.

<Galleria>

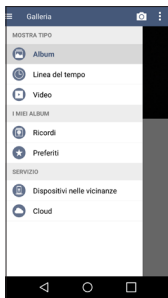

<Musica>

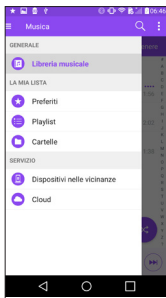

- Assicurarsi che il telefono e il dispositivo nelle vicinanze sia connesso alla stessa rete Wi-Fi.
- Assicurarsi che la funzione DLNA del dispositivo sia attivata.

2 Sfiore il dispositivo da connettere.

Se il dispositivo non viene visualizzato nell'elenco, sfiorare **Cerca dispositivi vicini**. Una volta stabilita la connessione, è possibile riprodurre i contenuti del dispositivo sul telefono.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
- 2 Aprire il riquadro delle notifiche e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Sul PC si apre una finestra popup che consente di trasferire i dati desiderati.

NOTA:

- Per rilevare il telefono, è necessario installare sul PC il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare la funzione **Dispositivo Media (MTP)**.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.





- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
 - 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
 - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Windows Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiore  nell'elenco per effettuare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata in entrata.






Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

NOTA: sfiorare o trascinare **Rifiuta con messaggio** per inviare un messaggio al chiamante.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare il **tasto Menu**  > **Aggiungi** e comporre il numero. È inoltre possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando **Chiamate** oppure cercare i contatti sfiorando **Rubrica** e selezionando il contatto da chiamare. È possibile accedere ai contatti anche sfiorando **Preferiti** o **Gruppi**.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Termina chiamata** .


NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale sfiorare  e scegliere **Chiamate**.



Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Backup



Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il **tasto Menu** . Sfiore **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Sfiore **Aggiungi un altro campo** e immettere i dettagli del contatto.
- 4 Sfiore **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare la scheda **Preferiti**, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. L'asterisco diventa bianco e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo



- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare **Gruppi**, quindi sfiorare il **tasto Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.


Messaggi


Il telefono combina SMS, MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato l'SMS.

- 3 Sfiore il campo **Scrivi messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico, in modo da ottenere un comodo riepilogo della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiore  nella schermata iniziale, sfiorare  quindi **Impostazioni**.

E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Email** >  > **Impostazioni** > 
Aggiungi account.

Per modificare le impostazioni generali di un account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali.**

Per cancellare un account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** > sfiorare  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì.**





Attività con le cartelle Account

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Email** > sfiorare  e selezionare **Cartelle.**

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera e Video

È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video. Il telefono è dotato di una fotocamera da 13 megapixel con funzione di autofocus che consente di acquisire immagini e video nitidi.



NOTA: prima di scattare le foto assicurarsi di pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".

Apertura dell'applicazione Fotocamera

Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Fotocamera** .

OPPURE

Nella schermata iniziale sfiorare l'icona **Fotocamera** .

SUGGERIMENTO Se il telefono non è impostato per lo sblocco tramite trascinamento, è sufficiente premere il tasto di accensione/blocco dalla schermata bloccata , sul retro del telefono, quindi trascinare l'icona Fotocamera  verso l'alto per aprire l'applicazione.

Introduzione al mirino



1 Flash – Consente di **Sì**, **Non attivo** o **Automatica** il flash.





Fotocamera e Video

- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- 3 Modalità** – Modo che consente di selezionare una modalità tra **Automatico**, **Magic focus**, **Panorama**, **Doppio** e **Slow Motion**.
- 4 Impostazioni** – Consente di regolare le impostazioni seguenti di fotocamera e video.
- 5 Galleria** – Consente di accedere alla Galleria.
- 6 Pulsante di registrazione Video** – Sfiarare per iniziare a registrare un video.
- 7 Pulsante di acquisizione** – Sfiarare per scattare una foto.
- 8 Esci** – Sfiarare per chiudere il menu selezionato o per uscire dall'app Fotocamera.

Acquisizione di foto

L'acquisizione di foto con la fotocamera integrata del telefono è semplicissima: è sufficiente scegliere un soggetto, inquadrarlo con l'obiettivo e premere un pulsante.


Per scattare una foto:

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Fotocamera** .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 4 Sfiarare  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

Registrazione di video

Oltre all'acquisizione di immagini, è possibile registrare, visualizzare e inviare video con la videocamera integrata del telefono.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Fotocamera** .

- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Sfiurare  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

NOTA: sfiorare  per scattare foto durante la registrazione di video.

- 5 Sfiurare  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .


OPPURE

- 6 Sfiurare  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.

Impostazioni di Fotocamera e Video

In modalità fotocamera, sfiorare ogni icona per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.

- **Flash** : consente di **Sì, Non attivo** o impostare in **Automatica** il flash.
- **Passa a fotocamera** : consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- **Modalità** : Modo che consente di selezionare una modalità tra **Automatico**, **Magic focus**, **Panorama**, **Doppio** e **Slow Motion**.
 - ▶ **Automatica**: consente di acquisire automaticamente una foto.
 - ▶ **Magic focus**: consente di scegliere nuovamente la messa a fuoco dopo aver scattato una foto.
 - ▶ **Panorama**: consente di creare ampie foto panoramiche. Tenendo il telefono in posizione orizzontale, premere il pulsante di scatto e muovere lentamente la fotocamera lungo la scena che si desidera acquisire.
 - ▶ **Doppio**: consente di acquisire una foto o registrare un video utilizzando entrambi gli obiettivi della fotocamera. Tenere premuto lo schermo piccolo per ridimensionarlo o spostarlo.
 - ▶ **Slow Motion**: consente di registrare video ad alta frequenza di fotogrammi in modo che sia possibile visualizzare il video in slow motion.

- ▶ **Impostazioni** : consente di regolare le seguenti impostazioni video e della fotocamera.
 - ▶ **Tono dinamico (HDR)**: combina foto scattate a esposizioni diverse in un'unica immagine ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
 - ▶ **Risoluzione**: consente di impostare le dimensioni dell'immagine. Scegliere tra **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** o **3M 2048x1536**. Impostare le dimensioni del video. Scegliere tra **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** o **HD 1280x720**.
 - ▶ **Scatto al Cheese**: consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" o "LG" per scattare una foto.
 - ▶ **Timer**: consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
 - ▶ **Griglia**: semplice da usare, consente di scattare foto migliori da tenere orizzontali e verticali.
 - ▶ **Scheda SD**: consente di impostare la posizione di memorizzazione per le immagini. Scegliere tra **INT** o **SD**. Questo menu viene visualizzato solo quando la scheda SD è inserita.
 - ▶ **Guida**: fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.

Focus automatico multipunto

Quando si scatta una foto, la funzione Focus automatico (AF) multipunto si attiva automaticamente consentendo di ottenere un'immagine nitida.


Doppio

La funzione Doppio consente di scattare una foto o registrare un video utilizzando allo stesso tempo le fotocamere anteriore e posteriore.

1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Fotocamera**



2 Sfiore  > .

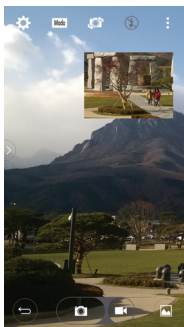

NOTA: trascinare lo schermo normale per spostarlo nella posizione desiderata. Tenere premuto lo schermo normale per ridimensionarlo. Toccare lo schermo normale per attivare le schermate.

3 Toccare  per scattare una foto. Sfiore  per avviare la doppia registrazione.

4 Sfiore  per arrestare la doppia registrazione.


Scatto con gesture

Scattare una foto con il movimento di una mano. Per scattare la foto, sollevare la mano finché non viene riconosciuta dalla fotocamera frontale. Viene visualizzata una casella sulla schermata.

Scatto di foto

È possibile utilizzare la funzione Scatto con gesture in due diversi modi.

- Sollevare la mano tenendo il palmo aperto fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. Quindi chiudere la mano a pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.
- Con il pugno serrato, sollevare la mano fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. A questo punto, aprire il pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

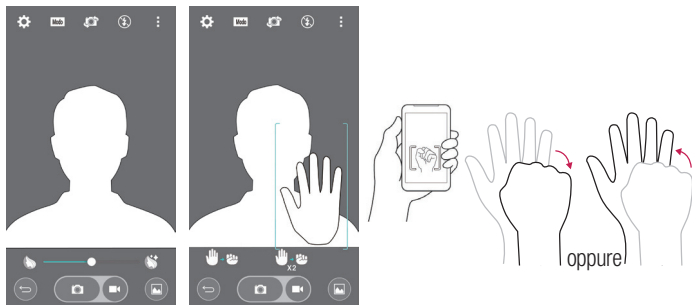

Super zoom

Durante l'acquisizione di immagini è possibile ingrandire la scena fino a 8 volte.

SUGGERIMENTO Questa funzione opera in modo automatico durante l'ingrandimento e la riduzione dell'immagine.

NOTA: utilizzare la mano ferma. Questa opzione non può essere utilizzata con alcune funzioni. Quando si scatta una foto di soggetti in rapido movimento è possibile che gli oggetti vengano sovrapposti.

Visualizzazione delle foto




La Galleria raccoglie le foto memorizzate nella fotocamera. È possibile visualizzare le foto come presentazione, condividerle con gli amici, eliminarle e modificarle.


- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .
- 2 Selezionare una posizione e sfiorare un'immagine per visualizzarla.

Opzioni di Galleria

L'applicazione Galleria contiene le foto e i video memorizzati nel telefono, inclusi quelli acquisiti con la fotocamera e quelli scaricati dal web o da altre posizioni.






Se si dispone di un account Google del telefono, nella Galleria saranno disponibili anche gli album Web.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**  per visualizzare le immagini memorizzate.
 - ▶ Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altri album.
- 2 Sfiocare un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiocare la foto di un album per visualizzarla.



- ▶ Sfiocare nuovamente un gruppo di immagini per mostrare le icone seguenti:

Fotocamera e Video

-  **Fotocamera:** consente di aprire la fotocamera.
 -  **Condivisione:** è possibile condividere le foto in vari modi, ad esempio Messaggi o Bluetooth.
 -  **Elimina:** consente di eliminare l'immagine.
- ▶ Sfiare una foto in un album, quindi sfiorare  per le seguenti opzioni: **Sposta, Copia, Realizza collage, Lock, Mostra i file bloccati, Presentazione e Ruota.**
- ▶ Sfiare il **tasto Indietro**  per tornare alla schermata precedente.

Assegnazione di immagini

Dopo aver scattato una foto, assegnarla come ID immagine per una voce dei contatti o come immagine di sfondo per la schermata iniziale.




- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .
- 2 Sfiare un album e quindi un'immagine per visualizzarla.
- 3 Una volta visualizzata l'immagine, sfiorare  > **Usa immagine come.**
- 4 Selezionare un'opzione.
 - ▶ **Foto del contatto:** consente di assegnare l'immagine a una voce di contatto come ID immagine. Sfiare una voce da Contatti, ritagliare l'immagine e sfiorare **OK** per assegnarla.
 - ▶ **Sfondo blocco:** consente di usare l'immagine come sfondo per la schermata di blocco.
 - ▶ **Sfondo:** consente di usare l'immagine come sfondo, ritagliare l'immagine e sfiorare **IMPOSTA SFONDO** per assegnarla.
 - ▶ **Sfondo schermata:** consente di usare l'immagine come sfondo, ritagliare l'immagine e sfiorare **OK** per assegnarla.

Opzioni video

La Galleria raccoglie i video memorizzati nella fotocamera. È possibile visualizzare i video come presentazione, condividerli con gli amici, eliminarli e modificarli.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**  per visualizzare i video memorizzati.
 - ▶ Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altri album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore un video per visualizzarlo. È possibile accedere alle opzioni seguenti:
 - ▶  **Modifica**: sfiorare qui per modificare la video.
 - ▶  **QSlide**: consente di sovrapporre più immagini sul display del telefono per un facile multitasking.
 - ▶  **SmartShare**: consente di condividere i file multimediali con i dispositivi certificati DLNA.
 - ▶  **Menu**: sfiorare per accedere a **Proporzioni schermo**, **Sottotitolo**, **Condividi**, **Ritaglia**, **Dettagli** opzioni **Impostazioni**.
 - ▶  **Volume**: sfiorare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole
 - ▶  **Lock/Sblocca**: consente di bloccare i tasti touch per evitare di eseguire tocchi inavvertitamente.

Riproduzione di un video

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**  per visualizzare i video memorizzati.
 - ▶ Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altri album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore il video di un album per riprodurlo.
 - ▶ Sfiore il video per visualizzare i controlli di riproduzione.


Fotocamera e Video

NOTA: durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità dello schermo. Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume. Durante la riproduzione di un video, sfiorare il punto della sequenza temporale per visualizzare in anteprima una parte del video attraverso un piccolo schermo. Toccare lo schermo piccolo per passare a quella parte del video. Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la scansione desiderata sia più grande o più piccola.

Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.

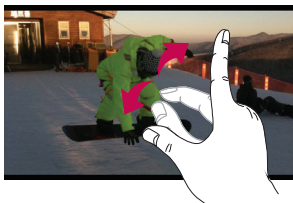

NOTA: non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

Dual Play

È possibile utilizzare Dual Play (collegamento di due display in modalità wireless o via cavo) su un altro schermo.

NOTA: collegare due dispositivi via cavo (Slimport-HDMI) o in modalità wireless (Miracast). Il dispositivo collegabile può essere un TV o un monitor supportati da un cavo HDMI o Miracast. Le applicazioni Galleria e Video sono supportate su Dual Play. Non tutti i video sono supportati da Dual Play. La risoluzione video di Dual Play è pari o superiore a 1280X720.

Galleria



Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

Per aprire l'applicazione Galleria

- Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .

Visualizzazione degli album

L'applicazione **Galleria** contiene le foto e i video memorizzati nel telefono, inclusi quelli acquisiti con **Fotocamera** e quelli scaricati dal web o da altre posizioni.

- Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto
- Sfiore un'immagine o un video di un album per visualizzarli.
- Sfiore il Tasto Menu  (nell'angolo in alto a destra dello schermo) per accedere a **Nuovo album**, **Elimina**, **Imposta album preferito**, **Mostra i file bloccati**, **Impostazioni** e **Guida**.
- Sfiore l'**icona Fotocamera**  per tornare all'applicazione Fotocamera.

Per condividere un album





È possibile condividere l'intero contenuto di uno o più album oppure singoli video o immagini di un album.

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .
- 2 Tenere premuto l'album desiderato, sfiorare **Condividi**, selezionare l'applicazione da utilizzare per condividere le immagini, quindi completare il metodo di invio.

Utilizzo delle foto

Utilizzare **Galleria** per visualizzare le immagini acquisite con l'applicazione **Fotocamera** scaricata.

Per visualizzare e scorrere le foto

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .
- 2 Aprire un album e sfiorare un'immagine.
- 3 Sfiore il **tasto Menu**  (nell'angolo in alto a destra della schermata) per accedere a **SmartShare**, **Usa immagine come**, **Sposta**, **Copia**, **Copia in Appunti**, **Lock**, **Presentazione**, **Ruota**, **Ritaglia**, **Aggiungi località**, **Rinomina**, **Stampa** o **Dettagli**.

Icona modalità Fotocamera

Sfiore qui per passare alla modalità di fotocamera.

Icona Preferiti

Sfiore per aggiungere l'immagine ai preferiti.

Icona Modifica


Sfiore qui per modificare la foto.

Icona Condividi

Sfiore qui per condividere le foto utilizzando il metodo scelto.


Icona Elimina

Sfiore qui per eliminare la foto.

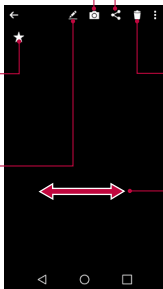


Trascinare in orizzontale per scorrere le foto nell'album corrente.

Per condividere un video



- 1 Aprire un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare l'icona **Condividi**  nella parte superiore della schermata Galleria.
- 2 Selezionare i video che si desidera condividere, sfiorare il pulsante **Condividi** nella parte inferiore dello schermo, scegliere la modalità di condivisione dei file, quindi completare l'operazione come desiderato.

Per eliminare un video

- 1 Aprire un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare l'icona **Elimina**  nella parte superiore della schermata Galleria.
- 2 Selezionare i video da eliminare, sfiorare **Elimina** nella parte inferiore dello schermo, quindi sfiorare Sì per confermare.

QSlide durante la riproduzione video


È possibile riprodurre video in una finestra QSlide per utilizzare altre applicazioni durante la riproduzione.

- 1 Aprire l'applicazione **Galleria** e avviare la riproduzione del video.
- 2 Sfiore l'icona **QSlide**  nell'angolo superiore destro dello schermo per attivare la funzione QSlide e riprodurre il video in una finestra QSlide.
- 3 Per chiudere la finestra QSlide, sfiorare  nell'angolo superiore destro della barra dei titoli.




Funzione

QuickMemo+

QuickMemo+ consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie a QuickMemo+ è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici.

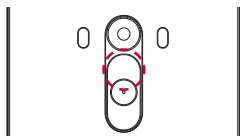

OPPURE

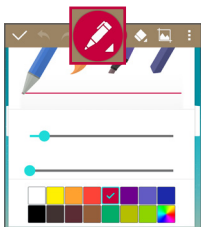




- 1 (quando lo schermo è spento). Tenere premuto il tasto Volume su.

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare

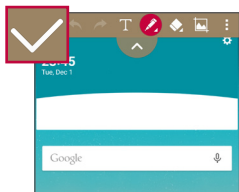- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Spessore**, **Trasparenza** e creare un appunto.










- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare gli appunti con la schermata corrente. Per uscire da QuickMemo+ in qualsiasi momento, sfiorare .

NOTA: utilizzare la punta delle dita con QuickMemo+. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo+

È possibile utilizzare gli strumenti di modifica con QuickMemo+.

	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente nella Galleria o in QuickMemo+ .
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di usare la funzione di concetto complesso.
	Selezionare Tipo penna Spessore, Trasparenza e il Colore .
	Cancellare gli appunti creati.
	Tagliare l'immagine come desiderato.
	Opzione: sfiorare per scegliere Condividi, Stile della carta per gli appunti.


Visualizzazione della funzione QuickMemo+ salvata





Toccare **QuickMemo+/Galleria** e selezionare l'album QuickMemo+.

Funzione

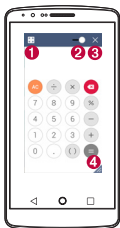
QSlide


In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare un taccuino, il calendario e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.



1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

- 1 Toccare e scorrere verso il basso la barra di stato e sfiorare QSlide per visualizzare le QSlide Apps disponibili.



SUGGERIMENTO Inoltre, mentre si utilizzano applicazioni che supportano QSlide, sfiorare  > QSlide. La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.


- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa .

NOTA: QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

QuickRemote (telecomando rapido)

QuickRemote trasforma il telefono in un telecomando universale per il TV di casa, il Set-top box, il sistema audio.

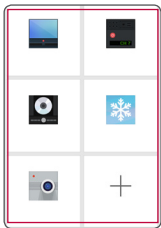

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare  > **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO.**

OPPURE

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **QuickRemote (telecomando rapido)** > sfiorare .

- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.
- 3 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e utilizzare le funzioni di QuickRemote (telecomando rapido).

Funzione

NOTA: QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Tastiera intelligente

La funzione Tastiera intelligente riconosce le abitudini di input da tastiera e le ripropone rapidamente senza rischio di errori.



Spostare il cursore utilizzando la barra spaziatrice

Tenere premuta la barra spaziatrice e spostarla verso destra o sinistra per muovere il cursore.



Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti



Inserire il testo sulla tastiera e vengono visualizzate le parole suggerite correlate. Spostare in alto a sinistra per selezionare il suggerimento visualizzato nella parte sinistra. Spostare in basso a destra per selezionare il suggerimento visualizzato nella parte destra.



LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortimento di contenuti interessanti: font, temi, giochi, applicazioni.

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono


- 1 Sfiocare **O** >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

* In caso di utilizzo della rete mobile potrebbero essere applicate tariffe in base al piano dati stipulato con il gestore.

* LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

Funzione




NOTA: come procedere se non viene visualizzata alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona  .

Vantaggio speciale solo per LG SmartWorld

- 1 Uno stile personalizzato per lo smartphone, grazie al Tema Home, Tema tastiera e Carattere forniti da LG SmartWorld. (Tuttavia, questo servizio è disponibile solo per dispositivi specifici. Controllare sul sito LG SmartWorld se è disponibile o meno)
- 2 Alla scoperta del servizio speciale di LG SmartWorld tramite la promozione disponibile.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Musica**.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Dispositivo Media (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Dispositivo Media (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e sfiorare **Connessione USB PC** > **Carica telefono**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Musica**.
- 2 Sfiore **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.











Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.



Toccare per riprendere la riproduzione.

Multimedia

	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
	Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
	Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
	Toccare per impostare gli effetti audio.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Elimina**, **Condividi**, **Usa come suoneria** e **Ricerca**.

NOTA:


- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.






È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Impostazione della sveglia

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibra quando suona l'allarme**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico app**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Sfiare **SALVA**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

Uso della calcolatrice

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per controllare la cronologia, sfiorare l'icona , quindi sfiorare **Cronologia di calcolo**.
- 5 Per calcoli più complessi, sfiorare il **Tasto Menu** , quindi sfiorare **Calcolatrice scientifica**.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Calendario**.
- 2 Sullo schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Sfiare la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiare **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiare **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore vocale


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

NOTA: sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.




Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare la clip audio sfiorando .
- 2 Scegliere tra **Email**, **Messaggi**, **QuickMemo+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** o **Android Beam**. Se si seleziona **Email**, **Messaggi**, **QuickMemo+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** o **Android Beam**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Nella schermata home, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni**.
- 2 Sfiore la scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

NOTA: MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google** >  **Google+**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google** >  **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **In ascolto...**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Browser**.


Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccala e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.



Sfiore per tornare indietro di una pagina.



Sfiore per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora .



Sfiore per passare alla pagina iniziale.



Sfiore per aggiungere una nuova finestra.



Sfiore per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Segnalibro

Per salvare nei segnalibri la pagina Web corrente, toccare  > **Aggiungi preferito** > **SALVA**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare  → **Sì**.

Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente .

Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

Per chiudere il browser, toccare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Chrome**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, sfiorare il **tasto Menu**  → **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, sfiorare il **tasto Menu**  → **Schede recenti**.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere i preferiti, toccare il **tasto Menu**  → ☆.

Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono.

Per accedere al menu **Impostazioni**:

Sfiorare  > Tocca e tieni premuto  > **Impostazioni**.

- oppure -

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni**.

Reti

< Wi-Fi >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare

 >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< Dati mobili >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Impostazioni Chiama >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni

Numeri selezione fissa (FDN) – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Pop-up di chiamata in arrivo – Visualizza un popup di chiamata in arrivo quando un'app è in uso.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.

Scegliere tra la **Modalità rifiuto chiamata** o **Rifiuta chiamate da**.

Rifiuta con messaggio – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Risposta automatica – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra **Non attivo**, **1 sec**, **3 sec** e **5 sec**.

Vibrazione alla connessione – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

Riduzione del rumore – Consente di ridurre il rumore di fondo sul dispositivo durante una chiamata.

Riduzione del rumore – Consente di ridurre il rumore di sottofondo sul dispositivo durante una chiamata.

Potenziamento della voce – Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.

Salva numeri sconosciuti – consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Il tasto Power termina la chiamata – Consente di selezionare la fine chiamata.

Rispondi alla chiamata in arrivo – Attivare per poter avvicinare il dispositivo all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.

Chiamata in arrivo in attesa – Attivare per poter capovolgere il dispositivo in modo da

disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui **Ultima chiamata**, **Chiamate effettuate**, **Chiamate ricevute** e **Tutte**.

Altre impostazioni – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante – consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< Condividi & Connetti >

NFC – Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC – nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC – per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

Android Beam – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi.

È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

Impostazioni

SmartShare Beam – Attivare per ricevere contenuti multimediali tramite Smartshare Beam da telefoni o tablet LG.

Server multimediale – Consente di condividere contenuti multimediali con i dispositivi nelle vicinanze tramite DLNA.

Miracast – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.

LG PC Suite – Connettere LG PC Suite al telefono per gestire facilmente contenuti e applicazioni multimediali.

Stampa – Consente di impostare una stampante wireless.

< Tethering >

Tethering USB – Connettere il cavo USB per condividere la connessione Internet con il computer.

Hotspot Wi-Fi – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. creare un hotspot e condividere la connessione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "**Condivisione della connessione dati del telefono**".

Tethering Bluetooth – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Guida – Sfiocare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi, Tethering USB e Tethering Bluetooth.

< Altro >

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

Reti mobili – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

VPN – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Suono & Notifica

Profili Suono – Consente di scegliere il **Suono: Vibrazione** o **Silenzioso**.

Volume – Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Suonerie – Consente di impostare la suoneria per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Suoneria contatto – Consente la composizione automatica della suoneria in base al numero di telefono della chiamata in entrata.

Potenza vibrazione – Consente di impostare l'intensità della vibrazione per chiamate, notifiche e Vibrazione al tocco.

Suono con vibrazione – Consente di impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si riceve una chiamata.

Tipo vibrazione – Consente di impostare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo. Scegliere tra **Duratura**, **Rapido**, **Ripetuto brevemente**, **Standard** o **Ticktock**.

Non disturbare – Consente di impostare una modalità e un intervallo di tempo in base ai quali il telefono non segnala le notifiche in arrivo. Scegliere tra **Solo priorità** o **Silenzio totale**.

Blocca schermo – Consente di mostrare o nascondere tutte le notifiche sullo schermo quando il blocco è attivo.

Applicazioni – Imposta la notifica dalle applicazioni. Scegliere Nessuna se non si desidera visualizzare le notifiche dalle applicazioni oppure Priorità per visualizzare le notifiche prioritarie prima delle altre e quando l'opzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

LED di notifica – Sfiare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione dell'opzione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di attivare la luce LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

Impostazioni

< Altro >

Suono di notifica – Consente di impostare il suono di notifica. È inoltre possibile aggiungere un suono di notifica sfiorando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Vibrazione al tocco – Selezionare la casella di spunta per impostare la vibrazione allo sfioramento dei pulsanti touch Home e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.

Effetti sonori – Sfiore per impostare i toni della tastiera, i suoni tocco e i suoni di blocco schermo.

Suoni tastiera touch – Selezionare la casella di spunta per riprodurre toni durante l'utilizzo della tastiera.

Suono touch – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni quando si effettua una selezione sulla schermata.

Suoni di blocco schermo – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni durante il blocco e lo sblocco dello schermo.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale – Sfiore **Lingua delle notifiche di messaggio/chiamata vocale** per attivare o disattivare la funzione. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

Display

< HOME & LOCK >

Sfondo

Seleziona Launcher – Impostare **Home** o **EasyHome** come schermata iniziale predefinita.

Smart Bulletin - Sfiore l'interruttore di **Smart Bulletin** per attivare o disattivare la funzione. Include un'ulteriore schermata iniziale che visualizza informazioni personalizzate. Selezionare **Calendario**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Musica** o **QuickRemote**.

Tema – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare temi da **LG**.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale. Selezionarlo da **Galleria**, **Galleria sfondi**, **Sfondi animati**, **Multi-foto** o **Foto**.

Effetto scorrimento schermo – Consente di impostare l'effetto quando si scorre per modificare le schermate. Scegliere tra **Pagina**, **Brezza**, **Fisarmonica**, **Panorama**, **Carosello**, **Strato** o **Domino**.

Scorrimento continuo – Selezionare la casella di controllo per consentire lo scorrimento continuo della schermata iniziale (dopo l'ultima schermata verrà nuovamente visualizzata la schermata iniziale).

Guida – Consente di visualizzare informazioni inerenti agli elementi e alle funzioni della schermata iniziale.

Blocco schermo

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile selezionare l'opzione **Nessuno**, **Trascina**, **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Smart Lock – Consente di impostare quando deve avvenire lo sblocco automatico del telefono mediante l'uso di dispositivi affidabili (dispositivi BT o NFC) o il rilevamento di un volto autorizzato. Questa funzione è disponibile quando il Blocco schermo è impostato su una delle seguenti opzioni **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** e **Password**.

NOTA: per attivare questa funzione è necessario che Blocco intelligente sia impostato su Sì. **Impostazioni > Generali > Sicurezza > Trust agents > Smart Lock.**

Effetto scorrimento schermo – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinarsi dello schermo. Scegliere tra **Hula-hoop**, **Mosaico circolare**, **Particella di luce**, **Cerchio vettore** o **Soda**.

Impostazioni

NOTA: il nome di questa impostazione potrebbe corrispondere all'effetto Sequenza se il blocco dello schermo è impostato su Sequenza.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionare da **Galleria** o da **Galleria sfondi**.

Collegamenti – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

Animazione meteo – Selezionare la casella di spunta per mostrare animazioni meteo per la posizione attuale nella schermata di blocco.

Informazioni di contatto per telefono perso – Selezionare questa opzione per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sullo schermo con il blocco attivo. Immettere il testo da visualizzare come Info personalizzata.

Blocco timer – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

Blocco istantaneo con tasto accensione – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

Pulsanti a sfioramento anteriori

Combinazione di tasti – Trascinare un'icona per riorganizzare i pulsanti touch Home. È possibile scegliere un massimo di cinque pulsanti touch Home.

Colore – Consente di impostare il colore dello sfondo per i pulsanti touch Home. Scegliere tra Bianco e Nero.

Nascondi pulsanti a sfioramento anteriori – Consente di impostare i pulsanti touch Home visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

< CARATTERE >

Tipo carattere – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

Dimensioni carattere – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< IMPOSTAZIONI DI BASE >

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

Rotazione automatica – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Timeout schermo – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Smart screen – Selezionare la casella di spunta per mantenere lo schermo acceso quando il telefono rileva il volto dell'utente.

< Altro >

Daydream – Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. Scegliere tra **Orologio** e **Foto di Google**.

Calibrazione sensore di movimento – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

Generali

< Lingua e tastiera >

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Lingua – Scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.

Impostazioni

Tastiera corrente – Mostra la tastiera corrente impostata per l'uso.

Tastiera LG – Consente di selezionare la **Tastiera LG** per l'immissione di dati.

Google Digitazione vocale – Consente di selezionare la **digitazione vocale di Google** per l'immissione di dati.

Uscita text-to-speech – Consente di impostare il motore preferito e la velocità voce (da Molto lenta a Molto veloce). Riproduce inoltre una breve dimostrazione della sintesi vocale.

Velocità del puntatore – Consente di impostare la velocità del puntatore su una barra di scorrimento.

Inverti i pulsanti – Consente di invertire i pulsanti del mouse per utilizzare il pulsante principale sulla destra.

< Posizione >

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti GPS, Wi-Fi e mobile.

Modo – Consente di impostare la modalità rete.

Precisione elevata (GPS e reti) – Utilizza il GPS, reti Wi-Fi e mobili per determinare la posizione.

Risparmio della batteria (solo reti) – Utilizza reti Wi-Fi e mobili per determinare la posizione.

Solo i sensori del dispositivo (Solo GPS) – Utilizza il GPS per determinare la posizione.

RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE – Consente di visualizzare le applicazioni che hanno richiesto di recente informazioni sulla posizione.

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE

Fotocamera – Selezionare la casella di spunta per taggare foto o video con le relative posizioni.

Cronologia della posizioni Google – Per ulteriori informazioni, toccare  > Guida.

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Se si deseleziona questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Cloud >

Consente di aggiungere un account cloud, per l'utilizzo rapido e semplice del servizio cloud sulle applicazioni LG.

< Utenti >

Consente di aggiungere utenti quando il telefono è bloccato.


NOTA: aggiungere un utente per condividere il telefono con altre persone. Ciascun utente può disporre delle proprie applicazioni e dei propri contenuti nello spazio a disposizione. Tutti gli utenti del telefono possono modificare le impostazioni, tra cui quelle relative al Wi-Fi, e accettare gli aggiornamenti delle applicazioni che riguardano tutti. Per usare il telefono, è necessario effettuare la configurazione iniziale.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

Visione

TalkBack – Consente di impostare la funzione TalkBack che assiste gli ipovedenti fornendo feedback verbale.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale – Sfiare  per attivare o disattivare la funzione. Attivo consente di udire degli avvisi parlati automatici per i messaggi e le chiamate in arrivo.

Retroilluminazione schermo – Attivare per impostare un contrasto più scuro per lo schermo.

Dimensioni carattere – Consente di impostare le dimensioni del carattere.

Impostazioni

Zoom touch – Consente di effettuare lo zoom avanti e indietro sfiorando lo schermo tre volte.

Inversione del colore dello schermo – Attivare per invertire il colore dello schermo e del contenuto.

Regolazione del colore dello schermo – Consente di invertire il colore dello schermo e del contenuto.

Filtro colore dello schermo – Consente di modificare il colore dello schermo e del contenuto.

Il tasto Power termina la chiamata – Attivare per poter terminare le chiamate vocali premendo il tasto di accensione/blocco.

Udito

Didascalia – Consente di personalizzare le impostazioni delle didascalie per chi ha problemi di udito.

LED di notifica – Consente di attivare la luce LED per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Flash allarme – Attivare per impostare il flash intermittente per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Disattiva tutti i suoni – Attivare per disattivare tutti i suoni del dispositivo.

Tipo di audio – Consente di impostare il tipo di audio.

Bilanciamento del suono – Consente di impostare il tipo di audio. Spostare il cursore sulla barra di scorrimento per impostarlo.

Difficoltà motorie e cognitive

Tempo di feedback tattile – Consente di impostare il tempo del feedback tattile.

Touch assistant – Fornisce un pannello touch per utilizzare facilmente i pulsanti o gesti generali per un accesso facilitato.

Timeout schermo – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga automaticamente disattivata.


Aree di controllo tattile – Consente di selezionare un'area dello schermo in cui limitare l'attivazione touch.

Collegamento alle funzioni di accessibilità – Permette di accedere rapidamente alle funzioni, quando si sfiora tre volte il pulsante Home.

Rotazione automatica – Attivare per consentire la rotazione dello schermo del telefono in base all'orientamento fisico del telefono (verticale o panorama).

Switch Access – Consente di interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori che funzionano come i tasti della tastiera. Questo menu può essere utile per gli utenti con problemi motori a causa dei quali non possono interagire direttamente con il dispositivo.

< Tasto di scelta rapida >

È possibile accedere rapidamente alle applicazioni tenendo premuti i tasti del volume quando lo schermo è spento o bloccato. Sfiore l'interruttore del tasto di scelta rapida  nell'angolo superiore destro dello schermo per **Sì** o **Non attivo** la funzione.

< Google >

Consente di gestire le impostazioni per i servizi e le applicazioni Google.

< Sicurezza >

Blocco del contenuto – Consente di bloccare i file per la Galleria e i memo per QuickMemo+.

Effettua crittografia cellulare – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

Cripta la Scheda SD – Consente di crittografare la scheda SD e rendere i dati non disponibili per altri dispositivi.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Impostazioni

Verifica applicazioni – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

Tipo di archiviazione – Con supporto hardware.

Gestione dei certificati

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio – Consente di rimuovere tutti i certificati.

Trust agents – Consente di selezionare le applicazioni utilizzabili anche quando lo schermo è bloccato.

Puntina schermo – Consente di utilizzare una sola applicazione quando si fissa la schermata di un'applicazione.

Applicazioni con accesso di utilizzo – Consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle applicazioni sul telefono.

< Custodia QuickCircle >

Attivare questa opzione per rendere disponibili funzioni quali Chiamate, Fotocamera, LG Health, Messaggi e Musica nella visualizzazione ridotta quando si utilizza la custodia QuickCircle.

< Dual Window >

È possibile visualizzare contemporaneamente la schermata divisa in due parti.

1. Toccare e tenere premuto il pulsante Indietro per dividere la schermata.
2. Sforare o trascinare l'icona dell'applicazione da utilizzare.

 – Consente di alternare la visualizzazione degli schermi.

 – Consente di visualizzare l'elenco di applicazioni.

 – Consente di visualizzare lo schermo interno.

 – Consente di chiudere l'applicazione utilizzata più di recente.

Dividi vista – Selezionare la casella di spunta per sfiorare un link sullo schermo intero o un allegato e-mail, in modo da utilizzare automaticamente la finestra doppia.

Guida – Consente di visualizzare suggerimenti sull'utilizzo delle finestre doppie.

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Archiviazione & USB >

ARCHIVIO INTERNO – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

Scheda SD – Controllare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura.

< Batteria & risparmio energetico >

INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato.

Sfiorare l'icona Carica batteria per visualizzare la schermata Utilizzo batteria con il livello di utilizzo batteria e i relativi dettagli. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

Utilizzo della batteria – visualizza un grafico della batteria indicante il livello di carica rimanente sulla base della sequenza di utilizzo nelle ultime 3 ore. Inoltre, vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria.

Percentuale della batteria sulla barra di stato – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

RISPARMIO ENERGETICO

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

Risparmio energetico – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che consente di attivare automaticamente la funzione di risparmio della batteria. È possibile scegliere tra **Immediatamente**, **5% batteria** e **15% batteria**.


Impostazioni

Ottimizzatore gioco – Consente di regolare la qualità video nei giochi per consumare meno batteria.

< Memoria >

Consente di visualizzare l'utilizzo medio della memoria.

< Smart cleaning >

Consente di visualizzare lo spazio utilizzato e libero nel telefono. Sfiare  nell'angolo superiore destro dello schermo per impostare l'intervallo di notifica e il periodo di inattività.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

< App predefinita dei messaggi >

Impostare **Messaggi** o **Hangouts** come applicazione predefinita.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino impostazioni di rete - Consente di ripristinare tutte le impostazioni di rete, tra cui Wi-Fi e Bluetooth.

Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

< **Info sul telefono** >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere a **Assistenza > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulare LG > Selezionare il modello**
0
Accedere a **Assistenza > Cellulare > Selezionare il modello.**
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore

- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Scorrere verso il basso la barra di stato > selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1** Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2** Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3** Nel menu superiore selezionare **telefono > Importa/esporta contatti > Esporta** nel telefono.
- 4** Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file e un file da esportare.
- 5** Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6** Selezionare il file dei contatti da esportare in Esplora risorse e fare clic su Apri.
- 7** Fare clic su **Esporta**.
- 8** Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9** In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10** Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

Aggiornamento software del telefono

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX HD

Questo dispositivo DivX Certified® ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX®.

Per riprodurre film DivX acquistati, è necessario innanzitutto registrare il dispositivo sul sito vod.divx.com. Cercare il codice di registrazione nella sezione relativa a VOD DivX nel menu di configurazione del dispositivo.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e vengono utilizzati con licenza.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.


In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

Caricabatterie da viaggio



Auricolare stereo




Guida rapida di avvio



Cavo dati



Batteria



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore della scheda Micro SIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

Risoluzione dei problemi


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

Risoluzione dei problemi



Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il tasto Menu  e selezionando Cartelle per sceglierne una.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata home, sfiorare l'icona Telefono . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare il tasto Menu . 3. Sfiore Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="547 204 919 266">1. Nella schermata Home, tenere premuto il tasto Recenti <input type="checkbox"/>.<li data-bbox="547 272 940 327">2. Toccare Impostazioni > scheda Display > Blocco schermo.<li data-bbox="547 333 943 518">3. Sfiurare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.<li data-bbox="547 524 902 641">4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. <p data-bbox="547 654 923 709">Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco.</p> <p data-bbox="547 715 954 1118">È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, tenere premuto il tasto Recenti <input type="checkbox"/> e sfiorare Impostazioni. 2. Toccare la scheda Generali > Lingua e tastiera > Lingua. 3. Sfioccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata Home, tenere premuto il tasto Recenti <input type="checkbox"/>.2. Toccare Impostazioni > scheda Display.3. Toccare Timeout schermo.4. Sfiore la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica.</p> <p>Per sapere se è in uso la connessione dati Wi-Fi, osservare solo l'icona Wi-Fi posta nella parte superiore della schermata senza guardare quella della rete mobile.</p>
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	<p>Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Home, tenere premuto il tasto Recenti <input type="checkbox"/>. 2. Toccare Impostazioni > scheda Generali > Applicazioni > SCARICATE. 3. Sfioccare l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	<p>Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.</p>
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, sfiorare Usa come suoneria > Suoneria telefono o Suoneria contatto. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	<p>No, questa funzione non è supportata.</p>

DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Uporabniški priročnik

Podpira 4G LTE*

* Pri omrežnem ponudniku preverite, ali SIM podpira 4G LTE

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

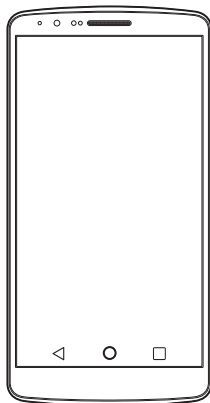

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo	5
Pomembno obvestilo	16
Spoznavanje telefona	21
Pregled telefona	21
Namestitev kartice SIM in baterije.....	23
Polnjenje telefona	25
Uporaba pomnilniške kartice.....	26
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	27
Knock Code.....	28
KnockON.....	29
Stereo slušalke z mikrofonom.....	29
Osnovni zaslon	31
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	31
Osnovni zaslon	32
Razširjen osnovni zaslon	32
Prilagajanje osnovnega zaslona	33
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije.....	34
Plošča z obvestili	34
Odpiranje plošče z obvestili	34
Ikone oznak v vrstici stanja	35
Tipkovnica na zaslonu.....	37
Vnos naglašanih črk.....	37
Nastavitev Googlevega računa	38
Povezovanje z omrežji in napravami	39
Wi-Fi	39
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi	39
Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi	39
Bluetooth.....	40
Skupna raba podatkovne povezave telefona	41
Wi-Fi Direct	43
Uporaba funkcije SmartShare	43
Povezava z računalnikom prek kabla USB	44
Klici	46
Klicanje	46
Klicanje kontaktov	46
Sprejem in zavrnitev klica.....	46
Prilagoditev glasnosti med klicem.....	46
Drugi klic.....	47
Ogled dnevnikov klicev	47
Nastavitve klicev.....	48
Imenik	49
Iskanje kontakta	49
Dodajanje novega kontakta.....	49
Priljubljeni kontakti	49
Ustvarjanje skupine	50
Sporočila	51
Pošiljanje sporočila	51
Okno z razvrščenimi sporočili	51
Spreminjanje nastavitvev sporočil.....	52
E-pošta	53
Upravljanje e-poštnega računa	53
Upravljanje map računa.....	53

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	54
Fotoaparati in videokamere	55
Odpiranje aplikacije Fotoaparati.....	55
Spoznavanje iskala	55
Fotografiranje	56
Snemanje videoposnetkov	56
Nastavitve fotoaparata in videokamere...	57
Večtočkovno samodejno ostrenje	58
Dvojno	58
Posnetek s kretnjami.....	59
Funkcija Super Zooming.....	60
Ogled slik.....	60
Možnosti aplikacije Galerija.....	61
Dodelitev slik	62
Možnosti videoposnetkov	62
Live Zoom	64
Dvojno predvajanje	64
Galerija.....	65
Delo s fotografijami	65
Izmenjava videoposnetka	66
Brisanje videoposnetka	66
Uporaba funkcije QSlide med predvajanjem videoposnetkov	67
Funkcija	68
QuickMemo+ (hitra beležka).....	68
Uporaba možnosti QuickMemo+	69
Ogled shranjene hitre beležke QuickMemo+	69
QSlide.....	70
QuickRemote.....	71
Pametna tipkovnica	72
Premikanje kazalke s preslednico	72
Vpis predlagane besede s pomočjo kontrolnika potez	73
LG SmartWorld	73
Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona	73
Večpredstavnost	75
Glasba	75
Dodajanje glasbenih datotek v telefon ..	75
Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)	75
Predvajanje skladbe	75
Pripomočki.....	78
Nastavitev alarma.....	78
Uporaba kalkulatorja.....	78
Dodajanje dogodka v koledar	78
Diktafon.....	79
Snemanje zvoka ali glasu	79
Pošiljanje zvočnega posnetka	79
Opravila	79
Google+	80
Glasovno iskanje.....	80
Prenosi	80
Splet.....	81
Internet.....	81
Uporaba orodne vrstice za splet	81
Ogled spletnih strani	81
Odpiranje strani	81

Kazalo vsebine

Glasovno iskanje po spletu	82	Pogosta vprašanja	111
Zaznamki	82		
Zgodovina	82		
Uporaba pojavnega brskalnika	82		
Chrome	83		
Ogled spletnih strani	83		
Odpiranje strani	83		
Sinhroniziranje z drugimi napravami	83		
Nastavitve	84		
Omrežja	84		
Zvok in Obvestilo	87		
Zaslon	89		
Splošno	91		
Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)	98		
Posodobitev programske opreme telefona	101		
Posodobitev programske opreme telefona	101		
O priročniku za uporabo	103		
O priročniku za uporabo	103		
Blagovne znamke	104		
DivX HD	104		
Dolby Digital Plus	104		
Dodatna oprema	106		
Odpravljanje težav	107		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D855 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,291 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,269 W/kg (10 g).

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje



OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja bi lahko povzročil neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodba naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: previsoka glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.

- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvodjačevimi navodili.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Priročnik proti kraji

Napravo lahko nastavite tako, da je druge osebe ne morejo uporabljati, če je bila ponastavljena na tovarniške nastavitve brez vašega dovoljenja. Na primer, če ste napravo izgubili, so vam jo ukradli ali pa so bili podatki v njej izbrisani, jo lahko uporablja samo nekdo, ki ima dostop do vašega Googlevega računa ali podatkov za zaklepanje zaslona.

Da zaščitite napravo, morate storiti naslednje:

- **Nastavite zaklepanje zaslona:** če ste napravo izgubili ali so vam jo ukradli in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, podatkov v napravi ni mogoče izbrisati z menijem Nastavitve, razen če je zaslon naprave odklenjen.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- **V napravo dodajte Googlov račun:** če so podatki v napravi izbrisani in ste v napravo dodali vaš Googlov račun, naprava ne more dokončati postopka nastavitve, dokler podatki o Googlovem računu niso znova vneseni.

Ko zaščitite napravo, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za Googlov račun, če želite opraviti ponastavitev na tovarniške nastavitve. Tako zagotovite, da ponastavitev izvajate sami ali nekdo, ki mu zaupate.

OPOMBA:

- Ne pozabite Googlovega računa in gesla, ki ste ju dodali v napravo pred izvedbo ponastavitve. Če se med postopkom nastavitve ne spomnite podatkov o računu, po ponastavitvi na tovarniške nastavitve naprave ne boste mogli uporabljati.


Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

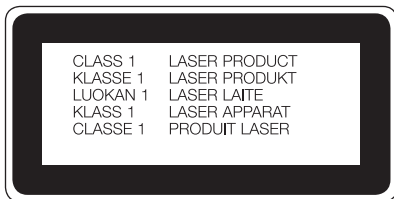

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Navodila za brezžični polnilnik

Uporabljajte brezžični polnilnik, ki je originalen ali potrjeno združljiv (s standardi Qi konzorcija WPC).

(Brezžični polnilnik je na prodaj posebej.)

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je izdelek **LG-D855** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pomembno obvestilo




Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbršite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije




Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth® ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.




OPOMBA: če med tem, ko imate napravo v žepu, pomotoma pritisnete tipko za vklop/izklop/zaklepanje, se zaslon samodejno izklopi, da varčujete z energijo baterije.

Preverjanje ravnih napolnjenosti baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija**.

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema



OPOZORILO




Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

Pomembno obvestilo

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

Pozor: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.

OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:



< Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijavi z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

OPOMBA: če se niste prijavi v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

5. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta – sočasno se lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebem.

- 1 Tapnite **tipko Nedavno** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju telefona. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, tapnite **tipko Nazaj** .
- Če želite odstraniti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Izbriši vse**.

6. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Telefon priključite na računalnik s kablom USB, priloženim telefonu.
- 2 Odprite ploščo Obvestila in izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 V računalniku se prikaže pojavno okno za prenos želenih podatkov.

OPOMBA:

- Da bo računalnik lahko zaznal telefon, morate vanj namestiti gonilnik za platformo LG Android.
- Preverite zahteve za uporabo možnosti **Medijska naprava (MTP)**.

7. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

8. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja.

Ko se računalnik zaganja ali zaustavlja, ne priklaplajte telefona nanj, saj se lahko pojavijo napake v računalniku.

9. Način upravljanja s tipkami na telefonu

Če je zaslon telefona poškodovan ali počen, lahko s tipkami na telefonu sprejmete dohodni klic ali izklopite alarm.

- 1 Izklopite telefon.
- 2 Hkrati za več kot 6 sekund pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** in **tipki za glasnost**, da preklopite v način upravljanja s tipkami na telefonu.
- 3 Pritisnite **tipki za glasnost**, da se pomaknete na zeleno možnost, nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za potrditev.
 - **Sprejem klica:** hkrati pritisnite obe **tipki za glasnost**.
 - **Ustavi alarm:** ko se sproži alarm, pridržite **tipko za zvišanje glasnosti** ali **tipko za znižanje glasnosti**, da ustavite alarm.

OPOMBA: če uporabljate telefon s počenim steklom zaslona, se telefon lahko še bolj poškoduje, lahko pa se poškodujete tudi vi. Za popravilo telefona obiščite pooblaščen servisni center družbe LG.

Spoznavanje telefona

Pregled telefona




OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja. To podaljša življenjsko dobo baterije.

⚠ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje sensorja.

Spoznavanje telefona

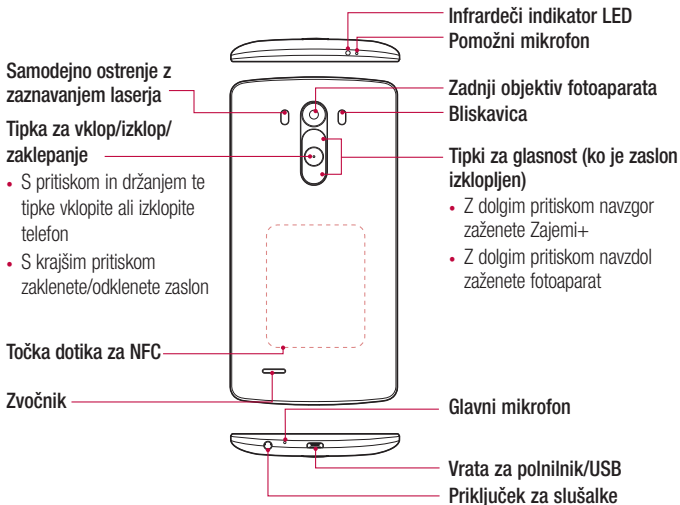


OPOZORILO

- Ta del obkroža prostor za baterijo.
- Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.


Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite.

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

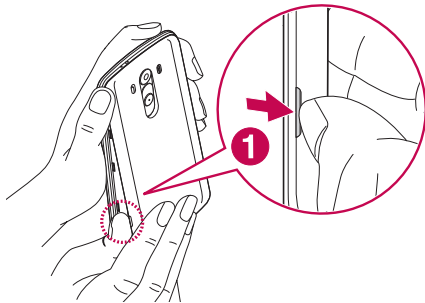


- 2 Kartico SIM potisnite v spodnjo režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

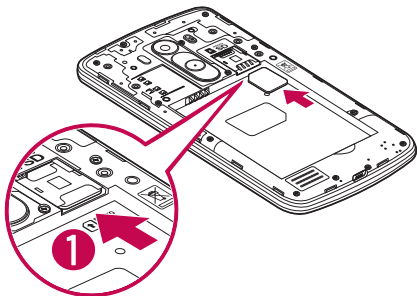


Spoznavanje telefona

- 3** Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravi položaj (2).

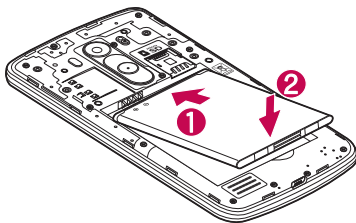

- 4** Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).

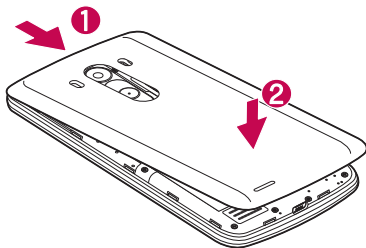


Polnjenje telefona

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.

OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike, baterije ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo o počasnem polnjenju. Povzročijo lahko tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

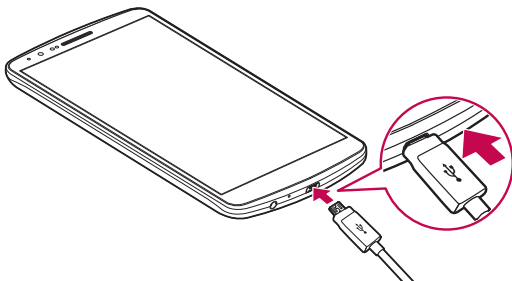

OPOMBA:

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Uporaba pomnilniške kartice


Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™, microSDHC™ ali microSDXC™ velikosti do 2 TB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone ter druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v zgornjo režo za pomnilniško kartico. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Dotaknite se  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Shranba in USB** > zavihek **SD kartica** .

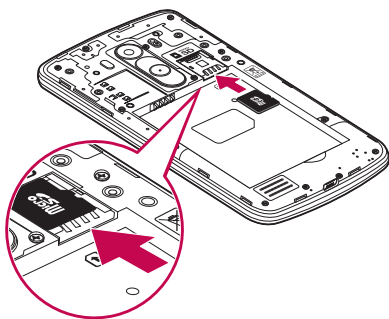




OPOMBA:

- V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.
- Pomnilniško kartico obvezno najprej odprite in šele potem jo odstranite iz telefona, da ne pride do poškodb kartice ali podatkov, ki so shranjeni na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.


OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Dotaknite se , da odprete seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se do možnosti  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Šramba in USB**.
- 3 Dotaknite se možnosti **SD kartica**.
- 4 Dotaknite se možnosti  > **Nastavitve** > **Formatiraj**.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbršejo.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke **vklop/izklop/zaklepanje** . Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Spoznavanje telefona

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** (⏻). Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

Knock Code

Funkcija kode za vklop/izklop omogoča enostavno vklop/izklop zaslona tako, da zaslon, razdeljen na 4 kvadrate, tapnete v vzorcu kode za vklop/izklop in izklop/izklop. Funkcijo lahko onemogočite v nastavitvah možnosti Zakleni zaslon.

OPOMBA:

- Če 6-krat vnesete napačen vzorec kode za vklop/izklop, boste samodejno pomaknjeni na prijavo v račun pri Googlu ali na rezervni PIN.
- Zaslon vklopite in izklopite tako, da ga tapnete s prstno blazinico, ne z nohtom.
- Funkcijo kode za vklop/izklop lahko uporabite tako, da tapnete zaslon.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije** (⋮) > **Nastavitve** > zavihek **Zaslon**.
- 2 Tapnite **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 3 Tapnite kvadrate v vzorcu, da nastavite kodo za vklop/izklop in izklop/izklop.



Odklepanje zaslona s kodo za vklop/izklop

Zaslon odklenete tako, da tapnete nastavljeni vzorec kode za vklop/izklop.

- 1 Ko se zaslon izklopi, pritisnite tipko za vklop/izklop.
- 2 Tapnite prej nastavljeni vzorec kode za vklop/izklop.

KnockON

Zaslon lahko enostavno zaklenete ali odklenete tako, da ga dvotapnete.


Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.

OPOMBA: ob vklopjanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklopjanje v žepu ali torbi.

Stereo slušalke z mikrofonom

S prikljupljenimi slušalkami lahko uživate v glasbi ali videu s stereo zvokom in z glasbe/ videa preprosto preklapljate na sprejemanje in prekinjanje klicev.


< Spredaj >




- Pri dohodnih klicih ga pritisnite, če želite sprejeti ali prekiniti klic.
- Med poslušanjem glasbe ga pritisnite, če želite ustaviti ali nadaljevati predvajanje. Če želite predvajati naslednjo skladbo, ga pritisnite dvakrat.


< Zadaj >

Spoznavanje telefona



- 1 Slušalke priklopite, kot je prikazano spodaj.

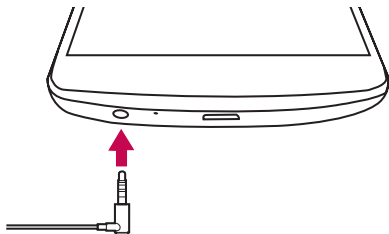

- 2 Če dobite klic, ko so slušalke priklopljene na telefon, pritisnite , da klic sprejmete.
- 3 Če želite klic prekiniti, znova pritisnite .

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Tap ali dotik – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

Dotik in držanje – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

Vlečenje – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

Pomik ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega tapa (da ga ne povlečete). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvotap – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvojnim tapom.


Stiskanje za povečavo – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:

- Če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna žeh, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za veliko aplikacij in funkcij. Prav tako lahko nanj dodajate elemente, kot so bližnjice do aplikacij ali Googlovi pripomočki, s katerimi boste imeli takojšen dostop do podatkov in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .



Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem zagotavlja več osnovnih zaslonov, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- ▶ S prstom podrsajte levo ali desno po osnovnem zaslonu.

Prilaganje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov ali spreminjanjem ozadij.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju z aplikacijami izberite element, ki ga želite dodati. Dodani element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na želeno mesto in dvignite prst.

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- ▶ Osnovni zaslon > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do



Dodajanje aplikacije kot hiter gumb

- ▶ Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi. Dodati je mogoče do 7 aplikacij.

Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi



- ▶ Pridržite želeni hiter gumb in ga povlecite na

OPOMBA: gumba Aplikacije ni mogoče odstraniti.

Prilaganje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprost s trenutnega položaja. in jo spustite na zaslon. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite želeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije


- 1 Tapnite . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.

Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer trajajoči klic.


Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.

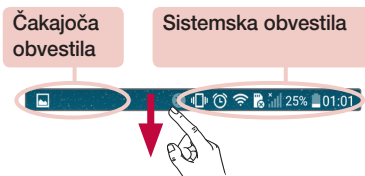


Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja.

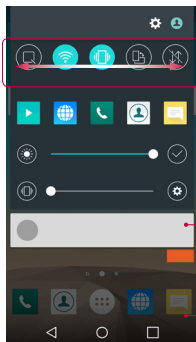

Področje za hitro preklapljanje

Tapnite vsak gumb za hitro preklapljanje, da ga vklopite ali izklopite. Za dostop do menija nastavitve funkcije gumb pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za preklapljanje tapnite .

Obvestila

Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.





Če želite zapreti ploščo z obvestili, zavihek pritisnite in ga povlecite na vrh zaslona.

Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni omrežnega signala
	Vklopljen je letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi

Ikona	Opis
	Zvonjenje je utišano
	Vklopljen je način vibriranja
	Baterija je polna
	Baterija se polni

Osnovni zaslon

Ikona	Opis
	Priključene žične slušalke
	Klic v teku
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	NFC je vklopljen
	Sistemsko opozorilo
	Nastavljen je alarm
	Nova glasovna pošta
	Novo besedilo
	Trenutno se predvaja skladba

Ikona	Opis
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS je vklopljen
	Na voljo je novo sporočila storitve Gmail
	Na voljo je novo sporočila Hangoutsa
	Izberi način vnosa
	Skupna raba vsebine predstavnostnega strežnika je vklopljena
	Dostopna točka Wi-Fi je aktivna

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.


Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Tapnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

 Tapnite, da odprete nastavitve tipkovnice. Pridržite za dostop do načina glasovnega vnosa, načina rokopisa ali do pladnja izrezkov.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.



Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googleve storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

ALI

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > izberite Googlevo aplikacijo, na primer **Gmail** > **PRESKOČI** > izberite **Dodaj še en e-poštni naslov**, da ustvarite nov račun ali dodate svojega.

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitvev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googleve storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.




Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Povezovanje z omrežji in napravami

Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatero naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Znova tapnite meni **Bluetooth**.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.



Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth

- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Izberite **ZDRUŽI**, da potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi




- 1 Za aktiviranje tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredujem** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Shrani**.

Povezovanje z omrežji in napravami

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.





- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredujem** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Spremenite lahko **Wi-Fi-ime (SSID)**, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
 - Tapnete lahko tudi meni **Varnost**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
 - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Varnost**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 3 Tapnite **Shrani**.

POZOR! Če za varnostno možnost nastavite Odpri, drugim ne morete preprečiti nepooblaščenih uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščenih uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami z brezžično povezavo brez dostopne točke. Wi-Fi Direct ima visoko porabo baterije, zato priporočamo, da med njegovo uporabo telefon priklopite v stensko vtičnico. Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

Vklp funkcije Wi-Fi Direct:

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite tipko **Meni**  > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare uporablja tehnologijo DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča izmenjavo digitalnih vsebin po brezžičnem omrežju. Za uporabo te funkcije morata imeti obe napravi potrjeno združenja DLNA. Funkcijo SmartShare lahko uporabljate v aplikacijah Galerija in Glasba.

- 1 Na vsebini, ki jo želite predvajati ali prenašati, tapnite  ali **tipko Meni**  > **SmartShare**.
- 2 V pogovornem oknu tapnite **Play** ali **Beam**.
 - **Play:** vsebino lahko pretakate prek televizorja, zvočnika Bluetooth itd.
 - **Beam:** vsebino lahko pošljete v naprave Bluetooth ali LG-jeve telefone in tablične računalnike, ki podpirajo SmartShare Beam*.

*SmartShare Beam hitro prenaša večpredstavnostno vsebino prek protokola Wi-Fi Direct.
- 3 Na seznamu tapnite napravo, v kateri želite predvajati ali v katero želite prenašati vsebino.
 - Če naprave ni na seznamu, se prepričajte, da je povezava Wi-Fi, Wi-Fi Direct ali Bluetooth vklopljena in tapnite **Znova sken..**


Povezovanje z omrežji in napravami

4 Tapnite **Pošlji**.


Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav, kot je računalnik ali mobilna naprava, na telefonu

1 Če želite telefon povezati z bližnjimi napravami, tapnite **Bližnje naprave** v aplikacijah **Galerija**, **Glasba**, kot je prikazano spodaj.

<Galerija>

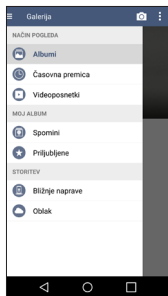

<Glasba>

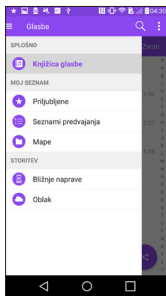

- Prepričajte se, da so telefon in bližnje naprave povezane v isto omrežje Wi-Fi.
- Prepričajte se, da je funkcija DLNA v bližnji napravi vklopljena.

2 Za vzpostavitev povezave tapnite napravo.

Če naprave ni na seznamu, tapnite **Iskanje naprav v bližini**.

Po vzpostavitvi povezave lahko v vsebini iz bližnje naprave uživate kar na telefonu.

Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

Prenašanje glasbe, fotografij in videoposnetkov v načinu masovnega pomnilnika USB

- 1 Telefon priključite na računalnik s kablom USB, priloženim telefonu.
- 2 Odprite ploščo Obvestila in izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 V računalniku se prikaže pojavno okno za prenos želenih podatkov.

OPOMBA:

- Da bo računalnik lahko zaznal telefon, morate vanj namestiti gonilnik za platformo LG Android.
- Preverite zahteve za uporabo možnosti **Medijska naprava (MTP)**.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.





- 1 S kablom USB priklopite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
 - 2 Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
 - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
 - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
 - 5 Izberite zelene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
 - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.

Klici

Klicanje

- 1 Tapnite , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke tapnite .
- 3 Če želite klicati, tapnite .
- 4 Če želite končati klic, tapnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in pridržite .

Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da tapnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu tapnite , ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovorite na dohodni klic.






Če želite dohodni klic zavrniti, povlecite  v katero koli smer.

OPOMBA: če želite klicatelju poslati sporočilo, tapnite ali povlecite možnost **Zavrni s sporočilom**.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti na zadnji strani telefona.

Drugi klic


- 1 Med prvim klicem tapnite tipko **Meni**  > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih števil si lahko ogledate tako, da tapnete **Dnevnik klicev**, lahko pa po stikih iščete tako, da tapnete **Imenik** in izberete stik, ki ga želite poklicati. Stike lahko poiščete tudi tako, da izberete **Priljubljene** ali **Skupine**.
- 2 Če želite opraviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, tapnite **Končaj** ali , nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Zaključni klic** .

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite **Dnevnik klicev**.
Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite tipko **Meni**  in nato **izbriši vse**.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik



V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

Iskanje kontakta

na osnovnem zaslonu

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.


Dodajanje novega kontakta

- 1 Tapnite , vnesite telefonsko številko novega kontakta in tapnite **tipko Meni** .
Tapnite **Dodaj nove kontakte > Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, tapnite območje slike.
Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 Tapnite **Dodaj drugo polje** za vnos podrobnosti o novem stiku.
- 4 Tapnite **Shrani**.

Priljubljeni kontakti


Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene



- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

Imenik

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek **Priljubljene** in izberite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva belo in stik je odstranjen iz priljubljenih.

Ustvarjanje skupine



- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** in nato še **tipko Meni** . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

OPOMBA: če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

Sporočila


Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: plačati boste morali besedilno sporočilo, ki ga pošljete vsaki osebi.

- 3 Tapnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

NASVET! Če želite sporočilu dodati datoteko, tapnite ikono .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.



OPOZORILO:



- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS, klepet), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite  na osnovnem zaslonu, nato tapnite  in **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa. Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** >  **Dodaj račun**.





Spreminjanje splošnih nastavitev e-pošte:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa:





- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > tapnite  > **Odstrani račun** > izberite račun za brisanje > **Odstrani** > izberite **Da**.

Upravljanje map računa

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **E-pošta** > tapnite  in izberite **Mape**. Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .
- 2 Vnesite naslov želenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika.
- 3 Tapnite , če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite .

NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.

Fotoaparāt in videokamera

S fotoaparatom ali videokamero lahko posnamete in izmenjujete slike in videoposnetke. V telefon je vgrajen fotoaparāt s 13 milijoni slikovnih pik in samodejnim ostrenjem, s katerim lahko posnamete izostrene slike in videoposnetke.



OPOMBA: pred fotografiranjem oĉistite zašĉitni pokrov objektivā s krpo iz mikrovlaken. Pokrov objektivā s prstnimi odtisi lahko povzroĉi zamegljene slike z uĉinkom "svetniškega sija".

Odpiranje aplikacije Fotoaparāt

Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Fotoaparāt** .

ALI

Na osnovnem zaslonu tapnite ikono **Fotoaparāt** .

NASVET! Će ste telefon nastavili na odklepanje z vleĉenjem na zaklenjenem zaslonu, pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje  na hrbtni strani telefona in povlecite ikono fotoaparata  navzgor, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.

Spoznavanje iskala



- 1 Bliskavica** – tapnite, da jo **Vkljuĉeno**, **Izkljuĉeno** ali nastavite na **Samodejno**.
- 2 Preklopi fotoaparāt** – tapnite, da preklopite med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.





Fotoaparāt in videokamera

- 3 Način** – izberete lahko način **Samodejno**, **Čarovniški fokus**, **Panorama**, **Dvojna** ali **Počasni posnetek**.
- 4 Nastavitve** – tapnite, da prilagodite nastavitve fotoaparata in videokamere.
- 5 Galerija** – tapnite, da odprete aplikacijo Galerija.
- 6 Gumb za snemanje videoposnetka** – tapnite, da začnete snemati videoposnetek.
- 7 Gumb za zajemanje** – tapnite, da posnamete fotografijo.
- 8 Izhod** – tapnite, če želite zapreti izbrani meni ali zapreti aplikacijo Fotoaparāt.

Fotografiranje

Fotografiranje s fotoaparatom telefona je zelo preprosto. Izberite motiv, usmerite objektiv in pritisnite gumb.


Če želite posneti fotografijo:

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Fotoaparāt** .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Kvadrat okrog motiva pomeni, da je fotoaparāt izostril sliko.
- 4 Tapnite , da fotografirate. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Snemanje videoposnetkov

Poleg fotografiranja lahko z vgrajeno videokamero tudi snemate, predvajate in pošiljate videoposnetke.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Fotoaparāt** .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Tapnite , da začnete snemati videoposnetek.
- 4 Dolžina posnetka je prikazana na vrhu zaslona.

OPOMBA: če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite .

- 5 Tapnite , da začasno prekinete snemanje videoposnetka. Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .

ALI

- 6 Za konec snemanje tapnite . Videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Nastavitve fotoaparata in videokamere

V načinu fotoaparata tapnite ustrezno ikono, da prilagodite eno od naslednjih nastavitvev fotoaparata.

- **Bliskavica** : tapnite, da jo **Vključeno**, **Izključeno** ali nastavite na **Samodejno**.
- **Preklopi fotoaparata** : preklopite med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- **Način** Način: izberete lahko način **Samodejno**, **Čarovniški fokus**, **Panorama**, **Dvojna** ali **Počasni posnetek**.
 - ▶ **Samodejno**: posname samodejni posnetek.
 - ▶ **Čarovniški fokus**: omogoča, da po fotografiranju znova izberete ostrenje.
 - ▶ **Panorama**: ustvari široko fotografijo s panoramskim pogledom. Držite telefon vodoravno, pritisnite sprožilec za začetek in počasi premikajte fotoaparata v vodoravni smeri čez celoten prizor.
 - ▶ **Dvojna**: posname fotografijo ali videoposnetek z obema objektivoma. Če želite premakniti mali zaslon ali spremeniti njegovo velikost, ga pridržite.
 - ▶ **Počasni posnetek**: za snemanje videoposnetkov z velikim številom slik na sekundo, tako da si je mogoče te videoposnetke nato ogledati v počasnem posnetku.
- **Nastavitve** : prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata in videokamere.
 - ▶ **Dinamični ton (HDR)**: fotografije, posnete pri različnih osvetlitvah, združi v eno optimalno fotografijo, kar zagotavlja boljše rezultate v zahtevnejših svetlobnih razmerah.

Fotoaparāt in videokamera

- ▶ **Velikost slike:** nastavite velikost slike. Na voljo so naslednje velikosti: **13M 4160 x 3120**, **W10M 4160 x 2340**, **9M 3120 x 3120** ali **3M 2048 x 1536**. Nastavite velikost videoposnetka. Na voljo so naslednje velikosti: **UHD 3840 x 2160**, **FHD 1920 x 1080** ali **HD 1280 x 720**.
- ▶ **Cheese zvok:** omogoča fotografiranje z glasovnimi ukazi. Ko je funkcija vklopljena, izgovorite "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" ali "LG", da posnamete fotografijo.
- ▶ **Časovnik:** nastavite časovnik fotoaparata. Funkcija je zelo koristna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
- ▶ **Mreža:** preprosta funkcija, ki omogoča ohranjanje vodoravne in navpične smeri za boljše rezultate.
- ▶ **SD-kartica:** nastavite mesto shranjevanja slik. Izbirate lahko med **IN** ali **SD**. Ta meni se prikaže samo, če je vstavljena SD-kartica.
- ▶ **Pomoč:** omogoča, da se spoznate z delovanjem funkcije. Prikazala se bodo kratka navodila.


Večtočkovno samodejno ostrenje

Večtočkovno samodejno ostrenje deluje samodejno pri fotografiranju in zagotavlja jasne slike.

Dvojno

Funkcija Dvojno omogoča, da hkrati fotografirate ali snemate s sprednjim in zadnjim fotoaparatom.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Fotoaparāt** .
- 2 Tapnite  > .

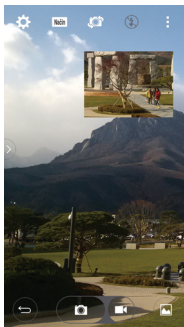

OPOMBA: če želite majhen zaslon premakniti na določeno mesto, ga povlecite. Če želite spremeniti velikost majhnega zaslona, ga pridržite. Če želite preklopiti med zaslona, tapnite majhen zaslon.

- 3 Tapnite , da posnamete sliko. Za začetek dvojnega snemanja tapnite .
- 4 Tapnite  za konec dvojnega snemanja.

Posnetek s kretnjami


Fotografirajte s kretnjami. Če želite posneti fotografijo, dvignite roko, da jo sprednji fotoaparata zazna in se na zaslonu prikaže okvir.

Fotografiranje

Funkcijo Posnetek s kretnjami lahko uporabljate na dva načina.

- Dvignite roko z odprto dlanjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparata zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato dlan stisnite v pest, da se sproži časovnik in se lahko pripravite.
- Dvignite roko s stisnjeno pestjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparata zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato odprite dlan, da se sproži časovnik in se lahko pripravite.

Fotoaparāt in videokamera

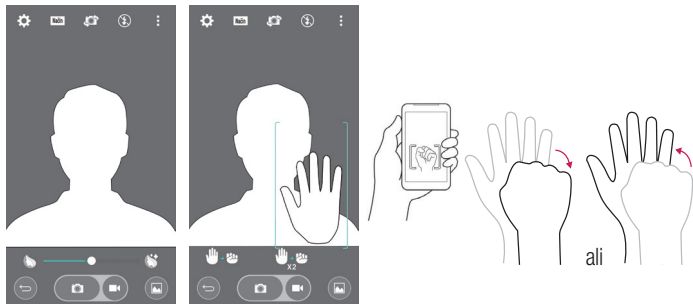

Funkcija Super Zooming

Pri fotografiranju lahko uporabite do 8-kratno povečavo.

NASVET! Ta funkcija deluje samodejno pri povečavi in pomanjšavi.

OPOMBA: imejte mirno roko. Ta funkcija ne deluje z nekaterimi funkcijami. Pri fotografiranju hitro premikajočih se objektov lahko pride do prekrivanja.

Ogled slik




Slike fotoaparata so shranjene v aplikaciji Galerija. Lahko jih izbrisete, uredite, izmenjate s prijatelji ali si jih ogledate v diapozitivski projekciji.


- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Izberite lokacijo in tapnite sliko, da si jo ogledate.





Možnosti aplikacije Galerija

V aplikaciji Galerija so prikazane slike in videoposnetki, ki ste jih shranili, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo Fotoapar, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spleta ali z drugih lokacij.

Če imate Googlov račun, so v aplikaciji Galerija prikazani tudi spletni albumi.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija** , da si ogledate slike, shranjene v pomnilniku.
 - ▶ Za ogled več albumov povlecite navzgor ali navzdol.
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 Tapnite sliko v albumu, da si jo ogledate.







- ▶ Znova tapnite skupino slik, da se prikažejo naslednje ikone:
 -  **Fotoapar:** odpre aplikacijo Fotoapar.
 -  **Izmenjava:** sliko lahko izmenjate na različne načine, na primer s sporočili ali povezavo Bluetooth.
 -  **Izbriši:** izbriše sliko.
- ▶ Tapnite sliko v albumu in nato še , da lahko izberete te možnosti: **Premakni**, **Kopiraj**, **Izdelaj kolaž**, **Ključavnica**, **Prikaži zaklenjene datoteke**, **Diaprojeksija** in **Zavrti**.

Fotoaparāt in videokamera

- ▶ Tapnite **tipko Nazaj** , da se vrnete na prejšnji zaslon.






Dodelitev slik





Ko posnamete sliko, jo lahko nastavite kot slikovni ID za vnos v imeniku ali kot sliko za ozadje osnovnega zaslona.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Tapnite album in sliko, da si jo ogledate.
- 3 Ko je slika prikazana, tapnite  > **Slika nastavi za**.
- 4 Izberite možnost.
 - ▶ **Fotografija za kontakt:** nastavite sliko kot slikovni ID za vnos v imeniku. Tapnite vnos v imeniku, obrežite sliko in tapnite **OK**, da dodelite sliko.
 - ▶ **Ozadje za zaklenjen zaslon:** nastavite sliko kot sliko za ozadje za zaklenjen zaslon.
 - ▶ **Ozadje:** nastavite sliko kot sliko za ozadje. Obrežite sliko in tapnite **NASTAVI OZADJE**, da dodelite sliko.
 - ▶ **Ozadje za začetni zaslon:** nastavite sliko kot sliko za ozadje. Obrežite sliko in tapnite **OK**, da dodelite sliko.




Možnosti videoposnetkov

Videoposnetki so shranjeni v aplikaciji Galerija. Lahko jih izbrišete, uredite, izmenjate s prijatelji ali si jih ogledate.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija** , da si ogledate videoposnetke, shranjene v pomnilniku.
 - ▶ Za ogled več albumov se pomaknite navzgor ali navzdol.
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 Tapnite videoposnetek, da si ga ogledate. Na voljo so naslednje možnosti:
 - ▶  **Urejanje:** tapnite tukaj, da uredite videoposnetek.
 - ▶  **QSlide:** omogoča prekrivanje na zaslonu telefona za preprosto večopravilnost.

- ▶  **SmartShare:** omogoča izmenjavo predstavnostnih datotek z napravami, ki imajo potrjeno združenja DLNA.
- ▶  **Meni:** tapnite za dostop do možnosti **Razmerje zaslona, Podnapisi, Skupna raba, Podrobnosti, Nastavitve.**
- ▶  **Glasnost:** tapnite za prikaz drsnika za glasnost in nato z njim prilagodite glasnost predvajanja.
- ▶  **Zaklepanje/odklepanje:** zaklene tipke na dotik, da prepreči nenamerne dotike.

Predvajanje videoposnetka

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija** , da si ogledate videoposnetke, shranjene v pomnilniku.
 - ▶ Za ogled več albumov se pomaknite navzgor ali navzdol.
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 Tapnite videoposnetek v albumu, ki ga želite predvajati.
 - ▶ Tapnite videoposnetek, da se prikažejo gumbi za upravljanje predvajanja.


OPOMBA: med predvajanjem videoposnetka povlecite levo stran zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite svetlost zaslona. Med predvajanjem videoposnetka povlecite desno stran zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite zvok. Med predvajanjem videoposnetka tapnite točko na časovni premici, da se na malem zaslonu prikaže predogled tega dela videoposnetka. Tapnite mali zaslon, da se premaknete na ta del videoposnetka. Med predvajanjem videoposnetka podrsajte s prstom levo ali desno (ali obratno) za previjanje naprej ali nazaj.

Fotoaparāt in videokamera

Live Zoom

Funkcija Live Zoom omogoča povečavo ali pomanjšavo dela predvajanega videoposnetka in s tem povečan ali pomanjšan prikaz želenega dela.

Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.

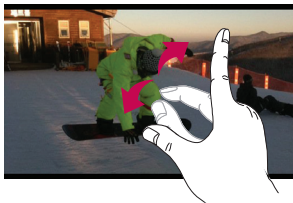

OPOMBA: ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

Dvojno predvajanje

Dvojno predvajanje (žična ali brezžična povezava z dvema zaslonoma) se lahko izvaja na drugem zaslonu.

OPOMBA: povežite napravi z žično (Slimport-HDMI) ali brezžično (Miracast) povezavo. Priključiti je mogoče naprave, kot je televizor ali monitor, ki podpira povezavo HDMI ali tehnologijo Miracast. Dvojno predvajanje podpirata aplikaciji Galerija in Video. Dvojno predvajanje ne podpira vseh videoposnetkov in deluje pri ločljivosti zaslona 1280 x 720 ali višji.

Galerija



Aplikacijo **Galerija** odprite za ogled albumov slik in videov.

Odpiranje aplikacije Galerija

- Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija** .

Ogled albumov

V aplikaciji **Galerija** so prikazane slike in videoposnetki, shranjeni v telefonu, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo **Fotoapar**at, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spleta ali z drugih lokacij.

- Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino.
- Tapnite sliko ali videoposnetek v albumu, da si jo/ga ogledate.
- Tapnite **tipko Meni**  (v zgornjem desnem kotu zaslona) za dostop do možnosti **Nov album**, **Izbriši**, **Nastavi prednostni album**, **Prikaži zaklenjene datoteke**, **Nastavitve** in **Pomoč**.
- Tapnite **ikono Fotoapar**at , da se vrnete v aplikacijo Fotoaparat.

Izmenjava albuma

Izmenjate lahko celotno vsebino enega ali več albumov ali posamezne slike ali videoposnetke iz albuma.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Pritisnite in pridržite želeni album, tapnite **Izmenjava**, izberite aplikacijo za izmenjavo slik in dokončajte postopek pošiljanja.


Delo s fotografijami

Za ogled slik, ki ste jih posneli z aplikacijo **Fotoapar**at ali prenesli z drugih mest, uporabite aplikacijo **Galerija**.

Ogled fotografij in brskanje po njih

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Odprite album in tapnite sliko.

Fotoaparati in videokamera

- 3 Tapnite **tipko Meni**  (v zgornjem desnem kotu zaslona) za dostop do možnosti **SmartShare, Sliko nastavi za, Premakni, Kopiraj, Kopiraj v pladenj izrezkov, Ključavnica, Diaprojeksija, Zavrti, Obreži, Dodaj lokacijo, Preimenuj, Tiskaj ali Podrobnosti**.

Ikona načina fotoaparata


Tapnite tukaj za preklop v način fotoaparata.

Ikona priljubljenih

Tapnite, da sliko dodate med priljubljene.

Ikona za urejanje

Tapnite tukaj, da uredite sliko.

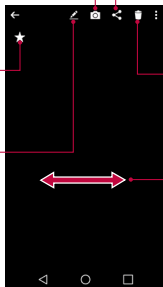

Ikona za izmenjavo


Tapnite tukaj za izmenjavo z uporabo izbranega načina.

Ikona za brisanje


Tapnite tukaj, da izbrisete fotografijo.

Povlecite vodoravno za pomikanje po fotografijah v trenutnem albumu.

Izmenjava videoposnetka



- 1 Odprite album, da si ogledate njegovo vsebino, in nato na vrhu zaslona galerije tapnite ikono za **Skupna raba** .
- 2 Označite videoposnetke, ki jih želite izmenjati, tapnite **Skupna raba** na dnu zaslona, izberite način izmenjave datotek in dokončajte postopek.

Brisanje videoposnetka

- 1 Odprite album, da si ogledate njegovo vsebino, in nato na vrhu zaslona galerije tapnite ikono za **Izbrisi** .
- 2 Označite videoposnetke, ki jih želite izbrisati, tapnite **Izbrisi** na dnu zaslona in nato Da za potrditev.

Uporaba funkcije QSlide med predvajanjem videoposnetkov


Videoposnetke lahko predvajate v oknu QSlide, kar vam omogoča, da med predvajanjem videoposnetka uporabljate druge aplikacije.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in začnite predvajati videoposnetek.
- 2 Tapnite ikono **QSlide**  v zgornjem desnem kotu zaslona, da vklopite funkcijo QSlide za predvajanje videoposnetka v oknu QSlide.
- 3 Če želite zapreti okno QSlide, tapnite  v zgornjem desnem kotu naslovne vrstice.




Funkcija

QuickMemo+ (hitra beležka)

Funkcija **QuickMemo+** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in jih delite s sorodniki in prijatelji s funkcijo QuickMemo+.

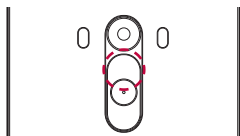

ALI

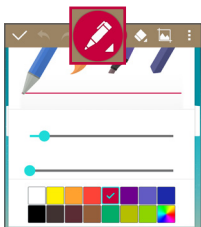




- 1 (Ko je zaslon izklopljen.) Pridržite tipko za zvišanje glasnosti.

ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite .

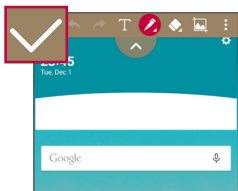- 2 Med možnostmi menija **Debelina** in **Prosojnost** izberite zeleno in ustvarite beležko.










- 3 V meniju Urejanje tapnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo+ kadar koli tapnite .

OPOMBA: funkcijo QuickMemo+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

Uporaba možnosti QuickMemo+

Med uporabo funkcije QuickMemo+ lahko preprosto uporabljate orodja za urejanje.


	Shranite beležko s trenutnim zaslonom v možnost Galerija ali QuickMemo+ .
	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Uporaba kompleksne funkcije.
	Izberite možnost Vrsta pisala , Debelina , Prosojnost in Barva .
	Izbrišite ustvarjeno beležko.
	Poljubno razrežite sliko.
	Možn.: tapnite za izbiro možnosti Skupna raba ali Slog papir za beležko.

Ogled shranjene hitre beležke QuickMemo+

Tapnite možnost **QuickMemo+/Galerija** in izberite album QuickMemo+.

QSlide

Na katerem koli zaslonu priključite beležnico, koledar in še več kot okno na zaslonu.

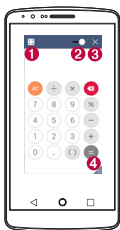

1		Tapnite za izhod iz QSlide in vrnitev na polni zaslon.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti.
3		Tapnite za zapiranje funkcije QSlide.
4		Tapnite za prilagajanje velikosti.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja, povlecite jo navzdol, tapnite QSlide za prikaz aplikacij funkcije QSlide, ki so na voljo.



NASVET! Med uporabo aplikacije, ki podpira QSlide, lahko tapnete > QSlide. Funkcija bo za zaslonu prikazana kot majhno okno.

- 2 Opravite lahko klic, brskate po spletu ali izberete katero drugo možnost telefona. Če indikator prosojnosti ni poln, lahko tudi uporabite in tapnete zaslon pod okenci.

OPOMBA: funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.

QuickRemote

QuickRemote spremeni telefon v univerzalni daljinski upravljalnik za domači televizor, digitalni sprejemnik in zvočni sistem.

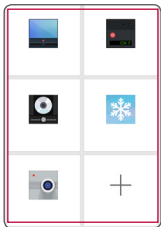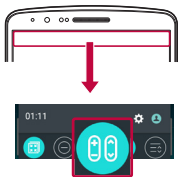

- 1 Tapnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite  > **DODAJ DALJINEC**.

ALI

Tapnite  >  > zavihek **Applikacije** >  **QuickRemote (hitro daljinsko upravljanje)** > tapnite .

- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.

- 3 Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in uporabite funkcijo QuickRemote.

Funkcija

OPOMBA: QuickRemote deluje na enak način kot običajni daljinski upravljalniki z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.


Pametna tipkovnica

Pametna tipkovnica prepozna način vnašanja s tipkovnico in vam nudi tipkovnico po meri za hitro vnašanje brez napak.



Premikanje kazalke s preslednico

Za premik kazalke pridržite preslednico levo ali desno.

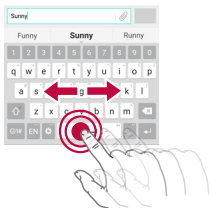



Vpis predlagane besede s pomočjo kontrolnika potez




Prek tipkovnice vpišite besedilo in pojavile se bodo predlagane besede. Frcnite navzgor levo, če želite izbrati levi predlog. Frcnite navzgor desno, če želite izbrati desni predlog.



LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja paleto vznemirljive vsebine – pisave, teme, igre, aplikacije.


Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono  za dostop do aplikacije **LG SmartWorld**.
- 2 Pritisnite možnost **Prijava** in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavi, tapnite **Registriraj**, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.

* Ob uporabi mobilnega omrežja so stroški prenosa podatkov zaračunani glede na podatkovni paket, ki ga zakupite pri ponudniku.

* LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

OPOMBA: kaj storiti, če ikona ni prikazana?




- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

Posebne ugodnosti le v LG SmartWorld

1. Pametni telefon opremite v svojem slogu, uporabite temo osnovnega zaslona ter temo in pisavo tipkovnice, ki jo nudi LG SmartWorld. (Vendar je ta storitev na voljo le za nekatere naprave. Na spletnem mestu LG SmartWorld preverite, če je storitev mogoča ali ne.)
2. Uživate v posebni storitvi aplikacije LG SmartWorld tako, da izkoristite promocije, ki so vedno na voljo.

Večpredstavnost

Glasba

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Glasba**.

Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Začnite tako, da v telefon prenesete glasbene datoteke:

- Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP).
- Prenesite jo prek brezžične spletne povezave.
- Sinhronizirajte telefon z računalnikom.
- Prejmite datoteke prek Bluetootha.

Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)

- 1 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
- 2 Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**. Vaš telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 3 Ko končate s prenosom podatkov, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **USB PC povezava** > **Napolnite telefon**. Varno lahko odstranite svojo napravo.

Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Glasba**.
- 2 Tapnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.



Tapnite za prekinitev predvajanja.











Tapnite za nadaljevanje predvajanja.



Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.

Večpredstavnost

	Tapnite za ponoven zagon trenutnega posnetka ali preskočite na prejšnji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
	Tapnite za prikaz drsnika za glasnost, nato z njim prilagodite glasnost predvajanja.
	Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.
	Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
	Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
	Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
	Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja za ponovitev vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
	Tapnite za skupno rabo glasbe s funkcijo SmartShare.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za višanje in znižanje glasnosti na hrbtni strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Izbriši**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo** in **Išči**.





OPOMBA:


- Nekaterne oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.






V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Nastavitev alarma





- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje pri oglašanju alarma**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Avto-start aplikacije**, **Zaklep sestavljanka** in **Beležka**. Tapnite **SHRANI**.

OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, tapnite tipko **Meni**  in izberite **Nastavitve**.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Kalkulator**.
- 2 Za vnos številk tapnite tipke s številkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za preverjanje zgodovine tapnite ikono  in nato možnost **Zgodovina računanja**.
- 5 Za zapletenejše izračune tapnite tipko **Meni**  in nato **Znanstveno računalno**.

Dodajanje dogodka v koledar


- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Koledar**.
- 2 Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (Dan, Teden, Mesec, Leto in Urnik).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in tapnite .
- 4 Tapnite **Ime dogodka** in vnesite ime.
- 5 Tapnite možnost **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **Ponovi** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 7 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Diktafon


Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Diktafon**.
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da poslušate posnetek.

OPOMBA: tapnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.



Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da tapnete .
- 2 Na voljo so možnosti **E-pošta, Sporočila, QuickMemo+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** ali **Android Beam**. Ko izberete eno od možnosti **E-pošta, Sporočila, QuickMemo+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** ali **Android Beam**, se zvočni posnetek priloži sporočilu. Sporočilo lahko nato napišete in pošljete kot običajno.

Opravlila

Opravilo lahko sinhronizirate z računom MS Exchange. Opravilo lahko ustvarite, ga pregledate in izbrisete v programu MS Outlook ali MS Office Outlook Web Access.

Sinhronizacija računa MS Exchange

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve**.
- 2 Tapnite zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Tapnite **Microsoft Exchange**, da ustvarite e-poštni naslov in geslo.
- 4 Potrdite polje **Sinhronizacija opravil**.

Pripomočki

OPOMBA: odvisno od e-poštnega strežnika MS Exchange morda ne bo podprt.

Google+



S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

• Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Google** >  **Google+.**

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Google** >  **Glasovno iskanje.**
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Poslušanje...** Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Prenosi.**

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Internet







S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Internet**.

Uporaba orodne vrstice za splet

S prstom jo tapnite in povlecite navzgor, da jo odprete.

	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran – tisto, ki ste jo obiskali po trenutni. To je nasprotje tega, kar se zgodi, če tapnete  .
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite za dodajanje novega okna.
	Tapnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → .

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Dodaj zaznamek** > **SHRANI**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.

Zgodovina


Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**. Če želite počistiti celotno zgodovino, tapnite  → **Da**.

Uporaba pojavnega brskalnika

S to funkcijo lahko dostopate do interneta, ne da bi zaprli trenutno aplikacijo .

Med ogledom vsebine, kot so kontakti ali beležke, ki vsebujejo spletne naslove, ga izberite in tapnite Pojavni brskalnik, da ga odprete. Če želite brskalnik premakniti na drugo mesto, se ga dotaknite in ga povlecite.

Če si želite brskalnik ogledati na celotnem zaslonu, tapnite .

Če želite brskalnik zapreti, tapnite .

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Chrome**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite **tipko Meni** : → **Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odrpte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odrpte zavihke v drugih napravah, tapnite tipko **Meni** : → **Nedavni zavihki**.

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če želite dodati zaznamke, tapnite **tipko Meni** : → ☆.

Nastavitve

V tem razdelku je pregled elementov, ki jih lahko spremenite v menijih telefona Sistemске nastavitve.

Za dostop do menija Nastavitve:

Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemске nastavitve**.

- ali -

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve**.





Omrežja

< Wi-Fi >

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

< Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitve prenosa podatkov z mobilno napravo.

< Nastavitve klicev >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

Glasovna pošta – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

Pojavno okno pri dohodnem klicu – prikaže pojavno okno dohodnih glasovnih klicev med uporabo aplikacije.

Zavrnitev klica – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izberite med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Zavrni klice od**.

Zavrni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Samodejni odgovor – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic. Izberete lahko možnost **Izključeno, 1 s, 3 s** ali **5 s**.

Vibriranje ob povezavi – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

Preprečevanje šuma – med klicem zaduši zvoke v okolici naprave.

Izboljšava zvoka – izboljša kakovost zvoka v hrupnih okoljih, da lahko slišite jasnejši zvok.

Shrani neznane številke – po klicu neznane številke doda med klice.

Gumb za vklop/izklop prekine klic – omogoča vam, da prekinete klic.

Sprejmi dohodni klic – omogočite, da bo naprava samodejno sprejela dohodni klic, kadar jo boste približali ušesu.

Čakajoč klic – omogočite, da z obrnitvijo naprave utišate dohodne klice.

Zapora klicev – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, na primer **Zadnji klic, Odhodni klici, Dohodni klici** vseh **Vsi klici**.

Dotatne nastavitve – omogočajo prilagajanje naslednjih nastavitvev:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

Nastavitve

< Daj v skupno rabo in poveži >

NFC – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

Vklop ali izklop funkcije NFC: na osnovnem zaslonu pritisnite vrstico s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

Uporaba funkcije NFC: za uporabo aplikacije NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavev NFC, če je onemogočena.

Android Beam – ko je ta funkcija vklopljena lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj.

Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

SmartShare Beam – Vklopite za prejetje večpredstavnostne vsebine iz telefonov in tabličnih računalnikov LG prek programa SmartShare Beam.

Predstavnostni strežnik – Deli predstavnostno vsebino z napravami v bližini prek DLNA-ja.

Miracast – brezžično prezrcali zaslon in zvok telefona na pomnilniški ključ Miracast ali televizor.

LG PC Suite – vzpostavi povezavo programa LG PC Suite z vašim telefonom za enostavno upravljanje večpredstavnostne vsebine in aplikacij.

Tiskanje – nastavev brezžičnega tiskalnika.

< Posredujem >

USB prenašanje – priključite kabel USB za internetno povezavo z računalnikom.

Wi-Fi Vroča točka – s telefonom lahko omogočite mobilno širokopasovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo. Za več informacij si oglejte razdelek "**Skupna raba podatkovne povezave telefona**".

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

Pomoč – Tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko USB-ja in Bluetootha.

< **Več** >

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.


Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

Zvok in Obvestilo

Zvočni profili – izberete lahko možnost **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.

Glasnost – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

Melodija – nastavite melodijo zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

ID melodije zvonjenja – nastavev melodij zvonjenja na podlagi telefonske številke dohodnega klica.

Moč vibriranja – nastavev moči vibriranja za klice, obvestila in Vibriranje ob dotiku.

Uporabi zvoki in vibriranje – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

Nastavitve

Vrsta vibriranja – omogoča nastavitve vrste vibracije za dohodne klice. Izbirate lahko med možnostmi **Dolgotrajno**, **Hitro**, **Kratko ponovljeno**, **Standard** ali **Ticktock**.

Ne moti – nastavite čas in način, ko vas telefon ne obvešča o dohodnih obvestilih. Izberete lahko **samo prednostno** ali Popolna tišina.

Zakleni zaslon – nastavitve, ali se na zaklenjenem zaslonu vsa obvestila prikažejo ali skrijejo.

Aplikacije – nastavitve obvestil aplikacij. Izbirate lahko med možnostmi Brez, če ne želite prikazovati nobenih obvestil aplikacij, ali Prioriteta, če želite obvestila s prioriteto prikazovati pred drugimi ali ki je možnost Ne moti nastavljena na Samo prioriteta.

LED za obvestila – stikalo tapnite za preklon med možnostma Vklon in Izklon. Možnost Vklon aktivira lučko LED za izbrana obvestila v barvi, ki jo nastavite za posamezno obvestilo.

< Več >

Zvoki obvestil – nastavitve zvoka obvestil. Zvok obvestil lahko dodate tako, da tapnete **+** v zgornjem desnem kotu zaslona.

Vibriranje ob dotiku – označite, če želite, da telefon vibrira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in med opravili na uporabniškem vmesniku.

Zvočni učinki – tapnite za nastavitve zvokov za dotikanje tipkovnice za klicanje, zvokov za dotik in zvoka za zaklep zaslona.

Ton ob dotiku številčnice – označite za predvajanje tonov ob uporabi tipkovnice.

Zvoki dotika – označite za predvajanje zvoka ob izbiri zaslona.

Zvoki zaklepa zaslona – označite za predvajanje zvoka ob zaklepanju in odklepanju telefona.

Obvestila sporočil/glasovnih klicev – tapnite stikalo **Jezik obvestil sporočil/glasovnih klicev** za preklon med vklopom in izklopom. Vklon omogoča samodejno obveščanje naprave o dohodnih klicih in sporočilih.

Zaslon

< DOMOV & KLJUČAVNICA >

Osnovni zaslon

Izberi dom – nastavite možnost **Domov** ali **EasyHome** za privzeti osnovni zaslon.

Smart Bulletin – tapnite stikalo **Smart Bulletin** za preklon med vklopom in izklopom. Vključuje dodatni osnovni zaslon s podatki po meri. Označite možnost **Koledar**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Glasba** ali **QuickRemote**.

Tema – nastavite temo zaslona naprave. Prenesete jo lahko iz trgovine **LG SmartWorld**.

Ozadje – nastavite ozadje za osnovni zaslon. Izberete lahko možnost **Galerija**, **Galerija ozadij**, **Ozadja live**, **Več slik** ali **Fotografije**.

Učinek zaslona – nastavite učinek, kjer povlečete in tako spremenite zaslon. Izberite med možnostmi **Domine**, **Vetrič**, **Harmonika**, **Panorama**, **Vrtiljak**, **Plast** ali **Diapozitiv**.

Omogoči ponavljanje domačega zaslona – označite, da omogočite neprekinjeno krožno pomikanje osnovnih zaslonov (vrnitev iz zadnjega neposredno na prvi zaslon).

Pomoč – prikaže informacije v zvezi s predmeti in funkcijami domačega zaslona.

Zakleni zaslon

Izberite zaslon zaklepa – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Nastavite možnost **Brez**, **Povleci**, **Knock Code**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

Smart Lock – nastavite, kdaj naj bo telefon samodejno odklenjen z zaupanja vrednimi napravami (naprave BT in NFC) ali zaupanja vrednim obrazom. Funkcija je na voljo, če je možnost Zakleni zaslon nastavljena na **Knock Code**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

OPOMBA: da je funkcijo mogoče aktivirati, mora biti Pametno zaklepanje nastavljeno na **Vklop**.

Nastavitve > Splošno > Varnost > Trust agents > Smart Lock.

Nastavitve

Učinek zaslona – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslonu. Izberete lahko možnost **Hula-hoops**, **Krog mozaik**, **Svetlobni delec**, **Vektorski krog** ali **Soda**.

OPOMBA: če je možnost Zaklepanje zaslona nastavljena na Vzorec, se ta nastavitve lahko imenuje Učinek vzorca.

Ozadje – nastavi ozadje za zaklenjeni zaslon. Izberite ga v možnosti **Galerija** ali **Galerija ozadij**.

Bližnjice – omogoča spreminjanje bližnjic na zaslonu **Zaklepanje** vlečenja.

Vremenske animacije – označite za prikaz vremenske animacije za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.

Stik v primeru izgube telefona – nastavite, da je na zaklenjenem zaslonu prikazano ime lastnika naprave. Vnesite besedilo, ki naj bo prikazano kot informacije o lastniku.

Časovnik zaklepa – nastavi čas pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

Tipka za vklop se takoj zaklene – potrdite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavek preglasi nastavek Odštevalnik za varnostni zaklep.

Tipke na dotik na začetnem zaslonu

Kombinacija gumbov – če želite preurediti gumbe na dotik za osnovnem zaslonu, povlecite ikono. Na osnovnem zaslonu imate lahko največ 5 gumbov na dotik.

Barva – nastavite barve ozadja gumbov na dotik na osnovnem zaslonu. Izbirate lahko med možnostma Belo in Črno.

Skrij tipke na dotik na začetnem zaslonu – nastavek tipk na dotik na začetnem zaslonu, ki so prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in videz. Izberite tipke ter vrstni red, temo in ozadje.

< PISAVA >

Vrsta pisave – nastavi vrsto pisave, uporabljene za telefon in menije.

Velikost pisave – nastavi velikost pisave, prikazane v telefonu in menijih.

< OSNOVNE NASTAVITVE >

Svetlost – prilagodi svetlost zaslona. Za največjo učinkovitost baterije uporabite najmanjšo udobno svetlost.

Samodejni zasuk zaslona – nastavite, da telefon samodejno zasuka zaslon v skladu s svojo usmerjenostjo (pokončno ali ležečo).

Čas izteka zaslona – nastavi čas pred časovno omejitvijo zaslona.

Pametni zaslon – potrdite, da ostane zaslon vklopljen, ko telefon zazna vaš obraz.

< Več >

Sanjarjenje – tapnite stikalo Sanjarjenje za preklop med Vklpom in Izklpom. Možnost Vklp omogoča prikaz nastavljenega ohranjevalnika zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni. Izbirate lahko med možnostma **Ura** in **Google Foto**.

Umerjanje senzorja gibanja – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

Splošno

< Jezik in tipkovnica >

V nastavitvah Jezik in tipkovnica izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

Jezik – nastavite jezik, ki ga želite uporabiti v napravi.

Izbrana tipkovnica – prikaz tipkovnice, nastavljene za uporabo.

Tipkovnica LG – možnost **LG tipkovnica** izberite za vnos podatkov.

Googlova stor. za glasov. vno – **Glasovno tipkanje Google** izberite za vnos podatkov.

Prebiranje besedila – nastavi želeni mehanizem in hitrost govora (od zelo počasi do zelo hitro). Prav tako predvaja kratek primer sinteze govora.

Hitrost kazalca – nastavi hitrost kazalca na drsniku.

Zrcali tipke – zamenjajte gumb miške za uporabo primarnega gumba na desni strani.

Nastavitve

< Lokacija >

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjema GPS in Wi-Fi ter mobilnim omrežjem.

Način – nastavev načina lokacije.

Visoka natančnost (GPS in omrežja) – lokacijo ocenite s sistemom GPS ter brezžičnimi in mobilnimi omrežji.

Varčevanje z baterijo (samo omrežja) – lokacijo ocenite z brezžičnimi in mobilnimi omrežji.

Samo senzorji naprave (Samo GPS) – lokacijo določite s sistemom GPS.

NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO – prikaže aplikacije, ki so nedavno zahtevale informacije o lokaciji.

LOKACIJSKE STORITVEV

Fotoaparat – označite, da označite fotografije ali videoposnetke z njihovimi lokacijami.

Google Zgodovina lokacij – izberite vklop ali izklop možnosti Poročanje o lokaciji Google. Za dodatne informacije, tapnite  > **Pomoč**.

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavev, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

< Oblak >

Dodajte račun za oblak za hitro in enostavno uporabo storitve v oblaku v aplikacijah družbe LG.

< Uporabnik >

Potrdite to možnost, če želite dodajati uporabnike, ko je telefon zaklenjen.


OPOMBA: uporabnike dodajte, če želite telefon uporabljati skupaj z drugimi. Vsak uporabnik ima v lastnem prostoru svoje aplikacije in vsebino. Kdor koli, ki uporablja telefon, lahko spreminja nastavitve, kot je Wi-Fi, in sprejema posodobitve aplikacij, ki bodo vplivale na vse uporabnike. Preden lahko novi uporabniki začnejo uporabljati telefon, je potrebna začetna nastavev.

< Dostopnost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

Vid

TalkBack – omogoča nastavitve funkcije Talkback, ki slabovidnim osebam pomaga z govornimi povratnimi informacijami.

Obvestila sporočil/glasovnih klicev – tapnite  za preklon med možnostma Vkllop in Izkllop. Če je možnost nastavljena na Vkllop, slišite samodejna govorna opozorila o dohodnih klicih in sporočilih.

Odenki zaslona – omogočite, če želite nastaviti temnejši kontrast zaslona.

Velikost pisave – nastavitve velikosti pisave.

Povečava na dotik – povečava in pomanjšava s trotapom zaslona.

Inverzije barv zaslona – obračanje barv zaslona in vsebine.

Barvna prilagoditev zaslona – prilagajanje barv zaslona in vsebine.

Zaslon, barvni filter – spreminjanje barv zaslona in vsebine.

Gumb za vklop/izkllop prekine klic – omogočite, če želite glasovne klice prekinjati s tipko za vklop/izkllop/zaklepanje.

Sluh

Opis – prilagoditev nastavitvev opisov za osebe z okvarami sluha.

LED za obvestila – aktiviranje lučke LED za dohodne klice in obvestila.

Bliskovna opozorila – nastavitve utripanja bliskavice ob dohodnih klicih in obvestilih.

Izklopi vse zvoke – izkllop vseh zvokov naprave.

Vrsta zvoka – nastavitve vrste zvoka.

Ravnovesje zvoka – nastavitve zvočne poti. Za nastavitve premaknite drsnik na drsni vrstici.

Motorne funkcije in kognicija

Čas povratne informacije za dotik – nastavitve časa povratnih informacij o dotiku.

Touch assistant – prikaz plošče na dotik s preprostim dostopom do pogostih dejanj.

Nastavitve

Čas izteka zaslona – nastavev časa, po katerem se samodejno izklopi osvetlitev zaslona.

Nadzorna plošča na dotik – izbira območja zaslona, na katerega omejite aktiviranje.

Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami – omogoča hiter dostop do izbranih funkcij, ko trotapnete gumb Osnovni zaslon.

Samodejni zasuk zaslona – telefonu dovolite preklon usmerjenosti zaslona, ko ga zasukate (pokončno ali ležeče).

Stikalni dostop – omogoča, da komunicirate z napravo prek enega ali več stikal, ki delujejo kot tipke na tipkovnici. Ta meni lahko pomaga uporabnikom z omejenim gibanjem, ki jim preprečuje neposredno komuniciranje z napravo.

< Bližnjična tipka >

Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij pritisnite in držite tipki za glasnost. Tapnite stikalo Bližnjična tipka  v zgornjem desnem kotu zaslona, da ga

Vklop ali **Izklop**.

< Google >

Omogoča upravljanje nastavitvev Googlovih aplikacij in storitev.

< Varnost >

Zaklep vsebine – zaklepanje datotek za aplikacijo Galerija in beležk za QuickMemo+.

Šifriraj telefon – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti PIN ali geslo za dešifriranje telefona.

Šifriraj pomnilnik kartice SD – omogoča šifriranje podatkov na kartici SD.

Vidno tipkanje gesla – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

Administratorji naprave – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – privzeta nastavev za namestitvev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Preveri aplikacije – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

Vrsta pomnilnika – samo programska oprema.

Upravljanje s certifikati

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz pomnilnika – izberite za namestitev šifriranih certifikatov.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

Trust agents – izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati, ne da bi odklenili zaslon.

Uporabniški PIN – ko pripnete zaslon aplikacije, je ta edina, ki jo lahko uporabljate.

Aplikacije z uporabniškim dostopom – ogled podatkov o rabi aplikacij v telefonu.

< Etui QuickCircle >

Aktivirajte, da bodo med uporabo etuija QuickCircle funkcije, kot so Zgodovina klicev, Fotoaparati, LG Health, Sporočila in Glasba, na voljo v okencu.

< Dvojno okno >

Hkrati lahko prikažete dva razdeljena zaslona.

1. Pridržite gumb Nazaj, da razdelite zaslon.

2. Tapnite ali povlecite ikono aplikacije, ki jo želite uporabiti.

 – Preklopi v razdeljeni zaslon.

 – Prikaži seznam aplikacij.

 – Odpri celotni zaslon.

 – Zapri zadnjo aplikacijo.

Razdeljen pogled – potrdite, če želite, da se dvojna okna samodejno zaženejo, ko tapnete povezavo na celotnem zaslonu ali v e-poštni prilogi.

Pomoč – prikaže namige za uporabo dvojnih oken.

< Datum in čas >

V **Datum & Ura** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Shramba in USB >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – preverjanje skupnega razpoložljivega pomnilnika kartice SD. Dotaknite se možnosti Odpni kartico SD za varno odstranitev.

< Baterija in varčevanje z energijo >

INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napolnjenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem.

Dotaknite se ikone napolnjenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

Poraba baterije – prikaz grafikona baterije, kar je preostala napolnjenost, izračunana na temelju vzorca porabe v zadnjih 3 urah. Prikaže se tudi, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije.

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja – potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Tapnite stikalo Varčevanje z energijo za preklop med Vklopom in Izklopom. Tapnite Varčevanje z energijo za dostop do naslednjih nastavitvev:

Varčevanje z energijo – nastavi odstotek napolnjenosti baterije, pri katerem se samodejno vklopi varčevanje z energijo. Izbirate lahko med možnostmi **Takoj, 5 % baterije** in **15% baterije**.

Optimizator iger – prilagoditev kakovosti videa v igrah za prihranek energije baterije.

< Smart cleaning >

Prikaz zasedenega in nezasedenega prostora v telefonu. Tapnite  v zgornjem desnem kotu zaslona, da nastavite interval obvestila in čas nedejavnosti.

< Pomnilnik >

Prikažete lahko povprečno rabo pomnilnika.

< Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

< Privzeta aplikacija za sporočila >

Nastavitev aplikacije **Sporočila** ali **Hangouts** kot privzete.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke. – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavite varnostno kopiranje računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

Ponastavitev omrežnih nastavitev – ponastavitev vseh omrežnih nastavitev, tudi za Wi-Fi in Bluetooth.

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite željeno državo.
- 2 Obiščite **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > izberite model**
ali
obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) > izberite model.**
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priklopite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Podrsajte po vrstici stanja navzdol > izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osebni podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Telefon > Uvozi/Izvozi kontakte > Izvozi** v telefon.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za izvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite izvoziti, in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **Izvozi**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → in izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

Posodobitev programske opreme telefona

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

DivX HD

Ta naprava s certifikatom DivX Certified® je opravila natančne preizkuse glede predvajanja videa DivX®.

Za predvajanje kupljenih filmov DivX morate napravo registrirati na vod.divx.com. Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v meniju za nastavitve naprave.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo v skladu z licenco.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.


Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Stereo slušalke



Vodnik za hiter
začetek uporabe



Podatkovni kabel



Baterija



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice Micro-SIM	V telefonu ni kartice Micro-SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica Micro-SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica Micro-SIM starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	

Odpravljanje težav


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica Micro-SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števk.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.

Odpravljanje težav



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
BT Bluetooth Slušalke	Če so priklopljene slušalke Bluetooth, ali lahko glasbo poslušam na 3,5 mm ožičenih slušalkah?	Ko so priklopljene slušalke Bluetooth, se vsi zvoki sistema predvajajo prek njih. Zaradi tega glasbe ne boste mogli poslušati na ožičenih slušalkah.
Podatki Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete tipko Meni  , mapo pa izberete tako, da izberete Mape .

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
Storitev Google™ Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	<p>Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova.</p> <p>Shranjevanje s čakanjem in premorom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono Telefon . 2. Pokličite številko in tapnite tipko Meni . 3. Tapnite možnost Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje.
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	<p>Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.</p>

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno <input type="checkbox"/>.2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon > Zakleni zaslon.3. Tapnite Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep.4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec:</p> <p>Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun.</p>

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno <input type="checkbox"/> in nato tapnite Sistemske nastavitve. 2. Tapnite zavihek Splošno > Jezik in tipkovnica > Jezik. 3. Tapnite želeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	<p>Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.</p>
Funkcija telefona Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon. 3. Tapnite možnost Časovna omejitev zaslona. 4. Izberite zeleno časovno omejitev osvetlitve zaslona.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če je uporabljena podatkovna povezava Wi-Fi, je na vrhu zaslona prikazana samo ikona omrežja Wi-Fi, brez ikone mobilnega omrežja.
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pritisnite in držite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none">1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno <input type="checkbox"/>.2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Splošno > Aplikacije > PRENESENO.3. Tapnite aplikacijo in nato možnost Odstrani.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo, jo lahko uporabljate za alarm. 1. Pritisnite in držite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, tapnite Nastavi kot melodijo > Melodija telefona ali Nastavi kot melodijo . 2. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo.
Funkcija telefona Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.

User Guide

4G LTE* ready

* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

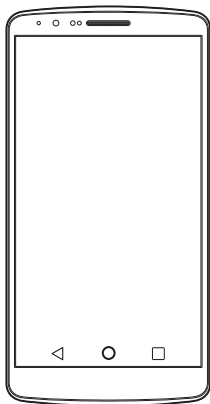


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Bluetooth.....	40
Important notice	16	Sharing your phone's data connection ...	41
Getting to know your phone	21	Wi-Fi Direct.....	43
Phone overview.....	21	Using SmartShare.....	43
Installing the SIM card and battery.....	23	PC connections with a USB cable.....	45
Charging your phone.....	25	Calls	46
Using the memory card.....	26	Making a call.....	46
Locking and unlocking the screen.....	27	Calling your contacts.....	46
Knock Code.....	28	Answering and rejecting a call.....	46
KnockON.....	29	Adjusting the in-call volume.....	46
Stereo headset with microphone.....	29	Making a second call.....	47
Your Home screen	31	Viewing your call logs.....	47
Touch screen tips.....	31	Call settings.....	48
Home screen.....	32	Contacts	49
Extended home screen.....	32	Searching for a contact.....	49
Customizing the Home screen.....	33	Adding a new contact.....	49
Returning to recently-used applications...	34	Favourites contacts.....	49
Notifications panel.....	34	Creating a group.....	50
Opening the notifications panel.....	35	Messaging	51
Indicator icons on the Status Bar.....	35	Sending a message.....	51
On-screen keyboard.....	37	Threaded box.....	52
Entering accented letters.....	37	Changing your message settings.....	52
Google account setup	38	E-mail	53
Connecting to Networks and Devices	39	Managing an email account.....	53
Wi-Fi.....	39	Working with account folders.....	53
Connecting to Wi-Fi networks.....	39	Composing and sending email.....	54
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	39	Camera and Video	55
		To open the Camera application.....	55

Getting to know the viewfinder.....	55	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	72
Take Pictures.....	56	Multimedia.....	73
Record Videos.....	56	Music	73
Camera and Video Settings.....	57	Add music files to your phone.....	73
Multi-point Auto Focus	58	Transfer music using Media device (MTP).....	73
Dual.....	58	Playing a song.....	73
Gesture shot.....	59	Utilities	75
Super Zooming.....	60	Setting your alarm	75
View Your Pictures	60	Using your calculator	75
Gallery Options	60	Adding an event to your calendar.....	75
Assign Pictures.....	61	Voice Recorder	76
Video Options	62	Recording a sound or voice	76
Live Zoom	63	Sending the voice recording	76
Dual Play	64	Tasks.....	76
Gallery.....	64	Google+	77
Working with photos	65	Voice Search.....	77
To share a video	66	Downloads	77
To delete a video.....	66	The Web	78
QSlide while playing videos	66	Internet.....	78
Function	67	Using the Web toolbar	78
QuickMemo+.....	67	Viewing webpages.....	78
Using the QuickMemo+ options.....	68	Opening a page	78
Viewing the saved QuickMemo+	68	Searching the web by voice.....	79
QSlide.....	69	Bookmarks.....	79
QuickRemote.....	70	History	79
Smart Keyboard.....	71	Using Popup Browser.....	79
Move cursor using space bar.....	71	Chrome	80
Enter suggested word using gesture control	71		
LG SmartWorld	72		

Table of contents

Viewing webpages	80
Opening a page	80
Syncing with other devices	80
Settings	81
Networks	81
Sound & notification	84
Display	85
General	88
PC software (LG PC Suite)	95
Phone software update	98
Phone software update	98
About this user guide	100
About this user guide	100
Trademarks	101
DivX HD	101
Dolby Digital Plus	101
Accessories	102
Troubleshooting	103
FAQ	107

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D855 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.291 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.269 W/Kg (10 g).

Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

NOTE:

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

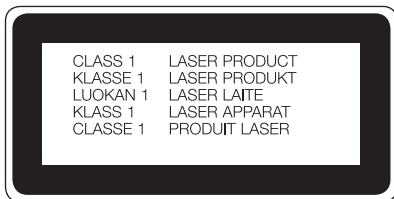

Guidelines for safe and efficient use

Instructions for Wireless Charger

Be sure to use a wireless charger that is genuine or compatibility-certified (by WPC Qi standards).

(Wireless charger is sold separately.)

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D855** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:




- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**. The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.



When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

6. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Important notice

7. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

8. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

9. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **Stop alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorised service centre to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

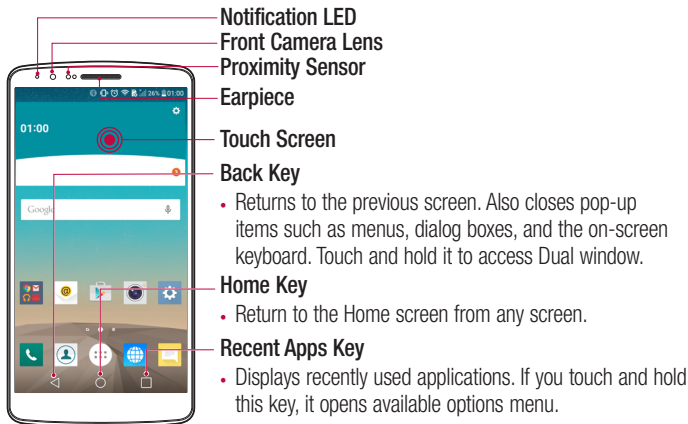


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

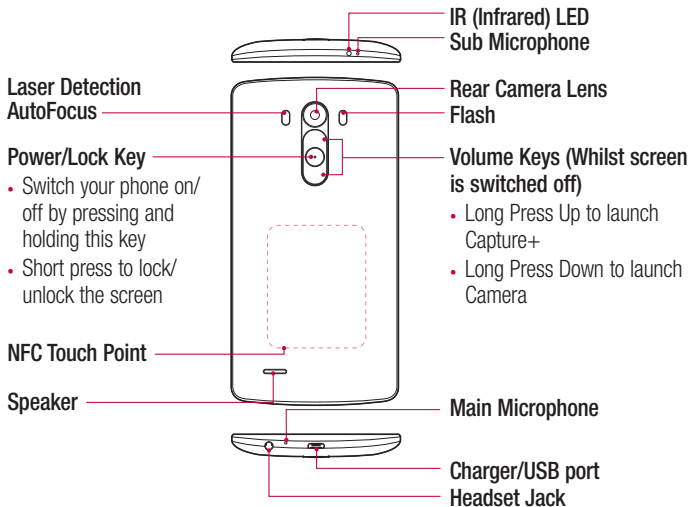


WARNING

- This part encloses the battery compartment.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

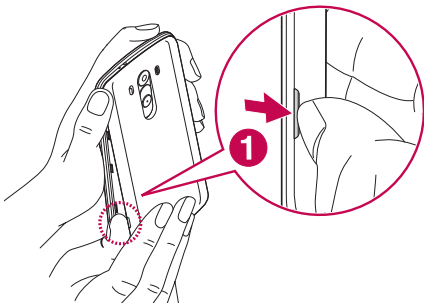


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

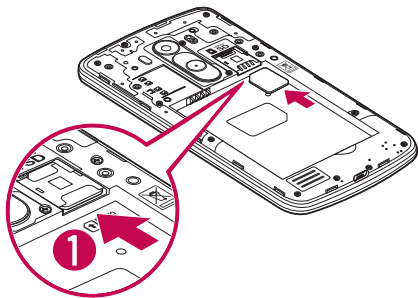


Getting to know your phone

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

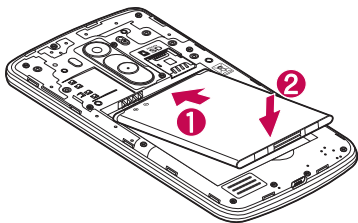

- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

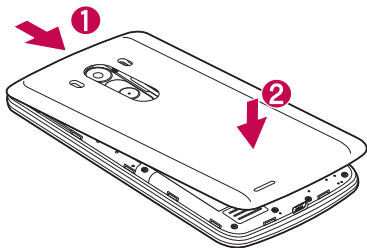


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

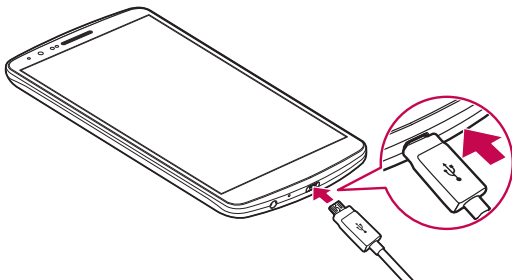

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™, microSDHC™ or microSDXC™ memory cards of up to 2TB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB** > **SD card**  tab.

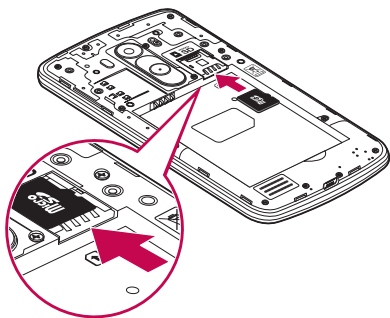



NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB**.
- 3 Touch **SD card**.
- 4 Touch  option > **Settings** > **Format**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone


Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use KnockON function by tapping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **Display** tab.
- 2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

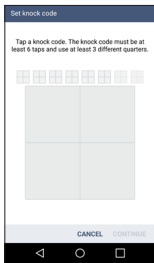

Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key.
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.


Double-tap the centre screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.



< Back >



Getting to know your phone

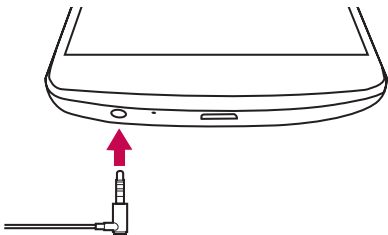- 1 Plug in the headset as shown below.



- 2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 3 To end the call, press the  again.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a image. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

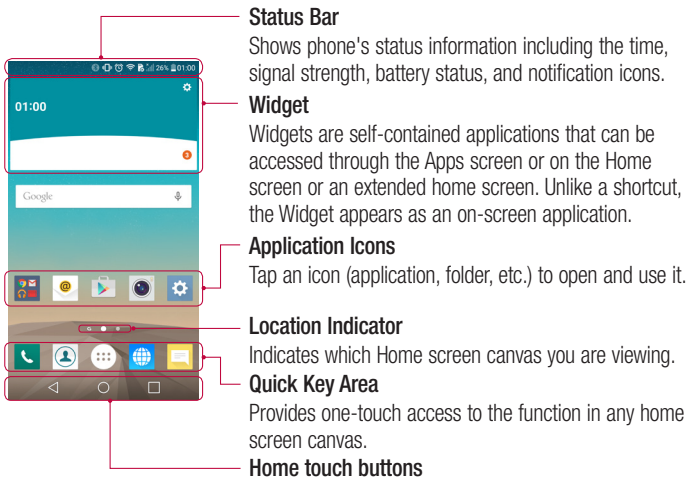

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the apps menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .



NOTE:  Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

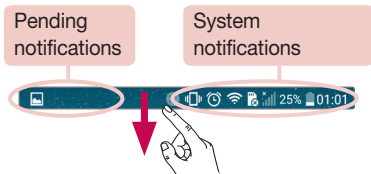


Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

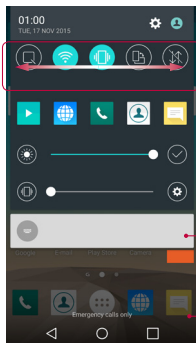

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.













Indicator icons on the Status Bar













Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.





Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on

Icon	Description
	New text
	A song is currently playing







Icon	Description
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, handwriting mode or Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Select **PAIR** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To share phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery and Music.

- 1 On the content you want to play or beam, tap  or **Menu Key**  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music** application as below.

<Gallery>

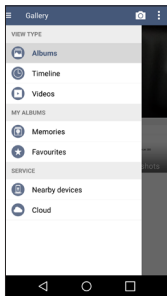

<Music>

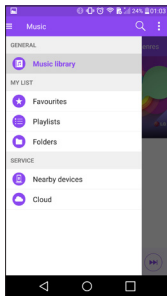

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.






Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

NOTE: Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **favourites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **END CALL** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap **Add another field** enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.





To change an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

To open the Camera application


From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .

OR

Tap the **Camera** icon  from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder

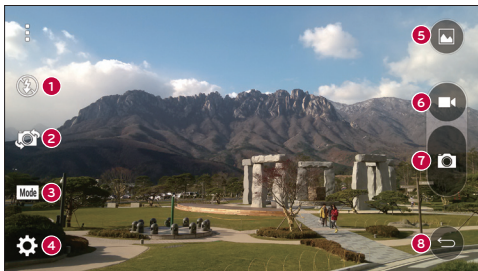

1 Flash – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.





Camera and Video

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.
- 8 Exit** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

Take Pictures





Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture:



- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos


In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap  to take pictures while recording video.

5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
 - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
 - ▶ **Magic focus**: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
 - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
 - ▶ **Dual**: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and hold the small screen to resize or move it.
 - ▶ **Slo-mo**: Allows you to record videos at high frame rate so that you can view the video as slow motion.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
 - ▶ **Dynamic tone (HDR)**: Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
 - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** or **3M 2048x1536**. Set the size of your video. Choose from **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** or **HD 1280x720**.
 - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
 - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.

Camera and Video

- ▶ **Grid:** It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
- ▶ **SD:** Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
- ▶ **Help:** Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.


Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Tap  > .

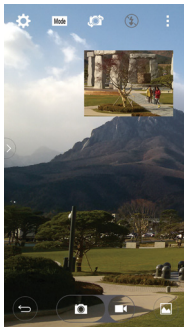

NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.

- 3 Tap  to take a picture. Tap  to start dual recording.
- 4 Tap  to stop dual recording.



Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

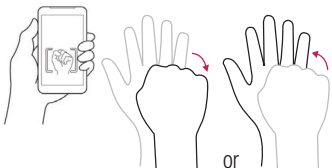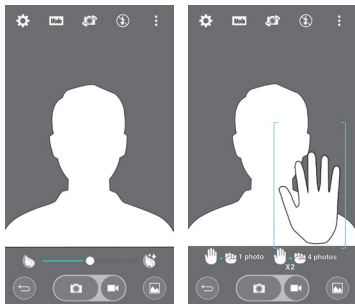

Camera and Video

Super Zooming

You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.

TIP! Will two fingers on the screen, and then to close or open has been using the zoom function, this function will automatically run.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

View Your Pictures




The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.


- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.

Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your web albums in Gallery.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
 - ▶ Drag up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.



- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
 - **Camera:** Opens the Camera.
 - **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
 - **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap for the following options: **Move, Copy, Make collage, Lock, Show locked files, Slideshow** and **Rotate**.
- ▶ Tap the **Back Key** to return to the previous screen.

Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).










- 1 From the Home screen, tap the > > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap > **Set image as**.
- 4 Select an option.
 - ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

Camera and Video

- ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
- ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.
- ▶ **Home screen** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:
 - ▶  **Edit**: Tap here to edit your video.
 - ▶  **QSlide**: Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
 - ▶  **SmartShare**: Shares media files with DLNA certified devices.
 - ▶  **Menu**: Tap to access **Screen ratio, Subtitles, Share, Details, Settings** options.
 - ▶  **Volume**: Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
 - ▶  **Lock/Unlock**: Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

Play a Video

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.


- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
 - ▶ Tap the video to view the playback controls.

NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

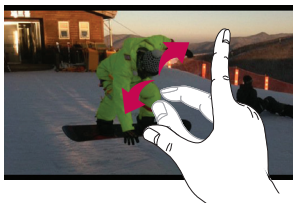

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Camera and Video

Dual Play

Dual Play (connected wired or wirelessly two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect devices using wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.
- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Set preferred albums**, **Show locked files**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

To share an album




You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.
- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **SmartShare**, **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Lock**, **Slideshow**, **Rotate**, **Crop**, **Add location**, **Rename**, **Print**, or **Details**.

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Favourite Icon

Tap to add the picture to your favourites.

Edit Icon

Tap here to edit your picture.


Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon


Tap here to delete the photo.

Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

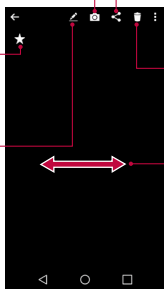


Camera and Video

To share a video



- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.




Function

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

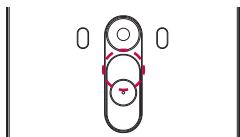

OR

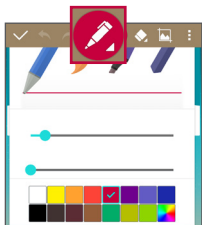


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Size, Transparency** and create a memo.

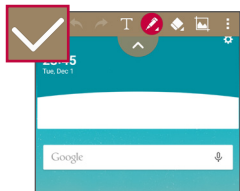Function










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Save the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select Pen type , Size , Transparency and Colour .
	Erase the memo that you created.
	Slice the image as you want.
	Option: Tap to choose Share , Paper style for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Swipe to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Swipe to adjust the size.

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

TIP! Also, while using applications that support QSlide, tap > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.



- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system.

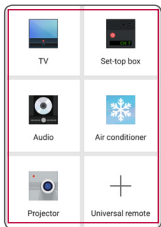

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps tab** >  **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.


Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.



Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.

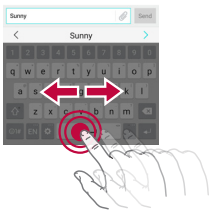

Enter suggested word using gesture control

Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.






Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not.)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:





- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)








- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB PC connection** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.

Multimedia

	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone** and **Search** options will be displayed.

NOTE:





- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.






In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto-start app**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **SAVE**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 To check the history, tap the icon , then tap **Calculation history**.
- 5 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , then tap **Scientific calculator**.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.







Utilities


7 Tap **SAVE** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your Recorded files. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **E-mail, Messaging, QuickMemo+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** or **Android Beam**. or When you select **E-mail, Messaging, QuickMemo+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** and **Android Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.

- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+





Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet.**

Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  .
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **YES**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application .

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap **Menu key** : → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key** : → **Recent tabs**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap **Menu key** : → ☆.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > Touch and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.





Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec** and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Noise suppression – Suppresses background noise on your device during a call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Answer an incoming call – Enable to allow you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.

Silence incoming calls – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including **Last call**, **Outgoing calls**, **Incoming calls** and **All calls**.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via Smartshare Beam from LG phones or tables.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV wirelessly.

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

Printing – Set wireless printer.

< Tethering >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing phone's data connection**" for more information.

Settings

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot, USB tethering and Bluetooth tethering functions.

<More>

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.


Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound & notification

Sound profile – Choose the **Sound**, either **Vibrate only** or **Silent**.

Volume – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Ringtone ID – Allows to compose ringtones automatically based on the phone number of the incoming call.

Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and Vibrate on tap.

Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from **Long Lasting**, **Rapid**, **Short repeated**, **Standard** or **Ticktock**.


Do not disturb – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from **Priority only** or **Total silence**.

Lock screen – Set to show or hide all notifications on the lock screen.

Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each one.

<More>

Notification sound – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notification – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Smart Bulletin – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark Calendar, LG Health, Smart Tips, Music or QuickRemote.

Settings

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery, Wallpaper gallery, Live wallpapers, Multi-photo** or **Photos**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Slide, Breeze, Accordion, Panorama, Carousel, Layer** or **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code, Pattern, PIN** and **Password**.

NOTE: To activate this function, Smart Lock must be On.

Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.

Screen swipe effects – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Hula hoop, Circle mosaic, Light particle, Vector circle** or **Soda**.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Button combination – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

Colour – Sets the background colour for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

Hide Home touch buttons – Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< BASIC SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

Settings

< More >

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General

< Language & keyboard >

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Current keyboard – Shows the current keyboard which you set to use.

LG Keyboard – Select the **LG Keyboard** to enter data.

Google voice typing – Select **Google voice typing** to enter data.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

Reverse buttons – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode.

High accuracy(GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving(Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only(GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Display apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location History – Select whether to turn on or off Google Location Reporting options. For further information, tap  > **Help**.

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< **Cloud** >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< **Users** >

Checkmark to add users when phone locked.

NOTE: Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

< **Accessibility** >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

Vision

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

Message/call voice notifications – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

Settings

Screen shade – Enable to set the screen to a darker contrast.

Font size – Sets the font size.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Screen colour inversion – Enable to invert the colour of the screen and content.

Screen colour adjustment – Allows you to invert the colour of screen and content.

Screen colour filter – Allows you to change the colour of screen and content.

Power key ends call – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Hearing

Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.

Notification LED – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.

Flash alerts – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

Turn off all sounds – Enable to turn off all device sounds.

Audio type – Sets the audio type.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Motor & cognition

Touch feedback time – Sets the touch feedback time.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.

Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Accessibility features shortcut – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

Auto-rotate screen – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).

Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< **Shortcut key** >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< **Google** >

Allows you to manage settings for Google apps and services.

< **Security** >

Content lock – Lock files for Gallery and memos for QuickMemo+.

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Software only.

Certificate management

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

App usage access – Allows you to view usage information of apps on your phone.

Settings

< QuickCircle case >

Activate to make features, such as Call logs, Camera, LG Health, Messaging, Music available in small view when using the QuickCircle case.

< Dual window >

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.

 – Switch two screens.

 – View app list.

 – Open full screen.

 – Close most recent app.

Split view – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to run Dual window automatically.

Help – Display tips for using Dual window.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage & USB >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal.

< Battery & power saving >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery usage – It displays the battery graph which is the remaining level based on recent 3-hour usage pattern. It also displays which components and applications are using the most battery power.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from **Immediately**, **5% battery** and **15% battery**.

Game optimizer – Adjust video quality in games to save battery.

< Memory >

Display the average memory use.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Settings

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Network settings reset – This will reset all network settings, including Wi-Fi and Bluetooth.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, video, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (calendar, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **Mobile Phones** > **Select the Model**
or
Go to **Support** > **Mobile** > **Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone > Import/Export contacts > Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Open Source Software Notice Information


To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="515 235 905 296">1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key .<li data-bbox="515 303 948 358">2. Tap System settings > Display tab > Lock screen.<li data-bbox="515 364 938 487">3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.<li data-bbox="515 494 895 580">4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p data-bbox="515 586 912 648">Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p data-bbox="515 654 956 995">It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key  and tap System settings . 2. Tap General tab > Language & keyboard > Language . 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know Wi-Fi data connection is being used, view only Wi-Fi icon at the top of your screen without mobile network.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	<p>Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.</p>
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone . 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Wi-Fi (WLAN)	Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.
Wi-Fi (WLAN)	Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens. Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.
Wi-Fi (WLAN)	Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.
Wi-Fi (brežično lokalno omrežje - WLAN)	Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah. 5150-5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.
UKV	Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>
Service Hotline Österreich: 0810 144 131
(zum Ortstarif)
Service Hotline Schweiz: 0848 543 543
(zum Ortstarif)
* Vergewissern Sie sich, dass diese
Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>
Autriche: 0810 144 131
Suisse: 0848 543 543
* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro
est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>
Austria: 0810 144 131
Svizzera: 0848 543 543
* Verificare che il numero sia corretto
prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>
Austria: 0810 144 131
Switzerland: 0848 543 543
* Make sure the number is correct
before making a call.

CE0168!