

LG Sound Suite

SUBWOOFER ATTIVO Wi-Fi

Manuale Utente


Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri.

W7

Guida rapida per l'altoparlante

| Connessione e utilizzo dell'altoparlante

- 1** Collegare il prodotto utilizzando il cavo di alimentazione. L'alimentazione si accende automaticamente.

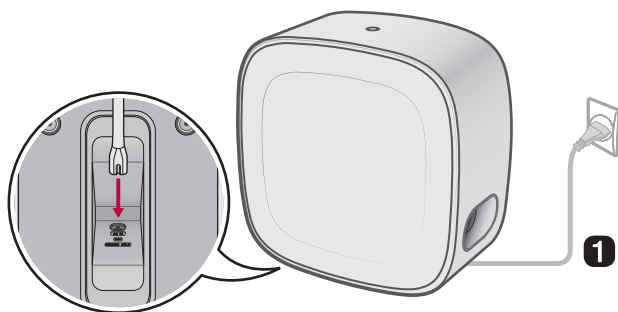

2 Collegamento del prodotto al Wi-Fi (→ Vedere “Connessione con il prodotto tramite l’app LG ThinQ”)



(Android)



(iOS)



- ① Connettere lo smartphone al Wi-Fi.
- ② Installa l'**app LG ThinQ** su Google Play o App Store.
- ③ Eseguire l'**app LG ThinQ** e seguire le istruzioni.
- ④ Il prodotto si connette allo smartphone ed è possibile controllarlo tramite l'**app LG ThinQ**.

Utilizzo con Dolby Atmos Dispositivi compatibili con FlexConnect

La connettività è possibile tramite le impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT dell'**app LG ThinQ** senza bisogno di cavi complicati. Collega i tuoi prodotti LG Sound Suite per un'acustica ottimale.

Scansiona il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT con i prodotti LG Sound Suite.



✔ Nota

- W7 richiede una TV o una soundbar con supporto Dolby Atmos FLEXCONNECT per la connessione.
 - Dopo aver registrato la soundbar nell'**app LG ThinQ**, collega W7 tramite [Dolby Atmos FLEXCONNECT] nell'**app LG ThinQ**. (→ Vedere “Connessione con il prodotto tramite l’app LG ThinQ”)
- W7 può essere assegnato a un gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma non funziona in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Guida rapida per l'altoparlante

- 2 Connessione e utilizzo dell'altoparlante

Esplorazione del prodotto

- 5 Lato superiore
- 7 Basso

Installazione

- 8 Collegamento dell'alimentazione
- 9 Installare il piedino opzionale

Connessione

- 10 Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ
- 12 Reimpostazione del prodotto

Utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 13 Note sul Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 16 Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con soundbar
- 19 Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con LG TV
- 21 Combinazioni di connessioni Dolby Atmos FLEXCONNECT

Precauzioni per la sicurezza

- 26 Sicurezza e normative
- 28 Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Prima di segnalare un malfunzionamento


- 32 Risoluzione dei problemi
- 35 FAQ

Appendice

- 38 Specifiche
- 39 Marchi registrati e licenze
- 39 Cosa è necessario sapere sui servizi di rete
- 39 Informazioni avviso software Open Source
- 40 Manipolazione del prodotto

Esplorazione del prodotto

| Lato superiore

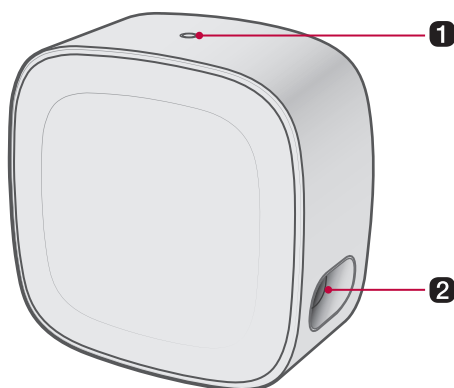

1 Pulsante

- Quando il dispositivo è in modalità di sospensione, premere brevemente il **Pulsante**  per utilizzarlo.
- Se si tiene premuto il **Pulsante**  per più di 3 secondi quando si spegne il prodotto, il dispositivo passerà alla modalità standby e la connessione Wi-Fi verrà disattivata.
- Se non viene rilevato alcun segnale per 15 minuti, il dispositivo passerà automaticamente alla modalità standby di rete. Si riaccenderà quando verrà ricevuto un segnale.

Indicatore luminoso

Mostra lo stato del prodotto. (→ Vedere "Indicatore luminoso")

2 Condotto del subwoofer

Un foro per un suono ricco di bassi.

✓ Nota

Per ridurre il consumo energetico, il prodotto si spegne automaticamente dopo non aver ricevuto segnali di ingresso da un dispositivo esterno per 15 minuti.

Indicatore luminoso

Accensione / Spegnimento



Quando il prodotto è connesso tramite il cavo di alimentazione, l'indicatore luminoso si illumina brevemente di arancione.



- Attualmente spento, l'indicatore luminoso si spegne.
- Premere brevemente il **Pulsante**  per iniziare a utilizzare il prodotto. Il prodotto si accenderà e l'indicatore luminoso si illuminerà brevemente di arancione.



Attualmente in modalità standby, l'indicatore luminoso si illumina di bianco con luminosità bassa. Il prodotto è pronto a ricevere segnali o a stabilire una connessione di rete.

Stato

Connessione pronta



- L'indicatore luminoso lampeggia di bianco per 30 minuti.
- Quando è connesso a una soundbar o a un televisore, premere brevemente il **Pulsante**  e l'indicatore luminoso lampeggerà di bianco per 30 minuti.



Connesso

L'indicatore luminoso si illumina di bianco con luminosità media.




Non collegato

- Il prodotto non è attualmente connesso al televisore o alla soundbar e l'indicatore luminoso lampeggia in bianco a luminosità media.
- Premere brevemente il **Pulsante**  per passare alla modalità di connessione pronta.

✓ Nota

- Una volta completata la connessione, l'indicatore luminoso si illuminerà in bianco solo quando il prodotto è in modalità standby di rete o in stato di riproduzione.
- Quando l'altoparlante o il subwoofer LG Sound Suite è collegato alla soundbar LG Sound Suite tramite Dolby Atmos FlexConnect e la funzione di illuminazione di gruppo è abilitata nelle impostazioni di illuminazione della soundbar, l'illuminazione ambientale del prodotto collegato si sincronizza con quella della soundbar.

Basso

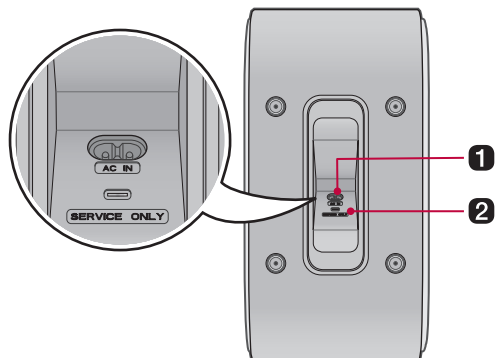

1 AC IN

Collegare il cavo di alimentazione.


2 SERVICE ONLY

Connettore per scaricare S/W.

Installazione


Collegamento dell'alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla porta **AC IN** nella parte inferiore del prodotto, quindi disporre il cavo.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione collegato al prodotto a una presa elettrica. L'alimentazione si accende automaticamente.

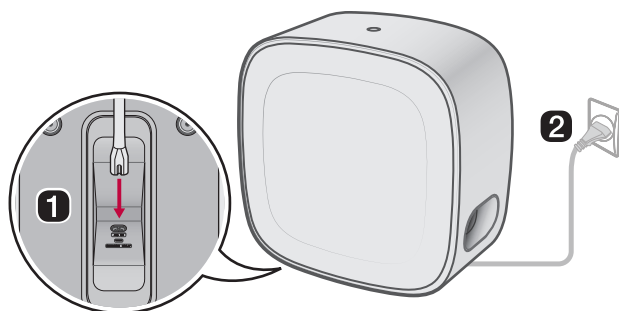

Installare il piedino opzionale

È possibile utilizzare il prodotto anche in posizione orizzontale. Se si desidera utilizzarlo in posizione orizzontale, è possibile installare il piedino per un utilizzo sicuro.

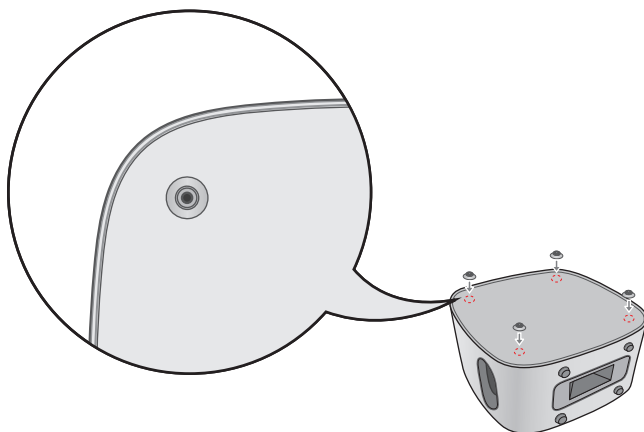

- ❶ Posizionare il prodotto su una superficie stabile con il lato posteriore rivolto verso l'alto.
- ❷ Pulire l'area di fissaggio designata sul prodotto e la superficie di aspirazione del piedino con un panno morbido per rimuovere polvere e detriti.
- ❸ Fissare il piedino al prodotto come mostrato nella figura.
- ❹ Premere con forza il piedino con la mano in modo che sia completamente fissato al prodotto.


✓ Nota

- Quando si utilizza il prodotto in posizione orizzontale, assicurarsi di fissare il piedino in dotazione. Senza il piedino, il prodotto potrebbe spostarsi durante l'uso, causando danni esterni o rendendo difficile il normale funzionamento.
- Quando si sposta il prodotto, non trascinarlo né spingerlo. Sollevare sempre il prodotto per spostarlo.
- Per rimuovere il piedino, premere delicatamente il lato del piedino con un dito per far entrare aria, quindi staccarlo lentamente.
- Se dopo aver rimosso il piedino rimangono dei segni sul prodotto, pulirli con un panno morbido.

Connessione

Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ

L'app **LG ThinQ** consente di connettere il prodotto alla rete e di controllare il prodotto.

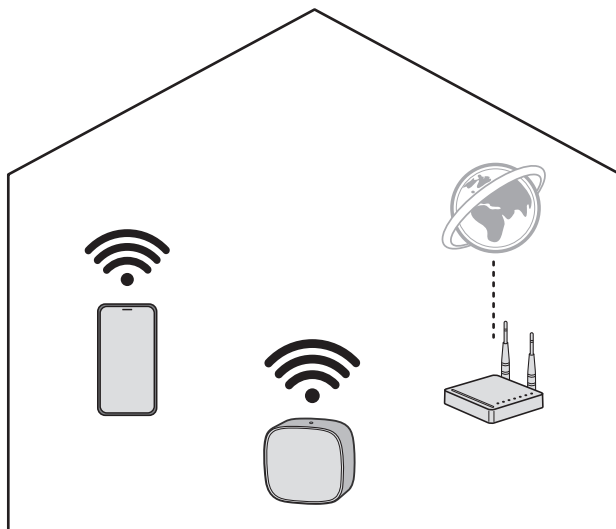


Controllare prima quanto segue.

- Si dispone di un router wireless?
 - Per collegare lo smartphone e il prodotto tramite Wi-Fi, è necessario disporre di un router wireless o di una connessione Wi-Fi collegata a Internet.
 - Accertare che entrambi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
 - Se il segnale del router wireless è debole, potrebbe non essere in grado di connettersi. Avvicinare il router alla soundbar o spostarlo lontano da eventuali ostacoli.
- Il **Bluetooth** è abilitato sullo smartphone?
 - Abilitare il **Bluetooth** sullo smartphone.
 - Se il **Bluetooth** è abilitato, è possibile stabilire facilmente la connessione al Wi-Fi. Se il **Bluetooth** è disabilitato, il prodotto potrebbe non essere registrato nell'app **LG ThinQ**.
- L'app **LG ThinQ** è disponibile nelle versioni elencate sotto.
 - Android™ OS: Versione 9.0 o successive
 - iOS OS: Versione 16.0 o successive
 - Le versioni minime supportate di ciascun sistema operativo potranno cambiare in futuro.

Installazione dell'app LG ThinQ e registrazione del prodotto

- 1 Andare su Google Play o App Store sullo smartphone e cercare l'app **LG ThinQ** per installarla.
- 2 Eseguite l'app **LG ThinQ** e accedete all'app con il vostro account. Se non si ha un account, è possibile crearne uno nuovo.
- 3 Premere il pulsante **Aggiungi (+)** e seguire le istruzioni sullo schermo nell'app **LG ThinQ** per registrare la soundbar **Sound Suite**.
- 4 Dopo aver registrato la soundbar nell'app **LG ThinQ**, selezionare [Dolby Atmos FlexConnect] nell'app **LG ThinQ**.
- 5 Selezionare [Edit Group](Modificare il gruppo).
- 6 Dall'elenco dei prodotti, selezionare W7, quindi seguire le istruzioni nell'app **LG ThinQ** per collegare W7 alla soundbar.

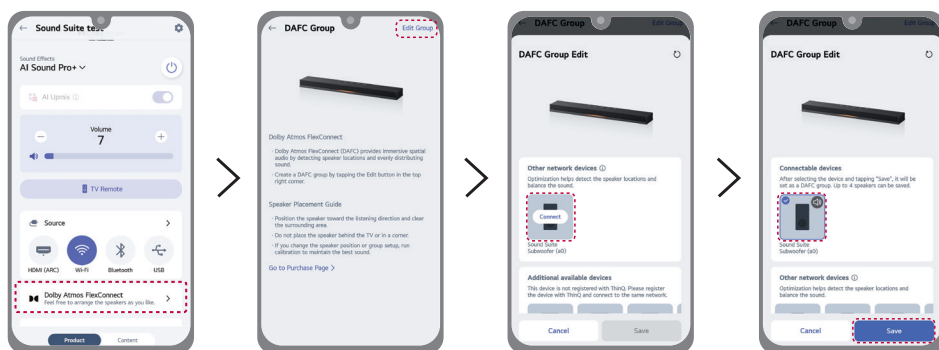

✓ Nota

- W7 richiede una TV o una soundbar con supporto Dolby Atmos FLEXCONNECT per il collegamento.
- È possibile collegare fino a 2 subwoofer LG Sound Suite dello stesso modello alla soundbar LG Sound Suite.
- I prodotti dotati di Dolby Atmos FLEXCONNECT di altri produttori non sono compatibili con i prodotti LG Sound Suite.
- Le voci del menu Impostazioni variano a seconda del produttore dello smartphone e del sistema operativo.
- Google, Android, Google Play, Google Home e Google Cast sono marchi della società Google LLC.
- Se la password del router contiene caratteri speciali (come ` ` " ' / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticon, la soundbar potrebbe non connettersi. Si consiglia di impostare una password utilizzando una combinazione di lettere e numeri.
- Si consiglia di impostare il tipo di sicurezza del router wireless su WPA2.

Reimpostazione del prodotto

Se la connessione di rete è instabile, è necessario reimpostarla. Se la rete Wi-Fi è stata cambiata, è necessario reimpostare il prodotto e connetterlo nuovamente allo smartphone.

Come eseguire la reimpostazione

- 1 Premere e tenere premuto il **Pulsante**  per almeno 10 secondi.
- 2 Durante il ripristino, l'indicatore lampeggerà rapidamente in bianco.
- 3 Una volta completato il ripristino, l'indicatore luminoso diventerà arancione e tutte le impostazioni di rete wireless sul prodotto verranno cancellate.

✓ Nota

Una volta reimpostato il prodotto, sarà anche necessario riconnetterlo allo smartphone tramite Wi-Fi nell'**app LG ThinQ**.

Come disattivare le connessioni di rete wireless.

Premere e tenere premuto il **Pulsante**  per circa 3 secondi per spegnere il prodotto.

Utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT

▮ Note sul Dolby Atmos FLEXCONNECT


Connessione LG Sound Suite

Questo prodotto può essere collegato ad altri prodotti LG Sound Suite per garantire un suono ottimale in qualsiasi spazio o luogo. Senza complicati cablaggi, puoi goderti un suono ottimale collegando altri prodotti LG Sound Suite tramite le impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT nell'app **LG ThinQ**.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT è progettato per abbinare un televisore o un sistema soundbar con altoparlanti wireless, offrendo un'esperienza audio Dolby Atmos più ricca e coinvolgente. Utilizza i microfoni integrati nel televisore o nella soundbar per rilevare la posizione degli altoparlanti wireless collegati e ottimizza il suono in base alla disposizione della stanza e alla configurazione degli altoparlanti.

Collega fino a 3 o 4 altoparlanti LG Sound Suite e un subwoofer a un televisore o una soundbar compatibili con Dolby Atmos FLEXCONNECT per provare l'esperienza audio Dolby Atmos definitiva. (→ Vedere "Combinazioni di connessioni Dolby Atmos FLEXCONNECT")

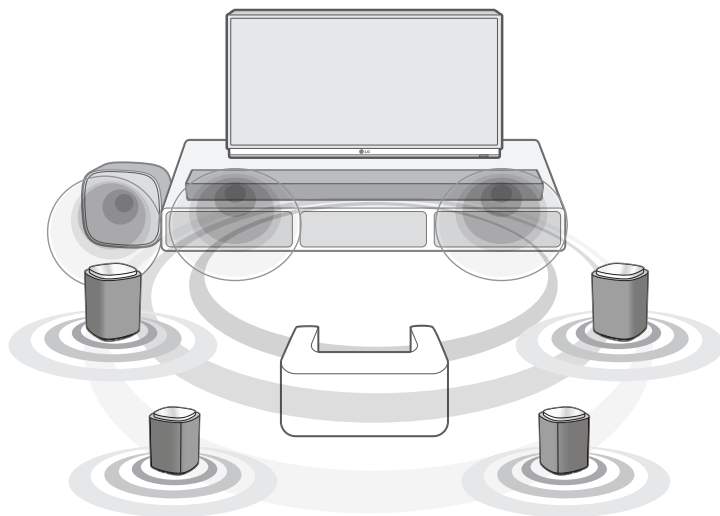

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

Prodotti LG Sound Suite

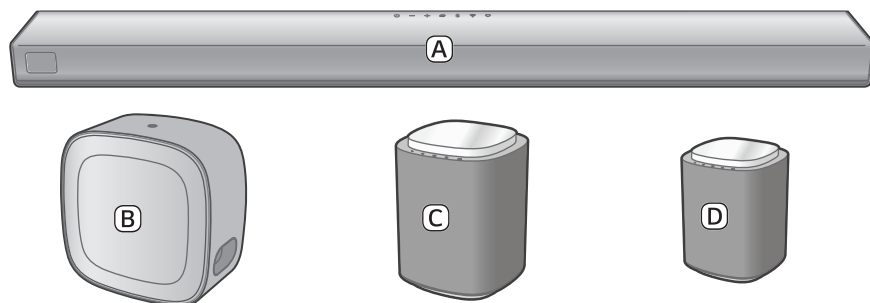

A Soundbar (LG Sound Suite H7)

B Subwoofer (LG Sound Suite W7)

- È possibile collegare fino a 2 subwoofer LG Sound Suite dello stesso modello alla soundbar LG Sound Suite.

C Altoparlante (LG Sound Suite M7)

D Altoparlante (LG Sound Suite M5)

- È possibile collegare fino a 6 altoparlanti in totale. (2 subwoofer LG Sound Suite e 4 altoparlanti LG Sound Suite)

✓ Nota

- I prodotti LG Sound Suite possono essere venduti singolarmente e potrebbero non contenere tutti i componenti mostrati. Alcuni articoli potrebbero richiedere un acquisto separato.
 - Per abilitare la connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT, è necessario disporre di un televisore LG TV dotato di Dolby Atmos FLEXCONNECT o della soundbar LG Sound Suite e soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - Utilizzare due o più altoparlanti M5. (La connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT non può essere configurata utilizzando un singolo altoparlante M5.)
 - Utilizzare uno o più altoparlanti M7.
 - Utilizzare un altoparlante M5 e uno o più altoparlanti M7.
 - Quando si configura Dolby Atmos FLEXCONNECT con la soundbar H7, utilizzare il cavo HDMI per stabilire la connessione e-ARC/ARC tra la soundbar e il televisore.
 - W7 richiede una TV o una soundbar con supporto Dolby Atmos FLEXCONNECT per la connessione.
 - Dopo aver registrato la soundbar nell'**app LG ThinQ**, collega W7 tramite [Dolby Atmos FLEXCONNECT] nell'**app LG ThinQ**.
 - W7 può essere assegnato a un gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma non funziona in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Un singolo subwoofer W7 può essere collegato alla TV o alla soundbar H7 tramite l'impostazione Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma la funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non è disponibile.
 - La funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non riconosce automaticamente la posizione del W7.
 - La posizione W7 mostrata nell'**app LG ThinQ** è solo di riferimento e potrebbe differire dalla posizione di installazione effettiva. Questo non influisce sulle prestazioni acustiche, quindi puoi posizionarlo liberamente dove preferisci.
 - Installare gli altoparlanti e il subwoofer LG Sound Suite ad almeno 30 cm di distanza dal televisore o dalla soundbar quando li si collega.
 - Per evitare interferenze wireless, mantenere una distanza di almeno 1 m tra la soundbar o il subwoofer wireless, i diffusori wireless e altri dispositivi periferici che generano forti onde elettromagnetiche (ad esempio router wireless, forni a microonde ecc.).
-


Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con soundbar

Imposta Dolby Atmos FLEXCONNECT collegando i tuoi prodotti LG Sound Suite nell'app **LG ThinQ**.


Controllare prima quanto segue.

- Per impostare la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, sono necessari i prodotti LG Sound Suite.
- I prodotti dotati di Dolby Atmos FLEXCONNECT di altri produttori non sono compatibili con i prodotti LG Sound Suite.
- Installa ed esegui l'app **LG ThinQ** sul tuo smartphone, quindi registra i prodotti LG Sound Suite.
- Se il microfono della soundbar è disattivato, la funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non può essere utilizzata. Spostare l'interruttore **MIC (microfono)** sul retro della soundbar in posizione ON. (🔴 **DISATTIVATA** > 🟢 **ATTIVATA**)
- Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.

- 1 Accendi tutti i prodotti LG Sound Suite che desideri utilizzare con la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Nell'app **LG ThinQ**, seleziona la funzione **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Seleziona [Edit Group](Modificare il gruppo).
- 4 Verrà visualizzato un elenco dei prodotti che supportano Dolby Atmos FLEXCONNECT. Seleziona il prodotto che desideri collegare, quindi seleziona [Save](Salva).

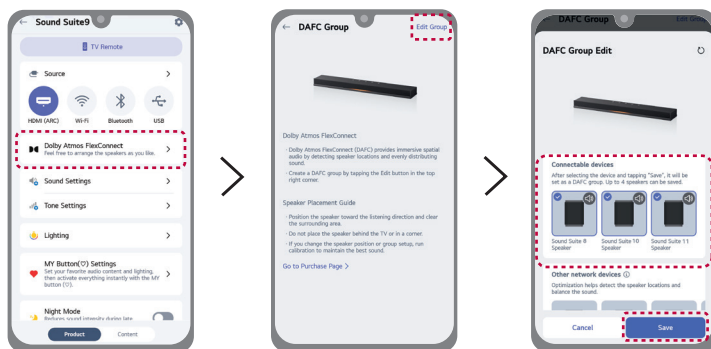

- 5 Imposta la distanza tra la soundbar LG Sound Suite e la tua posizione di ascolto, quindi seleziona [Next](Prossimo) e segui le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

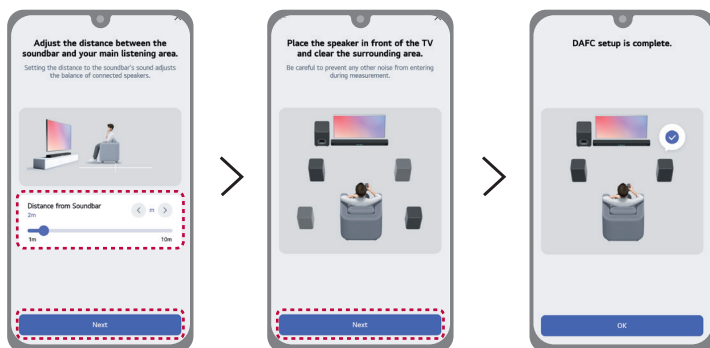


✓ Nota

- Per l'altoparlante LG Sound Suite, durante l'utilizzo della funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT sono disponibili solo i pulsanti di **Accensione** (🔌) e **Sorgente** (📺).
- Quando si utilizza la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, regolare il volume della TV o della soundbar secondo necessità.
- Quando la connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT dell'altoparlante è instabile, il centro dell'indicatore luminoso si illumina di bianco. Controllare lo stato della connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configurazione del gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT (soundbar)


Esegui l'app **LG ThinQ** sullo smartphone. Selezionare l'immagine con la disposizione degli altoparlanti, quindi selezionare [Edit Group](Modificare il gruppo). Seleziona o deseleziona un prodotto per raggrupparlo o separarlo nelle impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT, seguendo le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

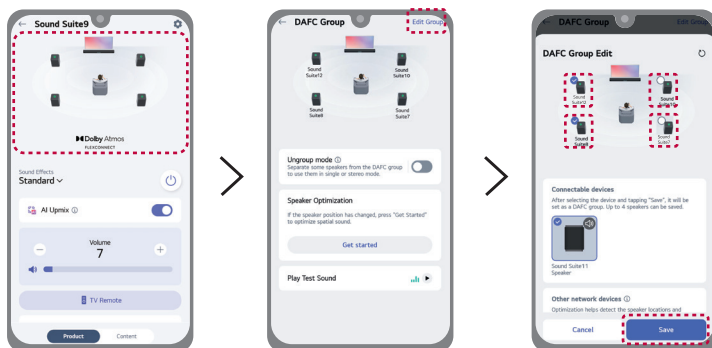

Reimposta calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT (soundbar)

Quando si modifica la posizione dell'altoparlante, reimpostare la calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT per garantire prestazioni audio ottimali.

Seleziona l'immagine con il layout degli altoparlanti, quindi seleziona [Get started](Inizia) in [Speaker Optimization](Ottimizzazione altoparlanti) e segui le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

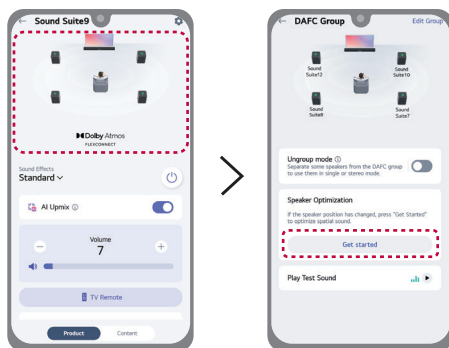

Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con LG TV

Imposta Dolby Atmos FLEXCONNECT collegando i tuoi prodotti LG Sound Suite e il televisore LG TV dotato di Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Controllare prima quanto segue.

- Per impostare la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, sono necessari i prodotti LG Sound Suite.
- I prodotti dotati di Dolby Atmos FLEXCONNECT di altri produttori non sono compatibili con i prodotti LG Sound Suite.
- Se il microfono della TV è spento, la funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non può essere utilizzata. Assicurati che il microfono della TV sia acceso facendo riferimento al manuale d'uso della TV.
- Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.

- 1 Accendi tutti i prodotti LG Sound Suite e il televisore che desideri utilizzare con la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Altoparlante LG Sound Suite: Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  sul prodotto fino a quando l'indicatore luminoso non si illumina di bianco per selezionare la modalità **Dolby Atmos FLEXCONNECT**. Dopo un momento, l'indicatore luminoso lampeggerà bianco per 30 minuti. Se l'indicatore luminoso non lampeggia bianco, premi e tieni premuto il pulsante **Sorgente**  sul prodotto per più di 2 secondi.
Subwoofer LG Sound Suite: Verifica se l'indicatore luminoso lampeggia bianco. Se l'indicatore luminoso non lampeggia bianco, premi brevemente il **Pulsante**  sul prodotto, e l'indicatore luminoso lampeggerà bianco per 30 minuti.



(Altoparlante LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)

- 3 Sul televisore LG che supporta Dolby Atmos FLEXCONNECT, premere il pulsante **Impostazioni**  sul telecomando del televisore e selezionare in sequenza [Impostazioni] → [Sound Out](Uscita audio) → [Dolby Atmos FlexConnect] → [Start Setting](Avvia configurazione).
- 4 Selezionare gli altoparlanti e il subwoofer LG Sound Suite per l'uscita audio, quindi premere [Confirm Group](Conferma gruppo).
- 5 Premere [Calibration](Calibrazione) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore per completare la calibrazione. I prodotti LG Sound Suite emetteranno quindi il suono.
- 6 Quando l'altoparlante e il televisore sono collegati correttamente, l'indicatore luminoso sull'altoparlante LG Sound Suite o sul subwoofer LG Sound Suite, che durante l'attesa della connessione lampeggiava in bianco, diventa bianco fisso.



(Altoparlante LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)



✓ Nota

- Per l'altoparlante LG Sound Suite, durante l'utilizzo della funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT sono disponibili solo i pulsanti di **Accensione**  e **Sorgente** .
- Quando si utilizza la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, regolare il volume della TV secondo necessità.
- Se la connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT dell'altoparlante è instabile, verrà visualizzato quanto segue. Controlla lo stato della connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Altoparlante LG Sound Suite: Il centro dell'indicatore luminoso si illumina di bianco.
 - Subwoofer LG Sound Suite: L'indicatore luminoso lampeggia in bianco.
- Se il prodotto non viene rilevato dalla TV, esegui quanto segue.
 - Altoparlante LG Sound Suite: Premi e tieni premuto il pulsante **Sorgente**  sul prodotto per più di 2 secondi in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Subwoofer LG Sound Suite: Premi brevemente il **Pulsante**  sul prodotto.

Combinazioni di connessioni Dolby Atmos | FLEXCONNECT



Combinazioni con soundbar

1 altoparlante con/senza subwoofer

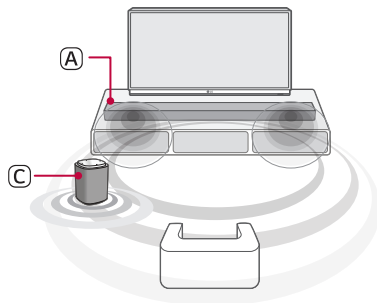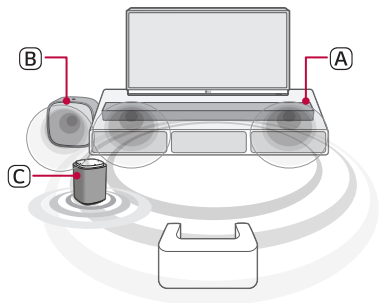


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlante (LG Sound Suite M7)

2 altoparlanti con/senza subwoofer

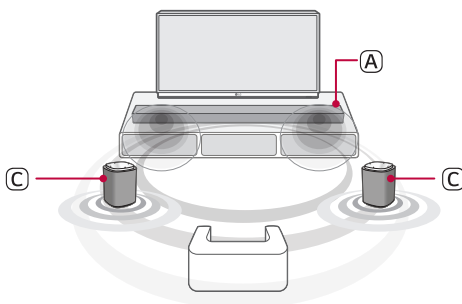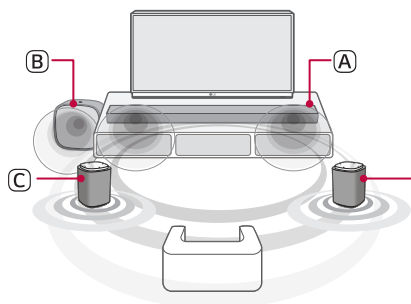


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altoparlanti con/senza subwoofer

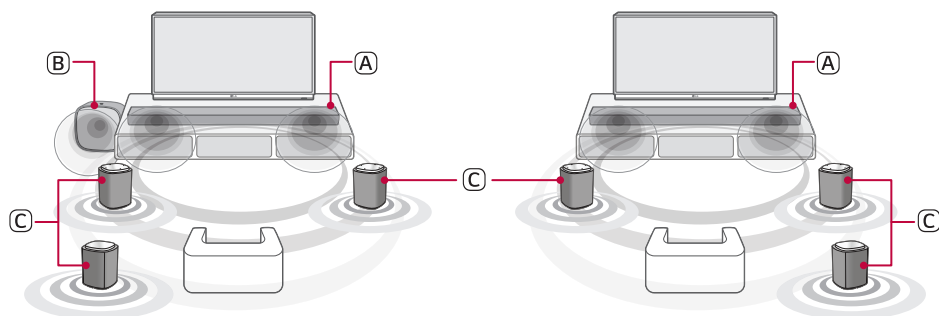

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altoparlanti con/senza subwoofer

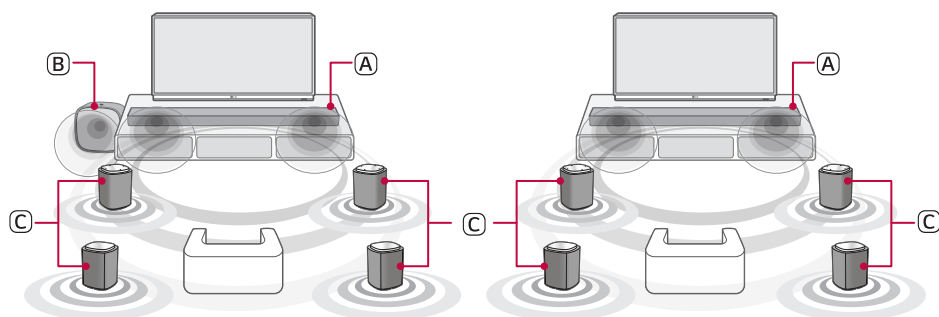



- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

✔ Nota

È possibile collegare fino a 2 subwoofer LG Sound Suite dello stesso modello alla soundbar LG Sound Suite.

Combinazione con la TV

1 altoparlante con/senza subwoofer

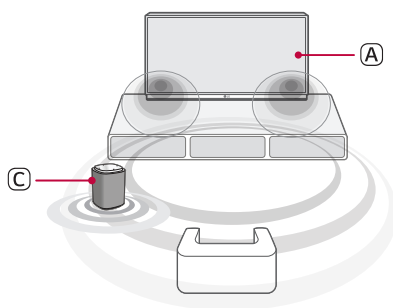
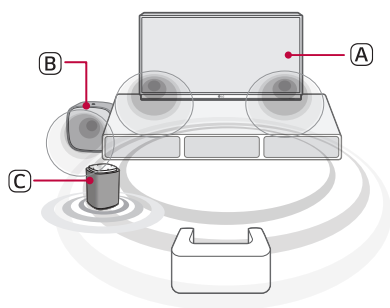


(A) TV dotata di Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Altoparlante (LG Sound Suite M7)

2 altoparlanti con/senza subwoofer

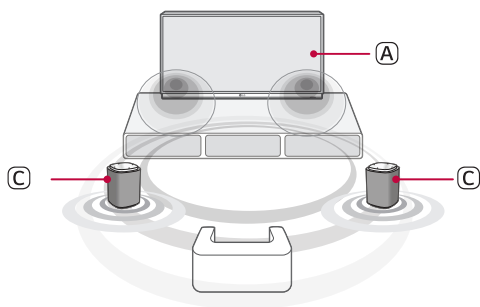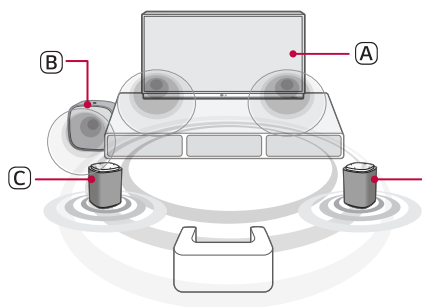


(A) TV dotata di Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altoparlanti con/senza subwoofer

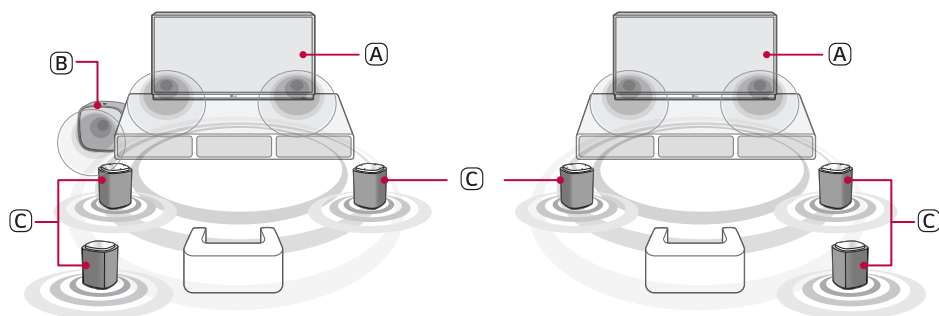

- (A) TV dotata di Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altoparlanti

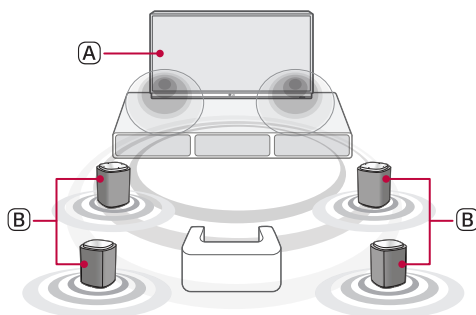

- (A) TV dotata di Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

Scansiona il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT con i prodotti LG Sound Suite.



Precauzioni per la sicurezza

| Sicurezza e normative



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di forma triangolare con un fulmine all'interno avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità, la cui intensità è sufficiente per provocare scariche elettriche sulle persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

AVVERTENZA:

- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, tieni il prodotto lontano dalla pioggia e dall'umidità.
- Non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.
- Questa unità contiene magneti che possono risultare pericolosi per alcuni tipi di oggetti (Es: schede magnetiche, pacemaker ecc.).

ATTENZIONE:

- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere installato incassato in una libreria o in uno scaffale, a meno che non sia prevista una ventilazione corretta o che siano seguite le istruzioni del produttore.
- Non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciolamento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.
- Non appoggiare sorgenti di fiamma libera sul dispositivo, come candele accese.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non aprire l'unità. Rivolgiti esclusivamente a personale qualificato per l'assistenza.
- Non posizionare l'unità vicino a dispositivi di riscaldamento o esposta alla luce solare diretta, all'umidità o a urti meccanici.
- Non lasciare l'unità su luoghi instabili come scaffali alti. Le vibrazioni del suono potrebbero farla cadere.
- Non utilizzare prodotti ad alta tensione nell'area circostante il presente prodotto (per es. dispositivi

elettrici insetticidi). Il presente prodotto può presentare malfunzionamenti a causa di una scarica elettrica.

- Per informazioni in materia di marcature di sicurezza, identificazione del prodotto e valori di alimentazione inclusi, consulta l'etichetta principale posta sulla parte inferiore o su un'altra parte del dispositivo.
- Assicurarsi che i bambini non possano introdurre le mani o qualunque altro oggetto all'interno del *condotto dell'altoparlante.
 - * condotto dell'altoparlante: Un foro per un suono di basso potente sulla custodia dell'altoparlante (corpo).

ATTENZIONE relativamente al cavo di alimentazione

Installare l'apparecchio in un luogo in cui la spina di alimentazione possa essere facilmente scollegata e ricollegata. In caso di incendio o di problemi con l'apparecchio, scollegarlo rapidamente.

Consultare la pagina delle specifiche in questo manuale d'uso per essere certi dei requisiti di corrente elettrica.

Non sovraccaricare le prese a muro. Le prese a muro sovraccariche, allentate o danneggiate, i cavi di prolunga, i cavi di prolunga danneggiati o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Ciascuna di queste condizioni potrebbe produrre scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del proprio dispositivo e se il suo aspetto indica danno o deterioramento, scollegarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cavo con un ricambio corretto fornito da un centro di assistenza autorizzato.

Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, chiusura sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a muro e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.

Simboli

~ : Corrente alternata (CA).

— : Corrente continua (CC).

⊞ : Questo è un apparecchio di classe II.

⏻ : Standby dell'alimentazione.

⏻ : L'alimentazione è inserita.

⚡ : Tensione pericolosa.

Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Per prevenire l'uso scorretto del prodotto, consultare quanto segue.

Precauzioni per l'installazione del prodotto

- Non installare il prodotto in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni, come ad esempio su uno scaffale instabile o su una superficie inclinata. Installare il prodotto su una superficie solida e piana.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi e causare lesioni.
 - Se si installa il prodotto su una superficie instabile, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si installa il prodotto su un mobile o uno scaffale, assicurarsi che la parte inferiore sul lato anteriore del prodotto non sporga. Utilizzare sempre un mobile o un ripiano che si adatti alle dimensioni del prodotto.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe sbilanciarsi e cadere, causando lesioni o danni al prodotto.
- Installare il prodotto in un luogo sicuro. In caso contrario, un bambino potrebbe sbattere contro un bordo del prodotto e farsi male.
- Per assicurare il corretto funzionamento del prodotto, installarlo in un luogo privo di interferenze elettromagnetiche.
- Se si installa il prodotto in un luogo che non soddisfa le condizioni di utilizzo generali, ne potrebbero derivare problemi qualitativi imprevisti. Pertanto, prima di installare il prodotto in un luogo del genere, contattare il centro di assistenza.
- Non conservare il prodotto in un luogo in cui la temperatura è troppo alta (superiore a 40 °C) o troppo bassa (inferiore a 5 °C) o in un luogo con eccessiva umidità.
- Evitare i luoghi esposti alla luce solare diretta o al calore, come ad esempio vicino a un calorifero. Non utilizzare o conservare spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.
 - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non installare il prodotto in un luogo in cui siano presenti troppa umidità, polvere o fuliggine.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto, ad esempio all'interno di una libreria, dove manca un'adeguata aerazione. Non coprire il prodotto con una tovaglia o una tenda.
 - In caso contrario, la temperatura del prodotto potrebbe aumentare, causando guasti o incendi.
- Collegare la spina di alimentazione del prodotto a una presa elettrica che sia facilmente accessibile.
 - Quando nel prodotto si verifica un incendio o un altro problema, è necessario poter rimuovere rapidamente la spina di alimentazione.
- Non collegare contemporaneamente più prodotti alla stessa presa elettrica.
 - In caso contrario, ciò può causare surriscaldamento con conseguente incendio.

Precauzioni per l'uso del prodotto

- Non sollevare o spostare il prodotto mentre è in funzione.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Quando si sposta il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati al prodotto.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si dovessero notare fumo oppure odori anomali, arrestare immediatamente l'uso del prodotto. In questo caso, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
 - L'utilizzo del prodotto in questo stato può causare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire nel prodotto oggetti metallici quali monete e forcine, oppure oggetti infiammabili come carta e fiammiferi. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Se nel prodotto viene inserita una sostanza estranea, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
- Non collocare oggetti pesanti sopra il prodotto.
 - In caso contrario, potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni.
- Assicurarsi che i bambini non possano aggrapparsi al prodotto o salirci sopra.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
- Rimuovere la spina di alimentazione durante i temporali.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Non collocare sopra il prodotto recipienti contenenti liquidi, quali vasi, portavasi, cosmetici o medicine.
 - In caso contrario, la loro caduta potrebbe causare incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Assicurarsi di collegare saldamente la spina di alimentazione. Non utilizzare una tensione diversa dalla quella nominale indicata sul prodotto.
 - Un collegamento non saldo potrebbe causare un incendio.
- Non inserire materiali conduttori, come ad esempio delle posate, nella scanalatura sull'altro lato del prodotto mentre la spina di alimentazione è collegata a una presa. Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Afferrare la spina di alimentazione con le mani asciutte.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Non spostare o spingere il prodotto reggendolo per un cavo, come ad esempio il cavo di alimentazione.
 - Il cavo potrebbe danneggiarsi e causare guasti, oppure potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Quando si rimuove un cavo collegato al prodotto, assicurarsi di afferrare il connettore all'estremità del cavo. Non afferrare il cavo stesso.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare lesioni o la caduta del prodotto, con conseguente danneggiamento dello stesso.
- Non conservare il prodotto in un luogo esposto al calore, come ad esempio vicino a un calorifero.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o un malfunzionamento.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto, con conseguente rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Conservare gli imballaggi in plastica fuori dalla portata dei bambini.

- In caso contrario, gli imballaggi in plastica potrebbero causare il soffocamento dei bambini.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non colpire lo stesso con oggetti. Conservare il prodotto lontano da luoghi con soggetti a forti vibrazioni o dove siano presenti calamite.
- Non danneggiare, modificare, piegare, torcere o riscaldare il cavo di alimentazione.
 - In caso contrario si potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione, con conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.
- Quando non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato, ad esempio quando si è via da casa, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
 - L'accumulo di polvere può causare calore, con conseguente rischio di scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuito.
- Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltirle separatamente.
 - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico).
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa delle scosse elettriche.
- Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa o a una prolunga con messa a terra. (Questo non si applica ai prodotti privi di messa a terra.)
 - In caso contrario, si potrebbero verificare guasti o scosse elettriche dovuti a corto circuito.
- Se il prodotto è dotato di uno sfianto, mantenere il prodotto acceso per un periodo di tempo prolungato può provocare il riscaldamento dello sfianto. Non toccare lo sfianto quando è caldo. Il calore non è un difetto del prodotto e non causa alcun malfunzionamento. È pertanto possibile utilizzare il prodotto senza preoccuparsi.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, l'adattatore CA o la spina di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione o l'adattatore CA.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se sui terminali della spina di alimentazione, sull'adattatore CA o sulla presa di corrente sono presenti polvere, sporco ecc., rimuoverli completamente.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Se il prodotto dispone di cavo di alimentazione o adattatore CA, utilizzare solo cavi di alimentazione e adattatori CA originali di LG Electronics.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si utilizzano cuffie o auricolari, non tenere il volume troppo alto ed evitarne l'utilizzo per periodi di tempo prolungati. [Questo si applica solo ai modelli che supportano cuffie o auricolari]
 - In caso contrario, ciò può influire negativamente sulla capacità uditiva.
- Il software di questo prodotto può essere aggiornato. Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne automaticamente.
 - Se si spegne il prodotto durante l'aggiornamento del software, si potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.

Quanto segue si applica solo ai modelli dotati di telecomando

- Non consentire ai bambini di usare il telecomando. Conservare il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
- Non consentire ai bambini di introdurre in bocca il telecomando. Assicurarsi che i bambini non possano ingoiare il coperchio o una batteria del telecomando. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Prestare attenzione, in quanto i bambini potrebbero calpestare il coperchio del telecomando e farsi male.
- Per il corretto funzionamento del telecomando, rimuovere gli ostacoli presenti tra il prodotto e il telecomando.

Quanto segue si applica solo ai modelli che utilizzano dischi ottici

- Non inserire la mano in un'unità disco, né estrarla con forza.
- Assicurarsi che i bambini non inseriscano le mani nell'unità disco.

Quanto segue si applica solo ai modelli che consentono la visione di video

- Evitare la visione di video 3D se si ha carenza di sonno o dopo aver bevuto alcolici.
 - Alcuni video 3D possono sorprendere o eccitare le persone.
- Se durante la visione di un video si verificano uno o più dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente la visione e riposare.
 - Se uno o più dei sintomi persistono, rivolgersi a un medico. Vertigini, sensazione di bruciore agli occhi o al viso, movimenti inconsci, spasmi, coscienza annebbiata, confusione, disorientamento, nausea.
- La visione di determinate immagini in un video o in un gioco, o la visione di video con determinate sequenze di luci o lampeggi può causare sintomi quali convulsioni. Se personalmente o nell'ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di epilessia o convulsioni, consultare un medico prima della visione.
- Durante la visione di video 3D, rimuovere dall'ambiente circostante oggetti fragili o che possano causare lesioni.
 - Se si confonde un video 3D con la realtà o si muove il corpo in modo imprevisto, si potrebbe ferire sé stessi o le persone vicine, e si potrebbero danneggiare gli oggetti presenti nelle vicinanze.

Precauzioni per la pulizia del prodotto

- Quando si pulisce il prodotto, non spruzzare acqua direttamente sullo stesso.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Quando si pulisce il prodotto, assicurarsi di estrarre prima il cavo di alimentazione e pulire leggermente la superficie del prodotto con un panno asciutto. Per pulire il prodotto, non utilizzare sostanze chimiche o detergenti. Potrebbero deteriorare la superficie del prodotto o farne staccare la vernice (benzene, alcool ecc.).

Prima di segnalare un malfunzionamento

| Risoluzione dei problemi

Se durante l'uso del prodotto si verificano i seguenti problemi, eseguire i controlli indicati, in quanto potrebbe non trattarsi di malfunzionamenti.

Errori generali

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente.	• Scollegare i cavi di alimentazione dal prodotto, quindi ricollegarli. • Dopo la reimpostazione del prodotto, connettere nuovamente lo smartphone e il Wi-Fi. (➡ Vedere "Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ") (Si prega di notare che le impostazioni precedenti del prodotto potrebbero andare perse).
Il prodotto non si accende	• Il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla presa elettrica? - Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
L'indicatore luminoso lampeggia rapidamente in bianco.	• Il software del prodotto è in fase di aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'alimentazione si spegnerà automaticamente e si riavvierà.

Errori di connessione di rete

Problema	Soluzione
Non è possibile connettere il prodotto all'app LG ThinQ	• La connessione potrebbe non essere fluida se disturbata da altri apparecchi elettrici che utilizzano onde radio, come forni a microonde e apparecchiature mediche. Installare il prodotto a 1 m di distanza da altre apparecchiature domestiche. • Spegner e riaccendere il router wireless. • Accertare che la funzione Wi-Fi dello smartphone sia attivata. È possibile controllare lo stato della connessione Wi-Fi nelle impostazioni dello smartphone. • Accertare che il prodotto e lo smartphone siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
Non è possibile connettere il prodotto alla rete Wi-Fi	• È stato spento e riaccess il router wireless? - Spegner e riaccendere il prodotto. • È stato installato un nuovo router wireless? - È necessario riconfigurare le impostazioni di rete del prodotto. (→ Vedere "Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ".) • Sono state cambiate le impostazioni del router wireless? - Se la password del router contiene caratteri speciali (come ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticon, il prodotto potrebbe non connettersi. Si consiglia di impostare una password utilizzando una combinazione di lettere e numeri. - Si consiglia di impostare il tipo di sicurezza del router wireless su WPA2. • Scollegare il router e ricollegarlo dopo 10 secondi. Provare quindi stabilire la connessione dopo il ripristino della rete. • Cambiare il canale wireless sul router può aiutare a ridurre le interferenze wireless. (Di seguito viene descritto come cambiare il canale wireless dei router più comuni. Per i dettagli esatti, fare riferimento al manuale di istruzioni del router.) ① Inserire l'indirizzo IP nello smartphone, nel PC o nel MAC, oppure usare il CD della procedura guidata per accedere alla pagina di configurazione del router. Questo può essere fatto solo quando il router è collegato alla rete tramite Wi-Fi o un cavo Ethernet. ② Trova la pagina delle impostazioni wireless. Se l'impostazione del canale per la banda a cui si desidera connettersi è impostata su "Auto", disabilitare questa opzione e selezionare manualmente un canale fisso. ③ Salvare le impostazioni e riavviare il router wireless. - Rimuovere il cavo di alimentazione dal router, attendere 5 secondi e ricollegare il cavo di alimentazione. Quando il router è completamente acceso, provare a collegarlo di nuovo.

Errori dell'app

Problema	Soluzione
L'app non funziona correttamente	• Viene visualizzato un errore quando si esegue l'app? - Accertare che il dispositivo sia acceso. - Accertare che l'app che si desidera eseguire supporti il sistema operativo dello smartphone in uso. Per controllare i sistemi operativi supportati, visitare il sito web del produttore dell'app. - Accertare di disporre della versione più recente dell'app. Cercare l'app in Google Play o App Store e controllare se vicino a questa appare il pulsante Aggiorna. Se la versione non è la più recente, toccare il pulsante Aggiorna. • Se l'errore non è ancora risolto, provare a connettersi utilizzando un altro smartphone con l'app LG ThinQ installata.

Problemi della connessione wireless

Problema	Soluzione
Sono presenti interferenze radio	• Non installare il prodotto su mobili in metallo. • La comunicazione wireless potrebbe non funzionare correttamente in aree in cui il segnale è debole.

Disattivazione della modalità Demo

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona	• Il prodotto potrebbe essere in modalità demo. Per uscire dalla modalità demo, tenere premuto il Pulsante  sul prodotto per circa 10 secondi.

Vengono fornite le domande più frequenti e semplici soluzioni per l'utilizzo del prodotto.

D1. Il prodotto non si connette correttamente al Wi-Fi.

R1.

Se il prodotto non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova i seguenti metodi:

- Riavvia il router e poi prova a ricollegarti al Wi-Fi.
- Se nelle impostazioni del router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), disabilitala.
- Imposta SSID separati per ciascuna banda a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (ad es. Home_24/Home_5G/Home_6G).
- Se sul router è abilitata l'opzione "Hidden SSID", disabilitala.
- Resetta le impostazioni del prodotto. (Fai riferimento al "Reimpostazione del prodotto" per il metodo di ripristino.)
- Riconnetti il prodotto alla rete tramite l'**app LG ThinQ**.
- Assicurati che smartphone e prodotto siano collegati alla stessa rete (stesso router).

D2. Ho cambiato router, ma il prodotto non si connette. Come posso risolvere?

R2.

Segui i passaggi riportati di seguito per ricollegarti alla rete tramite l'**app LG ThinQ**:

- ① Accendi il prodotto e verifica che il LED o il display indichino uno stato normale.
- ② Spegni il router utilizzato in precedenza.
- ③ Collega il tuo smartphone al nuovo router.
- ④ Avvia l'**app LG ThinQ**. Se nella scheda prodotto il dispositivo risulta offline tocca la scheda, tocca su **Impostazioni**  nella parte superiore dello schermo, quindi scegli Cambia rete.
- ⑤ Inserisci il nuovo SSID e la password seguendo le istruzioni dell'app.

D3. Il router è multibanda (2,4/5/6 GHz). Perché la connessione è instabile anche con segnale forte?

R3.

Anche con un segnale forte, alcune impostazioni del router possono causare instabilità. Se sul router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), a seconda delle impostazioni, i prodotti potrebbero passare automaticamente da 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, tra nodi o tra canali. Ciò può causare i seguenti problemi:

- **Solo 1–2 prodotti si connettono all'accensione, mentre gli altri non riescono a connettersi.**
- **Il prodotto risulta offline nell'app LG ThinQ a causa di uno stato di connessione instabile.**

Impostazioni consigliate:

- **Impostazioni del router**
 - Se nelle impostazioni del router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), disabilitale.
 - Configura SSID separati per ciascuna banda (ad es. Home_24, Home_5G, Home_6G).
 - Per le impostazioni del router, consulta il manuale del router o contatta il produttore.
- **Connessione Prodotto/Smartphone**
 - I prodotti H7, M7, M5, W7 e il TV devono utilizzare tutti lo stesso SSID e la stessa banda.

D4. Ho collegato correttamente i prodotti LG Sound Suite al Wi- Fi, ma dopo la registrazione risultano offline nell'app LG ThinQ.

R4.

In questo caso, i prodotti potrebbero risultare offline per i due motivi seguenti:

Caso 1) Sono presenti più router con lo stesso SSID nella rete domestica.

Verifica se in casa sono presenti due o più router che utilizzano lo stesso SSID.

Se più router condividono lo stesso SSID, lo smartphone potrebbe connettersi a un router diverso da quello su cui è registrato il prodotto. In questa situazione, il prodotto potrebbe apparire offline.

Per il controllo tramite l'**app LG ThinQ** lo smartphone deve essere connesso allo stesso router del prodotto. Segui la guida riportata di seguito.

- **Soluzione**

Utilizza router con SSID distinti.

- ① Configura un SSID diverso per ogni router. (ad es. Home_Main, Home_Ext).
- ② Collega sia lo smartphone che il prodotto allo stesso router.

Caso 2) Segnale Wi-Fi debole

- **Soluzione**

Avvicina il router al prodotto e allo smartphone per garantire che si connettano allo stesso router con il segnale più forte.

Se il problema persiste, reimposta la configurazione di rete e ripeti la configurazione.

- **Soluzione**

- ① Avvicina lo smartphone al router a cui vuoi connetterti con il prodotto Sound Suite.
- ② Disattiva e riattiva il Wi-Fi sullo smartphone.
- ③ Lo smartphone si ricollegnerà automaticamente al router collegato al prodotto.

Appendice

I Specifiche

Generale	
Requisiti di alimentazione	Fare riferimento all'etichetta principale o all'altra faccia del prodotto.
Consumo energetico	Fare riferimento all'etichetta principale o all'altra faccia del prodotto.
	Disattivata: 0,3 W Collegato alla rete in stand-by: 2,0 W
Dimensioni (L x A x P)	Circa. 410,0 mm x 415,0 mm x 194,0 mm (inclusa la base)
Intervallo di temperature di funzionamento	5 °C a 40 °C
Intervallo di umidità di funzionamento	Da 5% a 80% RH

Amplificatore (uscita RMS)	
Subwoofer	220 W RMS (Impedenza: 3 Ω, THD 10 %)

Sistema	
LAN wireless LAN (antenna Internet)	Compatibile con rete Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Le caratteristiche effettive, le funzionalità e le altre specifiche del prodotto possono differire e sono soggette a modifiche senza preavviso.

| Marchi registrati e licenze

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories. Opere inedite riservate. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

| Cosa è necessario sapere sui servizi di rete

Tutte le informazioni, i dati, documenti, corrispondenza, download, file, testi, immagini, foto, grafici, video, webcast, pubblicazioni, strumenti, risorse, software, codice, programmi, applet, widget, applicazioni, prodotti e qualsiasi altro contenuto ("Contenuto") e i servizi e le offerte ("Servizi") messi a disposizione da terze parti sono forniti sotto l'esclusiva responsabilità dei fornitori di servizi che li hanno prodotti.

Il trattenimento, la rimozione o la sospensione di uno o tutti questi Contenuti e Servizi non sono limitati, e l'uso e l'accesso ai Contenuti e ai Servizi forniti tramite i prodotti LG Electronics da parte dei fornitori di servizi può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso.

In caso di richieste o problemi relativi a Contenuti e Servizi, fare riferimento al sito web del fornitore di servizi per le informazioni più aggiornate. LG Electronics declina ogni responsabilità per servizi ai consumatori relativi a Contenuti e Servizi e non si assume alcun obbligo. Eventuali domande o richieste relative a Contenuti e Servizi devono essere rivolte direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

È chiaro che LG Electronics declina ogni responsabilità per qualsiasi Contenuto o Servizio, o qualsiasi modifica, rimozione o sospensione di ogni Contenuto o Servizio, e non certifica o garantisce l'uso o l'accesso a tali Contenuti o Servizi.

| Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione.

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

| Manipolazione del prodotto

Alla spedizione del prodotto

Conservare il cartone di spedizione e i materiali di imballaggio originali. Se si deve spedire l'apparecchio, per la massima protezione, imballare di nuovo il prodotto nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Conservazione delle superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticidi nelle vicinanze del prodotto.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare oggetti di gomma o di plastica a contatto con il prodotto per periodi di tempo prolungati.

Pulizia del prodotto

Per pulire il prodotto, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare prodotti aggressivi come alcol, benzina o solvente, perché possono danneggiare la superficie del prodotto.

