



Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНДУКЦИОНЕН

КОТЛОН



Преди началото на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще го опрости и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

БЪЛГАРСКИ

CBIZ2435B CBIZ2437B



MFL71949915
Rev.02_060225

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ВНИМАНИЕ	7
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	10

МОНТИРАНЕ

Общ преглед на продукта	11
Монтиране.....	12

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Представяне на индукционното готвене	17
Кухненски принадлежности	17
Използване на нагревателни елементи	19

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ	27
-----------------------------	----

ПОДДРЪЖКА

Грижа и почистване	30
--------------------------	----

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център.....	32
--	----

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктов фиш.....	37
--------------------	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда. Насоките са разделени в графи **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**, както е описано по-долу.

Съобщения във връзка с безопасността



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Монтиране

- Изключете уреда от основното електрическо захранване, преди да извършвате всякаква работа или поддръжка по него.

- Свързването към добра система за заземяване е от съществено значение и задължително.
- Измененията на битовата електрическа инсталация трябва да се извършват единствено от квалифициран електротехник.
- За да се избегне опасност, уредът трябва да бъде монтиран съгласно настоящите инструкции за монтаж.
- Уредът трябва да бъде монтиран и заземен правилно единствено от съответно квалифицирано лице.
- Този уред трябва да бъде свързан към верига, която включва изолиращ превключвател, който осигурява пълно изключване от захранването.
- Неуспешното монтиране на уреда правилно може да анулира всякакви гаранционни искове или искове за отговорност.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Уредът не трябва да бъде монтиран зад декоративна врата или капак, за да се избегне прегряване.
- Не ремонтирайте и не сменяйте никаква част от уреда. Цялото сервизно обслужване трябва да се извършва единствено от квалифициран техник, за да се избегне рискът от физическо нараняване и повреда на уреда.
- Никога не модифицирайте или изменяйте конструкцията на уреда, като премахване на панели, кабелни покрития или други постоянни части на продукта.

Експлоатация

- Не гответе със счупен или напукан котлон. Ако повърхността на котлона се счупи или напука, незабавно изключете уреда от основното електрозахранване (стенния превключвател) и се свържете с квалифициран техник.
- Изключете котлона от контакта преди почистване или поддръжка.

- Този уред отговаря на стандартите за електромагнитна безопасност. Въпреки това лицата с кардиостимулатори или други електрически импланти (като инсулинови помпи) трябва да се консултират със своя лекар или производителя на импланта, преди да използват уреда, за да се уверят, че техните импланти няма да бъдат засегнати от електромагнитното поле.
- По време на употреба достъпните части на уреда ще станат толкова горещи, че могат да причинят изгаряния.
- Не позволявайте тялото ви, дрехите или някакви други предмети, различни от подходящите кухненски принадлежности, да влязат в контакт със стъклото, докато повърхността не е се охлади.
- Металните предмети, като ножове, вилици, лъжици и капаци, не трябва да бъдат поставяни върху повърхността на котлона, тъй като могат да се нагорещат.
- Дръжте децата далеч.
- Дръжките на съдовете може да бъдат горещи на допир. Проверявайте дали дръжките на съдовете не висят над зоните за готвене, върху които са поставени. Пазете дръжките далеч от обсега на деца.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато се използва. Кипенето причинява дим и разливане на мазнина, която може да се запали.
- Никога не оставяйте никакви предмети или прибори върху уреда.
- Трябва да се избягва докосването на нагревателните елементи.
- Никога не използвайте уреда за затопляне или отопление на помещението.
- След употреба винаги изключвайте зоните за готвене и котлона, както е описано в настоящото ръководство (т.е. чрез контролния панел). Не разчитайте на функцията за засичане на съдове да изключи зоните, когато отстранявате съдовете за готвене.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

- Деца или лица с увреждане, което ограничава способността им да използват уреда трябва да бъдат инструктирани за употребата му от отговорно и компетентно лице. Инструктираният трябва да бъде удовлетворен, че могат да използват уреда без опасност за себе си или околните.
- Не съхранявайте предмети, представляващи интерес за децата, в шкафове над уреда. Децата, които се катерят върху котлона, могат да се наранят сериозно.
- Не оставяйте децата сами или без наблюдение в зоната на използване на уреда.
- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Деца под 8 годишна възраст трябва да бъдат държани далеч освен ако не бъдат наблюдавани непрекъснато.
- Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
- Дръжте домашните любимци далеч от продукта, за да избегнете риска от пожар или изгаряния. Не позволявайте на домашните любимци да се катерят върху продукта дори когато не работи.
- Върху уреда никога не бива да се поставят никакви запалими материали или продукти.
- Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете възможността от токов удар. Не използвайте повторно котлона, докато стъклената повърхност не бъде сменена от технически специалист.
- Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба.
- Опасност от пожар: Не съхранявайте предмети върху повърхностите за готвене.
- Никога не дръжте запалими предмети или аерозолни флакони в шкаф под котлона.

- Готвенето без надзор върху котлон с мазнина или олио може да бъде опасно и може да доведе до пожар. НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода, а изключете уреда, след което покрийте пламъците с например капак или противопожарно одеяло.
- Използвайте единствено предпазители за котлони, проектирани от производителя на уреда за готвене, или посочени от производителя на уреда в инструкциите за употреба като подходящи или предпазители за котлони, вградени в уреда. Използването на неподходящи предпазители може да причини инциденти.

Поддръжка

- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не ремонтирайте и не сменяйте никакви части от уреда освен ако не е специално препоръчано в ръководството. Цялото останало сервизно обслужване трябва да се извършва от квалифициран техник.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети при използване на уреда, спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Монтиране

- Внимание – ръбовете на панела са остри.

- Предоставете тази информация на лицето, което отговаря за монтиране на уреда, тъй като това може да намали разходите ви за монтаж.
- Неуспешното монтиране на уреда правилно може да анулира всякакви гаранционни искове или искове за отговорност.

Експлоатация

- Острият като бръснач нож на шпатулата за готварски плот се открива, когато предпазният капак се свали. Бъдете изключително внимателни и винаги съхранявайте безопасно и далеч от обсега на деца.
- Никога не използвайте уреда като повърхност за работа или съхранение.
- Не поставяйте и не оставяйте никакви намагнетизиращи се предмети (напр. кредитни карти, карти-памет) или електронни устройства (напр. компютри, МРЗ плейъри) в близост до уреда, тъй като те могат да бъдат засегнати от електромагнитното му поле.
- Не поставяйте и не изпускате тежки предмети върху готварския плот. Това може да причини напукване на повърхността на котлоните.
- Не стойте върху плота.
- Не използвайте съдове с назъбени ръбове и не плъзгайте съдовете по стъклената повърхност, тъй като може да надраскат стъклото.
- Този уред е предназначен за битова употреба и подобни битови приложения като:
 - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди
 - ферми
 - от клиенти в хотели, мотели и други места за настаняване от жилищен тип
 - места за настаняване от тип „закуска и нощувка“.

- Уредът не е предназначен за управление с външен таймер или отделна система за отдалечен контрол. Това не важи, ако работата с уреди, включени в EN 50615 е изключена.
- Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва да бъде наблюдаван непрекъснато.

Поддръжка

- Не използвайте телени гъби или други груби абразивни почистващи препарати за почистване на готварския плот, тъй като могат да надраскат стъклото.
- Не трябва да се използва машина за почистване с пара.
- Не използвайте машина за почистване с пара, за да почистите котлоните.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърляне на стария уред




- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Може да отнесете уреда в магазина откъдето сте закупили продукта или се свържете с общинското предприятие за събиране на отпадъци за подробности на най-близкия събирателен пункт за ОЕЕО. За най-актуална информация за вашата страна вижте www.lg.com/global/recycling.

МОНТИРАНЕ

Общ преглед на продукта


Части и функции

БЪЛГАРСКИ

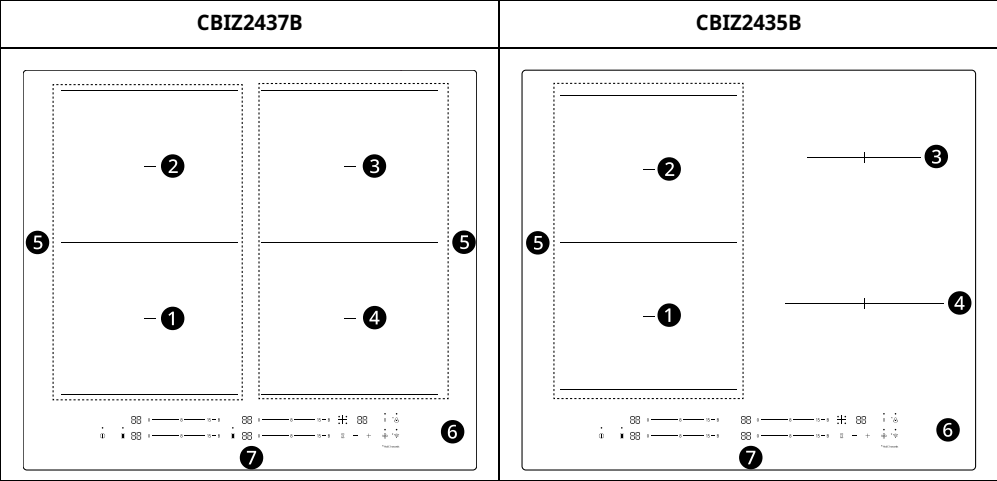

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
1	Зона с макс. 2200/3300 W	
2	Зона с макс. 2200/3300 W	
3	Зона с макс. 2200/3300 W	Зона с макс. 1400/2000 W
4	Зона с макс. 2200/3300 W	
5	Зона с макс. 3300/3700 W	
6	Съгласна плоча	
7	Контролен панел	

Акcesoари



1 Придържащи скоби (8 ea)

Технически характеристики

Модел	CBIZ2435B CBIZ2437B
Зони за готвене	4 зони

Модел	CBIZ2435B CBIZ2437B
Захранване	220-240 V~ 50/60 Hz 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Максимална мощност на свързан товар	7400 W
Размери на уреда Ширина X Дълбочина X Височина (mm)	590 X 520 X 50
Размери на отвора на кухненския плот Ширина X Дълбочина (mm)	560 X 480

Размерите са приблизителни.

Монтиране

Размери и отстояния


Изрежете работната повърхност според размерите, показани на чертежа.

За целите на монтирането и използването трябва да се запази разстояние от 5 cm около изрязания отвор.

Уверете се, че дебелината на работната повърхност е поне 10 mm. Изберете топлоустойчив и изолиран материал за работната повърхност, за да избегнете токов удар и по-голяма деформация, причинена от топлинното излъчване от котлона. Не трябва да се използва дървен и подобен влакнест или хигроскоричен материал като работна повърхност освен ако не бъде импрегниран. Както е показано по-долу:

ЗАБЕЛЕЖКА

- Безопасното разстояние между страните на котлона и вътрешните повърхности на работния плот **8** трябва да бъде поне 3 mm.

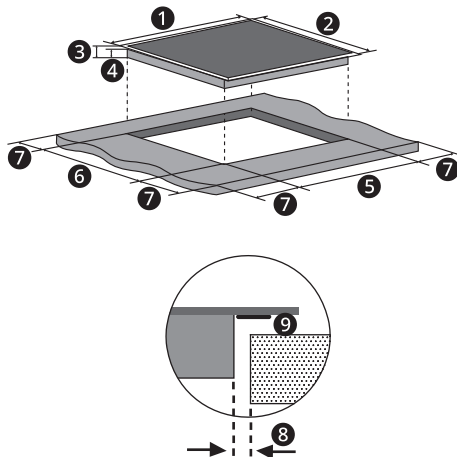


- 1 590 mm 2 520 mm 3 50 mm
- 4 46 mm 5 560 mm – 562 mm
- 6 480 mm – 482 mm 7 мин. 50 mm
- 8 мин. 3 mm 9 уплътнение

При всички случаи се уверете, че готварският плот е добре вентилиран и входът и изходът за въздуха не са блокирани. Уверете се, че котлонът е в добро работно състояние, както е показано по-долу.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Безопасното разстояние между котлона и шкафа над котлона **1** трябва да бъде минимум 500 mm, когато няма монтиран абсорбатор. Ако има монтиран абсорбатор, безопасното разстояние, посочено от производителя му, трябва да се поддържа


между котлона на готварския плот и абсорбатора над него.

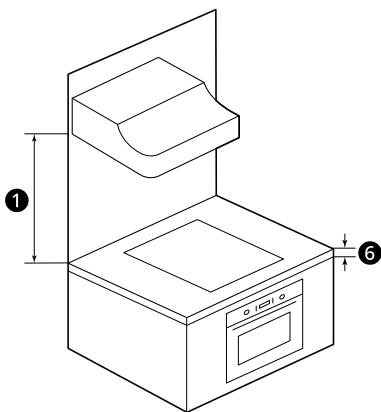

Фурна

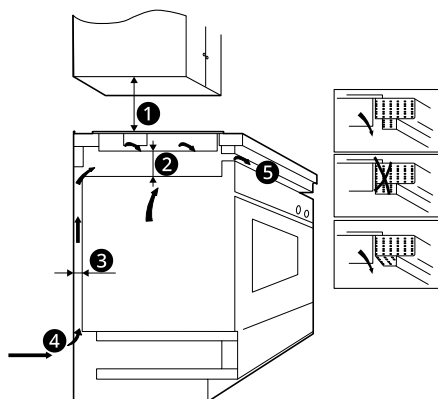

Чекмедже

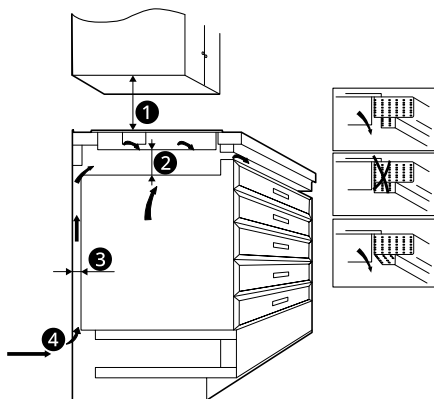


- 1 мин. 500 mm 2 мин. 15 mm 3 мин. 20 mm
- 4 Вход за засмукване на въздух 5 Изход за отвеждане на въздух 5 mm
- 6 мин. 10 mm

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Осигуряване на адекватна вентилация

Уверете се, че котлонът е добре вентилиран и входът и изходът за въздух не са блокирани. За да се избегне случайно докосване на горещото дъно на котлона или неочакван токов удар по време на работа, е необходимо да се монтира дървена вложка, закрепена с винтове, на минимално разстояние от 15 mm от дъното на котлона. Следвайте изискванията по-долу.

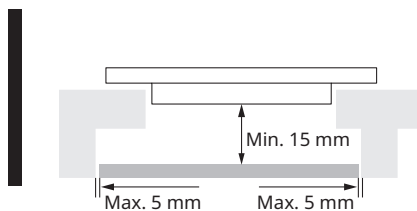

- Има вентилационни отвори около външната част на котлона. ТРЯБВА да гарантирате, че тези отвори не са блокирани от работния плот, когато позиционирате котлона.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лепилото, което свързва пластмасовия или дървен материал към мебелите, трябва да издържа на 150°C, за да се избегне отлепване на панела.
- Задната стена, съседните и околните повърхности трябва да могат да издържат на температура от 90°C.

Монтиране на уреда

Преди монтиране на уреда

- Уверете се, че работната повърхност е с прави ъгли и равна и никакви структурни елементи не пречат на изискванията за пространство. Неравната повърхност може да доведе до неочаквано напукване на стъклото на котлоните поради неравномерен натиск върху повърхността.
- Уверете се, че работната повърхност е изработена от топлоустойчив и изолиран материал.
- Ако котлонът бъде инсталиран над фурна, тя трябва да има вграден охлаждащ вентилатор.
- Монтажът трябва да отговаря на всички изисквания за безопасна височина и приложимите стандарти и разпоредби.
- Уверете се, че в постоянното окабеляване, е включен, монтиран и позициониран подходящ изолиращ прекъсвач, предоставящ пълно изключване от основното електрозахранване, за съответствие с местните правила и разпоредби за окабеляване.
- В електрическата инсталация трябва да бъде осигурено устройство, което позволява изключването на уреда от основната мрежа във всички полюси с ширина на отвора на контакта от поне 3 mm. Устройствата с подходяща изолация включват защитни блокировки на линията, предпазители (винтовете предпазители трябва да бъдат премахнати от държача), заземяващи прекъсвачи и контактори.

- Изолиращият превключвател трябва да бъде леснодостъпен за клиента на монтирания готварски плот.
- Консултирайте се с местните органи по строителството и подзаконовите актове, ако имате съмнения относно монтажа.
- Използвайте топлоизолиращи и леснопочистващи се покрития (като керамични плочки) за стенните повърхности около котлона.
- Кухненският шкаф, в който се монтира уредът, трябва да отговаря на изискванията за стабилност на DIN 68930.

След монтиране на уреда


- Уверете се, че кабелът не е достъпен през вратите или чекмеджетата на шкафа.
- Уверете се, че има достатъчен поток от свеж въздух извън шкафовете към основата на котлона.
- Ако котлонът е монтиран над чекмедже или шкаф, трябва да бъде монтирана термозащитна преграда под основата на котлона.
- Изолиращият превключвател трябва да бъде леснодостъпен за клиента.

Преди разполагане на фиксиращите скоби

- Уредът трябва да бъде поставен на стабилна и гладка повърхност. Не прилагайте сила към бутоните, които се показват от котлона.

Регулиране на позицията на скобите

Фиксирайте котлона върху работната повърхност, като завиейте 2 скоби на дъното на котлона (вж. снимка) след монтаж. Регулирайте позицията на скобите, за да отговаря на дебелината на конкретния работен плот.

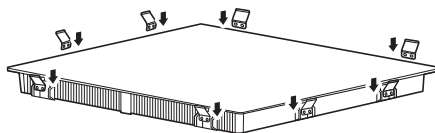

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че скобите при никакви обстоятелства не могат да влязат в контакт с вътрешните повърхности на работния плот след монтажа.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Котлонът трябва да бъде монтиран от квалифициран техник. Имаме техники на разположение за тази услуга. Никога не извършвайте монтажа сами.
- Котлонът не трябва да бъде монтиран директно над миялна машина, хладилник, фризер, перална машина или сушилня, тъй като влагата може да го повреди.
- Котлонът трябва да бъде монтиран така, че да се осигури по-добро топлинно излъчване, за да се подобри надеждността.
- Стената и зоната за индуцирано нагряване над монтажната повърхност трябва да издържа на топлина.

Свързване на котлона към основното електрозахранване

Котлонът трябва да бъде свързан към основното електрозахранване само от квалифициран електротехник.

Преди да свържете котлона към основното електрозахранване, електротехниците са отговорни да проверят, че:

- Домашната кабелна мрежа е подходяща за мощността, консумирана от котлона.
- Напрежението отговаря на стойността, дадена на фирмената табелка с техническите данни.
- Секциите на захранващия кабел могат да издържат натоварването, посочено на фирмената табелка с техническите данни.


Свържете котлона към основното електрозахранване. Не използвайте адаптери, редуктори или разклонители, тъй като те могат да причинят прегряване и пожар.

Захранващият кабел не трябва да докосват никакви горещи части и трябва да бъде

позициониран така, че температурата му да не надвишава 75°C във всяка точка.

Консултирайте се с електротехник дали домашната кабелна мрежа е подходяща без промени.

Всякакви промени трябва да се извършват единствено от квалифициран електротехник.

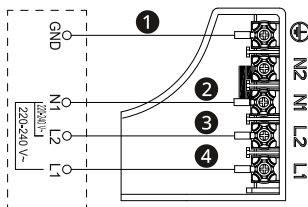


① Жълт/зелен

② Син

③ Кафяв

④ Черен

Ако общият брой нагревателни елементи на избора от вас уред е не по-малък от 4, уредът може да бъде свързан директно с електрическата мрежа чрез еднофазна електрическа връзка, както е показано по-долу.

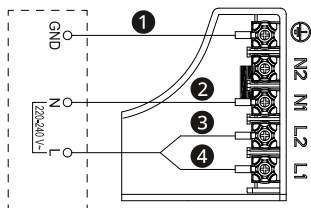

① Жълт/зелен

② Син

③ Кафяв

④ Черен

- Ако захранващият кабел е повреден или трябва да бъде заменен, се свържете с клиентския информационен център на LG Electronics.
- Монтажникът трябва да се увери, че е направена правилната електрическа връзка и че съответства с разпоредбите за безопасност.

- Ако уредът се свързва директно към основната електропреносна мрежа, трябва да се монтира многополюсен прекъсвач с минимален отвор от 3 mm между контактите.
- Захранващият кабел не трябва да се огъва или притиска.
- Той трябва да се проверява редовно и да се сменя единствено от упълномощен техник.
- След като плотът е свързан с електрическата мрежа, проверете дали всички зони за готвене са готови за употреба, като ги включите за кратко една след друга на максимална степен с подходящи съдове за готвене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че долната повърхност и захранващият кабел на котлона не влизат в контакт.
-

ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Представяне на индукционното готвене

⚠ ВНИМАНИЕ

- Хората с сърдечни стимулатори трябва да се консултират със своя лекар, преди да използват уреда.

Как работи индукционното готвене

Индукционното готвене е безопасна, съвременна, ефективна и икономична технология за готвене. То работи чрез електромагнитни вибрации, като генерира топлина директно в съда за готвене, а не индиректно чрез нагряване на стъклената повърхност. Стъклото се нагорещява само защото съдът го затопля евентуално.

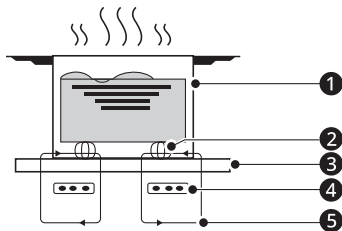

- 1 Железен съд
- 2 Магнитен кръг
- 3 Керамична стъклена плоча
- 4 Индукционна намотка
- 5 Индуциран ток

Преди използване на индукционния котлон


- Прочетете това ръководство, като обърнете специално внимание на главата ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- Отстранете всяко защитно покритие, което все още може да е върху индукционния котлон.

Кухненски принадлежности

Избор на правилните съдове за готвене

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато купувате съдове за готвене за използване върху индукционен котлон, търсете такива, идентифицирани от производителя като „готови за индукция“ или „подходящи за индукция“ или такива, обозначени от производителя като специално проектирани за индукционно готвене.
- Материалът на основата на съда за готвене трябва да бъде магнитен, така че да се активират елементите за готвене. Използвайте магнит, за да проверите дали материалът на основата на съда за готвене е подходящ. Ако магнитът залепне за дъното на съда, той може да се използва за индукционно готвене.

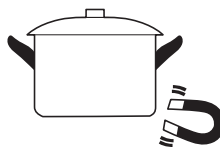

- Съдове за готвене, изработени от следните материали, не са подходящи: чиста неръждаема стомана, алуминий или мед без магнитна основа, стъкло, дърво, порцелан, керамика и глина.
- Не използвайте съдове за готвене с назъбени ръбове или извита основа.




- Уверете се, че основата на съда за готвене е гладка, приляга равно върху стъклото и е със същия размер като зоната за готвене. Използвайте съдове за готвене, чийто диаметър е същият като графиката на

избраната зона. Използването на леко по-широк съд ще гарантира, че ще се използва максималната ефективност на енергията. Ако използвате по-малък съд от зоната за готвене, ефективността ще бъде по-малка от очакваната. Съд, по-малък от 120 mm, може да не бъде засечен от котлона. Винаги центрирайте съда за готвене върху зоната за готвене.



Поставяне на съдове за готвене в гъбковите зони

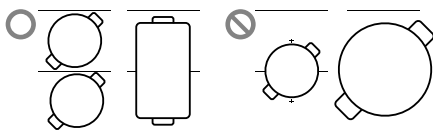

- Винаги вдигайте съда за готвене директно от индукционния котлон.



Засичане на малки предмети


Когато върху котлона се остави съд с неподходящ размер или немагнитен такъв (напр. от алуминий) или някакъв друг малък предмет (напр. нож, вилица, ключ), котлонът автоматично преминава в режим на готовност след 1 минута.

Използване на нагревателни елементи


Употреба на контролния панел

Контролен панел

CBIZ2437B

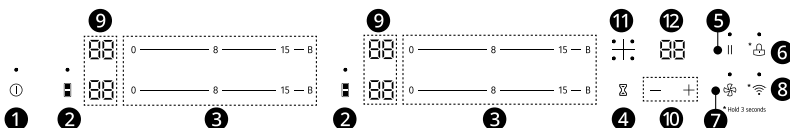

CBIZ2435B

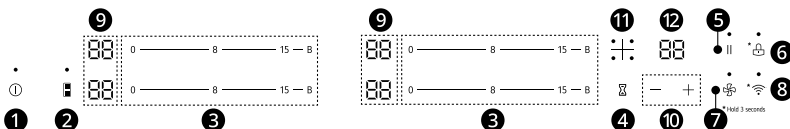

1 Бутон **ON/OFF (Включване/Изключване)**

2 Бутон **Гъвкава зона**

3 Контрол на мощността

4 Бутон за **Таймер**

5 Бутон за **Пауза**

6 Бутон **Keylock (Ключалка)**

7 Бутон за свързване на абсорбатор

8 Бутон за свързване на Wi-Fi

9 Дисплей за настройките на мощността

10 Бутони **+/-**

11 Индикатор за **таймер**

12 Дисплей на **таймер**

- За работа с бутоните натиснете желания бутон с възглавничката на пръста си.



- Уверявайте се, че бутоните са винаги чисти, сухи и не ги покрива никакъв предмет (напр. прибор или кърпа). Дори тънък слой вода може да направи бутоните трудни за опериране.

Използване на зоните за готвене

- Ще чувате звуков сигнал, всеки път когато натискате.


- 1 Натиснете бутона **ON/OFF (Включване/Изключване)** за една секунда. След

включване зумерът издава еднократен сигнал, всички дисплеи показват „0“ или „00“, указвайки, че състоянието на индукционния котлон е в режим на готовност.




2 Поставете подходящ съд за готвене върху зоната за готвене, която искате да използвате.

- Уверете се, че дъното на съда за готвене и повърхността на зоната за готвене са чисти и сухи.

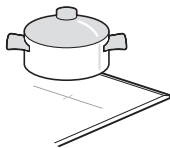

3 Натиснете и плъзнете контрола на мощността, дисплеят за настройка на мощността, съответстващ на бутона, ще примигва.

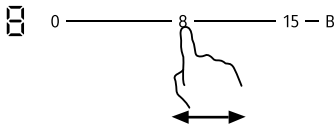

Изберете настройка на мощността като натиснете контрола на мощността.

- Ако не изберете настройка на мощността в рамките на 1 минута, индукционният котлон автоматично се изключва. Ще трябва да стартирате отново от стъпка 1.
- Може да промените настройката на мощността по всяко време по време на готвене, като повторите тази стъпка.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако дисплеят примигва „U“ с настройката на мощността, това означава, че:
 - не сте поставили съда за готвене върху правилната зона за готвене,

- съдът за готвене, който използвате, не е подходящ за индукционно готвене или
- съдът за готвене е твърде малък или не е правилно центриран върху зоната за готвене.
- Няма нагряване освен ако не бъдат поставени подходящите съдове за готвене върху зоната за готвене.
- Дисплеят ще се изключи автоматично след 1 минута, ако върху нея не бъде поставен правилният съд за готвене.
- Нормално е котлонът да издава лек бръмчаш или свистящ звук, когато е в режим на готвене.
- Шумът от вентилатор също е нормално да се чува, когато електрониката на котлона стане гореща по време на готвене.

Настройки на мощността


Настройките по-долу са само за указание. Точната настройка ще зависи от няколко фактора, включително съдовете за готвене и количеството, което приготвяте. Експериментирайте с индукционния котлон, за да откриете настройката, която е най-подходяща за вас.

Настрой ка на мощнос тта	Пригодност
1 - 2	• Деликатно затопляне на малки количества храна • Разтапяне на шоколад, масло и храни, които изгарят бързо • Леко къкрене • Бавно затопляне
3 - 5	• Претопляне • Бързо варене • Готвене на ориз
6 - 11	• Палачинки
12 - 14	• Сотиране • Готвене на паста

Настрой ка на мощнос тта	Пригодност
15	• Пържене • Препичане • Завиране на супа • Варене на вода
B	• Бързо завиране на супа • Бързо варене на вода

Завършване на готвенето

- Натиснете контрола на мощността, който искате да изключите. Изключете зоната за готвене, като натиснете или плъзнете слайдера на „0“. Уверете се, че дисплейта показва „0“.



- Изключете целия котлон, като натиснете бутона **ON/OFF (Включване/Изключване)**.



ВНИМАНИЕ

- Пазете се от горещи повърхности**
„Н“ и „h“ ще показват коя зона за готвене е твърде гореща за докосване в 2 стъпки. Те ще изчезнат, когато повърхността се охлади до безопасна температура. Също така може да се използва като функция за енергоспестяване, ако искате да загреете допълнителен съд за готвене, използвайте котлонът, който е все още горещ.
- „Н“: изключително гореща остатъчна топлина (запазване на топлина)

- „h“: остатъчна топлина

Н 0 — 8 — 15 — W

h 0 — 8 — 15 — W

Използване на функцията за бързо загряване

Активиране на функцията за бързо загряване

С тази функция могат да бъдат загрявани големи количества вода по-бързо от съответната настройка на мощността 15.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никога не използване на функцията за бързо загряване за предварително подгряване на празен съд за готвене или за загряване на олио, масло или мас. Съдът за готвене може да се повреди, а мазнината да се запали, ако бъде прегрята.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да работи на всяка зона за готвене.
- Ако предишната избрана настройка е била на ниво 0, след автоматично изключване на функцията за бързо загряване, ще се зададе настройка на мощността 15.
- При определени условия функцията за бързо загряване може автоматично да се изключи, за да защити електронните компоненти в котлона. Настройката на мощността се връща към предишната избрана.
- Зоните за готвене имат налична максимална мощност. Ако този диапазон на мощността бъде надвишен чрез включване на функцията за бързо загряване, настройката на мощността на зоната за готвене се намалява автоматично.

- 1 Натиснете контрола на мощността.



- 2 Натиснете или плъзнете бутона „В“. Уверете се, че дисплеят показва „b“.



Отмяна на функцията за бързо загреване

- 1 Натиснете контрола на мощността, за който искате да отмените функцията за бързо загреване, и задайте желаната настройка на мощността.

- Функцията може да работи на всяка зона за готвене.
- Ако предишната избрана настройка е била на ниво 0, след автоматично изключване на функцията за бързо загреване, ще се зададе настройка на мощността 15.



Използване на гъвката зона


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако една от двете зони да готвене в гъвката зона е включена, отменете работата на зоната за готвене и използвайте гъвката функция.

- Тази зона може да се използва като една голяма зона или две независими зони.
- Гъвката зона е съставена от два независими индуктора, които може да бъдат контролирани отделно. Когато работи като една голяма зона, зоната за готвене, която не е покрита със съд за готвене, се изключва автоматично след 1 минута.


- За да гарантирате правилно засичане на съда за готвене и равномерно разпределение на топлина, съдът за готвене трябва да бъде поставен правилно:

- В предната или задната част на гъвката зона, когато съдът за готвене е по-малък от 22 cm
- Навсякъде с по-голям съд за готвене

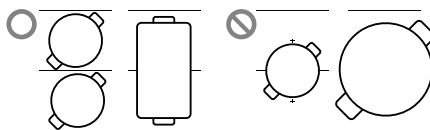

Една голяма зона

За да активирате гъвката зона като една голяма зона, просто натиснете бутона „Гъвкава зона“.

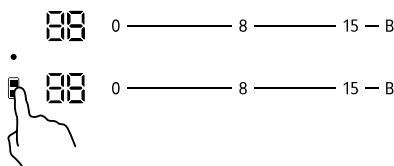

Настройката на мощността работи като всяка друга нормална зона.

Ако съдът за готвене бъде преместен от предната към задната част на зоната (или обратно), гъвката зона автоматично засича новото положение, като запазва същата мощност.

За добавяне на допълнителен съд за готвене натиснете отново съответните бутони, за да засечете съда за готвене.

Две независими зони


За да използвате гъвката зона като две отделни зони с различни настройки на мощността, натиснете бутона „Гъвкава зона“, за да деактивирате.

Използване на таймера

- Можете да го зададете, да изключи на една или повече зони за готвене, след като зададеното време изтече. Максималното време за настройка е 99 минути.


Настройване на таймера да изключи автоматично една или повече зони за готвене

- 1 Ако зоната за готвене се използва, натиснете бутона за **Таймер** button неколkokратно, докато индикаторът на необходимата зона за готвене светне. Индикаторът за таймер ще започне да примигва и на дисплея на таймера ще се покаже „00“.





- 2 Задайте времето, като натискате бутоните +/-.


- Подсказка: Натиснете бутоните +/- веднъж, за да намалите или увеличите с 1 минута.
- Натиснете и задръжте бутоните +/-, за да намалите или увеличите с 10 минути.



- 3 Когато таймерът е зададен, той ще започне веднага да отброява наобратно.



- 4 Когато времето за готвене изтече, съответната зона за готвене ще се изключи автоматично.

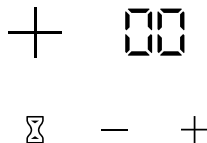

ЗАБЕЛЕЖКА

- Другите зони за готвене ще продължат да работят, ако са били включени преди това.

За да видите оставащото време

- 1 Натиснете бутона за **Таймер** неколkokратно, докато индикаторът на необходимата зона за готвене не светне.

Промяна на таймера

- 1 Натиснете бутона за **Таймер** неколkokратно, докато индикаторът на необходимата зона за готвене не светне.

- 2 Задайте времето, като натискате бутоните +/-.

Отмяна на таймера

- 1 Натиснете бутона за **Таймер** неколkokратно, докато индикаторът на необходимата зона за готвене не светне.
- 2 Натиснете и задръжте бутона „-“ на **Таймера**, таймерът намалява до „00“ и бива отменен.

Заклучване на бутоните

- Можете да заключите бутоните, за да предотвратите неволната употреба

- (например детето да включи случайно зоните за готвене).
- Когато бутоните са заключени, всички бутони са дезактивирани.

За да заключите бутоните

- 1 Натиснете бутона **Keylock (Ключалка)** за 3 секунди.



- 2 Дисплеят на таймера показва „Lo“ и времето на тайминга примигва редувайки се

За да отключите бутоните

- 1 Натиснете бутона **Keylock (Ключалка)** за 3 секунди.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато котлонът е в заключен режим, всички бутони са дезактивирани, освен бутона **ON/OFF (Включване/Изключване)**. Винаги можете да изключите индукционния котлон с бутона **ON/OFF (Включване/Изключване)** при спешен случай, но ще трябва да отключите котлона преди следващата операция.

Използване на режим на пауза

- Функцията пауза намалява настройката на мощността на зона за готвене до ниво 1 и я поддържа на това ниво, докато бъде дезактивирана. Тази функция може да се използва за кратко прекъсване и след това продължаване на процеса на готвене.
- При влизане в режим на пауза всички бутони без бутона **ON/OFF (Включване/Изключване)** са дезактивирани.

За да влезете в режим на работа

- 1 Натиснете бутона за **пауза**.
- 2 Дисплеят на таймера и работещия дисплей за настройките на мощността ще показват „| |“



За да излезете от режим на пауза

- 1 Натиснете бутона за **пауза**, за да върнете зоната за готвене към предишната настройка на мощността.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато котлонът е в режим на пауза, всички бутони са дезактивирани, освен бутона **ON/OFF (Включване/Изключване)**. Винаги можете да изключите индукционния котлон с бутона **ON/OFF (Включване/Изключване)**.

Работни времена по подразбиране

Автоматичното изключване е безопасна функция за защита за индукционния котлон. Той автоматично изключва, ако някога забравите да изключите готвенето. Работните времена по подразбиране за различните настройки на мощността са показани в таблицата по-долу:

Настройка на мощността	Работни времена по подразбиране (час)
1 – 3	6
4 – 6	5
7 – 9	4
10 – 15	1,5

Когато съдът за готвене е махнат, индукционният котлон ще сре незабавно

нагряването и котлонът автоматично изключва след 1 минута.

Специална функция

Wi-Fi свързване

- Натиснете бутона за **Wi-Fi** свързване за 3 секунди, **Wi-Fi** LED светва. **Wi-Fi** функцията е включена. Следвайте инструкциите в приложението **LG ThinQ** на вашия смартфон за използване на **Wi-Fi** функцията.



Свързване на абсорбатор

- Този продукт разполага с Wi-Fi устройство, което може да използвате, за да свържете котлона към абсорбатори LG. Чрез **Wi-Fi** свързване, може да използвате свързването на абсорбатора в приложението **LG ThinQ**. Активирайте **Wi-Fi** свързването. Натиснете бутона за свързване на абсорбатора, LED на абсорбатора светва. Връзката на абсорбатора е включена.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Свързването на абсорбатор няма да работи, ако има някакви проблеми или грешки с Wi-Fi свързаността, проблеми или грешки с връзката, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.

Режим на ограничаване на мощността

Позволява да се ограничи общата мощност на котлона, ако е необходимо, според условията на вашата електрическа инсталация.


- Натиснете бутона **Keylock (Ключалка)** за 3 секунди при изключено захранване, за да влезете в режим на заключване.



- Натиснете бутона за **таймер** за 3 секунди и чуйте звука на сигнала.



- Натиснете долния ляв бутон за бързо загряване, за да влезете в режим на ограничаване на мощността.

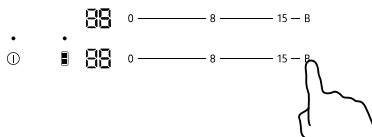

- Натиснете бутона **Keylock (Ключалка)** неколккратно, за да изберете максимална мощност на свързан товар.



Дисплей	Максимална мощност
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

- 5** Натиснете бутона **ON/OFF (Включване/Изключване)**, за да потвърдите текущата мощност на котлона и да излезете от режима на ограничаване на мощността.



ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ

Тази характеристика е налична само в модели с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** Ви позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон с помощта на удобните умни характеристики.

Сдвояване на абсорбатор

Позволява ви да изберете кой абсорбатор да работи с вашата индукция.

Наблюдение

Тази функция ви помага да проверите работното състояние на продукта, състоянието на заключване, силата на нагряване на всяка дюза и таймера.

Използване на наблюдение на времето

Тази функция ви помага да проверите общото количество време, използвано от всяка дюза за деня, седмицата и месеца.


ЗАБЕЛЕЖКА

- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройства** → **Настройки** → **Промяна на мрежата**.
 - безжичният рутер е сменен
 - паролата на безжичния рутер е променена
 - доставчикът на интернет услуги е сменен
- За да изключите уреда от **Wi-Fi** мрежата, изтрийте го от списъка със свързани продукти в приложението **LG ThinQ**.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уреда на LG

Модели с QR код

Сканирайте прикрепения към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.

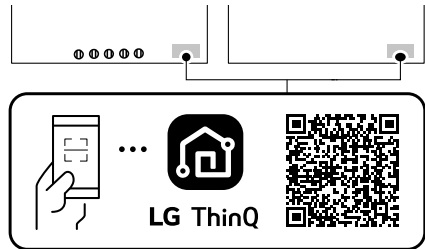

Модели без QR код

- Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.
- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващия си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.
- Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия LG уред. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали свети Wi-Fi индикаторът на контролния панел.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.

ЗАБЕЛЕЖКА

- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за свързване или инсталацията да е неуспешна.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Уредът не може да бъде свързан поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да опитате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.
- За да дезактивирате Wi-Fi функцията, натиснете и задръжте бутона за **Wi-Fi** свързване за 3 секунди. Wi-Fi индикаторът ще бъде изключен.

- За да свържете уреда или да добавите друг потребител, натиснете и задръжте бутона за **Wi-Fi** свързване за 3 секунди, за да го изключите временно. Стартирайте приложението **LG ThinQ** и следвайте инструкциите в приложението, за да свържете уреда.

Спецификации на радиооборудването

Тип	Обхват на експлоатационната честота	Мощност (Макс.)
Безжичен LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

*1 Тази характеристика е налична само в някои модели.

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 3 cm между него и тялото.

Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че радио оборудването от тип котлон съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които

имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

ПОДДРЪЖКА

Грижа и почистване

Почистване на уреда

ВНИМАНИЕ

- Не трябва да се използва машина за почистване с пара.

Ежедневни замърсявания върху стъклото (отпечатьци от пръсти, следи, петна от храна или разливи, които не съдържат захар, върху стъклото)

- 1 Изключете захранването към котлона.
- 2 Нанесете препарат за почистване на котлони, докато стъклото е все още топло (но не горещо!).
- 3 Промийте и подсушете с чиста кърпа или домакинска хартия.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато захранването на котлона е изключена, няма да има индикация за „гореща повърхност“, но зоната за готвене може все още да е гореща! Бъдете изключително внимателни.
- Телените гъби за упорити замърсявания, някои найлонови гъби и грубите/абразивни почистващи препарати могат да надраскат стъклото. Винаги четете етикета, за да проверите дали препаратът за почистване или гъбата са подходящи.
- Никога не оставяйте остатъци от почистващ препарат върху котлона: стъклото може да остане на петна.

Разливания, разтапяния и разливи на разтопена захар върху стъклото

Премахнете ги незабавно с шпатула, палетен нож или макетен нож, подходящ за котлони, но внимавайте за горещи повърхности на зоните за готвене:

- 1 изключете захранването към котлона от механичния превключвател.
- 2 Дръжте острието или прибора под ъгъл от 30° и бавно изстържете замърсяването или разлятото до студената зона на котлона. Неправилното или погрешното използване на острието може да надраска повърхността на котлона.
- 3 Почистете замърсяването или разлятото с кърпа за съдове или домакинска хартия.
- 4 Следвайте стъпки 2 до 3 за „Ежедневни замърсявания върху стъклото“ по-горе.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Отстранете петната, оставени от разтапяния и сладки храни или разливания, възможно най-скоро. Ако бъдат оставени да изстинат върху стъклото, може да бъде трудно да бъдат премахнати или дори да повредят завинаги стъклената повърхност.
- Опасност от порязване: когато бъде премахнат предпазния капак на почистващото острие, ножът в макетното ножче е изключително остър. Използвайте много внимателно и винаги съхранявайте безопасно и далеч от обсега на деца.

Разливи върху контролния панел

- 1 Изключете захранването към котлона.

- 2 Попийте разлятото.
- 3 Избършете зоната на контролния панел с чиста влажна гъба или кърпа.
- 4 Подсушете идеално зоната с домакинска хартия.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Котлонът може да издава сигнал и да се изключи, а контролният панел може да не работи, докато върху тях има течност. Уверете се, че сте подсушили добре зоната на контролния панел, преди да включите котлона отново.
-

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център

Ремонтите трябва да се извършват единствено от лицензиран техник. Неправилният ремонт може да доведе до сериозна опасност за вас и хората около вас. Но някои дребни проблеми могат да бъдат разрешени, както е посочено в таблицата по-долу:

Ако даден проблем не е разрешен, се свържете с Информационен център за клиенти на LG Electronics.

Части и функции

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Индукционният котлон не може да се включи.	Няма захранване Уверете се, че индукционният котлон е свързан към захранването и че е включен. Проверете дали няма прекъсване на тока в дома ви или района. Ако сте проверили всичко и проблемът продължава, се свържете с квалифициран техник.
Контролният панел не отговаря.	Бутоните са заключени. Отключете бутоните. Вижте раздел „Отключване на бутоните“ за инструкции.
Трудно се управлява контролният панел.	Възможно е да има лек слой вода върху бутоните или използвате върха на пръста си, когато докосвате бутоните. Уверете се, че зоната на контролния панел е суха и използвайте целия си пръст, когато докосвате бутоните.
Стъклото се надрасква.	Нащърбени съдове за готвене Използвайте съдове за готвене с равна и гладка основа. Вижте „Избор на правилните съдове за готвене“.
	Използват се неподходящи, абразивни телени гъби или продукти за почистване. Вижте „ПОДДРЪЖКА“.
Някои съдове за готвене издават пукащи или щракащи звуци.	Това може да е причинено от конструкцията на съдовете за готвене (слоеве различни метали, които вибрират различно). Това е нормално за съдовете за готвене и не е индикация за грешка.
Индукционният котлон издава нисък вибриращ звук, когато се използва на настройка на висока мощност.	Това е причинено от технологията на индукционното готвене. Това е нормално, но звукът трябва да затихва или да изчезне напълно, когато намалявате настройката на мощността.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Звук на вентилатор от индукционния котлон.	Включил се е вграден охлаждащ вентилатор в индукционния котлон, за да предотврати електрониката от прегряване. Той може да продължи да работи дори след като сте изключили индукционния котлон. Това е нормално и не се изисква никакво действие. Не изключвайте захранването към индукционния котлон от контакта, докато вентилаторът работи.
Съдовете за готвене не загряват и на дисплея се появяват кодове за грешка.	Индукционният котлон не може да засече съда за готвене, тъй като не е подходящ за индукционно готвене. Използвайте съдове, подходящи за индукционно готвене. Вижте раздел „Избор на правилните съдове за готвене“.
Съдовете за готвене не загряват и на дисплея се появява „и“.	Индукционният котлон не може да засече съда за готвене, тъй като той е твърде малък за зоната за готвене или не е правилно центриран в нея. Центрирайте съда за готвене и се уверете, че основата му отговаря на размера на зоната за готвене.
Индукционният котлон или зоната за готвене се е изключила неочаквано, прозвучава звук и се показва код за грешка (обикновено редувайки една или две цифри на дисплея на таймера за готвене).	Техническа грешка Запишете буквите и цифрите на грешката, изключете захранването към индукционния котлон от контакта и се свържете с квалифициран техник.
Светодиодът не светва, когато уредът е включен.	Няма захранване. Проверете дали щепселът е добре вкаран в контакта и дали контактът работи.
Индикаторът за режим на готвене светва, но не стартира нагряване.	Висока температура на котлона. Околната температура може да е твърде висока. Входът за засмукване на въздух или вентилационният отвор може да е блокиран.
	Нещо не е наред с вентилатора. Проверете дали вентилаторът работи плавно.
Нагряването спира внезапно по време на работа и на дисплея примигва „и“.	Типът съд за готвене е погрешен. Диаметърът на съда за готвене е твърде малък. Използвайте подходящ съд за готвене. (вижте ръководството с инструкции.)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Нагряването спира внезапно по време на работа и на дисплея примигва „и“.	Печката прегрява. Уредът е прегрял. Изчакайте температурата да се върне в нормални граници. Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване), за да рестартирате уреда.
Светодиодът на дисплея мига и не работи. Бутонът на сензорната платка не работи.	Това е временно прекъсване на електрозахранването. Изключете захранването чрез предпазителя. След известно време го включете отново. Ако проблемът продължава, обадете се на сервиз.

Кодове за грешки (автоматично възстановяване)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
C1	Висока температура на сензора на керамичната плоча - Това е нормално. Проблемите могат да бъдат разрешени по следния начин. - Изчакайте температурата на керамичната плоча да се върне в нормални граници. Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване), за да рестартирате уреда. Проверете дали вентилаторът работи плавно; ако не работи, се обадете на сервиз.
C2	Висока температура на IGBT. (1#) - Това е нормално. Проблемите могат да бъдат разрешени по следния начин. - Изчакайте температурата на IGBT да се върне в нормални граници. Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване), за да рестартирате уреда. Проверете дали вентилаторът работи плавно; ако не работи, се обадете на сервиз.
EL	Захранващото напрежение е под номиналното напрежение. - Това е нормално. Проблемите могат да бъдат разрешени по следния начин. - Изчакайте температурата на керамичната плоча да се върне в нормални граници. Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване), за да рестартирате уреда. Проверете дали захранването е нормално. Включете, след като захранването е нормално.
EN	Захранващото напрежение е над номиналното напрежение. - Това е нормално. Проблемите могат да бъдат разрешени по следния начин. - Проверете дали захранването е нормално. Включете, след като захранването е нормално. Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване), за да рестартирате уреда.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
EF	Всички зони за готвене ще се изключат, ако изкипи течност или има нещо (тенджерата или тиган) върху контролния панел. • Това е нормално. Проблемите могат да бъдат разрешени по следния начин. • Автоматичното изключване ще се активира също, ако поставите влажна кърпа върху контролния панел. В двата примера уредът ще трябва да бъде включен отново с бутона ON/OFF (Включване/Изключване), след като течността или кърпата бъдат премахнати.

Кодове за грешки (без автоматично възстановяване)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
E1	Грешка на сензора за температура на керамичната плоча (отворена верига) • Обадете се на сервиз.
E2	Грешка на сензора за температура на керамичната плоча (късо съединение) • Обадете се на сервиз.
E7	Грешка на сензора за температура на керамичната плоча (невалиден) • Обадете се на сервиз.
E3	Грешка на сензора за температура на IGBT (отворена верига) • Обадете се на сервиз.
E4	Грешка на сензора за температура на IGBT (късо съединение) • Обадете се на сервиз.
F5	Моторът за постоянен ток не работи поради проблеми с печатната платка или окабеляването или електрическо смущение на перката на мотора. • Обадете се на сервиз.
EU	Връзката между платката на дисплея и основната платка е неуспешна. • Обадете се на сервиз.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте свързаната към смартфона ви Wi-Fi мрежа и я премахнете, после регистрирайте уреда си на LG ThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. Изключете Мобилните данни на смартфона си и регистрирайте уреда като използвате Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктов фиш

Продуктов фиш

Продуктов фиш_ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) № 66/2014, Приложим стандарт EN 60350-2

БЪЛГАРСКИ

Търговска марка	LG	
Идентификатор на модела	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Тип котлон	Вграден котлон	
Технология за нагряване	зони за индукционно готвене	
Брой зони за готвене и/или части	4 зони за готвене	
За кръгли зони или части за готвене: диаметър на полезна площ на електрически нагряваема зона за готвене, закръглен до най-близките 5 mm За некръгли зони или части за готвене: дължина и ширина на полезна площ на електрически нагряваема зона или част за готвене, закръглени до най-близките 5 mm	Предно ляво 18,5 cm Задно ляво 18,5 cm Предно дясно 18,5 cm Задно дясно 18,5 cm	Предно ляво 18,5 cm Задно ляво 18,5 cm Предно дясно 20,5 cm Задно дясно 14,5 cm
Консумация на енергия на зона или част за готвене, изчислена на кг (EC _{electric cooking})	Предно ляво 192,0 Wh/kg Задно ляво 192,0 Wh/kg Предно дясно 192,0 Wh/kg Задно дясно 192,0 Wh/kg	Предно ляво 191,0 Wh/kg Задно ляво 191,0 Wh/kg Предно дясно 188,0 Wh/kg Задно дясно 190,0 Wh/ K
Консумация на енергия за котлон, изчислена на кг (EC _{electric hob})	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/826 НА КОМИСИЯТА, приложим стандарт EN 50564

Консумация на мощност в режим на готовност	0,5 W
--	-------

Периодът от време, след който функцията за управление на захранването или подобна функция превключва автоматично оборудването в режим на готовност и/или в изключен режим и/или състоянието, предоставящо режим на готовност на мрежата	10 min.
---	---------

Бележка

