

BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

Modell

SN5 (SN5, SPN5B-W)

SN5 (SN5, SPN5BM-W)

Sikkerhetsinformasjon



MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette linsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes isolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utopstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukne ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

OBS: Sikre at barn ikke putter hendene sine eller andre objekter i *høytalerkanalen.

* høytalerkanal: En åpning for rik basslyd på en høytaler (kapslet)

FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
	Henviser til klasse II-utstyr.
	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Introduksjon
- 7 Frontpanel
- 8 Bakpanel
- 9 Fjernkontroll
- 12 Høytalernes stiling
- 13 Installasjon av lydplanke
- 14 Montering av hovedenheten på veggen

2 Tilkobling

- 16 Organisering av kabler (Valgfri)
- 16 Koble til AC-adapteren
- 17 Trådløs basshøytaler -tilkobling
- 19 Tilkobling til TVen
 - 19 – Bruk av en OPTISK kabel
 - 19 – LG Sound Sync
 - 21 – Bruk av en HDMI-kabel
 - 21 – ARC (lydreturkanal)-funksjon
 - 21 – Hva er SIMPLINK?
 - 22 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 23 Tilkobling av alternativt utstyr
 - 23 – HDMI-tilkobling
 - 24 – OPTICAL IN-tilkobling
 - 24 – USB-tilkobling
 - 24 – Kompatible USB innretninger
 - 25 – USB innretning krav
 - 25 – Spillbar fil

3 Bruk

- 27 Grunnleggende drift
- 27 – Drift av USB
- 28 Andre funksjoner
- 28 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
- 29 – AUTO-STRØM På/Av
- 30 – Automatisk funksjonsendring
- 30 – Hurtigstart
- 31 Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
- 31 – Om Bluetooth
- 31 – Bluetooth-profiler
- 31 – Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
- 33 – Kontrollerer den tilkoblede Bluetooth-enheten
- 33 – Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
- 33 Ved bruk av BLUETOOTH App
- 33 – Installer "LG Sound Bar"-appen på din blåtannenhet
- 34 – Aktiver BLUETOOTH med LG Sound Bar-appen

4 Feilsøking

- 35 Feilsøking
- 35 – Generelt
- 36 – MERKNADER om trådløs bruk
- 37 – MERKNADER for å slippe Demo-modus

5 Vedlegg

- 38 Varemerker og lisenser
- 39 Spesifikasjoner
- 41 Håndtering av høyttaleren

1

2

3

4

5

Introduksjon

Symboler brukt i denne veiledningen

1

Kom i gang



Merk


Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.



Forsiktig

Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige skader ved misbruk.

Frontpanel

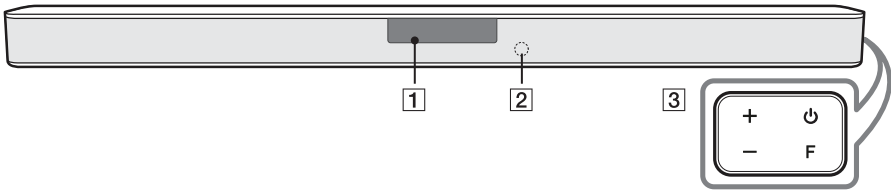

1
kom i gang

Skjermvindu

- 1**
- Skjermvinduet dimmes automatisk hvis det ikke er nøkkelinngang på 15 sekunder. Når du trykker på hvilken som helst knapp, blir skjermvinduet lysere.

Ekstern sensor

⏻ (Hvilemodus)

- Slår enheten PÅ eller AV.

F (Funksjon)

- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.


Inngangskilde / Funksjon	Skjermvindu
Optisk ARC	OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (Kablet)	
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+/- (Volum)

- Justerer volumnivået.


- !** Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.

Bakpanel

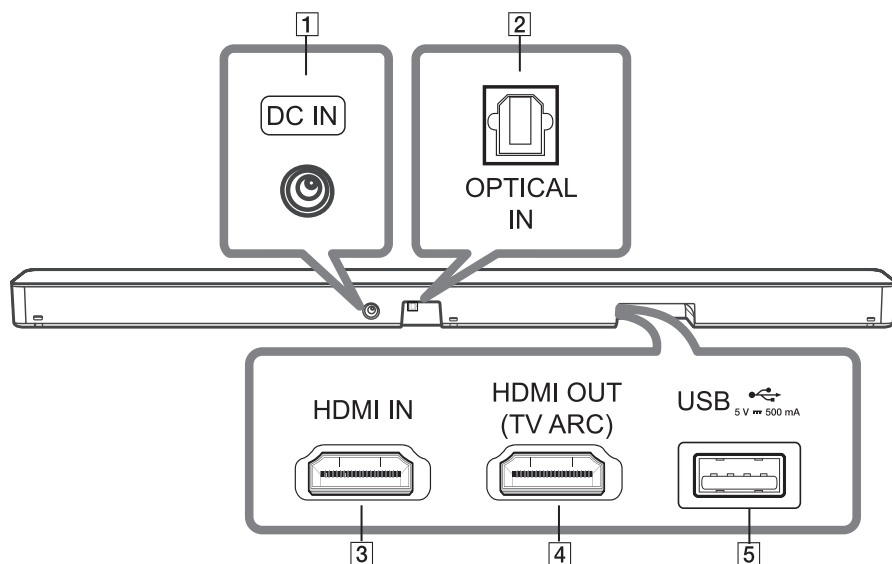

- | | |
|----------|---|
| 1 | DC IN
- Koble til AC-adapteren. |
| 2 | OPTICAL IN
- Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TV-en. |
| 3 | HDMI IN
- Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT-kontakten på den eksterne enheten. Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på den eksterne enheten. |
| 4 | HDMI OUT (TV ARC)
- Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC - kontakten på TV-en. |
| 5 | USB-inngang
- Koble til USB-lagringsenhet til USB-inngang på baksiden av enheten. |


Fjernkontroll

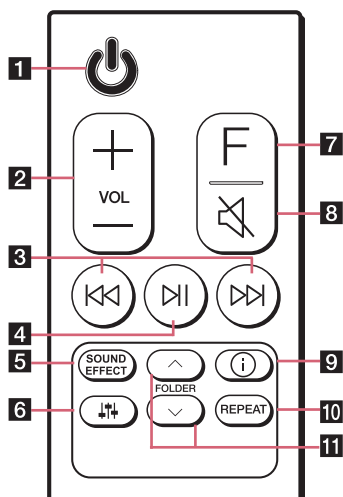

Batteribytte

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** samsvarende riktig.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

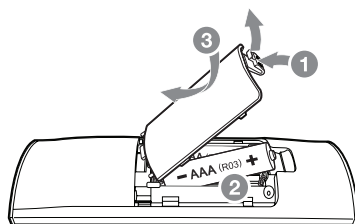

1

⏻ (Hvilemodus)

- Slår enheten PÅ eller AV.

2

VOL (Volum) **+**/**-**

- Justerer høyttalervolumet.

3

⏮/**⏭** (Hopp over/Søk)

- Trykk **⏮** eller **⏭** for å gå til neste eller forrige fil.
- Trykk og hold **⏮** eller **⏭** under avspilling og slipp ved ønsket avspillingstidspunkt.

⏸ (Spill av/Sett på pause)

- Starter avspilling. / Setter avspilling på pause.

4

- **BT (Bluetooth)-tilkoblings lås:** Den tillater deg å koble en **Bluetooth**-enhet kun i **Bluetooth**- og LG TV-funksjoner. (Side 33)

For å slå **Bluetooth**-tilkoblingslåsen av eller på, trykk og hold **⏸** i omtrent tre sekunder og deretter trykk den igjen i **BT (Bluetooth)**-funksjonen.

SOUND EFFECT

- Velger modus for lydeffekter ved å bruke **SOUND EFFECT**.

I skjermvinduet	Beskrivelse
AI SOUND PRO	Analyserer inngangslydens egenskaper og skaper lyd optimalisert for innholdet i sanntid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Forsterker bass og kraftig lyd.
STANDARD	Du kan nyte optimalisert lyd.
DTS VIRTUAL : X	Du kan nyte mer oppslukende og kinoaktig surroundlyd.

- **TV-fjernkontroll:** Den gir deg mulighet til å kontrollere enhetens volum ved å bruke din TV-fjernkontroll til og med fra et annet produsent. (Side 28)
For å slå på eller av TV-fjernkontrollsfunksjon, trykk og hold **SOUND EFFECT** i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

📌 Støttet TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Innstilling av lyd)

- Justerer lydnivået på hver av høyttalerne.
Velg høyttaleren du ønsker å justere ved å bruke 🔊 og juster lydnivået ved å bruke **VOL + / -**.

- 📌 Se side 12 for mer informasjon om høyttalere.

Skjermvindu	Beskrivelse	Rekkevidde
WF	Basshøyttaler	-15 ~ 6
TRE	Diskant	-5 ~ 5
BAS	Bass	-5 ~ 5

F (Funksjon)

- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.

🔇 (Demp)

- Trykk 🔇 for å dempe enheten din. For å avbryte den, trykk 🔇 igjen.

❗ (Informasjon)

- Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke ❶.

- OPT (Optisk)/ARC/HDMI (HDMI IN): lydformat

- BT (**Bluetooth**): Den tilkoblede **Bluetooth**-enhetens navn

- USB: Filinformasjon lagret på en USB.

9

• **Automatisk strøm PÅ/AV**: Den tillater enheten å slås på og av automatisk ved inngangssignaler: Optisk, LG TV eller **Bluetooth** (Side 29)

For å slå på eller av AUTO POWER-funksjon, trykk og hold ❶ i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

REPEAT

10

- Trykk **REPEAT** for å velge ønsket gjentakelse eller tilfeldig modus.

FOLDER ^/∨


11

- Søker en mappe på USB-enheten.

Høytalernes stilling

1

Kom i gang

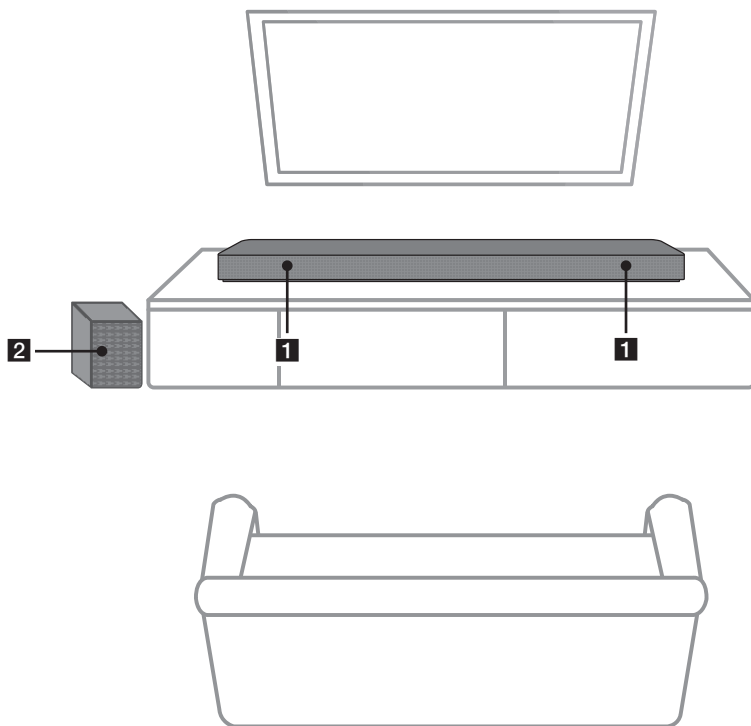

1 Fronthøytalere

2 Subwoofer

Installasjon av lydplanke

Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.

Plasser enheten foran TV-en og koble den til den enheten du ønsker å bruke. (Sider 19 - 24)

Du kan plassere den trådløse basshøytaleren hvor som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere basshøytaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra veggen.



! Merk

Hvis lydplanken dekker fjernkontrollsensoren til TV-en, må sette lydplanken og TV-en ca. 10-15 cm eller mer fra hverandre.

! Forsiktig

- For beste ytelse med trådløs tilkobling som **Bluetooth** eller trådløs basshøytaler, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten av enheten/basshøytaleren ved installasjon eller flytting.

Montering av hovedenheten på veggen


Du kan montere hovedenheten på en vegg.




! Forsiktig

Ettersom det er vanskelig å opprette en tilkobling etter installasjon av denne enheten, bør kablene kobles til før installasjon.


Klargjøringsmaterialer

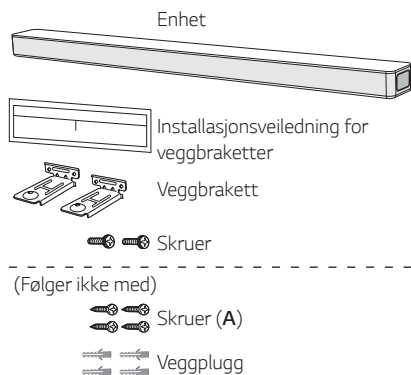


1. Match TVens BUNNKANT på veggbraketts installasjonsveiledning med bunnen på TV-en og fest den for posisjonering.

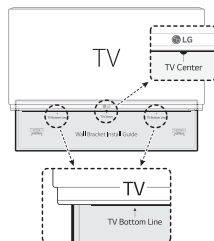

2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk veggpluggene. Bør noen hull. Et veiledningsark (installasjonsveiledning for veggbraketter) følger med for boring. Bruk arket for å finne punktene for boring.

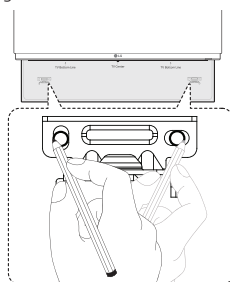


3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

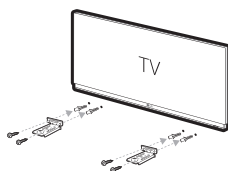


! Merk

Skruer (A) og veggplugg for montering av enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for montering.

5. Sett enheten på veggbrakettene og tilpass skru hullene på bunnen av enheten.

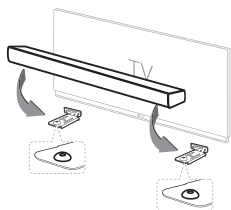

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

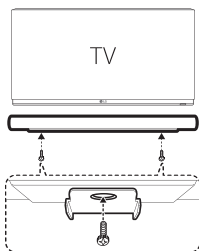

! Merk

For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.


! Forsiktig

- Ikke installer denne enheten opp ned. Dette kan skade delene på enheten eller forårsake personskader.
- Ikke hold fast på den installerte enheten og unngå at enheten dyttes.
- Sikre enheten godt til veggen slik at den ikke faller ned. Dersom enheten faller ned, kan dette resultere i personlige skader og skader på enheten.
- Når enheten er installert på en vegg, sikre at barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da dette kan forårsake at den faller ned.

Organisering av kabler (Valgfri)

Du kan organisere kablen med strips.

1. Hold kablene sammen med strips som vist nedenfor.
2. Stram stripsene.

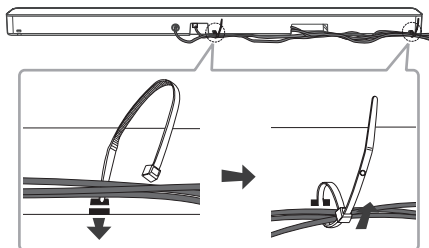


! Merk

- Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler organiseres etter behov.
- Kabelbånd støttes ikke.

Koble til AC-adapteren

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

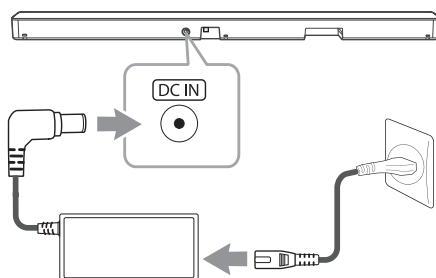

! Forsiktig

Bruk kun AC-adapteren som følger med dette apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet apparat eller annen produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.

Trådløs basshøytaler -tilkobling

LED-indikator til trådløs basshøytaler

LED-farge	Status
Grønn (Blinker)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse basshøytaleren er i standby-modus eller tilkoblingen mislyktes.
Av (Ingen display)	Strømledningen til den trådløse basshøytaleren er frakoblet.


Første oppsett av den trådløse basshøytaleren

1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli koblet til automatisk.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

Manuell sammenkobling av den trådløse basshøytaleren

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.


1. Trykk **PAIRING** på baksiden av den trådløse høytaleren.

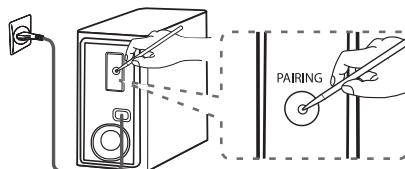

- Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **PAIRING**.)
2. Slå på lydplanken
 - Sammenkobling er fullført. Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk

- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og basshøytteren å kommunisere med hverandre.
- Jo nærmere hverandre hovedenheten og basshøytteren står, jo bedre blir lyd kvaliteten. Det anbefales å installere enheten og basshøytteren så nær hverandre som mulig og unngå kassene nedenfor:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og basshøytteren .
 - Det finnes en enhet som bruker samme frekvens med denne trådløse tilkoblingen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
 - Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

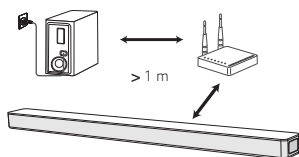


Tilkobling til TVen

Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel, avhengig av tilstanden til TVen.

Bruk av en OPTISK kabel

1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved å bruke en OPTISK kabel.

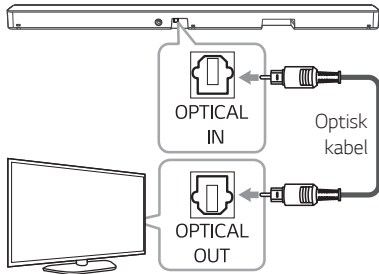

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync. Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen din.

Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp


Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til utstyret ditt.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten synkroniseres med TVen. I henhold til TV-spesifikasjoner, vil volumet og lyden av denne enheten synkroniseres med TV.
- Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer tilstanden til TVen og strømmen.
- Kontroller tilstanden til denne enheten og tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endring av funksjonene til andre.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av varierer basert på TVen din når du slår AUTO POWER-funksjonen PÅ.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med kablet tilkobling

1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk kabel.

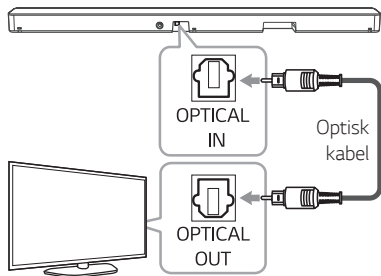

2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden gjennom denne enheten :
(Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.)
3. Slå på enheten ved å trykke .
4. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"LGOPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med trådløs tilkobling

1. Slå på enheten ved å trykke .
2. Velg LG TV-funksjon ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden via denne enheten:
"PAIRED" vises i display-vinduet i omtrent 3 sekunder, deretter vises "LG TV" i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
(Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.)


Merk

Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke på  (Strøm), vil LG Sound Sync (Trådløs) bli frakoblet.

Bruk av en HDMI-kabel

Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten kobling til den optiske kabelen.

1. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC-kontakten på Tven med en HDMI-kabel.

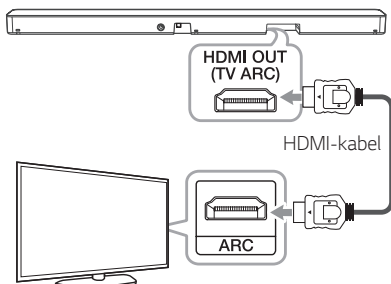

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"ARC" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og Tven din.

! Merk

- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Avhengig av LG TV-modellen din, må du muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG Tven din.
- Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en annen funksjon, må du velge inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne enheten til ARC-funksjonen automatisk.

ARC (lydreturkanal)-funksjon

ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.

Bruk av denne funksjonen :

- Tven din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon, og HDMI-CEC og ARC må slås på.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere hos ulike TVer. For detaljer om ARC-funksjonen, se TV-veiledningen.
- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet)
- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN på Tven som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av en HDMI-kabel.
- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er compatible med ARC.

Hva er SIMPLINK?



Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.

Funksjoner som kan kontrolleres via LG TV-fjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv. Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINK-funksjonen.

LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist ovenfor.

! Merk

- Avhengig av tilstanden til enheten, kan enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt, eller ikke fungere.
- Avhengig av en TV eller spiller som er koblet til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt.

Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet, kontroller følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video-inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.

! Merk


- Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
- Endring av oppløsningen når tilkoblingen allerede er etablert kan resultere i funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå av spilleren og slå den på igjen.
- Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen eller koble fra HDMI-kabelen.
- Dersom det oppstår støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI-modus. Forandre video-oppløsningen på den tilkoblede komponent.
- Hvis videoutgangssignalet er unormal når datamaskinen din er koblet til HDMI IN-kontakten, endre oppløsningen på datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Sjekkliste for HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe som kan føre til problemer med lyd- og video-overføring.

Selv etter HDMI-kabeltilkobling: Hvis ingen lyd høres, lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMI-kabelen være problemet.

Bruk kabelen merket med premium HDMI-sertifiseringslogoen. Vi anbefaler å bruke "Høyhastighets HDMI-kabel med Ethernet" eller nyere versjon.

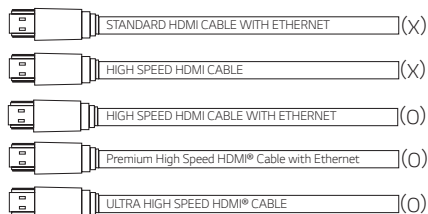

Tilkobling via HDMI-kabel*

TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene (HDMI CEC¹⁾ / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig nytte live kringkastingskanaler med lydanlegget via en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en optisk kabel.

1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediasgrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)

Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.

* Handelsnavn for CEC er Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), osv.


Tilkobling av alternativt utstyr

HDMI-tilkobling

Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på den eksterne enheten.

For kun å høre på lyd

Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.

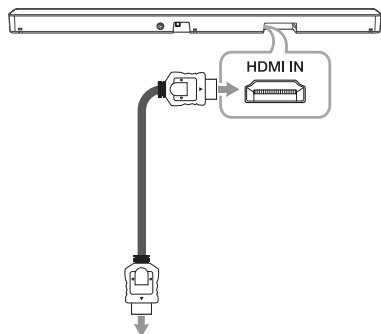


Til Blu-Ray-spiller,
DVD-spiller, osv.

1. Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT -kontakten på lydenheten, som BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

For å bruke både lyd og bilde

Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne enheten du tilkobler.

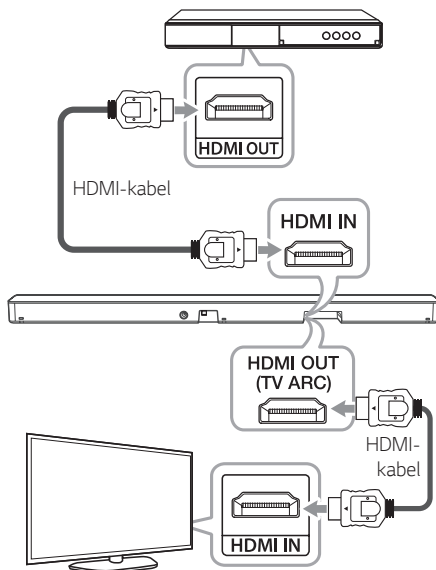


1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på TVen.
3. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

! Merk

- Lyd- og videosignaler kan ikke passere gjennom når denne enheten er slått av.
- HDMI OUT (TV ARC)-kontakten er for TV-tilkobling. Selv om det finnes multi-kanalsinngang til enheten via en HDMI-kabel, har enheten kun utgang for PCM 2 kanaler til TVen.
- Hvis TV-en ikke støtter DTS-lydkilde, kobler du avspillingsenheten (kilde) til HDMI IN- eller OPTICAL IN-kontakten på lydplanken for å lytte til DTS-lyd.

OPTICAL IN-tilkobling

Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne enheter til OPTICAL IN-kontakten.

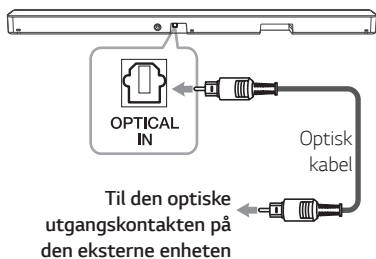

1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

! Forsiktig

Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.



Optisk kontakt



Optisk kabel



Optisk kontakt




Optisk kabel

<O>

<X>

USB-tilkobling

Koble en USB minne enhet til USB porten bak på enheten.

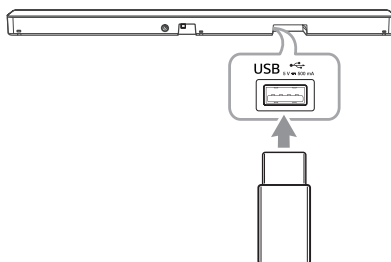

! Merk

Hvis HDMI-kabelen er koblet til enheten, kan tilkobling av en USB-enhet være begrenset avhengig av USB-enhets form.

Se side 27 for mer informasjon om avspilling av filer på en USB.

Fjerne USB innretningen fra enheten.

1. Velg en annen funksjon/modus.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.

Kompatible USB innretninger

- MP3 Spiller: Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Utstyr som støtter USB2.0
- USB funksjonen fra denne enheten støtter ikke noen USB innretninger.

USB innretning krav

- Innretninger som krever ytterligere program installasjon tilkoblet til en computer, er ikke støttet.
- Ikke trekk ut USB innretningen under drift.
- For en stor kapasitet USB, kan det ta lengre enn fem minutter å bli gjennomført.
- For å forhindre data tap, ta 'backup' av alle data.
- USB enhetens porter kan ikke tilkobles til PC. Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagrings-innretning.
- exFat-filsystemet støttes ikke av denne enheten. (FAT16-/FAT32-/NTFS-systemer er tilgjengelig.)
- Avhengig av noen enheter, vil det kanskje ikke være mulig å gjenkjenne følgende på denne enheten.
 - Ekstern harddisk
 - Kortlesere
 - Låste enheter
 - Hard type USB-enheter
 - USB-hub
 - Bruk av USB-skjøteledning
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-apparat

Spillbar fil

Stikkprøvefrekvens

MP3 : innen 32 til 48 kHz

WMA : innen 32 til 48 kHz

OGG : innen 32 til 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz og 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz og 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

Overføringshastighet

MP3 : innen 80 til 320 kbps


WMA : innen 56 til 128 kbps

OGG : innen 64 til 500 kbps

- Maksimum filer : Opp til 2,000
- Maks. kataloger : Opp til 200
- En DRM (Digital administrasjon av rettigheter) beskyttet fil kan ikke spilles på enheten.
- Videofiler lagret på USB-enheden kan ikke spilles.
- Avhengig av ytelsene til ditt USB-apparat vil kanskje ikke avspilling virke bra.

! Merk

- Mapper og filer på USB-en gjenkjennes som beskrevet nedenfor.

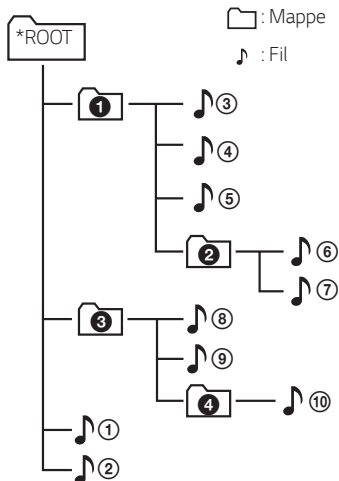

- Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder filer.
- Filer vil bli avspilt fra fil 1 til fil 10 én etter én
- Filene vil bli avspilt i den rekkefølgen de ble tatt opp i, og kan vises forskjellig avhengig av opptaksomstendighetene.
- Denne enheten kan kun vise fil- eller mappenavn som inneholder tall og engelske tegn.
- *ROOT: Den første skjermen du ser når denne enheten gjenkjenner USB-en er "ROOT".

Grunnleggende drift

Drift av USB

- 1. Koble USB-enheten til USB-inngangen.
- 2. Velg USB-funksjon ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.

Til	Gjør dette
Avspilling	Trykk ▶▶ på fjernkontrollen.
Sett på pause	Trykk ⏸ på fjernkontrollen under avspilling.
Hopp over til neste/forrige fil	Trykk ⏮ på fjernkontrollen under avspilling for å gå til neste fil. Før du har spilt i 3 sekunder kan du trykke ⏮ på fjernkontrollen for å gå til forrige fil. Hvis du har spilt en fil mer enn 3 sekunder, trykk ⏮ på fjernkontrollen for å gå til begynnelsen av filen.
Søke etter en seksjon i en fil	Trykk og hold ⏮ / ⏭ på fjernkontrollen under avspilling og så slipp ved ønsket avspillingstidspunkt.
Spill av gjentatte ganger eller i en tilfeldig rekkefølge.	Trykk REPEAT på fjernkontrollen gjentatte ganger. Se bemerkningen for detaljer om skjermending.
Søk en mappe	Trykk FOLDER ⏴ / ⏵ på fjernkontrollen.
Gå tilbake til avspilling	Denne enheten husker en avspilt sang som var avspilt før funksjonen ble endret eller enheten slått av.

! Merk

- Avspillingstidspunktet kan bli slettet når du trekker ut strømledningen eller fjerner USB-enheten fra enheten.
- Gjenta/Tilfeldig avspilling fungerer på følgende måte.

I skjermvinduet	Beskrivelse
OFF	Spiller av sanger på USB-enheten i rekkefølgen de er i.
ONE	Spiller av samme sang gjentatte ganger.
FOLDER	Spiller av sanger i en mappe gjentatte ganger.
ALL	Spiller av alle sanger på USB-enheten gjentatte ganger.
SHUFFLE	Spiller alle sanger i en tilfeldig rekkefølge, og avslutter avspilling.

Andre funksjoner

Bruk av TV-fjernkontrollen din

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og Demp.

Trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enheten gjennom TV-fjernkontrollen din.

For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen, og så trykk på det igjen mens "ON - TV REMOTE" ruller.



Merk

- Sørg for at lydutgangen hos TVen din er innstilt til [Ekstern Høytaler].
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.
- Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
- Denne funksjonen fungerer kanskje ikke bra når enheten og TV er koblet til en HDMI-kabel.
- Noen fjernkontroller kan ikke støttes.

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO-STRØM På/Av

En innganskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det igjen mens "OFF - AUTO POWER" ruller.

For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det igjen mens "ON - AUTO POWER" ruller.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For å bruke denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som Optisk, HDMI ARC, **Bluetooth** og LG TV, og så endrer til riktig funksjon automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten til denne enheten, er **Bluetooth**-funksjonen valgt. Lytt til musikk på **Bluetooth**-enheten.

Når du slår på din TV eller en ekstern enhet

Når din TV eller en ekstern enhet er koblet til en av følgende: Optisk, LG Sound Sync (Optisk eller Trådløs) eller HDMI ARC, endrer lydplanken til riktig funksjon og du kan høre lyden via den.

! Merk

- Denne enheten endrer ikke funksjonen til optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CEC-støttede enheten eller lignende tilkoblede enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske funksjonsendringen, slå av SIMPLINK-funksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30 sekunder å slå av SIMPLINK.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkobling kun være tilgjengelig hos **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene (side 33).

Hurtigstart

Denne enheten kan være i hvilemodus med lavt strømforbruk slik at enheten kan redusere oppstartstid når denne enheten slås på.

For å slå på denne funksjonen, trykk  på enheten i ca. 3 sekunder når enheten er slått på.

"ON - Q. START" vises i skjermvinduet.

For å slå av denne funksjonen, trykk  på enheten i 3 sekunder igjen når enheten er slått på.

"OFF - Q. START" vises i skjermvinduet.

! Merk

- Hvis hurtigstartfunksjonen er satt opp og AC-strøm gjenkobles til enheten ved uhell ved strømbrudd osv. vil hurtigstartfunksjonen aktiveres når enheten slås av og på én gang.
- Når hurtigstartfunksjonen er satt opp vil strømforbruket være høyere enn når hurtigstart er slått av.
- Denne funksjonen vil muligens ikke fungere avhengig av modellene.

Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller hvis **Bluetooth** er tilkoblet i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar PC, osv.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er kompatibel med følgende profiler:

A2DP (avansert lyddistribusjon profil)

Hør på musikk via en Bluetooth-enhet

Før du starter sammenkoblingen, kontroller at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos smart-enheten din. Se **Bluetooth**-enhetsens brukerveiledning. Når en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Velg **Bluetooth**-funksjon ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "BT" og deretter "READY" vil vises i display-vinduet.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingen. Når du søker etter denne høyttaleren med en **Bluetooth**-enhet kan en liste over **Bluetooth**-enheter vises, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen. Høyttaleren din vises som "LG SN5(XX)".
3. Velg "LG SN5(XX)".

! Merk

- "XX" representerer de siste 2 sifrene i adressen. For eksempel, hvis din enhet har MAC-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SN5(08)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av typen av **Bluetooth**-enheten, kan noen enheter ha en annen sammenkoblingsprosedyre. For detaljer om **Bluetooth**-sammenkobling, se brukerveiledningen til din **Bluetooth**-enhet.

4. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, "PAIRED" → enhetens navn → "BT" vises i display-vinduet.

! Merk

- Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på enheten, vil "-" vises.
- For å sjekke navnet til den tilkoblede enheten, trykk ⓘ på fjernkontrollen. Navnet den tilkoblede **Bluetooth**-enheten vises.

5. Lytt til musikk.

Se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din for å spille musikk i **Bluetooth**-enheten din.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.

! Merk

- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingen ikke fungerer bra, prøv sammenkobling igjen.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- **Bluetooth**-funksjonen kan nytes ved bruk av mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.
- Når enheten ikke er tilkoblet, vises "READY" i skjermvinduet.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.
- Hvis du bytter til en annen funksjon etter tilkobling av en **Bluetooth**-enhet, vil **Bluetooth**-tilkoblingen frakobles. Du vil så gå tilbake til **Bluetooth**-funksjonen og **Bluetooth**-tilkoblingen tilkobles automatisk.

Kontrollerer den tilkoblede Bluetooth-enheten

Du kan kontrollere den tilkoblede **Bluetooth**-enheten via denne enheten: spill av, sett på pause, hopp over, volum.

! Merk

- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen vil muligens ikke støttes avhengig av **Bluetooth**-enheten eller noen TV-er som styres annerledes.

Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **⏻** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "OFF - BT LOCK" vises. Da kan du begrense **Bluetooth**-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **⏻** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "ON - BT LOCK" vises.

! Merk

Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir denne lydplanken slått på via Auto-Strøm-funksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å forhindre dette. (Side 29)

Ved bruk av BLUETOOTH App

! Merk

- Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "LG Sound Bar"-appen med denne enheten.
- Ytterligere datakostnader kan påløpe i henhold til ditt internettmiljø eller mobilplan.

Om LG Sound Bar App

"LG Sound Bar"-app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere gratis "LG Sound Bar"-appen.

Installer "LG Sound Bar"-appen på din blåttannhet

Det er 2 metoder å installere "LG Sound Bar" App på **Bluetooth**-enheten.

Installer "LG Sound Bar" App via QR-kode

1. Installer "LG Sound Bar"-appen via QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for installasjon.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "LG Sound Bar"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søkefeltet skriver du inn "LG Sound Bar" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "LG Sound Bar" for å starte nedlasting av appen.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver BLUETOOTH med LG Sound Bar-appen

"LG Sound Bar"-appen hjelper deg å koble din blåtannenhet til denne enheten.

1. Trykk på ikoner for "LG Sound Bar"-appen på skjermen for å åpne "LG Sound Bar"-appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift, trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.

! Merk

- "LG Sound Bar" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger,
 - Android O / S: Ver 5.0 (eller nyere)
- Hvis du bruker "LG Sound Bar"-appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "LG Sound Bar"-appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "LG Sound Bar" virker ikke på alle typer **Bluetooth**-enheter.
- Etter at du har koblet til "LG Sound Bar" app, kan musikken spilles fra enheten din. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten mens du bruker "LG Sound Bar"-appen, kan det hende "LG Sound Bar"-appen vil fungere unormalt.
- Når "LG Sound Bar"-appen fungerer unormalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "LG Sound Bar"-appen og deretter prøv å koble til igjen.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, eksisterer det noen forskjeller på "LG Sound Bar"-funksjonen.
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet, kan "LG Sound Bar"-appen brukes ved endring av funksjonen.
- Andre funksjoner som tilbys av "LG Sound Bar" app kan muligens ikke fungere, avhengig av avstanden mellom denne enheten og **Bluetooth**-enheten og trådløse forhold.

Feilsøking

Generelt

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheden fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. • Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	• Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. • Sjekk for strøbrudd. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	• Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. • Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. • Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd	• Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket. • Paring mellom enheten og høytalere blir frakoblet. Kople enheten og subwoofer sammen. (side 17)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	• Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. • Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	• Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. • Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TV-en din og slå av SIMPLINK. • Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller tradløs). • Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Enheden kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	• Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (side 33)

Symptomer	Årsak & Løsning
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. - Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Endre DRC-lydninnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]-tilstanden. - Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.
USB gjenkjennes ikke.	Formater USB-enheten og koble den til igjen. Når du formaterer USB-enheten, velger du det tilgjengelige filsystemet. (Side 25)

MERKNADER om trådløs bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	- Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. - Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. - Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth -enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller:	- Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. - Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. - Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. - Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. - Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

MERKNADER for å slippe Demo-modus

Symptomer	Årsak & Løsning
Kan ikke endre inngangskilden som BT (Bluetooth), HDMI osv. via F-knappen, og kun [DEMO]-indikatoren vises i frontskjermen.	Ta ut strømledningen og sett den inn igjen. Hvis dette ikke virker etter å ha satt volumet til 2, trykk og hold F-knappen (ca. 5 sekunder) på hovedenheten inntil skjermen viser den valgte funksjonen.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).	

Varemerker og lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
Digital Surround er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen,
Virtual:X, og DTS Virtual:X-logoen er registrerte
varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA
og/eller i andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter
forbeholdes.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av **Bluetooth** SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.



Begrepeene HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-
logoene er varemerker eller registrerte varemerker
som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettbasert standby : 1,0 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter	• Modell : DA-50F25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V $\equiv$ 2 A
	• Modell : MS-Z2000R250-050D0-P • Produsent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgang : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 90 %
Buss-strømforsyning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Tilgjengelig digital inndata lydsamlingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk kontakt x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	400 W RMS
Foran	90 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Basshøytaleren	220 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs basshøytaler	
Strømkrav	Se hovedetikett på basshøytaler.
Strømforbruk	Se hovedetikett på basshøytaler.
Type	1-veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	220 W RMS
Maks. inngangseffekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

- Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Håndtering av høyttaleren

Ved sending/transport av høyttaleren

Vennligst ta vare på den originale emballasjen/innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra fabrikken, for maksimum beskyttelse.

Å holde utvendige overflater rene

- Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i kontakt med enheten over lengre tid.

Rengjøring av høyttaleren

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på høyttaleren.

