

BRUGERVEJLEDNING


Magic- Fjernbetjening

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til evt. senere brug.


AN-MR650A

TILBEHØR

Det viste billede af fjernbetjeningen kan være anderledes end det faktiske produkt.
(Afhængigt af landet)

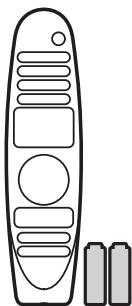

Magic-fjernbetjening og Alkaline-batterier (AA)

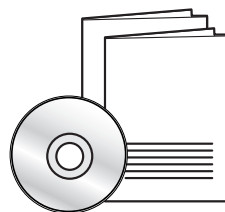


Brugervejledning

- Indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

BATTERI

1. Isætning af batterier

- Gennemlæs omhyggeligt denne vejledning.
- Tryk øverst på batteridækslet, skub det tilbage, og løft det, som vist på illustrationen til højre.
- Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte Alkaline-batterierne (1,5 V AA), så $\oplus$ og $\ominus$ -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Sørg for at pege fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på tv'et.
- Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge. Bland ikke gamle eller brugte batterier med nye. Luk batteridækslet omhyggeligt.
- Åbn batteridækslet for at finde mærket.

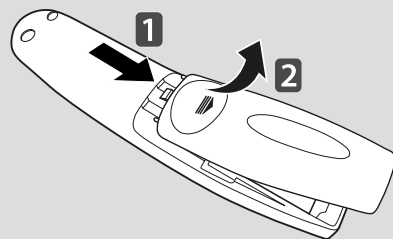


2. Forholdsregler

- Efter udskiftning af batteriet, skal du anvende fjernbetjeningen for parring i henhold til brugervejledningen.
- Hvis enheden ikke fungerer efter udskiftning af batteriet, skal du udføre parring igen i henhold til brugervejledningen.
- Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i længere tid ad gangen, anbefales det at fjerne batteriet fra enheden.
- Demonter ikke batteriet og udsæt dem ikke for varme.
- Undgå at tabe batteriet eller udsætte det for ekstreme stød, som i sidste ende kan forårsage skade på yderkabinettet.
- Læg ikke batteriet i vand.
- Der er fare for eksplosion hvis batteriet ikke indsættes korrekt.
- Bortskaf omhyggeligt brugte batterier.

BESKRIVELSE AF FJERNBETJENINGEN

- Det viste billede af fjernbetjeningen kan være anderledes end det faktiske produkt.
- Rækkefølgen af beskrivelsen kan afvige fra det faktiske produkt.
- Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller eller regioner.

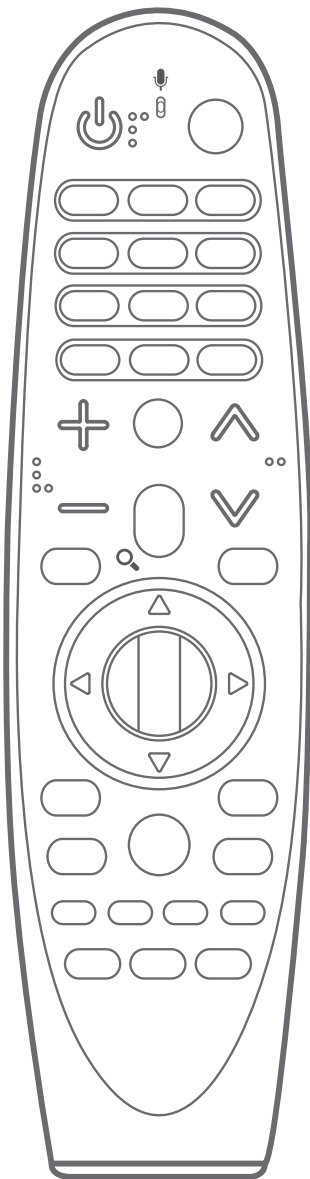

(TÆND/SLUK)

Tænder eller slukker for tv'et.

STB PWR / 機上盒電源

Du kan slå din set-top-boks til eller fra ved at tilføje set-top-boksen til universalfjernbetjeningen til dit tv.

Talknapper

Indtaster tal.

Knapper med bogstaver

Indtaster bogstaver.

(Mellemrum)

Indtaster et tomt mellemrum på skærmens tastatur.

(TANKESTREG)

Indsætter en  (TANKESTREG) mellem tal, som f.eks. 2-1 og 2-2.

LIST / 節目列表

Åbner den gemte liste med kanaler og programmer.

DATA*

Tryk på denne knap for at aktivere BML-dataudsendelse.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Du kan få adgang til programmet eller Live TV ved hjælp af taltasterne svarende til funktionerne.

(Skærmfjernbetjening)

Viser skærmfjernbetjeningen.

- Åbner menuen Universalfjernbetjening i visse områder.

AD*/ SAP*

Og holde den nede, aktiveres funktionen video-/lydbeskrivelse.

- Funktionen SAP (Secondary Audio Program - 'Sekundær lyd') kan også aktiveres ved at trykke på knappen **SAP***. (Gældende for Nordamerika)

+ VOL / / 音量 -


Justerer lydstyrkeniveauet.

(LYDLØS)

Slår alle lyde fra.

CH / P / 頻道

Ruller gennem de gemte kanaler eller programmer.

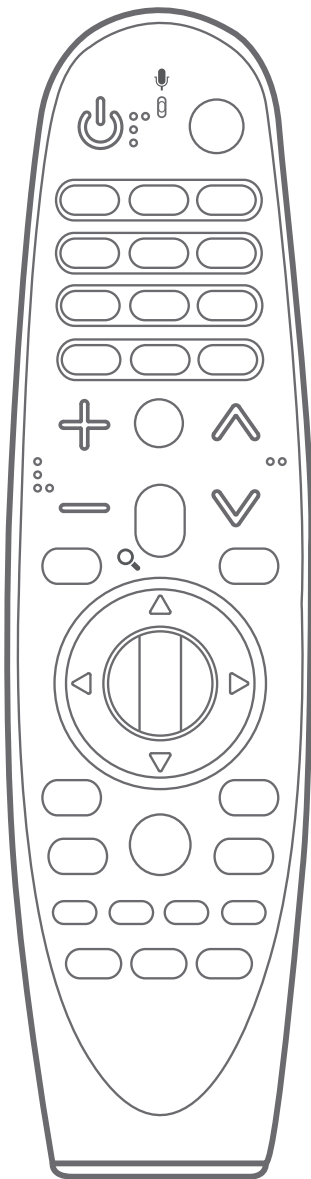

(Stemmegenkendelse)

Der kræves netværksforbindelse for at anvende funktionen Stemmegenkendelse.

1. Tryk på knappen Stemmegenkendelse.
2. Tal, når stemmevisningsvinduet vises til på tv-skærmen.

(SØG)*

Søg efter indhold som f.eks. tv-programmer, film og andre videoer, eller foretage en websøgning ved at indtaste dine søgeord i søgefeltet.

(HJEM)

Åbner startmenuen.

RECENTS*/最近紀錄*

Viser historikken.

STB MENU

Viser startmenu til set-top-boksen. (Når du ikke bruger en set-top-boks: displayet skifter til skærmen for set-top-boksen).

Hjul (OK)

Tryk ned på midten af knappen  Hjul (OK) for at vælge en menu.

Du kan skifte kanaler eller programmer ved hjælp af knappen  Hjul (OK).

(op/ned/venstre/højre)

Tryk på knappen op, ned, venstre eller højre for at rulle i menuen.

Hvis du trykker på knapperne , mens markøren er i brug, forsvinder markøren fra skærmen, hvorefter Magic-fjernbetjeningen vil fungere som en almindelig fjernbetjening.


Du kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste Magic-fjernbetjeningen mod venstre og højre.

BACK / 退回

Vender tilbage til den forrige skærm.

EXIT*/離開*

Rydder visninger på skærmen og vender tilbage til Seneste medievisning.

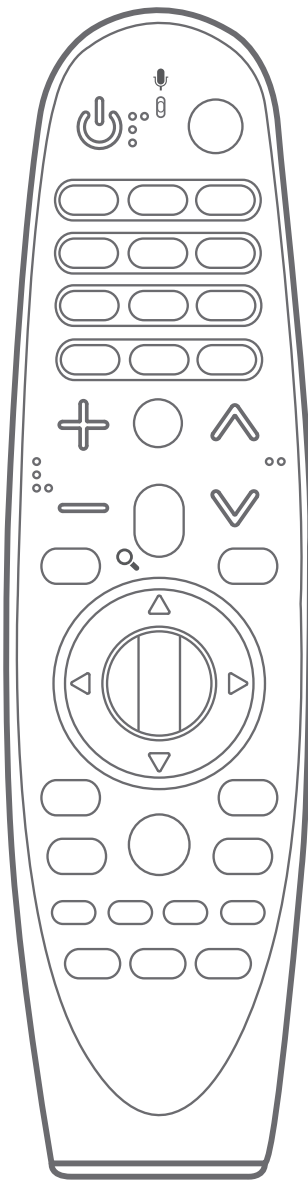

GUIDE / 節目導覽

Viser guide med kanaler eller programmer.

CAPTION

Aktivere eller deaktivere undertekster.

⏮ (INDGANG)

Ændrer indgangskilden.

- Hvis du trykker og holder knappen ⏮ (INDGANG) nede, vises alle listerne over eksterne indgange.

Streamingtjenesteknapper

Opretter forbindelse til videostreamingtjenesten.

⚙ (H. Indstillinger)

Åbner Hurtigindstillinger.

- Hvis du trykker og holder knappen ⚙ (H. Indstillinger) nede, vises menuen **Alle indstillinger**.

Farvede knapper

Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.

Kontrolknapper (▶, ⏮)

Kontrollerer medieindhold.

TEXT / T.OPT (Knapper til TEKST-TV)

Disse knapper bruges til tekst-tv.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Leverer indhold, der er relateret til det program, du ser i øjeblikket.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Ved at zoome ind på det valgte område, kan du få det vist i fuld skærm.


FOCUS* / 畫面放大*

Du kan zoome ind på området, som fjernbetjeningen er rettet mod.

* Du bruger knappen ved at trykke, og holde den nede i mere end 3 sekunder.

BRUG AF


1. Sådan registrere du og fjerner registrering af Magic-Remoten

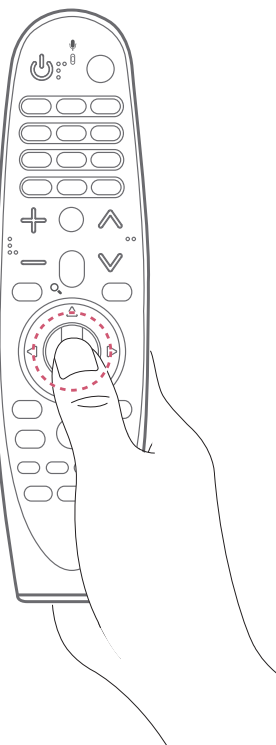

Sådan registrer du Magic-fjernbetjeningen

Før du kan bruge Magic-fjernbetjeningen, skal du parre den med dit tv.

1. Indsæt batterier i Magic-fjernbetjeningen, og tænd for tv'et.
 2. Peg Magic-fjernbetjeningen mod tv'et, og tryk på  Hjul (OK) på fjernbetjeningen.
- Hvis Magic-fjernbetjeningen ikke registreres på tv'et, skal du prøve igen efter at have slukket for tv'et og tændt for det igen.


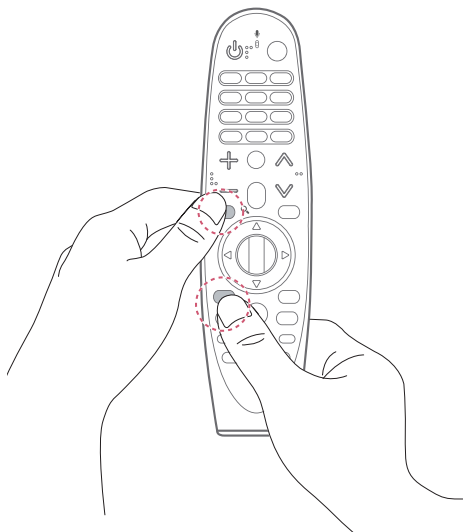


Sådan fjerner du registrering af Magic-fjernbetjeningen

Hold knapperne  (HJEM) og BACK / 返回 nede samtidig i fem sekunder for at afbryde parringen af Magic-fjernbetjeningen og tv'et.

- Tryk på knappen **GUIDE / 節目導覽** og hold den nede for at annullere og genregistrere Magic-fjernbetjening samtidigt. (På visse tv-modeller skal du bruge CAPTION-knappen).

2. Sådan bruges den

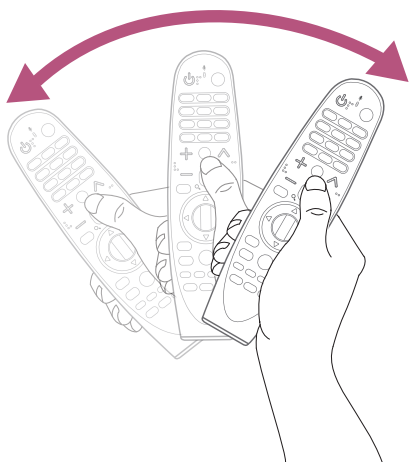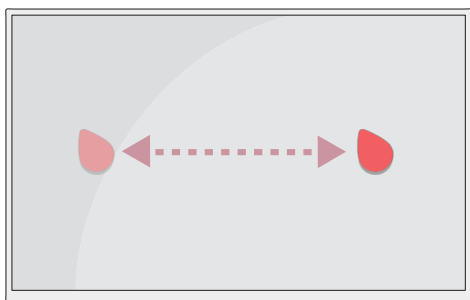

- Ryst Magic-fjernbetjeningen let mod højre og venstre, eller tryk på knapperne (HJEM), (INDGANG), (H. Indstillinger) for at få markøren vist på skærmen. (På visse tv-modeller vises markøren, når du drejer knappen Hjul (OK).)
- Hvis markøren ikke har været i brug i et vist tidsrum, eller Magic-fjernbetjeningen er placeret på en plan overflade, forsvinder markøren.
- Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille markøren ved at flytte den til kanten af skærmen.
- Magic-fjernbetjeningen opbruger batterierne hurtigere end en almindelig fjernbetjening pga. de ekstra funktioner.

FORHOLDSREGLER

- Brug fjernbetjeningen inden for den angivne afstand (inden for 10 meter).
Der kan opstå kommunikationsfejl, når du bruger enheden uden for dækningsområdet, eller hvis der er forhindringer i dækningsområdet.
- Der kan opstå kommunikationsfejl afhængigt af tilbehøret.
Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-netværk bruger det samme frekvensområde (2,4 GHz) som Magic-fjernbetjeningen. Det kan resultere i kommunikationsfejl.
- Magic-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis en trådløs router (AP) befinder sig på en afstand indenfor en meter af tv'et. Den trådløse router bør placeres mere end en meter væk fra tv'et.
- Adskil ikke batterierne, og udsæt dem ikke for varme.
- Undgå at tabe batteriet. Undgå, at batteriet udsættes for voldsomme stød.
- Hvis batterierne indsættes i den forkerte retning, kan det resultere i en eksplosion.

SPECIFIKATIONER

KATEGORIER	DETALJER
Modelnummer	AN-MR650A
Frekvensområde	2,400 GHz til 2,4835 GHz
Udgangseffekt (maks.)	4 dBm
Kanal	40 kanaler
Modtagelsesfølsomhed	-94,5 dBm
Mål (mm)	Bredde 48,3 x Længde 183,5 x Tykkelse 33,7 (tolerance på ± 1 mm)
Vægt	101,7 g $\pm$ 8 g (uden batteri)
Strømkilde	AA 1,5 V, 2 alkaline-batterier anvendes
Strømforbrug	300 mW
Interval for driftstemperatur	0 °C til 60 °C

