

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Mini Hi-Fi Sistēma

LATVIEŠU

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei. Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet <http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS
CJ45




www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas



Priekšējais panelis

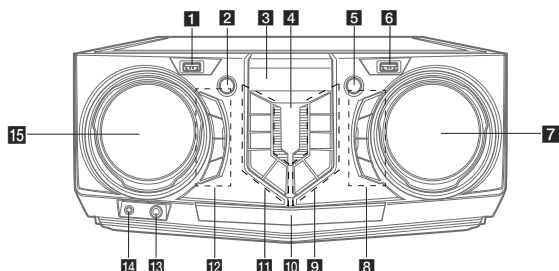

1 USB 1 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

2 (Gaidstāve)
Ieslēdz un izslēdz ierīci.

3 Ekrāna logs

4 (Attālais sensors)

5 **WIRELESS LINK**
- Režīmā WIRELESS PARTY LINK izvēlas MASTER vai SLAVE.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.

6 USB 2 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

7 **VOLUME**
Noregulē skaļruņa skaļumu.

8 **MIC** (mikrofons) +/-
Pielāgo mikrofona skaļumu.

VOICE CANCELLER

Jūs varat izmantot šo funkciju, atskaņojot mūziku – samazināt izpildītāja balss skaļumu dažādos avotos.

ECHO

Izvēlas režīmu ECHO.

9 **F** (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.

>|| (Atskaņot/pauzēt)
- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

>>>I (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

KEY CHANGER (# / b)

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

10 Diska nodalījums

11 **USB REC / DEMO**
- Veic ierakstu uz USB.
- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet **USB REC / DEMO**, aktivizēsies DEMO režīms.

(Apturēt) / RDS

- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- Radio datu sistēma

I<< (Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

△ (Atvērt/aizvērt)

Atver un aizver diska nodalījumu.

AUTO DJ

Atlasa AUTO DJ režīmu.

12 **SOUND EFFECT**
Izvēlas skaņu efektus.

REGION EQ / BASS BLAST

- Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
- Spiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

SEARCH

Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.

OK

Meklējot failu, atlasa mapi.


13 **MIC** (mikrofona) ligzda

14 **PORT.** (portatīvās ierīces) **IN** ligzda

15 **SEARCH**


- Meklē mapi vai failu.
- Griežas pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretēji tam, regulējot SOUND EFFECT, REGION EQ režīmu.

Aizmugures panelis

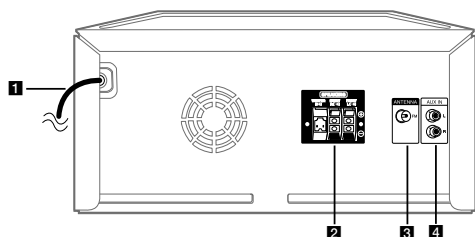

- 1** Barošanas vads
- 2** **SPEAKERS** savienotājvads/spailes
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Papildu ierīces pievienošanai.

Skaļruņu pievienošana

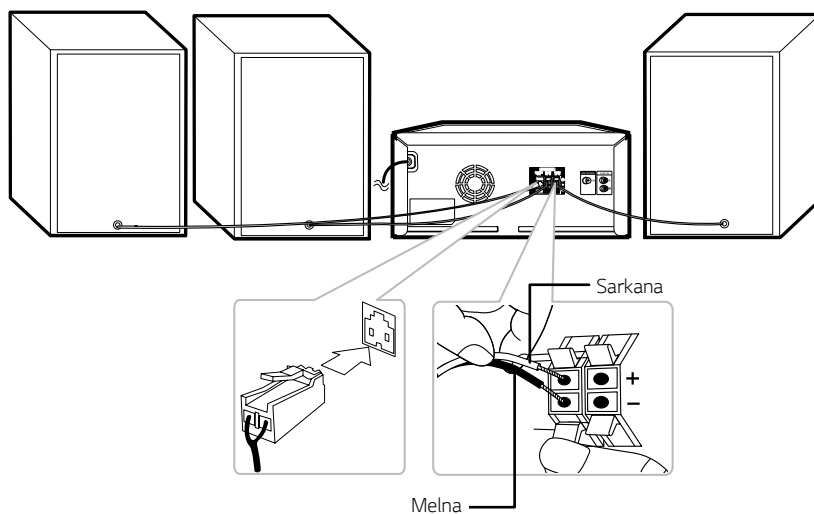

Kontrollera lietojumprogramma



Lejupielādējiet "**Music Flow Bluetooth**"
lietojumprogrammu savā ierīcē. (Tikai Android ierīcēm)

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē
lietošanas rokasgrāmatu: <http://www.lg.com>

Papildinformācija

Specifikācijas


Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 350 mm x 163 mm x 251 mm
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	720 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Baterijas nomaiņa

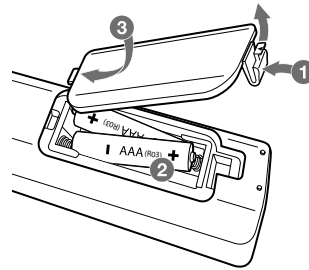

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecinā, ka MINI HI-FI SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēroībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm