



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Przenośny głośnik Bluetooth


Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.

MODEL

XG8T

Skrócona instrukcja użytkowania przenośnego głośnika Bluetooth

Podłączenie i korzystanie z głośnika

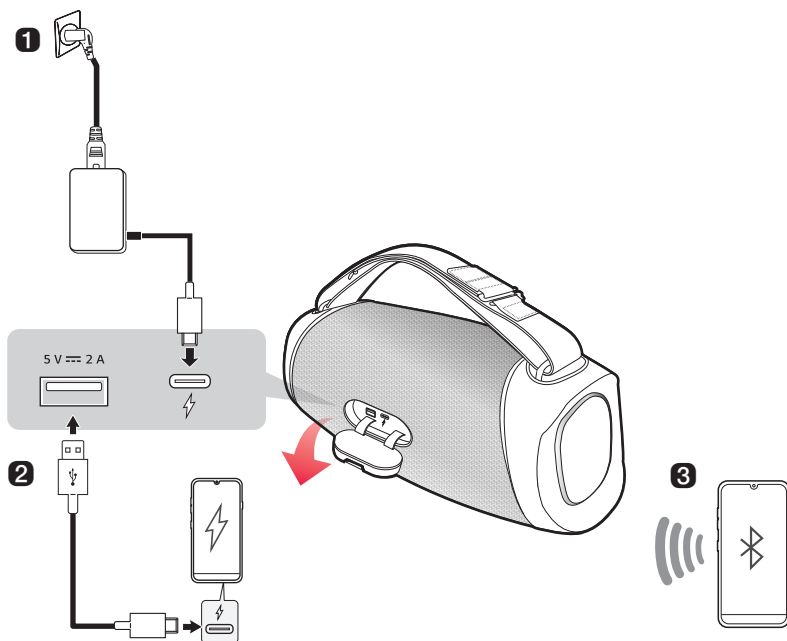

-
- 1** Przed przystąpieniem do użytkowania naładuj głośnik – otwórz tylną pokrywę i podłącz głośnik do zasilacza sieciowego.
-

2 Ładowanie smartfona (→ Patrz „Ładowanie smartfona” na stronie 28).

- 1 Podłącz głośnik do zasilacza sieciowego. Jeśli zasilacz nie jest podłączony, naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć.
- 2 Podłącz smartfon do gniazda **DC OUT (5 V --- 2 A)** za pomocą kabla USB. Rozpocznie się ładowanie smartfona.

3 Podłącz głośnik do smartfona przez Bluetooth (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).

- 1 Naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć. Zacznie migać dioda **Bluetooth**.
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**  na smartfonie i wybierz **Bluetooth**. Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wyt.  > **Wł.** )
- 3 Na liście urządzeń smartfona znajdź urządzenie „LG-XG8T (XX)” i połącz się z nim. Gdy zostanie nawiązane połączenie między smartfonem a urządzeniem przy użyciu funkcji **Bluetooth**, zaświeci się dioda **Bluetooth**.
- 4 Odtwórz wybraną muzykę na smartfonie.

4 Łączenie z aplikacją LG XBOOM (→ Patrz „Instalowanie aplikacji”, „Korzystanie z funkcji Wireless Party Link” na stronie 21, 23).

- 1 Znajdź **aplikację LG XBOOM** w sklepie Google Play lub App Store i zainstaluj ją w smartfonie.
- 2 Uruchom **aplikację LG XBOOM** i korzystaj z innych funkcji. (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting itd.)

Skrócona instrukcja użytkowania przenośnego głośnika Bluetooth

- 2 Podłączenie i korzystanie z głośnika

Elementy urządzenia

- 5 Przód
- 7 Tył
- 8 Przenoszenie urządzenia

Ładowanie

- 12 Ładowanie akumulatora
- 13 Sprawdzanie stanu akumulatora

Łączenie przy użyciu funkcji Bluetooth

- 15 Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth
- 18 Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth do głośnika
- 19 Prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym
- 20 Korzystanie z poleceń głosowych

Łączenie z aplikacją LG XBOOM

- 21 Instalowanie aplikacji
- 23 Korzystanie z funkcji Wireless Party Link

Funkcje dodatkowe

- 27 Ustawianie efektów dźwiękowych
- 28 Ładowanie smartfona
- 30 Resetowanie głośnika
- 30 Resetowanie połączenia Bluetooth
- 31 Korzystanie z automatycznego sterowania zasilaniem
- 32 Korzystanie w funkcji Auto power - on.
- 32 Funkcja informacji głosowych

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- 33 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
- 36 Zapobieganie niewłaściwemu użyciu produktu

Zanim zgłosisz usterkę urządzenia


- 40 Rozwiązywanie problemów

Dodatek

- 41 Dane techniczne
- 42 Zarejestrowane znaki towarowe i licencje
- 43 Przenoszenie urządzenia

Elementy urządzenia

Przód

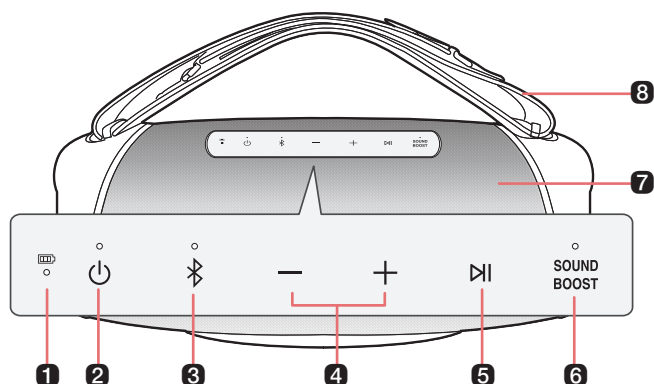

1 Dioda akumulatora

Sprawdź poziom naładowania i stan akumulatora. (→ Patrz „Sprawdzanie stanu akumulatora” na stronie 13).

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** (🔌) przez 2 sekundy, aby sprawdzić poziom akumulatora, gdy głośnik jest włączony.

2 Zasilanie (🔌)

Włącza albo wyłącza urządzenie.

Dioda zasilania

Wskazuje stan zasilania.

3 Bluetooth (📶)

Umożliwia zmianę ustawień **Bluetooth**.

- Podłączanie kolejnego dodatkowego smartfona: Naciśnij przycisk. (→ Patrz „Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth do głośnika” na stronie 18).
- Resetowanie połączenia **Bluetooth**: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekundy. (→ Patrz „Resetowanie połączenia Bluetooth” na stronie 30).

Dioda Bluetooth

Wskazuje stan połączenia **Bluetooth**.

- ✳️ : Miga na biało / Gotowość na podłączenie urządzenia **Bluetooth**.
- 📶 : Świeci na biało / Połączono z urządzeniem **Bluetooth**.

4 Głośność (🔊)

Reguluje głośność głośnika.

5 Odtwórz/Pauza

W trybie połączenia **Bluetooth** ten przycisk umożliwia obsługę urządzenia **Bluetooth**.

- Odtwarzanie/pauza: Naciśnij przycisk.
- Przejście do następnego utworu: Naciśnij przycisk szybko dwukrotnie.
- Przejście do poprzedniego utworu: Naciśnij przycisk szybko trzykrotnie.
- Korzystanie z funkcji głośnomówiącej: Naciśnij ten przycisk w trybie **Bluetooth**, gdy otrzymasz połączenie z urządzenia podłączonego przez **Bluetooth**. (→ Patrz „Prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym” na stronie 19)
- Korzystanie z poleceń głosowych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy. (→ Patrz „Korzystanie z poleceń głosowych” na stronie 20)

6 SOUND BOOST

Zmiana efektu dźwiękowego. (→ Patrz „Ustawianie efektów dźwiękowych” na stronie 27)

Dioda SOUND BOOST


Umożliwia sprawdzenie wybranego efektu dźwiękowego.

7 Mikrofon

Gdy głośnik jest połączony przez **Bluetooth**, można korzystać z poleceń głosowych i funkcji głośnomówiącej.

8 Pasek

Do produktu można przymocować lub odłączyć dołączony pasek. (→ Patrz „Przenoszenie urządzenia” na stronie 8)

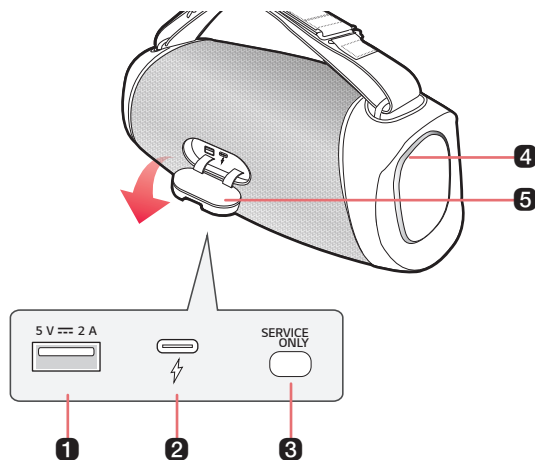

1 DC OUT (5 V $\equiv$ 2 A)

Umożliwia ładowanie smartfona.

2 (DC IN)

Podłącz przewód USB (typu C), aby naładować akumulator głośnika.

3 SERVICE ONLY (tylko serwis)

Tylko do celów serwisowych

4 Dioda oświetlenia bocznego

W **aplikacji LG XBOOM** można zmienić efekt oświetlenia bocznego oraz je włączyć lub wyłączyć.

5 Tylna pokrywa

Po zakończeniu użytkowania należy całkowicie zamknąć tylną pokrywę.

- Stopień ochrony IP: IP67
- Ciąła stałe: Urządzenie jest pyłoszczelne.
- Płyny: Ochrona w przypadku zanurzenia w wodzie na głębokość 1 metra.


UWAGA

Uważaj, aby nie upuścić głośnika. Wstrząs mechaniczny może spowodować osłabienie wodo- i pyłoszczelności.


Przenoszenie urządzenia

Na ramieniu


- 1** Zdejmij haczyk przymocowany do dołączonego paska w kierunku pokazanym na rysunku.

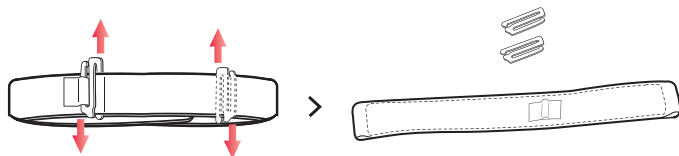

- 2** Umieść głośnik przodem, jak pokazano na rysunku, i włóż oba paski wyściełaną częścią do dołu.

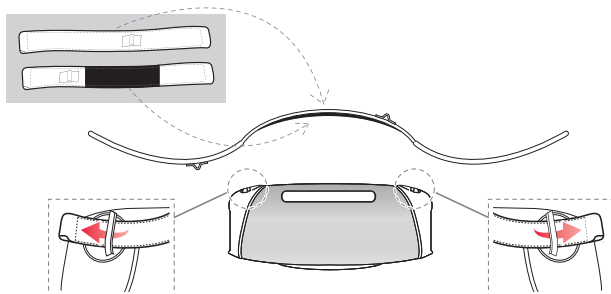


- 3** Włóż długą część haczyka w końce obu pasków, jak pokazano na rysunku.

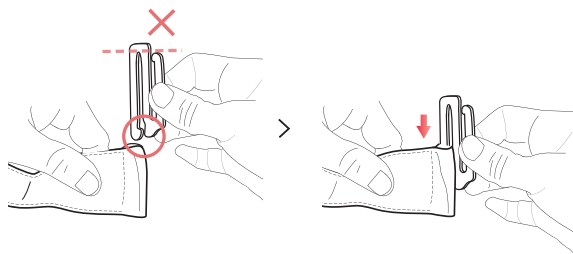


⚠ UWAGA

W przypadku włożenia krótszej części haczyka istnieje ryzyko, że zostanie on oddzielony od paska.

- 4** Po zapięciu haczyków na obu końcach paska, pociągnij środkową część paska do góry.

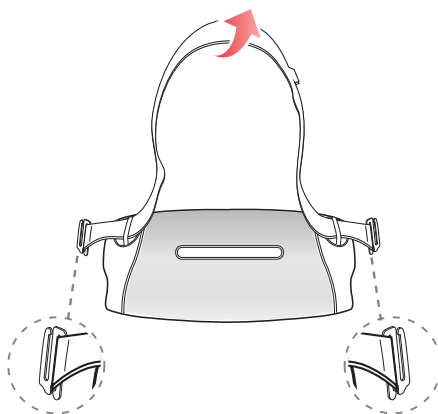


- 5** Można go nosić na ramieniu.

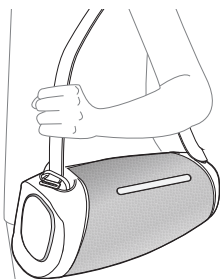


Do noszenia w ręce


- 1** Zdejmij haczyk przymocowany do dotążonego paska w kierunku pokazanym na rysunku.

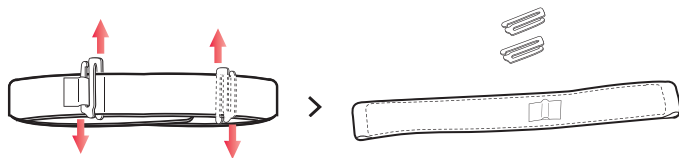

- 2** Umieść głośnik przodem, jak pokazano na rysunku, i włóż oba paski wyściełaną częścią do dołu.

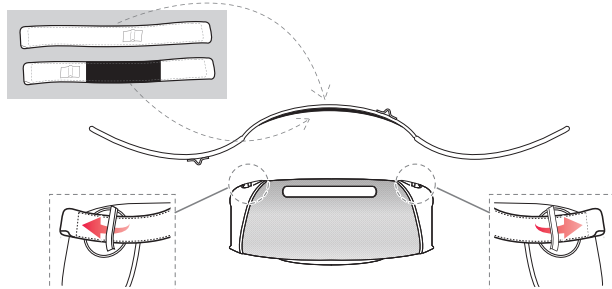

- 3** Włóż długą część haczyka w końce obu pasków, jak pokazano na rysunku.

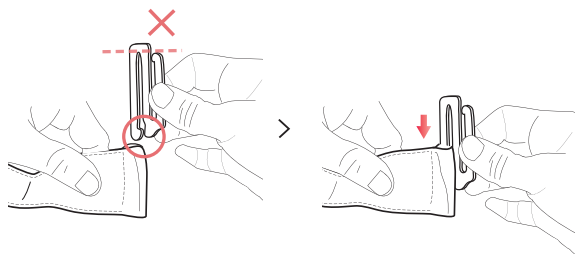


⚠ UWAGA

W przypadku włożenia krótszej części haczyka istnieje ryzyko, że zostanie on oddzielony od paska.


- 4** Przy założonych haczykach na obu końcach paska pociągnij oba końce paska, aby je spłaszczyć.



- 5** Po skierowaniu paska w kierunku pokazanym na rysunku, zaczep każdy z haczyków.

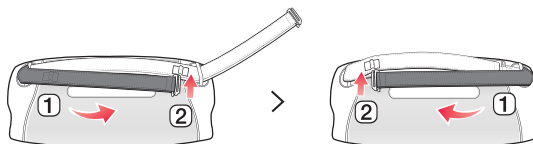

- 6** Po zakończeniu zapinania haczyków można głośnik można łatwo przenosić i używać.

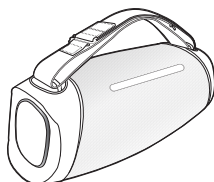


Ładowanie

Ładowanie akumulatora

Głośnik posiada wbudowany akumulator. Przed rozpoczęciem użytkowania należy w odpowiednim stopniu naładować akumulator.

- 1 Otwórz tylną pokrywę i podłącz przewód USB do gniazda ⚡ (DC IN) głośnika.
- 2 Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.
- 3 Podłącz kabel zasilający podłączony do zasilacza sieciowego do gniazdzka.

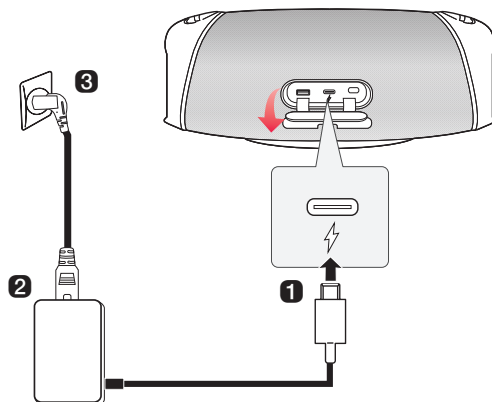

✓ Uwaga

- Pełne naładowanie głośnika trwa około 3 godzin. Czas ładowania może być różny w zależności od stanu akumulatora i stanu działania głośnika.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora głośnik może być używany przez około 15 godzin.
 - Przy założeniu 50% głośności, bez oświetlenia i ze standardową korektą EQ. (Wynik testu wewnętrzznego). Rzeczywisty czas użytkowania może być inny.

⚠ UWAGA

- Upewnij się, że używany jest dostarczony zasilacz sieciowy. Korzystanie z innego zasilacza sieciowego może prowadzić do awarii, dłuższego ładowania albo zaprószenia ognia.
- Należy używać zasilacza USB PD o napięciu 20 V, natężeniu 3 A (60 W) lub wyższym.
- Niektóre wieloportowe adaptory USB PD mogą nie zapewniać wystarczającej mocy dla każdego portu.
- Jeśli ładowanie nie następuje, należy sprawdzić specyfikację zasilacza.
- Użyj adaptera zalecanego przez firmę LG (patrz strona www.lg.com).

Sprawdzanie stanu akumulatora

Stan naładowania

Po rozpoczęciu ładowania dioda akumulatora wskazuje stan naładowania.

Dioda	Stan diody / Stan akumulatora
	Zielona. / Ładowanie zakończone.
	Czerwona. / Ładowanie trwa.

✓ Uwaga

- Odtwarzanie utworów podczas ładowania może wydłużyć czas ładowania.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora głośnika przy wyłączonym zasilaniu dioda akumulatora zaświeci się na zielono na 15 sekund, po czym zgaśnie.

⚠ UWAGA

Baterię należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 °C do 35 °C. W przypadku temperatury poza zakresem odpowiednim do ładowania baterii wskaźnik LED baterii miga na przemian na czerwono i żółto, a następnie ładowanie zostaje przerwane.

Stan zużycia

Po włączeniu głośnika albo naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **zasilania**  przez 2 sekundy, dioda akumulatora zapali się na 3 sekundy w zależności od stanu akumulatora.

Dioda	Stan diody / Stan akumulatora
	Zapala się na zielono. / Poziom naładowania akumulatora wynosi ponad 70%.
	Zapala się na żółto. / Poziom naładowania akumulatora wynosi pomiędzy 20 a 70%.
	Miga nieustannie na czerwono i emitowany jest jednorazowy dźwięk powiadomienia. / Poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 20% i akumulator wymaga naładowania.

✓ Uwaga

- Stanu akumulatora nie można sprawdzić podczas ładowania.

Łączenie przy użyciu funkcji Bluetooth

Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth

Można odtwarzać utwory albo korzystać z aplikacji muzycznej na urządzeniu z funkcją **Bluetooth** i cieszyć się dźwiękiem płynącym z głośnika.

Najpierw sprawdź następujące punkty.


- Specyfikacja funkcji **Bluetooth** głośnika jest następująca:
 - Wersja **Bluetooth**: 5.1
 - Kodowanie **Bluetooth**: SBC, AAC
- Głośnik obsługuje urządzenia **Bluetooth** takie jak smartfony i laptopy. Sposób łączenia urządzeń z głośnikiem może być różny w zależności od rodzaju i modelu urządzenia. Informacji o podłączaniu danego urządzenia należy szukać w jego podręczniku użytkownika.

Wybierz menu **[Bluetooth]** na ekranie **Ustawienia** w smartfonie. Metoda uzyskiwania dostępu do menu może różnić się w zależności od producenta i modelu smartfona.


1 Naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć. Zacznie migać dioda **Bluetooth**.



- 2 Na smartfonie dotknij przycisku **Ustawienia** (⚙️ / ⚙️) i wybierz opcję **Bluetooth**.

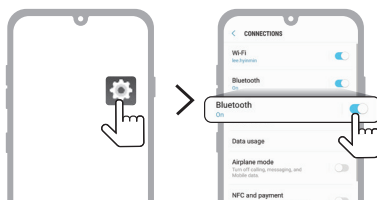

(Telefon z systemem Android)

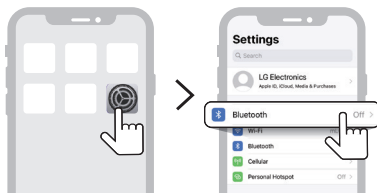

(iPhone)

- 3 Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wyt. > Wł.)


- 4 Na ekranie smartfona zostanie wyświetlona lista urządzeń dostępnych do połączenia. Odszukaj i dotknij „LG-XG8T (XX)”.




- 5 Gdy zostanie ustanowione połączenie **Bluetooth** pomiędzy głośnikiem a smartfonem, zapali się dioda **Bluetooth** i wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.



- 6 Jeśli na liście nie ma urządzenia „LG-XG8T (XX)”, dotknij ikony **Odśwież**  na telefonie z systemem Android lub uruchom ponownie funkcję **Bluetooth** na iPhone.

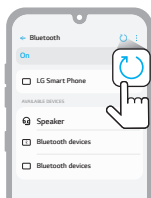


(Telefon z systemem Android)

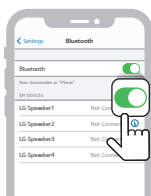

(iPhone)

- 7 Wybierz i odtwórz utwór na smartfonie.

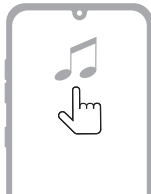

✓ Uwaga

- XX to dwie ostatnie cyfry adresu **Bluetooth**. Na przykład „LG-XG8T (08)”.
- Im bliżej głośnika znajduje się urządzenie **Bluetooth**, tym lepsze połączenie można uzyskać.
- Jeśli do głośnika nie jest podłączone żadne urządzenie **Bluetooth**, dioda **Bluetooth** miga. Podłącz urządzenie ponownie.
- W trakcie używania dostosuj głośność urządzenia **Bluetooth** do odpowiedniego poziomu.
- Podczas ładowania produktu w przypadku próby podłączenia do tego urządzenia za pomocą urządzenia **Bluetooth** z historią połączeń, urządzenie włączy się automatycznie i połączy z urządzeniem **Bluetooth**. Tę funkcję można kontrolować w **aplikacji LG XBOOM**. (→ Patrz „Korzystanie w funkcji Auto power - on.” na stronie 32.)


Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth do głośnika

Multiparowanie telefonów

- 1 Najpierw podłącz do głośnika jedno urządzenie **Bluetooth**. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).
- 2 Po podłączeniu urządzenia **Bluetooth** i głośnika naciśnij przycisk **Bluetooth** . Dioda **Bluetooth** zamiga i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Głośnik przejdzie w tryb multiparowania telefonów.



- 3 W ciągu 1 minuty podłącz do głośnika inne urządzenie **Bluetooth**. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).

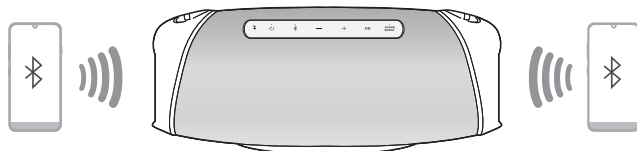

- 4 Po połączeniu obu urządzeń **Bluetooth** z głośnikiem zaświeci się dioda **Bluetooth**.



✓ Uwaga

- Głośnik umożliwia jednocześnie podłączenie maksymalnie dwóch urządzeń **Bluetooth**.
- W przypadku jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń **Bluetooth** głośnik odtwarza dźwięk tylko z jednego z nich. Aby odtworzyć dźwięk z drugiego urządzenia, należy zatrzymać odtwarzanie z pierwszego.
- W przypadku wyłączenia głośnika i ponownego włączenia podczas połączenia z dwoma urządzeniami **Bluetooth** połączenie zostanie nawiązane tylko z urządzeniem, które zostało podłączone jako drugie.

Prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym

- 1 Połącz urządzenie smart z głośnikiem. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).
- 2 W celu korzystania z trybu głośnomówiącego dostępne są funkcje opisane w tabeli poniżej.



Funkcja	Sposób obsługi
Odbieranie połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk Odtwórz/Pauza
Kończenie połączenia telefonicznego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwórz/Pauza przez około 2 sekundy.
Odrzucanie połączenia przychodzącego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwórz/Pauza przez około 2 sekundy.
Wyciszenie głosu podczas połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk Odtwórz/Pauza .

✓ Uwaga

- W trakcie korzystania z tej funkcji wyłączona jest funkcja poleceń głosowych.
- Jeśli oba smartfony podłączone za pomocą funkcji multiparowania telefonów będą używane do rozmów telefonicznych, tryb głośnomówiący może nie działać poprawnie.
- Miganie diody **SOUND BOOST** w trakcie połączenia telefonicznego wskazuje, że głos jest wyciszony. Aby anulować wyciszenie, naciśnij przycisk **Odtwórz/Pauza** .

Korzystanie z poleceń głosowych

Można włączyć asystenta Google albo Siri w smartfonie i wydawać polecenia głosowe przez mikrofon głośnika.


Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Użyj urządzenia smart wyposażonego w funkcję poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie działać w zależności od urządzenia **Bluetooth**.

- 1 Podłącz smartfon do głośnika przy użyciu funkcji **Bluetooth**. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Odtwórz/Pauza**  przez około 2 sekundy.



- 3 Wypowiedz polecenie głosowe do asystenta Google albo Siri w pobliżu mikrofonu głośnika.

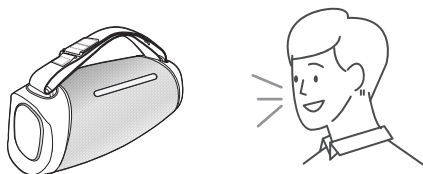

✓ Uwaga

- W trakcie korzystania z trybu głośnomówiącego ta funkcja jest wyłączona.
- Jeśli na smartfonie przekroczony zostanie limit czasu na polecenie głosowe, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.
- Zgodnie z polityką firmy Google w niektórych krajach urządzenia z systemem Android mogą nie obsługiwać tej funkcji.
- Jeśli funkcja poleceń głosowych nie działa, sprawdź smartfon.

Łączenie z aplikacją LG XBOOM

I Instalowanie aplikacji

Aplikacja LG XBOOM umożliwia korzystanie z różnych funkcji głośnika.

Aby zainstalować **aplikację LG XBOOM**, zeskanuj kod QR przy użyciu odpowiedniej aplikacji lub zainstaluj aplikację **LG XBOOM** ze sklepu Google Play lub App Store.

Najpierw sprawdź następujące punkty.

- **Aplikacja LG XBOOM** dostępna jest w niżej wymienionych wersjach.
 - System operacyjny Android: Wersja 6.0 lub nowsza
 - System operacyjny iOS: Wersja 12.0 lub nowsza
 - Minimalne obsługiwane wersje dla poszczególnych systemów operacyjnych mogą się w przyszłości zmieniać.

Pobieranie za pomocą kodu QR

- 1 Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji do skanowania kodów QR.
- 2 Nastąpi przekierowanie do strony, z której można pobrać **aplikację LG XBOOM**. Dotknij aplikacji, aby ją zainstalować.



(Telefon z systemem Android)




(iPhone)

Pobieranie ze sklepu Google Play lub App Store

- 1 Znajdź **aplikację LG XBOOM** w sklepie Google Play lub App Store i zainstaluj ją w smartfonie.



(Telefon z systemem Android™)

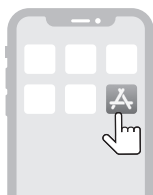

(iPhone)

- 2 Podłącz smartfon do głośnika przy użyciu funkcji **Bluetooth**. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).
- 3 Otwórz **aplikację LG XBOOM** zainstalowaną na smartfonie.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez **aplikację LG XBOOM**. Wyraż zgodę na warunki usługi, informacje zawarte w oknach z powiadomieniami, ustawienia dostępu itd.
- 5 Zaczynaj korzystać z różnych funkcji w **aplikacji LG XBOOM**.

✓ Uwaga

- Metoda uzyskiwania dostępu do menu może różnić się w zależności od producenta smartfona i systemu operacyjnego.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.

Korzystanie z funkcji Wireless Party Link

Funkcja Wireless Party Link w **aplikacji LG XBOOM** umożliwia połączenie ze sobą kilku głośników. Dostępne są dwa sposoby korzystania z funkcji Wireless Party Link: tryb podwójny i tryb Multi.

Tryb podwójny

Tryb podwójny funkcji Wireless Party Link umożliwia odtwarzanie dźwięku stereo z dwóch takich samych głośników.

Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Wymagane są dwa takie same głośniki. (Np. XG8T i XG8T)

- 1 Najpierw połącz głośnik ze smartfonem. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).
- 2 Dotknij opcji Wireless Party Link w **aplikacji LG XBOOM**.
- 3 Dotknij opcji Tryb podwójny i podłącz drugi głośnik, postępując zgodnie z instrukcjami.
- 4 Diody na głośnikach zasygnalizują tryb podwójny.
 - Główny głośnik: dioda **Bluetooth** zaświeci się i zostanie odtworzony dźwięk z lewego kanału.
 - Dodatkowy głośnik: dioda **Bluetooth** zgaśnie i zostanie odtworzony dźwięk z prawego kanału.



(Główny głośnik)



(Dodatkowy głośnik)

Podłączanie do telewizora w trybie Podwójnym

- 1 Postępuj zgodnie ze wspomnianymi wcześniej instrukcjami w celu podłączenia dwóch głośników w trybie Podwójnym. (→ Patrz „Tryb podwójny” na stronie 23).
- 2 Naciśnij przycisk **Bluetooth**  na głośniku głównym. Następnie dioda **Bluetooth** będzie migać przez 60 sekund.
- 3 W ustawieniach telewizora znajdź i wybierz główny głośnik w ciągu 60 sekund. Można słuchać dźwięku z telewizora z dwóch głośników.

✓ Uwaga

- W przypadku korzystania trybu Podwójnego z telewizorem nie można sterować głośnikami za pomocą **aplikacji LG XBOOM**.

Tryb Multi

Tryb Multi funkcji Wireless Party Link umożliwia odtwarzanie mocniejszego dźwięku przy użyciu kilku głośników.

Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Można połączyć kilka głośników LG z funkcją Bluetooth. (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q i X03Q)

- 1 Najpierw połącz głośnik ze smartfonem. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).
- 2 Dotknij opcji Wireless Party Link w **aplikacji LG XBOOM**.
- 3 Dotknij opcji Tryb Multi i włącz tę funkcję.
- 4 Wyszukaj głośniki znajdujące się w pobliżu i wybierz te, które chcesz podłączyć.
- 5 Diody na głośnikach zasygnalizują tryb Multi.
 - Główny głośnik: dioda **Bluetooth** zaświeci się i z głośnika zostanie odtworzony dźwięk.
 - Pozostałe głośniki: dioda **Bluetooth** zgaśnie i z głośników zostanie odtworzony dźwięk zsynchronizowany z głównym głośnikiem.



(Główny głośnik)



(Dodatkowy głośnik)

✓ Uwaga

- Głośnik główny łączy się tylko z jednym urządzeniem **Bluetooth**.
 - Gdy podłączonych jest więcej niż jeden głośnik w trybie podwójnym/Multi, multiparowanie telefonów nie jest obsługiwane.
 - Po wyłączeniu i ponownym włączeniu głośników nie połączą się one automatycznie.
 - Do rozmów telefonicznych i wydawania poleceń głosowych można używać tylko głównego głośnika.
 - Aby zmienić podłączone urządzenie **Bluetooth** w trybie Dual/Multi, naciśnij przycisk **Bluetooth** . Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy i dioda **Bluetooth** zacznie migać, podłącz głośnik dożądanego urządzenia **Bluetooth**.
 - Zachowaj możliwie jak najmniejszą odległość między głośnikami.
 - W zależności od środowiska sieciowego ta funkcja może nie działać prawidłowo.
 - Obraz na takim urządzeniu jak telewizor i dźwięk odtwarzany z głośnika mogą nie być zsynchronizowane.
 - W przypadku połączenia kilku głośników w trybie Multi powiązanie głośności i funkcji EQ pomiędzy głośnikiem głównym a pozostałymi głośnikami nie jest dostępne.
 - W przypadku podłączenia w trybie Podwójnym/Multi w celu emitowania wielu kolorów kolor trybu imprezy nie zmienia się tak samo jak w podłączonym urządzeniu.
-

Współpraca pomiędzy różnymi głośnikami

Ten głośnik współpracuje z innymi głośnikami LG **Bluetooth** np. z serii XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q i X03Q.

Tryb podwójny	Ten sam model (np. XG8T/XG8T) Główny/dodatkowy
Głośność	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Tryb Multi	Ta sama seria (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q) Główny/dodatkowy
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Tryb Multi	Inna seria (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) Główny/dodatkowy
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	0

Funkcje dodatkowe

| Ustawianie efektów dźwiękowych

Przy użyciu przycisku **SOUND BOOST**  możesz wybrać żądany efekt dźwiękowy.



Dioda LED (○ Wyt. / ● Wł.)	Funkcja / Opis
 SOUND BOOST	Standard / Umożliwia odtwarzanie zrównoważonego, naturalnie brzmiącego dźwięk HiFi.
 SOUND BOOST	SOUND BOOST / Umożliwia odtwarzanie mocnego dźwięku o szerokim polu akustycznym.

✓ Uwaga

- Ze względu na precyzyjnie dopasowany dźwięk dla zapewnienia optymalnych doznań różnica pomiędzy trybami efektu dźwiękowego może być bardzo mała.


Ładowanie smartfona

Korzystając z przewodu USB, można naładować smartfon jak zapasowy akumulator głośnika.


Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Metoda ładowania smartfona różni się w zależności od urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi smartfona.


- 1** Otwórz tylną pokrywę głośnika i podłącz smartfon do złącza **DC OUT (5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A)** za pośrednictwem przewodu USB. Rozpocznie się ładowanie smartfona.

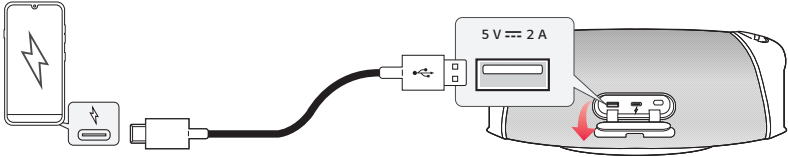

- 2** Ładowanie smartfona jest możliwe w zależności od tego, czy głośnik jest w trakcie ładowania czy nie.

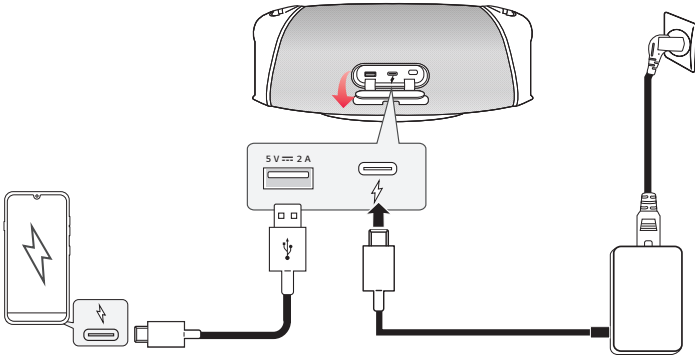

Źródło zasilania / stan głośnika	Ładowanie smartfona
Podłączone / Zasilanie włączone	0
Podłączone / Zasilanie wyłączone	0

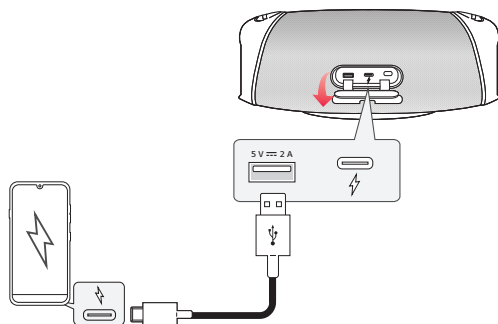

Źródło zasilania / stan głośnika	Ładowanie smartfona
Odłączone / Zasilanie włączone	0*
Odłączone / Zasilanie wyłączone	X

✓ Uwaga

- Ładowanie smartfona z głośnika powoduje zużywanie mocy akumulatora głośnika.
- Nie można zagwarantować ładowania urządzeń innych niż smartfony.
- * Jeśli włączona jest funkcja automatycznego zarządzania energią, gdy odłączone jest źródło zasilania, smartfon nie jest ładowany, gdy głośnik jest wyłączony.

Resetowanie głośnika

Jeśli głośnik nie działa poprawnie, można go zresetować.

- 1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk **zasilania**  i przycisk **SOUND BOOST**  na głośniku. Głośnik zostanie automatycznie wyłączony.



- 2 Włącz głośnik, naciskając przycisk **zasilania** .

Resetowanie połączenia Bluetooth

Zresetowanie połączenia **Bluetooth** wyzerowanie wszystkich połączeń **Bluetooth** i głośnika, a także ustawienia użytkownika.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Bluetooth**  na głośniku przez 7 sekund. Dioda **zasilania** i dioda **Bluetooth** zamigają cztery razy.



- 2 Połącz urządzenie smart z głośnikiem za pomocą funkcji **Bluetooth**. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 15).

Korzystanie z automatycznego sterowania zasilaniem

- Gdy podłączony jest przewód ładowania: Jeśli przez 15 minut do głośnika nie zostanie przesłany żaden sygnał ani nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, głośnik automatycznie się wyłączy.
- Gdy nie jest podłączony przewód ładowania: Jeśli przez 6 godzin do głośnika nie zostanie przesłany żaden sygnał ani nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, głośnik automatycznie się wyłączy.

Funkcję automatyczne sterowania zasilaniem można włączyć i wyłączyć w niżej pokazany sposób.

Funkcja	Sposób obsługi
Włączanie	Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania  i przycisk głośności  • Dioda zasilania zamiga pięć razy i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Wyłączanie	Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania  i przycisk głośności  • Dioda zasilania zamiga pięć razy i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

✓ Uwaga

- Tę funkcję można włączyć albo wyłączyć w **aplikacji LG XBOOM**.
- Gdy używana jest funkcja Wireless Party Link, czas automatycznego sterowania zasilaniem działa w trybie 15 minut (z podłączonym przewodem) lub 6 godzin (bez podłączonego przewodu) w oparciu o stan podłączenia przewodu ładowania głównego głośnika.
- Jeśli ta funkcja jest wyłączona, głośnik wyłącza się tylko po naciśnięciu przycisku **zasilania**  albo po rozładowaniu akumulatora.
- Nie korzystanie z tej funkcji może zwiększyć zużycie energii.

| Korzystanie w funkcji Auto power - on.

Ten głośnik można z łatwością używać z urządzeniem **Bluetooth**.

Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Głośnik przechowuje historię połączeń **Bluetooth** z urządzeniem **Bluetooth**.
- Głośnik ładuje się i zasilanie jest wyłączone.

- 1 Dotknij przycisku **Ustawienia** na urządzeniu **Bluetooth** i wybierz opcję **Bluetooth**.
- 2 Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wyt.  > Wł. )
- 3 Na ekranie urządzenia **Bluetooth** zostanie wyświetlona lista urządzeń dostępnych do połączenia. Odszukaj i dotknij „LG-XG8T (XX)”.
- 4 Zasilanie głośnika włącza się automatycznie. Następnie dochodzi do automatycznego połączenia urządzenia **Bluetooth** z głośnikiem.

✓ Uwaga

- Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć tylko za pomocą **aplikacji LG XBOOM**.
-

| Funkcja informacji głosowych

W przypadku wybrania funkcji lub dźwięku bieżący stan urządzenia jest opisywany głosowo. (Tylko w języku angielskim).

Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć tylko w **aplikacji LG XBOOM**.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

I Przepisy dotyczące bezpieczeństwa



PRZESTROGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY SAMODZIELNIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ POKRYWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĘBY BYĆ SERWISOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAPRAWY NALEŻY ZLECIĆ WYKwalifikowanemu Personelowi Serwisu.



Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące zagrożenie porażeniem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

- CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKAĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.
- Nie instalować tego urządzenia w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki.

PRZESTROGA:

- W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia. (np. elektrycznej packi na muchy). Urządzenie może ulec usterek z powodu przeskoku napięcia.
- Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia. Instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie, zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią go przed przegrzaniem. Nie kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie umieszczać urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.
- To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazon.
- Oznaczenia odnośnie bezpieczeństwa, identyfikacja produktu oraz napięcie zasilania patrz główna etykieta znajdującą się na spodzie lub w innym miejscu urządzenia.

UWAGA dotycząca przewodu zasilania

Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna. Sprawdzić stronę ze specyfikacją w tej instrukcji obsługi w celu sprawdzenia bieżących wymagań.

Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdko, kable zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie. Każda z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilania urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.

Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem tj. przed skręcaniem, zapętlaniem, zaciskaniem, przytrząskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdko ściennie oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.

Dla modeli używających zasilacza

Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z niniejszym urządzeniem. Nie wolno stosować źródeł zasilania pochodzących od innych urządzeń lub od innego producenta. Korzystanie z innych źródeł zasilania lub kabli może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.

UWAŻAĆ podczas używania tego produktu w środowiskach o niskiej wilgotności.

- W środowiskach o niskiej wilgotności może ono wytworzyć elektryczność statyczną.
- Aby zapobiec elektryzowaniu się, zaleca się dotknięcie metalowych przedmiotów przed użyciem tego produktu.

Dla modeli wyposażonych w baterie

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię lub akumulator.

PRZESTROGA: Ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku zamontowania baterii nieprawidłowego typu.

Informacje o modelach z wbudowaną baterią

Nie przechowywać ani nie transportować w warunkach ciśnienia niższego niż 11,6 kPa ani na wysokości 15,000 m.

- Wymiana baterii na produkt nieodpowiedniego typu może być przyczyną awarii zabezpieczeń (dotyczy między innymi wybranych rodzajów baterii litowych).
- Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, zgniecenie baterii lub jej przecięcie może być przyczyną wybuchu.
- Pozostawienie baterii w ekstremalnie wysokiej temperaturze otoczenia może być przyczyną wybuchu lub wycieku łatwopalnych substancji w stanie ciekłym lub gazowym.
- Bateria narażona na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza może wybuchnąć, ewentualnie może z niej wyciec łatwopalna substancja w stanie ciekłym lub gazowym.

Symbole

~ : Prąd zmienny (AC).

— : Prąd stały (DC).

Ⓜ : Jest to urządzenie II klasy.

⏻ : Stan czuwania.

⏻ : Zasilanie jest włączone.

⚡ : Zagrożenie wysokim napięciem.

| Zapobieganie niewłaściwemu użyciu produktu

Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu produktu, należy zapoznać się z poniższą zawartością.

Środki ostrożności dotyczące instalacji produktu

- Nie instaluj produktu w miejscu niestabilnym lub wibrującym, takim jak trzęsąca się półka lub pochyła powierzchnia. Zainstaluj produkt na twardej i równej powierzchni.
 - W przeciwnym razie produkt może spaść lub przewrócić się i spowodować obrażenia.
 - W przypadku zainstalowania produktu na niestabilnej powierzchni produkt może nie działać prawidłowo.
- Jeśli instalujesz produkt na meblu lub półce, upewnij się, że dolna przednia część produktu nie wystaje. Zawsze należy używać mebla lub półki dopasowanej do rozmiaru produktu.
 - W przeciwnym razie produkt może stracić równowagę i spaść, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Zainstaluj produkt w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie dziecko może uderzyć o krawędź produktu i odnieść obrażenia.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie, zainstaluj produkt w miejscu wolnym od zakłóceń elektromagnetycznych.
- Jeśli zainstalujesz produkt w miejscu, które nie spełnia ogólnych warunków użytkowania, może wystąpić nieoczekiwany problem z jakością. Dlatego przed zainstalowaniem produktu w takim miejscu należy najpierw skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie przechowuj produktu w miejscu, w którym temperatura jest zbyt wysoka (powyżej 35°C) lub zbyt niska (poniżej 5°C) lub w miejscu o zbyt dużej wilgotności.
- Unikaj miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła, np. w pobliżu grzejnika. Nie używaj ani nie trzymaj łatwopalnych aerozoli lub substancji w pobliżu produktu.
 - W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Nie instaluj produktu w miejscu o nadmiernej wilgotności, zapyleniu lub sadzy.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie instaluj produktu w ciasnej przestrzeni, takiej jak półka na książki, która nie zapewnia odpowiedniej wentylacji. Nie przykrywaj produktu obrusem ani zastoną.
 - W przeciwnym razie może to spowodować wzrost temperatury produktu, powodując awarię lub pożar.
- Podłącz wtyczkę zasilania produktu do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
 - W przypadku pożaru lub innego problemu z produktem należy szybko wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie należy podłączać wielu produktów jednocześnie do jednego gniazdka elektrycznego.
 - W przeciwnym razie może to spowodować przegrzanie, a w konsekwencji pożar.

Środki ostrożności dotyczące stosowania produktu

- Nie podnoś ani nie przesuwaj produktu podczas jego działania.
 - W przeciwnym razie może dojść do awarii.
- Podczas przenoszenia produktu należy wyciągnąć przewód zasilający i wszystkie kable podłączone do produktu.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Natychmiast przestań używać produktu, jeśli zauważysz dym lub dziwny zapach. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z centrum serwisowym.
 - Używanie produktu w takim stanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie wkładaj do produktu metalowych przedmiotów, takich jak monety i spinki do włosów, ani przedmiotów łatwopalnych, takich jak papier i zapalki. Pamiętaj, aby powiedzieć dzieciom, aby tego nie robiły.
 - W przeciwnym razie może dojść do awarii.
- Jeśli do produktu zostanie włożona obca substancja, odłącz wtyczkę zasilania i skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na produkcie.
 - W przeciwnym razie może się przewrócić lub spaść, powodując obrażenia.
- Upewnij się, że dziecko nie wisi na produkcie ani nie wchodzi na niego.
 - W przeciwnym razie produkt może się przewrócić lub spaść, powodując obrażenia. Pamiętaj, aby powiedzieć dzieciom, aby tego nie robiły.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas burzy.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
- Na produkcie nie należy umieszczać naczyń z płynem, takich jak wazon, garnek, kosmetyki lub lekarstwa.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń w wyniku upadku itp.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest dobrze podłączona. Nie używaj napięcia innego niż napięcie znamionowe wskazane na produkcie.
 - Niepewne połączenie może spowodować pożar.
- Nie wkładaj przewodnika, takiego jak pateczki, do rowka po drugiej stronie produktu, gdy wtyczka zasilania jest podłączona do gniazdka. Nie dotykaj wtyczki natychmiast po wyjęciu jej z gniazdka.
 - W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Trzymaj wtyczkę suchymi rękami.
 - W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie przesuwaj ani nie pchaj produktu, trzymając kabel produktu, taki jak przewód zasilający.
 - Kabel może zostać uszkodzony i spowodować awarię lub spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Podczas odłączania kabla podłączonego do produktu należy trzymać złącze na końcu kabla. Nie trzymaj wiązki kabli.
 - W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia lub produkt może spaść i spowodować awarię.
- Nie przechowuj produktu w miejscu narażonym na ciepło, np. w pobliżu grzejnika.
 - W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub awarię.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu.
 - W przeciwnym razie może dojść do awarii prowadzącej do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.

- Trzymaj plastikowe opakowania poza zasięgiem małych dzieci.
 - W przeciwnym razie małe dzieci mogą zakrztusić się plastikowymi opakowaniami.
- Nie upuszczaj żadnych przedmiotów na produkt ani nie uderzaj w niego. Produkt należy trzymać z dala od miejsc narażonych na silne wibracje lub magnesy.
- Nie uszkadzaj, nie modyfikuj, nie zginaj, nie skręcaj ani nie podgrzewaj przewodu zasilającego.
 - W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, na przykład podczas nieobecności w domu, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 - Jeśli nagromadzi się kurz, może to spowodować nagrzewanie się, powodujące porażenie prądem elektrycznym lub pożar w wyniku zwarcia.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii razem ze zwykłymi odpadami. Należy utylizować je oddzielnie.
 - W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia. (np. elektryczna packa na muchy)
 - Urządzenie może ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.
- Nie dotykaj wtyczki natychmiast po wyjęciu jej z gniazdka.
 - W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Podłącz wtyczkę zasilania do uziemionego gniazdka lub przedłużacza. (Nie dotyczy to produktów bez uziemienia.)
 - W przeciwnym razie może to spowodować awarię lub porażenie prądem elektrycznym w wyniku zwarcia.
- W przypadku produktu z otworem wentylacyjnym, włączenie produktu przez dłuższy czas może spowodować nagrzanie otworu wentylacyjnego. Nie dotykaj otworu wentylacyjnego, gdy jest gorący. Ciepło nie jest wadą produktu i nie powoduje żadnej awarii. Możesz więc bez obaw używać produktu.
- Uważaj, aby nie uszkodzić kabla zasilającego, zasilacza ani wtyczki. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym lub zasilaczu sieciowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli na stykach wtyczki zasilania, zasilacza sieciowego lub gnieździe zasilania znajduje się kurz, brud itp., wytrzyj je całkowicie.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
- W przypadku produktu z przewodem zasilającym lub zasilaczem sieciowym należy używać wyłącznie oryginalnych przewodów zasilających i zasilaczy dostarczonych przez firmę LG Electronics.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli używasz słuchawek nausznych lub dousznych, nie ustawiaj głośności zbyt głośno ani nie używaj ich przez dłuższy czas. [Dotyczy to tylko modeli obsługujących słuchawki nauszne lub douszne]
 - W przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na słuch.
- Oprogramowanie tego produktu można aktualizować za pomocą **aplikacji LG XBOOM**. Nie wyłączaj zasilania produktu podczas aktualizacji oprogramowania. Po zakończeniu aktualizacji zasilanie produktu wyłącza się automatycznie.
 - Wyłączenie zasilania produktu podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować awarię produktu.

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie modeli ze zdalnym sterowaniem

- Nie pozwalaj dzieciom używać pilota. Trzymaj pilota poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać pilota do ust. Uważaj, aby dzieci nie potknęły pokrywy pilota ani baterii. W przypadku potknięcia przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Uważaj, aby dzieci nie nadepnęły na pokrywę pilota zdalnego sterowania i nie doznały obrażeń.
- Usuń przeszkodę między produktem a pilotem, aby pilot działał poprawnie.

Poniższe informacje dotyczą tylko modeli korzystających z dysków optycznych

- Nie wkładaj ręki do napędu ani nie wyciągaj go na siłę.
- Uważaj, aby dzieci nie wkładały rąk do napędu.

Poniższe informacje dotyczą tylko modeli, które umożliwiają oglądanie wideo

- Powstrzymaj się od oglądania wideo 3D, jeśli nie masz wystarczającej ilości snu lub po spożyciu alkoholu.
 - Niektóre filmy 3D mogą zaskakiwać lub ekscytować ludzi.
- Jeśli podczas oglądania filmu wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, natychmiast przerwij oglądanie i odpocznij.
 - Jeśli którykolwiek z objawów utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem. Zawroty głowy, pieczenie oczu lub twarzy, nieświadome ruchy, skurcze, zamglenie świadomości, zmieszanie, dezorientacja, nudności.
- Podczas oglądania określonego obrazu w filmie lub grze lub filmu z określonym wzorem lub migającymi światłami mogą wystąpić objawy, takie jak napad padaczkowy. Jeśli ty lub ktoś z twoich krewnych cierpią na epilepsję lub drgawki, przed obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem.
- Podczas oglądania wideo 3D należy usunąć z otoczenia przedmioty delikatne lub mogące spowodować obrażenia.
 - Jeśli pomylisz film 3D z rzeczywistością lub poruszysz się z zaskoczenia, Ty lub Twoi krewni w pobliżu mogą odnieść obrażenia, a przedmioty znajdujące się w pobliżu mogą ulec uszkodzeniu.

Środki ostrożności dotyczące czyszczenia produktu

- Nie spryskiwać wodą bezpośrednio produktu podczas jego czyszczenia.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas czyszczenia produktu należy najpierw wyciągnąć przewód zasilający i delikatnie przetrzeć powierzchnię produktu suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani detergentów do czyszczenia produktu. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu lub złuszczać farbę z produktu (benzen, alkohol itp.).

Zanim zgłosisz usterkę urządzenia

Rozwiązywanie problemów

W przypadku zaobserwowania następujących problemów z eksploatacją urządzenia wykonaj kilka czynności sprawdzających, ponieważ nie muszą być to usterki.

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Brak zasilania.	- Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator. - Podłącz głośnik do zasilacza sieciowego.
Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony.	- Poziom głośności może być ustawiony na minimum w głośniku albo urządzeniu smart. Dostosuj odpowiednio poziom głośności głośnika albo urządzenia smart. - Zwiększenie głośności w urządzeniu zewnętrznym do poziomu maksymalnego może prowadzić do zniekształcenia dźwięku. Obniż poziom głośności urządzenia zewnętrznego.
Połączenie Bluetooth nie powiodło się.	- Wyłącz i ponownie włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth. - Sprawdź, czy włączone jest ustawienie Bluetooth. - Upewnij się, że pomiędzy głośnikiem a urządzeniem Bluetooth nie znajdują się żadne przeszkody. - Parowanie urządzeń Bluetooth może się nie powieść w zależności od typu urządzenia Bluetooth oraz otoczenia.
Urządzenie nie działa normalnie.	- W wyniku rozładowania akumulatora dane związane z funkcją Bluetooth mogą zostać usunięte. Jeśli nastąpiło odcięcie zasilania głośnika, wcześniejsze ustawienia mogły nie zostać zapisane. - Urządzenie należy użytkować w miejscu, w którym temperatura i wilgotność nie są zbyt wysokie ani zbyt niskie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta LG Electronics. - Dioda zasilania i dioda Bluetooth migają, gdy ma miejsce usterka głośnika i nie działa on normalnie. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie. - Jeśli problem wystąpi podczas ładowania akumulatora urządzenia, dioda LED zasilania będzie świeciła naprzemiennie na czerwono i żółto, a ładowanie zostanie zatrzymane. Odłącz zasilacz od gniazdka.
Powyższe rozwiązania nie przynoszą rezultatu.	Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk zasilania  i przycisk SOUND BOOST  na głośniku. (→ Patrz „Resetowanie głośnika” na stronie 30).

Dodatek

Dane techniczne

Ogólne	
Zasilanie	20,0 V  3,25 A (zasilacz sieciowy) Wbudowany akumulator
Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W
Zasilacz sieciowy	- Model: ADT-65DSU-D03-2 - Producent: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD - Wejście: 100-240 V ~ 50-60 Hz - Wyjście: 5,0 V  3,0 A, 9,0 V  3,0 A, 15,0 V  3,0 A, 20,0 V  3,25 A
Wymiary (S x W x G)	Okolo 370,0 mm x 150,5 mm x 147,0 mm
Temperatura	Od 5°C do 35°C
Wilgotność	Od 5% do 60% wilgotności względnej
Stopień ochrony IP	IP67

Wyjście	
USB	5 V  2 A (gniazdo USB do ładowania smartfona) × 1

Akumulator	
Pojemność akumulatora	2.985 mAh
Czas odtwarzania muzyki:	Ok. 15 godzin Przy założeniu 50% głośności, bez oświetlenia i ze standardową korekcją EQ. (Wynik testu wewnętrznego). Rzeczywisty czas użytkowania może być inny.
Czas ładowania	3 godzin lub mniej Czas ładowania może się różnić w zależności od stanu akumulatora lub stanu działania głośnika.

- Wygląd i parametry techniczne mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

| Zarejestrowane znaki towarowe i licencje

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.



Nazwa **Bluetooth**® oraz logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy **Bluetooth SIG, Inc.**, a ich użytkowanie przez LG Electronics odbywa się na podstawie licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.



„Made for iPhone” oraz „Made for iPod” oznaczają, że urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania urządzeń iPhone oraz iPod i spełnia standardy firmy Apple. Firma Apple nie jest odpowiedzialna za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Należy pamiętać że użycie tego akcesorium z urządzeniem iPhone lub iPod może mieć wpływ na komunikację bezprzewodową.

System ten jest zgodny z najnowszym systemem iOS. W zależności od wersji oprogramowania posiadanego iPhone’a/iPoda sterowanie tymi urządzeniami z głośnika może być niemożliwe.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Przenoszenie urządzenia

Podczas transportu urządzenia

Zachowaj oryginalne opakowanie. W razie konieczności wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było zapakowane oryginalnie w fabryce.

Utrzymywanie powierzchni zewnętrznych w czystości

- Nie należy używać w pobliżu urządzenia cieczy lotnych, takich jak środki owadobójcze.
- Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć powierzchnię.
- Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas produktów gumowych ani plastikowych w kontakcie z urządzeniem.

Czyszczenie urządzenia

Urządzenie należy czyścić przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Jeżeli powierzchnie są mocno zabrudzone, należy użyć miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego detergentu. Nie należy stosować silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalniki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

