



ROMÂNĂ

ENGLISH

USER GUIDE

LG G4

LG-H815

Ghidul utilizatorului

ROMÂNĂ

- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de regiune, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute numai pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.




Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	4
Înștiințare importantă	19
Telefonul dvs.....	22
Configurația telefonului.....	22
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei.....	24
Încărcarea bateriei.....	26
Introducerea unui card de memorie	27
Scoaterea cardului de memorie	28
Blocarea și deblocarea dispozitivului.....	28
Ecranul de start	30
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil	30
Ecran de start	31
Personalizarea ecranului de start	32
Revenirea la aplicațiile utilizate recent	33
Panoul Notificări	34
Tastatura de pe ecran	37
Funcții speciale.....	38
Foto gest	38
Vizualizare prin gest.....	39
Vizualizarea Panoramă.....	40
KnockON	40
Knock Code	41
Dual Window	41
Captură+	42
QSlide.....	44
QuickRemote	45
Configurarea contului Google	46
Crearea contului Google.....	46
Autentificarea contului Google	46
Conectarea la rețele și dispozitive.....	48
Wi-Fi	48
Bluetooth.....	49
Wi-Fi Direct	50
Transferul de date între PC și dispozitiv..	51
Apeluri.....	52
Efectuarea unui apel.....	52
Apelarea contactelor.....	52
Acceptarea și respingerea unui apel	52
Efectuarea unui nou apel	53
Vizualizarea jurnalelor de apeluri	53
Setări apel	53
Contacte.....	54
Căutarea unui contact.....	54
Adăugarea unui contact nou	54
Contacte favorite	54
Crearea unui grup.....	55
Mesaje.....	56
Trimiterea unui mesaj	56
Vizualizare conversație	57
Modificarea setărilor de mesaje	57

E-mail	58	Setări	81
Administrarea conturilor de e-mail.....	58	Rețele.....	81
Lucrul cu foldere de conturi.....	58	Sunet și Notificare.....	84
Compunerea și trimiterea unui e-mail....	59	Afișaj.....	86
		General.....	88
Cameră și videoclip	60	Aplicația LG Bridge	96
Opțiuni pentru cameră pe vizor.....	60	Actualizare software telefon	99
Utilizarea setărilor avansate.....	61	Actualizare software telefon.....	99
Utilizarea setărilor modului.....	62	Despre acest manual de utilizare	101
Modul manual de pe vizor.....	62	Despre acest manual de utilizare.....	101
Realizarea unei fotografii.....	63	Mărci comerciale.....	102
După ce ați realizat o fotografie.....	63	DivX HD.....	102
Înregistrarea unui videoclip.....	64	Dolby Digital Plus.....	102
După înregistrarea unui videoclip.....	65	Accesorii	103
Galerie.....	67	Depanarea	104
Multimedia	71	Întrebări și răspunsuri frecvente	108
Muzică.....	71		
Utilitare	74		
Ceas.....	74		
Calculator.....	75		
Calendar.....	75		
Reportofon.....	76		
Căutare vocală.....	76		
Descărcări.....	76		
Radio FM.....	77		
LG Health.....	77		
Navigator web	78		
Internet.....	78		
Chrome.....	79		

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Simbol	Descriere
	Citiți aceste instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a acestui dispozitiv wireless.
	Acordați întotdeauna atenție specială atunci când conduceți pentru a reduce riscul de accidente. Nu utilizați dispozitivul dvs. wireless în timp ce conduceți.
	Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizarea la o distanță de 1.5 cm între partea posterioară a telefonului și corpul utilizatorului. Pentru a îndeplini cerințele referitoare la expunerea la RF stabilite de FCC, trebuie să mențineți o distanță de cel puțin 1 cm între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului. Consultați manualul de utilizare pentru mai multe informații.
	Nu lăsați dispozitivul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor și nu le permiteți acestora să se joace cu ele. Dispozitivul conține piese mici cu margini ascuțite care pot determina vătămări corporale sau deteriorarea și sporesc riscul de sufocare.
	Acest dispozitiv poate produce sunete puternice.
	Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
	Închideți telefonul când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni posibilele interferențe cu dispozitive medicale sensibile.

Simbol	Descriere
	<p>Deconectați dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru de către personalul din aeroporturi sau aeronave. Pentru informații cu privire la dispozitivele wireless de la bordul aeronavelor, contactați echipajul. Dacă dispozitivul are un „mod avion”, acesta trebuie activat înainte de a urca la bordul aeronavelor.</p>
	<p>Deconectați dispozitivul sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă în care au loc explozii sau în zone în care există anunțuri care indică „Opriiți radiourile bidirecționale” sau „dispozitivele electronice” pentru a evita interferența cu declanșarea exploziilor.</p>
	<p>Printre zonele cu potențial de explozie, inclusiv a zonelor de alimentare cu carburant, se află calea navelor, unitățile pentru transportul sau depozitarea carburantului sau a substanțelor chimice, zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule precum nisip, praf sau pulberi metalice.</p>
	<p>Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.</p>
	<p>Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la flacără deschisă.</p>
	<p>Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la medii magnetice (dischete, carduri de credit etc).</p>
	<p>Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la temperaturi extreme.</p>
	<p>Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la lichide sau umezeală.</p>

Simbol	Descriere
	<p>Nu căutați să dezamblați dispozitivul sau accesoriile sale, numai personalul autorizat poate face acest lucru.</p>
	<p>Acest dispozitiv, funcționează ca orice alt dispozitiv wireless, utilizând semnale radio care, prin natura lor, nu pot garanta conexiunea în orice condiții. Prin urmare, pentru comunicații de urgență, nu vă bazați niciodată doar pe dispozitivul wireless.</p>
	<p>Utilizați doar accesorii aprobate.</p>

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică

și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmitând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0,754 W/kg.

Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 0,462 W/kg.

* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în funcție de banda de rețea.

Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut.

Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 1,23 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 1,43 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 1 cm (0,39 inci) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF, trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 1 cm (0,39 inci) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

***Notă și atenționare FCC**

Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii originale aprobate de LG. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.

- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectiunea sau chiar explozia.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set mâini libere dacă este disponibil.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Aceasta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ

- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.

- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Precauții privind utilizarea carcasi posteroare din piele

- Acest produs este confecționat din piele de vită și poate prezenta diverse pliuri și modele, datorită proprietăților pielii naturale. Dacă produsul este udat cu orice lichid (apă, suc, apă de mare, apă de ploaie, transpirație, loțiune de plajă, loțiuni cosmetice, umezeală etc.), acesta își poate pierde ori schimba culoarea, sau se poate deforma.
- Atunci când produsul este udat sau contaminat, eliminați apa prin tamponarea ușoară cu un prosop uscat sau ștergeți produsul cu cremă pentru piele și lăsați-l la uscat într-un loc umbros. Atunci când produsul este expus timp îndelungat unui

mediu umed, acesta poate căpăta pliuri sau poate mucegăi. Este posibil ca forma pielii să nu poată fi restaurată la forma inițială după curățare datorită proprietăților pielii, iar orice contaminare sau deformare se poate agrava în cazul utilizării unui detergent obișnuit sau a unui solvent organic.

- Atunci când pielea se udă cu apă de ploaie sau transpirație, manipulați-o cu atenție și evitați contactul cu hainele. În acest caz orice colorare se poate transforma într-o pată.
- Datorită caracteristicilor pielii, frecarea pentru perioade prelungite de timp sau utilizarea unei forțe excesive poate deteriora suprafața acesteia.


Declarație de securitate pentru laser

Atenție!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanță în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercați să deschideți cutia sau să intrați în contact direct cu laserul.

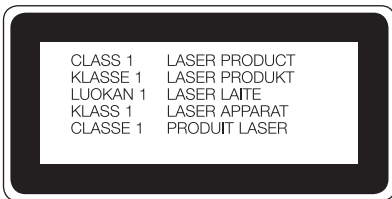

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și NOTĂle despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

ACTUALIZAREA DISPOZITIVULUI DVS.

Acces la cele mai recente lansări firmware, noi funcții software și îmbunătățiri.

- **Selectați actualizarea software din meniul de setări de pe dispozitivul dvs.**
- **Actualizați-vă dispozitivul conectându-l la PC.** Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> și selectați țara și limba.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-H815** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, înlocuite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2 Eliminarea corectă a aparatului dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3 Pentru informații suplimentare despre eliminarea aparatului dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă




Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Atunci când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10 MB, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Ar putea fi necesar să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Atingeți  >  >  > fila **General** > **Aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de funcționare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Opriti comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.

- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le descărcați pot consuma energia bateriei.
- Când utilizați aplicații descărcate, verificați nivelul de încărcare al bateriei.



3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare

AVERTISMENT

- Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.
- Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

4. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Utilizarea de operații multiple este simplă cu Android; puteți rula mai multe aplicații simultan. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a nu permite aplicațiilor inactice să consume resurse în mod inutil.


- 1 Atingeți . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.
- 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o accesați. Această acțiune nu întrerupe rularea în fundal a aplicației precedente. Nu uitați să atingeți  pentru a părăsi o aplicație, după ce ați utilizat-o.

- Pentru a închide o aplicație din lista aplicațiilor recente, glisați previzualizarea aplicației la stânga sau la dreapta. Pentru a șterge toate aplicațiile, atingeți **Ștergeți tot**.

5. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi, scoateți bateria și introduceți-o din nou. Apoi reporniți telefonul.

Configurația telefonului

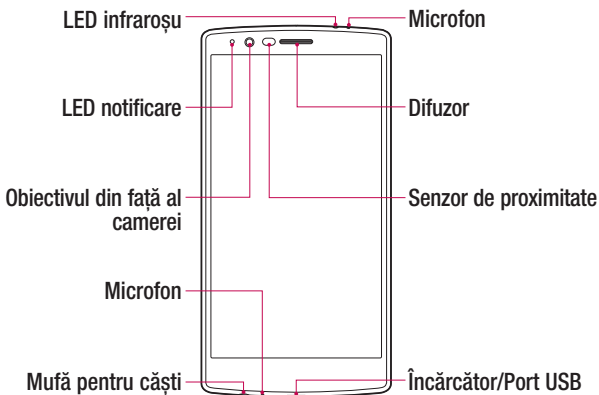


NOTĂ: Senzor de proximitate

- Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.

AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora afișajul și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate cu protecții de ecran sau cu alte tipuri de pelicule de protecție. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

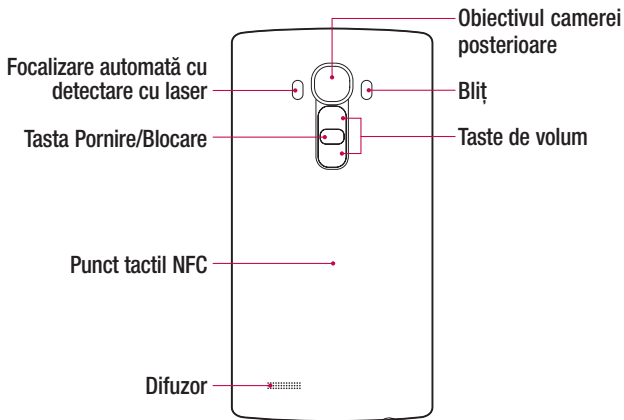

Tasta Pornire/ Blocare

- Porniți/opriți telefonul apăsând și menținând apăsată această tastă.
- Apăsați scurt pentru a bloca/debloca ecranul

Taste de volum

(În timp ce ecranul este dezactivat)

- Apăsați de două ori tasta Volum crescut pentru a lansa Captură+
- Apăsați de două ori tasta Volum scăzut pentru a lansa Cameră




AVERTISMENT

- Antena NFC a acestui model se află pe carcasa spate.
- Aveți grijă să nu deteriorați punctul tactil NFC al telefonului, care face parte din antena NFC.


Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartela SIM sau USIM oferită de furnizorul de servicii de telefonie mobilă și bateria inclusă.

- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână ridicați capacul posterior ajutându-vă de degetul mare, conform indicației din imaginea de mai jos.

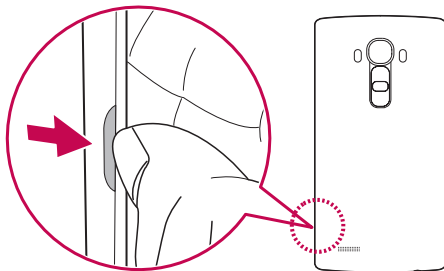

- 2 Glisați cartela SIM în slotul cartelei SIM în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona cu contacte aurii a cartelei să fie orientată cu fața în jos.

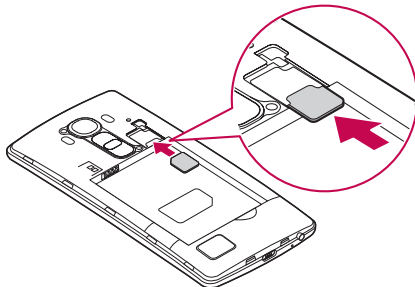


AVERTISMENT

Nu introduceți un card de memorie în slotul cartei SIM. Dacă în slotul cartei SIM se află un card de memorie, duceți dispozitivul la un Centru de service LG pentru a îndepărta cardul de memorie.


NOTĂ

- Numai cartelele microSIM funcționează cu dispozitivul.

3 Introduceți bateria.

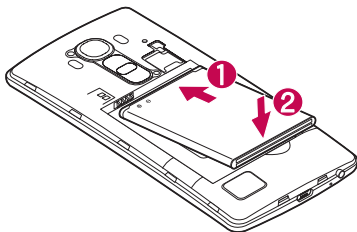

4 Pentru a înlocui carcasa de pe dispozitiv, aliniați carcasa spate peste compartimentul bateriei **1** și apăsați-l până când se fixează în poziție printr-un clic **2**.

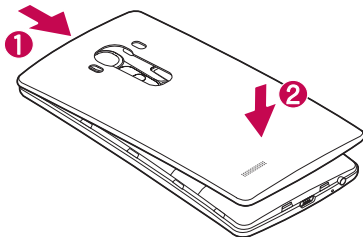


Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, încărcați bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea bateriei puteți utiliza un computer, conectând telefonul la acesta cu ajutorul cablului USB.

AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați încărcătoare, baterii sau cabluri neaprobate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză de perete.

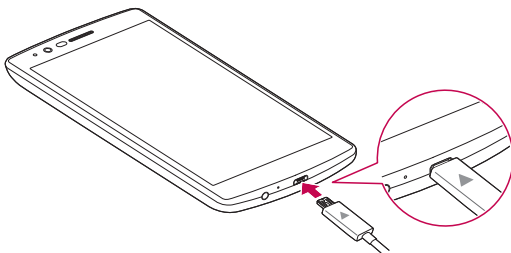

NOTĂ

- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării telefonului.

Introducerea unui card de memorie

Dispozitivul este compatibil cu un card microSD de până la 2TB. În funcție de producătorul și tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.


AVERTISMENT

Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile în totalitate cu dispozitivul dvs. Utilizarea unui card incompatibil poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie sau poate corupe datele stocate pe card.

NOTĂ

- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cardurilor de memorie.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Introduceți un card de memorie cu contactele de culoare aurie orientate în jos.

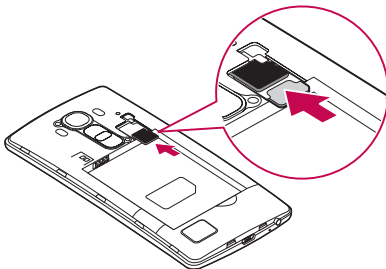

- 3 Înlocuiți carcasa spate.

Scoaterea cardului de memorie

Înainte de a scoate cardul de memorie, mai întâi demontați-l, pentru a-l scoate în siguranță.

1 Atingeți  >  >  > fila **General** > **Stocare** > .

2 Îndepărtați carcasa spate și scoateți cardul de memorie.

AVERTISMENT

Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Dacă procedați astfel, există riscul de pierdere sau corupere a datelor sau de deteriorare a cardului de memorie sau a dispozitivului. Nu este responsabilă pentru pierderile rezultate în urma utilizării necorespunzătoare a cardurilor de memorie deteriorate, nici pentru pierderea datelor.

Blocarea și deblocarea dispozitivului




Apăsarea **tastei de Alimentare/Blocare** dezactivează ecranul, iar dispozitivul intră în modul de blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat o anumită perioadă. Aceasta ajută la prevenirea atingerilor accidentale și economisește bateria. Pentru a debloca dispozitivul, apăsați **tasta de Alimentare/Blocare** și glisați cu degetul pe ecran în orice direcție.

NOTĂ

- Atingerea ecranului de două ori poate activa ecranul în locul **tastei de Alimentare/Blocare**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul în care blocați ecranul pentru a preveni accesarea informațiilor personale de către alte persoane.

- 1 Atingeți  >  >  > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran**.
- 2 Selectați metoda dorită de blocare a ecranului, dintre Niciunul, Atingere, Knock Code, Model, PIN și Parolă.

NOTĂ




- Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.

Atenție! Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon și ați uitat codul PIN, parola și copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware. Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare hardware.

SFAT! Smart Lock

Puteți utiliza **Smart Lock** pentru a face mai ușoară deblocarea telefonului. Puteți utiliza această funcție pentru a menține telefonul deblocat atunci când există un dispozitiv Bluetooth de încredere conectat la telefon, dacă se află într-o locație familiară, cum ar fi acasă sau când vă recunoaște fața sau vocea, sau la detectarea corpului.

Configurarea Smart Lock

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Apăsăți fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Smart Lock**.
- 3 Înainte să adăugați dispozitive, locuri, fețe, voci de încredere sau detectarea corpului, trebuie să configurați o blocare a ecranului (Knock Code, Model, PIN sau Parolă).

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil


Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.


- **Atingere** – O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.
- **Atingere și menținere** – Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran, apăsându-l fără a ridica degetul, până când se produce o acțiune.
- **Tragere** – Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.
- **Alunecare sau glisare** – Pentru alunecare sau glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita în schimb tragerea unui element de pe ecran).
- **Atingere dublă** – Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă.
- **Apropierea sau depărtarea degetelor pentru zoom** – Apropiați sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora imaginea atunci când utilizați navigatorul sau hărțile sau atunci când vizualizați fotografii.
- **Rotire ecran** – În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

NOTĂ

- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte butoane.

Ecraan de start

Ecraanul de start este punctul de plecare pentru numeroase aplicații și funcții. Acesta vă permite să adăugați elemente precum scurtături pentru aplicații și widgeturi Google, pentru a vă oferi acces instantaneu la informații și aplicații. Acesta este șablonul implicit și accesibil din orice meniu prin atingerea .

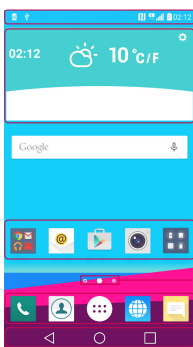

1 Bară de stare

2 Aplicație widget




3 Pictograme Aplicație

4 Indicator locație

5 Zona Butoane rapide

6 Butoane tactile din meniul Acasă

- 1 Afișează informațiile de stare ale telefonului, inclusiv ora, puterea semnalului, starea bateriei și pictogramele de notificare.
- 2 Widgeturile sunt aplicații autonome care pot fi accesate din caseta Aplicații sau din ecraanul de întâmpinare. Spre deosebire de scurtături, un widget poate funcționa ca o aplicație pe ecraan.
- 3 Atingeți o pictogramă (aplicație, director, etc.) pentru a o deschide și utiliza.
- 4 Indică ce arie de desen a ecraanului de întâmpinare vizualizați.
- 5 Oferă acces cu o atingere la funcțiile din orice arie de desen a ecraanului de întâmpinare.

6  Butonul Înapoi	Revine la ecranul anterior. De asemenea, închide elementele pop-up precum meniurile, casetele de dialog și tastatura pe ecran.
 Butonul Acasă	Reveniți la ecranul de start din orice ecran. Mențineți apăsat pentru a accesa comanda rapidă Google Now.
 Butonul Aplicații recente	Afișează aplicațiile utilizate recent. Dacă atingeți și mențineți apăsat acest buton, se deschide un meniu cu opțiuni disponibile.

ECRAN DE START EXTINS

Sistemul de operare furnizează mai multe arii de desenare a ecranului de întâmpinare, pentru a oferi mai mult spațiu pentru a adăuga pictograme, widgeturi și multe altele.

- Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de întâmpinare pentru a accesa arii de desenare suplimentare.

PERSONALIZAREA ECRANULUI DE START

Vă puteți personaliza ecranul de întâmpinare adăugând aplicații și widgeturi și schimbând fundalul.

ADĂUGAREA ELEMENTELOR PE ECRANUL DE START

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 În meniul Mod Adăugare, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Veți vedea elementul adăugat pe ecranul de start.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații în ecranul de start sau în ecranul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți s-o adăugați.

Eliminarea unui element din ecranul de start

- Din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o la .

Adăugarea unei aplicații în zona Butoane rapide

- Din meniul Aplicații sau din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații și trageți-o în zona Butoane rapide. Apoi eliberați-o în poziția dorită.


Îndepărtarea unei aplicații din zona Butoane rapide

- Atingeți și țineți apăsat Butonul rapid dorit și trageți-l spre .



NOTĂ

- **Butonul Aplicații**  nu poate fi eliminat.

Personalizarea pictogramelor de aplicații de pe ecranul principal

- 1 Atingeți și mențineți pictograma unei aplicații până când aceasta se deblochează din poziția curentă, apoi eliberați-o. Pictograma de editare  apare în colțul din dreapta sus al aplicației.
- 2 Atingeți pictograma aplicației din nou și selectați designul și dimensiunea dorită a pictogramei.
- 3 Atingeți **OK** pentru a salva modificarea.

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți . Se vor afișa previzualizările aplicațiilor utilizate recent.
- 2 Atingeți previzualizarea unei aplicații pentru a deschide aplicația.
- SAU -
Atingeți  pentru a reveni la ecranul anterior.


Panoul Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi în timpul unui apel.

Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem, precum Wi-Fi și nivelul bateriei, sunt afișate în partea dreaptă.


NOTĂ

- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

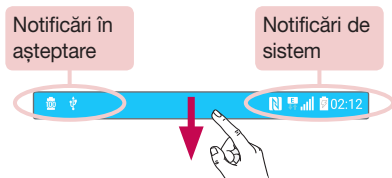

Deschiderea panoului de notificări

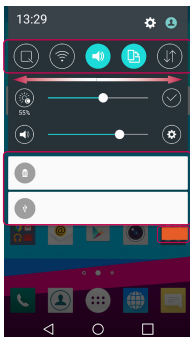

Glisați în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări. Pentru a închide panoul de notificări, glisați ecranul în sus sau atingeți ◀.



1 Zona de setări rapide

2 Notificări

3 ȘTERGEȚI

























- 1 Atingeți fiecare buton de setări rapide pentru a-l activa/dezactiva. Atingeți și mențineți apăsat butonul dorit pentru a accesa direct meniul de setări pentru funcția respectivă. Pentru a vizualiza mai multe butoane de comutare, glisați spre stânga sau spre dreapta. Atingeți  pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja butoanele de setări rapide.
- 2 Sunt enumerate notificările curente, fiecare cu o scurtă descriere. Atingeți o notificare pentru a o vizualiza.
- 3 Atingeți  pentru a șterge toate notificările.

Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluante, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Nu este inserată nicio cartelă SIM		O melodie este redată în prezent
	Niciun semnal de rețea disponibil		Fără întreruperi
	Modul Avion este pornit		Mod cu vibrații activat
	Conectat la o rețea Wi-Fi		Baterie complet încărcată
	Căști cu fir conectate		Bateria se încarcă
	Apel în curs		Telefonul este conectat la PC printr-un cablu USB
	Apel nepreluat		Descărcare date
	Bluetooth este activat		Încărcare date
	Avertisment de sistem		GPS este activat
	Este setată o alarmă		Alegeți metoda de introducere
	Mesaj vocal nou disponibil		Hotspot Wi-Fi portabil este activ
	Mesaj text sau multimedia nou		Partajarea conținutului serverului media este activată

	NFC este activată		LG AirDrive conectat
	Miracast conectat		






NOTĂ

- Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după funcție sau serviciu.

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura este afișată pe ecran atunci când atingeți un câmp disponibil de introducere a textului.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

-  Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastezi. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.
-  Atingeți pentru a accesa setările tastaturii. Atingeți și mențineți pentru a schimba metoda de introducere a textului.
-  Atingeți pentru a introduce un spațiu.
-  Atingeți pentru a crea o linie nouă.
-  Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi. Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.

Foto gest

Funcția Fotografie gest vă permite să efectuați o fotografie gesticulând cu ajutorul camerei frontale.


Pentru a realiza o fotografie

Există două metode pentru utilizarea caracteristicii Foto gest.

- Ridicați mâna, cu o palmă deschisă, până când camera frontală o detectează și apare o casetă pe ecran. Apoi închideți mâna în pumn pentru a porni cronometrul, pentru a vă acorda timp să vă pregătiți.
- SAU -
- Ridicați mâna, într-un pumn închis, până când camera frontală îl detectează și apare o casetă pe ecran. Apoi deschideți pumnul pentru a porni cronometrul, pentru a vă acorda timp să vă pregătiți.




SFAT! Intervalul de pozare

Dacă strângeți pumnul de două ori sau atingeți și mențineți , camera realizează 4 fotografii deodată în mod consecutiv.

Vizualizare prin gest

După ce realizați o fotografie cu obiectivul camerei frontale, puteți verifica automat fotografia capturată utilizând acest gest.

- 1 Atingeți ○ > ☰ > 📷.
- 2 Realizați o fotografie utilizând camera frontală.
- 3 După realizarea fotografiei, apropiați telefonul de fața dvs. Se va afișa fotografia capturată.

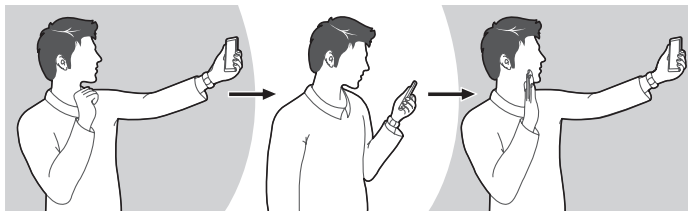

Realizarea unei
fotografii

Previzualizare
rapidă


Revenire la modul
cameră frontală

NOTĂ

- În funcție de viteza și unghiul gestului, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.
- Când se schimbă unghiul după Previzualizarea rapidă, telefonul va reveni la modul cameră. Trebuie să accesați Galeria pentru a vedea din nou fotografia.

Vizualizarea Panoramă

Când ecranul telefonului este stins, puteți vedea bara de stare, ora și data glisând cu degetul în jos pe ecran.

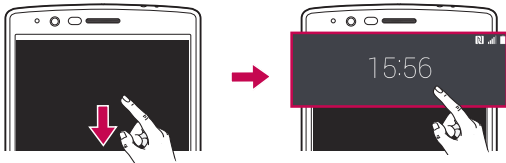

KnockON

Funcția KnockON vă permite să porniți sau să opriți ecranul cu ușurință prin atingerea ecranului de două ori.

Pentru a porni ecranul

- 1 Atingeți de două ori centrul ecranului Blocare pentru a-l porni.
- 2 Deblocați ecranul sau accesați oricare din scurtăturile sau aplicațiile widget disponibile.

Pentru a opri ecranul

- 1 Atingeți de două ori o zonă liberă a ecranului de start sau bara de stare.
- 2 Ecranul se va opri.

NOTĂ

- Atingeți zona centrală a ecranului. Dacă atingeți zona inferioară sau zona centrală, rata de recunoaștere poate scădea.

Knock Code

Funcția Knock Code vă permite să vă creați propriul cod de deblocare folosind o combinație de lovituri pe ecran. Puteți accesa ecranul de start în mod direct atunci când ecranul este oprit, atingând aceeași secvență pe ecran.

NOTĂ

- Dacă introduceți tiparul Knock Code greșit de 6 ori, telefonul vă va solicita obligatoriu datele de autentificare pentru contul dvs. Google sau codul PIN de rezervă.
- Pentru a activa și dezactiva ecranul, atingeți-l cu vârful degetului, nu cu unghia.

- 1 Atingeți  >  >  > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele urmând modelul dorit pentru a seta codul Knock. Modelul dvs. Knock Code poate fi între 6 și 8 atingeri.

Deblocarea ecranului cu ajutorul Knock Code

Puteți debloca ecranul prin atingerea modelului Knock Code deja setat, la dezactivarea ecranului.

Dual Window

Această funcție vă permite să efectuați mai multe sarcini divizând ecranul în două secțiuni, ceea ce vă permite să utilizați două aplicații compatibile în același timp.

- 1 Atingeți  > **Dual Window**.
- 2 Atingeți sau trageți pictograma aferentă aplicației corespunzătoare pe care doriți să o utilizați.


 : Atingeți pentru a afișa opțiunile meniului Fereastră duală sau trageți pentru a redimensiona ecranele divizate.

 : Comută între cele două ecrane.

- ☰ : Vizualizați lista aplicațiilor.
- ☒ : Schimbați fereastra selectată la ecran complet.
- ⊗ : Închideți fereastra aplicației selectate curent.

NOTĂ

- Puteți activa sau dezactiva fereastra duală din meniul Setări.

1 Atingeți  >  >  > fila **General** > **Dual Window**.

2 Glisați tasta de comutare la **Activat** sau **Dezactivat**.





Captură+





Funcția **Captură+** vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran. Puteți utiliza Captură+ pentru a crea simplu și eficient mementouri în timpul unui apel, cu o imagine salvată sau pe ecranul curent al telefonului.

1 Atingeți și trageți bara de stare în jos și atingeți .



2 Creați un memento utilizând opțiunile următoare:

	Atingeți pentru a anula cea mai recentă acțiune.
	Atingeți pentru a reeexecuta ultima acțiune anulată.
	Atingeți pentru a introduce text în memento.
	Atingeți pentru a selecta tipul creionului și culoarea.

	Atingeți pentru a utiliza radiera pentru a șterge urmele de creion de pe memento.
	Atingeți pentru a decupa imaginea unui memento.
	Atingeți pentru a salva mementoul.
	Atingeți pentru a ascunde sau afișa bara de instrumente.

NOTĂ






- Atingeți ecranul cu vârful degetului atunci când folosiți caracteristica Captură+. Nu utilizați unghiile.

3 Atingeți  pentru a salva mementoul curent în **QuickMemo+** sau **Galerie**.

Eliminați Captură+



- Atingeți .

Vizualizarea mementoului salvat

- Atingeți  >  >  și selectați albumul **Capture+**.
- SAU -
Atingeți  >  >  și selectați memento-ul dorit.

QSlide

Din orice ecran, utilizați panoul de notificări pentru a accesa și utiliza cu ușurință Video, Calendar, Calculator și multe altele cu QSlide.

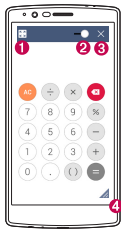

1		Atingeți pentru a extinde fereastra la dimensiunea completă a acesteia.
2		Atingeți pentru a regla gradul de transparență al ferestrei.
3		Atingeți pentru a închide fereastra QSlide.
4		Trageți pentru a regla dimensiunea.

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos > atingeți **QSlide** pentru a afișa aplicațiile QSlide disponibile.

SFAT! În timp ce utilizați aplicațiile care acceptă QSlide, atingeți > **QSlide**. Funcția este afișată continuu pe ecran ca fereastră mică.


- 2 De asemenea, puteți utiliza și atinge ecranul de sub ferestrele **QSlide** atunci când bara de transparență nu este completă .

NOTĂ

- QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.



QuickRemote

QuickRemote vă transformă telefonul într-o telecomandă universală pentru televizorul dvs. de acasă, decodor, sistemul audio și multe altele.

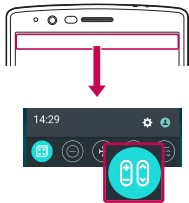

Configurare

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos și apoi atingeți  > **ADĂUGARE TELECOMANDĂ**. Dacă nu vedeți , atingeți  > bifați **QuickRemote** pentru activare.
- SAU -
Atingeți  >  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) >  > atingeți .
- 2 Selectați tipul și marca dispozitivului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

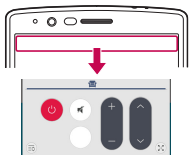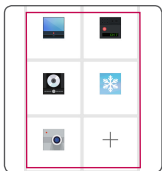

Accesarea aplicației QuickRemote

- 3 După ce ați finalizat configurarea inițială, puteți accesa cu ușurință QuickRemote din panoul de notificări. Deschideți panoul de notificări și utilizați funcțiile QuickRemote.




NOTĂ

- QuickRemote funcționează în același mod ca o telecomandă normală cu semnale infraroșu (IR). Aveți grijă să nu acoperiți senzorul infraroșu în partea superioară a telefonului atunci când utilizați funcția QuickRemote. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată în funcție de model, producător sau compania de service.




Configurarea contului Google

Prima dată când deschideți o aplicație Google pe telefon, vi se va solicita să vă conectați cu contul Google existent. Dacă nu aveți un cont Google, vi se solicită să creați unul.

Crearea contului Google

- 1 Atingeți  >  >  > fila **General** > **Conturi și sincronizare**.
- 2 Atingeți **ADĂUGARE CONT** > **Google** > **Sau creați un cont nou**.
- 3 Introduceți numele și prenumele dvs., apoi atingeți **ÎNAINTE**.
- 4 Introduceți numele de utilizator și atingeți **ÎNAINTE**. Telefonul dvs. va comunica cu serverele Google și va verifica dacă numele de utilizator este disponibil.
- 5 Introduceți parola și atingeți **ÎNAINTE**.
- 6 Urmați instrucțiunile și introduceți informațiile solicitate și informațiile opționale legate de cont. Așteptați în timp ce serverul vă creează contul.

Autentificarea contului Google

- 1 Atingeți  >  >  > fila **General** > **Conturi și sincronizare**.
- 2 Atingeți **ADĂUGARE CONT** > **Google**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și atingeți **ÎNAINTE**.
- 4 După conectare, puteți să utilizați Gmail și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.
- 5 După ce v-ați configurat contul Google, telefonul dvs. se va sincroniza automat cu contul Google de pe web (dacă este disponibilă o conexiune de date).

După conectare, telefonul dvs. se va sincroniza cu serviciile dvs. Google, precum Gmail™, Contacte și Google Calendar. Puteți, de asemenea, utiliza Hărți, descărca aplicații din Play Store, realiza copii de rezervă ale setărilor dvs. pe serverele Google și profita de alte servicii Google pe telefonul dvs.

IMPORTANT





- Unele aplicații, precum Calendar, funcționează numai cu primul cont Google pe care îl adăugați. Dacă plănuieți să utilizați mai multe conturi Google pe telefonul dvs., asigurați-vă că vă conectați la cel pe care doriți să-l utilizați cu astfel de aplicații mai întâi. Atunci când vă conectați, contactele dvs., mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Web sunt sincronizate cu telefonul dvs. Dacă nu vă conectați la un cont Google în timpul configurării, vi se va solicita să vă conectați sau să creați un cont Google prima dată când porniți o aplicație care necesită unul, precum Gmail sau Play Store.
- Dacă aveți un cont de întreprindere prin compania dvs. sau o altă organizație, este posibil ca departamentul dvs. IT să aibă instrucțiuni speciale despre modul de conectare la acel cont.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Puteți avea acces de mare viteză la internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless.





Conectarea la rețele Wi-Fi

- 1 Atingeți  >  >  > fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Apăsați  pentru a porni Wi-Fi-ul și pentru a începe scanarea pentru rețele Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată cu o pictogramă de blocare, va trebui să introduceți o cheie de securitate sau o parolă.
- 4 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

NOTĂ

- Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la Dezactivat, dispozitivul se poate conecta automat la web utilizând datele mobile, care pot fi taxate cu tarife de date.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Atingeți  >  >  > fila **Rețele** > **Wi-Fi** >  > **Avansat Wi-Fi** > **Adresă MAC**.





Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații cu rază scurtă de acoperire care vă permite să vă conectați în mod wireless cu diverse dispozitive Bluetooth, precum căști și seturi auto „mâini libere”, dar și dispozitive portabile, computere, imprimante și dispozitive wireless compatibile Bluetooth.

NOTĂ

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin funcția Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că trimiteți și primiți date către și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător.
- Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Împerecherea telefonului cu un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Atingeți  >  >  > fila **Rețele** > **Bluetooth**.
- 2 Atingeți  pentru a porni Bluetooth-ul și pentru a începe scanarea dispozitivelor Bluetooth disponibile.
 - Dacă doriți să detectați și dispozitivele vizibile din raza de acțiune, atingeți **CĂUTARE**.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați conexiunea. După realizarea cu succes a asocierii, telefonul dvs. se conectează la celălalt dispozitiv.

NOTĂ

- Sincronizarea dintre două dispozitive Bluetooth este un proces unic. După realizarea unei sincronizări, dispozitivele vor continua să recunoască parteneriatul și să schimbe informații.

SFAT! Pentru informații referitoare la modul de împerechere și la parolă (de obicei, 0 0 0 0 – patru de zero), consultați documentația inclusă cu dispozitivul Bluetooth.

Trimiterea de date prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact sau un fișier media.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.
- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați împerecherea cu acesta.

NOTĂ

- Datorită diferitelor specificații și funcții ale celorlalte dispozitive compatibile Bluetooth, afișajul și operațiile pot fi diferite, iar funcțiile precum transferul sau schimbul pot să nu fie disponibile la toate dispozitivele compatibile Bluetooth.

Recepționarea datelor prin Bluetooth

- 1 Atingeți  >  >  > fila **Rețele** > **Bluetooth**.
- 2 Atingeți  pentru a porni Bluetooth.
- 3 Veți primi o solicitare de acceptare a unei încercări de asociere de la dispozitivul expeditor. Asigurați-vă că selectați **ACCEPTARE**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct asigură o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat, fără a fi necesar un punct de acces.

Activarea Wi-Fi Direct

- 1 Atingeți  >  >  > fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  > **Avansat Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTĂ

- În acest meniu, dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Wi-Fi Direct din apropiere.

Transferul de date între PC și dispozitiv

Puteți copia sau muta date între PC și dispozitiv.

Transferul datelor






- 1 Conectați-vă dispozitivul la PC utilizând cablul USB furnizat împreună cu telefonul dvs.
- 2 Deschideți panoul Notificări, atingeți tipul de conexiune și selectați **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 Pe PC va fi afișată o fereastră pop-up, permițându-vă să transferați datele dorite.


NOTĂ

- LG Android Platform Driver trebuie să fie instalat pe PC, pentru ca acesta să poată detecta telefonul.
- Verificați cerințele pentru utilizarea modului **Dispozitiv media (MTP)**.



Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

Efectuarea unui apel



- 1 Atingeți  >  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 După introducerea numărului dorit, atingeți  pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul, atingeți .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  >  pentru a deschide contactele.
- 2 Parcurgeți lista de contacte. De asemenea, puteți introduce numele unui contact în câmpul Căutare sau puteți derula literele alfabetului aflate în partea dreaptă a ecranului.
- 3 În lista afișată, atingeți contactul pe care doriți să îl apeleți.





Acceptarea și respingerea unui apel

- Glisați  în orice direcție pentru a răspunde apelului primit.
- Glisați  în orice direcție pentru a respinge un apel primit.

NOTĂ

- Atingeți sau glisați **Refuz cu mesaj** dacă doriți să trimiteți un mesaj apelantului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți  > **Adăugare apel** și introduceți numărul.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 5 Pentru a termina apelurile, atingeți .


NOTĂ

- Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri




- 1 Atingeți  >  > fila **Jurnal apeluri**.
- 2 Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor efectuate, permise și nepreluete.

SFAT!

- Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.
- Atingeți  > **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel



Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Atingeți  >  pentru a deschide tastatura.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și configurați opțiunile dorite.

Contacte

Puteți adăuga contacte în telefon și le puteți sincroniza cu contactele din contul dvs. Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

- 1 Atingeți  >  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutați contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.



Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți  >  și introduceți numărul noului contact.
- 2 Atingeți  > **Adăugare la Contacte** > **Contact nou**.
- 3 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți pictograma imaginii. Alegeți **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 4 Introduceți informațiile dorite pentru contact.
- 5 Atingeți **SALVARE**.



Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.




Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Atingeți  >  pentru a deschide contactele.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steaua din partea dreapta sus a ecranului. Steaua devine galbenă.

Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  >  > fila **Favorite**.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța de culoare galbenă din partea dreapta sus a ecranului. Steluța devine de culoare închisă, iar contactul este eliminat din lista celor favorite.

Crearea unui grup




- 1 Atingeți  >  > fila **Grupuri**.
- 2 Atingeți  > **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup. Puteți seta, de asemenea, un ton de apel distinct pentru grupul nou creat.
- 4 Atingeți **Adăugați membri** pentru a adăuga contacte la grup și atingeți **ADĂUGARE**.
- 5 Atingeți **SALVARE** pentru a salva grupul.

NOTĂ

- Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Acestea vor rămâne în lista de contacte.


Telefonul combină mesajele text și multimedia într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.


Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat și puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ

- Este posibil să se aplice tarife pentru fiecare mesaj text trimis. Consultați furnizorul dvs. de servicii.

- 3 Atingeți câmpul de text și începeți scrierea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul de opțiuni. Alegeți dintre oricare dintre opțiunile disponibile.

SFAT! Puteți atinge  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l partajați împreună cu mesajul.

- 5 Atingeți **Trimite** pentru a trimite mesajul.

SFAT!

- Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de codul pentru mesajul text și de limba utilizată în mesaj.
- Dacă la un mesaj text se adaugă o imagine sau un fișier video sau audio, acesta va fi convertit automat într-un mesaj multimedia și veți fi taxat în consecință.

NOTĂ

- Atunci când primiți un mesaj text în timpul unui apel, va exista o notificare sonoră.

Vizualizare conversație

Mesajele schimbate cu o altă persoană sunt afișate în ordine cronologică pentru a putea vizualiza și găsi cu ușurință conversațiile dvs.

Modificarea setărilor de mesaje

Setările de mesaje ale telefonului dvs. sunt predefinite, pentru a vă permite să trimiteți mesaje imediat. Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.

- Atingeți  >  >  > **Setări**.

Puteți utiliza aplicația E-mail pentru a citi e-mail-urile de la alți furnizori decât Gmail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Microsoft Exchange (pentru utilizatorii Enterprise).

Administrarea conturilor de e-mail

Pentru a deschide aplicația E-mail

Prima dată când deschideți aplicația E-mail, se deschide un expert pentru configurare pentru a vă ajuta să adăugați un cont de e-mail.

- Atingeți  >  > .

Adăugarea unui alt cont de e-mail:

- Atingeți  >  >  >  > **Setări** > .

Modificarea setărilor generale de e-mail:

- Atingeți  >  >  >  > **Setări** > **Setări generale**.

Ștergerea unui cont de e-mail:







- Atingeți  >  >  >  > **Setări** >  > **Eliminați contul** > Selectați contul de șters > **ELIMINARE** > **DA**.

Lucrul cu foldere de conturi

- Atingeți  >  >  >  > **Afișare toate directoarele**.

Fiecare cont are folderele Primite, De Trimis, Trimise și Ciornă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

- 1 Atingeți  >  >  >  pentru a crea un e-mail nou.
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vor fi oferite adrese care corespund contactelor dvs. Separați mai multe adrese utilizând semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți câmpul **Cc/Bcc** pentru a copia sau pentru a copia invizibil pentru alte contacte/adrese de e-mail.
- 4 Atingeți câmpul de text și introduceți mesajul dvs.
- 5 Atingeți  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l trimiteți împreună cu mesajul dvs.
- 6 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

Opțiuni pentru cameră pe vizor

Puteți utiliza camera foto sau video pentru a efectua și partaja fotografiile și videoclipuri.

- Atingeți ○ > ☰ > 📷 > ⋮ > 📺.




- 1 Ascundere/afișare opțiuni** – Atingeți pentru a ascunde/afișa opțiunile camerei pe vizor. Alegeți dintre **Simplu**, **De bază** sau **Manuală**.
- 2 Bliț** – Permite gestionarea blițului camerei.
- 3 Comutare cameră** – Vă permite să comutați între obiectivul din spate al camerei și obiectivul din față al camerei.
- 4 Mod captură** – Vă permite să selectați modul de captură pentru imagine.
- 5 Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul pentru setările camerei.
- 6 Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie sau ultimul videoclip înregistrat.
- 7 Înregistrare** – Atingeți pentru a începe înregistrarea.








- 8 **Captură** – Atingeți pentru a realiza o fotografie.
- 9 **Butonul Înapoi** – Atingeți pentru a închide camera.

NOTĂ

- Înainte de a realiza fotografii, curățați capacul de protecție al obiectivului cu o cârpă din microfibră. Un capac de obiectiv cu pete de degete poate cauza estomparea fotografiilor cu un efect de „halou”.




Utilizarea setărilor avansate

În vizorul camerei, atingeți  pentru a afișa opțiunile avansate. Atingeți fiecare pictogramă pentru a regla următoarele setări ale camerei.

	Combină fotografiile efectuate la expuneri multiple într-o fotografie optimă pentru a realiza fotografii mai bune în situații de iluminare complicată.
	Setați dimensiunea imaginii și a videoclipului.
	Permite efectuarea de fotografii cu ajutorul comenzilor vocale. Când este pornită, trebuie doar să spuneți „ Cheese ”, „ Smile ”, „ LG ” etc., pentru a efectua o fotografie.
	Setează cronometrul camerei. Este ideal dacă doriți să fiți și dvs. în fotografie sau în videoclip.
	Permite realizarea de fotografii și videoclipuri de calitate mai bună, afișând o grilă care să vă ajute la aliniere.
	Setați locația de stocare a imaginilor și videoclipurilor dvs. Alegeți dintre IN (memorie internă) și SD (card de memorie). Acest meniu apare numai dacă este introdus cardul SD.
	Vă permite să aflați mai multe despre o funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid.

Utilizarea setărilor modului


În vizorul camerei, atingeți **Mod** pentru a afișa opțiunile modului. Atingeți fiecare pictogramă pentru a regla următoarele setări ale modului.





	Vă permite să efectuați fotografii panoramice.
	Caracteristica Dublu vă permite să realizați o fotografie sau un videoclip cu camera din spate și din față în același timp.
	Înregistrarea unui videoclip pentru vizualizarea acestuia în redare lentă.

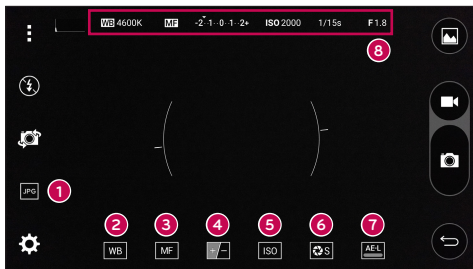


Modul manual de pe vizor

Puteți controla manual fiecare opțiune de detalii.

- Atingeți  >  >  >  > .





-  – Atingeți pentru a selecta între un format de fișier JPG și JPG+DNG.
-  – Atingeți pentru a îmbunătăți calitatea culorii în diferite condiții de iluminare.
-  – Atingeți pentru a utiliza modul de focalizare manuală.
-  – Atingeți pentru a regla luminozitatea.

- 5  – Atingeți pentru a regla ISO.
- 6  – Atingeți pentru a regla viteza obturatorului.
- 7  – Atingeți pentru a utiliza blocarea automată a expunerii.
- 8 Afișați informațiile privind starea manuală.

Utilizarea setărilor avansate pentru modul manual

În vizorul camerei, atingeți  pentru a afișa opțiunile avansate. Atingeți fiecare pictogramă pentru a regla următoarele setări ale camerei.



	Atingeți pentru a afișa un indicator de înclinare sau o grilă pentru a ajuta la aliniere.
	Atingeți pentru a afișa o histogramă.





Realizarea unei fotografii

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Încadrați subiectul pe ecran.
- 3 Un pătrat în jurul subiectului indică focalizarea camerei.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Fotografiiile dvs. vor fi salvate automate în Galerie.

După ce ați realizat o fotografie

Atingeți imaginea în miniatură pe ecran pentru a vedea ultima fotografie realizată.

	Atingeți pentru a edita fotografia.
	Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.

	Atingeți pentru a deschide opțiunile de partajare disponibile.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.
	Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.
	Atingeți pentru a adăuga fotografia la favoritele dvs.

Focalizare automată Multi-point

Când efectuați o fotografie, Focalizarea automată Multi-point (AF) funcționează automat și vă permite să vizualizați o imagine clară.

Fotografiere secvențială

Vă permite să capturați rapid mai multe fotografii. Atingeți și țineți apăsat .





Mărirea 8X

Când utilizați obiectivul camerei din spate, puteți mări sau micșora imaginea cu până la 8x.


NOTĂ

- Utilizați mâna ferm. Această caracteristică nu rulează cu anumite funcții. Obiectele pot fi suprapuse atunci când efectuați o fotografie a subiecților aflați în mișcare.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Încadrați subiectul pe ecran.
- 3 Atingeți  pentru a începe să înregistrați un videoclip.
- 4 Lungimea înregistrării este afișată în partea superioară a ecranului.

NOTĂ

- Atingeți  pentru a realiza fotografia în timpul înregistrării unui videoclip.






5 Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea unui videoclip. Puteți relua înregistrarea atingând din nou .

- SAU -

Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul dvs. va fi salvat automat în Galerie.

După înregistrarea unui videoclip


Atingeți videoclipul în miniatură pe ecran pentru a vedea ultimul videoclip realizat.

	Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.
	Atingeți pentru a deschide opțiunile de partajare disponibile (precum Mesagerie sau Bluetooth).
	Atingeți pentru a șterge videoclipul.
	Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.
	Atingeți pentru a adăuga fișierul video la favorite.

Zoom în direct

Funcția Zoom în direct permite mărirea sau micșorarea unei porțiuni în timpul redării unui clip video, pentru a mări sau micșora secțiunea dorită.

Atunci când redați un clip video, apropiați sau depărtați degetul mare și arătătorul pentru a mări sau micșora imaginea.

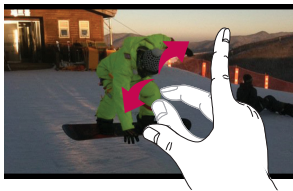


NOTĂ

- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a reacționa la o atingere ușoară, dar fermă.

Redare dublă




Redare dublă (conectat cu fir sau fără fir la două afișaje) poate fi rulată pe un ecran diferit.

NOTĂ

- Conectați două dispozitive cu un cablu cu fir (Slimport-HDMI) sau fără fir (Miracast). Dispozitivul conectabil poate fi un televizor sau un monitor acceptat de un cablu HDMI sau Miracast. Galeria și Aplicațiile video sunt acceptate pe Dual Play. Atingeți  o dată, când două afișaje au stare diferită (adică, monitorul redă un videoclip iar aplicația video de pe telefon afișează un ecran gol), apoi Redare dublă va porni. Nu toate videoclipurile sunt acceptate de Dual Play. Dual Play funcționează la o rezoluție de 1280X720 sau mai mare.

Galerie

Aplicația Galerie prezintă imaginile și videoclipurile stocate, inclusiv pe cele pe care le-ați efectuat cu aplicația Cameră și pe cele pe care le-ați descărcat de pe internet sau din alte locații.

- 1 Atingeți  >  >  pentru a vizualiza imaginile stocate în memorie.
- 2 Atingeți un album pentru a-l deschide și a vizualiza conținuturile acestuia. (Imaginile și videoclipurile din album sunt afișate în ordine cronologică.)
- 3 Atingeți o imagine dintr-un album pentru a o vizualiza.

NOTĂ

- În funcție de software-ul instalat, este posibil ca unele formate de fișiere să nu fie acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade în mod corespunzător, din cauza codificării.

Vizualizarea imaginilor

Galeria afișează toate imaginile dvs. în foldere. Atunci când o aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, folderul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran.

Imaginile sunt afișate după data la care au fost create. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Vizualizarea cronologică

Galeria sortează și selectează automat o serie de fotografii în ordine cronologică pentru vizualizare dintr-o privire.

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți  > **Limită de timp.**
- 3 Selectați dintre **An**, **Lună** și **Zi**.

Vizualizare memorii

Galeria organizează și afișează automat albumul memoriilor în funcție de informațiile despre regiunea și ora fotografiilor salvate.

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți  > **Memorii**.
- 3 Selectați albumele de memorii.

NOTĂ

- Această caracteristică reprezintă un serviciu dependent de locație. Realizați fotografii și videoclipuri cu locațiile acestora.


Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:





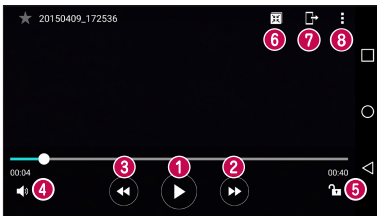


- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde pe imagine, pentru a mări. Apropiati degetele sau atingeți ecranul de două ori pentru a micșora imaginea.

Opțiuni Video

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să-l vizionați.



Atingeți pentru a întrerupe/relua redarea videoclipurilor.

<p>2 </p>	<p>Apăsați și țineți apăsat pentru a derula înainte cu 3 secunde mai rapid. Atingeți pentru a derula rapid înainte pentru 10 secunde.</p>
<p>3 </p>	<p>Apăsați și țineți apăsat pentru a derula cu 3 secunde mai rapid. Atingeți pentru a derula înapoi pentru 10 secunde.</p>
<p>4 </p>	<p>Atingeți pentru a regla volumul videoclipului.</p>
<p>5 </p>	<p>Apăsați pentru a bloca/debloca ecranul.</p>
<p>6 </p>	<p>Atingeți pentru a utiliza QSlide pentru aplicația Videoclipuri.</p>
<p>7 </p>	<p>Atingeți pentru a partaja videoclipul dvs. folosind funcția SmartShare.</p>
<p>8 </p>	<p>Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.</p>

NOTĂ

- În timpul redării unui videoclip, glisați partea dreaptă a ecranului în sus sau în jos pentru a regla sunetul.
- În timpul redării unui videoclip, glisați partea stângă a ecranului în sus sau în jos pentru a regla luminozitatea.
- În timp ce redați un videoclip, treceți cu degetul de la stânga la dreapta (sau invers) pentru a derula rapid înainte și înapoi.

Editarea fotografiilor

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .

Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

Folosiți una dintre următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți , selectați fotografiile/videoclipurile și atingeți **ȘTERGERE**.
- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .

Setarea fundalului

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  > **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

NOTĂ


- În funcție de software-ul instalat, este posibil ca unele formate de fișiere să nu fie acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.








Muzică

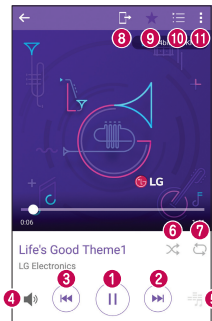Telefonul dvs. dispune de un player de muzică, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate.

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți fila **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.
- 4 Sunt disponibile următoarele opțiuni.



1		Atingeți pentru a întrerupe redarea.
		Atingeți pentru a relua redarea.
2		Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, lista de redare sau lista de redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.
3		Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, lista de redare sau lista de redare aleatorie. Apăsăți și țineți apăsat pentru derulare înapoi.
4		Atingeți pentru a regla volumul.
5		Atingeți pentru a seta efectele de sunet.
6		Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redade într-o ordine aleatorie).
7		Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.
8		Atingeți pentru a partaja muzica dvs. folosind funcția SmartShare.
9		Atingeți pentru a adăuga melodia la favorite.
10		Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă.
11		Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.

NOTĂ

- În funcție de software-ul instalat, este posibil ca unele formate de fișiere să nu fie acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.
- Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și de legi naționale privind drepturile de autor. Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.





Ceas

Aplicația Ceas vă oferă acces la funcțiile Alarmer, Temporizator, Ora pe glob și Cronometru. Accesați următoarele funcții atingând filele din partea de sus a ecranului sau glisând orizontal cu degetul pe ecran.

- Atingeți  >  > .

Alarmer

Fila Alarmer vă permite să setați alarmer.



- 1 Atingeți  >  >  > fila **Alarmer**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Reglați setările după cum este necesar, apoi atingeți **SALVARE**.

NOTĂ

- De asemenea, puteți atinge o alarmă existentă pentru a o edita.

Temporizator

Fila Temporizator vă poate alerta printr-un semnal sonor la expirarea unei durate de timp setate.

- 1 Atingeți  >  >  > fila **Temporizator**.
- 2 Setați durata de timp dorită pe temporizator.
- 3 Atingeți **Start** pentru a porni temporizatorul.
- 4 Atingeți **Oprire** pentru a opri temporizatorul.

Ora pe glob

Fila Ora pe glob vă permite să verificați cu ușurință ora curentă din alte orașe de pe glob.

1 Atingeți  >  >  > fila **Ora pe glob**.

2 Atingeți  și selectați orașul dorit.

Cronometru

Fila Cronometru vă permite să vă folosiți telefonul ca și cronometru.

1 Atingeți  >  >  > fila **Cronometru**.

2 Atingeți **Start** pentru a iniția cronometrul.

- Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

3 Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrul.

Calculator


Aplicația Calculator vă permite să efectuați calcule matematice cu ajutorul unui calculator standard sau științific.

1 Atingeți  >  > .

2 Atingeți butoanele numerice pentru a introduce numere.

3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.

NOTĂ

- Pentru calcule mai complexe, atingeți .

Calendar

Aplicația Calendar vă permite să vă urmăriți agenda de evenimente.



1 Atingeți  >  > .

2 Atingeți data la care doriți să adăugați un eveniment. Apoi atingeți .


Reportofon

Aplicația Reportofon înregistrează fișiere audio pe care le puteți utiliza în diverse feluri.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ

- Atingeți  pentru a accesa înregistrările dvs. Puteți asculta înregistrările salvate.

Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Atingeți  >  > directorul **Google** > .
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Se ascultă...**
Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ

- Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Atingeți  >  > .

NOTĂ

- Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Radio FM

Telefonul dvs. are un radio FM încorporat, care vă permite să vă căutați posturile preferate și să le ascultați oriunde v-ați afla.

- Atingeți  >  > .




SFAT! Trebuie să conectați căștile pentru a le utiliza ca antenă.

NOTĂ

- Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

LG Health

LG Health vă ajută să vă gestionați sănătatea și să mențineți obiceiuri bune de activitate fizică prin jurnale de urmărire și competiții.

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Citiți și exprimați-vă acordul pentru termeni și condiții.
- 3 Pe pagina Profil și obiective, introduceți informațiile profilului dvs. și atingeți **SALVARE**.
- 4 Utilizați opțiunile de mai jos pentru a începe activitatea de urmărire.




NOTĂ

- Această caracteristică este oferită pentru confortul utilizatorului. Vă rugăm să o utilizați doar în scop de referință.

Internet






Internetul vă oferă o lume rapidă, colorată și plină de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele direct pe telefonul mobil.

NOTĂ

- Se pot percepe taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.
- Atingeți  >  > .

Utilizarea barei cu instrumente Web

Derulați spre partea de sus a paginii web pentru a accesa bara de instrumente a navigatorului.

	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina următoare.
	Atingeți pentru a accesa pagina de start.
	Atingeți pentru a deschide o nouă fereastră.
	Apăsati pentru a accesa semnele de carte.

Vizualizarea paginilor Web


Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start** pe tastatură.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  > +.

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, apoi atingeți . Atunci când vi se solicită, rostiți un cuvânt cheie și selectați unul din cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ

- Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Favorite

Pentru a marca pagina Web curentă ca favorită, atingeți  > **Ad. pagină Favorită** > **SALVARE**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați semnul de carte dorit.

Istoric

Atingeți  > fila **Istoric** pentru a deschide o listă cu pagini Web accesate recent.

Pentru a goli tot istoricul, atingeți  > **DA**.

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.

- Atingeți  >  > .

NOTĂ

- Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criteriile de căutare.

Deschiderea unei pagini






Pentru a deschide o pagină nouă, atingeți  > **Filă nouă**.

Pentru a accesa o altă pagină web, atingeți  și atingeți pagina pentru a o selecta.

Setări

Aplicația Setări conține majoritatea instrumentelor pentru personalizarea și configurarea telefonului dvs. În această secțiune sunt descrise toate setările din aplicația Setări.

Pentru a deschide aplicația Setări

- Atingeți  > atingeți și țineți apăsat  > **Setări de sistem..**
- SAU -
- Atingeți  >  > .

Rețele

< REȚELE WIRELESS >

Wi-Fi

Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

Bluetooth

Activează sau dezactivează funcția Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.

Date mobile

Afișează modul de utilizare a datelor și limita de utilizare a datelor mobile.

Setări apel

Acest meniu vă permite să configurați diferite setări pentru apeluri.

- **Mesagerie vocală** – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.
- **Numere cu apelare fixă** – Vă permite să gestionați și să redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Aveți nevoie de codul PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Dacă se activează, doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.
- **Popup apel de intrare** – Afișează o fereastră pop-up pentru un apel primit în timp ce utilizați o aplicație.

- **Respingere apel** – Vă permite să setați funcția de refuzare a apelurilor.
- **Respingere cu mesaj** – Când doriți să refuzați un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să refuzați un apel în timpul unei întâlniri.
- **Redirecționare apel** – Vă permite să alegeți când să redirecționați apeluri.
- **Răspuns automat** – Setează intervalul de timp înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit.
- **Vibrații la conectare** – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.
- **Suprimare zgomot** – Suprimă zgomotul de fundal pe dispozitivul dvs. în timpul unui apel.
- **Claritate voce** – Îmbunătățește calitatea vocii în medii zgomotoase pentru ca dvs. să auziți mai clar.
- **Salvare nr. necunoscute** – Vă permite să adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.
- **Tasta Power încheie apelul** – Vă permite să utilizați tasta Power pentru a încheia apeluri.
- **Răspunde la apelul de intrare** – Bifați pentru a putea să duceți dispozitivul la ureche, pentru a răspunde automat la apelul de intrare.
- **Apeluri primite în așteptare** – Bifați pentru a vă permite să întoarceți dispozitivul pentru ca acesta să nu sune la primirea apelurilor.
- **Restricționare apeluri** – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.
- **Durata apelurilor** – Vă permite să vizualizați durata apelurilor pentru diferite tipuri de apeluri.
- **Setări de apel suplimentare** – Acestea vă permit să modificați următoarele setări.

< CONECTIVITATE >

Partajare & Conectare

- **NFC** – Telefonul dvs. este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri. Puteți partaja conținutul dvs. cu o etichetă NFC sau cu un alt dispozitiv compatibil NFC doar atingându-l cu dispozitivul dvs. Dacă atingeți o etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta afișează conținutul etichetei pe dispozitivul dvs.
- **Android Beam** – Când este activată această funcție, puteți transfera conținutul aplicațiilor pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ținând dispozitivele unul în apropierea celuilalt. Alăturați dispozitivele (de obicei, spate în spate) și atingeți ecranul. Aplicația stabilește conținutul care trebuie trimis.
- **SmartShare Beam** – Vă permite să primiți conținut multimedia de pe telefoanele sau tabletele LG.
- **Server media** – Partajați conținutul media cu dispozitive compatibile cu DLNA din apropiere.
- **Miracast** – Vă permite să oglindiți wireless ecranul și sunetul telefonului pe o cheie Miracast sau pe un televizor.
- **MirrorLink** – Vă permite să partajați ecranul și sunetul de la telefon cu mașina.
- **LG AirDrive** – Vă permite să vă conectați la un PC pentru a vă gestiona telefonul. Configurați LG Bridge de pe site-ul LG Electronics pe un PC înainte de utilizare. Atunci când vă conectați în același cont LG pe telefonul și PC-ul dvs., puteți utiliza funcția LG AirDrive.
- **Tipărire** – Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum pagini web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca cea a dispozitivului dvs. Android.

Acces Internet prin dispozitiv mobil

- **Partajare Internet prin USB** – Vă permite să partajați conexiunea internet cu calculatorul dvs. printr-un cablu USB.

- **Hotspotul Wi-Fi** – Vă permite să creați un hotspot și să vă partajați conexiunea.
- **Partajare Bluetooth** – Vă permite să vă conectați la alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Asistență** – Afișează informații de asistență despre partajarea conexiunii Internet prin USB, hotspotul Wi-Fi portabil și partajarea Bluetooth.

Mai multe

- **Mod avion** – Modul avion vă permite să utilizați multe dintre funcțiile telefonului dvs., cum ar fi jocuri și muzică, atunci când sunteți într-o zonă în care efectuarea sau primirea apelurilor sau utilizarea datelor este interzisă. Când vă setați telefonul în modul avion, acesta nu poate trimite sau primi niciun apel și nu poate accesa datele online.
- **Rețele mobile** – Acest meniu vă permite să configurați diferite setări pentru rețelele mobile.
- **VPN** – De pe telefon, puteți adăuga, configura și administra rețele private virtuale (Virtual Private Networks - VPN) care vă permit să vă conectați și să accesați resursele din interiorul unei rețele locale securizate, precum rețeaua companiei dvs.

Sunet și Notificare

< DE BAZĂ >

Profil sunet

Vă permite să setați profilul de sunet al telefonului dvs.

< SUNET >

Volum

Reglați setările de volum ale telefonului pentru a se potrivi nevoilor și mediului dvs.

Ton de apel

Vă permite să setați tonurile de apel. Puteți adăuga un ton de apel și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Sunet apel pentru contact

Vă permite să compuneți tonuri de apel în funcție de numărul de telefon al apelului de intrare.

< VIBRAȚIE >

Putere vibrație

Vă permite să setați puterea de vibrație pentru apeluri, notificări și răspunsul la atingere.

Sunet cu vibrație

Bifați pentru a seta telefonul să vibreze, pe lângă tonul de apel, atunci când primiți apeluri.

Tip vibrație

Vă permite să alegeți tipul de vibrații.

< NOTIFICĂRI >

Nu deranjați

Vă permite să setați un program pentru a preveni întreruperile de la notificări. Puteți seta dacă permiteți anumitor funcții să vă întrerupă când este setat la Doar prioritar.

Blocare ecran

Vă permite să alegeți dacă doriți ca notificările să fie afișate sau ascunse pe ecranul de blocare.

Aplicații

Vă permite să preveniți afișarea notificărilor de la aplicații sau să setați aplicațiile să arate notificările cu prioritate când Nu deranjați este setat la Doar prioritar.

LED de notificare

Atingeți comutatorul pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Modul Activat activează LED-ul pentru notificările pe care le selectați, având culoarea pe care o setați pentru fiecare.

< SETĂRI AVANSATE >

Mai multe

- **Sunete de notificare** – Vă permite să vă setați sunetul pentru notificare. Puteți adăuga un sunet de notificare și atingând  în colțul din dreapta sus al ecranului.

- **Vibrare la atingere** – Bifați opțiunea pentru a permite vibrațiile atunci când atingeți butoanele tactile Pagina de pornire sau când interacționați în alte moduri cu interfața utilizatorului.
- **Efecte sonore** – Atingeți opțiunea pentru a seta sunetele tastaturii, sunetele de atingere și sunetul de blocare a ecranului.
- **Notificări mesaje/apeluri vocale** – Atingeți comutatorul **Notificări mesaje/apeluri vocale** pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Când le activați, dispozitivul dvs. vă înștiințează automat privind apelurile și mesajele primite.

Afișaj

< ACASĂ & BLOCARE >

Ecran de start

- **Selectează pagina de pornire** – Setăți pagina **Acasă** sau **EasyHome** ca pagină de pornire implicită.
- **Smart Bulletin** – Atingeți comutatorul Smart Bulletin pentru a-l activa sau dezactiva. Prin activarea acestei funcții se adaugă un ecran de întâmpinare suplimentar, care prezintă informații personalizate.
- **Temă** – Setează tema ecranului pentru dispozitivul dvs. Puteți descărca teme noi de pe **LG SmartWorld**.
- **Fundal** – Setează fundalul de utilizat pe ecranul de întâmpinare.
- **Efect ecran** – Selectați tipul de efect de afișat atunci când treceți de la un plan al ecranului de întâmpinare la altul.
- **Permite derularea ecranului Home** – Afișează primul ecran după ultimul ecran, atunci când derulați ecranul de întâmpinare.
- **Asistență** – Afișează informații de asistență pentru ecranul de întâmpinare.

Blocare ecran

- **Selectare blocare ecran** – Setează un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului.
Dacă ați activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.
- **Smart Lock** – Setează pentru a menține telefonul deblocat cu dispozitive, locuri, fețe, voci de încredere și detectarea corpului.
- **Efect ecran** – Setează opțiunile efectelor de glisare a ecranului.

NOTĂ

- Acest nume de setare poate fi Efect de șablon, dacă Blocare ecran este setată la Șablon.

- **Fundal** – Vă permite să setați fundalul pentru ecranul de blocare.
- **Scurtături** – Vă permite să alegeți scurtăturile disponibile pe ecranul de blocare.
- **Animație despre vreme** – Bifați opțiunea pentru a afișa animația meteo pentru locația curentă pe ecranul de blocare.
- **Informații de contact în cazul pierderii telefonului** – Vă permite să afișați informații despre titular pe ecranul de blocare pentru cazul în care telefonul este pierdut.
- **Blocare ecran** – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.
- **Blocare cu buton Pornire** – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Pornire/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

Butoane tactile din meniul Acasă

Setați butoanele tactile din meniul Acasă afișate în partea inferioară a tuturor ecranelor. Setați tastele care vor fi afișate, poziția acestora pe bară și aspectul acestora.

< FONT >

Tip set de caractere

Selectați tipul de set de caractere dorit.

Dimensiune font

Selectați dimensiunea dorită pentru setul de caractere.

< SETĂRI DE BAZĂ >

Luminozitate

Reglați luminozitatea ecranului utilizând glisorul.

Auto-rotire ecran

Setați pentru a comuta automat orientarea atunci când rotiți telefonul.

Expirare ecran

Setați timpul după care ecranul se stinge automat.

< SETĂRI AVANSATE >

Mai multe

- **Vis cu ochii deschiși** – Selectați ca economizorul de ecran să se afișeze atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau la reîncărcare.
- **Calibrare senzor de mișcare** – Îmbunătățește acuratețea înclinării și vitezei senzorului.

General

< PERSONAL >

Limbă și tastatură

Selectați limba pentru textul de pe telefon și configurați tastatura pe ecran, inclusiv cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

- **Limbă** – Selectați o limbă de utilizat cu telefonul dvs.
- **Tastatură curentă** – Vă permite selectarea tipului de tastatură prestabilită.
- **Tastatură LG** – Atingeți pictograma Setări pentru a modifica setările tastaturii LG.

- **Google Tastare vocală** – Bifați pentru a selecta tastatura vocală Google pentru introducerea datelor. Atingeți pictograma Setări pentru a schimba setările tastaturii vocale Google.
- **Ieșire sintetizator text-voce** – Atingeți pentru a seta motorul preferat sau setările generale pentru ieșirea sintetizatorului text-voce.
- **Viteza indicatorului** – Reglați viteza indicatorului.
- **Butoanele de inversare** – Inversați butoanele mouse-ului pentru a utiliza butonul principal din dreapta.

Locație

Activați serviciul de localizare, telefonul dvs. va stabili locația dvs. aproximativă utilizând Wi-Fi și rețelele mobile. Când selectați această opțiune, sunteți întrebat(ă) dacă vă dați acordul ca Google să utilizeze locația dvs. atunci când oferă aceste servicii.

- **Mod** – Setează modul în care sunt determinate informațiile referitoare la locația dvs. curentă.
- **Locurile mele** – Specificați-vă adresa pentru Smart settings.
- **Cameră** – Bifați opțiunea pentru a eticheta fotografiile sau videoclipurile cu locațiile acestora.
- **Istoricul locațiilor Google** – Vă permite să selectați setările pentru informațiile despre locația dvs., așa cum sunt accesate de Google și de produsele sale.

Conturi și sincronizare

Utilizați meniul Setări conturi și sincronizare pentru a adăuga, elimina și gestiona contul Google și alte conturi acceptate. Veți utiliza, de asemenea, aceste setări pentru a controla cum și dacă toate aplicațiile trimit, primesc și sincronizează date de pe propriile lor planificări și dacă toate aplicațiile pot sincroniza automat datele utilizatorilor.

Aplicațiile Gmail™, Calendar și alte aplicații pot avea, de asemenea, propriile setări pentru a controla modul în care sincronizează datele; pentru detalii, consultați secțiunile aferente aplicațiilor respective. Pentru a adăuga un cont nou, atingeți opțiunea

ADĂUGARE CONT.

Cloud

Vă permite să adăugați un cont cloud pentru a utiliza un serviciu cloud în mod rapid și simplu.

Utilizatori


Bifați pentru a adăuga utilizatori atunci când telefonul este blocat.

Adăugați utilizatorul pentru a partaja telefonul cu alte persoane. Fiecare utilizator poate avea aplicații și conținut proprii în propriul spațiu. Oricine folosește telefonul poate modifica setări precum Wi-Fi și poate accepta actualizări de aplicații care îi vor afecta pe toți. Este necesară configurare inițială pentru utilizatorii noi ai telefonului.

Accesibilitate

Utilizați setările Accesibilitate pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

• Vizualizare

- **TalkBack** – Vă permite să configurați funcția Talkback, care sprijină oamenii cu afecțiuni ale vederii, oferind un răspuns verbal.
- **Notificări mesaje/apeluri vocale** – Atingeți  pentru a comuta între Activare sau Dezactivare. Setarea Activat vă permite să auziți alerte vocale automate pentru apelurile și mesajele primite.
- **Umbre ecran** – Bifați pentru a seta un contrast mai întunecat pentru ecran.
- **Dimensiune font** – Setează dimensiune fontului.
- **Zoom tactil** – Vă permite să apropiați și să depărtați prin apăsarea triplă a ecranului.
- **Inversare culori afișaj** – Bifați pentru a inversa culorile ecranului și conținutului.
- **Ajustare culori afișaj** – Vă permite să ajustați culorile ecranului și conținutului.
- **Filtrul de culori al ecranului** – Vă permite să schimbați culorile ecranului și conținutului.
- **Tasta Power încheie apelul** – Bifați astfel încât să puteți termina apelurile vocale prin apăsarea tastei pornire/blocare.

• Auz

- **Capturi** – Permite personalizarea setărilor pentru subtitrări pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **LED de notificare** – Vă permite să activați indicatorul LED pentru apeluri și notificări primite.

- **Alerte Flash** – Bifați pentru a seta blițul să se aprindă intermitent la apeluri și notificări primite.
- **Oprește toate sunetele** – Bifați pentru a dezactiva toate sunetele dispozitivului.
- **Tip audio** – Setează tipul audio.
- **Echilibrare sunet** – Setează ruta audio. Mutați butonul pe bara glisantă pentru a-l seta.
- **Motor și cunoaștere**
 - **Răspuns Atingere durată** – Setează durata de răspuns la atingere.
 - **Touch assistant** – Afișați un panou tactil cu acces ușor la acțiuni comune.
 - **Expirare ecran** – Setează perioada de timp până la oprirea automată a luminii de fundal.
 - **Zone de control tactil** –Vă permite să selectați o zonă de pe ecran pentru a limita activarea atingerilor la zona respectivă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate**
Vă permite să accesați funcțiile selectate mai rapid atunci când apăsați de trei ori butonul Acasă.
- **Auto-rotire ecran**
Bifați pentru a seta telefonul pentru a putea roti ecranul, în funcție de orientarea fizică a telefonului (portret sau peisaj).
- **Acces prin comutare**
Vă permite să interacționați cu dispozitivul printr-unul sau mai multe comutatoare care acționează asemenea tastelor. Acest meniu poate fi util pentru utilizatorii cu mobilitate redusă ce nu le permite să interacționeze direct cu dispozitivul.

Tastă de comenzi rapide

Obțineți acces rapid la aplicații, apăsând de două ori **Tastele de Volum sunet** atunci când ecranul este dezactivat sau blocat.

Google

Utilizați setările Google pentru a gestiona setările pentru aplicațiile și contul dvs. Google.

< CONFIDENȚIALITATE >

Securitate

Utilizați meniul Securitate pentru configurarea modului de securizare a telefonului și a datelor acestuia.

- **Blocare conținut** – Selectați tipurile de blocare pentru blocarea fișierelor pentru Galerie și mementouri pentru QuickMemo+. Alegeți dintre **Parolă** sau **Model**.
- **Codificare telefon** – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs., pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decripta telefonul ori de câte ori îl porniți.
- **Criptare card SD** – Criați stocarea pe cardul SD și protejați datele împotriva accesării de pe alte dispozitive.
- **Blocare cartelă SIM** – Vă permite să setați codul PIN pentru blocarea cartelei SIM și să schimbați codul PIN.
- **Tastare parolă vizibilă** – Bifați pentru afișare scurtă a fiecărui caracter din parole, atunci când le introduceți, astfel încât să puteți vedea ce tasteți.
- **Administratori dispozitiv** – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.
- **Surse necunoscute** – Permiteți instalarea altor aplicații în afară de cele din Play Store.
- **Verificare aplicații** – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.
- **Tip stocare** – Suportat de hardware.
- **Gestionarea certificatelor**
 - **Certificate de încredere** – Bifați pentru a permite aplicațiilor să acceseze magazinul criptat de certificate securizate al telefonului și parolele aferente sau alte acreditări. Utilizați stocarea acreditărilor pentru a stabili unele tipuri de conexiuni VPN sau Wi-Fi. Dacă nu ați setat o parolă pentru stocarea acreditărilor securizate, această setare este estompată.
 - **Instalare din memorie** – Atingeți pentru a instala un certificat securizat.
 - **Ștergere certificate** – Șterge toate certificatele securizate și acreditivele aferente și șterge propria parolă a stocării securizate.
- **Trust agents** – Selectați aplicații pentru a le utiliza fără a debloca ecranul.

- **Fixare afișaj** – Puteți seta dispozitivul să afișeze doar ecranul unei anumite aplicații, utilizând fixarea afișajului.
- **Aplicațiile cu accesare pentru utilizare** – Vă permit să vizualizați informațiile despre utilizarea aplicațiilor de pe telefonul dvs.

< FUNCȚII DEȘTEPTE >

Smart settings

Vă permit să activați/dezactivați, să deschideți sau să schimbați ceva precum profilul Wi-Fi, Muzică, Sunet în funcție de locul în care vă aflați sau de ceea ce faceți.

Caz QuickCircle

Acest meniu vă permite să selectați aplicațiile care se vor utiliza direct pe husă în vizualizare redusă utilizând QuickCircle. Vă rugăm să rețineți că, activând aceste setări QuickCircle, puteți provoca un comportament anormal al dispozitivului.

Dual Window

Vă permite să configurați funcția Dual Window.

- **Deschidere automată** – Bifați pentru a vă permite să atingeți un link de pe ecranul complet sau dintr-un atașament de e-mail pentru a deschide funcția Fereastră dublă.
- **Asistență** – Afișați sugestii de utilizare a ferestrei duble.

< ADMINISTRARE DISPOZITIV >

Data și oră

Setați-vă preferințele pentru modul de afișare a datei și orei.

Stocare

Puteți monitoriza memoria internă utilizată și memoria internă disponibilă pe dispozitiv.

Economisire de baterie și reducere de consum

- **Gradul de utilizare al bateriei** – Vizualizați nivelul de utilizare a bateriei.
- **Procent acumulator în bara de stare** – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

- **Economisire energie** – Atingeți comutatorul Economisire energie, pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Setează nivelul procentului de încărcare a bateriei care activează automat Economisire energie. Alegeți dintre **Imediat**, **5% baterie** și **15% baterie**.
- **Optimizator joc** – Reglează calitatea video în jocuri pentru a economisi bateria.

Memorie

Puteți monitoriza memoria utilizată în medie și memoria utilizată de către aplicațiile de pe dispozitiv.

Smart cleaning

Vă permite să gestionați aplicații și date neutilizate.

Aplicații

Vă permite să vizualizați detalii despre aplicațiile instalate pe telefon, să administrați datele acestora și să forțați oprirea acestora.

Aplicația implicită de mesagerie

Acest meniu vă permite să selectați aplicațiile de mesagerie pe care să le utilizați ca aplicație implicită de mesagerie.

Copie de siguranță & resetare

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

- **LG Backup** – Efectuează copii de siguranță pentru informațiile de pe dispozitiv și le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.
- **Creare copie de siguranță** – Realizați copii de siguranță pentru datele aplicației, parolele Wi-Fi și alte setări pe serverele Google.
- **Cont copie de siguranță** – Afișează contul utilizat în prezent pentru copierea de siguranță a informațiilor.
- **Restaurare automată** – Atunci când reinstalați o aplicație, restaurați setările și datele pentru care ați efectuat o copie de siguranță.
- **Resetarea setărilor rețelei** – Resetați toate setările de rețea.

- **Resetare date din fabrică** – Readuceți setările la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți-vă toate datele. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

Despre telefon

Vizualizați informațiile legale, verificați starea telefonului și versiunile software și efectuați actualizări software.

Aplicația LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați confortabil imagini, muzică, videoclipuri, documente etc. salvate pe un aparat mobil LG pe PC. De asemenea, puteți actualiza software-ul unui aparat mobil sau puteți copia de rezervă fișierele, cum ar fi contactele și imaginile, pe PC.

SFAT!

- Puteți vedea instrucțiuni detaliate despre modul de utilizare a LG Bridge în meniul Asistență după instalarea și deschiderea programului.
- Funcțiile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB unificat LG este un program necesar pentru a conecta un telefon mobil LG la un PC. Acesta se instalează automat la instalarea LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

Actualizarea software-ului unui aparat mobil pe PC prin USB

Copierea de rezervă și restaurarea datelor aparatului mobil prin USB

Pentru a descărca software-ul LG Bridge, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Accesați www.lg.com.
- 2 Accesați **ASISTENȚĂ > ASISTENȚĂ TELEFOANE MOBILE > Sincronizare PC**.
- 3 Selectați informațiile modelului și faceți clic pe **GO (START)**.
- 4 Derulați și selectați fila **SINCRONIZARE PC > Windows** sau **Mac OS > DESCĂRCARE** pentru a descărca LG Bridge.

Cerințe minime de sistem pentru instalarea LG Bridge

Element	SO Windows	SO Mac
Sistem de operare	Windows XP 32 biți (Service Pack 3) Windows Vista 32 biți/64 biți Windows 7 32 biți/64 biți Windows 8 32 biți/64 biți Windows 8.1 32 biți/64 biți	SO Mac X 10.7 sau superior (64 biți)
CPU	Procesor de 1 GHz sau mai rapid	Procesor de 1 GHz sau mai rapid
Memorie	2 GB RAM sau mai mult	2 GB RAM sau mai mult
Placă video	1024x768, adâncime de culoare de 32 de biți sau superioară	1024x768, adâncime de culoare de 32 de biți sau superioară
Hard Disk	Cel puțin 500 MB spațiu liber (poate fi necesar spațiu suplimentar în funcție de cantitatea de date care trebuie stocată)	Cel puțin 500 MB spațiu liber (poate fi necesar spațiu suplimentar în funcție de cantitatea de date care trebuie stocată)
Software necesar	Driverul unificat LG, Windows Media Player 10 sau superior	Driverul USB unificat LG

Modul de conectare a telefonului mobil în LG Bridge

Puteți conecta LG Bridge la alt aparat utilizând un cablu USB.

Caracteristici	Tip conexiune
Actualizarea software-ului	Conectarea cablului USB
LG backup (copierea de rezervă/restaurarea datelor)	Conectarea cablului USB

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avariarea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ

- LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Verificare actualizare**.

NOTĂ

- Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.
- Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest ghid. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate diferi de produsul final sau de software-ul oferit de furnizorii de servicii sau de operatori. Acest conținut poate fi modificat fără aviz prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui ghid, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de editarea setărilor de registru sau de modificarea software-ului sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot aplica taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată și utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DivX HD

Acest dispozitiv DivX Certified® a fost supus unor teste riguroase pentru a ne asigura că redă clipuri video DivX®.

Pentru a reda filme DivX achiziționate, mai întâi înregistrați-vă dispozitivul la vod.divx.com. Găsiți-vă codul de înregistrare în secțiunea DivX VOD a meniului de configurare a dispozitivului.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale of DivX, LLC și sunt utilizate sub licență.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. **(Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)**

- Adaptor de călătorie
- Ghid de inițiere rapidă
- Căști stereo
- Cablul USB
- Baterie

NOTĂ

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute numai pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Articolele furnizate cu dispozitivul și accesorii disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.


Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare cartelă SIM sau USIM	Nu există nicio cartelă SIM sau USIM în telefon sau aceasta este introdusă greșit.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM sau USIM.
Nu există conexiune la rețea/Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați dacă cartela SIM sau USIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM sau USIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.




Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	Cartelă nouă SIM sau USIM introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis.	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie	Întrebare	Răspuns
Dispozitive Bluetooth	Ce funcții sunt disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth, cum ar fi o cască stereo/mono sau un set auto.
Copii de siguranță contacte	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și contul Google.
Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.
Sincronizarea	Pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Primele se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare apăsând  și selectând Afișare toate directoarele pentru a alege un director.
Conectare Gmail	Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată.
Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, telefonul nu acceptă filtrarea e-mailurilor.
E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. este salvat automat ca ciornă.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Ton de apel	Există o limitare a dimensiunii fișierelor MP3 pentru utilizarea acestora ca tonuri de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierelor.
Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot vedea ora?	Deschideți conversația și atingeți și mențineți apăsat mesajul dorit. Apoi atingeți Detalii .
Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Poate fi instalată și utilizată orice aplicație care este disponibilă în Play Store™ și este compatibilă cu hardware-ul.
Sincronizare	Este posibil să-mi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Pot fi sincronizate numai contactele Gmail și de pe serverele MS Exchange (servere de e-mail ale companiilor).
Așteptați și Pauză	Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?	<p>Dacă ați transferat un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Trebuie să salvați fiecare număr din nou. Cum să salvați cu Așteptați și Pauză:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atingeți  > . 2. Formați numărul, apoi atingeți . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Securitate	Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?	<p>Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.</p> <ol style="list-style-type: none"> Din ecranul de start, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/>. Atingeți Setări de sistem. > fila Afișaj > Blocare ecran. Atingeți Selectare blocare ecran > Model. Atunci când efectuați acest lucru pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui Model de deblocare. Configurați modelul prin trasare, apoi prin repetarea trasării, pentru confirmare.
Model de deblocare	Cum creez modelul de deblocare?	<p>Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare</p> <p>Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)</p>

Categorie	Întrebare	Răspuns
Model de deblocare	Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare?	Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar de 5 ori nu ați reușit să introduceți modelul corect, atingeți butonul „Ați uitat modelul?”. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul.
Memorie	Voi ști atunci când memoria mea este plină?	Da, veți primi o înștiințare.
Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba: 1. Din ecranul de start, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/> și atingeți Setări de sistem.. 2. Atingeți fila General > Limbă și tastatură > Limbă. 3. Atingeți limba dorită.
VPN	Cum configurez un VPN?	Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de pe telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/>. 2. Atingeți Setări de sistem. > fila Afișaj. 3. Atingeți Expirare ecran. 4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.
Rețele Wi-Fi și mobile	Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?	<p>Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul.</p> <p>Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.</p>
Ecran de start	Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?	Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus și de mijloc a ecranului apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Aplicație	Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți și țineți apăsat <input type="checkbox"/>. 2. Atingeți Setări de sistem. > fila General > Aplicații. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare.
Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul este încărcat prin cablul USB indiferent dacă sunt instalate driverele necesare.
Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	<p>Da. După ce salvați un fișier muzical setându-l ca ton de apel, îl puteți utiliza ca alarmă.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atingeți și mențineți apăsată o melodie dintr-o listă din bibliotecă. În meniul care se deschide, atingeți Setare ca ton de apel > Ton de apel telefon sau Ton de sonerie apelant. 2. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de apel.
Alarmă	Alarma mea se va auzi sau se va dezactiva dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.

Categorie	Întrebare	Răspuns
Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetarea la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

User Guide

ENGLISH







- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.






Table of contents






Guidelines for safe and efficient use	4	Google account setup	45
Important notice	18	Creating your Google account.....	45
Getting to know your phone	21	Signing into your Google account.....	45
Phone layout.....	21	Connecting to Networks and Devices	47
Installing the SIM or USIM card and battery.....	23	Wi-Fi	47
Charging the battery	25	Bluetooth.....	48
Inserting a memory card.....	26	Wi-Fi Direct	49
Removing the memory card.....	27	Transferring data between a PC and the device.....	50
Locking and unlocking the device	27	Calls	51
Your Home screen	29	Making a call.....	51
Touch screen tips	29	Calling your contacts	51
Home screen	30	Answering and rejecting a call.....	51
Customizing the Home screen	31	Making a second call.....	52
Returning to recently-used applications.	32	Viewing your call logs.....	52
Notifications panel.....	33	Call settings.....	52
On-screen keyboard	36	Contacts	53
Special Features	37	Searching for a contact.....	53
Gesture shot.....	37	Adding a new contact.....	53
Gesture View	38	Favourites contacts.....	53
Glance View.....	39	Creating a group.....	54
KnockON	39	Messaging	55
Knock Code	40	Sending a message	55
Dual window.....	41	Conversation view	56
Capture+	42	Changing your messaging settings	56
QSlide.....	43		
QuickRemote.....	44		

E-mail	57	Settings	77
Managing email accounts.....	57	Networks.....	77
Working with account folders.....	57	Sound & notification	80
Composing and sending email.....	58	Display	81
		General.....	83
Camera and Video	59	LG Bridge Application	90
Camera options on the viewfinder.....	59	Phone software update	92
Using the advanced settings.....	60	Phone software update.....	92
Using the mode settings	61	About this user guide	94
Manual mode on the viewfinder.....	61	About this user guide.....	94
Taking a photo.....	62	Trademarks	95
Once you have taken a photo.....	62	DivX HD.....	95
Recording a video.....	63	Dolby Digital Plus.....	95
After recording a video.....	64	Accessories	96
Gallery.....	65	Troubleshooting	97
Multimedia	69	FAQ	100
Music	69		
Utilities	71		
Clock.....	71		
Calculator	72		
Calendar.....	72		
Voice Recorder	73		
Voice Search.....	73		
Downloads	73		
FM radio.....	74		
LG Health	74		
Web Browser	75		
Internet.....	75		
Chrome	76		

Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	Read these instructions for safe use of this wireless device.
	You must always exercise extreme caution when driving in order to reduce the risk of accidents. Do not use your wireless device while driving.
	This device, moreover, has been tested for use at a distance of 1.5 cm between the back of the phone and the user's body. To comply with RF exposure requirements established by the FCC, you must maintain a minimum distance of 1 cm between the user's body and the back of the phone. See the user manual for more information.
	Do not leave the device or its accessories within the reach of children and do not allow to play with. The device contains small parts with sharp edges that may cause injury or break off and give rise to danger of suffocation.
	This device may produce a loud sound.
	Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Symbol	Description
	<p>Switch off your phone when prompted to do so in hospitals, clinics or health care facilities.</p> <p>These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical devices.</p>
	<p>Turn off your wireless device when prompted to do so by airport personnel or aircraft. For information on the use of wireless devices on board aircraft, contact the crew. If the device has a "flight mode", this must be activated before boarding an aircraft.</p>
	<p>Turn off the device or wireless device when in any area in which they occur explosions or areas where there are reports that indicate to "turn off two-way radio" or "electronic devices" to avoid interfering with the operation of trigger explosions.</p>
	<p>Among the areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas are, the holds of ships, facilities for the transportation or storage of fuel and chemicals, areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders.</p>
	<p>This device may produce a bright or flashing light.</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to open flames.</p>
	<p>Do not expose your device or its accessories to magnetic media (floppy disks, credit cards, etc).</p>

Symbol	Description
	Do not expose your device or its accessories to extreme temperatures.
	Do not expose your device or its accessories to liquid or moisture.
	Not groped to disassemble the device or its accessories, only authorized personnel can do it.
	This device, like any wireless device, operates using radio signals which, by their nature, are not able to guarantee connection in all conditions. Therefore, for emergency communications, never rely solely upon any wireless device.
	Only use approved accessories.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.754 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.462 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue.

The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.23 W/kg and when properly worn on the body is 1.43 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

*** FCC Notice & Caution**

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance

WARNING

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions for use of leather back cover

- This product is made of cattle hide and may have different creases and patterns due to the properties of natural leather. If the product gets wet with any liquid (water, soda, seawater, rain, sweat, sunscreen, cosmetics, moisture, etc.), it may lose colour, change colour, or deform in shape.
- When this product gets wet or contaminated, get rid of the water by pressing it gently with a dry towel, or wipe it with leather cream and leave it to dry in shade. When the product is exposed to a wet environment for a long time, it may cause creases or mould. The shape of the leather may not be restored to its original state after cleaning because of the properties of leather, and any contamination or deformity may get worse when using regular detergent or an organic solvent.
- When the leather is wet with rain or sweat, use caution and avoid contact with clothes. It can cause any dye to become a stain.
- Due to the nature of leather, friction for long periods of time or excessive force may damage the surface of the leather.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

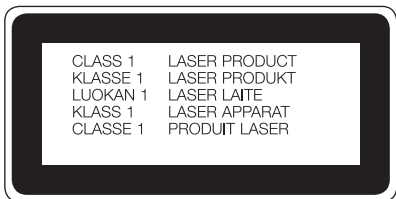

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H815** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



3. Before installing an open source application and OS

WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
 - To clear all apps, tap **Clear all**.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

Getting to know your phone

Phone layout

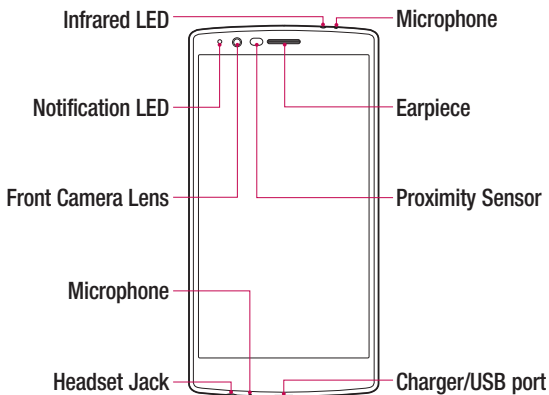


NOTE: Proximity sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

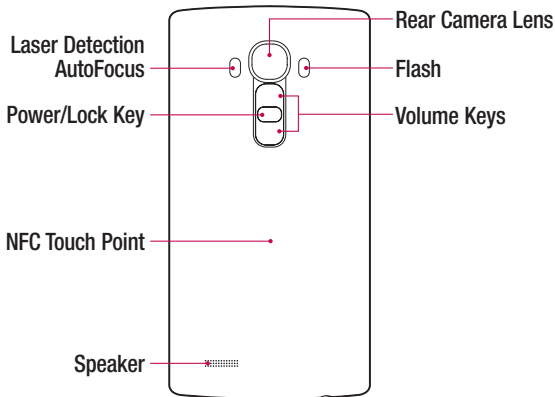

Power/Lock Key

- Turn your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen

Volume Keys

(While screen is off)

- Press Volume Up Key twice to launch Capture+
- Press Volume Down Key twice to launch Camera




WARNING

- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

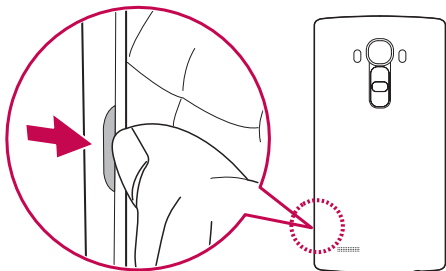

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

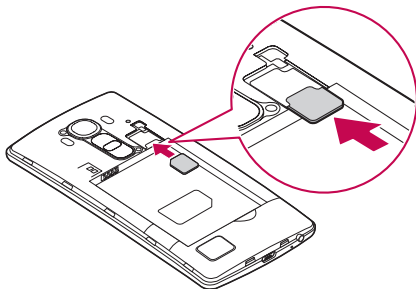


⚠ WARNING

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


NOTE

- Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

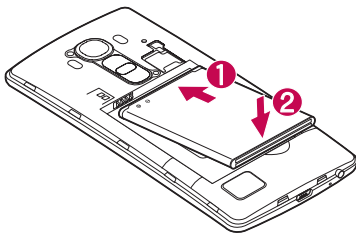

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.

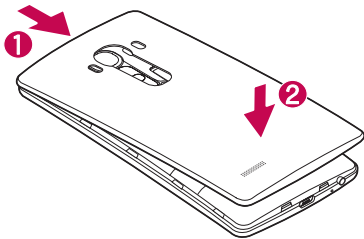


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

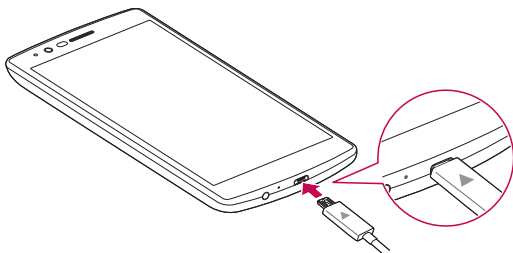

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.



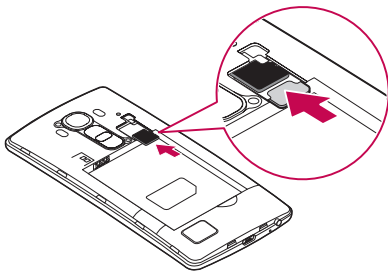

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.



- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Storage** > .
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.




To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

NOTE

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE




- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Caution! If you haven't created a Google account on the phone and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or when it recognises your face or voice or on-body detection.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, trusted face, trusted voice, or on-body detection, you need to set up a screen lock (Pattern, PIN or Password).

Your Home screen

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

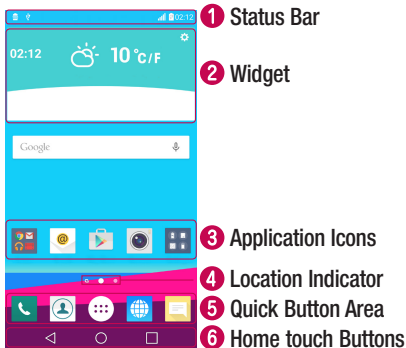

- 1** Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3** Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5** Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 ◀ Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
○ Home Button	Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.
□ Recent Apps Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this Button, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .



NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application.
- OR -
Tap  to return to your previous screen.


Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


NOTE

- The available options may vary depending on the region or service provider.

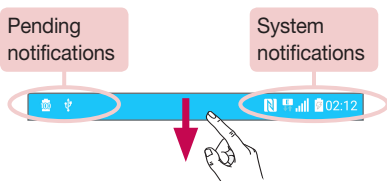

Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap ◀.

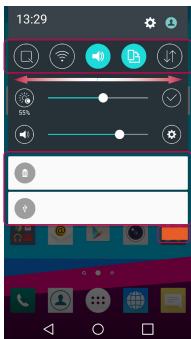

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 Clear




























- 1** Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2** Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3** Tap to clear all the notifications.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A song is currently playing
	No network signal available		No Interruptions
	Airplane mode is on		Vibrate mode is on
	Connected to a Wi-Fi network		Battery fully charged
	Wired headset connected		Battery is charging
	Call in progress		The phone is connected to a PC via a USB cable
	Missed call		Downloading data
	Bluetooth is on		Uploading data
	System warning		GPS is on
	An alarm is set		Choose input method
	New voicemail available		Wi-Fi hotspot is active
	New text or multimedia message		Media server content sharing is on
	NFC is on		LG AirDrive connected
	Miracast connected		






NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Special Features


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

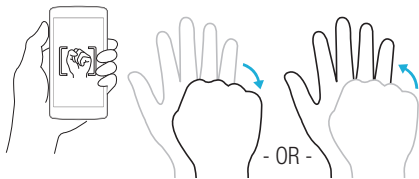




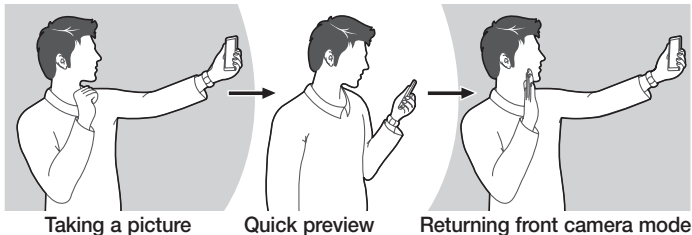
TIP! Interval shot

If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.




NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

Glance View

When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.

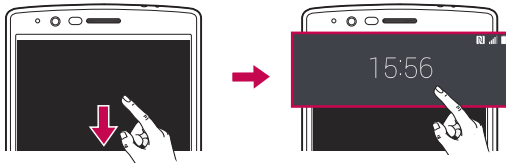

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE




- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

- 1 Tap  >  >  > **Display tab > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.**
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap  > **Dual window**.

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.

 : Switch two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.

 : Close the currently selected app window.

NOTE

- You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap  >  >  > **General** tab > **Dual window**.

2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.









Capture+

The **Capture+** feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Tap and drag the Status Bar down and tap .



- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to save the memo you've created.
	Tap to hide or display the toolbar.

NOTE





- Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

- 3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.

Discard Capture+


- Tap .





View the Saved Memo

- Tap  >  and select the **Capture+** album.
- OR -
Tap  >  and select the desired memo.

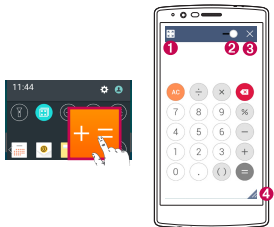
QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Video, Calendar, Calculator, and more with QSlide.



1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

TIP! While using applications that support QSlide, tap  > **QSlide**.
The function is displayed as a small window on your screen.


- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE




- QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

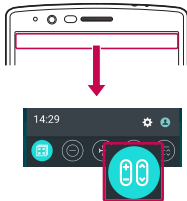



QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.




Set up


1 Touch and slide the Status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**. If you can not see , tap  > checkmark **QuickRemote** to enable.

- OR -

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > tap .

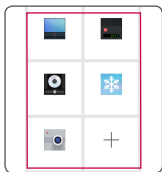

2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

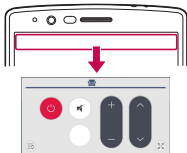

Access your QuickRemote

3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.




NOTE

- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.




Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Create a New Account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT





- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.






NOTE


- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



Calls

Making a call



- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.





Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs


- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.


Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.



Adding a new contact

- 1 Tap  >  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **SAVE**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.




NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging


Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.


Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP! You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  >  > **Settings**.




E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

Managing email accounts

To open the Email application





The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- Tap  >  > .

Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > .

Changing an email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account:







- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

Working with account folders

- Tap  >  >  >  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 Tap  >  >  >  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  >  >  > .











- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder. Choose from **Simple**, **Auto** or **Manual**.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture.
- 5 Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 6 Gallery** – Tap to view the last photo or video you recorded.
- 7 Record** – Tap to start recording.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back Button** – Tap to exit the camera.

NOTE

- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.




Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

Using the mode settings


In the camera viewfinder, tap **Mode** to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.





	Allows you to take a panoramic picture.
	The Dual feature allows you to take a picture or record a video with the front and rear cameras at the same time.
	Recording a video for viewing it in slow motion.

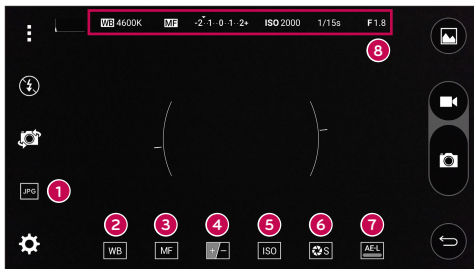


Manual mode on the viewfinder

You can control every detail option manually.


- Tap  >  >  >  > .



-  – Tap to select a file format between the JPG and the JPG+DNG.
-  – Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
-  – Tap to use the manual focus mode.
-  – Tap to adjust the brightness.

- 5  – Tap to adjust the ISO.
- 6  – Tap to adjust the shutter speed.
- 7  – Tap to use the auto expose lock.
- 8 Display the manual status information.

Using the advanced settings for the manual mode

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.







Tap to display a guide or a grid line for help with alignment.



Tap to display a histogram.

Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.






Tap to edit the photo.



Tap to take another photo immediately.



Tap to open the available sharing options.

	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .





8X Zooming

When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.


NOTE




- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.






NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR -
- Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video


Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favorites.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

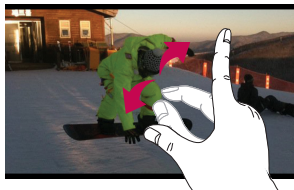


NOTE

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play




Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

NOTE

- Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.





Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Timeline view

The Gallery automatically sorts and displays a lot of photos in chronological order to see at a glance.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Timeline**.
- 3 Select from **Year**, **Month** and **Day**.

Memories view

The Gallery automatically organises and displays the memories albums depending on the region and time information of saved photos.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Memories**.
- 3 Select memories albums.

NOTE

- This feature is a location based service. Take photos and videos with their locations.


Zooming in and out







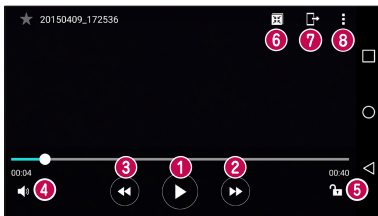

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



	Tap to pause/resume video playback.
	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds.
	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds.
	Tap to adjust the video volume.
	Tap to lock/unlock the screen.
	Tap to use QSlide for the Video app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.

NOTE



- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


Multimedia




Music





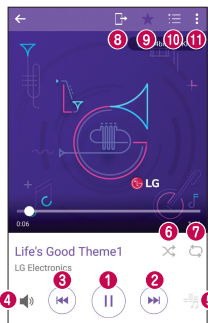




Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.




3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  >  > **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  >  > **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  >  > **World clock** tab.

2 Tap  and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Tap  >  >  > **Stopwatch** tab.




2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator


The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap  >  > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.




3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Tap  >  > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.




- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .




TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap **SAVE**.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.

NOTE




- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

Web Browser

Internet






The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.
- Tap  >  > .

Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.


Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.




To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **YES**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap  and tap the page to select it.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- OR -
- Tap  >  > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.

- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Share media content with nearby DLNA-compatible devices.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **MirrorLink** – Allows you to share the screen and sound from phone with car.
- **LG AirDrive** – Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.
- **Printing** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

Tethering

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

More

- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.

- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

Sound & notification

< BASIC >

Sound profile


Allows you to set your phone's sound profile.

< SOUND >

Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Ringtone ID

Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.

< VIBRATION >

Vibration strength

Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps


Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.
- **Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.
- **Message/call voice notifications** – Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device, places, face, voice, or on-body detection.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

NOTE

- This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< FONT >

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

< BASIC SETTINGS >

Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **Daydream** - Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General

< PERSONAL >

Language & keyboard

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Locate your home for Smart settings.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Tap **ADD ACCOUNT** to add new account.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

Users


Checkmark to add users when phone locked.

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

• Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
- **Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

• Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
- **Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

- **Motor & cognition**
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut**
Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen**
Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access**
Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

< PRIVACY >

Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Content lock** – Select lock types to lock files for Gallery and memos for QuickMemo+. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Hardware-backed.
- **Certificate management**
 - **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
 - **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.
 - **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

< SMART FUNCTIONS >

Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may result in irregular device behaviour.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

Battery & power saving

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Game optimizer** – Adjust video quality in games to save battery.

Memory

You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the device.

Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

LG Bridge Application

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

TIPS!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB

Back up and restore the data of your mobile device via USB

To download the LG Bridge software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

Minimum system requirements for LG Bridge installation

Item	Windows OS	Mac OS
Operating System	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 or later (64-bit)
CPU	1 GHz processor or faster	1 GHz processor or faster
Memory	2 GB RAM or more	2 GB RAM or more
Graphics Card	1024x768, 32-bit colour or higher	1024x768, 32-bit colour or higher
Hard Disk	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)
Required Software	LG unified driver, Windows Media Player 10 or later	LG unified USB driver

How to Connect Your Mobile Phone in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

Features	Connection Type
Software update	Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)	Connecting USB cable

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.


Troubleshooting




This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	



Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronised between your phone and your Google account.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronise all email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by tapping  and selecting Show all folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.


Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap Details .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. Tap  >  . 2. Dial the number, then tap  . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait .
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern?	<p>If you forgot your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.</p>

Category	Question	Answer
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & keyboard > Language. 3. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>

Category	Question	Answer
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > General tab > Apps . 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Caller ringtones. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.

Category	Question	Answer
Alarm	If my ringer volume is set to vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

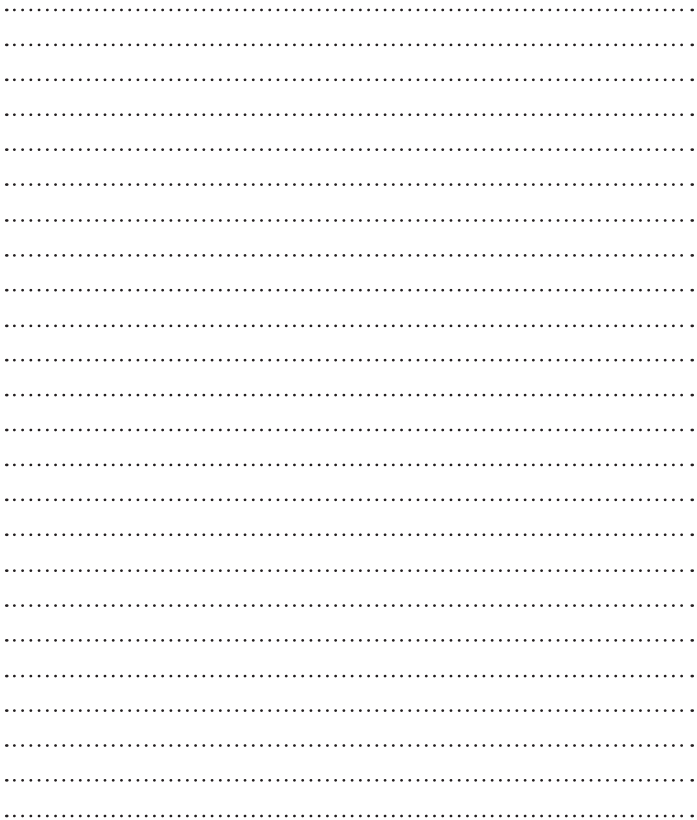

Wi-Fi (WLAN)

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată numai pentru utilizarea în interior.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

CE0168!