



SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

USER GUIDE

LG-K500n

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här telefonen är inte lämplig för personer med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer telefonen kontaktar du ett LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Instruktionsmeddelanden



VARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

- 14 Second screen
- 16 Quick Share
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Innehållsdelning
- 21 Stör ej
- 22 ID för ringsignal

02

Grundläggande funktioner

- 24 Produktkomponenter och tillbehör
- 25 Översikt
- 27 Starta och stänga av enheten
- 28 Sätt i SIM-kortet
- 29 Sätta i minneskortet
- 31 Ladda batteriet
- 32 Använda batteriet effektivt
- 32 Pekskärm
- 35 Hemskärm
- 42 Skärmlås
- 47 Kryptering av enheten
- 47 Kryptering av minneskort
- 48 Ta skärmdumpar
- 49 Ange text

03

Användbara program

- 57 Installera och avinstallera program
- 58 Senast avinstallerade program
- 58 Samtal
- 62 SMS/MMS
- 63 Kamera
- 69 Galleri
- 71 Miniräknare
- 71 Väder
- 72 Hämtningar
- 72 Klocka
- 73 Röstmemo
- 74 Musik
- 75 E-post
- 76 Kontakter
- 78 Kalender
- 79 Filhanterare
- 80 Uppgifter
- 80 Evernote
- 80 CBS-meddelande
- 80 FM-radio
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 SmartWorld
- 83 Google-program

04

Telefoninställningar

- 87 Inställningar
- 87 Nätverk
- 98 Ljud & Meddelande
- 99 Skärm
- 100 Allmänt

05

Appendix

- 109 LG-språkinställningar
- 109 LG Bridge
- 110 Uppdatering av telefonmjukvara
- 112 Vanliga frågor och svar
- 115 Stöldskyddsguide
- 116 Mer information

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Viktig information om enheten

- Enhetens program och tjänster kan ändras eller avbrytas utan förvarning, beroende på leverantören och mjukvaruversionen.
- En konfiguration genomförs när enheten aktiveras för första gången, starttiden är längre än vanligt.

Läs före användning

- Om du vill köpa extra delar kontakta du LG:s kundtjänstcenter för att få information om återförsäljare.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Använd inte LG-produkter för andra ändamål än de ursprungligen avsedda. Enheten kan skadas om icke-certifierade program eller programvara används. Garantin täcker inte sådana situationer.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-K500n är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,552 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,500 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd alltid äkta batterier, laddare och tillbehör från LG som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.

- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glaskelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte enheten i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Att tänka på när du använder SIM-kort

- Sätt inte i SIM-kortet i enheten med etiketten eller tätningen kvar. Det kan orsaka skada.
- Ta inte bort SIM-kortet när du använder enheten. Det kan skada SIM-kortet eller systemet.
- Se till att SIM-kortet inte är repat, böjt eller skadat av en magnet. Det kan göra att filer som finns sparade på SIM-kortet tas bort eller leda till att enheten slutar fungera.

Att tänka på när du använder minneskort

- Kontrollera att minneskortet är placerat åt rätt håll när du sätter i det. Minneskortet kan annars skadas.



Meddelande angående batteribyte

- Litiumjonbatterier är farliga och kan orsaka skador.
- Batteribyten av andra än kvalificerad personal kan leda till skador på din enhet.
- Byt inte batteriet själv. Batteriet kan skadas vilket kan få det att överhettas och leda till skador. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad tjänstleverantör. Batteriet bör återvinnas och ska inte kastas i hushållssoporna.
- Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänstleverantör för att få hjälp.
- Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, fränkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Skräddarsydda funktioner

Second screen

När huvudstartskärmen är avstängd kan du se information som datum, tid, batteristatus och meddelanden.

Funktioner på Second screen

- Du kan ställa in funktionen på Second screen när huvudstartskärmen är på. (Senaste program, snabbverktyg, genvägar för program, musikspelare, snabbkontakter, kommande planer och signatur)
- Du kan se meddelanden och använda funktionen direkt från Second screen medan du använder alla program på skärmen.
- Du kan använda kontrollpanelen när du tar en bild eller spelar in.
- Vänd på enheten för att stänga av/starta Second screen.

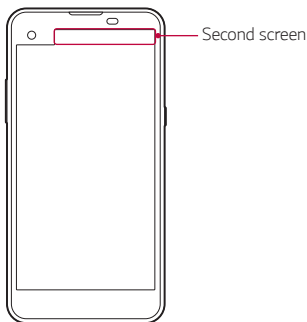

Aktivera och avaktivera funktionen Second screen


Du kan aktivera och avaktivera funktionen Second screen och välja vad du vill visa.

Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Second screen**.

- **Visa när huvudskärmen är på:** Tillhandahåll funktion som möjliggör flera aktiviteter samtidigt.
- **Visa när huvudskärmen är av:** Visa alltid användbar information och snabbstartar de vanligaste funktionerna.
- **Mer > Visa tiden när innehåll visas:** Visa tid och telefonstatus medan medieinnehåll som bilder och videor visas.

Quick Share


Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du tagit dem.

- 1 Tryck på  och ta sedan en bild eller spela in en video.
- 2 Dra Quick Share-ikonen som visas när du har tagit en bild eller spelat in en video, och välj det programmet som du vill dela dem med.

Du kan också hålla ned förhandsgranskningsikonen när du har tagit en bild eller spelat in en video, och dra den till Quick Share-ikonen.



- Programmen som visas av Quick Share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.
- Du kan bara använda funktionen när du tar en bild eller spelar in en video i autoläge. Mer information finns i [Autoläge](#).

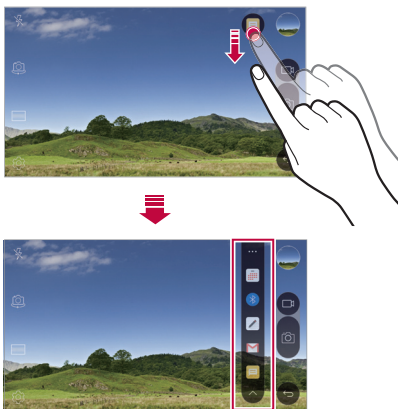












QuickMemo+




Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.

Skriv en anteckning

- 1 Tryck på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  om du vill skriva en anteckning.
 - : Spara en anteckning.
 - : Ångra den senaste åtgärden.
 - : Gör om den åtgärd du ångrade.
 - : Ange en anteckning med knappsatsen.
 - : Skriv anteckningar för hand.
 - : Radera handskrivna anteckningar.
 - : Zooma in eller ut, rotera eller radera delar av en handskreven anteckning.
 - : Öppna ytterligare alternativ, t.ex. dela och låsa anteckningar, ändra stil på anteckningsblocket och lägga till innehåll.
- 3 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild

- 1 Tryck på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  för att ta en bild, och tryck sedan på **OK**.
 - Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.
- 3 Skriv anteckningar på bilden.
- 4 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 På den skärm du vill ta en bild av drar du statusfältet nedåt och trycker på **Capture+**.
 - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.
- 2 Gör anteckningar på skärmdumpen.
 - För att beskära och spara en del av skärmen trycker du på **>** **Skär** och markerar en sektion med beskärningsverktyget.
 - För att bifoga en skärmdump till anteckningar trycker du på **>** **Text**.
- 3 Tryck på **✓** och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Om du vill att anteckningar alltid ska sparas på samma plats, markerar du kryssrutan **Använd som standard för den här åtgärden**, och väljer ett program.

Hantera mappar

Du kan visa anteckningar grupperade efter anteckningstyp.

- 1 Tryck på **○ > QuickMemo+**.
- 2 Tryck på **≡** längst upp på skärmen och välj ett menyalternativ:
 - **Alla memon**: Visa alla sparade anteckningar i **QuickMemo+**.
 - **Mina memon**: Visa anteckningar som skapats med **QuickMemo+**.
 - **Fotomemon**: Visa anteckningar som skapats med **📷**.
 - **Capture+**: Visa anteckningar som skapats med **Capture+**.
 - **Ny kategori**: Lägg till kategorier.
 - **⚙️**: Ändra ordning på, lägg till eller ta bort kategorier. Du kan ändra namn på en kategori genom att trycka på den.



- Vissa mappar visas inte när QuickMemo+ startas första gången. Inaktiverade mappar aktiveras och visas när de innehåller minst en relaterad anteckning.


QSlide





Du kan starta program med QSlide och använda dem medan andra program körs. Du kan exempelvis använda kalkylatorn eller kalendern medan en video spelas upp.

Tryck på **☰** > **QSlide** när ett program körs.

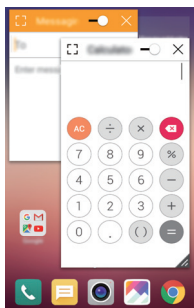

- Den här funktionen stöds inte av alla program.




- : Inaktivera QSlide-läget och växla till helskrämsläge.
- : Justera QSlide-fönstrets genomskinlighet. Om QSlide-fönstret är genomskinligt svarar det inte på skärmtryckningar.
- : Stäng QSlide-fönstret.
- : Ändra storlek på QSlide-fönstret.

Innehållsdelning

Spela upp innehåll

Du kan spela upp innehåll från enheten på TV. Du kan spela upp sparade bilder, låtar, videoklipp osv.

- 1 Anslut enheten och tv:n till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 Välj en fil från **Galleri** eller **Musik**-programmet och tryck på  > **Spela upp på en annan enhet**.
- 3 Välj den tv du vill ansluta till.





- Om du ska använda Chromecast måste du uppdatera Google Play till den senaste versionen.

Skicka eller ta emot filer

Du kan skicka sparade filer på telefonen till en annan LG-enhet eller surfplatta och ta emot filer.



Du tar emot filer genom att dra ned statusfältet och aktivera **Fildelning**.

För enheter som inte stöder fildelning trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Dela & Anslut > Fildelning > SmartShare Beam** och drar  för att aktivera det.




- Du kan skicka filerna snabbare om du ansluter båda enheterna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Du kan skicka filer till DLNA-kompatibla telefoner och surfplattor av alla märken (alltså inte endast till LG-enheter).

Skicka filer till en annan enhet

- 1 Välj en fil och tryck på  > **SmartShare Beam**. Du kan också trycka på  i fillistan och välja filer och sedan trycka på **DELA > SmartShare Beam**.
- 2 Välj en enhet i listan över enheter i närheten som har stöd för SmartShare Beam.
 - Filen skickas till enheten.



Använda enheter i närheten

Du kan visa och spela upp multimediefiler som är sparade på enheter i närheten av din telefon.

- 1 I programmet **Galleri** eller **Musik** väljer du  > **Närliggande enheter**.
- 2 Välj en enhet i enhetslistan.
 - Om den önskade enheten inte visas i enhetslistan kontrollerar du att DLNA är aktiverat och trycker sedan på **Sök enheter i närheten**.
- 3 Spela upp innehåll som är sparad på den valda enheten.



Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

- 1 Tryck på  > **Inställningar > Ljud & Meddelande > Stör ej** och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Ljud och vibrationer** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet**: Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när **Endast prioritet** är aktiverat.
 - **Helt tyst**: Inaktivera både ljud och vibrering.

ID för ringsignal

Du kan ställa in enheten så att den spelar upp en automatiskt komponerad ringsignal för varje inkommande samtal från utvalda kontakter. Den här funktionen är praktisk eftersom du hör på ringsignalen vem som ringer dig.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud & Meddelande** > **ID för ringsignal** och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Komponera ringsignaler för** och välj önskat alternativ.



- Standardringsignalen spelas upp för inkommande samtal från kontakter förutom den valda kontakten.



02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Kontrollera att inget av följande saknas:

- Enhet
- Utmatningsverktyg
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide





- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa fler grundläggande produkter kontaktar du LG:s kundtjänst.
- Om du vill köpa extra produkter kontaktar du LG:s kundtjänst för att få information om återförsäljare.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Översikt

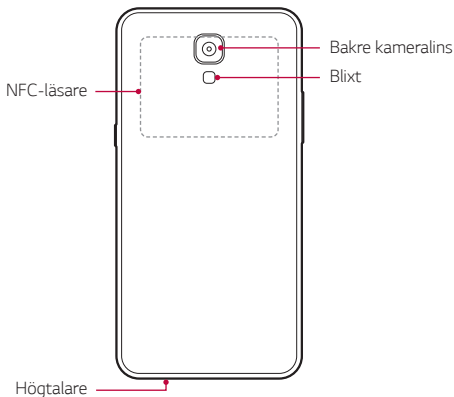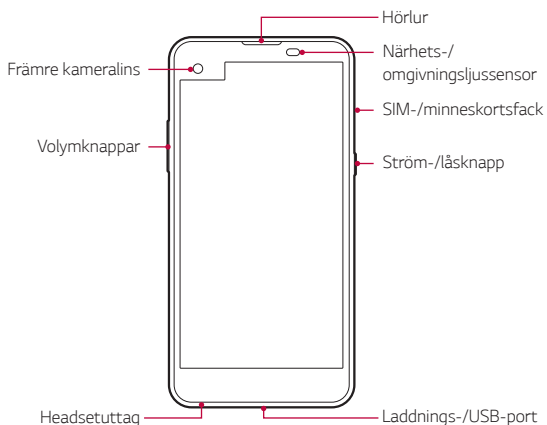

- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild. Om du vill ta flera bilder i rad håller du volymknappen nedtryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkingsknappen (-) för att starta **Kamera**-programmet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.
- Ström-/låsknapp
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.



- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetsspecifikationerna.
- Telefonen har en inbyggd NFC-antenn på baksidan. Var försiktig så att du inte skadar NFC-antennen.
- Placera inga tunga föremål på telefonen och sätt dig inte på den. Det kan skada pekskärmfunktionen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om telefonen är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte peksensorn eller knapparna fungerar ordentligt.

Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned ström-/låsknappen.



- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan **Stäng av**.

Alternativ för strömkontroll

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av telefonen.
- **Stäng av och starta om:** Starta om telefonen.
- **Aktivera flygplansläge:** Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.




- Om skärmen låser sig eller om enheten inte svarar när du försöker använda den kan du hålla ned ström-/låsknappen och knappen Sänk volym (-) i ungefär 10 sekunder för att starta om enheten.


Sätt i SIM-kortet

Använd det SIM-kort (Subscriber Identity Module) du fått av tjänstleverantören.


- 1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.

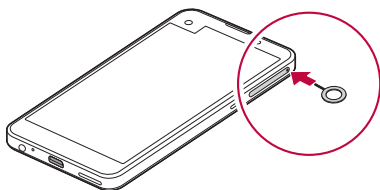


- 2 Dra ut kortfacket.

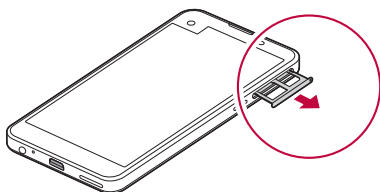

- 3 Lägg SIM-kortet i kortfacket med de guldfärgade kontaktarna vända nedåt.

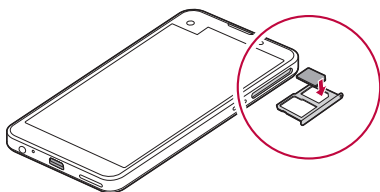

4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.

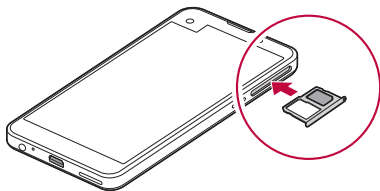

- Du kan inte använda andra typer av SIM-kort än nano-SIM-kort på telefonen.
- Du rekommenderas att använda rätt SIM-kort med telefonen. Använd alltid det SIM-kort du fått av operatören.

Försiktighetsåtgärder vid användning av SIM-kort

- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i det eller tar bort det.


Sätta i minneskortet

Telefonen har stöd för ett micro-SD-kort på upp till 2 TB. En del minneskort kanske inte är kompatibla med din telefon beroende på tillverkare och typ.



- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.

- 1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.
- 2 Dra ut kortfacket.
- 3 Lägg minneskortet i kortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

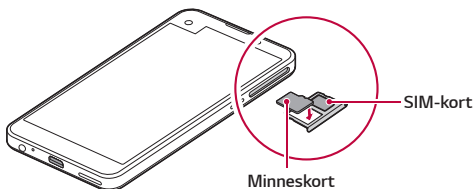

- 4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.



- Minneskortet är ett tillval.
- Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd förkortas.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Lagring & USB > △**.
- 2 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.
- 3 Dra ut kortfacket och ta ur minneskortet.




- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.

Anslut en ände av laddningskabel till laddaren och den andra till kabelporten. Sätt sedan i laddaren i ett eluttag.

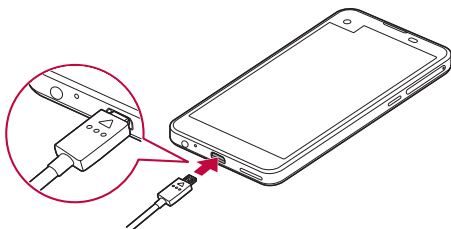

- Använd den USB-kabel som medföljde produkten som bastillbehör.
- När du ansluter en USB-kabel kontrollerar du att ikonerna på kabeln är vänd uppåt. Om kabeln ansluts på fel sätt kan det skada enheten.
- Använd endast laddare, batterier och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda telefonen.



- Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så sätt sparar du energi.
- Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan telefonen och en dator. Det kan ta längre tid än att ladda batteriet på vanligt sätt.
- Använd inte en USB-hubb som inte kan tillhandahålla rätt spänning. Då kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av funktionen för trådlöst nätverk eller Bluetooth® när du inte använder den.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera batterinivån när du ska använda ett nedladdat program.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.


Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

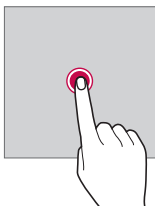


Håll nedtryckt

Håll fingret nedtryckt i några sekunder om du vill köra en dold funktion.

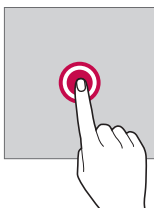


Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma in respektive ut i bilder och kartor.

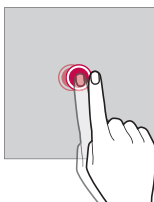


Svep

Håll ett objekt nedtryckt, till exempel ett program eller en widget, och svep det sedan till en annan plats. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

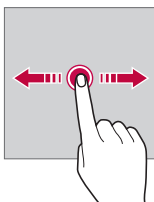



Snärta

Håll fingret nedtryckt på skärmen och snärta åt höger eller vänster för att snabbt gå till en annan panel.

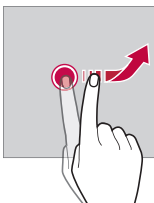

För samman och dra ihop

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

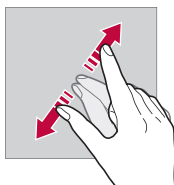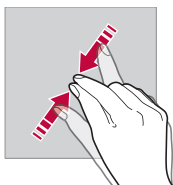


- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett inte för starkt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om ett skärmskydd eller annan typ av skydd från tredje part sitter på telefonen.

Hemskärm

Översikt över hemskärmen

Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på  på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Sök efter ett program med Googles sökfunktion.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.



• Hemskärmens utseende kan variera beroende på tjänstleverantör och mjukvaruversion.

- **Second screen**: I Second screen längst upp på skärmen kan användaren ställa in önskat program. Försök att snabbt och enkelt köra ditt favoritprogram genom att ställa in den andra skärmen.
- **Statusfält**: Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Widget**: Lägg till widgets på hemskärmen och få snabb tillgång till viktig information utan att behöva starta programmen.
- **Mapp**: Skapa mappar för att gruppera program efter egna önskemål.
- **Sidikon**: Visa det totala antalet hemskärmssidor och de sidor som visas just nu och är markerade.
- **Snabbåtkomstområde**: Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.


- Navigationsknappar på hemskärmen:
 - ◀: Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
 - ○: Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta **Google**.
 - □: Visa en lista över nyligen använda program eller kör ett program i listan. Använd alternativet **Ta bort alla** för att radera alla nyligen använda program. I vissa program öppnas ytterligare alternativ när du håller knappen nedtryckt.

Redigera navigationsknapparna på hemskärmen

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller lägga till ofta använda funktioner i navigationsknapparna.

Tryck på ○ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Knappkombination** och anpassa inställningarna.

- Här finns många funktioner, till exempel QSlide, Meddelande och Capture+. Högst fem objekt kan läggas till.

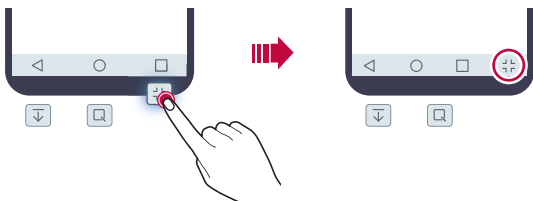

Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera telefonens status genom att titta på statusikonerna i statusfältet.

- : Ingen signal
- : Data överförs över nätverket
- : Alarm är aktiverat
- : Vibrationsläge är aktiverat
- : Bluetooth är aktiverat
- : Ansluten till dator via USB
- : Batterinivå
- : Flygläge är aktiverat
- : Missat samtal
- : Trådlöst nätverk är aktiverat
- : Tyst läge är aktiverat
- : GPS är aktiverat
- : Surfzon är aktiverat
- : Inget SIM-kort




- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Följ de ikoner som används i den miljö där du använder telefonen.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänstleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt. Använd snabbåtkomstknapparna i meddelandepanelen för att snabbt och lätt aktivera eller stänga av en funktion.

Dra åt vänster eller höger i listan med snabbåtkomstikoner och välj önskad funktionsikon.

- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.

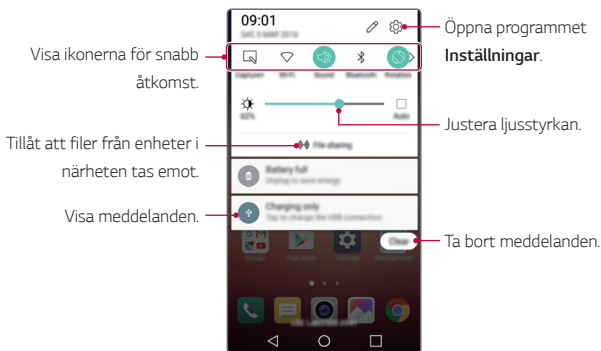

Inställningar för meddelandepanelen

Du kan välja vilka objekt som ska visas på meddelandepanelen.

Tryck på  på meddelandepanelen.

- Om du vill ändra ordning på snabbåtkomstikonerna håller du en ikon nedtryckt och drar den till ett annat läge.
- Välj de ikoner du vill visa i listan.

Ändra skärmens riktning

Du kan visa skärmen i liggande eller stående läge, beroende på hur telefonen hålls.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Grundläggande funktioner

Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.

Redigera hemskärmen


Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och starta sedan önskad funktion.


- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till widgets på hemskärmen trycker du på **Widgets** och drar en widget till hemskärmen.
- Om du vill ändra inställningarna på hemskärmen trycker du på **Hemskärmsinställningar** och anpassar alternativen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om avinstallerade program trycker du på **Avinstallerade program**. Mer information finns i *Senast avinstallerade program*.

Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar medan du håller ned hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen och visar program och widgets, genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på .

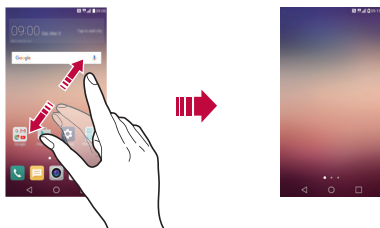

Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.


Redigera mappar

Tryck på mapp på hemskärmen och kör sedan önskad funktion.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det borttagna programmet var det enda programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Hemskärm**.
- 2 Anpassa inställningar:
 - **Välj hemsida:** Välj ett läge för hemskärmen.
 - **Bakgrundsbild:** Ändra hemskärmens bakgrundstema.
 - **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.
 - **Välj Tema:** Välj skärmtema.
 - **Sortera program efter:** Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.
 - **Rutnät:** Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
 - **Dölj program:** Markera eller avmarkera program som ska döljas på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

När du trycker på ström-/låsknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknappen utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.


Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.



- Skärmlås förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Konfigurera skärmlåsinställningar

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.


- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** och välj önskad metod.
- 2 Anpassa låsinställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
 - **Knock Code**: Tryck på rutorna på skärmen enligt ett visst mönster för att låsa upp skärmen.
 - **Grafiskt lösenord**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.



- Om du vill ställa in skärmlås med ett mönster måste du först skapa ett Google-konto eller en backup PIN-kod. Om du anger fel mönster fler gånger i följd än det angivna antalet, kan du låsa upp skärmen med backup PIN-koden eller Google-kontot.
- Skärmlåset blockeras i 30 sekunder om du har ett skärmlås med en Knock Code, ett grafiskt lösenord, en PIN-kod eller ett lösenord och anger fel uppgifter fler gånger än vad som tillåts.

Inställningar för låsskärmen

Du kan anpassa följande inställningarna för låsskärmen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm**.
- 2 Anpassa inställningar:
 - **Välj skärmlås**: Välj en skärmlåsningsmetod.
 - **Smart Lock**: Välj betrodda objekt så att telefonen låses upp automatiskt om något av dem förekommer.

- **Skärmeffekter:** Ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp. Det här alternativet visas när skärmlåsningssmetoden är inställd på Svepa.
- **Bakgrundsbild:** Ändra bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Genvägar:** Lägg till en programgenväg och öppna programmet direkt från låsskärmen genom att dra programmet utanför den större cirkeln. Det här alternativet visas när skärmlåsningssmetoden är inställd på Svepa.
- **Väderanimation:** Visa väderanimationer på låsskärmen för aktuell plats.
- **Kontaktinformation för försvunnen telefon:** Visa kontaktinformation för nödsituationer på låsskärmen.
- **Låstimer:** Ange efter hur lång vilotid telefonen ska låsas automatiskt.
- **Strömbrytaren låser direkt:** Lås skärmen direkt när du trycker på ström-/låsknappen.



- De tillgängliga alternativen kan variera beroende på vald skärmlåsningssmetod.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Aktivera skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.

Inaktivera skärmen

Tryck två gånger i ett tomt område på hemskärmen eller låsskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.


Knock Code

Du kan låsa upp skärmen genom att skapa en egen Knock Code. Du kan öppna hemskärmen direkt när skärmen är låst genom att knacka in en viss sekvens på skärmen.



- Du kan använda din Knock Code tillsammans med KnockOn-funktionen.
- Om du anger fel Knock Code fler gånger i följd än det angivna antalet, kan du låsa upp telefonen med backup PIN-koden eller Google-kontot.
- Tänk på att använda fingertoppen när du trycker på skärmen.

Skapa en Knock Code

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryck på rutorna enligt valfritt mönster för att skapa en Knock Code och tryck på **NÄSTA**.
- 3 Knacka in den skapade koden igen för att bekräfta den, och tryck sedan på **BEKRÄFTA**.
- 4 Ange en backup PIN-kod som du kan använda om du glömmer bort din Knock Code.

Låsa upp skärmen med en Knock Code

Lås upp skärmen genom att knacka in den Knock Code som du har skapat.

Knacka in koden på pekskärmen när skärmen är avstängd.

- Du kan också ange en Knock Code när skärmen är påslagen.

Kryptering av enheten

Kryptera enheten

Du kan läsa, skriva och kopiera data även när enhetskryptering är aktiverat. Du kan ställa in låsinställningar på telefonen så att användaren omedelbart identifiera sig när telefonen startas.

Försiktighetsåtgärder vid enhetskryptering


Du kan öka säkerheten för telefonen genom att använda mobiltelefonlåset på låsskärmen.



- Om mobiltelefonlåset är aktiverat och fel lösenord anges fler gånger än det angivna antalet, återställs telefonen automatiskt.
- Om du glömmer krypteringslösenordet måste du återställa telefonen. Alla sparade data raderas under en återställning.
- Om du avbryter krypteringen innan den är klar kan data skadas.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Kryptera SD-kortminne**.
- 2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.
- 3 Välj ett alternativ och tryck på **KRYPTERA NU**:
 - **Ny filkryptering**: Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering**: Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.

- **Exkludera mediefiler:** Kryptera alla filer utom mediefiler, till exempel musik, foton och videor.



- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du återställa kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar

Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg

Håll ström-/låsknappen och volymsänkningsknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på **Capture+**.




- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). Tryck först på **○ > Inställningar > Allmänt** och aktivera sedan **Genvägstangent**.
- Mer information finns i *Skriver anteckningar på en skärmdump*.

Ange text


Använda Smart-tangentbord

Du kan använda Smart-tangentbordet för att skriva och redigera text. Med Smart-tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

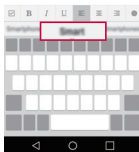

Flytta markören

Med Smart-tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. Håll ned mellanslagstangenten när du skriver och dra sedan åt vänster eller höger och flytta markören dit du vill i texten.

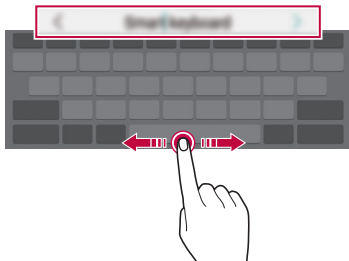


- Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.


Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra försiktigt mellanslagstangentens vänstra eller högra sida lätt uppåt.


- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.

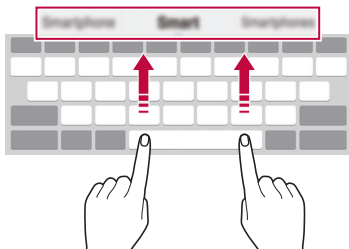


Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.

- 2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.

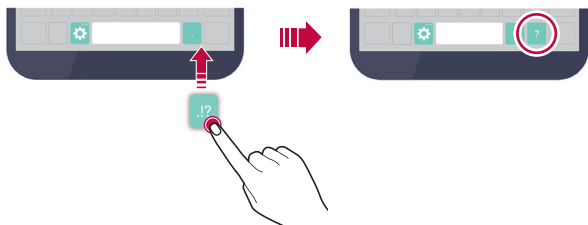

- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

Du kan också trycka på **⚙️** på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

- 2 Justera tangentbordets höjd.



Välj liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.

Du kan också trycka på **⚙️** på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.

- 2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet


Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Delad Tangentbord**.

Du kan också trycka på **⚙** på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Delad Tangentbord**.



- Sätt telefonen i liggande läge för att dela upp tangentbordet på båda sidor. Om du vill sammanfoga eller dela upp tangentbordet för du samman eller drar isär fingrarna på tangentbordet.

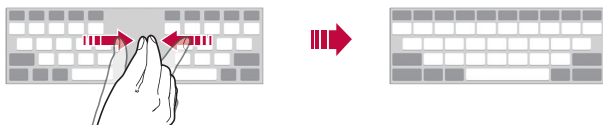


Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.

Du kan också trycka på **⚙** på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.


- 2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.

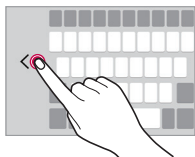

Ange text med rösten


Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj sedan .



- Röstigenkänningen fungerar bättre om du talar tydligt med rätt uttal.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstigenkänning genom att trycka på  > **Inställningar > Språk** på röstigenkänningskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.



Ändra tangentbordet

Du kan ändra inmatningsspråk och typ av tangentbord för varje språk.

- 1 Tryck på  > **Inställningar > Allmänt > Språk & Tangentbord > LG Tangentbord > Välj språk.**
- 2 Välj ett språk och anpassa tangentbordstypen.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.





- 1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  /  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
 - Urklipp eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.
- 4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.



- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas det automatiskt till klippbrickan och kan klistras in på valfri plats när som helst.

- 1 Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj .
Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.
- 2 Välj och klistra in ett objekt från klippbrickan.
 - Högst 20 poster kan sparas till klippbrickan.
 - Tryck på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
 - Tryck på  om du vill ta bort sparade poster till klippbrickan.



- Klippbrickan stöds eventuellt inte av vissa program som laddas ner av användaren.



03

Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda **SmartWorld**, **Play Butik** eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänstleverantör.



- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- **SmartWorld** kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.



- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra den upp till **Avinstallera** längst upp på skärmen.

- Du kan installera om program som avinstallerades inom det senaste dygnet. Mer information finns i [Senast avinstallerade program](#).

Avinstallera via inställningsmenyn



Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program**, välj ett program och tryck på **Avinstallera**.

Avinstallera program från programbutiken

Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.

Senast avinstallerade program

Du kan visa avinstallerade program på hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.

- 1 Tryck på  > **Senast avinstallerade program**.
- 2 Aktivera önskad funktion:
 - **Installera om:** Installera om det valda programmet.
 - : Ta bort avinstallerade program för gott från telefonen.





- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.



Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över senaste samtal.

Ringa ett samtal med knappsatsen



- 1 Tryck på  >  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:

- Ange ett telefonnummer och tryck på .
- Håll ned fingret på ett kortnummer.
- Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .




- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan finns i [Lägga till kontakter i kortnummerlistan](#).

Ringa ett samtal via kontaktlistan


- 1 Tryck på  >  > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .


Besvara ett samtal

Du svarar på ett samtal genom att dra  utanför cirkeln på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara/avsluta-knappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal genom att bara trycka på ström-/låsknappen, trycker du på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtalsinställningar** > **Besvara och avsluta samtal** och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.



Avvisa ett samtal

Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra  utanför cirkeln på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avisningsmeddelande drar du meddelandet utanför cirkeln.
- Om du vill lägga till eller redigera ett avisningsmeddelande trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Neka och avvisa samtal > Avbörj med meddelande.**
- När ett samtal kommer in trycker du på volymknappen eller ström-/låsknappen för att stänga av ringsignal eller vibration.


Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas  i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på  >  > **Historik.**

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:




- **Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Avsluta:** Avsluta ett samtal.
- **Knappsats:** Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare:** Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
-  : Åtkomst till flera samtalsalternativ.



- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.

- 1 Tryck på  > **Lägg till samtal** under ett samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Du växlar till ett annat samtal genom att trycka på ett annat nummer på skärmen.
Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på .





- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Du visar den senaste samtalshistoriken genom att trycka på  >  >

Historik. Sedan kan du använda följande funktioner.




- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på  > **Ta bort**.



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 Tryck på  >  > **Samtal** eller **Historik**.
- 2 Tryck på  > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina egna önskemål.






SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till valda kontakter eller till alla kontakter via meddelandeprogrammet.





- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på  > **Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.


Tryck på  .



- Torka av kameraobjektivet med en mikrofiberduk innan du tar ett foto. Om du tar på objektivet med fingrarna kan bilderna bli suddiga.
- Ladda batteriet innan du använder kameran om batterinivån är under 5%.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa bilder och videor i **Galleri**. Mer information finns i [Översikt över Galleri](#).

Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på din fotomiljö.


Tryck på  på kameraskärmen eller dra skärmen uppåt eller nedåt eller åt vänster eller höger för att växla mellan den främre och bakre kameran.



- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i [Ta selfie-bilder](#).




Enkelt läge

Du kan ta foton genom att helt enkelt trycka på skärmen.

- 1 Tryck på  (i den andra skärmen) på kameraskärmen.
- 2 Rama in motivet och tryck sedan på skärmen.


Autoläge

Du kan ta bilder eller spela in videor genom att välja en rad lägen och alternativ.


- 1 Tryck på  (i den andra skärmen) på kameraskärmen.
- 2 Ta ett foto genom att trycka på . Eller tryck på  om du vill spela in en video.







Ta en bild

- 1 Välj fotoläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på  för att ta en bild.
Du kan också trycka på en volymknapp.






- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkknappen (-). Du aktiverar funktionen genom att trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktivera **Genvägstangent**.

Spela in en video

- 1 Välj fotoläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på 
 - Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, trycker du på .
 - Tryck på **||** om du vill pausa inspelningen. Tryck på  för att återuppta inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.

Panorama

Du skapar en panoramabild genom att ta flera bilder i rad medan du flyttar kameran i en riktning, och sätter sedan ihop dem i en vid bild.

- 1 Tryck på **LÄGE** >  i autoläge.
- 2 Tryck på  och flytta sedan kameran långsamt i en riktning.
 - Flytta telefonen i pilens riktning på hjälplinjen.
- 3 Tryck på  för att avsluta bildtagningen.



Serietagning

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.

Tryck ned  i autoläge.

- När  är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.



- Du kan ta upp till trettio (30) bilder i rad.














Anpassa kameraalternativ

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.

Tryck på  i autoläge.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på fotoläge.

	Välj bildformat för foton eller kvalitet för videor.
	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
	Ta bilder med röstkommandon. (Tillgängliga alternativ: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi)
	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
	Ställ in vilka platser du vill spara bilder och videor på. Alternativen visas när ett externt minneskort är isatt. <ul style="list-style-type: none">• : Spara på det interna minnet.• : Spara på det externa minneskortet.
	Anpassa självutlösningstillningar. De här alternativen visas när du använder den främre kameran. <ul style="list-style-type: none">• : Ta en bild med Gesture Shot-funktionen.• : Ta en bild när kameran identifierar ett ansikte.
	Vänd bilder. De här alternativen visas när du använder den främre kameran. <ul style="list-style-type: none">• : Vänd inte bilden.• : Vänd bilden vågrätt.

Ta selfie-bilder

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.




- När du använder den främre kameran kan du ange i kamerainställningarna hur selfie-bilder ska tas. Mer information finns i *Anpassa kameraalternativ*.

Gesture shot

Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knytt sedan ihop näven.


- En bild tas inom tre sekunder.

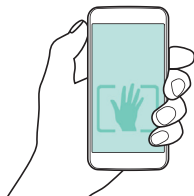

- Kontrollera att [👏] är markerat i kameraalternativen innan du använder funktionen.
- Ett annat sätt att ta foton med hjälp av Gesture shot är att knyta näven och sedan öppna den framför den främre kameran.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.

Seriefotografering

Du kan ta flera selfie-bilder i rad.

Tryck ned  när den främre kameran används. Du kan också hålla upp handflatan framför kameran och knyta näven snabbt två gånger.

- Fyra bilder tas med tre sekunders mellanrum.






Ta selfie-bilder automatiskt

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.

- När den främre kameran identifierar ditt ansikte blir ramen vit. Om du slutar att röra dig blir ramen blå och en bild tas med den främre kameran.





- Tryck på  och sedan på  tills  visas för att aktivera funktionen för automatisk selfie.

Galleri

Översikt över Galleri


Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på  > .
 - Sparade bilder och videor visas efter mapp.
- 2 Tryck på en mapp och välj en fil.
 - Visa det valda innehållet i helskärmsläge.
 - Svep åt vänster eller höger på den visade foto- eller videoskärmen för att visa föregående eller nästa fil.





- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.

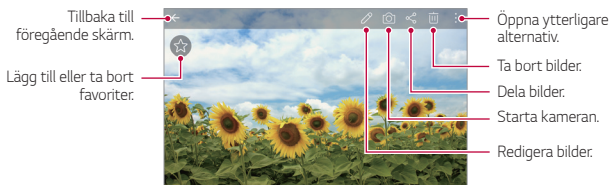Visa foton




Redigera foton

- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
- 3 Tryck på  för att ändringarna ska gälla.
- 4 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

- Ändringarna skrivs över på originalfilen.
- Om du vill spara den redigerade bilden som en annan fil, trycker du på **⋮** > **Spara kopia**.

Spela upp en video

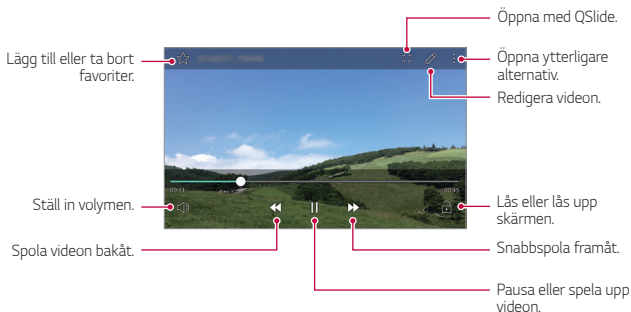

- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videorskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra videorskärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.

Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på **⋮** i fillistan och välj sedan filer.




Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på **🔗** medan du tittar på en bild eller video, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på **🔗** i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.





Miniräknare


Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

- 1 Tryck på  > **Verktyg > Miniräknare.**
- 2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill använda den avancerade miniräknaren trycker du på  > **Vetenskaplig miniräknare.**
 - Du visar uträkningshistoriken genom att trycka på  > **Beräkningshistorik.**

Väder

Du kan visa väderleksrapporter för ett visst område.

- 1 Tryck på  > **Verktyg > Väder.**
- 2 Tryck på  och lägg till önskad ort.
 - På den detaljerade väderleksskärmen trycker du på  /  eller sveper åt vänster eller höger på skärmen för att visa väderleken för andra orter.

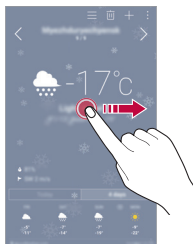

Hämtningar



Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

Tryck på  > **Verktyg** > **Hämtningar**.


Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.



- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Alarm**.
- 2 Tryck på  om du vill lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ange alarminställningar och tryck på **SPARA**.



- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på  längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.


Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Världstid**.
- 2 Tryck på  och lägg till en ort.

Timer


Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Timer**.
- 2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
 - Om du vill pausa timern trycker du på **Stopp**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.

- Om du vill nollställa timerinställningarna trycker du på **Återställ**.
- 3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.






Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.


- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Stoppur**.
- 2 Tryck på **Starta** för att nollställa stoppuret.
 - Om du vill ta en varvtid trycker du på **Varv**.
- 3 Tryck på **Stopp** om du vill pausa stoppuret.
 - Du återupptar stoppuret genom att trycka på **Fortsätt**.
 - Om du vill ta bort alla stoppurstider trycker du på **Återställ**.

Röstmemo

Du kan spela in och spara din röst eller andras röster vid viktiga händelser. Inspelade röstfiler kan spelas upp eller delas.


- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Röstmemo**.
- 2 Tryck på 
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
 - Filen sparas automatiskt och förhandslyssningsskärmen öppnas.
- 4 Tryck på  om du vill spela upp den inspelade rösten.




- Om du vill spara platsinformationen för inspelningen trycker du på **Plats**.
- Om du vill lägga till en händelse trycker du på **Händelser** och lägger till en händelse på önskat datum.
- Om du trycker på  visas inspelade röstfiler. Du kan spela upp en inspelad röstfil i listan.

Musik

Du kan spela upp och hantera musikfiler som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på  > **Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.

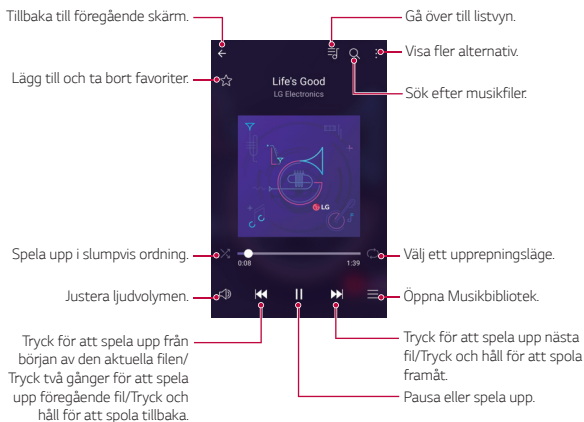

- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.

E-post

Översikt över E-post


Du kan registrera ett e-postkonto för telefonen och läsa och skicka e-post från telefonen.




- Om du använder mobildata kan du debiteras en dataanvändningsavgift, beroende på vilket abonnemang du har. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.


Registrera e-postkonton

Registrera ditt e-postkonto första gången du använder e-postprogrammen.

- 1 Tryck på  > **E-post**.
- 2 Välj en e-postleverantör.
- 3 Ange e-postadress och lösenord och tryck sedan på **NÄSTA** för att registrera kontot
 - Om du vill registrera ett e-postkonto manuellt eller registrera e-postkonton som inte står i listan, trycker du på **MANUELL INSTÄLLNING**.

Hantera e-postkonton


Du kan visa och redigera e-postkontoinställningarna genom att trycka på  > **Inställningar**.

- Lägg till ett konto genom att trycka på **Lägg till konto**.
- Ta bort ett konto genom att trycka på  > **Ta bort konto**.





Öppna ett annat e-postkonto

Om det finns flera e-postkonton registrerade och du vill visa ett annat konto, trycker du på  och väljer ett annat konto i listan.

Läsa e-post

- 1 Tryck på  och välj en brevlåda.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i listan.
 - E-postmeddelandet visas.

Skicka e-post

- 1 Tryck på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress.
- 3 Ange ämne och meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.

Kontakter


Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på  > **Kontakter**.

Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter

- 1 Tryck på  på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange kontaktinformation och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter

Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

- 1 Tryck på **:** > **Mer** > **Hantera kontakter** > **Importera** på kontaktlistans skärm.
- 2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj kontakter och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

- 1 Tryck på **:** > **Kortnummer** på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på **Lägg till kontakt** i ett kortnummer.
- 3 Välj en kontakt.


Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:

- Ange ett kontaktnamn i sökrutan på kontaktlistans skärm.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.

Kontaktlista

Redigera kontakter

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktlistans skärm och ändra informationen.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Ta bort kontakter

- 1 Håll ned en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på **Ta bort kontakt**.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på ☆ på kontaktinformationsskärmen.

Skapa grupper

- 1 Tryck på **Grupper** > **:** > **Ny grupp** på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange ett nytt gruppnamn.
- 3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakter och tryck sedan på **LÄGG TILL**.
- 4 Tryck på **SPARA** för att spara den nya gruppen.

Kalender



Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 Tryck på ○ > **Kalender**.
- 2 Välj ett datum och tryck på +.
- 3 Ange information om händelsen och tryck på **SPARA**.
 - Om du trycker på ett datum i kalendern och datumet innehåller händelser, visas ett fönster med en lista över händelserna. Om du trycker på en händelse i fönstret visas information om händelsen.

Synkronisera händelser


Tryck på  > **Visade Kalendrar** >  > **Kalendrar som ska synkroniseras** och välj en kalender som ska synkroniseras.





- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.

Event Pocket



Du kan använda Event Pocket för att skapa händelser.

Tryck på  för att öppna Event Pocket och dra innehållet till ett datum i kalendern.

-  : Hantera bilder, text, anteckningar och tillfälligt sparade händelser. Du kan också dela text, bilder och anteckningar från ett annat program och spara dem i händelserutan. Om du trycker på **POCKET** när du skapar en händelse, sparas den tillfälligt i Event Pocket.
-  : Hantera uppgifter som saknar tidsgräns, till exempel händelser.



Filhanterare

Du kan visa och hantera filer sparade på telefonen eller i molnet.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.

Uppgifter

Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

- 1 Tryck på  > **Uppgifter**.
- 2 Tryck på  för att lägga till en uppgift.
- 3 Ange information om uppgiften och tryck på **SPARA**.

Evernote

Du kan skriva och samla in viktig information och dela den med andra enheter som har stöd för **Evernote**.

Tryck på  > **Evernote**.

CBS-meddelande

Du kan visa realtidssändningar i nödsituationer, till exempel tyfoner, översvämningar och jordbävningar.

Tryck på  > **CBS-meddelande**.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.



Tryck på  > **Verktyg** > **FM-radio**.



- Anslut först ett headset till telefonen när du ska använda det här programmet. Headsetet fungerar som radioantenn.
- Den här funktionen finns inte på alla enheter beroende på område.

LG Backup

Du kan säkerhetskopiera, återställa och flytta data som har sparats på telefonen.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **LG Backup**.
Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Backup & Återställning** > **LG Backup**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att välja om data ska säkerhetskopieras i den förinställda säkerhetskopieringsmappen på enheten eller kopieras till andra enheter.



- Om du återställer telefonen kan säkerhetskopierade filer på internminnet försvinna. Minimera förlust av data genom att kopiera viktiga filer från LG Backup-mappen på det interna minnet till en dator eller en extern lagringsenhet.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot, sparas automatiskt Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memoprogramdata och program som du laddat ned från Play Store på Drive-programmet.
- Säkerhetskopierade filer sparas med filnamnstillägget .lbf i mappen LG Backup på minneskortet eller det interna minnet.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du säkerhetskopierar eller återställer data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s kundtjänst och support enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 Tryck på **○ > Hantering > RemoteCall Service.**
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du röstansvisningarna och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
 - Telefonen fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa telefonen efter dina egna behov och ange teman för hemskärmen och tangentbordet samt teckensnitt.




- Om du använder mobildata kan du debiteras en dataanvändningsavgift, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på **○ > SmartWorld.**
- 2 Ange ditt id och lösenord och logga in.
- 3 Välj och ladda ned innehållsobjekt.

Ladda ned SmartWorld-programmet

Om **SmartWorld**-programmet inte är installerad följer du stegen nedan för att ladda ned den.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdateringar**.
- 2 Välj **SmartWorld** i listan och tryck på **Hämtningar**.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpavsnittet för programmet.



- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Chrome

Logga in på Chrome och importera öppna flikar, bokmärken och adressfältdata från en dator till telefonen.

Dokument

Skapa dokument eller redigera dokument som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera dokument tillsammans med andra.

Google Drive

Ladda upp, spara, öppna, dela och sortera filer från telefonen. Filer som är tillgängliga från program kan öppnas överallt, både online och offline.

Gmail

Registrera ditt Google-mejlkonto på telefonen för att läsa och skicka e-post.

Google

Använd sökfunktionen från Google för att söka på webbplatser och filer lagrade på enheten genom att ange sökord eller använda tal.

Hangouts

Utbyt meddelanden. Ring ett videosamtal till en enskild person eller till en grupp.

Maps

Hitta platsen där du befinner dig eller för ett annat ställe på en karta. Visa geografisk information.

Play Filmer

Använd Google-kontot för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Foton

Visa eller dela bilder eller album som är sparade på telefonen.

Play Musik

Köp musikfiler från **Play Butik**. Spela upp musikfiler på telefonen.

Kalkylark

Skapa kalkylblad eller redigera kalkylblad som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera kalkylblad tillsammans med andra.

Presentationer

Skapa presentationsmaterial eller redigera presentationsmaterial som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera presentationsmaterial tillsammans med andra.

Röstsökning

Sök information på Google genom att säga ett sökord i stället för att skriva in det.

YouTube

Sök efter och spela upp videor. Ladda upp videor på YouTube och dela dem med folk i hela världen.




04



Telefoninställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.

Tryck på  > **Inställningar**.




- Tryck på  och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på  för att ändra visningsläge. Den här användarhandboken utgår från att du använder **Flikvy**.

Nätverk

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** på inställningsskärmen.
- 2 Dra  för att aktivera.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
 - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, håller du fingret nedtryckt på ett nätverk och trycker sedan på **Glöm nätverk**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Tryck på **Nätverk > Wi-Fi** på inställningsskärmen.

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.
- **⋮** : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta telefonen till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryck på **Nätverk > Wi-Fi > ⋮ > Avancerad Wi-Fi > Wi-Fi Direct** på inställningsskärmen.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.



- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.

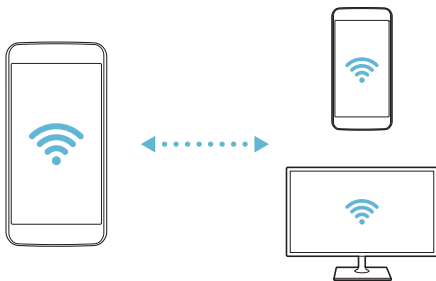

Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 Tryck på **Nätverk > Bluetooth** på inställningsskärmen.
- 2 Dra för att aktivera.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - Du kan uppdatera enhetslistan genom att trycka på **SÖK**.




• I listan visas bara enheter som har sökalternativet aktiverat.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



• Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryck på  **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.




• Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.


Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk > Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Dra  för att aktivera.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk > Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
 - **Begränsa mobildata:** Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
 -  : Anpassa inställningar för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.



- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på **Nätverk > Samtalsinställningar** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.


NFC

Du kan använda telefonen som färdbiljett eller kontokort. Du kan också dela data med andra enheter.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > NFC** på inställningsskärmen.
- 2 Dra för att aktivera.
 - Rör vid telefonen med en annan enhet som har stöd för NFC så att data kan delas.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon.

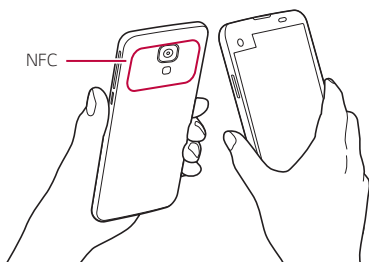

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av telefonen med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Android Beam** på inställningsskärmen.
- 2 Rör vid baksidan av telefonen med en annan enhet.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon.

Fildelning

Du kan skicka och ta emot filer mellan din telefon och andra LG-enheter eller surfplattor.



• Mer information finns i *Skicka eller ta emot filer*.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Fildelning** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **My LG Mobile:** Ändra namn på telefonen.
 - **Spara i:** Ange en målmapp för att spara filer som skickas från andra enheter.
 - **Fildelning:** Tillåt mottagning av filer som skickas från andra enheter.
 - **SmartShare Beam:** Dela filer med andra enheter via SmartShare Beam.

Medieserver

Du kan dela medieinnehåll på telefonen med enheter i närheten som har stöd för DLNA.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Medieserver** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållsdelning:** Dela innehåll på din telefon med enheter i närheten.
 - **My LG Mobile:** Ange telefonens namn.
 - **Innehåll att dela:** Välj typ av medieinnehåll som ska delas med andra enheter.
 - **Tillåtna enheter:** Visa en lista över enheter som har åtkomst till innehåll på din telefon.
 - **Ej tillåtna enheter:** Visa en lista över enheter som inte har åtkomst till innehåll på din telefon.

LG AirDrive

Du kan använda ditt LG-konto för att hantera filer som är sparade på enheten från en dator. Du behöver ingen USB-anslutning.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > LG AirDrive** på inställningsskärmen.
- 2 Använd ett enda LG-konto för att logga in på LG Bridge på datorn och **LG AirDrive** på enheten.
 - Du kan ladda ned LG Bridge-programvara från www.lg.com.
- 3 Hantera filer på telefonen från datorn.

Utskrift

Du kan skriva ut innehållet på vissa skärmar (t.ex. webbsidor som visas i Chrome) via en skrivare som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Android-enhet.

- 1 Välj innehåll, till exempel bilder eller dokument.
- 2 Tryck på **⋮ > Mer > Skriv ut > ▼ > Alla skrivare...** och välj en skrivare.


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

- 1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.
- 2 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Internetdelning via USB** på inställningsskärmen och dra sedan för att aktivera det.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från www.lg.com och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

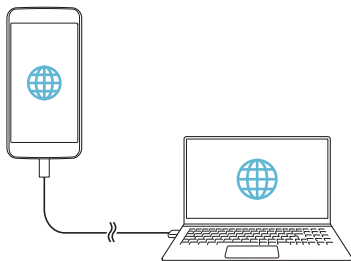


Wi-Fi-delning

Du kan ställa in telefonen som trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via telefonens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Wi-Fi-delning** på inställningsskärmen och dra sedan för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange id för trådlöst nätverk (SSID) och lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: <http://www.android.com/tether#wifi>

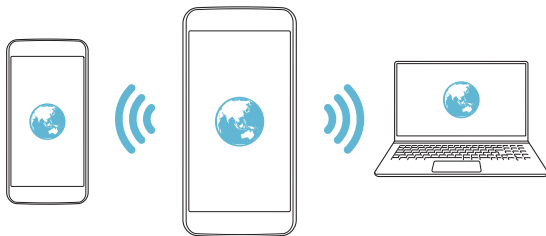


Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via telefonens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Delning via Bluetooth** på inställningsskärmen och dra sedan för att aktivera det.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

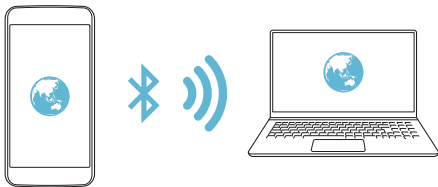

Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Hjälp** på inställningsskärmen.

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Flygplansläge** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Du kan anpassa inställningarna för mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Mobilnät** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Aktivera eller inaktivera mobildata.
 - **Data-roaming:** Surfa på nätet, använd e-post, multimedieomeddelanden och andra datatjänster när du är utomlands.
 - **Nätverksläge:** Välj typ av nätverk.
 - **Åtkomstpunkter:** Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
 - **Nätverksoperatörer:** Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > VPN** på inställningsskärmen.



- Tänk på att om skärmlåset läses upp raderas all VPN-information på telefonen.

- 2 Tryck på **Lägg till VPN-nätverk**.



- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck på **INSTÄLLNING** på aviseringsskärmen för att aktivera skärmlåset. Mer information finns i [Konfigurera skärmlåsinställningar](#).

- 3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

- 1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPNS**-listan.
- 2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.
 - Om du vill spara kontoinformationen markerar du kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Ljud & Meddelande

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.

Tryck på **Ljud & Meddelande** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Ljudprofil:** Ändra ljudläge mellan ljud, ljudlöst eller endast vibrering.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **Ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal:** Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt. Mer information finns i *ID för ringsignal*.
- **Ljud med vibration:** Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Vibrationstyp:** Du kan välja vibrationstyp eller göra ett eget vibrationsmönster.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan. Mer information finns i *Stör ej*.
- **Låsskärm:** Visa eller dölj ett aviseringsmeddelande på låsskärmen. Du kan också dölja privat information.
- **Program:** Markera de program vars aviseringsmeddelanden ska visas på skärmen och ange prioritet för aviseringarna.
- **Mer > Ljud för notifieringar:** Välj en aviseringsringsignal. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för aviseringar.
- **Mer > Vibrera vid pekning:** Ställ in att telefonen ska vibrera när du trycker på vissa objekt på skärmen.

- **Mer > Ljudeffekter:** Välj en ljudeffekt som ska spelas upp när du trycker på knappsatsen, väljer ett alternativ eller låser och låser upp skärmen.
- **Mer > Text-till-tal-output:** Ange att telefonen ska läsa upp information om uppringare eller meddelandeinnehåll.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

Tryck på **Skärm** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Second screen:** Anpassa inställningar för Second screen. Se *Second screen* för mer information.
- **Hemskärm:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Låsskärm:** Anpassa låsskärmensinställningar. Mer information finns i *Inställningar för låsskärmen*.
- **Navigationsknappar:** Ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller ändra bakgrundsfärgen. Dölj navigationsknapparna på hemskärmen.
- **Typsnitt:** Ändra teckensnitt.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckensnittsstorlek.
- **Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen.
- **Auto:** Ställ in telefonen så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.
- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.

- **Mer > Daydream:** Visa en skärmläckare när telefonen är ansluten till en hållare eller laddas. Välj typ av skärmläckare.
- **Mer > Kalibrering av rörelsesensorn:** Justera rörelsesensorns vinkel och hastighet för att förbättra noggrannheten för mätning av lutning och hastighet.



- Tänk på att placera telefonen på ett plant underlag när du justerar rörelsesensorn. I annat fall kan rörelsesensorn orsaka felaktigheter, till exempel automatisk skärmrotering.

Allmänt

Språk & Tangentbord

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt > Språk & Tangentbord** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk:** Välj ett språk för telefonen.
 - **Aktuellt tangentbord:** Visa den typ av tangentbord som används just nu. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.
 - **LG Tangentbord:** Anpassa LG-tangentbordsinställningar.
 - **Googles röstinmatning:** Ställ in alternativ för Googles röstinmatning.
 - **Text-till-tal-output:** Ange inställningar för text till tal-utdata.
 - **Pekarhastighet:** Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
 - **Växla knappfunktioner:** Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Position

Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.

- 1 Tryck på **Allmänt > Position** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Läge:** Välj en metod för att visa din platsinformation.
 - **SENASTE PLATSBEGÄRAN:** Visa program som nyligen begärt platsinformation.
 - **Kamera:** Spara platsinformation när du tar foton eller spelar in videor.
 - **Google platshistorik:** Ange Googles platshistorikinställningar.

Konton & Synkronisering


Du kan lägga till eller hantera konton, inklusive ett Google-konto. Du kan också synkronisera vissa program eller viss användarinformation automatiskt.

- 1 Tryck på **Allmänt > Konton & Synkronisering** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Automatiskt synkronisering av data:** Synkronisera alla registrerade konton automatiskt.
 - **KONTON:** Visa en lista över registrerade konton. Om du vill visa eller ändra information om ett konto, trycker du på kontot.
 - **LÄGG TILL KONTO:** Lägg till konton.

Tillgänglighet


Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt > Tillgänglighet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn > TalkBack:** Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
 - **Syn > Text-till-tal-output:** Ange att telefonen ska läsa upp information om uppringare eller meddelandehåll.
 - **Syn > Teckenstorlek:** Ändra teckensnittsstorlek.
 - **Syn > Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
 - **Syn > Touch-zoom:** Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
 - **Syn > Skärmfärgsinvertering:** Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.
 - **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
 - **Syn > Gråskala:** Växla till gråskaleläge på skärmen.
 - **Syn > Avsluta samtalet med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknappen.
 - **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
 - **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Ställ in att lampan ska blinka vid inkommande samtal och aviseringar.
 - **Hörsel > Stäng av alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen för mottagaren.
 - **Hörsel > Ljudtyp:** Välj typ av ljud.
 - **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
 - **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.

- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll-fördröjning:** Justera tiden för pekinmatning.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Besvara eller avisa samtal genom att hålla ned samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på  tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Brytastyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Genvägstangent

Du kan använda volymknapparna för att starta program direkt när skärmen är inaktiverad eller låst.

- 1 Tryck på **Allmänt > Genvägstangent** på inställningsskärmen.
- 2 Dra  för att aktivera.
 - Tryck två gånger på volymsänkningsknappen (-) för att starta **Kamera**-programmet när skärmen är låst eller avstängd.
 - Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.

Google-tjänster

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

Tryck på **Allmänt > Google-tjänster** på inställningsskärmen.

Säkerhet

- 1 Tryck på **Allmänt > Säkerhet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållslås:** Ange metod för att låsa filer i **Galleri** eller **QuickMemo+**.
 - **Kryptera telefon:** Ange sekretesslösenord för telefonen. Skapa en PIN-kod eller ett lösenord som ska anges varje gång telefonen aktiveras. Mer information finns i *Kryptera enheten*.
 - **Kryptera SD-kortminne:** Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.
 - **Konfigurera SIM-kortslås:** Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN-kod).
 - **Inskrivning av lösenord synligt:** Visa ett lösenord medan du skriver det.
 - **Enhetsadministratörer:** Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
 - **Okända källor:** Tillåt installation av program från andra program än Play Store-program.
 - **Verifiera program:** Blockera installation av skadliga program. Visa ett varningsmeddelande när ett skadligt program installeras.
 - **Lagringstyp:** Visa i vilken typ av lagringsutrymme säkerhetscertifikatet ska sparas.
 - **Certifikathantering:** Hantera det sparade säkerhetscertifikatet på telefonen.
 - **Trust agents:** Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
 - **Skärmmålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
 - **Användaråtkomst för program:** Visa information om programanvändning på telefonen.


Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt > Tid & Datum** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Lagring & USB

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 Tryck på **Allmänt > Lagring & USB** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **ENHETSLAGRING:** Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
 - **BÄRBAR LAGRING:** Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .

Batteri & Energisparläge

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

- 1 Tryck på **Allmänt > Batteri & Energisparläge** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Batterianvändning:** Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
 - **Visa batteriprocent i statusfältet:** Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
 - **Energisparläge:** Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.  visas i statusfältet när energisparläget är aktiverat.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

- 1 Tryck på **Allmänt > Minne** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Program

Du kan visa en lista över installerade program. Stäng av eller ta bort program om det behövs.

- 1 Tryck på **Allmänt > Program** på inställningsskärmen.
- 2 Välj ett program och utför åtgärder.

Tap & Pay

Du kan göra betalningar med telefonen i stället för med ett kontokort.

Tryck på **Allmänt > Tap & Pay** på inställningsskärmen.

Backup & Återställning

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto. Återställ telefonen om det behövs.

- 1 Tryck på **Allmänt > Backup & Återställning** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Backup**: Säkerhetskopiera och återställ alla data som är sparade på telefonen. Mer information finns i [LG Backup](#).
 - **Säkerhetskopiera mina data**: Säkerhetskopiera dina programdata, lösenord för trådlöst nätverk och andra inställningar till Google-servern.
 - **Backup-konto**: Visa det aktuella säkerhetskopieringskontot.
 - **Automatisk återställning**: Återställ automatiskt säkerhetskopieringsinställningar och data när ett program installeras om.

- **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
- **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.



- Om du återställer telefonen raderas alla data på den. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

Tryck på **Allmänt > Om telefonen** på inställningsskärmen och visa information.

Föreskrifter och säkerhet

Du kan visa säkerhetsmärkningar och tillgörande information om telefonen.

Tryck på **Allmänt > Föreskrifter och säkerhet** på inställningsskärmen.



05

Appendix

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** och välj språk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpsnittet för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Hantera filer på telefonen från en dator via trådlös anslutning eller mobildataanslutning.
- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Ange namnet på telefonen i sökfältet.
- 3 Klicka på **Download Centre > LG Bridge** och ladda ned installationsfilen.
 - Klicka på **Detaljer** för att visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.



- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Kontrollera först mjukvaruversionen på mobiltelefonen:

Inställningar > Allmänt > Om telefonen > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.




- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Vanliga frågor och svar

Det här kapitlet innehåller en lista över problem du kan stöta på när du använder telefonen. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen, eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använder nya tjänster.	Se efter om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. I så fall ska du byta ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänstleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Kontakta tjänstleverantören om du har glömt bort koden.
	De två angivna koderna överensstämmer inte	
Inga program kan aktiveras	Programmet stöds inte av tjänstleverantören eller också krävs registrering.	Kontakta tjänstleverantören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Ett nedladdat program orsakar många fel.	Ta bort programmet.	1. Tryck på  > Inställningar. 2. Tryck på Allmänt > Program. 3. Tryck på program > Avinstallera.
Det går inte att ringa	Uppringningsfel	Ett nytt nätverk har inte godkänts.
	Ett nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya begränsningar.
	Gränsen för den förbetalda avgiften har nåtts.	Kontakta tjänstleverantören eller återställ gränsen med PIN2.
Det går inte att aktivera telefonen	Strömknappen trycktes in för snabbt.	Tryck på strömknappen i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddningsnivån på skärmen.
Laddningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Utomhustemperaturen är för hög eller låg.	Ladda telefonen i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och att den är ansluten till telefonen.
	Ingen nätspänning	Sätt i laddaren i ett annat uttag.
	Fel på laddaren	Byt ut laddaren
	Fel laddare	Använd endast LG-originaltillbehör.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Numret är inte tillåtet.	Funktionen för förprogrammerat nummer är aktiverad.	Gå till menyn Inställningar och inaktivera funktionen.
Det går inte att läsa/skicka sms och foton	Minnet är fullt	Frigör minne genom att ta bort data från telefonen, till exempel program eller meddelanden.
Filer öppnas inte	Filformatet stöds inte	Kontrollera vilka filformat som stöds.
Skärmen aktiveras inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med närhetssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt närhetssensorn. Se till att området runt närhetssensorn är rent
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningarna ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller Inga avbrott är aktivt.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Mer information

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Information om regler och bestämmelser

För information om föreskrifter går du till **Inställningar > Allmänt > Föreskrifter och säkerhet** på telefonen.

Varumärken

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics och dess närstående enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-K500n** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Kassera den gamla apparaten



- 1 Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- 2 Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- 3 Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/ uppladdningsbara batterier



- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier/ uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Denne enheten er ikke egnet for personer som har nedsatt syn, ettersom den har skjermtastatur.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som er inkludert på enheten, må du ta kontakt med et LG servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.

- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlastning, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

- 14 Second screen
- 16 Hurtigdeling
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Innholdsdeling
- 21 Ikke forstyrr
- 22 Ringetone-ID

02

Grunnleggende funksjoner

- 24 Produktkomponenter og tilbehør
- 25 Oversikt over deler
- 27 Slå strømmen på eller av
- 28 Sette inn SIM-kortet
- 29 Sette inn minnekortet
- 31 Lade batteriet
- 33 Berøringsskjerm
- 36 Hjemmeskjerm
- 43 Skjermlås
- 47 Kryptering av enheten
- 47 Kryptering av minnekort
- 48 Ta skjermdumper
- 49 Taste inn tekst

03

Nyttige apper

- 57 Installering og avinstallering av apper
- 58 Nylig avinstallerte applikasjoner
- 59 Telefon
- 62 Meldinger
- 63 Kamera
- 69 Galleri
- 71 Kalkulator
- 71 Vær
- 72 Nedlastinger
- 72 Klokke
- 73 Taleopptaker
- 74 Musikk
- 75 E-post
- 76 Kontakter
- 78 Kalender
- 79 Filbehandler
- 80 Oppgaver
- 80 Evernote
- 80 CBS
- 80 FM radio
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 SmartWorld
- 83 Google-apper

04

Telefoninnstillinger

- 87 Innstillinger
- 87 Nettverk
- 98 Lyd & Varsling
- 99 Skjerm
- 100 Generelt

05

Vedlegg

- 109 Språkinnstillinger for LG
- 109 LG Bridge
- 110 Oppdatering av telefonens programvare
- 112 Vanlige spørsmål
- 116 Anti-Theft Guide
- 117 Mer informasjon

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Viktig informasjon om enheten

- Enhetsprogrammer og tjenester kan endres eller avbrytes uten varsel avhengig av leverandør og programvareversjon.
- Enheten konfigureres når den slås på for første gang.
- Første oppstart av enheten kan ta lengre tid enn normalt.

Les før bruk

- Kontakt LGs kundesenter for å få informasjon om tilgjengelige forhandlere av tilleggsutstyr.
- Utseendet og spesifikasjonene for enheten kan endres uten varsel.
- Du må ikke bruke LG-produkter til andre formål enn det som er tiltenkt. Bruk av ikke-sertifiserte programmer eller programvarer kan skade enheten, og slike skader dekkes ikke av garantien.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-K500n, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,552 W/kg (10 g) og 1,500 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk alltid originale batterier og ladere samt originalt tilbehør fra LG som er godkjent for bruk med denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/ tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolume fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere enheten på varme eller kalde steder. Dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Forholdsregler ved bruk av SIM-kort

- Du må ikke sette inn SIM-kortet i enheten før du har fjernet etiketten og forseglingen. Dette kan føre til skader.
- Du må ikke ta ut SIM-kortet mens enheten er i bruk. Dette kan skade SIM-kortet eller systemet.
- Vær ekstra forsiktig for å sikre at SIM-kortet ikke blir ripet opp, bøyd eller skadet av en magnet. Dette kan slette filer som er lagret på SIM-kortet, eller føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

Forholdsregler ved bruk av minnekort

- Kontroller at du setter inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil vei, kan dette skade kortet.



Merknad for utbytting av batteriet

- Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.
- Dersom batteriet byttes ut av en ukvalifisert fagperson, kan det forårsake skader på enheten.
- Ikke bytt ut batteriet selv. Batteriet kan være skadet. Batteriet kan derfor bli overopphetet, og dermed føre til personskade. Batteriet må byttes ut av en autorisert tjenesteleverandør. Batteriet skal resirkuleres eller kildesorteres.
- I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resirkulere ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.
- Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Egendefinerte funksjoner

Second screen

Når hovedskjermen er slått av, kan du se nyttig informasjon som dato, tid, batteristatus og varsler.


Second screen-funksjonen

- Du kan angi funksjonen på tilleggsskjermen når hovedskjermen er slått på. (Nylig brukte apper, hurtigverktøy, appsnarveier, musikkspiller, hurtigkontakter, kommende planer og signatur)
- Du kan se varsler og bruke funksjonen via den andre skjermen mens du bruker apper i fullskjermsmodus.
- Du kan bruke kontrollpanelet mens du tar et bilde eller tar opp noe.
- Snu enheten opp/ned for å slå av/på Second screen.

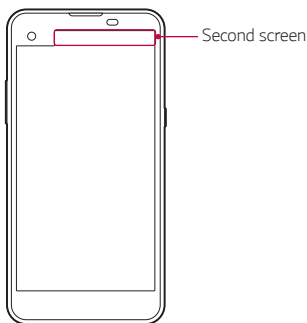

Slå av og på Second screen-funksjonen



Du kan slå av og på Second screen-funksjonen og velge hva som skal vises.

Trykk på  > Innstillinger > Skjerm > Second screen.

- **Vis når hovedskjermen er på:** En nyttig funksjon for fleroppgavekjøring.
- **Vis når hovedskjermen er av:** Viser alltid nyttig informasjon og sørger for rask oppstart av funksjoner du bruker ofte.
- **Mer > Vis tid mens innhold vises:** Viser klokkeslett og telefonstatus mens medieinnhold, for eksempel bilder og videoer, vises.


Hurtigdeling

Du kan dele bilder eller videoer til den ønskede appen straks du har tatt dem.

- 1 Trykk   og ta deretter et bilde etter ta opp en film.
- 2 Dra Quick Share-ikonet som vises etter at du har tatt et bilde eller tatt opp en film, og velg en app du vil dele til.
Alternativt kan du trykke forhåndsvisningsikonet som vises etter at du har tatt et bilde eller tatt opp en film, og dra det til Quick Share-ikonet.



- Appen som vises av Quick Share-ikonet, kan variere, og det avhenger av typen og hvor ofte appen er brukt på enheten.
- Du kan bare bruke denne funksjonen når du tar et bilde eller tar opp en film i automodus. Se *Automodus* for mer informasjon.

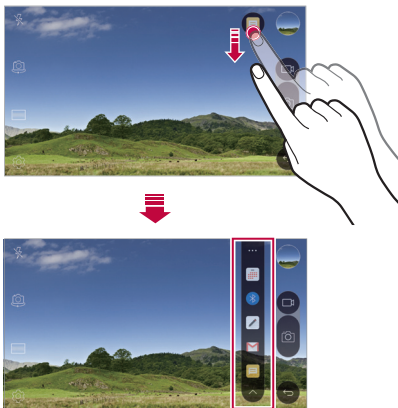












QuickMemo+




Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken. Dette er feks. bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av det vanlige notatprogrammet.

Opprette et notat

- 1 Trykk  **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å opprette et notat.
 - : Lagre et notat.
 - : Angre siste handling.
 - : Gjenta den siste handlingen som du angret.
 - : Tast inn et notat ved hjelp av tastaturet.
 - : Skriv et notat for hånd.
 - : Slett håndskrevne notater.
 - : Zoom inn eller ut, roter eller slett deler av et håndskrevet notat.
 - : Gå inn på tilleggsalternativer, inkludert deling og låsing av notater, endre stilen på notatblokken og sette inn innhold.
- 3 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde

- 1 Trykk  **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å ta et bilde, og trykk deretter **OK**.
 - Bildet blir automatisk lagt inn på notatet.
- 3 Skriv fritt notater på bildet.
- 4 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på en skjermdump

- 1 Når du viser skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker **Capture+**.
 - Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.
- 2 Ta notater på den fotograferte skjermen.
 - Hvis du vil beskjære og lagre en del av skjermen, trykker du på **⋮ > Snitt** og angir en del med beskjæringsverktøyet.
 - Hvis du vil legge til et skjermbilde i notisblokken, trykker du på **⋮ > Tekst**.
- 3 Trykk **✓** og lagre notatene på stedet du ønsker å oppbevare de.
 - De lagrede notatene kan du se på senere, enten i **QuickMemo+** eller i **Galleri**.
 - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som foretrukket ved denne handlingen**, og velge en app.

Administrere mapper

Du kan vise notater gruppert etter typen notater.

- 1 Trykk **○ > QuickMemo+**.
- 2 I toppen av skjermen må du trykke **≡** og velge et meny punkt:
 - **Alle huskelapper**: Se alle notatene som er lagret i **QuickMemo+**.
 - **"My memos" (Mine huskelapper)**: Se notater som er opprettet av **QuickMemo+**.
 - **Bildenotat**: Se notater som er opprettet av **📷**.
 - **Capture+**: Se notater som er opprettet av **Capture+**.
 - **Ny kategori**: Legg til kategorier.
 - **⚙️**: Omorganiser, legg til eller slett kategorier. Hvis du ønsker å endre navnet på en kategori, må du trykke på kategorien.



- Noen mapper vises ikke når du starter QuickMemo+ for første gang. Deaktiverede mapper aktiveres og vises når de inneholder minst ett aktuelt notat.


QSlide

Du kan starte apper ved å benytte QSlide for å bruke dem mens andre apper kjører. Du kan for eksempel bruke kalkulatoren eller kalenderen når du ser på en video.

Trykk **⌘** > **QSlide** når en app kjører



- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av noen apper.

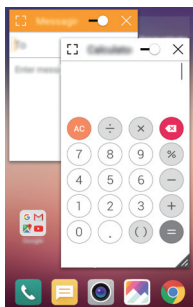


- **⌘**: Slå av QSlide-modus for å bytte til fullskjermmodus.
- **—○**: Juster gjennomsiktigheten til QSlide-vinduet. Hvis QSlide-vinduet er helt gjennomsiktig, vil det ikke reagere på trykkene dine.
- **×**: Lukk QSlide-vinduet.
- **▲**: Juster størrelsen på QSlide-vinduet.

Innholdsdeling

Spille av innhold

Du kan spille av innhold fra enheten på en TV. Spill av lagret innhold, for eksempel bilder, musikk og videoer.

- 1 Koble enheten og TV-en til samme Wi-Fi-nettverk.
- 2 Velg en fil fra **Galleri**- eller **Musikk**-appen, og trykk på  > **Spill på annen enhet**.
- 3 Velg TV-apparatet du vil koble til.





- For å bruke Chromecast, må du oppdatere Google Play til den nyeste versjonen.

Sende eller motta filer

Du kan sende eller motta filer mellom enheten din og andre enheter eller nettbrett fra LG.

Hvis du vil motta filler, drar du statuslinjen nedover og trykker på **Fildeling**.

For enheter som ikke støtter fildeling, trykker du på  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Del og koble til** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** og drar  for å aktivere.




- Du kan sende filer raskere når begge enhetene er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Du kan sende filer til DLNA-kompatible telefoner og nettbrett uavhengig av om det er en LG-enhet eller ikke.

Sende filer til en annen enhet

- 1 Velg en fil og trykk  > **SmartShare Beam**. Eller, trykk  fra fillisten og velg filer, trykk deretter **DEL > SmartShare Beam**.
- 2 Velg en enhet på listen over tilgjengelige enheter i nærheten som støtter SmartShare Beam.
 - Filen blir sendt til enheten.



Bruke enheter i nærheten

Du kan vise og spille av multimediefiler som er lagret på enheter som er plassert nær enheten.

- 1 Fra appen **Galleri** eller **Musikk** må du velge  > **Nærliggende utstyr**.
- 2 Velg en enhet på enhetslisten.
 - Hvis den ønskede enheten ikke ses på enhetslisten, må du kontrollere at DLNA er slått på. Deretter må du trykke **Søke etter nærliggende enheter**.
- 3 Spill av innhold som er lagret på den valgte enheten.



Ikke forstyrr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

- 1 Trykk  > **Innstillinger > Lyd & Varsling > Ikke forstyrr** og trekk deretter  for å aktivere det.
- 2 Trykk **Lyder og vibrasjoner** og velg ønsket modus:
 - **Kun prioritert**: Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når **Kun prioritert** er slått på.
 - **Total stillhet**: Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.

Ringetone-ID

Du kan velge at enheten skal spille av en automatisk opprettet ringetone for hver innkommende samtale fra de valgte kontaktene. Denne funksjonen er nyttig fordi du vet hvem som ringer deg ved bare å høre ringetonen.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Lyd & Varsling** > **Ringetone-ID** og trekk deretter  for å aktivere det.
- 2 Trykk **Komponer ringetoner for** og velg ønsket alternativ.



- Standard ringetone spilles av for innkommende anrop fra kontakter, unntatt for den valgte kontakten.



02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør

Kontroller at ingen av de følgende elementene mangler:

- Enhet
- Utmatingspinne
- Stereo hodesett
- USB-kabel
- Lader
- Hurtigstartveiledning





- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleyelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.



- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du vil kjøpe flere grunnleggende elementer, kan du ta kontakt med LGs kundeservicesenter.
- Hvis du ønsker å kjøpe tilleggsutstyr, kan du ta kontakt med LGs kundeservicesenter for å få informasjon om tilgjengelige forhandlere.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.

Oversikt over deler

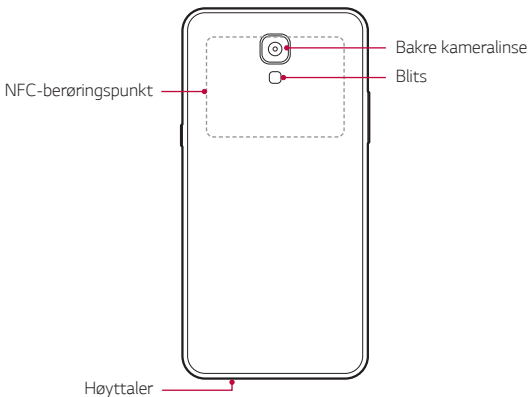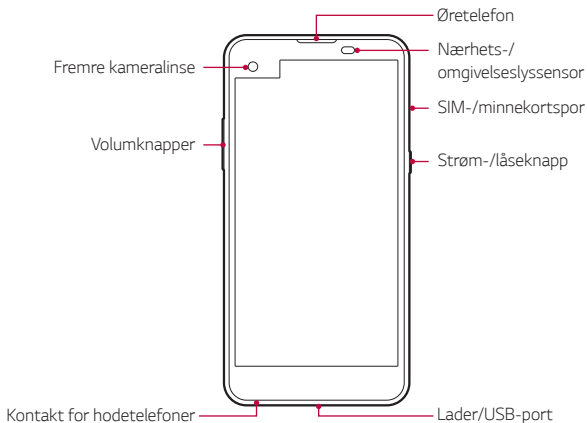

- Nærhets-/omgivelseslyssensor
 - Næhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
 - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Volumknapper
 - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
 - Trykk forsiktig på en volumknapp for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder etter hverandre trykker og holder du volumknappen inne.
 - Trykk knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.
- Strøm-/låseknapp
 - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
 - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ



- Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- En NFC-antenne er bygd inn på baksiden av enheten. Ikke skad NFC-antennen.
- Ikke plasser tunge objekter på enheten eller sitt på den. Hvis du gjør dette, kan det skade berøringsskjermfunksjonen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten din er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringssensoren eller knappene ikke fungerer som de skal.

Slå strømmen på eller av

Slå på strømmen

Når strømmen er slått av, trykker og holder du strøm-/låseknappen inne.



- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold strøm-/låseknappen og velg deretter **Slå av**.

Strømstyringsalternativer

Trykk og hold strøm-/låseknappen og velg deretter et alternativ.

- **Slå av:** Slå av enheten.
- **Restarte:** Start opp enheten igjen.
- **Aktiver flymodus:** Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, meldingssending og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.




- Hvis skjermen låser seg eller enheten ikke reagerer når du prøver å bruke den, trykker du på og holder inne av/på-/låsetasten og volum ned-tasten (-) i omtrent 10 sekunder for å starte enheten på nytt.


Sette inn SIM-kortet

Sørg for riktig bruk av SIM-kortet (Subscriber Identity Module) som leveres av mobiloperatøren.


- 1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.

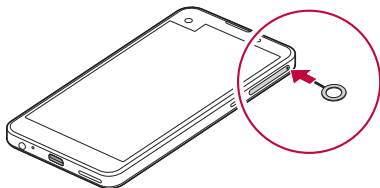


- 2 Dra ut kortskuffen.

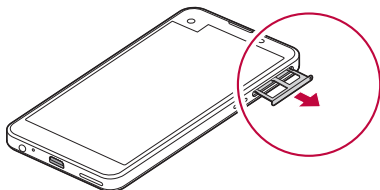

- 3 Plasser SIM-kortet i kortskuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.

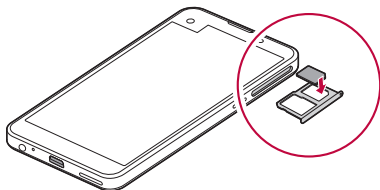

4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.

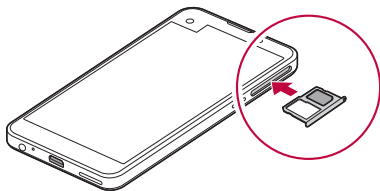

- Blant flere SIM-korttyper vil kun Nano-SIM-kort fungere med enheten.
- For en problemfri bruk anbefales det at telefonen brukes med den korrekte typen SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort som er levert av operatøren.

Forholdsregler ved bruk av SIM-kort

- Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller tar det ut.


Sette inn minnekortet

Enheden støtter opptil 2 TB microSD. Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, avhengig av minnekortprodusenten og -typen.



- Noen minnekort er kanskje ikke helt kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det.

- 1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.
- 2 Dra ut kortskuffen.
- 3 Plasser minnekortet i kortskuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.

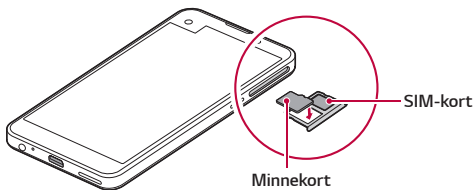

- 4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.



- Minnekort er et valgfritt element.
- Hyppig skriving og sletting av data kan forkorte levetiden til minnekortet.

Ta ut minnekortet

Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk **○** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Lagring og USB** > **△**.
- 2 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.
- 3 Trekk ut kortskuffen og fjern minnekortet.




- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.

Lade batteriet

Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.

Koble den ene enden av ladekabelen til laderen, sett den andre enden av kabelen inn i kabelporten og sett deretter laderen inn i en strømkontakt.

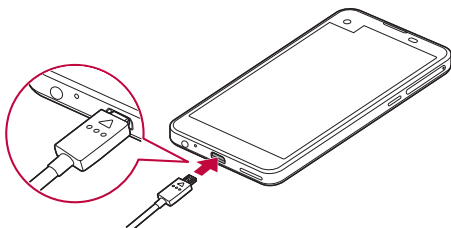

- Sørg for at du bruker USB-kabelen som er lagt med som standardutstyr.
- Når du kobler til en USB-kabel, må du kontrollere at ikonet på kabelen vender opp. Enheten kan bli skadet hvis du kobler til enheten på feil måte.
- Sørg for at du bruker en lader, et batteri og en ladekabel som er godkjent av LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart kan det føre til at batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
- Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Skal du bruke enheten må du stoppe ladingen.



- Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette forhindrer unødvendig strømforbruk.
- En annen måte å lade batteriet på er å koble enheten til en stasjonær eller bærbar datamaskin med en USB-kabel. Dette kan ta lengre tid enn å lade batteriet på den vanlige måten.
- Ikke lad batteriet over en USB-hub som ikke er i stand til å opprettholde den angitte spenningen. Ladingen kan feile eller stoppe utilsiktet.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:


- Slå av Bluetooth® eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke brukes.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Kontroller batterinivået når du vil bruke en app som du har lastet ned.

Berøringsskjerm

Bruk berørings skjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.

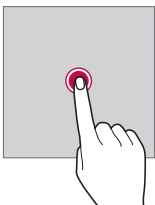


Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å kjøre en skjult funksjon.

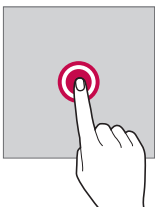


Dobbeltrykking

Trykk raskt to ganger for å zoome inn eller ut på et bilde eller kart.

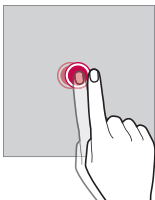


Sveipe

Trykk og hold et element, for eksempel en app eller widget, og sveip det deretter til en annen plassering. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.

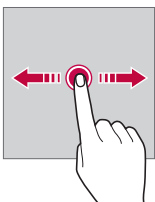



Flikking

Trykk forsiktig og hold på skjermen, og flikk deretter til venstre eller høyre for å gå raskt til et annet panel.

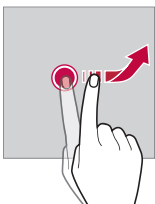

Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.

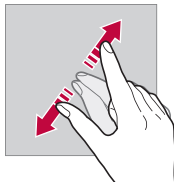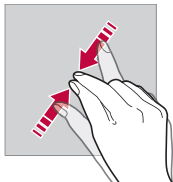


- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.



- Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneglen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør kjøpt fra en vanlig nettbutikk eller offline-butikk, er festet på enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk  på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeter på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Bruk Google-søk for å søke etter en app.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



- Startskjermen kan variere, avhengig av operatør eller programvareversjon.


- Second screen: Brukeren kan konfigurere den ønskede appen øverst på skjermen. Du kan prøve å kjøre favorittappen din raskt og enkelt ved å aktivere Second screen.
- Statuslinje: Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- Widget: Legg til widgeter til startskjermen for å få rask tilgang til nødvendig informasjon uten å måtte starte appene enkeltvis.
- Mappe: Opprett mapper for å gruppere apper etter dine preferanser.
- Sideikon: Vis totalt antall startskjerm-områder og områder som vises for øyeblikket, og som er uthevet.
- Hurtigtilgangsområde: Fest de viktigste appene nederst på skjermen slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.
- Berøringsknapper på startskjermen
 - ◀: Returner til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
 - ○: Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å åpne **Google**.
 - □: Vis en liste over nylig brukte apper eller start en app fra listen. Bruk alternativet **Slett alle** for å slette alle apper som nylig er brukt. I noen apper kan du trykke og holde knappen inne for å få tilgang til flere alternativer.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner som berøringsknapper på startskjermen.

Trykk på **O** > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Startskjermens berøringsknapper** > **Knappekombinasjon** og tilpass innstillingene.

- Tilbyr flere funksjoner, inkludert QSlide, Varsling eller Capture+.
- Maksimalt fem elementer kan legges til.

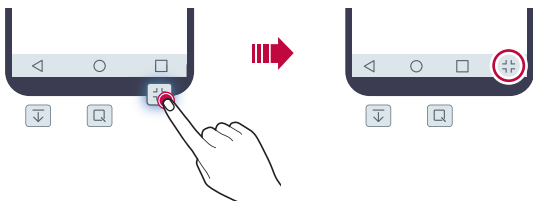

Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til din enhet ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

- : Ingen signaler
- : Data overføres over nettverket
- : Alarmen er stilt inn
- : Vibrasjonsmodus er på
- : Bluetooth er på
- : Tilkoblet en datamaskin via USB
- : Batterinivå
- : Flymodus er på
- : Tapte anrop
- : Wi-Fi er på
- : Dempe-modus er på

- 📍: GPS er på
- 📶: Hotspot er på
- 📡: Intet SIM-kort



- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Se ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene du bruker enheten i.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.


Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover.

Med hurtigtilgangssikonene i varslingspanelet kan du raskt og enkelt slå en funksjon på eller av.

Dra til venstre eller høyre på listen over hurtigtilgangssikoner for å velge funksjonsikonet du ønsker.

- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingskjermen for den korresponderende funksjonen.

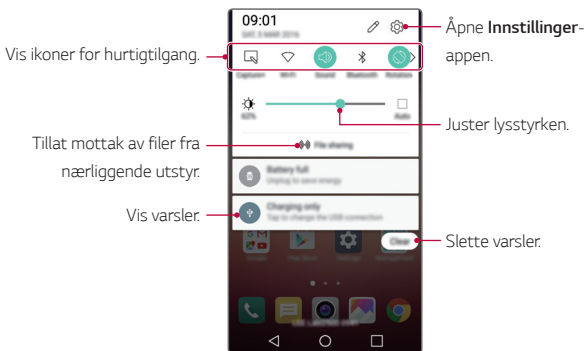

Innstillinger for varslingspanelet

Du kan velge elementer som skal vises på varslingspanelet.

Trykk på  på varslingspanelet.

- Hvis du vil ordne hurtigtilgangssikoner på nytt, trykker og holder du et ikon og drar det deretter til en annen plassering.
- Velg ikonene du vil vise fra listen.

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig av enhetens orientering.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangssikoner.

Eller du kan trykke  > **Innstillinger** > **Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.

Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde i et tomt område og deretter starte den ønskede funksjonen.


- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til widgeter til startskjermen, trykk på **Widgeter** og dra widgeten til startskjermen.
- Hvis du vil endre innstillingene for startskjermen, trykk på **Innstillinger oppstartskjerm** og tilpass alternativene. Se *Innstillinger oppstartskjerm* for mer informasjon.
- For å vise eller installere avinstallerte apper på nytt trykker du **Avinstallerte applikasjoner**. Se *Nylig avinstallerte applikasjoner* for mer informasjon.

Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre samtidig som du holder ned på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk ◀ for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen som viser apper og widgeter.

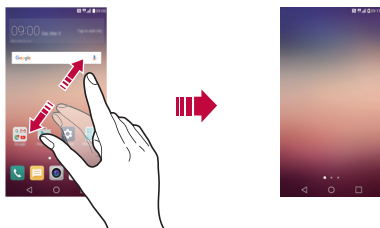

Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen

Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.


Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og starter deretter den ønskede funksjonen.

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.

Innstillinger oppstartskjerm

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hjemmeskjerm**.
- 2 Tilpasse innstillingene:
 - **Velg start:** Velg en startskjermmodus.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnstema på startskjermen.
 - **Skjermeffekt:** Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.
 - **Tema:** Velg skjermtema for å bruke.
 - **Sorter app etter:** Se hvordan apper sorteres på startskjermen.
 - **Rutenett:** Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.
 - **Skjul apper:** Velg eller opphev valget av apper for å skjule dem fra startskjermen.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg selv hvis du trykker på strøm-/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært uaktiv i en bestemt tid.

Hvis du trykker på strøm-/låseknappen når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.


For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.



- Skjermlåsen forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Konfigurere skjermlåsens innstillinger

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** og velg deretter fremgangsmåten du foretrekker.
- 2 Tilpasse låseinnstillingene:
 - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
 - **Sveip**: Skyv på skjermen for å låse opp skjermen.
 - **Knock Code**: Trykk mellomrommene på skjermen i samsvar med et mønster for å låse opp skjermen.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode**: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
 - **Passord**: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.



- Hvis du ønsker å angi en låseskjermer ved hjelp av et mønster, må du først opprette en Google-konto eller en sikkerhets-PIN. Hvis du har angitt feil mønster flere enn et angitt antall ganger på rad, kan du låse opp skjermen ved hjelp av sikkerhets-PIN eller Google-kontoen din.
- Hvis skjermlås er angitt til Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Passord og du skriver inn feil PIN-kode eller passord flere enn et bestemt antall ganger, kan du ikke angi passord igjen før etter 30 sekunder.

Låseskjermens innstillinger

Du kan tilpasse følgende innstillinger for låseskjermen.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjermer**.
- 2 Tilpasse innstillingene:
 - **Velg skjermlås:** Velg en metode for låsing av skjermen
 - **Smart Lock:** Velg klarerte elementer slik at enheten låses opp automatisk hvis en av dem vises.
 - **Skjermeffekt:** Still inn skjermovergangseffekter som skal brukes når skjermen låses opp. Dette alternativet vises bare når metoden for låsing av skjermen er satt til sveiping.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbilde på låseskjermen.
 - **Snarveier:** Legg til en app-snarvei og direkte tilgang til appen fra låseskjermen ved å dra appen utenfor den store sirkelen. Dette alternativet vises når metoden for låsing av skjermen er satt til sveiping.
 - **Væranimasjon:** Vis væranimasjoner for den gjeldende plasseringen på låseskjermen.
 - **Kontaktinformasjon for tapt telefon:** Vis nødkontaktinformasjon på låseskjermen.
 - **Tidslås:** Angi mengden inaktiv tid før enheten låses automatisk.
 - **Strømknappen låser umiddelbart:** Låser skjermen umiddelbart når strøm-/låseknappen trykkes.



- Tilgjengelige innstillingsalternativer kan variere avhengig av den valgte låsemetoden.

KnockON

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneflen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbelttrykk på et tomt område på hjemmeskjermen eller låseskjermen.

Alternativt kan du dobbelttrykke en tom plass på statuslinjen.

Knock Code

Du kan låse opp skjermen ved å opprette din egen Knock Code. Når skjermen er låst, kan du få direkte tilgang til startskjermen ved å trykke på skjermen i en bestemt sekvens.



- Du kan bruke din Knock Code sammen med KnockON-funksjonen.
- Hvis du har angitt feil Knock Code flere enn et angitt antall ganger på rad, må du låse opp ved hjelp av sikkerhets-PIN eller Google-kontoen din.
- Sørg for at du bruker fingertuppen når du trykker på skjermen.

Opprette en Knock Code

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.
- 2 Trykk firkantene i et mønster du velger selv for å opprette en Knock Code, og trykk **NESTE**.
- 3 Angi den opprettede Knock Code igjen for å bekrefte, og trykk deretter **BEKREFT**.
- 4 Angi en sikkerhets-PIN som du kan bruke dersom du glemmer din Knock Code.

Låse opp skjermen med en Knock Code

Lås opp skjermen ved å bruke den Knock Code som du har opprettet.

Bruk Knock Code på berøringsskjermen når skjermen er slått av.

- Det er også mulig å angi en Knock Code når skjermen er slått på.

Kryptering av enheten

Kryptere enheten

Dette er for å beskytte dataene. Det er mulig å lese, skrive og kopiere data selv når enhetskryptering er angitt. Du kan angi låseinnstillingene for enheten slik at den viser en melding om brukeridentifikasjon når den slås på.

Forberedelser for kryptering av enhet

Du kan bruke mobiltelefonlåsen på låseskjermen til å øke enhetens beskyttelsesnivå.



- Hvis mobiltelefonens lås er slått på og feil passord blir tastet inn for mange ganger, vil enheten initialisere seg automatisk.
- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet må du initialisere enheten for å bruke den igjen. Initialisering vil slette alle data som er lagret før initialiseringen.
- Stoppes krypteringen før den er ferdig, kan det skade data.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhet** > **Krypter SD kort lagring**.
- 2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.
- 3 Velg et alternativ og trykk **KRYPTER NÅ**:
 - **Ny filkryptering**: Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
 - **Full kryptering**: Krypter alle data som er lagret på minnekortet.

- **Unnta mediefiler:** Krypter alle filer med unntak av mediefiler som musikk, bilder og video.



- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du initialisere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper

Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei

Trykk inn og hold strøm-/låseknappen og volumknappen (-) inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk **Capture+** på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.




- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). Trykk først **O** > **Innstillinger** > **Generelt** og slå deretter på **Snarveitast**.
- Se [Skrive notater på en skjermdump](#) for detaljer.

Taste inn tekst

Ved hjelp av Smart keyboard

Du kan bruke Smart keyboard til å taste inn og redigere tekst.


Med Smart keyboard kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur. Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

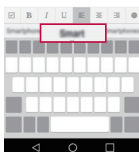

Flytte markøren

Med Smart keyboard kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker.

Når du taster inn tekst kan du trykke inn og holde mellomromtasten, og deretter trekke til venstre eller høyre fram til markøren har flyttet seg til ønsket sted i teksten.

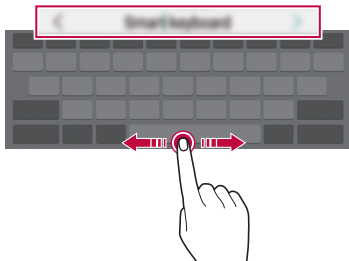


- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønsteret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.

Tast inn tekst, trykk på et foreslått ord, eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av mellomromstasten oppover.


- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.

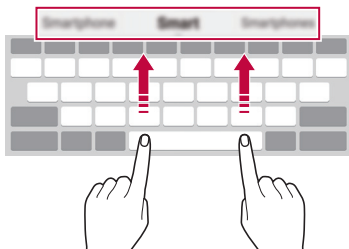

Endre QWERTY-tastaturets layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.

- 1 Trykk **○** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **QWERTY-layout**.
Alternativt kan du trykke **⚙** på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **QWERTY-layout**.
- 2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.

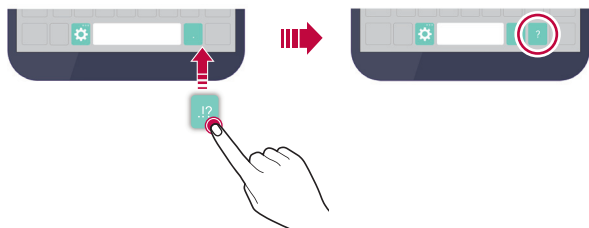

- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.

Tilpasse tastaturets høyde

Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

Alternativt kan du trykke **⚙** på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

- 2 Tilpass tastaturets høyde.



Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus, og har flere varianter å velge mellom.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.

Alternativt kan du trykke **⚙** på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.

- 2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet

Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når skjermen er i liggende modus.

Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Splitt QWERTY tastatur**.

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Splitt QWERTY tastatur**.






- Roter enheten til landskapsmodus for å dele tastaturet til begge sider. Knip sammen eller spre fingrene fra hverandre på tastaturet for å slå sammen eller dele tastaturet.



Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.


- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**. Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
- 2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.

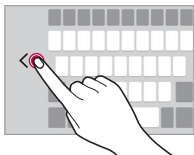

Taste inn tekst ved hjelp av stemmen


På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .



- For å maksimere gjenkjenningsraten for talekommandoer må du snakke tydelig med rett uttale og aksent.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk  > **Innstillinger** > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.



Endre tastatur

Du kan endre inndataspråket og tastaturtypen for hvert språk.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Velg språk**.
- 2 Velg et språk og tilpass tastaturtypen.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.





- 1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 2 Trekk  /  for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.
 - Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.
- 4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.



- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **LIM INN** vises.

Klipp-brett

Hvis du kopierer eller klipper ut et bilde eller tekst, lagres bildet eller teksten automatisk på klipp-brettet og kan limes inn på ethvert område når som helst.

- 1 På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .
Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **KLIPP-BRETT**.
- 2 Velg og lim inn et element fra klipp-brettet.
 - Maksimalt 20 elementer kan lagres på klipp-brettet.
 - Trykk  for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
 - Trykk på  for å slette elementene som er lagret på klipp-brettet.



- Klipp-brettet støttes kanskje ikke av enkelte apper som lastes ned av brukeren.



03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke **SmartWorld**, **Play Butikk** eller app-butikken som tilbys av din mobiloperatør.



- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- **SmartWorld** støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.

Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.




- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

På startskjermen kan du trykke og holde appen du vil avinstallere og deretter må du trekke den over **Avinstaller** i toppen av skjermen.

- Hvis apper ble avinstallert innen 24 timer fra nå, kan du installere dem på nytt. Se *Nylig avinstallerte applikasjoner* for mer informasjon.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen



Trykk  > Innstillinger > Generelt > Programmer, velg en app og trykk deretter **Avinstaller**.

Avinstallere apper fra app-butikken

Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.

Nylig avinstallerte applikasjoner

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også reinstallere apper som ble avinstallert innen 24 timer fra nå.

- 1 Trykk  > **Nylig avinstallerte applikasjoner**.
- 2 Aktiver den ønskede funksjonen:
 - **Reinstaller**: Installer den valgte appen på nytt.
 - : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.







- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, slik som å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtale.




Ring fra nummertastaturet

- 1 Trykk  >  > Ring.
- 2 Ring ved hjelp av valgfri metode:
 - Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - Trykk og hold en hurtignummer.
 - Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .




- Hvis du skal skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.
- Se [Legge til kontakter på hurtignummerlisten](#) for mer informasjon om hvordan du legger til telefonnumre på hurtignummerlisten.

Ring fra kontaktlisten


- 1 Trykk  >  > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt på kontaktlisten og trykk deretter .


Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop må du trekke  utenfor sirkelen på skjermen for det innkommende anropet.


- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du enkelt vil avslutte en samtale ved å trykke på strøm-/låseknappen, må du trykke  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Svar og avslutt anrop** og deretter slå på **Avslutt anrop med strøm-tasten**.



Avvise et anrop

Hvis du vil avvise et anrop, kan du trekke  utenfor sirkelen på skjermen for det innkommende anropet.

- Hvis du vil sende en avvsningsmelding, kan du trekke avvsningsmeldingen utenfor sirkelen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvsningsmelding må du trykke  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Avslå og avis anrop** > **Avvise med melding**.
- Når noen ringer, kan du trykke på volumtasten eller av/på-/låsetasten for å dempe ringetonen eller vibreringen.


Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Alternativt kan du trykke  >  > **Anropslogger**.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke et utvalg av funksjoner ved å trykke på skjermknappene:

- **Kontakter**: Vise kontaktlisten under en samtale.
- **Avslutt**: Avslutte en samtale.
- **Tastatur**: Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høytaler**: Slå på høytalerfunksjonen.
- **Lydløs**: Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth**: Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er parett og tilkoblet.
-  : Få tilgang til mange anropsfunksjoner.



- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale

Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.

- 1 Trykk **>** **Legg til anrop** under en samtale.
- 2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.
- 3 Vil du bytte til en annen samtale må du trykke et annet nummer på skjermen.
Start en konferansesamtale ved å trykke .



- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se samtaleloggen (loggen over de siste samtalene), må du trykke **>** **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner.

- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt.
Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Hvis du vil slette loggoppføringen, må du trykke **>** **Slett**.



- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene.
Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

- 1 Trykk **>** **Ring** or **Anropslogger**.
- 2 Trykk **>** **Anropsinnstillinger**, og konfigurér deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.






Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til de valgte kontaktene eller alle kontaktene ved hjelp av meldingsappen.



- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

- 1 Trykk  > .
- 2 Trykk .
- 3 Angi en mottaker og opprett en melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk **Send** for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

- 1 Trykk  > .
- 2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

- 1 Trykk  > .
- 2 Trykk  > **Innstillinger** fra meldingslisten.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller ta opp en film for å ta vare på de minneverdige øyeblikkene.

Trykk  .



- Tørk av kameralinsen med en mikrofiberklut før du tar et bilde. Hvis fingeren kommer i kontakt med kameralinsen, kan bildene bli uklare.
- Hvis batterinivået er lavere enn 5%, må batteriet lades før du bruker kameraet.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og filmer kan vises eller redigeres fra **Galleri**. Se *Oversikt over galleri* for flere detaljer.

Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom fremre og bakre kamera for å tilpasse til opptaksmiljøet.


På kameraskjermen må du trykke  eller trekke skjermen opp, ned, høyre eller venstre for å bytte mellom fremre og bakre kameraer.



- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se *Ta selfieer* for flere detaljer.




Enkel modus

Du kan ta bilder ved å bare trykke på skjermen.

- 1 Trykk  (på den andre skjermen) på kameraskjermen.
- 2 Ram inn motivet og trykk deretter på skjermen.


Automodus

Du kan ta bilder eller ta opp videoer ved å velge en rekke opptaksmoduser og alternativer.

- 1 Trykk  (på den andre skjermen) på kameraskjermen.
- 2 Trykk  for å ta et bilde. Eller trykk  for å ta opp en film.








Ta et bilde

- 1 Velg opptaksmodus og trykk på motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde.
Trykk alternativt på en volumknapp.






- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** og slå på **Snarveitast** for å aktivere denne funksjonen.

Ta opp en film

- 1 Velg opptaksmodus og trykk på motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk 
 - Trykk  for å ta et bilde mens du tar opp en film.
 - Trykk  for å pause filmopptaket. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.


Panorama

Du kan lage et panoramabilde ved å flytte kameraet i én retning for å fotografere og sette sammen kontinuerlige opptak for panoramaeffekt

- 1 Trykk **MODUS** >  på automodusskjermen.
- 2 Trykk  og beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Beveg enheten ved å følge pilretningen i veiledningen.
- 3 Trykk  for å avslutte opptaket.



Burst-opptak

Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film. Trykk og hold  på automodusskjermen.

- Når  holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.



- Opptil (30) kontinuerlige bilder kan tas.








Tilpasse kameraalternativene









Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk  på automodusskjermen.



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (fremre eller bakre kamera) og valgt opptaksmodus.

	Velg et sideforhold for bilder eller en kvalitet for filmer.
	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.
	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer. (Tilgjengelige alternativer: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
	Angi plasseringene der du vil lagre bilder og film. Disse alternativene vises når det er satt inn et eksternt minnekort. <ul style="list-style-type: none">•  : Lagre til intern lagringsplass.•  : Lagre på det eksterne minnekortet.

 / 	<p>Tilpass innstillinger for automatisk fotografering. Disse alternativene vises når du bruker det fremre kameraet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Ta bilder ved hjelp av funksjonen Gesture Shot. • : Ta bilde når kameraet detekterer et ansikt.
 / 	<p>Vend bilder. Disse alternativene vises når du bruker det fremre kameraet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Ikke vend bildet. • : Vend bildet horisontalt.

Ta selfier

Du kan bruke det fremre kameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfier.




- Når du bruker det fremre kameraet, kan du bruke kamerainnstillingene til å endre hvordan du tar selfies. Se [Tilpasse kameraalternativene](#) for mer informasjon.

Bildetaking med håndbevegelse

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.

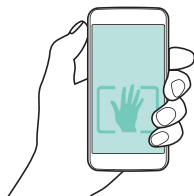



- For å bruke denne funksjonen må du kontrollere at [👉] er valgt i kameraalternativer.
- En alternativ måte å ta Gesture Shots er å knytte neven og deretter åpne den mot kameraet.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen slik at de kan detekteres av kameraet.

"Intervallbilde"

Du kan ta kontinuerlige selfier.

Trykk og hold [📷] mens du bruker det fremre kameraet. Du kan alternativt vise håndflaten til kameraet og deretter knytte neven hurtig to ganger.

- Det tas fire bilder med et intervall på tre sekunder.



Ta auto selfier

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.

- Når det fremre kameraet registrerer ansiktet ditt, blir rammen hvit. Når du slutter å bevege deg, blir rammen blå, og det fremre kameraet tar et bilde.





- Trykk [⚙️], og trykk deretter [👉] til [👉] vises, for å aktivere auto selfie-funksjonen.

Galleri

Oversikt over galleri


Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk  
 - Lagrede bilder og filmer vises etter mappe.
- 2 Trykk en mappe og velg en fil.
 - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
 - Sveip mot venstre eller høyre på den viste bilde- eller videoskjermen for å vise den forrige eller neste filen.





- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.

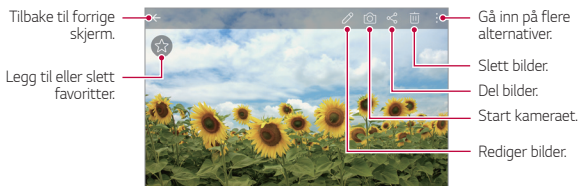Vise bilder




Redigere bilder

- 1 Trykk  mens du ser på et bilde.
- 2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.
- 3 Trykk  for å bruke endringene.

4 Trykk **SAVE** for å lagre endringene.

- Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
- Trykk **⋮ > Save copy** for å lagre det redigerte bildet som en annen fil.

Spille av en film

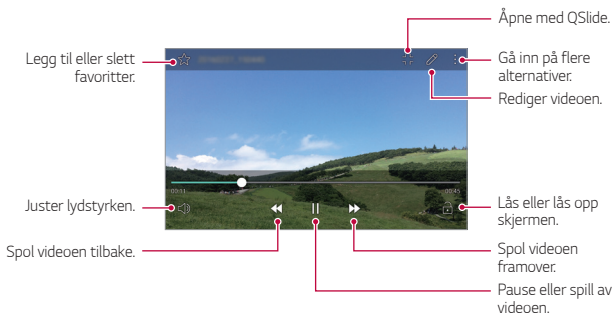

- Hvis du vil justere lydvolümet, skal du dra høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, skal du dra venstre side av filmskjermen opp eller ned.

Slette filer


Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk **⋮** fra fillisten, og velg deretter filer.

Dele filer




Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk **🔗** mens du ser på et bilde eller en film, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.

- Trykk  fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.





Kalkulator



Du kan bruke to typer kalkulatorer: den enkle kalkulatoren og den avanserte kalkulatoren.

- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
 - Trykk  > **Vitenskapelig kalkulator** for å bruke den avanserte kalkulatoren.
 - Trykk  > **Kalkuleringshistorikk** hvis du vil vise beregningsloggen.

Vær

Du kan vise informasjon om været for et bestemt område.

- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Vær**.
- 2 Trykk  og legg til byen du ønsker.
 - Trykk  /  på den detaljerte værskjermen, eller sveip skjermen til høyre eller venstre for å vise været for andre byer.

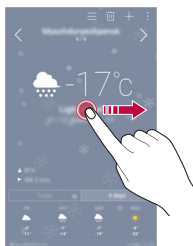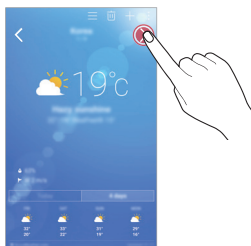

Nedlastinger

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.

Trykk  > **Verktøy** > **Nedlastinger**.


Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.



- 1 Trykk  > **Klokke** > **Alarm**.
- 2 Trykk  for å legge til en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.



- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk  øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.


Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

- 1 Trykk  > **Klokke** > **Verdensur**.
- 2 Trykk  og legg til en by.

Tidsur


Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

- 1 Trykk  > **Klokke** > **Tidsur**.
- 2 Angi tiden og trykk **Start**.
 - Trykk **Stopp** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.

- Trykk **Tilbakestill** for å stoppe tidsinnstillingene.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.






Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.


- 1 Trykk  > **Klokke** > **Stoppeklokke**.
- 2 Trykk **Start** for å initiere stoppeklokken.
 - Trykk **Runde** for å ta en rundetid.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe stoppeklokken.
 - Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
 - Trykk **Tilbakestill** for å slette alle stoppeklokkelogger.

Taleopptaker

Du kan ta opp og lagre din egen tale eller andres taler fra viktige hendelser. Innspilte talefiler kan spilles av eller deles.


- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Taleopptaker**.
- 2 Trykk 
 - Trykk  for å pause opptaket.
- 3 Trykk  for å avslutte opptaket.
 - Filen lagres automatisk og skjermen som vises før lytting vises.
- 4 Trykk  for å spille av den innspilte talen.



- Trykk **Posisjon** for å lagre informasjon om stedet opptaket ble tatt.
- Trykk **Hendelse** for å legge til en hendelse og legg til en hendelse til den datoen du ønsker.
- Hvis du trykker , vises innspilte talefiler. Du kan spille av en innspilt talefil fra listen.

Musikk

Du kan spille og administrere musikkfiler som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk  > **Musikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en musikkfil.



- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.

E-post

Oversikt over e-post

Du kan registrere en e-postkonto til enheten din og deretter kan du kontrollere og sende e-poster fra enheten.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.


Registrere e-postkontoer

Når du bruker e-post-appen for første gang, registrerer du e-postkontoen din.


- 1 Trykk  > **E-post**.
- 2 Velg en e-post-tjenesteleverandør.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk **NESTE** for å registrere kontoen
 - Trykk **MANUELLE INNSTILLINGER** for å registrere en e-postkonto manuelt eller registrere e-postkontoer som ikke finnes på listen.

Administrere e-postkontoer


Trykk  > **Innst.** for å vise eller redigere innstillingene for e-postkontoen.

- Trykk **Legg til konto** for å legge til en konto.
- Trykk  > **Fjern konto** for å slette en konto.





Åpne en annen e-postkonto

Trykk  og velg en annen fra kontolisten dersom det er registrert flere e-postkontoer og du ønsker å vise en annen konto.

Sjekke e-post

- 1 Trykk  og velg en postkasse.
- 2 Velg en e-post fra e-postlisten.
 - E-postmeldingen vises.

Sende e-post

- 1 Trykk .
- 2 Skriv inn e-postadressen til en mottaker.
- 3 Skriv inn et emne og melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk  for å sende e-posten.

Kontakter


Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Trykk  > **Kontakter**.

Legge til kontakter

Legge til nye kontakter

- 1 Trykk  på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk **LAGRE**.

Importere kontakter

Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

- 1 Trykk **⋮ > Mer > Administrer kontakter > Importer** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere og trykk deretter **OK**.
- 3 Velg kontakter og trykk **IMPORTER**.

Legge til kontakter på hurtignummerlisten

- 1 Trykk **⋮ > Hurtigvalg** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.
- 3 Velg en kontakt.

Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Skriv inn et navn i søkeboksen på skjermen med kontaktlisten.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.

Kontaktliste

Redigere kontakter

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **✎** og rediger informasjon på skjermen med kontaktinformasjon.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Slette kontakter

- 1 Trykk og hold en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **Slett kontakt**.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk ☆ på skjermen med kontaktinformasjonen.

Opprette grupper

- 1 Trykk **Grupper > ; > Ny gruppe** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Skriv inn et nytt gruppenavn.
- 3 Trykk **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter **LEGG TIL**.
- 4 Trykk **LAGRE** for å lagre den nye gruppen.

Kalender



Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

- 1 Trykk ○ > **Kalender**.
- 2 Velg en dato og trykk deretter +.
- 3 Skriv inn hendelsesinformasjon og trykk **LAGRE**.
 - Hvis du trykker på en dato fra kalenderen og datoen inneholder hendelser, vises det et hurtigvindu som viser en liste over hendelser. Trykk på en hendelse fra hurtigvinduet for å vise informasjonen om hendelsen.

Synkronisere hendelser


Trykk  > **Kalendere å vise** >  > **Kalendere til synk.**, og velg en kalender du vil synkronisere.





- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

Hendelseslomme



Du kan bruke hendelseslommen til å opprette hendelser.

Trykk  for å åpne hendelseslommen og dra deretter innholdet til en dato i kalenderen.

-  : Administrere bilder, tekst, notater og midlertidig lagrede hendelser. Du kan også dele tekst, bilder og notater fra en annen app og lagre dem i hendelseslommen. Hvis du trykker **LOMME** når du oppretter en hendelse, lagres hendelsen midlertidig i hendelseslommen.
-  : Administrer oppgaver som ikke har noen tidsfrist, for eksempel hendelser.



Filbehandler

Du kan vise og administrere filer som er lagret på enheten din eller i en nettsky.

- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Filbehandler**.
- 2 Trykk  og velg ønsket lagringsplassering.


Oppgaver

Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.

- 1 Trykk  > **Oppgaver**.
- 2 Trykk  for å legge til en oppgave.
- 3 Skriv inn oppgaveinformasjon og trykk **LAGRE**.

Evernote

Du kan skrive og samle viktig informasjon og deretter dele den med andre enheter som støtter **Evernote**.

Trykk  > **Evernote**.

CBS

Du kan vise sanntids tekstsendinger om nødsituasjoner, for eksempel stormer, oversvømmelser og jordskjelv.

Trykk  > **CBS**.

FM radio

Du kan lytte til FM-radio.



Trykk  > **Verktøy** > **FM radio**.



- Hvis du vil bruke denne appen, må du først koble til et hodesett til enheten. Hodesettet blir radioantennen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av område.

LG Backup

Du kan sikkerhetskopiere, gjenopprette og flytte data som er lagret på enheten.

- 1 Trykk  > **Administrasjon > LG Backup**.
Alternativt kan du trykke  > **Innstillinger > Generelt > Sikkerhetskopier/tilbakestilling > LG Backup**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge om du vil sikkerhetskopiere data i den forhåndsinnstilte sikkerhetskopimappen på enheten, eller om du vil kopiere data til andre enheter.



- Initialisering av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i den interne lagringsplassen. For å minimere datatap skal du kopiere viktige sikkerhetskopifiler fra mappen LG Backup i den interne lagringsplassen til en datamaskin eller en ekstern lagringsenhet.




- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play store, lagres dette automatisk på Drive-appen.
- Sikkerhetskopifiler lagres med filtypen *.lbf under mappen LG Backup på minnekortet eller den interne lagringsplassen.
- Lad opp batteriet helt før du sikkerhetskopierer eller gjenoppretter data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først LG kundeservicesenteret:



- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.


- 1 Trykk  > **Administrasjon** > **RemoteCall Service**.
- 2 Ring LG kundeservicesenteret.
- 3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner for å skrive inn et sekssifret tilgangsnummer.
 - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene, tastaturtemaer og skrifttyper.




- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk  > **SmartWorld**.
- 2 Skriv inn ID og passord og logg deg inn.
- 3 Velg og last ned innholdselementer.

Laste ned SmartWorld-app

Hvis **SmartWorld**-appen ikke er installert, følger du disse trinnene for å laste ned.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Applikasjonsoppdatering**.
- 2 Velg **SmartWorld** fra listen og trykk **Nedlastinger**.

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto. Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Chrome

Logg inn på Chrome og importerer åpnete faner, bokmerker og adresselinjedata fra en datamaskin til enheten din.

Dokumenter

Opprett dokumenter eller rediger dokumenter som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Drive

Last opp, lagre, åpne, dele og organisere filer fra enheten din. Filer som er tilgjengelige fra apper, kan åpnes overalt, både når du er tilkoblet nettet og ikke tilkoblet nettet.

Gmail

Registrer Google e-postkontoen til enheten for å sjekke eller sende e-post.

Google

Bruk søkefunksjonen i Google til å søke på nettsider og filer som er lagret på enheten, ved å skrive inn nøkkelord eller via tale.

Hangouts

Utveksle meldinger. Foreta et videoanrop med en enkeltperson eller en gruppe.

Maps

Finn posisjonen din eller plasseringen av et sted på kartet. Vis geografisk informasjon.

Play Filmer og TV

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Foto

Vis eller del bilder eller album lagret på enheten.

Play Musikk

Kjøp musikkfiler fra **Play Butikk**. Spill musikkfiler som er lagret på enheten.

Regneark

Opprett regneark eller rediger regneark som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger regneark sammen med andre.

Presentasjoner

Opprett presentasjonsmateriell eller rediger presentasjonsmateriell som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger presentasjonsmateriell sammen med andre.

Talesøk

Søk etter informasjon på Google ved å si et stikkord i stedet for å skrive inn et stikkord.

YouTube

Søk og spill av videoer. Last opp videoer til YouTube for å dele dem med mennesker verden over.



04



Telefoninnstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

Trykk  > **Innstillinger**.




- Trykk  og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstilling.
- Trykk  for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker **Fanevisning**.

Nettverk

Wi-Fi


Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra  for å aktivere det.
 - Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
- 3 Velg et nettverk.
 - Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
 - Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykk og hold nettverket og trykk deretter **Fjern tilkobling**.


Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

- **Bytt til mobildata:** Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.
-  : Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.


Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

- 1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** på innstillingsskjermen.
 - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Velg en enhet.
 - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.



- Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.

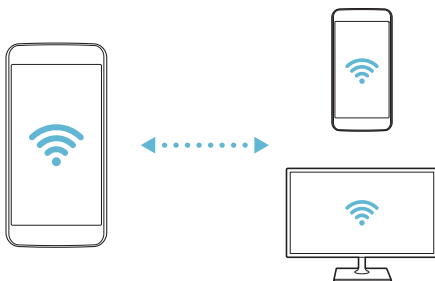

Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

- 1 Trykk **Nettverk > Bluetooth** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra for å aktivere det.
 - Tilgjengelige enheter vises automatisk.
 - Trykk **SØK** for å oppdatere listen over enheter.




• Bare enheter med søkealternativet aktivert vises på listen.

- 3 Velg en enhet på listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.



• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

- 1 Velg en fil.
 - Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
- 2 Trykk  **Bluetooth**.
- 3 Velg en målenhet for filen.
 - Filen sendes straks målenheten godkjenner den.



• Fildelingsprosessen kan avbryte, avhengig av filen.


Mobildata

Du kan slå mobildata på eller av. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra for å aktivere det.

Tilpasse innstillinger for mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på mobile nettverk.
 - **Begrens mobildata bruken:** Angi en grense for mobildatabruk som blokkerer mobildataen dersom grensen nås.
 - : Tilpass innstillinger for mobildata

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.



- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk **Nettverk > Anropsinnstillinger** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.


NFC

Du kan bruke enheten som et transportkort eller kredittkort. Du kan også dele data med andre enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > NFC** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra for å aktivere det.
 - Berør enheten mot en annen enhet som støtter NFC, for å tillate datadeling.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering.

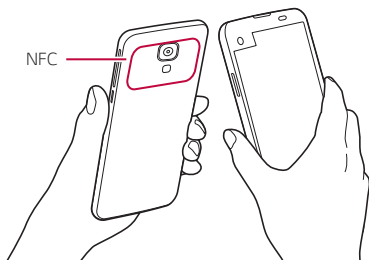

Android Beam

Du kan dele filer ved å berøre baksiden av enheten mot en annen enhet. Du kan også dele filer som inneholder musikk, videoer eller kontakter, og åpne en nettside eller starte en app fra den andre enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Android Beam** på innstillingsskjermen.
- 2 Berør baksiden av enheten mot den andre enheten.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering.

Fildeling

Du kan sende og motta filer mellom enheten din og andre enheter eller nettbrett fra LG.



• Se *Sende eller motta filer* for mer informasjon.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Fildeling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **My LG Mobile:** Endre enhetsnavnet.
 - **Lagre i:** Angi målmappen hvor du vil lagre filer som er sendt fra andre enheter.
 - **Fildeling:** Tillat mottak av filer som er sendt fra andre enheter.
 - **SmartShare Beam:** Del filer med andre enheter ved hjelp av SmartShare Beam.

Mediaserver

Du kan dele medieinnhold på enheten din med enheter i nærheten som støtter DLNA.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Mediaserver** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdsdeling:** Del innhold på enheten med andre enheter i nærheten.
 - **My LG Mobile:** Angi enhetens navn.
 - **Mitt delte innhold:** Velg typen medieinnhold som skal deles med andre enheter.
 - **Tillatte enheter:** Vis en liste over enheter som har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.
 - **Ikke-tillatte enheter:** Vis en liste over enheter som ikke har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.

LG AirDrive

Du kan bruke LG-kontoen din til å administrere filer som er lagret på enheten fra en datamaskin. Du trenger ikke en USB-forbindelse.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > LG AirDrive** på innstillingsskjermen.
- 2 Bruk en enkelt LG-konto til å logge deg inn på LG Bridge fra datamaskinen og **LG AirDrive** på enheten.
 - Programmet LG Bridge kan du laste ned fra www.lg.com.
- 3 Administrer filer på enheten fra datamaskinen.

Utskrift

Du kan skrive ut innhold fra enkelte skjermbilder (feks. nettsider som vises i Chrome) fra en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som Android-enheten.

- 1 Velg innhold, for eksempel bilder og dokumenter.
- 2 Trykk på **:** > **Mer > Skriv ut > ▼ > Alle skrivere**, og velg deretter en skriver.


Internett-delning via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

- 1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
- 2 Trykk **Nettverk > Internett-delning > Internett-delning via USB** på innstillingsskjermen og sveip deretter for å aktivere det.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra www.lg.com og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.

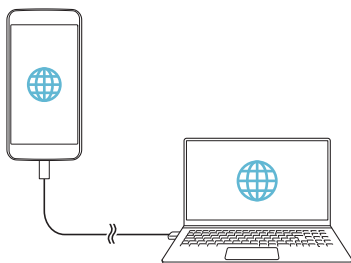


Wi-Fi tilgangspunkt

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan koble seg til internett ved hjelp av din enhets mobildata.

- 1 På innstillingskjermen trykker du **Nettverk > Internett-deling > Wi-Fi tilgangspunkt** og trekker deretter for å aktivere det.
- 2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**, og tast inn Wi-Fi ID (SSID) og et passord.
- 3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.
- 4 Tast inn nettverkspassordet.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
<http://www.android.com/tether#wifi>

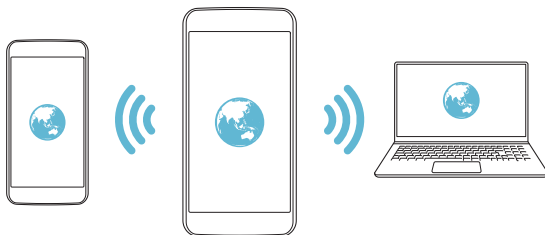


Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til internett ved å bruke denne enhetens mobildata.

- 1 På innstillingskjermen trykker du **Nettverk > Internett-deling > Bluetooth deling** og trekker deretter for å aktivere det.
- 2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par de.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

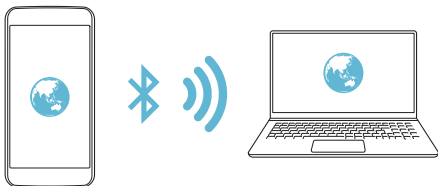

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt. Trykk **Nettverk > Internett-deling > Hjelp** på innstillingsskjermen.

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > Flymodus** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelseskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse enhetens mobildata-innstillinger.

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > Mobilnettverk** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Slå mobildata av eller på.
 - **Dataroaming:** Bruk internett, e-post, multimediameldinger og andre datatjenester i andre land.
 - **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt:** Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
 - **Nettverksoperatører:** Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > VPN** på innstillingsskjermen.



- Vær oppmerksom på at hvis skjermlåsen låses opp, slettes all VPN-informasjon som er lagret på enheten.

- 2 Trykk **Legg til VPN-nettverk**.



- Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen er deaktivert, vises det en varslings skjerm. Trykk **INNST.** på varslings skjermen for å aktivere skjermlåsen. Se *Konfigurere skjermlåsens innstillinger* for mer informasjon.

- 3 Skriv inn VPN-detaljene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

- 1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPNS**-listen.
- 2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.
 - Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Lyd & Varsling

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

Trykk **Lyd & Varsling** på innstillingskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler:** Endre lydmodusen til lyd, dempet eller bare vibrering.
- **Volum:** Juster lydvolument for ulike elementer.
- **Ringetone:** Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt. Se *Ringetone-ID* for detaljer.
- **Lyd med vibrering:** Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **Vibreringstype:** Du kan velge en vibrasjonstype eller lage ditt eget vibrasjonsmønster.
- **Ikke forstyr:** Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken. Se *Ikke forstyr* for flere detaljer.
- **Låst skjerm:** Vis eller skjul varslingsmeldinger på låseskjermen. Du kan også skjule privat informasjon.
- **Progr.:** Velg appene som kan vise varslingsmeldinger på skjermen, og angi prioritene til disse appene med hensyn til varslingsmeldinger.
- **Mer > Meldingslyder:** Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.

- **Mer > Vibrer ved trykk:** Velg om enheten skal vibrerer når du trykker enkelte enheter på skjermen.
- **Mer > Lydeffekter:** Velg en lydeffekt som skal spilles av når du trykker på taltastaturet, eller låser eller låser opp skjermen.
- **Mer > Stemmevarsler for melding/anrop:** Velg enheten som skal lese av innholdet i informasjon om anrop eller meldinger som tale.

Skjerm

Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtypen.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger.

- **Second screen:** Tilpass innstillingene for Second screen. Se *Second screen* for nærmere informasjon.
- **Hjemmeskjerm:** Tilpass innstillingene til startskjermen. Se *Hjemmeskjerm* for detaljer.
- **Låseskjerm:** Konfigurer innstillingene til låseskjermen. Se *Skjermlås* for mer informasjon.
- **Startskjermens berøringsknapper:** Omorganiser knappene på startskjermen eller bytt bakgrunnsfarge på de. Skjul startskjermens knapper på skjermen.
- **Skrifttype:** Endre skrifttypen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Fet tekst:** Fet tekst på skjermen.
- **Lysstyrke:** Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke.
- **Auto:** Angi enheten slik at skjermens lysstyrke justeres automatisk i henhold til inensiteten til omgivelseslyset.
- **Roter skjermen automatisk:** Roterer skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.
- **Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uaktiv i en bestemt tid.

- **Mer > Dagdrøm:** Vis skjermbeskytteren når enheten er koblet til holderen eller lader. Velg skjermbeskytteren som skal vises.
- **Mer > Bevegelsessensorkalib.:** Korrigerer vinkelen og hastigheten til bevegelsessensoren for å forbedre hellingsnøyaktigheten og hastigheten til sensoren.



- Når du korrigerer bevegelsessensoren, må du sørge for at enheten ligger på en flat overflate. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til feil med bevegelsessensoren, slik som automatisk skjermrotasjon.

Generelt

Språk og tastatur

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Språk og tastatur** på innstillingskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Språk:** Velg et språk du vil bruke for enheten.
 - **Aktuelt tastatur:** Se tastaturtypen som i øyeblikket er i bruk. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
 - **LG-tastatur:** Tilpasse innstillingene til LG Keyboard.
 - **Google taleinntasting:** Konfigurer alternativene for tekstdiktering av Google.
 - **Tekst-til-tale-utdata:** Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
 - **Pekerhastighet:** Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
 - **Reverseringsknapper:** Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Plassering

Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper.

- 1 Trykk **Generelt > Plassering** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Modus:** Velg en metode som vil gi deg plasseringsinformasjon.
 - **NYLIG LOKALISERINGSFORESPØRSEL:** Se apper som i det siste har bedt om plasseringsinformasjon.
 - **Kamera:** Lagre plasseringsinformasjon når det tas bilder eller filmes.
 - **Google posisjonslogg:** Konfigurer Google-innstillingene for posisjonslogg.

Kontoer og synkronisering

Du kan legge til eller administrere kontoer, inkludert en Google-konto. Du kan også synkronisere spesielle apper eller brukerinformasjon automatisk.

- 1 Trykk **Generelt > Kontoer og synkronisering** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Automatisk synkronisering av data:** Synkroniser alle registrerte kontoer automatisk.
 - **KONTOER:** Se en liste over registrerte kontoer. Hvis du vil se på eller endre detaljene til en konto, må du trykke på kontoen.
 - **LEGG TIL KONTO:** Legg til kontoer.

Tilgjengelighet


Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Tilgjengelighet** på innstillings skjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Visjon > TalkBack:** Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.
 - **Visjon > Stemmevarsler for melding/anrop:** Velg enheten som skal lese av innholdet i informasjon om anroper eller meldinger som tale.
 - **Visjon > Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
 - **Visjon > Fet tekst:** Fet tekst på skjermen.
 - **Visjon > Berør zoom:** Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
 - **Visjon > Inversjon av skjermfarge:** Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
 - **Visjon > Justering av skjermfarge:** Juster skjermfargene.
 - **Visjon > Gråtone:** Velg hvis du vil vise skjermbildet i gråskala-modus.
 - **Visjon > Avslutt anrop med strøm-tasten:** Avslutt en samtale når du trykker strøm-/låseknappen.
 - **Hørsel > Bildetekst:** Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
 - **Hørsel > Blitsvarsler:** Velg at enheten skal varsle innkommende samtaler og meldinger med blinkende lys.
 - **Hørsel > Skru av all lyd:** Demp all lyd og reduser lydstyrken på mottakeren.
 - **Hørsel > Lydtype:** Velg lydtype.
 - **Hørsel > Lydbalanse:** Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.

- **Motor og kognisjon > Touch assistant:** Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon > Berør og hold forsinkelse:** Juster berøringsforsinkelsen.
- **Motor og kognisjon > Trykk og hold for anrop:** Svar eller avis samtaler ved å trykke og holde på anropsknappen framfor å trekke den.
- **Motor og kognisjon > Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en angitt tid.
- **Motor og kognisjon > Områder for berøringskontroll:** Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.
- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner:** Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på .
- **Roter skjermen automatisk:** Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.
- **Brytertilgang:** Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Snarveitast

Du kan bruke volumknappene til å starte apper direkte når skjermen er slått av eller låst.

- 1 Trykk **Generelt > Snarveitast** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra  for å aktivere det.
 - Trykk knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.

Google-tjenester

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

Trykk **Generelt > Google-tjenester** på innstillingsskjermen.

Sikkerhet

- 1 Trykk **Generelt** > **Sikkerhet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdslås:** Velg metoden for låsing av filer i **Galleri** eller **QuickMemo+**.
 - **Krypter telefon:** Angi enhetens passord for å beskytte enheten. Opprett en PIN-kode eller et passord som må tastes inn hver gang enheten slås på. Se *Kryptere enheten* for mer informasjon.
 - **Krypter SD kort lagring:** Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for mer informasjon.
 - **Angi SIM-lås:** Lås eller lås opp USIM-kortet eller endre kortets passord (PIN).
 - **Synlig skrivning av passord:** Vis passordet ditt etter hvert som du taster det inn.
 - **Enhetsadministratorer:** Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
 - **Ukjente kilder:** Lar deg installere apper fra andre steder en Play Store.
 - **Bekreftede apper:** Blokker installasjonen av skadelige apper. Vis en advarsel når en skadelig app installeres.
 - **Lagringstype:** Vis lagringstypen der sikkerhetssertifikatet blir lagret.
 - **Administrasjon av sertifikater:** Administrer sikkerhetssertifikatet som er lagret på enheten.
 - **Trust agents:** Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.
 - **Skjerm-PIN:** Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
 - **Brukstilgang for applikasjoner:** Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.


Dato og tid

Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Dato og tid** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Lagring og USB

Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

- 1 Trykk **Generelt > Lagring og USB** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **ENHETENS LAGRINGSPLASS:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
 - **BÆRBAR LAGRINGSPLASS:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke .

Batteri- og strømsparing

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

- 1 Trykk **Generelt > Batteri- og strømsparing** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Batteribruk:** Se batteriets bruksdetaljer. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
 - **Vis batteriprocent på statuslinjen:** Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten. Statuslinjen viser  når strømsparingsmodus er slått på.

Minne

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

- 1 Trykk **Generelt > Minne** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk ▼ for å velge en tidsperiode for å motta data.

Programmer

Du vil se en liste over installerte apper. Slå av eller slett apper om nødvendig.

- 1 Trykk **Generelt > Programmer** på innstillingsskjermen.
- 2 Velg en app og utfør en handling.

Klikk og betal

Du kan betale med enheten din isteden for med et kredittkort.

Trykk **Generelt > Klikk og betal** på innstillingsskjermen.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto. Tilbakestill enheten om nødvendig.

- 1 Trykk **Generelt > Sikkerhetskopier/tilbakestilling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **LG Backup:** Sikkerhetskopier og gjenopprett alle data som er lagret på enheten. Se *LG Backup* for mer informasjon.
 - **Sikkerhetskopier mine data:** Sikkerhetskopier dataene dine, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles server.
 - **Sikkerhetskopikonto:** Se sikkerhetskopieringskontoen som i øyeblikket er i bruk.
 - **Automatisk gjenoppretting:** Automatisk gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app igjen.

- **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger:** Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger:** Tilbakestill alle innstillinger for enheten og slett dataene.



- Tilbakestill du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Trykk **Generelt > Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.

Forskrift og sikkerhet

Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.

Trykk **Generelt > Forskrift og sikkerhet** på innstillingsskjermen.




05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk**, og velg et språk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en programvare som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, sanger, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.



- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Administrer filene på enheten fra en datamaskin via Wi-Fi-tilkoblingen eller mobildatatilkoblingen.
- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

- 1 Gå til www.lg.com fra datamaskinen.
- 2 Skriv inn navnet på enheten i søkefeltet.
- 3 Klikk **Download Centre**, og last ned installasjonsfilen.
 - Klikk **Detaljer** for å vise minimumskravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.



- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble den til via en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Først må du kontrollere programversjonen på mobiltelefonen din:

Innstillinger > Generelt > Om telefonen > Oppdateringssenter > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.



- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Vanlige spørsmål

Dette kapitlet lister opp noen av problemene som du kan møte når du bruker telefonen din. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Feil på SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen eller det er satt inn feil.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn korrekt.
Ingen nettverksforbindelse/ nettverk faller ut	Signalet er svakt hvis du er utenfor operatørens dekningsområde.	Flytt deg nærmere et vindu eller til et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Operatøren har tatt i bruk nye tjenester.	Kontroller om SIM-kortet er eldre enn 6-12 måneder. I så fall må du bytte SIM- eller USIM-kort hos nettverksoperatørens nærmeste forhandler/kontor. Ta kontakt med operatøren din
Kodene stemmer ikke	Hvis du vil endre sikkerhetskoden må du bekrefte den nye koden ved å taste den inn.	Hvis du glemmer koden må du ta kontakt med operatøren din
	De to kodene du har tastet inn stemmer ikke overens.	

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Ingen applikasjoner kan velges	Ikke støttet av operatøren eller så kreves det en registrering.	Ta kontakt med operatøren din
Nedlastet applikasjon skaper mange feil.	Fjern applikasjonen	1. Trykk  > Innstillinger . 2. Trykk Generelt > Programmer . 3. Trykk appen > Avinstaller .
Ikke mulig å ringe	Ringefeil	Nytt nettverk ikke autorisert.
	Nytt SIM-kort satt inn.	Se etter nye begrensninger.
	Grensen for forhåndsbetaling nådd.	Ta kontakt med operatøren eller tilbakestill grensen med PIN2.
Telefonen kan ikke slås på	Av/På trykket for kort tid.	Trykk Av/På-knappen i minst 2 sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet.
	Utetemperaturen er for høy eller lav.	Sørg for at telefonen lagres i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Ingen spenning	Sett laderen inn i en annen kontakt.
	Lader defekt	Bytt laderen
	Feil lader	Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
Nummer ikke tillatt.	Funksjonen for fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen og slå av funksjonen.
Ikke i stand til å motta/sendte SMS og bilder	Minnet er fullt	Slett noen av dataene, slik som apper eller meldinger fra telefonen for å frigjøre mer plass.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Filene åpnes ikke	Filformat er ikke støttet	Kontroller støttede filformater.
Skjermen slår seg ikke på når jeg mottar en samtale.	Problem med nærhetssensor	Hvis du bruker en beskyttelsesveske eller tilsvarende må du sørge for at denne ikke dekker området rundt nærhetssensoren. Sørg for at området rundt nærhetssensoren er rent
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen på lydmenyen for å forsikre deg om at du ikke er i vibreringsmodus eller ikke forstyrr.

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten feks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- Aktivere skjermlås: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
- Legg Google-kontoen din til på enheten: Hvis innholdet på enheten blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Google-kontoen din tastes inn igjen.

Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.



- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten etter at du har tilbakestilt den.

Mer informasjon

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Informasjon om forskrifter

Du kan få mer informasjon om forskrifter ved å gå til **Innstillinger > Generelt > Forskrift og sikkerhet** på telefonen.

Varemerker

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. LG og LG-logoen er registrerte varemerker som tilhører LG Group med tilhørende enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-K500n**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Avhending av gamle apparater



- 1 Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- 2 Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- 3 Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende elementer er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Enheden er ikke velegnet til personer med synshandicap, da der anvendes et touchskærmtastatur.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og der kan opkræves support for disse apps uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udtrækker og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, som kan skade på brugeren og tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheder.



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

- 14 Second screen
- 16 Hurtig deling
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Indholdsdeling
- 21 Forstyr ikke
- 22 Ringetone-ID

02

Grundlæggende funktioner

- 24 Produktkomponenter og tilbehør
- 25 Oversigt over dele
- 27 Tænde og slukke for strømmen
- 28 Sådan isættes SIM-kortet
- 29 Sådan isættes hukommelseskortet
- 31 Opladning af batteriet
- 32 Effektiv brug af batteriet
- 33 Touchskærm
- 36 Baggrund
- 43 Skærmlås
- 47 Enhedskryptering
- 47 Kryptering af hukommelseskort
- 49 Optagelse af screenshots
- 49 Indtastning af tekst

03

Nyttige apps

- 57 Installation og fjernelse af apps
- 58 For nylig afinstallerede applikationer
- 59 Telefon
- 62 Beskeder
- 63 Kamera
- 69 Galleri
- 71 Lomme regner
- 71 Vejr
- 72 Downloads
- 72 Ur
- 73 Diktafon
- 74 Musik
- 75 E-mail
- 76 Kontakter
- 78 Kalender
- 79 Fil manager
- 80 Opgaver
- 80 Evernote
- 80 Cell Broadcast
- 80 FM-radio
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 SmartWorld
- 83 Google-apps

04

Telefonindstillinger

- 87 Indstillinger
- 87 Netværk
- 98 Lyd og Notifikation
- 99 Skærm
- 100 Generelt

05

Appendiks

- 109 LG-sprogindstillinger
- 109 LG Bridge
- 110 Opdatering af telefonsoftware
- 112 Ofte stillede spørgsmål
- 115 Guide til tyverisikring
- 116 Flere oplysninger

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Vigtig info om enheden

- Enhedens apps og tjenester kan ændres eller annulleres uden varsel afhængigt af udbyderens situation og S/W-versionen.
- Når enheden tændes første gang, foretages der en indledende konfiguration. Den første opstartstid kan være længere end normalt.

Læses før brug

- Kontakt LG Kundeinformationscenter for at finde tilgængelige forhandlere, hvis du ønsker at købe ekstraudstyr.
- Design og specifikationer for enheden kan ændres uden varsel.
- Brug ikke LG-produkter til andre formål end oprindeligt tiltænkt. Brug af ikke-certificerede apps eller software kan beskadige enheden og er ikke dækket af garantien.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-K500n er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,552 W/kg (10 g) og 1,500 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug kun ægte LG-batterier, -opladere og -tilbehør, der er godkendt til brug med denne specifikke telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.

- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis du udsætter din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasjele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke enheden i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Forholdsregler ved brug af SIM-kort

- Indsæt ikke SIM-kortet i enheden med etiketten eller seglet vedhæftet. Dette kan forårsage skade.
- Fjern ikke SIM-kortet, mens du bruger enheden. Dette kan beskadige SIM-kortet eller systemet.
- Vær ekstra omhyggelig med at sikre, at SIM-kortet ikke rides, bøjes eller beskadiges af magneter. Dette kan slette filer, der er gemt på SIM-kortet, eller forårsage fejlfunktion i enheden.

Forholdsregler ved brug af hukommelseskort

- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du indsætter det. Hvis hukommelseskortet indsættes i den forkerte retning, kan kortet blive beskadiget.



Bemærkning til udskiftning af batteriet

- Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.
- Udskiftning af batteriet af en ikke-kvalificeret professionel person kan forårsage skade på din enhed.
- Forsøg ikke selv på at udskifte batteriet. Batteriet kan tage skade, hvilket kan føre til overophedning og kvæstelser. Batteriet skal udskiftes af en autoriseret tjenesteudbyder. Batteriet skal genanvendes eller kasseres separat fra husholdningsaffald.
- Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.
- Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Specialdesignede funktioner

Second screen

Når den primære baggrund er deaktiveret, kan du se nyttige oplysninger såsom dato, tidspunkt, batteristatus og beskeder.


Funktioner i Second screen

- Du kan indstille funktionen på Second Screen, når den primære baggrund er aktiveret. (Seneste apps, Hurtigværktøjer, Programgenveje, Musikafspiller, Hurtig kontaktperson, Kommende planer og Signatur)
- Du kan se beskeder og bruge funktionen via Second Screen, mens du bruger hele skærmens apps.
- Du kan bruge kontrolpanelet, mens du tager et billede eller optager.
- Tænd/sluk for Second Screen ved at vende enheden.

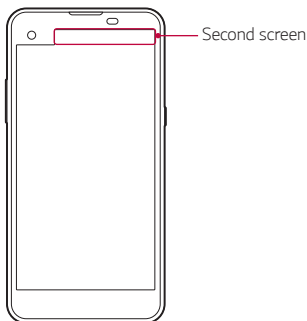

Tænd og sluk for funktionen Second Screen



Du kan tænde og slukke funktionen Second Screen og vælge, hvad der skal vises.

Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Second screen**.

- **Vis, når hovedskærmen er tændt:** Nyttig funktion til multitasking.
- **Vis, når hovedskærmen er slukket:** Viser altid nyttige oplysninger og giver hurtig start af hyppigt anvendte funktioner.
- **Mere > Vis uret, mens indholdet vises:** Viser tidspunktet og telefonstatus, mens medieindhold som f.eks. billeder og videoer vises.


Hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video på den ønskede app umiddelbart efter at have taget det.

- 1 Tryk på  , og tag et billede eller optag en video.
- 2 Træk ikonet Quick Share, der vises efter at have taget et billede eller optaget en video, og vælg en app for at dele det.
Du kan også trykke og holde nede på ikonet Preview, som vises, efter at du har taget et billede eller optaget en video og trække det over til ikonet Quick Share.



- Den app, der vises af ikonet Quick Share, skifter afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.
- Du kan kun anvende denne funktion, når du tager et billede eller optager en video i automatisk tilstand. Se *Automatisk tilstand* for at få flere oplysninger.

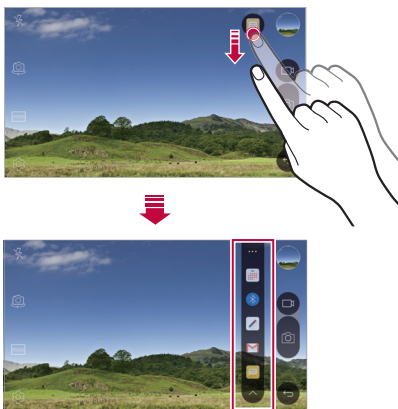












QuickMemo+




QuickMemo+ – Oversigt

Du kan oprette kreative noter ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede Notesblok-funktion, f.eks. billedstyring og screenshots, som ikke understøttes i det traditionelle Notesblok-program.

Oprettelse af en note

- 1 Tryk på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at oprette en note.
 - : Gem en note.
 - : Fortryd den seneste handling.
 - : Annuller fortryd af den seneste handling.
 - : Skriv en note ved hjælp af tastaturet.
 - : Håndskriv noter.
 - : Slet håndskrevne noter.
 - : Zoom ind eller ud, roter eller slet dele af en håndskreven note.
 - : Få adgang til yderligere indstillinger, herunder deling og låsning af noter, ændring af format og indsættelse af indhold.
- 3 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et billede

- 1 Tryk på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at tage et billede, og tryk derefter på **OK**.
 - Billedet vedhæftes automatisk i notesblokken.
- 3 Skriv frit noter på billedet.
- 4 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et screenshot

- 1 Når du får vist den skærm, som du vil tage et skærmbillede af, skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på **Optag+**.
 - Screenshottet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.
- 2 Skriv noter på et skærmbillede.
 - For at beskære og gemme en del af skærmen skal du trykke på **⋮** > **Skiv** og angive en del af skærmen med beskæringsværktøjet.
 - For at fastgøre et screenshot til notesblokken skal du trykke på **⋮** > **Tekst**.
- 3 Tryk på **✓**, og gem noterne på den ønskede placering.
 - Du kan få vist gemte noter i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du altid vil gemme noter på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard til denne handling**, og vælge en app.

Administration af mapper

Du kan få vist noter, som er inddelt efter notetype.

- 1 Tryk på **○** > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på **≡** øverst på skærmen, og vælg et menupunkt:
 - **Alle memoer**: Se alle noter, der er gemt i **QuickMemo+**.
 - **Mine notater**: Se noter, der er oprettet i **QuickMemo+**.
 - **Fotobesked**: Se noter, der er oprettet i **📷**.
 - **Optag+**: Se noter, der er oprettet i **Optag+**.
 - **Ny kategori**: Tilføj kategorier.
 - **⚙️**: Omarranger, tilføj eller slet kategorier. Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på kategorien.



- Visse mapper bliver ikke vist, første gang QuickMemo+ startes. Deaktiverede mapper aktiveres og bliver vist, hvis de indeholder mindst én relateret note.


QSlide





Du kan åbne apps ved at anvende QSlide, så du kan buge dem, mens andre apps kører. Du kan f.eks. bruge lommeregneren eller kalenderen, når du afspiller en video.

Tryk på  > **QSlide**, mens appen kører.

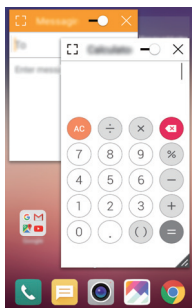

- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps.




- : Slå QSlide-tilstanden fra for at skifte til fuldskræmstilstand.
- : Tilpas uigennemsigtheden af QSlide-vinduet. Hvis QSlide-vinduet er gennemsigtigt, reagerer det ikke på berøringsinput.
- : Luk QSlide-vinduet.
- : Tilpas størrelsen på QSlide-vinduet.

Indholdsdeling

Afspilning af indhold

Du kan afspille indhold fra din enhed på et TV. Afspil gemt indhold såsom billeder, musik og videoer.

- 1 Slut din enhed og dit TV til samme Wi-Fi-netværk.
- 2 Vælg en fil fra appen **Galleri** eller **Musik**, og tryk på  > **Afspil på en anden enhed**.
- 3 Vælg den fil, som du vil oprette forbindelse til.



- For at bruge Chromecast skal du opdatere Google Play til den nyeste version.

Afsendelse og modtagelse af filer

Du kan sende eller modtage filer, der er gemt på din enhed, på en anden LG-enhed eller tablet.



For at modtage filer skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på **Fildeling**.

For enheder, der ikke understøtter Fildeling skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Del og tilslut** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** og trække  for at aktivere den.




- Du kan sende filer hurtigere, når begge enheder er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan sende filer til DLNA-kompatible telefoner og tabletcomputere, uanset om de er fra LG.

Afsendelse af filer til en anden enhed

- 1 Vælg en fil, og tryk på  > **SmartShare Beam**. Du kan også trykke på  på fillisten og vælge filerne og derefter trykke på **DEL** > **SmartShare Beam**.
- 2 Ze seznamu okolních zařízení podporujících SmartShare Beam vyberte zařízení.
 - Filen sendes til enheden.



Brug af enheder i nærheden

Du kan få vist eller afspille multimediefiler på enheder, der er placeret i nærheden af din enhed.

- 1 Fra **Galleri** eller **Musik** appen skal du vælge  > **Nærliggende enheder**.
- 2 Vælg en enhed på listen over enheder.
 - Hvis den ønskede enhed ikke er på listen over enheder, skal du kontrollere, at DLNA er aktiveret. Tryk derefter på **Søg enheder i nærheden**.
- 3 Afspil indhold, der er gemt på den valgte enhed.



Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd og Notifikation** > **Forstyr ikke**, og træk derefter  for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Lyde og vibrationer**, og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når **Kun prioritet** er slået til, lyder alarmen stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.

Ringtone-ID

Du kan indstille enheden til af spille en ringtone, der er oprettet automatisk, for et indgående opkald fra udvalgte kontaktpersoner. Denne funktion er nyttig, da du dermed ved, hvem der ringer til dig ved lyden af ringetonen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd og Notifikation** > **Ringtone-ID**, og træk derefter  for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Sammensæt ringetoner til**, og vælg den ønskede indstilling.



- Standardringetonen afspilles for indgående opkald fra kontakter, med undtagelse af den valgte kontakt.



02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør

Sørg for, at ingen af følgende elementer mangler:

- Enhed
- Kortværktøj
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Oplader
- Startvejledning





- Ovenstående elementer er muligvis valgfrie.
- De elementer, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationservice.



- Hvis nogle af disse grundlæggende elementer mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- For at købe ekstra, grundlæggende elementer skal du kontakte LG Kundeservicecenter.
- Kontakt LG Kundeservicecenter for at finde tilgængelige forhandlere, hvis du ønsker at købe ekstraudstyr.
- Nogle af elementerne i i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udsendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.

Øversigt over dele

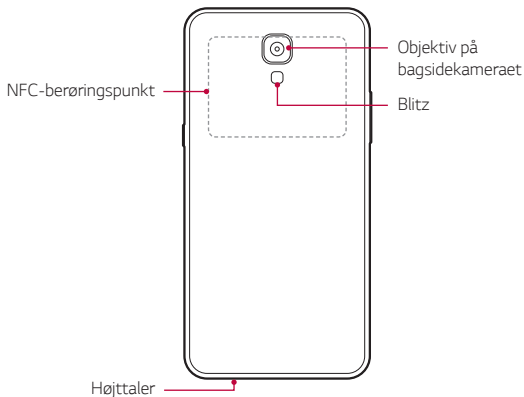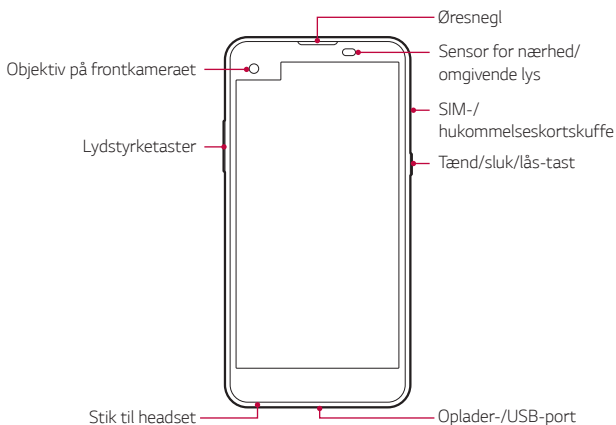

- Sensor for nærhed/omgivende lys
 - Afstandssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer touchfunktionaliteten, når enheden er i nærheden af en menneskekrop. Skærmen tændes igen, og touch-funktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
 - Ambient light sensor: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Lydstyrketaster
 - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
 - Tryk kortvarigt på en lydstyrketast for at tage et billede. Tryk og hold nede på lydstyrketasten for at tage en serie billeder.
 - Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på lydstyrke op-tasten (+) for at starte **Optag+**.
- Tænd/sluk/lås-tast
 - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
 - Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.



- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Der er indbygget en NFC-antenne bag på enheden. Undgå at beskadige NFC-antennen.
- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den. Ellers kan der opstå skader på touchskærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.
- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer berøringssensoren eller knapperne muligvis ikke korrekt.

Tænde og slukke for strømmen

Tænde for strømmen

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk/lås-tasten.



- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Slukke for strømmen

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter **Sluk**.

Strømstyringsindstillinger

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk:** Sluk enheden.
- **Sluk og genstart:** Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL:** Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sms og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.




- Hvis skærmen fryser, eller enheden ikke svarer, når du forsøger at betjene den, skal du trykke på og holde tænd/sluk-/låseknappen og knappen Lydstyrke ned (-) nede i ca. 10 sekunder for at genstarte enheden.


Sådan isættes SIM-kortet

Anvend SIM-kortet (Subscriber Identity Module) fra din serviceudbyder korrekt.


- 1 Isæt kortværktøjet i hullet i kortholderen.

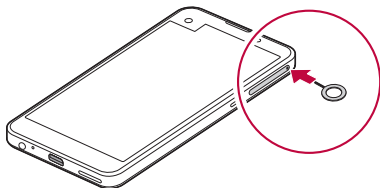


- 2 Træk kortholderen ud.

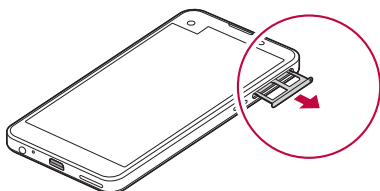

- 3 Sæt SIM kortet i kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

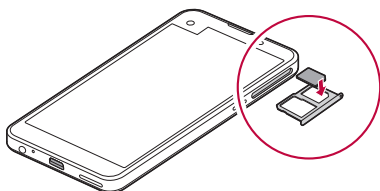

4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.

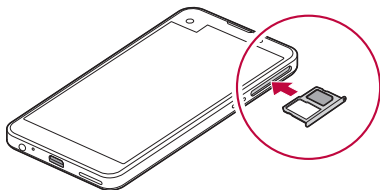

- Ud af de forskellige SIM-korttyper er det kun nano-SIM-kort, der kan bruges med enheden.
- For at sikre en problemfri ydelse anbefales det at bruge telefonen med den rigtige type SIM-kort. Anvend altid fabriksfremstillede SIM-kort fra operatøren.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug af SIM-kort

- Pas godt på dit SIM-kort. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
- Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.


Sådan isættes hukommelseskortet

Enheden understøtter microSD på op til 2 TB. Visse hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed afhængigt af hukommelseskortets producent samt type.



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.

- 1 Isæt kortværktøjet i hullet i kortholderen.
- 2 Træk kortholderen ud.
- 3 Sæt hukommelseskortet i kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

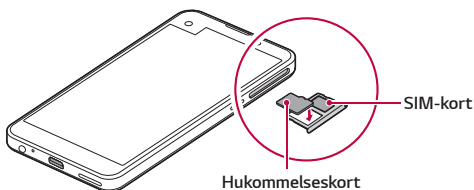

- 4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.



- Hukommelseskort er valgfrit tilbehør.
- Hyppige overskrivninger eller sletning af data kan afkorte hukommelseskortets levetid.

Sådan fjernes hukommelseskortet

For en sikkerheds skyld skal du afinstallere hukommelseskortet, før det fjernes.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Lager og USB > △**.
- 2 Isæt kortværktøjet i hullet i kortholderen.
- 3 Træk holderen ud, og fjern hukommelseskortet.




- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusive tab af data.

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.

Slut den ene ende af opladerkablet til opladeren, sæt den anden ende af kablet i kabelstikket, og slut derefter opladeren til en stikkontakt.

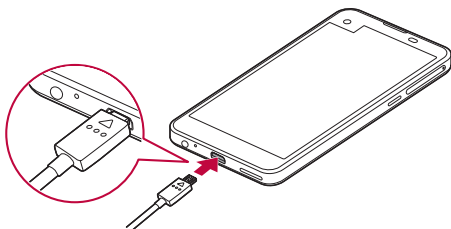

- Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med som grundlæggende tilbehør.
- Når et USB-kabel tilsluttes, skal du sørge for, at ikonet på kablet vender opad. Hvis kablet tilsluttes på den forkerte måde, kan enheden blive ødelagt.
- Sørg for at bruge adapter, batteri og opladerkabel, som er godkendt af LG. Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet eksplodere, eller enheden kan tage skade.
- Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød. Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.



- Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det forhindrer unødvendigt strømforbrug.
- Du kan også oplade batteriet ved at forbinde enheden og en pc eller bærbar computer med et USB-kabel. Det kan tage længere tid, end hvis du oplader batteriet på normal vis.
- Undlad at oplade batteriet med en USB-hub, som ikke kan opretholde den nominelle spænding. Opladningen mislykkes eller stopper.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidig og hele tiden.

Annuler baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:


- Slå Bluetooth® eller Wi-Fi-netværket til eller fra, når de ikke er i brug.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Tjek batteriniveauet, før du bruger en downloadet app.

Touchskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på Touchskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.

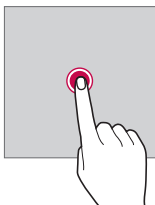


Tryk og hold nede

Tryk og hold nede i flere sekunder for at køre en skjult funktion.

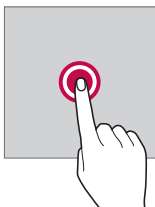


Dobbeltrykke

Tryk hurtigt to gange for at zoome ind eller ud på et foto eller kort.

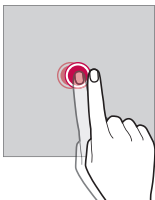


Stryge

Tryk og hold nede på et element, fæks. en app eller widget, og stryg den derefter til en anden placering. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.

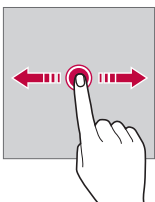



Svippe

Tryk forsigtigt på skærmen, og hold nede, og svip derefter mod venstre eller højre for at flytte til et andet panel.

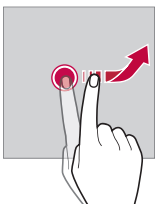

Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.

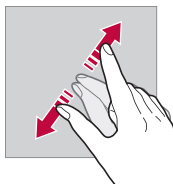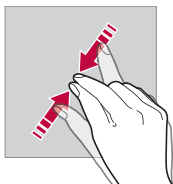


- Touchskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.



- Der kan opstå fejl i touchskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Touchfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Touchskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en standardonline- eller offlinebutik er påsat enheden.

Baggrund

Startskærmen – Oversigt

Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk  på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Du kan søge efter en app ved hjælp af en søgning på Google.

Startskærmens layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.




- Startskærmen kan variere afhængigt af tjenesteudbyder eller softwareversion.


- Second screen: Med Second screen øverst på skærmen kan brugeren konfigurere den ønskede app. Prøv hurtigt og nemt at køre din foretrukne app ved at indstille Second Screen.
- Statuslinje: Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- Widget: Tilføj widgets på startskærmen for hurtigt at få adgang til nødvendige oplysninger uden at skulle køre apps enkeltvist.
- Mappe: Opret mapper for at inddele mapper efter dine præferencer.
- Sideikon: Få vist det samlede antal startskærmkanvasser og det aktuelt viste kanvas, som er fremhævet.
- Område med hurtig adgang: Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.
- Touchknapper på startskærmen
 - ◀: Vend tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
 - ○: Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte **Google**.
 - □: Få vist en liste over senest anvendte apps, eller køre en app fra listen. Brug indstillingen **Ryd alle** til at slette alle senest anvendte apps. I visse apps kan du trykke og holde nede på knappen for at få adgang til yderligere indstillinger.

Redigering af berøringsknapper på startskærmen

Du kan omarrangere berøringsknapper på startskærmen eller ofte anvendte funktioner til berøringsknapper på startskærmen.

Tap  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Touchmenu knapper** > **Knapkombination**, og tilpas indstillingerne.

- Der findes flere indstillinger, herunder QSlide, Notifikation eller Optag+. Der kan maks. tilføjes fem elementer.

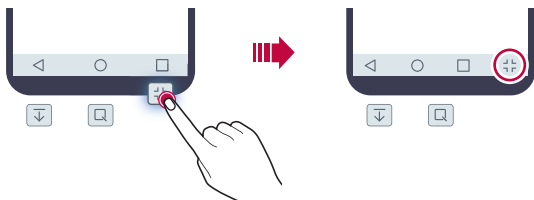

Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Tjek enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statuslinjen.

- : Intet signal
- : Data overføres via netværket
- : Alarm indstillet
- : Vibreringstilstand er aktiveret
- : Bluetooth er aktiveret
- : Sluttet til en computer via USB
- : Batteriniveau
- : Flytilstand er aktiveret
- : Mistede opkald
- : Wi-Fi er aktiveret

- 🚫: Lydløs tilstand er aktiveret
- 📍: GPS er aktiveret
- 📶: Hotspot er aktiveret
- 📶: Intet SIM-kort




- Nogle af disse ikoner vises forskelligt, eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Se ikonerne for det faktiske miljø, enheden anvendes i.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbydere.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad. Brug hurtigadgangssikoner i notifikationspanelet for nemt og hurtigt at slå en funktion til eller fra.

Træk mod venstre eller højre på listen over hurtigadgangssikoner for at vælge det ønskede funktionsikon.

- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Settings for den relevante funktion.

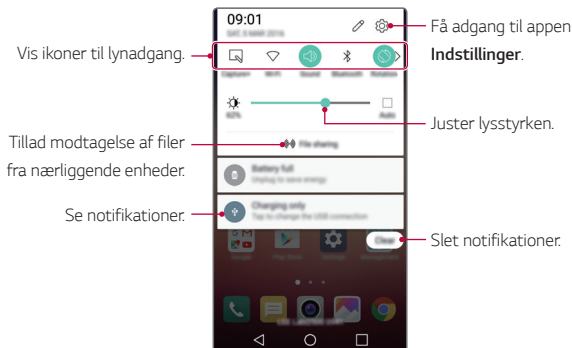

Indstillinger for notifikationspanel

Du kan vælge, hvilke elementer, der skal vises i notifikationspanelet.


Tryk på  i notifikationspanelet.

- Hvis du vil omarrangere hurtigadgangsikoner, skal du trykke og holde på et ikon og derefter trække det til en anden placering.
- Vælg de ikoner, der skal vises på listen.

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.

Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangsikoner i notifikationspanelet.

Du kan også trykke på  **Indstillinger** > **Skærm** og aktivere **Roterskærm automatisk**.

Redigering af startskærmen

Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, og start derefter den ønskede funktion.


- Hvis du vil omarrangere kanvasser på startskærmen, skal du trykke og holde på et kanvas og derefter trække det til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje widgets på startskærmen, skal du trykke på **Widgets** og trække en widget til startskærmen.
- For at ændre indstillinger på startskærmen skal du trykke på **Baggrundsindstillinger** og tilpasse indstillingerne. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- Du kan få vist eller geninstallere apps ved at trykke på **Afinstallerede applikationer**. Se *For nylig afinstallerede applikationer*, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre, mens du holder på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets, eller tryk på ◀.

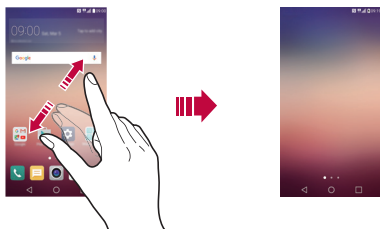

Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og køр derefter den ønskede funktion.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis den afinstallerede app, er den eneste app i mappen, fjernes mappen automatisk.

Baggrundsindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Baggrund**.
- 2 Tilpas indstillinger:
 - **Vælg hjem:** Vælg en startskærmtilstand.
 - **Baggrund:** Skift baggrundstema for startskærmen.
 - **Skærmeffekt:** Vælg en effekt, der skal anvendes, når kanvas skifter på startskærmen.
 - **Tema:** Vælg det skærmtema, der skal anvendes.
 - **Sortér applikationer efter:** Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.
 - **Gitter:** Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
 - **Skjul programmer:** Vælg eller fravælg apps for at skjule dem på startskærmen.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.


For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- Skærmlåsen forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Sådan konfigureres skærmlåseindstillingerne

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås**, og vælg derefter den ønskede metode.
- 2 Tilpas låseindstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
 - **Træk**: Stryg på skærmen for at låse den op.
 - **Knock Code**: Tryk på mellemrummene på skærmen i overensstemmelse med mønsteret for at låse skærmen op.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for at låse skærmen op.
 - **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.



- Hvis du vil indstille skærmlås med et mønster, skal du først oprette en Google-konto eller en backup-pinkode. Hvis du angiver et forkert mønster mere end et bestemt antal gange i træk, kan du låse skærmen op med din backup-pinkode eller din Google-konto.
- Hvis en skærmlås er indstillet ved hjælp af en Knock Code, et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, og du indtaster en forkert PIN-kode eller adgangskode mere end et angivet antal gange, blokeres indtastning af adgangskode i 30 sekunder.

Indstillinger for låseskærm

Du kan tilpasse følgende indstillinger for låseskærmen.

1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm**.

2 Tilpas indstillinger:

- **Vælg skærmlås:** Vælg en skærmlåsemetode.
- **Smart Lock:** Vælg elementer, du har tiltro til, og hvis én af dem vises, låses enheden automatisk op.
- **Skærmeffekt:** Angiv skærmovergangseffekter, der skal anvendes, når skærmen låses op. Denne indstilling vises, når skærmlåsemetoden er indstillet til Swipe.
- **Baggrund:** Skift baggrundsbillede for låseskærmen.
- **Genveje:** Tilføj en appgenvej, og få direkte adgang til appen fra låseskærmen ved at trække appen uden for den store cirkel. Denne indstilling vises, hvis skærmlåsemetoden er indstillet til Swipe.
- **Vejranimation:** Viser vejranimationer for den aktuelle placering på låseskærmen.
- **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon:** Viser nødkontakt oplysninger på låseskærmen.
- **Lås-timer:** Angiv hvor lang tid, der skal gå, hvor enheden ikke bliver brugt, før den automatisk låser.
- **Afbryderknap låser øjeblikkeligt:** Låser automatisk skærmen, når der trykkes på tænd/sluk/lås-tasten.



- De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte skærmlåsemetode.

KnockON

Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.



- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Aktivering af skærmen

Dobbelttryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Deaktivering af skærmen

Tryk to gange på et tomt område på baggrunden eller skærmlåsen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.


Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at oprette din egen bankekode. Når skærmen er låst, kan du få direkte adgang til startskærmen ved at trykke på skærmen på en bestemt måde.



- Du kan bruge din bankekode sammen med KnockOn-funktionen.
- Hvis du angiver en forkert bankekode mere end et bestemt antal gange lige efter hinanden, kan du låse op med din backup-pinkode eller din Google-konto.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen.

Sådan oprettes en bankekode

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster, du selv vælger, for at oprette en bankekode, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 3 Angiv den oprettede bankekode igen for at bekræfte den, og tryk derefter på **BEKRÆFT**.
- 4 Angiv en backup-pinkode, du kan bruge, hvis du glemmer din bankekode.

Sådan oplåses skærmen med en bankekode

Du kan låse skærmen op ved at angive den bankekode, du har oprettet.

Angiv din bankekode på touchskærmen, når skærmen er slukket.

- Du kan også indtaste en Knock Code, når skærmen er tændt.

Enhedskryptering

Kryptering af din enhed

Det sker for at beskytte dataene. Det er muligt at læse, skrive og kopiere data, selvom enhedskryptering er aktiveret. Du kan konfigurere enheden med låseindstillingerne, så du bliver bedt om at angive brugeroplysninger, når den aktiveres.

Sikkerhedsforanstaltninger for enhedskryptering


Du kan bruge mobiltelefonlås på låseskærmen til at øge beskyttelsesniveauet på enheden.



- Hvis mobiltelefonlås er slået til, og der indtastes en forkert adgangskode mere end et bestemt antal gange, nulstilles enheden automatisk.
- Hvis du glemmer krypteringsadgangskoden, skal du nulstille enheden for at kunne bruge den igen. Initialisering sletter alle data, der blev gemt før initialiseringen.
- Hvis krypteringen stoppes, før den er fuldført, kan dataene blive beskadiget.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed** > **Kryptér SD-kort-hukommelse**.
- 2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.

3 Vælg en indstilling, og tryk på **KRYPTÉR NU**:

- **Kryptering af ny fil:** Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
- **fuld kryptering:** Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
- **Udeluk mediefiler:** Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.



- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en pinkode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden er slukket, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet er tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet nulstilles.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter kryptering, krypteres automatisk.

Optagelse af screenshots

Du kan tage skærbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten og lydstyrketaste ned-tasten (-) samtidig i mindst to sekunder.

- Skærbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et screenshot, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på **Optag+**.




- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på lydstyrke op-tasten (+). Du skal trykke på **Indstillinger > Generelt** og derefter slå **Genvejstast** til.
- Se *Angivelse af noter på et screenshot* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst

Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.


Med Smart-tastaturet kan du se teksten, men du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

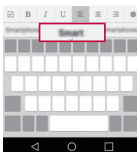

Flytning af markøren

Med Smart-tastatur kan du flytte markøren til en ønsket placering.

Når du indtaster tekst, skal du trykke og holde nede på mellemrumstasten og derefter trække mod venstre eller højre, indtil markøren flytter til den ønskede placering i teksten.

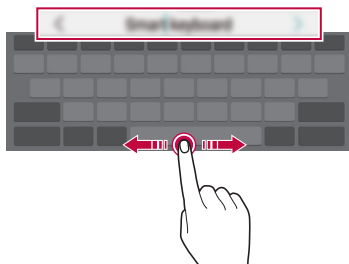


- Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.

Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af mellemrumstasten opad.

- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.

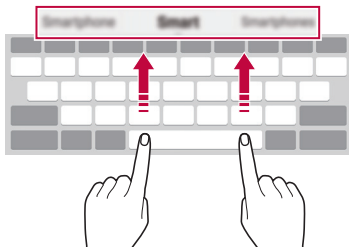


Ændring af QWERTY-tastaturlayout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederste række på tastaturet.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > QWERTY-layout.**

Du kan også trykke på **⚙** på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout > QWERTY-layout.**

- 2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.

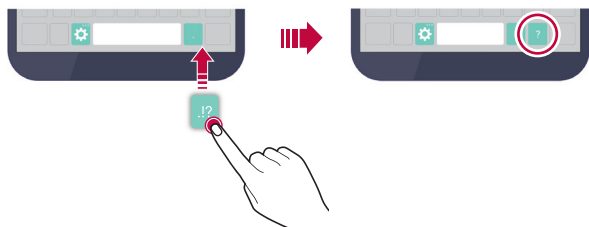

- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Tilpasning af tastaturhøjden

Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

- 1 Tryk på **○** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.

Du kan også trykke på **⚙** på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.

- 2 Tilpas tastaturhøjden.



Valg af liggende tastaturtilstand

Du kan vælge en liggende tastaturtilstand mellem forskellige andre muligheder.

- 1 Tryk på **○** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

Du kan også trykke på **⚙** på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

- 2 Vælg en tastaturtilstand.

Opdeling af tastaturet


Du kan opdele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.

Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > Delt QWERTY-tastatur.**

Du kan også trykke på **⚙** på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout > Delt QWERTY-tastatur.**



- Roter enheden, så den er indstillet til visning i vandret tilstand, og opdel tastaturet i begge sider. Du kan flette eller opdele tastaturet ved at knibe fingrene sammen eller ved at føre fingrene fra hinanden på tastaturet.

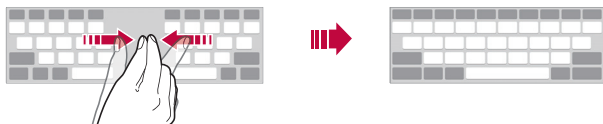


Enhånds-handlingstilstand

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.



- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > Enhåndsbetjening.**

Du kan også trykke på **⚙** på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout > Enhåndsbetjening.**

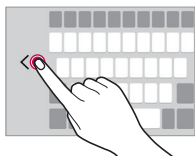
- 2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.



Angivelse af tekst med stemmen


På tastaturet skal du trykke og holde på , og derefter skal du vælge .



- Du kan maksimere stemmekommandogenkendelse ved at tale tydeligt med den korrekte udtale og accent.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  > **Indstillinger** > **Sprog** on the voice recognition screen.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.



Ændring af tastatur

Du kan også skifte indtastningssprog og tastaturtype for hvert sprog.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.
- 2 Vælg et sprog, og tilpas tastaturtypen.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.




- 1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
- 2 Træk  /  for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
- 3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.
 - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.



- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller en tekst, gemmes den automatisk i udklipsholderen og kan når som helst indsættes i et vilkårligt område.

- 1 På tastaturet skal du trykke og holde på  og vælge .
Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **KLIP BAKKE**.
- 2 Vælg og indsæt et element fra udklipsholderen.
 - Maks. 20 elementer kan gemmes i udklipsholderen.
 - Tryk på  for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
 - Tryk på  for at slette elementer, der er gemt i udklipsholderen.



- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle apps, der er downloadet af brugeren.



03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge **SmartWorld**, **Play Butik** eller den appbutik, der leveres af din serviceudbyder.



- I visse app stores skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- **SmartWorld** understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Fjernelse af apps

Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.




- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

På startskærmen skal du trykke og holde på den app, der skal fjernes, og derefter trækkes den over **Afinstaller** øverst på skærmen.

- Hvis apps blev afinstalleret inden for 24 timer, kan de geninstalleres. Se *For nylig afinstallerede applikationer*, hvis du ønsker flere oplysninger.

Fjernelse ved brug af menuen Settings



Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Apps**, vælg en app, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Fjernelse af apps fra app-butik

Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du downloadede appen, og derefter skal du fjerne den.

For nylig afinstallerede applikationer

Du kan få vist afinstallerede apps på startskærmen. Du kan også geninstallere apps, som blev afinstalleret inden for 24 timer.

- 1 Tryk på  > **For nylig afinstallerede applikationer**.
- 2 Aktiver den ønskede funktion:
 - **Geninstaller**: Geninstaller den valgte app.
 - : Fjern de afinstallerede apps med det samme fra enheden.







- Afinstallerede apps fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter at de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du downloade dem igen i appbutikken.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt eller ved at foretaget et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.




Opkald fra det numeriske tastatur

- 1 Tryk på  >  > Ring til.
- 2 Sådan foretager du et opkald med en valgte metode:
 - Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
 - Søg efter en kontakt ved at trykke for forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .




- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke og holde på tallet 0.
- Se *Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald* for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer telefonnumre på listen med hurtigopkald.

Opkald fra kontaktlisten

- 1 Tryk på  >  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt på kontaktlisten, og tryk på .


Besvarelse f et opkald


Hvis du vil besvare et opkald, skal du trække  uden for cirklen på skærmen for indgående opkald.

- Hvis stereoheadsettet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Call/End på headsettet.


- Hvis du vil afslutte et opkald ved blot at trykke på tænd/sluk/låstasten, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Besvar og afslut opkald** og derefter aktivere **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**.



Afvisning af et opkald

Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trække  uden for cirklen på skærmen for indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen uden for cirklen.
- For at tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Afvis opkald** > **Afvis med besked**.
- Når du modtager et opkald, skal du trykke på lydstyrketasten eller tænd/sluk-/låsetasten for at sætte lyd eller vibration på lydløs.

Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises  i statuslinjen øverst på skærmen.

Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på  >  > **Historik**.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne på skærmen:

- **Kontakter:** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Afslut:** Afslut et opkald.
- **Tastatur:** Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højtaler:** Slå højtalerfunktionen til.
- **Mute:** Slå lyden fra din stemme fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.

- **Bluetooth:** Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
- **⋮** : Indstillingen til åbning af mange opkald.



- De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald

Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.

- 1 Tryk på **⋮** > **Tilføj opk.** under et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.
- 3 Tryk på et andet nummer på skærmen for at skifte til et andet opkald.
Tryk på for at starte et conferenceopkald.



- Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på > > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler. Derefter kan du bruge følgende funktioner:



- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på **⋮** > **Slet**.



- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- 1 Tryk på  > **Ring til** eller **Historik**.
- 2 Tryk på  > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér derefter indstillinger, så de passer til dine præferencer.






Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til udvalgte kontakter eller alle dine kontakter ved hjælp af appen Messaging.



- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på .
- 3 Angiv en modtager, og opret en besked.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på **Send** for at sende en besked.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Vælg en kontakt på beskedlisten.

Konfiguration af sms-indstillinger

Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.

- 1 Tryk på  .
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** fra beskedlisten.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at gemme de uforglemmelige øjeblikke.


Tryk på  .



- Før du tager et billede, skal du tørre kameranlinsen af med en mikrofiberklud. Hvis du berører kameranlinsen med dine fingre, kan billedet blive sløret.
- Hvis batteriniveauet er mindre end 5%, skal du udskifte batteriet, før du bruger kameraet.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan ses eller redigeres fra **Galleri**. Se *Galleri – Oversigt* for at få flere oplysninger.

Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem det forreste og det bagerste kamera, så det passer til optagemiljøet.


Tryk på  på kameraskærmen, eller træk skærmen opad eller nedad eller til venstre eller højre for at skifte mellem de forreste og de bageste kameraer.



- Brug det forreste kamera til at tage selfies. Se *Optagelse af selfies* for at få flere oplysninger.




Simpel tilstand

Du kan tage billeder ved blot at trykke på skærmen.

- 1 Tryk på  (på den anden skærm) på kameraskærmen.
- 2 Indram motivet, og tryk derefter på skærmen.


Automatisk tilstand

Du kan tage billeder eller optage videoer ved at vælge mellem en lang række optagetilstande og -indstillinger.

- 1 Tryk på  (på den anden skærm) på kameraskærmen.
- 2 Tryk på  for at tage et billede. Eller tryk på  for at optage en video.








Optagelse af et billede

- 1 Vælg en optagetilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
Du kan også trykke på lydstyrketasten.






- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på lydstyrke ned-tasten (-). For at aktivere denne funktion skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Generelt** og aktivere **Genvejstast**.

Optagelse af en video

- 1 Vælg en optagetilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på 
 - Tryk på  for at tage et billede, mens du optager en video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.


Panorama

Du kan oprette et panoramabillede ved at flytte kameraet i én retning for at tage og sammensætte en serie billeder i ét billede.

- 1 Tryk på **TILSTAND** >  i automatisk tilstand.
- 2 Tryk på  og bevæg langsomt kameraet i én retning.
 - Flyt enheden ved at følge pilenes retning i guiden.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.



Serieoptagelse

Du kan tage en serie billeder for at oprette et billede i bevægelse. Tryk og hold nede på  i automatisk tilstand.

- Der tages en serie billeder med høj hastighed, mens  holdes nede.



• Der kan tages op til tredive (30) kontinuerlige billeder.
















Sådan konfigureres kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  i automatisk tilstand.



- De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af det valgte kamera (forreste eller bagerste kamera) og den valgte optagetilstand.

	Vælg et format til billeder eller en videokvalitet.
	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
	Tag billeder med stemmekommandoer. (Tilgængelige stemmer: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
	Angiv, hvor du vil gemme billeder og videoer. Disse indstillinger vises, når der er isat et eksternt hukommelseskort. <ul style="list-style-type: none">• : Gem i den interne hukommelse.• : Gem på det eksterne hukommelseskort.
 / 	Tilpas indstillingerne for automatisk optagelse. Disse indstillinger vises, når du bruger frontkameraet. <ul style="list-style-type: none">• : Opgave med funktionen Gesture Shot.• : Optag, når kameraet registrerer et ansigt.
 / 	Spejlvend billeder. Disse indstillinger vises, når du bruger frontkameraet. <ul style="list-style-type: none">• : Spejlvend ikke billedet.• : Vend billedet vandret.

Optagelse af selfies

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.




- Når du anvender det forreste kamera, kan du i kameraindstillingerne angive, hvordan du tager selfies. Se *Sådan konfigureres kameraindstillingerne*, hvis du ønsker flere oplysninger.

Optagelse med håndbevægelse

Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.


- Billedet tages på tre sekunder.

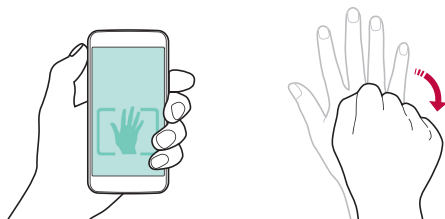

- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du kontrollere, at [👏] er valgt i kameraindstillingerne.
- Du kan også optage med håndbevægelser ved at knytte din hånd og derefter åbne den mod frontkameraet.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.

Intervalbillede

Du kan tage en række selfies efter hinanden.

Tryk og hold nede på  på det forreste kamera, når du anvender kameraet. Du kan også holde din håndflade op foran kameraet, og derefter knytte hånden hurtigt to gange efter hinanden.

- Der tages fire billeder med tre sekunders interval.






Sådan tager du automatiske selfies

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer det forreste kamera dit ansigt og tager automatisk en selfie.

- Når det forreste kamera registrerer dit ansigt, bliver rammen hvid. Når du derefter holder op med at bevæge dig, bliver rammen blå, og det forreste kamera tager et billede.




- Tryk på , og tryk derefter på , indtil  vises for at aktivere den automatiske selfie-funktion.

Galleri

Galleri – Oversigt


Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på 
 - Gemte billeder og videoer vises i mappen.
- 2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
 - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
 - Stryg mod venstre eller højre på den viste billede- eller videoskærm for at få vist den forrige eller den næste fil.





- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.

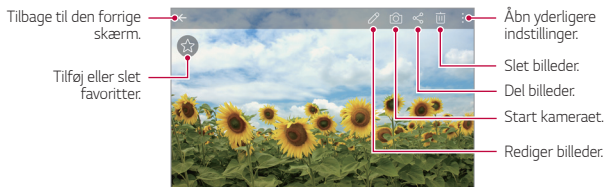Visning af billeder




Redigering af billeder

- 1 Tryk på , når får vist et billede.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.
- 3 Tryk på  for at anvende ændringerne.

- 4 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.
- Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
 - Hvis du vil gemme det redigerede billede som en anden fil, skal du trykke på **⋮** > **Gem en kopi**.

Afspilning af en video

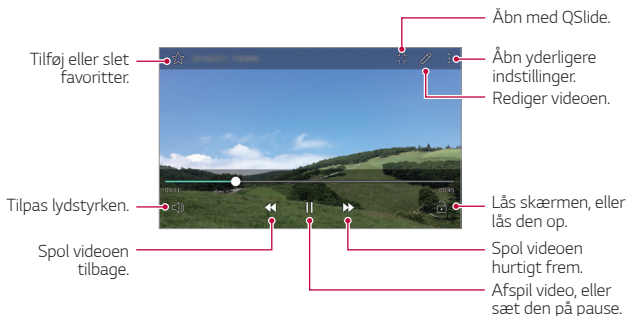

- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Du kan justere skærmens lysstyrke ved at trække venstre side af videoskærmen op eller ned.

Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på **⌵** på fillisten, og vælg derefter filerne.

Deling af filer




Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et billede eller en video, skal du trykke på **🔗** for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.

- Tryk på  på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.




Lomme regner



Du kan bruge to typer lommeregner: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Lomme regner**.
- 2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.
 - Du kan bruge den avancerede lommeregner ved at trykke på  > **Videnskabelig regnemaskine**.
 - Tryk på  > **Beregnings historie** for at få vist beregninger.

Vejr

Du kan få vist en vejrudsigt for et bestemt område.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Vejr**.
- 2 Tryk på , og tilføj den ønskede by.
 - På den detaljerede vejrskærm skal du trykke på  eller stryge skærmen til venstre eller højre for at få vist vejrudsigten for andre byer.

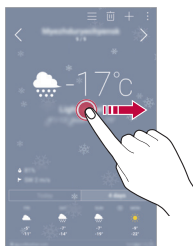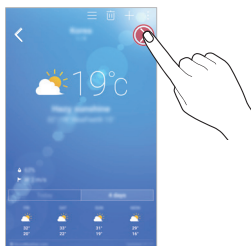

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på  > **Værktøj** > **Downloads**.


Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Alarmer**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.



- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmerne.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på  øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmerne.


Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Verdensur**.
- 2 Tryk på , og tilføj en by.

Timer


Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Timer**.
- 2 Indstil tiden, og tryk på **Start**.
 - For at indstille timeren trykkes på **Stop**. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.

- Du kan nulstille timerindstillingerne ved at trykke på **Nulstil**.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.






Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.


- 1 Tryk på  > **Ur** > **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at starte et stopur.
 - Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.
- 3 Tryk på **Stop** for at indstille stopuret.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
 - Hvis du vil slette alle stopursregistreringer, skal du trykke på **Nulstil**.

Diktafon

Du kan optage og gemme din og andres stemme fra vigtige begivenheder. Optagne stemmefiler kan afspilles igen eller deles.


- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Diktafon**.
- 2 Tryk på 
 - Tryk på  for at sætte optagelsen på pause.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
 - Filen gemmes automatisk, og skærmen til afspilning vises.
- 4 Tryk på  for at afspille den optagne stemme.




- Hvis du vil gemme placeringsoplysninger for optagelsen, skal du trykke på **Placering**.
- Tryk på **Begivenhed** for at tilføje en begivenhed, og tilføj en begivenhed på den ønskede dato.
- Hvis du trykker på , får du vist optagne videofiler. Du kan afspille en optaget videofil fra listen.

Musik

Du kan afspille og administrere musikfiler, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på  **Musik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en musikfil.

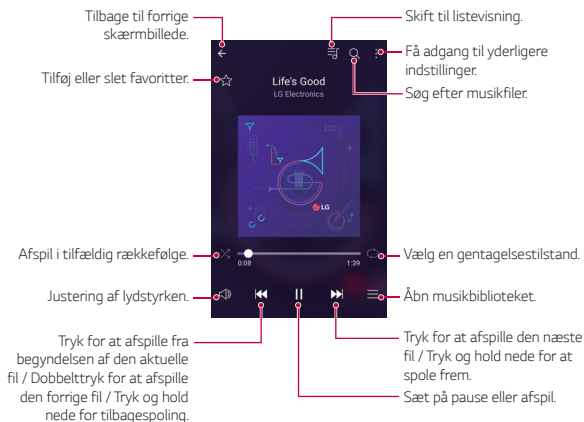

- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.

E-mail

E-mail – Oversigt


Du kan registrere en e-mailkonto til din enhed, og derefter kan du tjekke og sende e-mails fra din enhed.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.


Registrering af e-mailkonti

Første gang du bruger e-mailappen, skal du registrere din e-mailkonto.


- 1 Tryk på  > **E-mail**.
- 2 Vælg en e-mailudbyder.
- 3 Indtast din e-mailadresse og din adgangskode, og tryk derefter på **NÆSTE** for at registrere din konto.
 - Hvis du vil registrere en e-mailkonto manuelt eller registrere konti, der ikke findes på listen, skal du trykke på **MANUEL OPSÆTNING**.

Administration af e-mailkonti


For at få vist eller redigere indstillingerne for din e-mailkonto skal du trykke på  > **Indstilling**.

- Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje en konto.
- Tryk på  > **Fjern konto** for at slette en konto.





Åbning af en anden e-mailkonto

Hvis der er registreret flere forskellige e-mailkonti, og du gerne vil have vist en anden konto, skal du trykke på  og vælge en anden konto fra listen over konti.

Tjek af e-mail

- 1 Tryk på  og vælg en postkasse.
- 2 Vælg en e-mail på listen over e-mails.
 - E-mailen vises.


Afsendelse af e-mail

- 1 Tryk på .
- 2 Indtast modtagerens adresse.
- 3 Indtast et emne og en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på  for at sende e-mailen.

Kontakter


Kontakter – Oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på  > **Kontakter**.

Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter

- 1 Tryk på  på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Angiv kontaktoplysninger, og tryk på **GEM**.

Import af kontakter

Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

- 1 Tryk på **:** > **Mere** > **Administrer kontaktpersoner** > **Importer** på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg kontakter, og tryk på **IMPORTER**.

Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald

- 1 Tryk på **:** > **Lynopkald** på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et hurtigopkaldsnummer.
- 3 Vælg en kontakt.


Søgning efter kontakter

Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder.

- Skriv navnet på en kontakt i søgefeltet på skærmen med kontaktlisten.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på forbogstavet i navnet på en kontakt i indeks på skærmen med kontaktlisten.

Kontaktliste

Redigering af kontakter

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på , og rediger oplysningerne på skærmen med kontaktoplysninger.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Sletning af kontakter

- 1 Tryk og hold nede på en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på **Slet kontakt**.

Tilføjelse af favoritter

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på ☆ på skærmen med kontaktoplysninger.

Oprettelse af grupper

- 1 Tryk på **Grupper** > **:** > **Ny gruppe** på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Skriv et nyt gruppenavn.
- 3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **TILFØJ**.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme den nye gruppe.

Kalender

Kalender – Oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

- 1 Tryk på ○ > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato, og tryk derefter på **+**.
- 3 Angiv oplysninger om begivenheden, og tryk på **GEM**.
 - Hvis du trykker på en dato fra en kalender, og datoen indeholder begivenheder, vises et pop op-vindue med listen over begivenheder. Tryk på en begivenhed i pop op-vinduet for at få vist oplysninger om begivenheden.

Synkronisering af begivenheder


Tryk på  > **Kalendere der skal vises** >  > **Kalendere til synkronisering**, og vælg en kalender, der skal synkroniseres.





- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.

Event pocket

Du kan bruge Event pocket til at oprette begivenheder.

Tryk på  for at åbne Event pocket, og træk derefter indhold til en dato i kalenderen.

-  : Administrer billeder, tekst, noter og midlertidigt gemte begivenheder. Du kan også dele tekst, billeder og noter fra en anden app og gemme dem i Event pocket. Hvis du trykker på **LOMME**, når du opretter en begivenhed, gemmes begivenheden midlertidigt i Event pocket.
-  : Administrer opgaver uden deadline, f.eks. begivenheder.


Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på din enhed eller i skyen.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Fil manager**.
- 2 Tryk på  og vælg den ønskede lagerplacering.

Opgaver

Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.

- 1 Tryk på  > **Opgaver**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en opgave.
- 3 Angiv opgaveoplysninger, og tryk derefter på **GEM**.

Evernote

Du kan skrive og indsamle vigtige oplysninger, og derefter dele dem med andre enheder, der understøtter **Evernote**.

Tryk på  > **Evernote**.

Cell Broadcast

Du kan få vist tekstudsendelser i realtid om nødsituationer, f.eks. tyfoner, oversvømmelser og jordskælv.

Tryk på  > **Cell Broadcast**.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Tryk på  > **Værktøj** > **FM-radio**.



- For at bruge denne app skal du først slutte et headset til enheden. Headsettet fungerer som radioantenne.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke. Det afhænger af området.

LG Backup

Du kan sikkerhedskopiere, gendanne og flytte data, der er gemt på din enhed.

1 Tryk på  > **Administration** > **LG Backup**.

Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Backup & nulstilling** > **LG Backup**.

2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge, om du vil sikkerhedskopiere data til den forudkonfigurerede sikkerhedskopi-mappe på enheden, eller om du vil kopiere data til andre enheder.



- Initialisering af din enhed kan slette backupfiler, der er gemt i den interne hukommelse. For at minimere tab af data skal du kopiere vigtige backupfiler fra mappen LG Backup i den interne hukommelse til en computer eller en ekstern lagringsenhed.




- Der udføres ikke backup af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes appdata og apps, der er downloaded fra Play store, automatisk i drevappen.
- Backupfiler gemmes med filtypenavnet *.lbf i mappen LG Backup på hukommelseskortet eller i de interne lager.
- Oplad batteriet helt, før du sikkerhedskopierer eller gendanner data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til LG's kundeservicecenter på følgende måde:



- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.


- 1 Tryk på  > **Administration** > **RemoteCall Service**.
- 2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
- 3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive det sekscifrede adgangsnummer.
 - Enheden fjerntilsluttes og fjernsupporten starter.

SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer, tastaturtemaer og skrifttyper.




- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på  > **SmartWorld**.
- 2 Indtast dit id og din adgangskode, og log på.
- 3 Vælg og download indhold.

Download af SmartWorld-appen

Hvis **SmartWorld**-appen ikke er installeret, kan du følge disse trin for at downloade den.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Applikation opdatering**.
- 2 Vælg **SmartWorld** på listen, og tryk derefter på **Downloads**.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.



- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Chrome

Log på Chrome, og importér åbne faner, bogmærker og adresselinjedata fra en computer til din enhed.

Docs

Opret dokumenter, eller rediger dokumenter, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Drive

Upload, gem, åbn, del og organiser filer fra din enhed. Filer, der er tilgængelige fra apps, kan åbnes alle steder fra, herunder fra online- og offlinemiljøer.

Gmail

Registrer din Google-e-mailkonto til din enhed for at tjekke eller sende e-mail.

Google

Du kan anvende Googles søgefunktion til at søge på websteder eller efter filer, der er gemt på enheden eller ved at indtaste eller indtale søgeord.

Hangouts

Udveksl beskeder. Opret et videoopkald med en person eller en gruppe af personer.

Maps

Find din placering eller et sted på et kort. Få vist geografiske oplysninger.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Fotos

Få vist eller del billeder eller albummer, der er gemt på din enhed.

Play Musik

Køb musikfiler fra **Play Butik**. Afspil musikfiler, der er gemt på din enhed.

Sheets

Opret regneark, eller rediger regneark, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger regneark sammen med andre.

Slides

Opret præsentationsmateriale, eller rediger præsentationsmateriale, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger præsentationsmateriale sammen med andre.

Talesøgning

Søg efter oplysninger på Google ved at sige et søgeord i stedet for at indtaste det.

YouTube

Søg efter og afspil videoer. Upload videoer til YouTube for at dele dem med personer over hele verden.



04



Telefonindstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer.

Tryk på  > **Indstillinger**.




- Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på  for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger **Fanevisning**.

Netværk

Wi-Fi


Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

- 1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Settings.
- 2 Træk  for at aktivere indstillingen.
 - De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.
- 3 Vælg et netværk.
 - Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
 - Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi netværk. Hvis du ikke vil oprette automatisk forbindelse til et bestemt Wi-Fi netværk, skal du trykke og holde på netværket og derefter trykke på **Glem netværk**.


Wi-Fi netværksindstillinger

Tryk på **Netværk > Wi-Fi** på skærmen Settings.

- **Skift til mobildata:** Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.
-  : Tilpas Wi-Fi netværksindstillingerne.


Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryk på **Netværk > Wi-Fi >  > Avanceret > Wi-Fi Direct** på skærmen Indstillinger.
 - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Vælg en enhed.
 - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesansøgningen.



- Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.

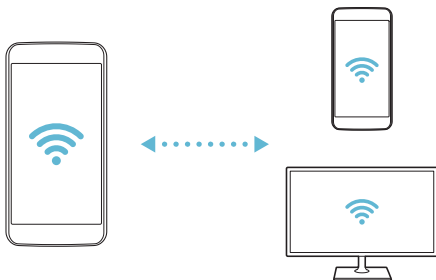

Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

- 1 Tryk på **Netværk > Bluetooth** på skærmen Settings.
- 2 Træk for at aktivere indstillingen.
 - De tilgængelige enheder vises automatisk.
 - For at opdatere enhedslisten trykkes på **SØG**.




• Kun enheder, hvor søgeindstillingen er aktiveret, vises på listen.

- 3 Vælg en enhed på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.



• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil.
 - Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryk på  **Bluetooth**.
- 3 Vælg en destinationsenhed til filen.
 - Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.



• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.

Mobil data

Du kan slå mobildata til eller fra. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

- 1 Tryk på **Netværk > Mobil data** på skærmen Settings.
- 2 Træk for at aktivere indstillingen.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

- 1 Tryk på **Netværk > Mobil data** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Konfigurer for at anvende dataforbindelser på mobilnetværk.
 - **Begræns mobil dataforbrug:** Angiv en grænse for brug af mobildata for at blokere for mobildata, hvis grænsen nås.
 - **⋮:** Tilpas indstillinger for mobildata.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.



- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **Netværk > Opkald** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas indstillingerne.


NFC

Du kan anvende enheden som et transportkort eller kreditkort. Du kan også dele data med andre enheder.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > NFC** på skærmen indstillinger.
- 2 Træk for at aktivere indstillingen.
 - Før din enhed hen over en anden enhed, der understøtter NFC, for at dele data.



• NFC-antennen kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden.

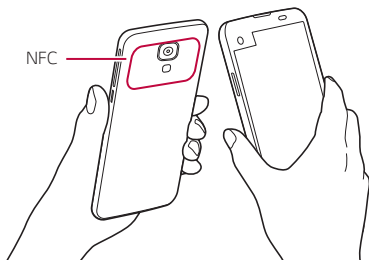

Android Beam

Du kan dele filer ved at føre bagsiden af enheden mod den anden enhed. Du kan også dele filer, inklusive musik, videoer eller kontakter, du kan åbne en webside eller starte en app på en anden enhed.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Android Beam** på skærmen Settings.
- 2 Før bagsiden af enheden hen over en anden enhed.



• NFC-antennen kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden.

Fildeling

Du kan sende eller modtage filer mellem din enhed og andre LG-enheder eller -tablets.



• Se *Afsendelse og modtagelse af filer* for at få flere oplysninger.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Fildeling** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **My LG Mobile:** Skift enhedsnavn.
 - **Gem i:** Angiv destinationsmappen til lagring af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **Fildeling:** Tillad modtagelse af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **SmartShare Beam:** Del filer med andre enheder via SmartShare Beam.

Medieserver

Du kan dele medieindhold på din enhed med enheder i nærheden, der understøtter DLNA.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Medieserver** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Indholdsdeling:** Del indhold på din enhed med enheder i nærheden.
 - **My LG Mobile:** Angiv enhedens navn.
 - **Mit delte indhold:** Vælg den type medieindhold, der skal deles med andre enheder.
 - **Godkendte enheder:** Få vist en liste over enheder, der har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.
 - **Ikke-tilladte enheder:** Få vist en liste over enheder, der ikke har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.

LG AirDrive

Du kan bruge din LG-konto til at administrere filer fra en computer, der er gemt på enheden.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > LG AirDrive** på skærmen Settings.
- 2 Brug én LG-konto til at logge på LG Bridge på computeren og på **LG AirDrive** på enheden.
 - LG Bridge-software kan downloades fra www.lg.com.
- 3 Administrer filer på enheden fra computeren.

Udskriver

Du kan udskrive bestemte skærms indhold (såsom websider vist i Chrome) til en printer, der er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

- 1 Vælg indholdet, som f.eks. billeder eller dokumenter.
- 2 Tryk på **⋮ > Mere > Udskriv > ▼ > Alle printere...**, og vælg derefter en printer.


USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

- 1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
- 2 Tryk på **Netværk > Deling > USB-modem** på skærmen Settings, og træk derefter for at aktivere den.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra www.lg.com installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og computeren, mens USB-internetdeling er aktiveret. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.

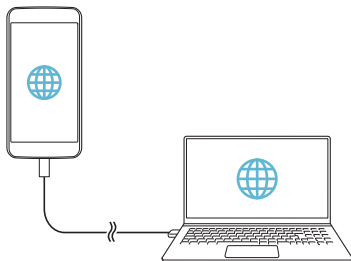


Wi-Fi hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Wi-Fi hotspot** på skærmen Settings, og træk derefter for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi-id'et (SSID) og adgangskoden.
- 3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
- 4 Indtast adgangskoden til netværket.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
<http://www.android.com/tether#wifi>

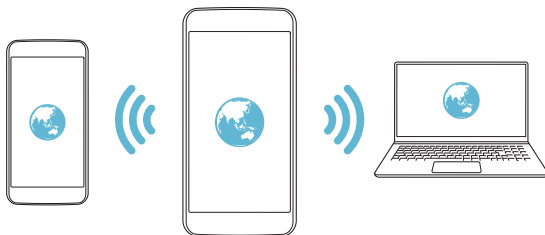


Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Bluetooth-tethering** på skærmen Settings, og træk derefter for at aktivere den.
- 2 Aktivér Bluetooth på begge enheder, og par dem.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

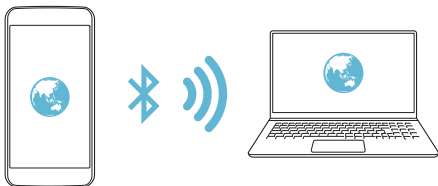

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

Tryk på **Netværk > Deling > Hjælp** på skærmen Settings.

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > Flytilstand** på skærmen Settings.
- 2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelseskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > Mobilnetværk** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Slå mobildata til eller fra.
 - **Dataroaming:** Gennemse internettet, brug e-mail, multimedie-meddelelser og andre datatjenester i udlandet.
 - **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
 - **Adgangspunkter:** Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
 - **Netværksudbydere:** Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > VPN** på skærmen Settings.



- Bemærk, at hvis skærmlåsen låses op, slettes alle gemte VPN-oplysninger på enheden.

- 2 Tryk på **Tilføj VPN netværk**.



- Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret. Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationskærm. Tryk på **INDSTIL** på notifikationskærmen for at aktivere skærmlåsen. Se *Sådan konfigureres skærmlåseindstillingerne* for at få flere oplysninger.

- 3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

- 1 Tryk på et VPN på listen **VPNS**.
- 2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.
 - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Lyd og Notifikation

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer. På skærmen Settings skal du trykke på **Lyd og Notifikation** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler:** Du kan skifte lydtilstanden til lyd, lydløs eller vibration.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for forskellige menu punkter.
- **Ringetone:** Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opret en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt. Se *Ringetone-ID* for at få flere oplysninger.
- **Lyd med vibration:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidig.
- **Vibrationstype:** Du kan vælge en vibrationstype eller oprette dit eget vibrationsmønster.
- **Forstyr ikke:** Indstil tid, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage. Se *Forstyr ikke* for at få flere oplysninger.
- **Låseskærm:** Få vist eller skjul en notifikationsmeddelelse på låseskærmen. Du kan også skjule private oplysninger.
- **Apps:** Marker de apps, som viser notifikationsmeddelelser på skærmen, og angiv rækkefølgen for disse apps med hensyn til notifikationsmeddelelserne.
- **Mere > Notifikationslyde:** Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.

- **Mere > Vibrer, når der trykkes:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker bestemte steder på skærmen.
- **Mere > Lydeffekter:** Vælg en lydeffekt, der skal afspilles, når du trykker på det numeriske tastatur, vælger en indstilling eller låser eller oplåser skærmen.
- **Mere > Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller beskeder.

Skærm

Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Settings skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Second screen:** Tilpas indstillingerne for Second screen. Se *Second screen* for at få flere oplysninger.
- **Baggrund:** Tilpas indstillingerne for startskærmen. Se *Baggrund* for at få flere oplysninger.
- **Låseskærm:** Tilpas indstillinger for låseskærm. Se *Skærmlås* for at få flere oplysninger.
- **Touchmenu knapper:** Omarranger knapperne på startskærmen, eller skift deres baggrundsfarver. Skjul knapper på startskærmen.
- **Skrifttype:** Skift skrifttype.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.
- **Fed tekst:** Formatér teksten på skærmen med fed skrift.
- **Lysstyrke:** Brug skyderen til at ændre lyststyrken på enhedens skærm.
- **Auto:** Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Roterskærm automatisk:** Roter automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

- **Mere > Dagdrøm:** Vis en pauseskærm, når enheden sluttes til holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.
- **Mere > Kalibrering af bevægelsessensor:** Korrigér vinkel og hastighed for bevægelsessensoren for at forbedre hældningsnøjagtigheden og sensorens hastighed.



- Ved korrigering af bevægelsessensoren skal du sørge for enheden ligger på en plan overflade. Hvis den ikke gør, kan der opstå fejl i forbindelse med sensorfunktionen, f.eks. automatisk skærmrotation.

Generelt

Sprog og tastatur

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Sprog og tastatur** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger.
 - **Sprog:** Vælg det ønskede sprog for enheden.
 - **Nuværende tastatur:** Få vist den aktuelt anvendte tastaturtype. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.
 - **LG-tastatur:** Tilpas indstillingerne for LG Keyboard.
 - **Google-indtaling:** Konfigurer indstillingerne for Google-tekstdiktat.
 - **Tekst til tale-output:** Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
 - **Markørhastighed:** Tilpas markørhastigheden fra en mus eller en berøringsplade.
 - **Vend knapper om:** Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Placering

Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af bestemte apps.

- 1 Tryk på **Generelt > Placering** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Tilstand:** Vælg en metode til angivelse af dine placeringsoplysninger.
 - **NYLIG PLACERINGSANMODNING:** Se apps, der for nylig har anmodet om placeringsoplysninger.
 - **Kamera:** Gem placeringsoplysninger, når du tager billeder eller optager videoer.
 - **Google Placeringshistorik:** Konfigurerer indstillingerne for Googles placeringshistorik.

Konti og synkronisering

Du kan også tilføje eller administrere konti, herunder en Google-konto. Du kan også synkronisere bestemte apps eller brugeroplysninger automatisk.

- 1 Tryk på **Generelt > Konti og synkronisering** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Auto synk data:** Synkroniser alle registrerede konti automatisk.
 - **KONTI:** Få vist en liste over registrerede konti. Hvis du vil have vist eller ændre detaljerne for en konto, skal du trykke på kontoen.
 - **TILFØJ KONTO:** Tilføj konti.

Tilgængelighed


Du kan administrere tilgængeligheds-plug-ins, der er installeret på din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Tilgængelighed** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger.
 - **Syn > TalkBack**: Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
 - **Syn > Talte notifikationer om beskeder/opkald**: Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller beskeder.
 - **Syn > Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelse.
 - **Syn > Fed tekst**: Formatér teksten på skærmen med fed skrift.
 - **Syn > Berøringszoom**: Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
 - **Syn > Farveinvertering på skærmen**: Øg kontrasten i visningsfarven for personer med nedsat syn.
 - **Syn > Farvejustering på skærmen**: Tilpas visningsfarven.
 - **Syn > Gråtoner**: Indstil skærmen til gråtonetilstand.
 - **Syn > Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**: Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
 - **Hørelse > Billedtekst**: Aktivér underteksttjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
 - **Hørelse > Flash-advarsler**: Indstil enheden til at blinke ved indgående opkald og notifikationer.
 - **Hørelse > Slå alle lyde fra**: Slå alle lyde fra, og skru ned for lyden på modtageren.
 - **Hørelse > Lydtype**: Vælg lydtype.
 - **Hørelse > Lydbalance**: Tilpas balancen for lydoutput. Brug skyderen til at ændre balancen.

- **Motorik og kognition > Touch assistant:** Aktivér berøringspladen for at gøre det nemmere at bruge knapper og håndbevægelser.
- **Motorik og kognition > Forsinkelse ved Tryk og hold:** Tilpas inputtid for berøring.
- **Motorik og kognition > Tryk på og hold nede ved opkald:** Besvar eller afvis opkald ved at trykke og holde på opkaldsknappen i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition > Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Motorik og kognition > Områder med berøringskontrol:** Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.
- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner:** Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede funktioner ved at trykke tre gange på .
- **Rotér skærm automatisk:** Skift skærmretning, så den automatisk indstilles i forhold enhedens fysiske placering.
- **Kontaktadgang:** Opret tastekombinationer for at styre enheden.

Genvejstast

Du kan bruge lydstyrketasterne til direkte at starte apps, hvis skærmen er slukket eller låst.

- 1 Tryk på **Generelt > Genvejstast** på skærmen Settings.
- 2 Træk  for at aktivere indstillingen.
 - Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på lydstyrke op-tasten (+) for at starte **Optag+**.

Google-tjenester

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

Tryk på **Generelt** > **Google-tjenester** på skærmen Settings.

Sikkerhed

- 1 Tryk på **Generelt** > **Sikkerhed** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger.
 - **Indholdslås:** Se metoden til låsning af filer i **Galleri** eller **QuickMemo+**.
 - **Krypter telefon:** Angiv en enhedsadgangskode for at beskytte personlige oplysninger. Opret en pinkode eller en adgangskode, der skal indtastes, hver gang enheden tændes. Se *Kryptering af din enhed* for at få flere oplysninger.
 - **Kryptér SD-kort-hukommelse:** Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.
 - **Konfigurer SIM-kortlås:** Lås eller oplås USIM-kortet, eller skift adgangskode (PIN).
 - **Password vises under indtastning:** Vis en adgangskode, mens du indtaster den.
 - **Enhedsadministratorer:** Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
 - **Ukendte kilder:** Tillad installation af apps fra apps, der ikke findes i Play Store.
 - **Bekræft apps:** Bloker installation af skadelige apps. Vis en advarsel, hvis der installeres skadelige apps.
 - **Lagertype:** Vis lagringstype, hvor sikkerhedscertifikatet skal gemmes.
 - **Certifikatstyring:** Administrer sikkerhedscertifikatet, der er gemt på enheden.

- **Trust agents:** Få vist og brug 'trust agents,' der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse:** Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang til applikationer:** Få vist detaljer om brug af apps på enheden.

Dato & Tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Dato & Tid** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Lager og USB


Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

- 1 Tryk på **Generelt > Lager og USB** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger.
 - **ENHEDSLAGER:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver apps.
 - **BÆRBART LAGER:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på △ for at udtage hukommelseskortet.

Batteri og strømbesparelse


Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

- 1 Tryk på **Generelt > Batteri og strømbesparelse** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger.

- **Batteri forbrug:** Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
- **Batteriprocent på statusbjælke:** Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
- **Strømsparer:** Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.  vises på statuslinjen, når strømbesparende tilstand er aktiveret.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

- 1 Tryk på **Generelt > Hukommelse** på skærmen Settings.
- 2 Tryk på  for at indstillet et tidsrum til hentning af data.

Apps

Du kan få vist en liste over installerede apps. Luk eller slet apps, hvis det er nødvendigt.

- 1 Tryk på **Generelt > Apps** på skærmen Settings.
- 2 Vælg en app, og udfør handlinger.

Tap & pay (tryk og betal)

Du kan foretage betalinger med din enhed i stedet for med et kreditkort.

Tryk på **Generelt > Tap & pay (tryk og betal)** på skærmen Settings.

Backup & nulstilling

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto. Nulstil enheden, hvis det er nødvendigt.

- 1 Tryk på **Generelt > Backup & nulstilling** på skærmen Settings.
- 2 Tilpas følgende indstillinger.

- **LG Backup:** Sikkerhedskopiér og gendan alle data, der er gemt på enheden. Se *LG Backup* for at få flere oplysninger.
- **Backup af mine data:** Sikkerhedskopiér dine appdata, Wi-Fi adgangskode og andre indstillinger på Google-serveren.
- **Sikkerhedskonto:** Få vist den aktuelt anvendte backup-konto.
- **Automatisk gendannelse:** Gendan automatisk backup-indstillinger og data ved geninstallation af en app.
- **Nulstilling af netværksindstillinger:** Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
- **Nulstil til fabriksindstillinger:** Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.



- Nulstilling af din enhed sletter alle data på enheden. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

Tryk på **Generelt > Om telefonen** på skærmen Settings, og tjek oplysningerne.

Lovgivning og sikkerhed

Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på din enhed.

Tryk på **Generelt > Lovgivning og sikkerhed** på skærmen Settings.




05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** og vælg et sprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, sange, videoer og dokumenter fra din computer, som du har gemt på din LG-smartphone. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.



- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Administrer filerne på enheden fra en computer via en Wi-Fi-forbindelse eller mobildataforbindelse.
- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

- 1 Find *www.lg.com* på din computer.
- 2 Angiv navnet på din enhed i søgelinjen.
- 3 Klik på **Download Centre** > **LG Bridge** og vælg et sprog.
 - Klik på **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.



- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Tjek først softwareversionen på din mobiltelefon

Indstillinger > Generelt > Om telefonen > Opdateringscenter > Software opdatering > Tjek nu for opdatering.




- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af nogle af de problemer, der kan opstå ved brug af telefonen. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl på SIM-kort	Der er intet SIM-kort i telefonen, eller det er isat forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.
Ingen netværksforbindelse/ netværksudfald	Signalet er svagt, eller du er uden for dækning.	Flyt dig hen til et vindue eller til et åbent område. Tjek kortet over netværksudbyderens dækningsområder.
	Operatøren har anvendt nye tjenester.	Tjek, om SIM-kortet er ældre end 6-12 måneder. Hvis det er tilfældet, skal du skifte SIM- eller USIM-kort hos din netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.
Koderne er ikke identiske	Hvis du vil skifte sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du glemmer koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to indtastede koder er ikke identiske.	
Programmerne kan ikke konfigureres	Understøttes ikke af tjenesteudbyder, eller kræver registrering.	Kontakt tjenesteudbyderen.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i hentet program	Fjern applikationen.	1. Tryk på  > Indstillinger . 2. Tryk på Generelt > Apps . 3. Tryk på appen > Afinstaller .
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke godkendt.
	Nyt SIM-kort isat.	Tjek for nye begrænsninger.
	Forudbetalt betalingsgrænse nået.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	Der er trykket for kort på tænd/sluk-knappen.	Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet. Tjek opladningsindikatoren på skærmen.
Fejl ved opladning	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet.
	Den udvendige temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for, at telefonen oplader ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Tjek opladeren og tilslutningen til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til en anden stikkontakt.
	Oplader er defekt	Udskift opladeren
	Forkert oplader	Brug kun ægte LG-tilbehør.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Nummeret er ikke tilladt.	Funktionen Fixed dialling numbers er slået til.	Tjek menuen Settings, og slå funktionen fra.
Det er ikke muligt at modtage/sendte sms og billeder	Hukommelsen er fuld	Slet data, f.eks. applikationer eller beskeder, fra din telefon for at frigøre hukommelse.
Filerne kan ikke åbnes	Filformatet understøttes ikke	Tjek de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger beskyttelsestape eller beskyttelsestui, skal du sørge for, at det ikke dækker områder omkring nærhedssensoren. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rent
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Tjek indstillingsstatus i menuen Sound for at sikre, at du ikke er tilstanden Vibration eller No interruptions.

Guide til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- Indstil en skærmlås: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, men du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen Settings, medmindre skærmen er låst op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed slettes, men du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.



- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Flere oplysninger

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (feks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Oplysninger vedr. lovgivning

Gå til **Indstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhed** på din enhed for at se detaljer om lovgivningen.

Varemærker

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og relaterede enheder.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-K500n** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- 1 Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- 2 Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- 3 Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



- 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkörajoitteisille henkilöille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.

- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAARA: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

- 14 Second screen
- 16 Quick Share
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Sisällön jako
- 21 Älä häiritse
- 22 Soittoäänen tunnus

02

Perustoiminnot

- 24 Tuotteen osat ja varusteet
- 25 Osien yleiskuvaus
- 27 Virran kytkeminen tai katkaiseminen
- 28 SIM-kortin asentaminen
- 30 Muistikortin asettaminen
- 31 Akun lataaminen
- 32 Akun tehokas käyttö
- 33 Kosketusnäyttö
- 36 Kotinäyttö
- 43 Näytön lukitus
- 47 Laitteen salaus
- 47 Muistikortin salaaminen
- 48 Näyttökuvien ottaminen
- 49 Tekstin kirjoittaminen

03

Käteviä sovelluksia

- 57 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
- 58 Viime aikoina poistetut sovellukset
- 59 Puhelin
- 63 Viestitys
- 64 Kamera
- 70 Galleria
- 72 Laskin
- 72 Sää
- 73 Lataukset
- 73 Kello
- 74 Äänitys
- 75 Musiikki
- 76 Sähköposti
- 77 Yhteystiedot
- 79 Kalenteri
- 80 Tiedostonhallinta
- 81 Tehtävät
- 81 Evernote
- 81 Solulähetys
- 81 FM-radio
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 SmartWorld
- 84 Googlen sovellukset

04

Puhelimen asetukset

- 88 Asetukset
- 88 Verkot
- 99 Ääni & Ilmoitus
- 100 Näyttö
- 101 Yleinen

05

Liite

- 110 LG-kieliasetukset
- 110 LG Bridge
- 111 Ohjelmistopäivitys
- 113 Kysymyksiä ja vastauksia
- 116 Varkaudenesto-opas
- 117 Lisätietoja

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite vietään huoltoon.

Tärkeitä tietoja laitteesta

- Laitteen sovelluksia ja palveluita voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa ilman ennakoilmoitusta palveluntarjoajan tilanteen ja ohjelmistoversion mukaan.
- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, laite määritetään. Ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista pidempään.

Lue ennen käyttöä

- Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG:n asiakaspalvelukeskukseen ja kysy lisätietoja jälleenmyyjistä.
- Laitteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Älä käytä LG:n tuotteita muuhun kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Ei-sertifioitujen sovellusten tai ohjelmistojen käyttö voi vahingoittaa laitetta, eikä takuu kata tällaisia vahinkoja.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-K500n on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,552 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,500 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

- Käytä aina LG:n alkuperäisiä akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän puhelinmallin kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetytyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.

- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimesta oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkin väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä laitetta kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- RVääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Varotoimenpiteet SIM-kortteja käytettäessä

- Älä aseta SIM-korttia laitteeseen, jos tarraa tai sinettiä ei ole irrotettu. Muutoin laite voi vahingoittua.
- Älä irrota SIM-korttia, kun laite on käytössä. Tämä voi vahingoittaa SIM-korttia tai järjestelmää.
- Huolehdi, että SIM-kortti ei pääse naarmuuntumaan, taittumaan tai magneetin läheisyyteen. Muutoin SIM-kortille tallennetut tiedostot voidaan menettää tai laite ei ehkä toimi odotetusti.

Varotoimenpiteet muistikortteja käytettäessä

- Varmista, että muistikortti asetetaan oikein päin. Jos muistikortti asetetaan väärin päin, kortti voi vahingoittua.



Huomautus akun vaihdosta

- Li-ioniakku on vaarallinen osa, joka voi aiheuttaa vammoja.
- Jos akun vaihtaa joku muu kuin pätevä ammattilainen, laite voi vaurioitua.
- Älä vaihda akkua itse. Akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja vammoja käyttäjälle. Valtuutetun huolto liikkeen on vaihdettava akku. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
- Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevitetyt ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.
- Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/-liitännöiden irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevitettyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Erikoistoiminnot

Second screen

Näet hyödyllisiä tietoja, kuten päivämäärän, ajan, akun tilan ja ilmoitukset, kun päänäyttö on poissa käytöstä.


Second screen -toiminto

- Voit määrittää Toissijainen näyttö -toiminnon, kun päänäyttö on käytössä (viimeksi käytetyt sovellukset, pikatyökalut, sovelluksen pikavalinnat, musiikkisoitin, pikayhteystiedot, tulevat suunnitelmat ja allekirjoitus).
- Voit nähdä ilmoitukset ja käyttää toimintoa toissijaisessa näytössä, kun käytät koko näytön sovelluksia.
- Voit käyttää ohjauspaneelia ottaessasi valokuvaa tai tallentaessasi.
- Ota toissijainen näyttö käyttöön tai poista se käytöstä kääntämällä laite ympäri.

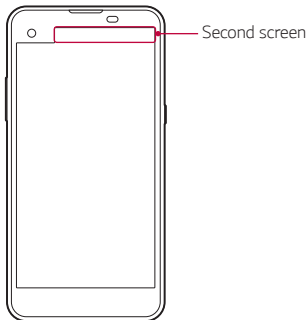

Toissijaisen näytön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä


Voit ottaa toissijaisen näytön käyttöön, poistaa sen käytöstä ja valita, mitä näytetään.

Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Second screen**.

- **Näytä kun päänäyttö on päällä:** Lisää hyödyllinen toiminto, jota haluat käyttää samanaikaisesti kun teet jotain muuta.
- **Näytä kun päänäyttö on pois päältä:** Näet hyödylliset tiedot koko ajan ja voit käynnistää usein käyttämäsi toiminnot nopeasti.
- **Lisää > Näytä aika kun sisältö on näkyvissä:** Näytä kellonaika ja puhelimen tila mediasisällön (kuten kuvien tai videoiden) toiston aikana.

Quick Share


Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti niiden kuvaamisen jälkeen.

- 1 Napauta  ja ota sitten valokuva tai tallenna video.
- 2 Vedä heti kuvan ottamisen tai videon tallentamisen jälkeen näkyviin tulevaa Quick Share -kuvaketta ja valitse sovellus jakamista varten.

Voit myös koskettaa kuvan ottamisen tai videon tallentamisen jälkeen näkyviin tulevaa esikatselukuvaketta pitkään ja vetää sen Quick Share -kuvakkeeseen.



- Quick Share -kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.
- Voit käyttää tätä toimintoa vain, kun otat kuvan tai tallennat videon automaattisessa tilassa. Lisätietoja on kohdassa *Automaattinen tila*.

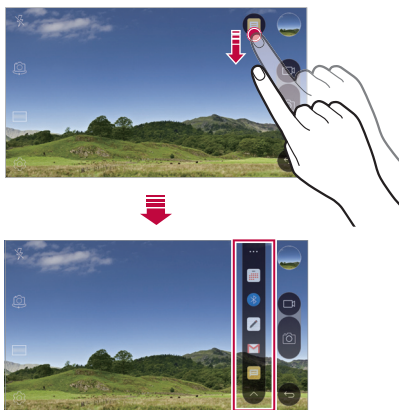












QuickMemo+




QuickMemo+-toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiossa.

Muistion luominen

- 1 Napauta  **QuickMemo+**.
- 2 Napauta  ja luo muistio.
 -  : Tallenna muistio.
 -  : Kumoa edellinen toiminto.
 -  : Tee uudelleen edellinen toiminto.
 -  : Kirjoita muistio näppäimistöllä.
 -  : Kirjoita muistiinpanoja kädellä.
 -  : Poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
 -  : Lähennä, loitonna tai kierrä käsinkirjoitettua muistiinpanoa tai poista siitä osia.
 -  : Käytä lisätoimintoja, kuten muistioiden jakamista ja lukitsemista, muistion tyylin muuttamista ja sisällön lisäämistä.
- 3 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen valokuvaan

- 1 Napauta  **QuickMemo+**.
- 2 Ota valokuva napauttamalla  ja napsauta sitten **OK**.
 - Valokuva liitetään automaattisesti muistioon.
- 3 Kirjoita vapaasti valokuvaan.
- 4 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan

- 1 Kun tallennettava näyttökuvaa on näkyvässä, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten **Capture +**.
 - Näyttökuvaa tulee muistion taustateemaksi. Muistiötyökalut näkyvät näytön yläreunassa.
- 2 Kirjoita muistiinpanoja näyttökuvaan.
 - Rajaa ja tallenna osa näytöstä valitsemalla **☰** > **Viipale** ja määrittämällä alueen rajaustyökalulla.
 - Liitä näyttökuvaa muistioon valitsemalla **☰** > **Teksti**.
- 3 Napauta **✓** ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
 - Tallennettuja muistiinpanoja voit tarkastella **QuickMemo+**-toiminnolla tai **Galleria**-sovelluksessa.
 - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.

Kansioiden hallinta

Voit tarkastella muistioita ryhmiteltyinä muistion tyyppin mukaan.

- 1 Napauta **○** > **QuickMemo+**.
- 2 Napauta näytön yläreunassa **☰** ja valitse valikkokohde:
 - **Kaikki muistiot**: Näytä kaikki **QuickMemo+**-toimintoon tallennetut muistiot.
 - **Omat muistiot**: Näytä **QuickMemo+**-toiminnolla luodut muistiot.
 - **Valokuvamuistio**: Näytä **📷**-toiminnolla luodut muistiot.
 - **Capture +**: Näytä **Capture +**-toiminnolla luodut muistiot.
 - **Uusi kategoria**: Lisää luokkia.
 - **⚙️**: Muuta luokkien järjestystä tai lisää tai poista niitä. Voit muuttaa luokan nimen napauttamalla luokkaa.



- Jotkin kansiot eivät tule näkyviin, kun QuickMemo+ käynnistetään ensimmäisen kerran. Käytöstä poistetut kansiot tulevat käyttöön, kun niissä on vähintään yksi muistio.


QSlide

Voit käynnistää sovelluksia QSlide-toiminnon avulla ja käyttää niitä sitten muiden sovellusten ollessa käynnissä. Voit esimerkiksi käyttää laskinta tai kalenteria videon toiston aikana.

Kun sovellus on käynnissä, napauta **☰** > **QSlide**.



- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa sovelluksissa.

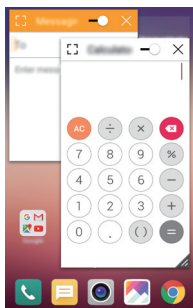


- **☰**: Poista QSlide-tila käytöstä ja siirry koko näytön tilaan.
- **○**: Säädä QSlide-ikkunan läpinäkyvyyttä. Jos QSlide-ikkuna on läpinäkyvä, se ei vastaa kosketussyötteisiin.
- **×**: Sulje QSlide-ikkuna.
- **▲**: Säädä QSlide-ikkunan kokoa.

Sisällön jako

Sisällön toistaminen

Voit toistaa laitteesi sisältöä televisiossa. Toista tallennettua sisältöä, kuten valokuvia, musiikkia ja videoita.

- 1 Yhdistä laite ja TV samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Valitse tiedosto **Galleria**- tai **Musiikki**-sovelluksesta ja valitse  **Toista toisella laitteella**.
- 3 Valitse TV, johon haluat muodostaa yhteyden.





- Jos haluat käyttää Chromecast-sovitinta, päivitä Google Play uusimpaan versioon.

Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen

Voit lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja toisen LG-laitteen tai -tabletin välillä.



Vastaanota tiedostoja vetämällä tilapalkkia alaspäin ja valitsemalla **Tiedostojen jakaminen**.

Jos laite ei tue tiedostojen jakamista, ota toiminto käyttöön valitsemalla  **Asetukset** > **Verkot** > **Jaa ja yhdistä** > **Tiedostojen jakaminen** > **SmartShare Beam** ja vedä  -kuvaketta.




- Voit jakaa tiedostoja nopeammin, kun molemmat laitteet on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Voit lähettää tiedostoja myös muiden valmistajien DLNA-yhteensopiviin puhelimiin ja tabletteihin.

Tiedostojen lähettäminen toiseen laitteeseen.

- 1 Valitse tiedosto ja napauta  > **SmartShare Beam**. Voit myös napauttaa  tiedostoluettelossa, valita tiedostot ja napauttaa sitten **JAA > SmartShare Beam**.
- 2 Valitse laite SmartShare Beam toimintoa tukevien laitteiden luettelossa.
 - Tiedosto lähetetään laitteeseen.



Lähellä olevien laitteiden käyttäminen

Voit tarkastella ja toistaa multimediatiedostoja, jotka on tallennettu laitteesi lähellä leviin muihin laitteisiin.

- 1 Valitse **Galleria**- tai **Musiikki**-sovelluksessa  > **Lähellä olevat laitteet**.
- 2 Valitse laite laiteluettelosta.
 - Jos haluamaasi laitetta ei näy laiteluettelossa, varmista, että DLNA on otettu käyttöön, ja napauta sitten **Etsi lähistöllä olevia laitteita**.
- 3 Toista valittuun laitteeseen tallennettua sisältöä.



Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikana.

- 1 Napauta  > **Asetukset > Ääni & Ilmoitus > Älä häiritse** ja aktivoi sitten  vetämällä sitä.
- 2 Napauta **Äänet ja värinähälytykset** ja valitse haluamasi tila:
 - **Vain prioriteetti**: Vastanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka **Vain prioriteetti** -asetus olisi käytössä, hälytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus**: Poista käytöstä sekä ääni että värinä.

Soittoäänen tunnus

Voit määrittää laitteen toistamaan automaattisesti luodun soittoäänen, kun valitulta yhteyshenkilöltä saapuu puhelu. Tämä toiminto on hyödyllinen, koska voit pelkän soittoäänen perusteella tietää, kuka soittaa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Ääni & Ilmoitus** > **Soittoäänen tunnus** ja aktivoi sitten  vetämällä sitä.
- 2 Napauta **Muodosta soittoääniä** ja valitse haluamasi vaihtoehto.



- Oletussoittoääntä käytetään muilta yhteyshenkilöiltä kuin valitulta yhteyshenkilöltä saapuvissa puheluissa



02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja varusteet

Varmista, että kaikki seuraavat osat on toimitettu:

- Laite
- Poistoneula
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas




- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.



- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa vakiovarusteita, ota yhteyttä LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG:n asiakaspalvelukeskukseen ja kysy lisätietoja jälleenmyyjistä.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.

Osien yleiskuvaus

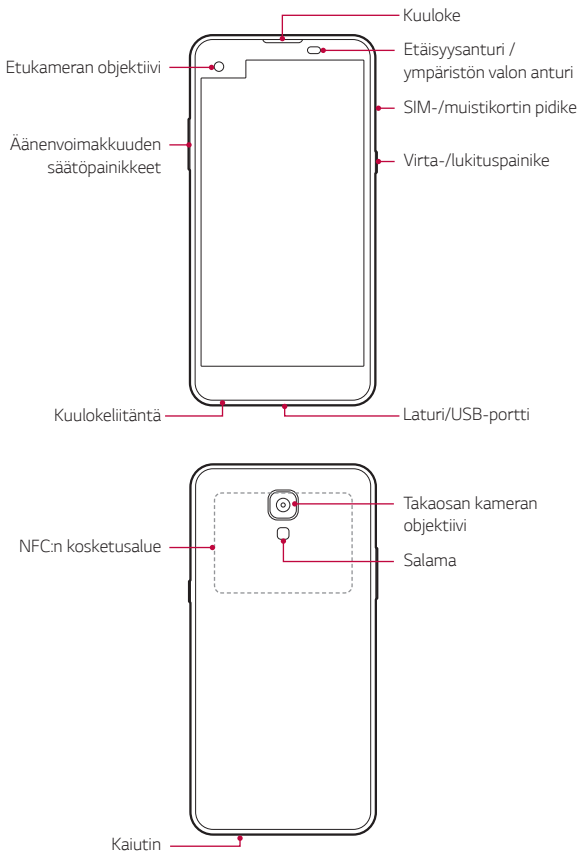

- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
 - Etäisyysanturi Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä ihmisvartaloa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
 - Ympäristön valon anturi: Ympäristön valon anturi analysoi ympäristön valon voimakkuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
 - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
 - Voit ottaa valokuvan painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
 - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture** +-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- Virta-/lukituspainike
 - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
 - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.



- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Laitteen sisäinen NFC-antenni on laitteen takaosassa. Älä vahingoita NFC-antennia.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua.
- Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusanturi tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.



- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määrittäminen. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten **Virta pois**.

Virranohjausvaihtoehdot

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.

- **Virta pois:** Sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen:** Käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetila käyttöön:** Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.




- Jos näyttö jumiutuu tai laite ei vastaa, kun yrität käyttää sitä, käynnistä laite uudelleen painamalla virta- ja lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) noin 10 sekuntia.


SIM-kortin asentaminen

Käytä palveluntarjoajasi toimittamaa SIM-korttia oikein.


- 1 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.

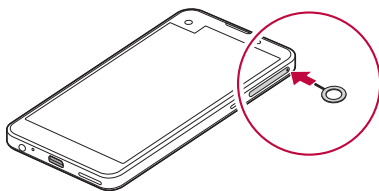


- 2 Vedä korttikelkka ulos.

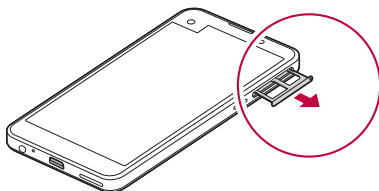

- 3 Aseta SIM-kortti korttikelkkaan kullanväriset kosketuspinnat alaspäin.

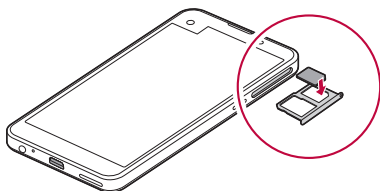

- 4 Työnnä korttikelkka aukkoon.

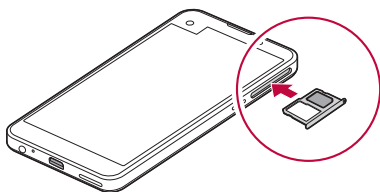

- Tässä laitteessa voi käyttää vain nano-SIM-kortteja.
- Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää puhelinta oikeantyyppisellä SIM-kortilla. Käytä aina tehdasvalmisteista, operaattorin toimittamaa SIM-korttia.

SIM-kortin käytön varotoimia

- Vältä kadottamasta SIM-korttia. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista, jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.
- Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.


Muistikortin asettaminen

Laite tukee enintään 2 Tt:n microSD-korttia. Muistikortin valmistaja tai tyyppi voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa.



- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.

- 1 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.
- 2 Vedä korttikelkka ulos.
- 3 Aseta muistikortti korttikelkkaan kullanväriset kosketuspinnat alaspäin.

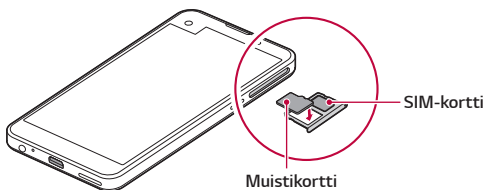

- 4 Työnnä korttikelkka aukoon.



- Muistikortti on valinnainen lisävaruste.
- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

Muistikortin irrottaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

- 1 Napauta **O** > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tallennustila ja USB** > **△**.
- 2 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.
- 3 Vedä korttikelkka ulos ja irrota muistikortti.




- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.

Liitä latauskaapelin toinen pää laturiin, liitä kaapeli toinen pää kaapeliporttiin ja liitä sitten laturi pistorasiaan.

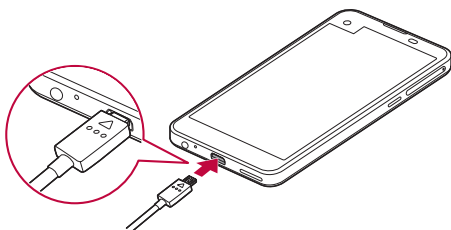



- Käytä perusvarusteena toimitettua USB-kaapelia.
- Tarkista, että USB-kaapelin kuvake osoittaa ylöspäin, kun kytket kaapelia. Kaapelin kytkeminen väärinpäin voi vahingoittaa laitetta.
- Käytä LG:n hyväksymää laturia, akkua ja latauskaapelia. Akun lataaminen kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Lopeta lataaminen, ennen kuin käytät laitetta.



- Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää turhan virrankulutuksen.
- Akun voi ladata myös liittämällä USB-kaapelin laitteen ja pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen väliin. Tämä voi kestää kauemmin kuin akun lataaminen tavallisella tavalla.
- Älä lataa akkua käyttämällä USB-keskitintä, joka ei pysty ylläpitämään nimellisjännitettä. Lataus voi epäonnistua tai pysähtyä tahattomasti.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti

Voit pidentää akun käyttöaika poistamalla taustatoiminnot käytöstä.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:


- Poista Bluetooth®- ja Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Jos lataat sovelluksia, tarkista akun varaustaso.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.


Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.

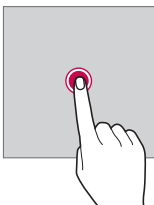


Koskettaminen pitkään

Kosketa useita sekunteja, kun haluat suorittaa piilotoiminnon.

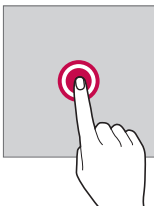


Kaksoisnapauttaminen

Lähennä tai loitonna kuvaa tai karttaa napauttamalla nopeasti kaksi kertaa.

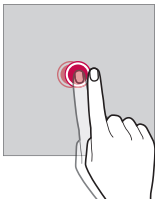


Pyyhkäiseminen

Kosketa pitkään kohdetta, kuten sovellusta tai pienoishjelmaa, ja pyyhkäise se sitten toiseen paikkaan. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.

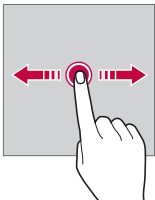



Sipaiseminen

Kosketa pitkään kevyesti näytössä ja siirry sitten nopeasti toiseen paneeliin sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

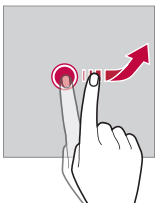

Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormeä yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.

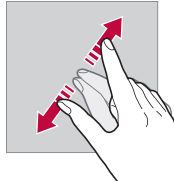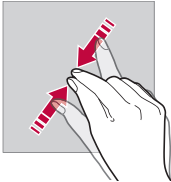


- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.



- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuvä näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu yleisestä verkkokaupasta tai muusta yleisestä kaupasta.

Kotinäyttö

Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla  missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoishjelmiä kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Voit etsiä sovelluksen Google-haun avulla.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoishjelmat ja kansiot.



- Kotinäyttö voi vaihdella palveluntarjoajan tai ohjelmistoversion mukaan.


- Second screen: Voit määrittää haluamasi sovelluksen näytön yläreunassa sijaitsevaan toissijaiseen näyttöön. Voit käyttää suosikkisovellustasi nopeasti ja helposti toissijaisen näytön avulla.
- Tilapalkki: Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
- Pienoisohjelma: Lisää pienoisohjelmia kotinäyttöön, niin voit käytä tarvittavia tietoja nopeasti käynnistämättä sovelluksia yksi kerrallaan.
- Kansio: Luo kansioita sovellusten ryhmittelemistä varten.
- Sijainnin ilmainen: Näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä ja parhaillaan näytettävä sivu, joka näkyy korostettuna.
- Pikapainikealue: Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.
- Etukosketuspainikkeet
 - ◀: Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahdusikkunat.
 - ○: Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää **Googlen**, kosketa pitkään.
 - □: Näytä luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistä sovellus luettelosta. **Tyhjennä kaikki** -toiminolla voit poistaa kaikki viimeksi käytetty sovellukset luettelosta. Joissakin sovelluksissa voit käyttää lisätoimintoja koskettamalla painiketta pitkään.

Etukosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa etukosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot etukosketuspainikkeisiin.





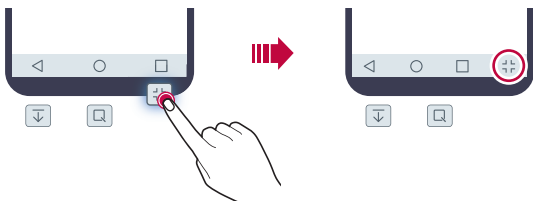






Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeet** > **Painikkeiden yhdistelmä** ja mukauta asetuksia.

- Mukana on useita toimintoja, mukaan lukien QSlide, Ilmoitus ja Capture +. Enintään viisi kohdetta voidaan lisätä.



Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuvake. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakeista.

- : Ei signaalia
- : Tietoja siirretään verkon kautta
- : Hälytys on asetettu
- : Väriätila on käytössä
- : Bluetooth on käytössä
- : Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
- : Akun varaustaso
- : Lentotila on käytössä
- : Vastaamattomia puheluja
- : Wi-Fi on käytössä
- : Mykistystila on käytössä

- 📍: GPS on käytössä
- 📶: Tukiasema on käytössä
- 📡: Ei SIM-korttia



- Laitteen tilan mukaan voi olla, että jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä, jossa käytät laitetta.
- Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja matkapuhelinpalvelun tarjoajan mukaan.


Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin.

Ilmoituspaneelissa olevien pikakäyttökuvakkeiden avulla voit helposti ja nopeasti ottaa toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

Vedä pikakäyttökuvakkeiden luettelossa vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi toiminto.

- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.

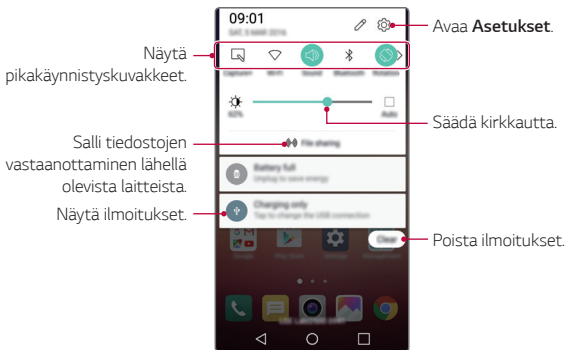

Ilmoituspaneelin asetukset

Voit valita ilmoituspaneelissa näytettävät kohteet.


Napauta  ilmoituspaneelissa.

- Voit muuttaa pikakäyttökuvakkeiden järjestystä koskettamalla kuvaketta pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Valitse kuvakkeet, joiden haluat näkyvän luettelossa.

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelissa **Kierto** pikakäyttökuvakkeiden luettelossa.

Voit myös napauttaa  **Asetukset > Näyttö** ja aktivoida asetuksen **Näytön kierto**.

Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja käynnistä sitten haluamasi toiminto.


- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä kotinäyttöön pienoisohjelmia napauttamalla **Pienisohjelmät** ja vetämällä pienoisohjelman kotinäyttöön.
- Voit muuttaa kotinäytön asetuksia napauttamalla **Aloitussivun asetukset** ja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on kohdassa *Aloitussivun asetukset*.
- Voit tarkastella tai asentaa uudelleen asennuksesta poistettuja sovelluksia napauttamalla **Asentamattomat sovellukset**. Lisätietoja on kohdassa *Viime aikoina poistetut sovellukset*.

Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisohjelmat kotinäytössä.

Kosketa kotinäyttöä kahdella sormella ja levitä kauemmas toisistaan.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienoisohjelmat näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla ◀

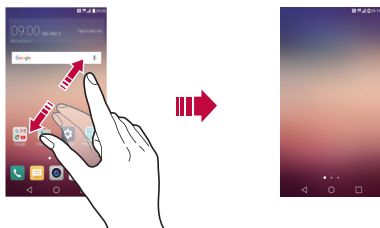

Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja käynnistä sitten haluamasi toiminto.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Voit poistaa sovelluksen kansioista koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa kotinäytön asetuksia.

1 Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö**.

2 Mukauta asetuksia:

- **Valitse Home:** Valitse kotinäyttötila.
- **Taustakuva:** Vaihda kotinäytön taustateema.
- **Näyttötehoste:** Valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.
- **Teema:** Valitse käytettävä näyttöteema.
- **Lajittele sovellukset:** Määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.
- **Ruudukko:** Muuta kotisivun sovellusten järjestelytilaa.
- **Piilota sovellukset:** Valitse kotinäytössä näytettävät sovellukset tai poista niiden valinta.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itsekseen, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.

Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.



- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen asetusten määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.


- 1 Napauta **○ > Asetukset > Näyttö > Näytön lukitus > Valitse näytön lukitus** ja valitse sitten haluamasi tapa.
- 2 Mukauta lukitusnäytön asetuksia:
 - **Ei mitään:** Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
 - **Pyyhi:** Avaa näytön lukitus liu'uttamalla näytössä.
 - **Knock Code:** Avaa näytön lukitus napauttamalla näytön kohtia kuvion mukaisessa järjestyksessä.
 - **Kuvio:** Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
 - **PIN-koodi:** Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
 - **Salasana:** Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.



- Jos haluat määrittää näytön lukituksen kuvion avulla, luo ensin Google-tili tai vara-PIN-koodi. Jos kuvion virheellisten syöttörytysten peräkkäinen määrä ylittää määritetyn määrän, voit avata lukituksen vara-PIN-koodin tai Google-tilin avulla.
- Jos näyttö on lukittu Knock Code -kuviolla, kuviolla, PIN-koodilla tai salasanaalla ja yrität avata lukituksen virheellisesti liian monta kertaa, salasanaa ei voi käyttää 30 sekuntiin.

Lukitusnäytön asetukset

Voit mukauttaa seuraavia lukitusnäytön asetuksia.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus**.
- 2 Mukauta asetuksia:
 - **Valitse näytön lukitus:** Valitse näytönlukitustapa.
 - **Smart Lock:** Valitse luotetut kohteet niin, että jos jokin niistä ilmenee, laitteen lukitus avautuu automaattisesti.
 - **Näyttötehoste:** Määritä näytön lukituksen avautuessa käytettävä näytön siirtymätehoste. Tämä asetus on näkyvässä, kun pyyhkäisy on määritetty näytönlukitustavaksi.
 - **Taustakuva:** Vaihda lukitusnäytön taustakuva.
 - **Pikanäppäimet:** Lisää sovelluksen pikakuvake, niin voit käynnistää sovelluksen suoraan lukitusnäytöstä vetämällä sovelluksen suuren ympyrän ulkopuolelle. Tämä asetus on näkyvässä, jos pyyhkäisy on määritetty näytönlukitustavaksi.
 - **Sääanimaatio:** Näytä nykyisen sijainnin sääanimaatiot lukitusnäytössä.
 - **Yhteystiedot lukitusnäytöllä:** Näytä hätäyhteystiedot lukitusnäytössä.
 - **Näytön lukitusajastin:** Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua laite lukkiutuu automaattisesti.
 - **Virtanäppäin lukitsee näytön:** Lukitse näyttö heti, kun virta-/lukituspainiketta painetaan.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.

KnockON

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää KnockON-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää kohtaa kotinäytössä tai lukitusnäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.

Knock Code

Voit avata näytön lukituksen luomalla oman Knock Code -napautuskoodin. Kun näyttö on lukittuna, voit siirtyä kotinäyttöön suoraan napauttamalla näyttöä määritetyssä järjestyksessä.



- Voit käyttää Knock Code -napautuskoodia yhdessä KnockOn-toiminnon kanssa.
- Jos Knock Code -napautuskoodin virheellisten syöttöyritysten peräkkäinen määrä ylittää määritetyn määrän, avaa lukitus vara-PIN-koodin tai Google-tilin avulla.
- Varmista, että napautat näyttöä sormenpäällä.

Knock Code -napautuskoodin luominen

- 1 Napauta > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Luo Knock Code -napautuskoodi napauttamalla ruutuja haluamassasi järjestyksessä ja napauta **SEURAAVA**.
- 3 Vahvista luotu Knock Code -napautuskoodi antamalla se uudelleen ja napauttamalla sitten **VAHVISTA**.
- 4 Määritä vara-PIN-koodi siltä varalta, että Knock Code -napautuskoodi unohtuu.

Näytön lukituksen avaaminen ilman Knock Code -napautuskoodia

Avaa näytön lukitus antamalla luomasi Knock Code -napautuskoodi. Anna Knock Code -napautuskoodisi kosketusnäytössä, kun näyttö on sammutettuna.

- Voit piirtää Knock Code -koodin, kun näyttö on suljettu.

Laitteen salaus

Laitteesi salaaminen

Tietojen lukeminen, kirjoittaminen ja kopioiminen on mahdollista, vaikka laitteen salaus olisi määritetty. Voit määrittää laitteen lukitusasetukset niin, että kun laite käynnistetään, se näyttää käyttäjätunnistuskahotteen.

Laitteen salaamisen varotoimia

Voit parantaa laitteen suojausta käyttämällä matkapuhelimen lukitusta lukitusnäytössä.



- Jos matkapuhelimen lukitus on käytössä ja salasanan virheellisten syöttöyritysten määrä ylittää määritetyn määrän, laite alustetaan automaattisesti.
- Jos unohdat salauksen purkuun tarvittavan salasanan, alusta laite, jotta voit käyttää sitä uudelleen. Alustaminen poistaa kaikki tiedot ennen sitä tallennetut tiedot.
- Salauksen pysäyttäminen ennen sen päättymistä voi vahingoittaa tietoja.

Muistikortin salaaminen

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

- 1 Napauta **○ > Asetukset > Yleinen > Turvallisuus > Salaa SD-kortin talletusmuisti**.
- 2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten napauttamalla **JATKA**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja napauta **SALAA NYT**:
 - **Uusi tiedoston salaus**: Salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.

- **Täysi salaus:** Salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuina olevat tiedot.
- **Ohita mediatiedostot:** Salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostot, valokuvat ja videot.



- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodia tai salasanaa.
- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen

Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvissä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla

Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Screenshots**-kansiossa **Galleria**-sovelluksessa.

Capture +-ohjelman avulla

Kun olet sinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten **Capture +**.




- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +-** ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) kahdesti. Napauta ensin **O > Asetukset > Yleinen** ota sitten käyttöön asetus **Pikanäppäin**.
- Lisätietoja on kohdassa *Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan*.

Tekstin kirjoittaminen

Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.


Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

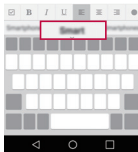

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan.

Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin siirtyy haluamaasi kohtaan tekstissä.

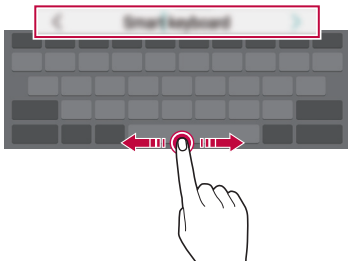


- Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.


Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä kevyesti ylös välilyöntinäppäimen vasemmalla tai oikealla puolella.

- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.

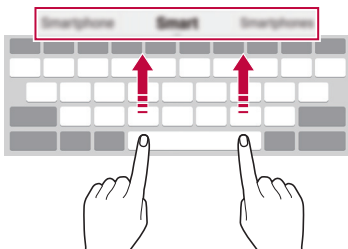

QWERTY-näppäimistön asettelu muuttaminen


Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa

Näppäimistön korkeus ja asettelu > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

- 2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

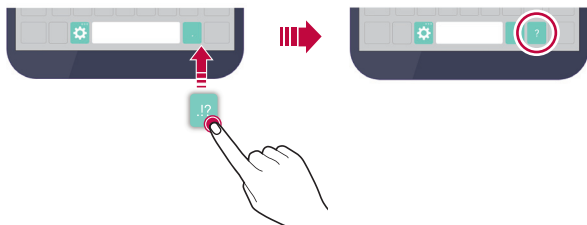

- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.

Näppäimistön korkeuden mukauttaminen


Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

- 1 Napauta ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus.**

Voit myös napauttaa ⚙️ näppäimistöllä ja napauttaa

Näppäimistön korkeus ja asettelu > **Näppäimistön korkeus.**

- 2 Säädä näppäimistön korkeutta.

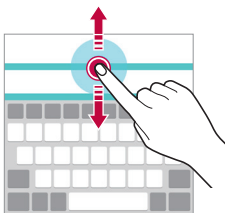

Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.

- 1 Napauta ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa.**

Voit myös napauttaa ⚙️ näppäimistöllä ja napauttaa

Näppäimistön korkeus ja asettelu > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa.**

- 2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen

Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

Napauta ○ > Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > Jaa Näppäimistö.

Voit myös napauttaa ⚙️ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu > Jaa Näppäimistö**.



- Voit jakaa näppäimistön näytön kummallekin puolelle kääntämällä laitteen vaaka-asentoon. Voit yhdistää tai jakaa näppäimistön nipistämällä sormia yhteen tai levittämällä niitä erilleen näppäimistön päällä.



Yksikäätinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistöä yhdellä kädellä.

- 1 Napauta ○ > Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > Käyttö yhdellä kädellä.

Voit myös napauttaa ⚙️ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu > Käyttö yhdellä kädellä**.


- 2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.



Tekstin kirjoittaminen puhumalla


Kosketa näppäimistöä  pitkään ja valitse sitten .



- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi oikealla ääntämyksellä ja aksentilla.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla  > **Asetukset > Kieli** puheentunnistusnäytössä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.



Näppäimistön vaihtaminen

Voit vaihtaa syöttökielen ja näppäimistötyypin jokaista kieltä varten.

- 1 Napauta  > **Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Valitse kieli.**
- 2 Valitse kieli ja mukauta näppäimistötyppiä.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.





- 1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
- 2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä  / .
- 3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.
 - Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.
- 4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.



- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Leikepöytä

Kopioitu tai leikattu kuva tai teksti tallennetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa kohtaan milloin tahansa.

- 1 Kosketa näppäimistössä  pitkään ja valitse .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **LEIKEPÖYTÄ**.
- 2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
 - Leikepöydälle voidaan tallentaa enintään 20 kohdetta.
 - Napauttamalla  voit lukita tallennetut kohteet niin, ettei niitä poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
 - Voit poistaa kohteita leikepöydältä napauttamalla -kuvaketta.



- Osa käyttäjän lataamista sovelluksista ei ehkä tue leikepöytää.



03

**Käteviä
sovelluksia**

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää **SmartWorld**- ja **Play Kauppa** -kauppoja tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.



- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei **SmartWorld** ole tuettu.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.




- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.

Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

Kosketa kotinäytössä pitkään sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista sovellus**.

- Jos sovellusten asennuksia on poistettu viime 24 tunnin aikana, voit asentaa sovellukset uudelleen. Lisätietojä on kohdassa *Viime aikoina poistetut sovellukset*.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta



Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sovellukset**, valitse sovellus ja napauta sitten **Poista**.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latsit sen, ja poistamalla sen asennuksen.

Viime aikoina poistetut sovellukset

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa uudelleen sovellukset, joiden asennus on poistettu viime 24 tunnin aikana.

- 1 Napauta  > **Viime aikoina poistetut sovellukset**.
- 2 Halutun toiminnon aktivoiminen:
 - **Uusinta-asennus**: Asenna valittu sovellus uudelleen.
 -  : Poista asennuksesta poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.






- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.



Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

- 1 Napauta  > **Numeronvalinta**.
- 2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:
 - Anna puhelinnumero ja napauta .
 - Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
 - Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten .




- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.
- Lisätietoja on puhelinnumeroiden lisäämisestä pikavalintaluetteloon on kohdassa *Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon*.

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta


- 1 Napauta  > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta .


Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä -kuvakkeen ympyrän ulkopuolelle saapuvan puhelun näytössä.


- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.
- Voit lopettaa puhelun painamalla virta-/lukituspainiketta, napauttamalla  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Vastaa ja lopeta puheluita** ja ottamalla sitten käyttöön asetuksen **Lopeta puhelut virtapainikkeella**.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä -kuvakkeen ympyrän ulkopuolelle saapuvan puhelun näytössä.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestin ympyrän ulkopuolelle.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä napauttamalla  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Ohita ja hylkää puheluita > Hylkää viestillä**.
- Voit mykistää saapuvan puhelun soittoaänen tai värinäähälytyksen painamalla virta- ja lukituspainiketta tai äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Jos vastaamattomia puheluita on olemassa, näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa  >  > **Lokit**.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:



- **Yhteystiedot:** Näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Loppu:** Lopeta puhelu.
- **Val.levy:** Näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin:** Ota kaiutinpuhelintoiminto käyttöön.
- **Mykistä:** Mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth:** Siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
- **☰** : Käytä useita puhelutoimintoja.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.

- 1 Napauta puhelun aikana **☰** > **Lisää puhelu.**
- 2 Anna puhelinnumero ja napauta .
 - Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Siirry toiseen puheluun napauttamalla toista numeroa näytössä. Voit aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla .





- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja napauttamalla  >  >

Lokit. Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:




- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla .
- Voit poistaa puhelutiedot napauttamalla  > **Poista.**



- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

- 1 Napauta  >  > **Numeronvalinta** tai **Lokit.**
- 2 Napauta  > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.






Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä valituille tai kaikille yhteyshenkilöillesi Messaging-sovelluksen avulla.



- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

- 1 Napauta  .
- 2 Napauta .
- 3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä viesti napauttamalla **Lähetä**.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteyshenkilön mukaan järjestettyinä.

- 1 Napauta  .
- 2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamaksesi.

- 1 Napauta  .
- 2 Napauta  **> Asetukset** viestiluettelossa.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.


Napauta  .



- Pyyhi kameras objektiivin mikrokuituliinalla ennen valokuvan ottamista. Jos sormesi koskettaa kameras objektiivin, kuvista voi tulla epäteräviä.
- Jos akun varaustaso on alle 5%, lataa akku ennen kameras käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata **Galleria**-sovelluksesta. Lisätietoja on kohdassa *Galleria-sovelluksen yleiskuvaus*.

Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etu- ja takakameras välillä kuvausympäristön mukaan


Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla kamerasnäytössä  tai vetämällä näytössä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.



- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Lisätietoja on kohdassa *Omakuvien ottaminen*.




Yksinkertainen tila

Voit ottaa valokuvia napauttamalla näyttöä.

- 1 Napauta kameranäytössä  (toissijaisessa näytössä).
- 2 Sommittele kuva ja napauta sitten näyttöä.


Automaattinen tila

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videon valitsemalla haluamasi kuvaustilan ja asetukset.

- 1 Napauta kameranäytössä  (toissijaisessa näytössä).
- 2 Ota valokuva napauttamalla . Voit myös tallentaa videon napauttamalla .








Valokuvan ottaminen

- 1 Valitse kuvaustila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Ota valokuva napauttamalla .
Voit myös painaa äänenvoimakkuuden säätöpainiketta.






- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Voit aktivoida tämän toiminnon napauttamalla **O** > **Asetukset** > **Yleinen** ja ottamalla käyttöön asetuksen **Pikanäppäin**.

Videon tallentaminen

- 1 Valitse kuvaustila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Napauta 
 - Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla .
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .

Panoraama

Voit luoda panoraamavalokuvan ottamalla peräkkäisiä valokuvia leveästä näkymästä siirtäen kameraa yhteen suuntaan ja yhdistämällä kuvat.

- 1 Napauta automaattisessa tilassa **MODE >** .
- 2 Napauta  ja siirrä sitten kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
 - Siirrä laitetta opasnäytössä näkyvän nuolen suuntaan.
- 3 Lopeta kuvaaminen napauttamalla .



Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.

Kosketa pitkään  automaattisessa tilassa.

- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun  on alas painettuna.



- Voit ottaa jatkuvasti enintään 30 valokuvaa.








Kamera-asetusten mukauttaminen









Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta automaattisessa tilassa .



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kamerasen (etu- tai takakamera) ja valitun kuvaustilan mukaan.

	Valitse valokuvien kuvasuhde tai videoiden laatu.
	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti.
	Ota valokuvia puhekomendoilla. (Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
	Määritä sijainnit, joihin haluat tallentaa valokuvia tai videoita. Nämä asetukset ovat näkyvissä, kun ulkoinen muistikortti on asetettu laitteeseen. <ul style="list-style-type: none">• : Tallenna sisäiseen tallennustilaan.• : Tallenna ulkoiseen muistikorttiin.

 / 	<p>Mukauta automaattisen kuvauksen asetuksia. Nämä asetukset ovat näkyvissä, kun käytetään etukameraa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Kuvaa käyttämällä Valokuvaus eleellä -toimintoa. • : Ota kuva, kun kamera havaitsee kasvat.
 / 	<p>Käännä kuvat. Nämä asetukset ovat näkyvissä, kun käytetään etukameraa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Älä käännä kuvaa. • : Käännä kuvaa vaakasuuntaisesti.

Omakuvien ottaminen

Voit kohdistaa kasvosi näyttöön ja ottaa omakuvia etukameralla.




- Etukameraa käyttäessäsi voit muuttaa omakuvien ottamistapaa kameran asetuksissa. Lisätietoja on kohdassa *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

Käsiele suoritettu

Voit ottaa omakuvia eleiden avulla

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.

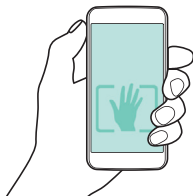



- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, varmista, että [👉] on valittuna kamera-asetuksissa.
- Vaihtoehtoinen tapa kuvata Valokuvaus-elleellä -toiminnolla on puristaa käsi nyrkkiin ja avata se sitten etukameran edessä.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera voi havaita ne.

Intervallikuva

Voit ottaa omakuvia jatkuvasti.

Kun käytät etukameraa, kosketa [📷] pitkään. Voit myös näyttää kämmenesi kameralle ja puristaa sitten kätesi nyrkkiin kahdesti.

- Kamera ottaa neljä valokuvaa kolmen sekunnin välein.



Omakuvien ottaminen automaattisesti

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.

- Kun etukamera havaitsee kasvosi, kehys muuttuu valkoiseksi. Jos sitten pysähdyt, kehys muuttuu siniseksi ja etukamera ottaa valokuvan.




- Ota automaattinen omakuvatoiminto käyttöön napauttamalla [⚙️] ja napauttamalla sitten [👉] niin, että [👤] tulee näkyviin.

Galleria

Galleria-sovelluksen yleiskuvaus


Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

- 1 Napauta .
 - Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.
- 2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
 - Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
 - Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan tiedostoon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle näkyvässä olevassa valokuvassa tai videossa.





- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.

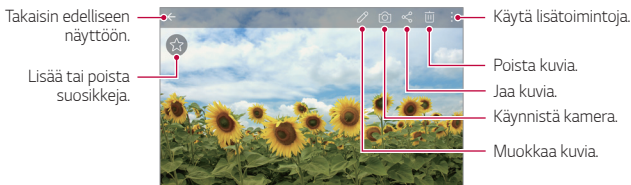Valokuvien katseleminen




Valokuvien muokkaaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, napauta .
- 2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.
- 3 Ota muutokset käyttöön napauttamalla .
- 4 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

- Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
- Voit tallentaa muokatun valokuvan toiseen tiedostoon napauttamalla **☰** > **Tallenna kopio**.

Videon toistaminen

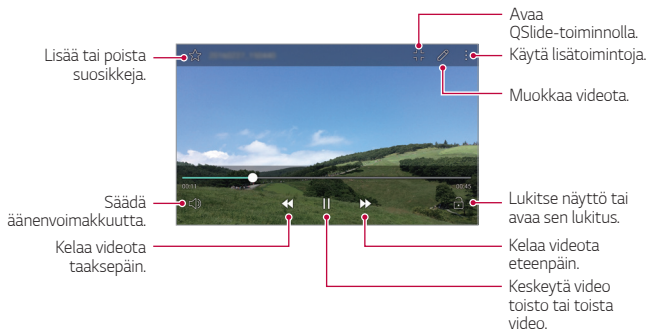

- Voit säätää äänvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikealla puolella ylös tai alas.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä videonäytön vasemmalla puolella ylös tai alas.

Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Napauta **☰** tiedostoluettelossa ja valitse tiedostoja.

Tiedostojen jakaminen




Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta **☰** ja valitse haluamasi jakotapa.

- Napauta  tiedostoluettelossa, valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.





Laskin


Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

- 1 Napauta  > **Työkalut** > **Laskin**.
- 2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
 - Voit käyttää funktiolaskinta napauttamalla  > **Funktiolaskin**.
 - Voit tarkastella laskentahistoriaa napauttamalla  > **Laskimen kuvaus**.

Sää

Voit tarkastella tietyn alueen säätietoja.

- 1 Napauta  > **Työkalut** > **Sää**.
- 2 Napauta  ja lisää haluamasi kaupunki.
 - Voit tarkastella muiden kaupunkien säätä napauttamalla säätietojen näytössä  /  tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

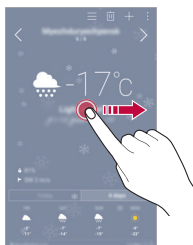

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.

Napauta ○ > **Työkalut** > **Lataukset**.

Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.

- 1 Napauta ○ > **Kello** > **Hälytys**.
- 2 Napauta + ja lisää uusi hälytys.
- 3 Määritä hälytyksen asetukset ja napauta **TALLENNA**.



- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla [X] näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.

Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

- 1 Napauta ○ > **Kello** > **Maailmankello**.
- 2 Napauta + ja lisää kaupunki.

Ajastin


Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Napauta ○ > **Kello** > **Ajastin**.
- 2 Aseta aika ja napauta **Käynnistys**.
 - Voit pysäyttää ajastimen napauttamalla **Seis**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.

- Voit nollata ajastimen asetukset napauttamalla **Aseta uudelleen**.
- 3 Pysäytä ajastinhälytys napauttamalla **Seis**.






Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.


- 1 Napauta  > **Kello** > **Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello napauttamalla **Käynnistys**.
 - Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello napauttamalla **Seis**.
 - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit poistaa kaikki sekuntikellon tallennetut tiedot napauttamalla **Aseta uudelleen**.

Äänitys

Voit nauhoittaa ja tallentaa omaa ääntäsi ja muiden ääniä tärkeistä tapahtumista. Nauhoitettuja ääniä voi toistaa tai jakaa.


- 1 Napauta  > **Työkalut** > **Äänitys**.
- 2 Napauta .
 - Voit keskeyttää nauhoittamisen napauttamalla .
- 3 Lopeta nauhoittaminen napauttamalla .
 - Tiedosto tallennetaan automaattisesti, ja esikuuntelunäyttö tulee näkyviin.
- 4 Toista nauhoitettu ääni napauttamalla .



- Voit tallentaa tallenteen sijaintitiedot napauttamalla **Sijainti**.
- Voit lisätä tapahtuman napauttamalla **Tapahtuma** ja lisätä siten tapahtuman haluamaasi päivään.
- Jos napautat , nauhoitetut äänitiedostot tulevat näkyviin. Voit toistaa nauhoitetun äänitiedoston luettelosta.

Musiikki

Voit toistaa ja hallita laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja.

- 1 Napauta  > **Musiikki**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto.



- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopioimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopioimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.

Sähköposti

Sähköpostin yleiskuvaus


Voit rekisteröidä sähköpostitilin laitteeseen ja sen jälkeen tarkistaa ja lähettää sähköpostiviestejä laitteesta.




- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.


Sähköpostitilien rekisteröiminen

Kun käytät sähköpostitiliä ensimmäisen kerran, rekisteröi sähköpostitilisi.


- 1 Napauta  > **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja rekisteröi sitten tilisi napauttamalla **SEURAAVA**.
 - Jos haluat rekisteröidä tilisi manuaalisesti tai haluat rekisteröidä sähköpostitilejä, joita ei ole luettelossa, napauta **MANUAALISET ASETUKSET**.

Sähköpostitilien hallinta


Voit tarkastella tai muokata sähköpostitilisi asetuksia napsauttamalla  > **Asetukset**.

- Voit lisätä tilin napauttamalla **Lisää tili**.
- Voit poistaa tilin napauttamalla  > **Poista tili**.





Toisen sähköpostitilin avaaminen

Jos useita sähköpostiosoitteita on rekisteröity ja haluat tarkastella toista tiliä, napauta  ja valitse toinen tili tililuettelosta.

Sähköpostiviestin lukeminen

- 1 Napauta  ja valitse postilaatikko.
- 2 Valitse sähköpostiviesti viestiluettelosta.
 - Sähköpostiviesti tulee näkyviin.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Napauta .
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.
- 3 Kirjoita aihe ja viestiteksti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla .

Yhteystiedot


Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Napauta  > **Yhteystiedot**.

Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä .
- 2 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä **⋮ > Lisää > Hallinnoi yhteystietoja > Tuo**.
- 2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja napauta sitten **OK**.
- 3 Valitse yhteystiedot ja napauta **TUO**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä **⋮ > Pikavalinnat**.
- 2 Napauta **Lisää yhteystieto** pikavalintanumeron kohdalla.
- 3 Valitse yhteystieto.


Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:

- Kirjoita yhteystietoluettelonäytössä yhteystiedon nimi hakuruutuun.
- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.

Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä  ja muokkaa tietoja.
- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Yhteystietojen poistaminen

- 1 Kosketa yhteystietoa pitkään yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta **Poista yhteystieto**.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä ☆.

Ryhmien luominen

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä **Ryhmät > ⋮ > Uusi ryhmä**.
- 2 Anna uuden ryhmän nimi.
- 3 Napauta **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot ja napauta sitten **LISÄÄ**.
- 4 Tallenna uusi ryhmä napauttamalla **TALLENNA**.

Kalenteri


Kalenterin yleiskuvaus

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

- 1 Napauta ○ > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivä ja napauta sitten +.
- 3 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.
 - Jos napautat päivää kalenterissa ja päivään liittyy tapahtumia, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on luettelo tapahtumista. Saat tapahtuman tiedot näkyviin napauttamalla tapahtumaa ponnahdusikkunassa.

Tapahtumien synkronointi

Napauta  > **Näytettävät kalenterit** >  > **Synkronoitavat kalenterit** ja valitse synkronoitava kalenteri.





- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.

Tapahtumatasku



Voit luoda tapahtumia tapahtumataskun avulla.

Avaa tapahtumatasku napauttamalla  ja vedä sitten sisältö päivään kalenterissa.

-  : Hallitse kuvia, tekstiä, muistiinpanoja ja tilapäisesti tallennettuja tapahtumia. Voit myös jakaa tekstiä, kuvia ja muistiinpanoja toisesta sovelluksesta ja tallentaa ne tapahtumaruutuun. Jos napautat **POCKET** tapahtuman luonnin aikana, tapahtuma tallennetaan tilapäisesti tapahtumataskuun.
-  : Hallitse tehtäviä, joilla ei ole määräaikaa, kuten tapahtumia.



Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi tai pilvipalveluun.

- 1 Napauta  > **Työkalut** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi tallennussijainti.

Tehtävät

Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.

- 1 Napauta  > **Tehtävät**.
- 2 Lisää tehtävä napauttamalla .
- 3 Kirjoita tehtävän tiedot ja napauta **TALLENNA**.


Evernote

Voit kirjoittaa ja kerätä tietoja ja sitten jakaa ne muiden **Evernote**-toimintoa tukevien laitteiden kanssa.

Napauta  > **Evernote**.

Solulähetys

Voit tarkastella reaaliaikaisia tekstilähetyksiä hätätilanteissa, esimerkiksi luonnonmullistuksen aikana.

Napauta  > **Solulähetys**.

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota.



Napauta  > **Työkalut** > **FM-radio**.



- Jos haluat käyttää tätä sovellusta, yhdistä ensin kuulokemikrofoni laitteeseen. Kuulokemikrofoni toimii radioantennina.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.

LG Backup

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot, palauttaa ne ja siirtää niitä.

- 1 Napauta  > **Hallinta** > **LG Backup**.
Voit myös napauttaa  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Varmuuskopioi ja palauta** > **LG Backup**.
- 2 Valitse näytön ohjeita noudattamalla, varmuuskopioidaanko tiedot laitteen esimääritettyyn varmuuskopiokansioon, vai kopioidaanko tiedot muihin laitteisiin.



- Laitteen alustaminen voi poistaa sisäiseen tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Jotta tietojen katoamisen mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni, kopioi tärkeät varmuuskopiotiedostot sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioista tietokoneeseen tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen.



- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Store -kaupasta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Varmuuskopiotiedostot tallennetaan muistikortin tai sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioon, ja niiden tiedostonimen tunnisteeksi tulee *.lbf
- Lataa akku täyteen ennen tietojen varmuuskopiointia tai palautusta, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

RemoteCall Service

Laite voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:



- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

- 1 Napauta **○ > Hallinta > RemoteCall Service**.
- 2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- 3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan.
 - Laite yhdistetään etäsijaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi kotinäyttöteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.




- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

- 1 Napauta **○ > SmartWorld**.
- 2 Anna käyttäjätunnukseksi ja salasanasi.
- 3 Valitse ja lataa sisältökohteita.

SmartWorld-sovelluksen lataaminen

Jos **SmartWorld**-sovellusta ei ole asennettu, lataa se noudattamalla näitä ohjeita.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Sovelluspäivitys**.
- 2 Valitse luettelosta **SmartWorld** ja napauta **Lataukset**.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjeitoiminnossa.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Chrome

Kirjautumalla sisään Chromeen voit luoda avatut välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneesta laitteeseen.

Docs

Voit luoda asiakirjoja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia asiakirjoja. Voit jakaa ja muokata asiakirjoja yhdessä muiden kanssa.

Drive

Voit ladata palvelimeen, tallentaa, avata, jakaa ja järjestellä laitteeseen tallennettuja tiedostoja. Sovelluksista käytettäviä tiedostoja voi käyttää mistä tahansa sekä verkkoyhteydellä että offline-tilassa.

Gmail

Voit rekisteröidä Google-sähköpostitilin laitteeseen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit sekä lähettää sähköpostiviestejä.

Google

Voit etsiä Google-haun avulla kohteita verkkosivustoista tai tiedostoja laitteestasi kirjoittamalla hakusanat tai puhumalla ne.

Hangouts

Voit vaihtaa viestejä. Voit soittaa videopuhelun yksityishenkilölle tai ryhmälle.

Maps

Voit etsiä oman sijaintisi tai kartalla olevan paikan sijaintitiedot. Voit tarkastella maantieteellisiä tietoja.

Play Elokuvat ja TV

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Kuvat

Voit katsella tai jakaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai albumeja.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkitiedostoja **Play Kauppa** -palvelusta. Voit toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.

Sheets

Voit luoda laskentataulukoita tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia laskentataulukoita. Voit jakaa ja muokata laskentataulukoita yhdessä muiden kanssa.

Slides

Voit luoda esitysmateriaaleja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia esitysmateriaaleja. Voit jakaa ja muokata esitysmateriaaleja yhdessä muiden kanssa.

Puhehaku

Voit etsiä tietoja Google-haun avulla sanomalla hakusanan sen kirjoittamisen sijaan.

YouTube

Voit etsiä ja toistaa videoita. Voit ladata videoita YouTubeen ja siten jakaa ne ihmisille ympäri maailman.



04



Puhelimen asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamaksesi.

Napauta  > **Asetukset**.




- Napauta  ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa napauttamalla . Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käytät **Välilehtinäköm**-tilaa.

Verkot

Wi-Fi


Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi**.
- 2 Aktivoi  vetämällä sitä.
 - Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
- 3 Valitse verkko.
 - Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
 - Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et halua yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, kosketa pitkään verkkoa ja napauta sitten **Unohda verkko**.


Wi-Fi-verkon asetukset

Napauta asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon:** Jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.
-  : Mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia


Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi >  > Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.
- 2 Valitse laite.
 - Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.




- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.

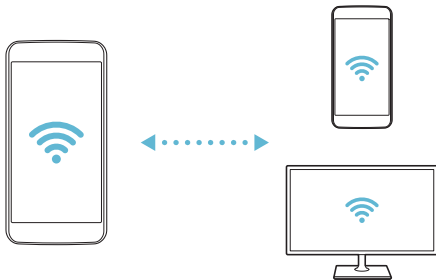

Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Bluetooth**.
- 2 Aktivoi  vetämällä sitä.
 - Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
 - Voit päivittää laiteluettelon napauttamalla **HAKU**.




- Vain ne laitteet, jotka on asetettu näkymään muille laitteille, näkyvät luettelossa.

- 3 Valitse laite luettelosta.
- 4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.



- Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto.
 - Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
- 2 Napauta  **Bluetooth**.
- 3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
 - Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.



- Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.

Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatayhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Mobiilidata**.
- 2 Aktivoi vetämällä sitä.

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Mobiilidata**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata:** Määritä laite käyttämään matkapuhelinverkkojen datayhteyttä.
 - **Aseta mobiilidatan rajoitus:** Määritä mobiilidatan käytölle rajoitus, jonka saavuttamisen jälkeen mobiilidatan käyttö estetään.
 - **⋮** : Mukauta mobiilidatayhteyden asetuksia.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Puheluasetukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.


NFC

Voit käyttää laitetta esimerkiksi matkalippuna tai luottokorttina. Voit myös jakaa tietoja toisen laitteen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > NFC**.
- 2 Aktivoi vetämällä sitä.
 - Salli tietojen jakaminen koskettamalla laitettasi toisella laitteella, joka tukee NFC-toimintoa.



• NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa.

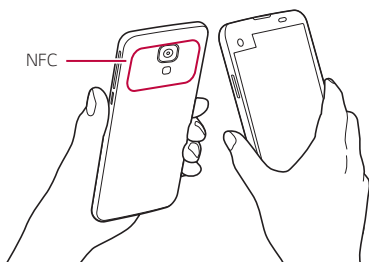

Android Beam

Voit jakaa tiedostoja koskettamalla laitteen takaosalla toista laitetta. Voit myös jakaa musiikki-, video- tai yhteystietotiedostoja ja avata sivuston tai käynnistää sovelluksen toisesta laitteesta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Android Beam**.
- 2 Kosketa laitteen takaosaa toisella laitteella.



• NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa.

Tiedostojen jakaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja muiden LG-laitteiden tai -tablettien välillä.



- Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen*.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Tiedostojen jakaminen**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **My LG Mobile**: Muuta laitteen nimeä.
 - **Tallenna kohteeseen**: Määritä kohdekansio, johon muista laitteista lähetettävät tiedostot tallennetaan.
 - **Tiedostojen jakaminen**: Salli muista laitteista lähetettävien tiedostojen vastaanotto.
 - **SmartShare Beam**: Jaa tiedostot muiden laitteiden kanssa SmartShare Beam -toiminolla.

Mediapalvelin

Voit jakaa laitteessasi olevaa mediasisältöä lähellä olevien, DLNA-tekniikkaa tukevien laitteiden kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Mediapalvelin**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön jako**: Jaa laitteessasi olevaa sisältöä muiden lähellä olevien laitteiden kanssa.
 - **My LG Mobile**: Määritä laitteesi nimi.
 - **Omat jaetut sisällöt**: Valitse muiden laitteiden kanssa jaettavan mediasisällön tyyppi.
 - **Sallitut laitteet**: Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden on sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.
 - **Ei-sallitut laitteet**: Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden ei sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.

LG AirDrive

Voit käyttää LG-tiliäsi ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja tietokoneesta. USB-yhteyttä ei tarvita.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > LG AirDrive**.
- 2 Kirjautu saman LG-tilin avulla LG Bridge -ohjelmistoon tietokoneessa ja **LG AirDrive** -palveluun laitteessa.
 - LG Bridge -ohjelmiston voi ladata osoitteesta *www.lg.com*.
- 3 Hallitse laitteessa olevia tiedostoja tietokoneessa.

Tulostaminen

Voit tulostaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avatut verkkosivut) Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

- 1 Valitse sisältö, esim. kuvat tai asiakirjat.
- 2 Valitse **⋮ > Lisää > Tulosta > ▼ > Kaikki tulostimet...** ja valitse tulostin.
- 3


USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.

- 1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
- 2 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > USB-jako** ja aktivoi sitten vetämällä sitä.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.

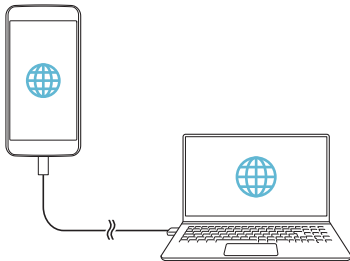


Wi-Fi-tukiasema

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Wi-Fi-tukiasema** ja aktivoi sitten vetämällä sitä.
- 2 Napauta **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-verkon tunnus (SSID) ja salasana.
- 3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 4 Anna verkon salasana.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: <http://www.android.com/tether#wifi>

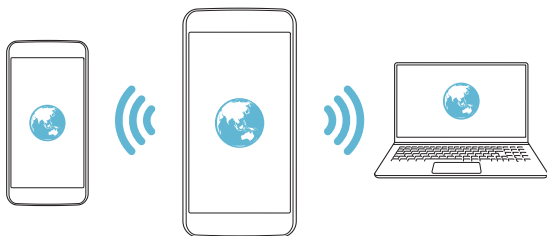


Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Internet-jako Bluetoothilla** ja aktivoi sitten vetämällä sitä.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariliitos niiden välille.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

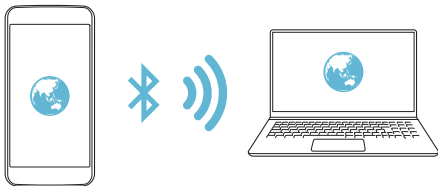

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Ohje**.

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Lentokonetila**.
- 2 Napauta vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa mobiilidatayhteyden asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata:** Ota mobiilidatayhteys käyttöön tai pois käytöstä.
 - **Dataverkkovierailu:** Selaa Internetiä ja käytä sähköpostia, multimediatestejä ja muita datapalveluja ulkomailla.
 - **Verkon tila:** Valitse verkon tyyppi.
 - **Tukipisteiden nimet:** Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
 - **Verkko-operaattorit:** Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > VPN**.



- Ole varovainen, sillä jos näytön lukitus avataan, kaikki laitteeseen tallennetut VPN-tiedot poistetaan.

- 2 Napauta **Lisää VPN-verkko**.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön lukitus käyttöön napauttamalla **ASETUS** ilmoitusnäytössä. Lisätietoja on kohdassa *Näytön lukituksen asetusten määrittäminen*.

- 3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

- 1 Napauta VPN-verkkoa **VPNS**-luettelossa.
- 2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta **YHDISTÄ**.
 - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot** -valintaruudun.

Ääni & Ilmoitus

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Ääni & Ilmoitus** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili:** Muuta äänitilaksi ääni, äänetön tai vain värinä.
- **Äänenvoimakkuus:** Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **Soittoääni:** Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus:** Luo automaattisesti soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten. Lisätietoja on kohdassa *Soittoäänen tunnus*.
- **Ääni värinällä:** Määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Värinätyyppi:** Valitse värinän tyyppi tai tee oma värinäkuviosi.
- **Älä häiritse:** Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikonpäivinä. Lisätietoja on kohdassa *Älä häiritse*.
- **Lukitusruutu:** Näytä tai piilota ilmoitusviesti lukitusnäytössä. Voit myös piilottaa yksityiset tiedot.
- **Appsit:** Valitse sovellukset, joiden ilmoitusviestit näytetään näytössä, ja määritä sovellusten ilmoitusviestien prioriteetit.
- **Lisää > Ilmoitusäänet:** Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Lisää > Värinä napauttaessa:** Määritä laite värisemään, kun tiettyjä kohteita napautetaan näytössä.

- **Lisää > Äänitehosteet:** Valitse äänitehoste, joka toistetaan napautettaessa numeronäppäimistöä, valittaessa vaihtoehto tai lukittaessa näyttö tai avattaessa sen lukitus.
- **Lisää > Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset:** Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot tai viestin sisältö.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyypin asetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Second screen:** Mukauta toissijaisen näytön asetukset. Lisätietoja on kohdassa *Second screen*.
- **Kotinäyttö:** Mukauta kotinäytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa *Kotinäyttö*.
- **Näytön lukitus:** Mukauta lukitusnäytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa *Näytön lukitus*.
- **Etukosketuspainikkeet:** Järjestä uudelleen kotinäytön kosketuspainikkeet tai muuta niiden taustavärejä. Piilota kotinäytön kosketuspainikkeet.
- **Fontin tyyppi:** Muuta fonttityyppiä.
- **Fontin koko:** Muuta fonttikokoa.
- **Lihavoitu teksti:** Lihavoi näytön teksti.
- **Kirkkaus:** Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla.
- **Autom.:** Määritä laite säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
- **Näytön kierto:** Kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytön pimennys:** Sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Lisää > Daydream:** Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai latautuu. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.

- **Lisää > Liiketunnistimen kalibrointi:** Paranna liiketunnistimen kallistustarkkuutta ja nopeutta korjaamalla liiketunnistimen kulma ja nopeus.



- Kun korjaat liiketunnistimen, aseta laite tasaiselle alustalle. Muutoin voi aiheutua liiketunnistimen toimintoihin liittyviä virheitä, kuten näyttökuvan kääntymistä automaattisesti.

Yleinen

Kieli ja näppäimistö

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Kieli ja näppäimistö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Kieli:** Määritä laitteessa käytettävä kieli.
 - **Nykyinen näppäimistö:** Näytä käytössä oleva näppäimistön tyyppi. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
 - **LG-näppäimistö:** Mukauta LG-näppäimistön asetuksia.
 - **Google Voice -kirjoitus:** Määritä Googlen puheesyötön asetukset.
 - **Teksti puheeksi:** Määritä teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
 - **Osoittimen nopeus:** Säädä hiiren tai kosketusalustan osoittimen nopeutta.
 - **Painikkeiden vaihto:** Määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Sijainti

Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietojasi.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sijainti**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Toimintatila:** Valitse sijaintitietojesi toimitusmenetelmä.
 - **VIIMEAIKAISET SIJAINNIPAIKKAPYYNNÖT:** Näytä sovellukset, jotka ovat viime aikoina pyytäneet sijaintitietoja.
 - **Kamera:** Tallenna sijaintitiedot otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
 - **Google-sijaintihistoria:** Määritä Google-sijaintihistorian asetukset.

Tilit ja synkronointi

Voit lisätä tai hallita tilejä, Google-tili mukaan lukien. Voit myös synkronoida tietyt sovellukset tai käyttäjätiedot automaattisesti.


- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tilit ja synkronointi**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Synkronoi tiedot automaattisesti:** Synkronoi kaikki rekisteröidyt tilit automaattisesti.
 - **TILIT:** Näytä rekisteröityjen tilien luettelo. Voit tarkastella tilin tietoja tai muuttaa niitä napauttamalla tiliä.
 - **LISÄÄ TILI:** Lisää tilejä.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.


- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Helppokäyttöisyys**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Näkö > TalkBack:** Määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.

- **Näkö > Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset:** Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot tai viestin sisältö.
- **Näkö > Fontin koko:** Muuta fonttikokoa.
- **Näkö > Lihavoitu teksti:** Lihavoi näytön teksti.
- **Näkö > Kosketuskohdennus:** Lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
- **Näkö > Ruudun värien inversio:** Lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
- **Näkö > Ruudun värien säätö:** Säädä näytön väriä.
- **Näkö > Harmaa skaala:** Siirrä näyttö harmaasävytilaan.
- **Näkö > Lopeta puhelut virtapainikkeella:** Lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.
- **Kuulo > Teksti:** Ota käyttöön tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa videoita.
- **Kuulo > Flash-ilmoitukset:** Määritä laite ilmoittamaan saapuvista puhelusta ja ilmoituksista vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo > Kytke kaikki äänet pois päältä:** Mykistä kaikki äänet ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo > Audion tyyppi:** Valitse äänen tyyppi.
- **Kuulo > Äänitasapaino:** Säädä äänilähdön tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Touch assistant:** Ota käyttöön kosketuspaneeli, joka helpottaa painikkeiden ja eleiden käyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä -viive:** Säädä kosketuksen syöttöaikaa.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten:** Vastaa puheluihin tai hylkää ne koskettamalla pitkään puhelupainiketta sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Näytön pimennys:** Käynnistä näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketuksen ohjaus-alueita:** Rajoita kosketusaluetta niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake:** Käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla  kolme kertaa.
- **Näytön kierto:** Vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Switch Access:** Luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Pikanäppäin

Voit käynnistää sovelluksia suoraan äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla, kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Pikanäppäin**.
- 2 Aktivoi  vetämällä sitä.
 - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture +**-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.

Google-palvelut

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Google-palvelut**.

Turvallisuus

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Turvallisuus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön lukitus:** Määritä tiedostojen lukitustapa **Galleria-** tai **QuickMemo+**-sovelluksessa.
 - **Salaa puhelin:** Paranna suojausta määrittämällä laitteen salasana. Luo PIN-koodi tai salasana, joka on annettava joka kerta, kun laite käynnistetään. Lisätietoja on kohdassa *Laitteesi salaaminen*.
 - **Salaa SD-kortin talletusmuisti:** Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Lisätietoja on kohdassa *Muistikortin salaaminen*.
 - **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön:** Lukitse USIM-kortti tai avaa sen lukitus tai vaihda salasanaa (PIN-koodia).
 - **Salasanan kirjoittamisen näkyvyys:** Näytä salasana, kun sitä kirjoitetaan.
 - **Laitteen järjestelmänvalvojat:** Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
 - **Tuntemattomat lähteet:** Salli sovellusten asentaminen muista lähteistä kuin Play Store -palvelusta.
 - **Varmenna sovellukset:** Estä haitallisten sovellusten asentaminen. Näytä varoitusviesti, kun haitallinen sovellus asennetaan.
 - **Säilytystilan tyyppi:** Näytä tallennustilatyyppeihin, johon suojaussertifikaatti tallennetaan.
 - **Varmenteiden hallinta:** Hallitse laitteeseen tallennettua suojaussertifikaattia.
 - **Trust agents:** Näytä laitteeseen asennettu luotettu agentti ja käytä sitä.
 - **Näytön kiinnittäminen:** Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.

- **Käytön pääsy sovelluksiin:** Näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.

Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Päiväys ja aika**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Tallennustila ja USB


Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaa tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tallennustila ja USB**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LAITTEEN TALLENNUSTILA:** Näytä laitteen sisäisen tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
 - **SIIRRETTÄVÄ TALLENNUSTILA:** Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvässä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla △.

Akku ja virran säästö


Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Akku ja virran säästö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Akun käyttö:** Näytä akun käytön tiedot. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
 - **Akun prosenttiluku tilapalkilla:** Näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.

- **Virransäästäjä:** Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta. Tilapalkissa näkyy  kun virransäästötila on käytössä.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Muisti**.
- 2 Napata  ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

Sovellukset

Voit tarkastella asennettujen sovellusten luetteloä. Sammuta tai poista sovelluksia tarvittaessa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sovellukset**.
- 2 Valitse sovellus ja suorita toimintoja.

Napauta ja maksa

Voit suorittaa maksuja laitteellasi luottokortin sijaan.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Napauta ja maksa**.

Varmuuskopioi ja palauta

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin. Palauta tiedot laitteeseen tarvittaessa

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LG Backup:** Varmuuskopioi ja palauta kaikki laitteeseen tallennetut tiedot. Lisätietoja on kohdassa **LG Backup**.
 - **Varmuuskopioi tiedot:** Varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimeen.

- **Varmuuskopioi tili:** Näytä nykyisin käytössä oleva varmuuskopiointitili.
- **Automaattinen palautus:** Palauta automaattisesti asetukset ja tiedot varmuuskopiosta, kun sovellus asennetaan.
- **Verkkoasetusten nollaus:** Palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
- **Tehdasasetusten palauttaminen:** Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.



- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.

Säätely ja turvallisuus

Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Säätely ja turvallisuus**.




05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** ja valitse kieli.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuhelimesssi tallennettuja valokuvia, musiikkikappaleita, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.



- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit hallita laitteessa olevia tiedostoja tietokoneesta Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta.
- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.lg.com.
- 2 Kirjoita laitteesi nimi hakuriville.
- 3 Valitse **Download Centre > LG Bridge** ja lataa asennustiedosto.
 - Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteesen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.



- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Tarkista ensin matkapuhelimen ohjelmistoversio:


Asetukset > Yleinen > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.



- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkko-yhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Jos on, vaihda SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.	Poista sovellus.	1. Napauta  Asetukset . 2. Napauta Yleinen > Sovellukset . 3. Napauta sovellusta > Poista .

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteys palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Virtanäppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kaksi sekuntia.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisain näytöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteän valinnan numerot -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestejä ja valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti täynnä	Vapauta muistia poistamalla puhelimesta joitakin tietoja, esimerkiksi sovelluksia tai viestejä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin ongelma	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai älä häiritse -tilassa.

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- Määritä näytön lukitus: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
- Lisää Google-tilisi laitteeseesi: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.



- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Lisätietoja

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Säädöksiin liittyvät tiedot

Katso säännöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimessa kohtaan **Asetukset > Yleinen > Sääntely ja turvallisuus**.

Tavaramerkit

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen lähiyksiköiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-K500n** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta

<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics European Shared Service Center BV.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vanhan laitteesi hävittäminen



- 1 Tämä yllä oleva jätteenä merkitseminen ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- 2 Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- 3 Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



- 1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

**Allmänna frågor**

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

815 691 54

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål

<LG Kundeinformationscenter>

78 79 64 54

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

CE0168