



USER GUIDE

**LG G4**  
LG-H815

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH



# Benutzerhandbuch

DEUTSCH

- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder OS-Version möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch</b> .....	<b>4</b>
<b>Wichtiger Hinweis</b> .....	<b>15</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon</b> .....	<b>18</b>
Telefonaufbau .....	18
Einsetzen von SIM- oder USIM-Karte und Akku .....	20
Laden des Akkus .....	22
Einsetzen einer Speicherkarte.....	23
Entfernen der Speicherkarte .....	24
Gerät sperren und entsperren .....	24
<b>Ihr Homescreen</b> .....	<b>26</b>
Touchscreen-Tipps .....	26
Homescreen .....	27
Homescreen anpassen .....	28
Zu den zuletzt verwendeten Apps zurückkehren .....	30
Benachrichtigungs-Panel .....	30
Bildschirmtastatur .....	33
<b>Sonderfunktionen</b> .....	<b>34</b>
Gesten-Auslöser .....	34
Gestenansicht.....	35
Kurzüberblick .....	36
KnockON .....	36
Knock Code .....	37
Dual Window .....	37
Aufnahme+ .....	38
QSlide.....	40
QuickRemote .....	40
<b>Google-Konto einrichten</b> .....	<b>42</b>
Google-Konto erstellen.....	42
Bei Ihrem Google-Konto anmelden.....	42
<b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden</b> .....	<b>44</b>
Wi-Fi .....	44
Bluetooth.....	45
Wi-Fi Direct .....	46
Übertragen von Daten zwischen einem PC und dem Gerät .....	47
<b>Anrufe</b> .....	<b>48</b>
Sprachanruf tätigen .....	48
Kontakte anrufen .....	48
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs ..	48
Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen ..	49
Anruflisten anzeigen .....	49
Anrufeinstellungen.....	50
<b>Kontakte</b> .....	<b>51</b>
Kontakte suchen.....	51
Neuen Kontakt hinzufügen .....	51
Favoritenliste .....	51
Eine Gruppe erstellen.....	52
<b>Nachrichten</b> .....	<b>53</b>
Nachrichten senden.....	53
Konversations-Ansicht .....	54
Nachrichteneinstellungen ändern.....	54

<b>E-Mail</b> .....	<b>55</b>	<b>Einstellungen</b> .....	<b>80</b>
Verwalten von E-Mail-Konten .....	55	Netzwerke .....	80
Arbeiten mit Kontoordnern .....	55	Töne & Benachrichtigungen .....	83
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	56	Anzeige .....	85
		Allgemein .....	88
<b>Kamera und Video</b> .....	<b>57</b>	<b>App LG Bridge</b> .....	<b>96</b>
Kameraoptionen im Sucher.....	57	<b>Software-Update für das Mobiltelefon</b> ..	<b>99</b>
Erweiterte Einstellungen .....	58	Software-Update für das Mobiltelefon....	99
Verwenden der Moduseinstellungen .....	59	<b>Info zu diesem Benutzerhandbuch</b> .....	<b>101</b>
Manueller Modus im Sucher .....	59	Info zu diesem Benutzerhandbuch .....	101
Aufnehmen eines Fotos .....	61	Marken .....	102
Nach Aufnahme eines Fotos.....	61	DivX HD .....	102
Videos aufzeichnen.....	62	Dolby Digital Plus.....	102
Nach Aufnahme eines Videos .....	63		
Galerie.....	64	<b>Zubehör</b> .....	<b>103</b>
<b>Multimedia</b> .....	<b>69</b>	<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>104</b>
Musik .....	69	<b>Häufig gestellte Fragen</b> .....	<b>108</b>
<b>Dienstprogramme</b> .....	<b>72</b>		
Uhr .....	72		
Rechner .....	73		
Kalender .....	73		
Sprachaufzeichnung .....	74		
Sprachsuche .....	74		
Downloads .....	75		
Radio .....	75		
LG Health .....	75		
<b>Webbrowser</b> .....	<b>77</b>		
Internet.....	77		
Chrome .....	79		

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-H815 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,618 W/kg (10 g) bzw. 0,460 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNING**

Verwenden Sie immer original LG-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile, die für die Verwendung mit genau diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie den Bildschirm nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Bildschirm aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Stromnetz trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

## HINWEIS

- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.

- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung einer Rückseitenabdeckung aus Leder

- Dieses Produkt ist aus Rindsleder gefertigt und hat aufgrund der Eigenschaften des natürlichen Leders möglicherweise diverse Falten und Muster. Wenn das Produkt durch Flüssigkeit nass wird (Wasser, Soda, Meerwasser, Regen, Schweiß, Sonnencreme, Kosmetika, Feuchtigkeit etc.), kann es an Farbe verlieren, die Farbe ändern oder sich verformen.
- Wenn dieses Produkt nass oder verunreinigt wird, tupfen Sie das Wasser vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab, oder wischen Sie es mit Leder-Schutzcreme ab, und lassen Sie es im Schatten trocknen. Wenn das Produkt längerer Zeit einer feuchten Umgebung ausgesetzt ist, kann dies zu Falten oder Schimmel führen. Die Form des Leders erreicht möglicherweise nach der Reinigung aufgrund der Eigenschaften des Leders nicht mehr ihren ursprünglichen Zustand. Verschmutzungen oder Verformungen können sich verstärken, wenn mit herkömmlichen Reinigungsmitteln oder einem organischen Lösungsmittel gearbeitet wird.
- Wenn das Leder nass von Regen oder Schweiß ist, seien Sie vorsichtig, und vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidung. Dies könnte zu Flecken durch Abfärben führen.

- Aufgrund der Beschaffenheit des Leders kann Reibung über längere Zeit oder übermäßige Kräfteanwendung zur Beschädigung der Oberfläche des Leders führen.


## Sicherheitshinweise zu Lasern

### Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Produkt gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser zu berühren, um sich ihm nicht direkt auszusetzen.

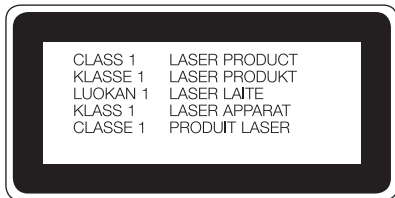

### **Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software**

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

### **SO AKTUALISIEREN SIE IHR GERÄT**

Zugriff auf die neuesten Firmwareversionen sowie neue Softwarefunktionen und -verbesserungen.

- **Gehen Sie auf Ihrem Gerät im Einstellungsmenü zu Über das Telefon > Update-Center und wählen Sie Software Update aus.**
- **Aktualisieren Sie Ihr Gerät über Ihren Computer.**

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> – Land und Sprache auswählen.

### **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-H815** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Kontakt für Produktkonformität:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Wichtiger Hinweis



## Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 MB des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen unter Umständen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Apps oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Apps:

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Apps**.
- 2 Sobald alle Apps angezeigt werden, blättern Sie zu der App, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

### 2. Akkulaufzeit optimieren

Sie können die Akkulaufzeit erhöhen, indem Sie Funktionen ausschalten, bei denen Sie auf die laufende Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Apps und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Akkulaufzeit:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.

- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Apps, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Apps, die Sie herunterladen, verbrauchen Akkukapazität.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Apps den Ladezustand des Akkus.



### 3. Vor der Installation einer Open-Source-App und eines Betriebssystems

#### **WARNUNG**

- Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.
- Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Apps nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Apps befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Apps und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### 4. Apps öffnen und umschalten

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine App gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine App zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Sie können mehrere Apps öffnen und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Apps, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Apps nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Apps wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die App, die Sie öffnen möchten. Die vorher ausgeführte App im Hintergrund wird dadurch nicht angehalten. Um eine App nach Gebrauch zu verlassen, tippen Sie auf .


- Um eine App aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps zu schließen, ziehen Sie die Appvorschau nach links oder rechts. Um alle Apps zu löschen, tippen Sie auf **Alles löschen**.

## 5. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon nicht reagiert, wenn Sie versuchen, es zu bedienen, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie dann das Telefon wieder ein.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Telefonaufbau

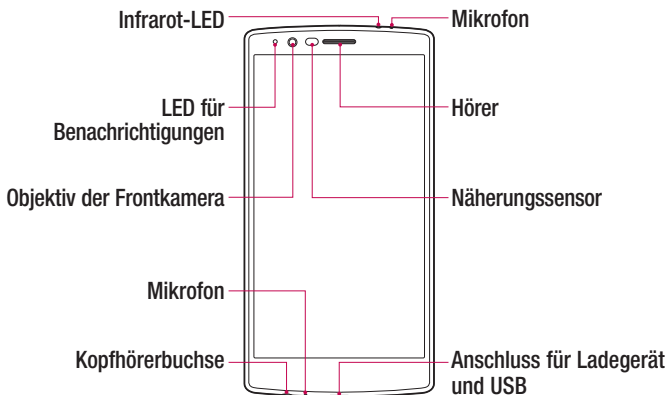


### HINWEIS: Näherungssensor

- Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkulaufzeit und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### WARNUNG

Die Anzeige und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Objekte auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor nicht mit Bildschirm-Schutzfolien oder anderen Schutzfolien ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

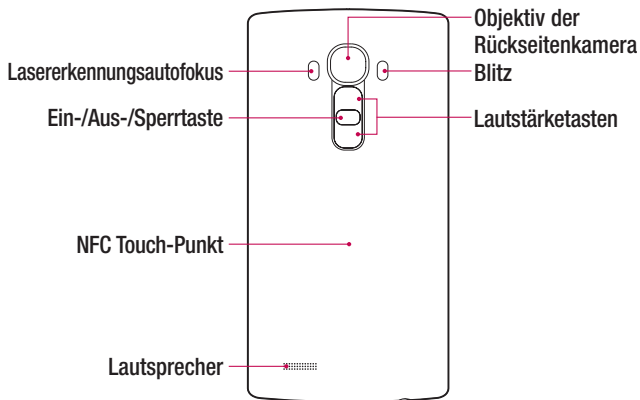

### Ein-/Aus-/ Sperrtaste

- Schalten Sie Ihr Telefon ein/aus, indem Sie diese Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren

### Lautstärketasten

#### (Bei ausgeschaltetem Bildschirm)

- Drücken Sie die Lauter-Taste zweimal, um Aufnahme+ zu starten.
- Drücken Sie die Leiser-Taste zweimal, um die Kamera zu starten.


### **WARNUNG**

- Bei diesem Modell befindet sich die NFC-Antenne auf der rückseitigen Abdeckung.
- Achten Sie darauf, nicht den NFC Touch-Punkt am Telefon zu beschädigen, der Teil der NFC-Antenne ist.


## Einsetzen von SIM- oder USIM-Karte und Akku

Legen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein, die Ihnen Ihr Mobilfunkanbieter zur Verfügung gestellt hat, und legen Sie den mitgelieferten Akku ein.

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkucover mit Ihrem Daumennagel hoch, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

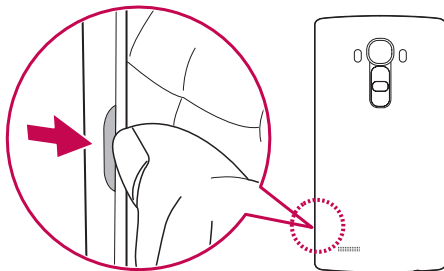

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte wie in der Abbildung gezeigt in den dafür vorgesehenen SIM-Karten-Slot ein. Stellen Sie sicher, dass die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte nach unten zeigen.

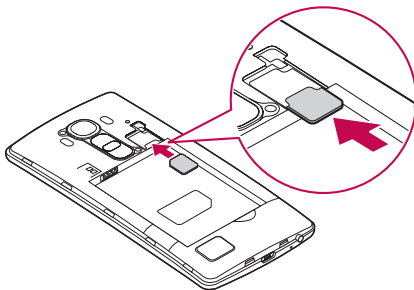


## **WARNUNG**

Setzen Sie keine Speicherkarte in den SIM-Karten-Slot ein. Sollte eine Speicherkarte im SIM-Karten-Slot stecken bleiben, bringen Sie das Gerät zu einem LG Service Center, um die Speicherkarte entfernen zu lassen.


## **HINWEIS**

- Nur microSIM-Karten sind mit diesem Gerät kompatibel.

### **3** Setzen Sie den Akku ein.

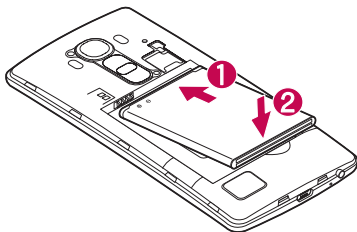

- 4** Um die Abdeckung wieder auf das Gerät zu setzen, richten Sie die Rückseitenabdeckung über dem Akkufach **1** aus, und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet **2**.

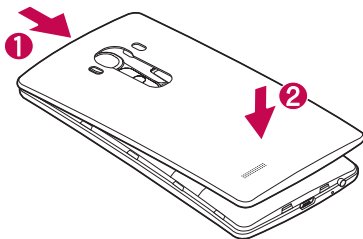


## Laden des Akkus

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Es kann auch ein Computer verwendet werden, um den Akku aufzuladen, indem Sie das Telefon mit dem USB-Kabel daran anschließen.

### **WARNUNG**

Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Wenn Sie nicht genehmigte Ladegeräte, Akkus oder Kabel verwenden, kann das beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen. Es kann auch dazu führen, dass der Akku explodiert oder das Gerät beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es an eine Steckdose an.

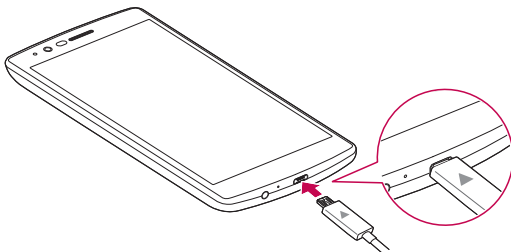

### **HINWEIS**

- Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon laden.

## Einsetzen einer Speicherkarte

Ihr Telefon unterstützt microSD-Karten mit bis zu 2TB Kapazität. Je nach Hersteller und Typ sind einige Speicherkarten unter Umständen nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.


### WARNUNG

Einige Speicherkarten sind unter Umständen nicht vollständig mit dem Telefon kompatibel. Bei Verwendung einer ungeeigneten Karte können unter Umständen Schäden am Telefon oder der Speicherkarte auftreten, oder es werden auf der Karte gespeicherte Daten beschädigt.

### HINWEIS

- Häufiges Beschreiben und Löschen von Daten verkürzt die Lebensdauer von Speicherkarten.



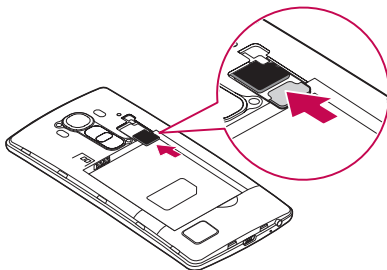

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Legen Sie eine Speicherkarte so ein, dass die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen.



- 3 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

## Entfernen der Speicherkarte

Deaktivieren Sie die Speicherkarte für ein sicheres Entfernen zuerst, bevor Sie sie herausnehmen.

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung** > .
- 2 Nehmen Sie die Rückseitenabdeckung ab, und ziehen Sie die Speicherkarte heraus.

### **WARNUNG**

Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Informationen überträgt oder abrufen. Dies kann dazu führen, dass Daten verloren gehen oder beschädigt werden oder Schäden an der Speicherkarte oder dem Gerät auftreten. LG übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch die missbräuchliche Verwendung von beschädigten Speicherkarten entstehen, einschließlich des Verlusts von Daten.

## Gerät sperren und entsperren

Das Drücken der **Ein-/Aus-/Sperrtaste** schaltet den Bildschirm aus und setzt das Gerät in den Sperrmodus. Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wird. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Drücken Sie zum Entsperren des Geräts die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** und wischen Sie in einer beliebigen Richtung über den Bildschirm.

### **HINWEIS**

- Anstatt die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** zu drücken, können Sie auch auf den Bildschirm doppeltippen, um dieses zu aktivieren.

## Ändern der Bildschirm-Sperrmethode

Sie können ändern, wie Sie den Bildschirm sperren, damit keine anderen Personen Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen haben.

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirm Sperre auswählen**.
- 2 Wählen Sie eine gewünschte Bildschirm Sperre aus den Optionen Keine, Ziehen, Knock Code, Muster, PIN und Passwort.

### HINWEIS


- Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrmuster festlegen, und denken Sie an die Backup-PIN, die Sie beim Erstellen Ihres Entsperrmusters erstellt haben.

**Achtung!** Falls Sie kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt haben oder Ihre PIN, Ihr Passwort und die Backup-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. Wenn Sie jedoch die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzerapps und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie bitte alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

### TIPP! Smart Lock

Sie können die **Smart Lock** verwenden, um das Entsperren Ihres Telefons zu erleichtern. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es entsperrt bleibt, wenn ein vertrauenswürdige Bluetooth-Gerät verbunden ist, wenn sich das Gerät an einem vertrauten Ort wie in Ihrer Wohnung befindet oder wenn Ihr Gesicht, Ihre Stimme oder der Kontakt zu Ihrem Körper erkannt wird.

#### Einrichten der Smart Lock

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Smart Lock**.
- 3 Vor dem Hinzufügen von vertrauenswürdigen Geräten, vertrauenswürdigen Orten, vertrauenswürdigen Gesichtern, vertrauenswürdigen Stimmen oder der Erkennung des Kontakts zu Ihrem Körper müssen Sie eine Bildschirm Sperre einstellen (Knock Code, Muster, PIN oder Passwort).

## Touchscreen-Tipps


Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.


- **Tippen oder Berühren** – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.
- **Berühren und halten** – Berühren und halten Sie ein Element in der Anzeige, indem Sie mit dem Finger auf ein Element tippen und ihn dort belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird.
- **Ziehen** – Ein Element berühren und halten und dabei den Finger auf dem Bildschirm bis zur Zielposition bewegen, ohne ihn zwischendurch vom Bildschirm wegzunehmen. Um ein Element neu zu positionieren, können Sie dieses über den Homescreen ziehen.
- **Wischen oder Gleiten** – Zum Wischen oder Gleiten tippen Sie auf den Bildschirm und bewegen Ihren Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen, damit Sie nicht versehentlich stattdessen ein Element ziehen).
- **Zweimal Tippen** – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern.
- **Mit den Fingern vergrößern/verkleinern** – Um z. B. bei Verwendung des Browsers oder von Maps oder beim Durchsuchen von Bildern die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, bewegen Sie Zeigefinger und Daumen in einer Kniff- oder Spreizbewegung.
- **Die Anzeige drehen** – Bei vielen Apps und Menüs passt sich die BildschirmAusrichtung der physischen Ausrichtung des Geräts an.

## HINWEIS

- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.




## Homescreen

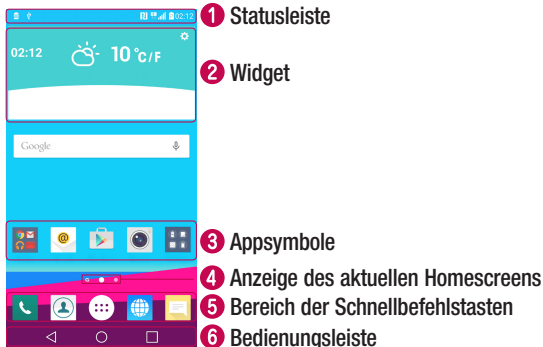Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Funktionen. Dort haben Sie die Möglichkeit, Elemente wie App-Verknüpfungen und Google-Widgets hinzuzufügen, die Ihnen sofortigen Zugriff auf Daten und Apps bieten. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus über Tippen auf  erreichbar ist.



- 1 Zeigt Telefonstatusinformationen an, einschließlich Zeit, Signalstärke, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole.

- 2 Widgets sind in sich geschlossene Apps, die über das Apps-Menü oder den Homescreen aufgerufen werden können. Anders als Verknüpfungen funktionieren Widgets gegebenenfalls als Anzeige-Apps.
- 3 Tippen Sie auf ein Symbol (App, Ordner usw.), um das Element zu öffnen und zu benutzen.
- 4 Zeigt an, in welchem Homescreen Sie sich aktuell befinden.
- 5 Bietet in jedem Homescreen Zugriff auf die Funktion durch einmaliges Berühren.

<b>6</b>  <b>Zurück-Taste</b>	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück. Dient auch zum Schließen von Popup-Elementen wie Menüs, Dialogfeldern und der Bildschirmtastatur.
 <b>Home-Taste</b>	Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück. Berühren und halten Sie die Taste, um auf die Google Now-Verknüpfung zuzugreifen.
 <b>"Zuletzt verwendet"-Taste</b>	Zeigt die zuletzt verwendeten Apps an. Berühren und halten Sie diese Schaltfläche, um ein Menü mit den verfügbaren Optionen zu öffnen.

## Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Seiten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Homescreen, um auf zusätzliche Seiten zuzugreifen.

## Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Apps und Widgets hinzufügen oder Hintergründe ändern.

## Hinzufügen von Elementen zu Ihrem Homescreen

- 1 Berühren Sie den leeren Teil des Homescreens etwas länger.
- 2 Wählen Sie im Menü „Hinzufügen-Modus“ das Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Auf dem Homescreen wird dann das hinzugefügte Element angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

**TIPP!** Um ein Appsymbol aus dem Bildschirm „Apps“ zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte App länger berühren.

## Elemente vom Homescreen entfernen

- Wenn Sie auf dem Homescreen sind, berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger und ziehen es auf das Symbol .

## Hinzufügen einer App zum Bereich der Schnellbefehlstasten

- Berühren und halten Sie auf dem App-Bildschirm oder dem Homescreen ein App-Symbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellbefehlstasten. Dann lassen Sie es an der gewünschten Position los.


## Entfernen einer App aus dem Bereich der Schnellbefehlstasten

- Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellbefehlstaste, und ziehen Sie sie auf das Symbol .

### HINWEIS


- Die **Taste Apps**  kann nicht entfernt werden.

## So passen Sie Appsymbole auf dem Homescreen an:

- 1 Berühren und halten Sie ein Appsymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort bewegt werden kann, dann lassen Sie es los. Das Bearbeitungssymbol  erscheint oben rechts in der App.

- 2 Tippen Sie erneut auf das Appsymbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

## Zu den zuletzt verwendeten Apps zurückkehren

- 1 Tippen Sie auf . Die zuletzt verwendeten Apps werden jeweils in einer App-Vorschau angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf eine App-Vorschau, um die App zu öffnen.  
- ODER -  
Tippen Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


## Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, Kalendertermine und Wecker sowie über laufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.


### HINWEIS

- Die verfügbaren Optionen hängen möglicherweise von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

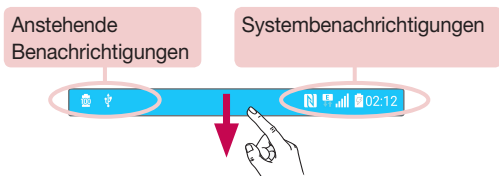

## Öffnen des Benachrichtigungs-Panels


Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels von der Statusleiste nach unten. Um das Benachrichtigungs-Panel zu schließen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder tippen Sie auf .

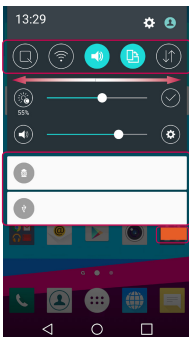

**1** Bereich für  
Schnelleinstellungen

**2** Benachrichtigungen

**3** ENTFERNEN





- 1** Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche zur Schnelleinstellung, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die gewünschte Schaltfläche, um direkt auf das Einstellungsmenü der Funktion zuzugreifen. Um weitere Umschalt-Schaltflächen anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um Schaltflächen zur Schnelleinstellung zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.
- 2** Hier werden aktuelle Benachrichtigungen, jeweils mit einer kurzen Beschreibung, aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.
- 3** Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benachrichtigungen zu löschen.













## Anzeigesymbole auf der Statusleiste

Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Systemwarnung
	Wecker ist eingestellt
	Neue Sprachmitteilung verfügbar
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht verfügbar

Symbol	Beschreibung
	Ein Titel wird gerade gespielt
	Keine Unterbrechungen
	Vibrationsmodus ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet
	Wählen Sie eine Eingabemethode
	WLAN-Hotspot ist aktiv
	Teilen von Medienserver-Inhalten ist eingeschaltet

	NFC ist aktiviert		LG AirDrive angeschlossen
	Miracast-Verbindung		

## HINWEIS


- Die Position der Symbole in der Statusleiste kann je nach Funktion oder Dienst unterschiedlich sein.

## Bildschirmtastatur


Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Die Bildschirmtastatur erscheint in der Anzeige, wenn Sie auf ein verfügbares Texteingabefeld tippen.

### Verwenden der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie, um die Tastatureinstellungen aufzurufen. Berühren und halten Sie die Taste, um die Methode der Texteingabe zu ändern.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

### Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“ und halten diese so lange gedrückt, bis die Tastenerweiterung erscheint und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.


## Gesten-Auslöser

Mit der Funktion "Gesten-Auslöser" können Sie mit einer Handbewegung ein Bild mit der Frontkamera aufnehmen.


### Fotos aufnehmen

Es gibt zwei Methoden zur Verwendung des Gesten-Auslösers.

- Halten Sie die geöffnete Hand vor die vordere Kamera, bis diese sie erkennt und ein Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Machen Sie dann eine Faust. Dadurch wird ein Timer gestartet, und Sie können sich auf die Aufnahme vorbereiten.
- ODER -
- Heben Sie Ihre zur Faust geballte Hand, bis die vordere Kamera sie erkennt und ein Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Lösen Sie die Faust. Dadurch wird ein Timer gestartet, und Sie können sich auf die Aufnahme vorbereiten.

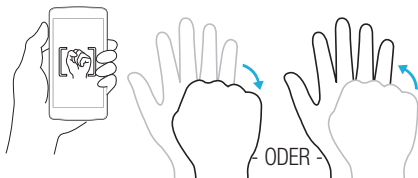


### TIPP! Intervallaufnahme

Wenn Sie zweimal eine Faust machen oder das Symbol  berühren und halten, nimmt die Kamera jeweils 4 aufeinanderfolgende Fotos auf.

## Gestenansicht

Mit dieser Geste können Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos mit dem vorderseitigen Kameraobjektiv automatisch aufgenommene Fotos überprüfen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Nehmen Sie mit der vorderen Kamera ein Foto auf.
- 3 Halten Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos das Telefon nah an Ihr Gesicht. Daraufhin wird das aufgenommene Foto angezeigt.

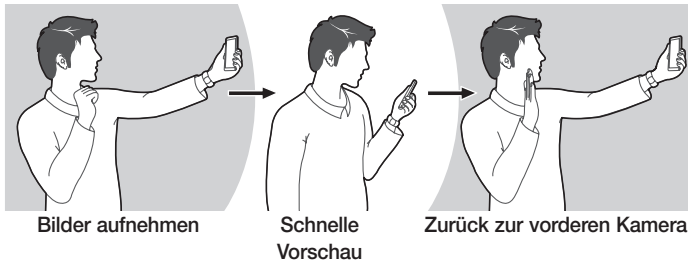


### HINWEIS

- Je nach Geschwindigkeit und Winkel der Geste funktioniert diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn der Winkel nach der schnellen Vorschau geändert wird, werden die Einstellungen für den Kameramodus wieder übernommen. Gehen Sie zur Galerie, um sich das Bild erneut anzeigen zu lassen.

## Kurzüberblick

Wenn der Telefonbildschirm ausgeschaltet ist, können Sie sich die Statusleiste, die Uhrzeit und das Datum anzeigen lassen, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach unten bewegen.

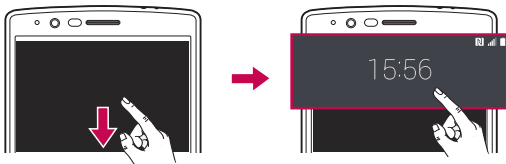

## KnockON

Mit der Funktion KnockON ist es möglich, durch doppeltes Tippen den Bildschirm ganz einfach ein- und auszuschalten.

### Einschalten des Bildschirms

- 1 Um den Bildschirm einzuschalten, doppeltippen Sie (d. h. zwei Mal schnell hintereinander) auf die Mitte des Sperrbildschirms.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm oder den Zugriff auf alle verfügbaren Verknüpfungen oder Widgets.

### Ausschalten des Bildschirms

- 1 Tippen Sie doppelt auf eine freie Fläche auf dem Homescreen oder in der Statusleiste.
- 2 Der Bildschirm schaltet sich aus.

### HINWEIS

- Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms. Wenn Sie auf den unteren oder oberen Bereich tippen, kann die Erkennungsrate sinken.

## Knock Code

Die Funktion „Knock Code“ ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen Klopf-Code zum Entsperrern festzulegen, indem Sie dazu eine Klopffolge (oder eine Kombination von Tipp-Berührungen) benutzen. Sie können direkt auf den Homescreen zugreifen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, indem Sie in dieser Reihenfolge auf den Bildschirm tippen.

### HINWEIS

- Wenn Sie 6 Mal den falschen Knock Code eingeben, werden Sie automatisch zur Eingabe der Anmelde-/Backup-PIN Ihres Google-Kontos weitergeleitet.
- Benutzen Sie beim Antippen der Anzeige zum Ein- und Ausschalten Ihre Fingerspitze anstatt der Fingernägel.

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirm Sperre auswählen** > **Knock Code**.
- 2 Tippen Sie in einem bestimmten Muster auf die Quadrate, um Ihren Knock Code einzustellen. Ihr Knock-Code-Muster kann aus 6- bis 8-maligem Tippen bestehen.

### Entsperrern des Bildschirms mit dem Knock Code


Wenn sich der Bildschirm ausschaltet, können Sie ihn durch Tippen des vorher angelegten Knock Code-Musters entsperren.

## Dual Window

Mit dieser Funktion können Sie den Bildschirm in zwei Abschnitte unterteilen. So haben Sie die Möglichkeit, zwei kompatible Apps gleichzeitig zu verwenden.

1 Tippen Sie auf  > **Dual Window**.

2 Berühren oder ziehen Sie das Appsymbol der App, die Sie verwenden möchten.

 : Tippen, um die Dual-Window-Menüoptionen anzuzeigen, oder ziehen, um die Größe der geteilten Bildschirme zu verändern.

 : Zwischen zwei Bildschirmteilen wechseln

- ☰ : Appliste anzeigen
- 🖥️ : Das ausgewählte Fenster zum Vollbild ändern
- ✕ : Das aktuell ausgewählte App-Fenster schließen

## HINWEIS

- Sie aktivieren oder deaktivieren Dual Window über das Menü „Einstellungen“.

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Dual Window**.
- 2 Schieben Sie die Umschalttaste auf **Ein** oder **Aus**.

## Aufnahme+




Mit der Funktion **Aufnahme+** können Sie Notizen erstellen und Screenshots aufnehmen.






Mit Aufnahme+ können Sie praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen erstellen, mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm.

- 1 Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten; dann tippen Sie auf .



- 2 Erstellen Sie eine Notiz mithilfe der folgenden Optionen:

	Tippen Sie auf diese Option, um die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig zu machen.
	Tippen Sie auf diese Option, um die zuletzt ausgeführte Aktion nochmals auszuführen.
	Tippen Sie auf diese Option, um Text in Ihre Notiz einzufügen.

	Tippen Sie auf diese Option, um den Schreibstift-Typ und die Farbe auszuwählen.
	Tippen Sie auf diese Option, um mit dem Radierer die Stiftspuren auf der Notiz auszuradieren.
	Tippen Sie hier, um das Bild der Notiz zuzuschneiden.
	Tippen Sie auf diese Option, um die Notiz, die Sie erstellt haben, zu speichern.
	Tippen Sie auf diese Option, um die Symbolleiste ein- oder auszublenden.

## HINWEIS







- Benutzen Sie während der Aufnahme+-Funktion Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

- 3** Tippen Sie auf , um das aktuelle Memo unter **QuickMemo+** oder **Galerie** zu speichern.

## Aufnahme+ verwerfen


- Tippen Sie auf .

## Gespeicherte Notizen anzeigen

- Tippen Sie auf  >  > , und wählen Sie das **Capture+**-Album aus.  
- ODER -  
Tippen Sie auf  >  > , und wählen Sie die gewünschte Notiz aus.

## QSlide

Von jedem beliebigen Bildschirm aus können Sie das Benachrichtigungsfenster verwenden, um mit QSlide schnell auf Video, Kalender, Rechner und weitere Apps zuzugreifen und sie zu verwenden.

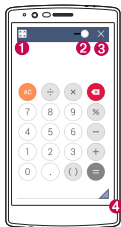

1		Tippen, um das Fenster zur vollen Größe zu erweitern.
2		Tippen, um die Transparenz des Fensters anzupassen.
3		Tippen, um das QSlide-Fenster zu schließen.
4		Ziehen, um die Größe anzupassen.

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten > tippen Sie auf **QSlide**, damit die verfügbaren QSlide Apps angezeigt werden.

**TIPP!** Tippen Sie bei der Verwendung von Apps, die QSlide unterstützen, auf > **QSlide**. Die Funktion wird als kleines Fenster auf Ihrem Bildschirm angezeigt.


- 2 Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb des **QSlide**-Fensters antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert ist.

### HINWEIS

- QSlide unterstützt bis zu zwei Fenster gleichzeitig.

## QuickRemote

QuickRemote verwandelt Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung für Ihren Fernseher, Ihre Set-Top-Box, Ihr Audiosystem und weitere Geräte.

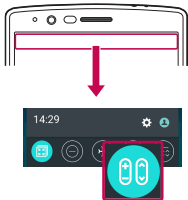


## Installation


1 Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf > **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN**. Wenn nicht angezeigt wird, tippen Sie zum Aktivieren auf , und aktivieren Sie **QuickRemote**.

- ODER -

Tippen Sie auf > > Registerkarte **Apps** (sofern erforderlich) > > tippen Sie auf .

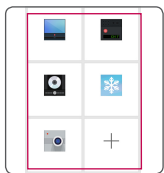

2 Wählen Sie den Typ und die Marke des gewünschten Geräts aus, und befolgen Sie anschließend die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät zu konfigurieren.

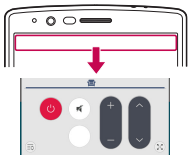

## Zugriff auf QuickRemote

3 Nach Abschluss der erstmaligen Einrichtung können Sie über Ihr Benachrichtigungs-Panel ganz bequem auf QuickRemote zugreifen. Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel, und verwenden Sie die QuickRemote-Funktionen.

## HINWEIS

- QuickRemote funktioniert auf dieselbe Weise wie eine herkömmliche Infrarotfernbedienung. Achten Sie darauf, den Infrarotsensor oben am Telefon nicht zu verdecken, wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden. Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen, Herstellern oder Diensteanbietern unterstützt.




# Google-Konto einrichten

Wenn Sie eine Google-App auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation**.
- 2 Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN** > **Google** > **Oder ein neues Konto erstellen**.
- 3 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein, und tippen Sie dann auf **WEITER**.
- 4 Geben Sie einen Benutzernamen ein, und tippen Sie auf **WEITER**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Passwort ein, und tippen Sie auf **WEITER**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation**.
- 2 Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN** > **Google**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und tippen Sie auf **WEITER**.
- 4 Nach dem Anmelden können Sie Gmail verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 5 Sobald Sie Ihr Google-Konto eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert (falls eine Datenverbindung verfügbar ist).

Nach dem Anmelden synchronisiert Ihr Telefon alle Google-Dienste, wie z. B. Gmail, Kontakte und Google Kalender. Außerdem können Sie Maps verwenden, Apps aus dem Play Store herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und die Vorteile anderer Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

## **Wichtig!**





- Manche Apps, darunter Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche App verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, Ihre Termine und weitere Informationen von diesen Web-Apps und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer App, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Gmail oder Play Store), zur Anmeldung oder zum Einrichten eines Google-Kontos aufgefordert.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Sie können eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (Access Point) befinden.





### Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Auf  tippen, um Wi-Fi einzuschalten, um dann nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu suchen.
- 3 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Ist das Netzwerk über ein Schlosssymbol gesichert, müssen Sie einen Schlüssel (Passphrase) oder ein Passwort eingeben.
- 4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

### HINWEIS

- Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder wenn Wi-Fi ausgeschaltet ist, verbindet sich das Gerät unter Umständen automatisch über eine mobile Datenverbindung mit dem Internet, wofür möglicherweise Gebühren anfallen.

### TIPP! MAC-Adresse abrufen

Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi** >  > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.





## Bluetooth

Bluetooth ist eine Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie eine kabellose Verbindung zu einer Reihe von Bluetooth-Geräten herstellen können, z. B. Headsets und Freisprecheinrichtungen, Bluetooth-fähigen Handhelds, Computern, Druckern und drahtlosen Geräten.

### HINWEIS

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten, die über die Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind.
- Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

### Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf , um Bluetooth einzuschalten, und suchen Sie dann nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.
  - Wenn Sie zusätzlich die sichtbaren Geräte in Reichweite finden möchten, tippen Sie auf **SUCHEN**.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach erfolgreicher Kopplung wird eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Gerät hergestellt.

### HINWEIS

- Die Kopplung zwischen zwei Bluetooth-Geräten ist ein einmaliger Vorgang. Wenn einmal eine Verbindung hergestellt wurde, erkennen die Geräte weiterhin ihre Kopplung und tauschen Informationen aus.

**TIPP!** Bitte entnehmen Sie die Informationen zum Kopplungsmodus und Berechtigungscode (gewöhnlich 0 0 0 0 – vier Nullen) der zugehörigen Dokumentation des Bluetooth-Geräts.





## Senden von Daten über Bluetooth

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, beispielsweise einen Kontakt oder eine Mediendatei.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und koppeln Sie Ihr Gerät an dieses an.

### HINWEIS

- Aufgrund der unterschiedlichen Spezifikationen und Funktionen von anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten können sich Anzeige und Bedienung unterscheiden. Funktionen wie Weiterleiten oder Austausch sind unter Umständen nicht mit allen Bluetooth-kompatiblen Geräten möglich.

## Daten empfangen über Bluetooth

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf , um Bluetooth zu aktivieren.
- 3 Sie werden daraufhin aufgefordert, einen Kopplungsversuch des sendenden Geräts zu akzeptieren. Achten Sie darauf, unbedingt zu **AKZEPTIEREN**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct bietet eine direkte Verbindung zwischen Wi-Fi-unterstützten Geräten ohne Zugangspunkt.

### Aktivieren von Wi-Fi Direct

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Erweitertes Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

## HINWEIS

- Wird dieses Menü angezeigt, ist Ihr Gerät für andere Wi-Fi-Direct-Geräte in der Nähe sichtbar.

## Übertragen von Daten zwischen einem PC und dem Gerät

Sie können Daten zwischen einem PC und dem Telefon kopieren oder verschieben.

### Daten übertragen






- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC.
- 2 Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel, tippen Sie auf den aktuellen Verbindungstyp, und wählen Sie **Mediengerät (MTP)**.
- 3 Auf Ihrem PC öffnet sich daraufhin ein Popup-Fenster, mit dessen Hilfe Sie die gewünschten Daten übertragen können.


## HINWEIS

- Damit das Telefon erkannt werden kann, muss auf Ihrem PC der Treiber LG Android Platform Driver installiert sein.
- Prüfen Sie die Anforderungen für die Verwendung der Funktion **Mediengerät (MTP)**.



Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP3, Vista oder höher
Windows Media Player-Version	Windows Media Player 10 oder höher

## Sprachanruf tätigen



- 1 Tippen Sie auf  > , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie mithilfe des Telefon-Wählfelds die Nummer ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Nach Eingabe der gewünschten Nummer tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol  > , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Scrollen Sie durch die Kontaktliste. Sie können auch den Namen eines Kontakts in das Suchfeld eingeben oder mithilfe der Buchstaben des Alphabets rechts in der Anzeige durch die Liste scrollen.
- 3 Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.





## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

- Um den eingehenden Anruf anzunehmen, ziehen Sie  in eine beliebige Richtung.
- Um den eingehenden Anruf abzulehnen, ziehen Sie  in eine beliebige Richtung.

### HINWEIS

- Tippen Sie auf oder wischen Sie **Ablehnen Nachricht**, wenn Sie dem Anrufer eine Nachricht senden möchten.



## Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen

- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf  > **Anruf hinzufügen**, und geben Sie die Rufnummer ein.
- 2 Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder tippen Sie auf , um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Um alle Anrufe zu beenden, tippen Sie auf .


### HINWEIS

- Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen




- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anrufliste**.
- 2 Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

### TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf  > **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Elemente zu löschen.

## Anrufeinstellungen



Sie können Telefon-Anrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Anrufweiterleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Betreiber angeboten werden.

- 1 Tippen Sie auf  > , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen**, und konfigurieren Sie die gewünschten Optionen.




# Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol  > , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.



## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf  > , und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein.
- 2 Tippen Sie auf  > **Zu Kontakten hinzufügen**. > **Neuer Kontakt**.
- 3 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Bildsymbol. Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 4 Geben Sie für den Kontakt die gewünschten Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

## Favoritenliste

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol  > , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern oben rechts im Bildschirm. Der Stern wird gelb.

## Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern oben rechts im Bildschirm. Der Stern wird dunkel, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

## Eine Gruppe erstellen




- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Gruppen**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Neue Gruppe**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen eigenen Rufnamen für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Tippen Sie auf **Fügen Sie Mitglieder hinzu**, um Kontakte zur Gruppe hinzuzufügen, und tippen Sie dann auf **HINZUFÜGEN**.
- 5 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **SPEICHERN**.

### HINWEIS

- Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihrer Kontaktliste gespeichert.


Ihr Telefon vereint Text- und Multimedia-Nachrichten in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.


## Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können auf einen vorgeschlagenen Empfänger tippen und mehr als einen Kontakt hinzufügen.

### HINWEIS

- Unter Umständen entstehen Kosten für jede gesendete Textnachricht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter.

- 3 Tippen Sie auf das Textfeld und beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus.

**TIPP!** Sie können auf  tippen, um die Datei anzuhängen, die Sie mit dieser Nachricht senden möchten.

- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

### TIPP!

- Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung und abhängig von der in der Nachricht verwendeten Sprache variieren.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und Ihnen dementsprechend berechnet.

### HINWEIS

- Wenn Sie während eines Telefonats eine Textnachricht erhalten, hören Sie einen Benachrichtigungston.

## Konversations-Ansicht

Wenn Sie mit jemandem Nachrichten austauschen, können diese in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie Ihre Chats bequem überblicken und finden können.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen Ihres Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- Tippen Sie auf  >  >  > **Einstellungen**.

Mit der E-Mail-App können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Anbietern als Google Mail lesen. Die E-Mail-App unterstützt folgende Kontotypen: POP3, IMAP und Microsoft Exchange (nur für Benutzer aus Unternehmen).

## Verwalten von E-Mail-Konten

### E-Mail-App öffnen:





Wenn Sie die E-Mail-App das erste Mal öffnen, hilft Ihnen der Einrichtungsassistent beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos.

- Tippen Sie auf  >  > .

### Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos:

- Tippen Sie auf  >  >  >  > **Einstellungen** > .

### Ändern der allgemeinen Einstellungen für E-Mails:

- Tippen Sie auf  >  >  >  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

### Löschen eines E-Mail-Kontos:







- Tippen Sie auf  >  >  >  > **Einstellungen** >  > **Konto entfernen**  
> Zu löschendes Konto auswählen > **ENTFERNEN** > **JA**.

## Arbeiten mit Kontoordnern

- Tippen Sie auf  >  >  >  > **Alle Ordner anzeigen**.

Jedes Konto besitzt die Ordner „Eingang“, „Ausgang“, „Gesendet“ und „Entwürfe“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, verfügen Sie möglicherweise noch über weitere Ordner.

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > , um eine neue E-Mail zu erstellen.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Semikola.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Cc/Bcc**, um andere Kontakte/E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Tippen Sie auf das Textfeld, und schreiben Sie Ihre Nachricht.
- 5 Tippen Sie auf , um die Datei anzuhängen, die Sie zusammen mit Ihrer Nachricht versenden möchten.
- 6 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

## Kameraoptionen im Sucher

Sie können mit der Kamera bzw. dem Camcorder Bilder und Videos aufnehmen und sie weiterleiten.

- Tippen Sie auf  >  >  >  > .



- 1 Optionen Anzeigen/Verbergen** – Hier tippen zum Anzeigen/Verbergen der Kameraoptionen. Wählen Sie zwischen **Einfach**, **Normal** oder **Manuell**.
- 2 Blitz** – Hier haben Sie die Möglichkeit, die Blitzoptionen der Kamera zu verwalten.
- 3 Kamera wechseln** – Durch Tippen wechseln Sie zwischen rückseitigem und vorderseitigem Kameraobjektiv.
- 4 Aufnahmemodus** – Hier haben Sie die Möglichkeit, den Aufnahmemodus für das Bild auszuwählen.
- 5 Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Kamerareinstellungen“ zu öffnen.
- 6 Galerie** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzuzeigen.






- 7 **Videoaufzeichnung** – Mit dieser Option starten Sie die Aufnahme eines Videos.
- 8 **Aufnehmen** – Tippen Sie, um ein Foto aufzunehmen.
- 9 **Zurücktaste** – Tippen Sie, um den Kameramodus zu beenden.



## HINWEIS

- Reinigen Sie unbedingt die Schutzabdeckung des Objektivs mit einem Mikrofasertuch, bevor Sie Aufnahmen machen. Fingerabdrücke auf der Objektivabdeckung können zu unscharfen Bildern mit „Halo“-Effekt führen.

## Erweiterte Einstellungen




Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Tippen Sie auf des jeweilige Symbol, um die folgenden Kameraeinstellungen anzupassen.

	<p>Es werden mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung zu einem optimalen Foto kombiniert, damit Sie unter schwierigen Lichtbedingungen bessere Aufnahmen erzielen.</p>
	<p>Legen Sie die Bild- und Videogröße fest.</p>
	<p>Damit können Sie Fotos sprachgesteuert aufnehmen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie nur „<b>Cheese</b>“, „<b>Smile</b>“, „<b>LG</b>“ usw., sagen, um ein Foto zu machen.</p>
	<p>Damit stellen Sie den Timer der Kamera ein. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto oder Video sein möchten.</p>
	<p>Ermöglicht Ihnen, bessere Aufnahmen und Videos zu machen, indem zur Unterstützung bei der Ausrichtung Rasterlinien angezeigt werden.</p>

	<p>Legen Sie den Speicherort für Ihre Bilder und Videos fest. Sie haben die Wahl zwischen <b>IN</b> (interner Speicher) und <b>SD</b> (Speicherkarte). Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.</p>
	<p>Damit können Sie sich über die einzelnen Funktionen informieren. Über dieses Symbol wird eine Hilfsanleitung eingeblendet.</p>

## Verwenden der Moduseinstellungen


Tippen Sie im Sucher der Kamera auf **Modus**, damit alle Modusoptionen angezeigt werden. Tippen Sie auf die einzelnen Symbole, um die folgenden Moduseinstellungen zu nutzen.








	<p>Damit haben Sie die Möglichkeit, Panoramafotos aufzunehmen.</p>
	<p>Mit der Dual-Funktion können Sie gleichzeitig mit der vorder- und rückseitigen Kamera Fotos und Videos aufnehmen.</p>
	<p>Aufnahme eines Videos für eine Wiedergabe in Zeitlupe.</p>

## Manueller Modus im Sucher

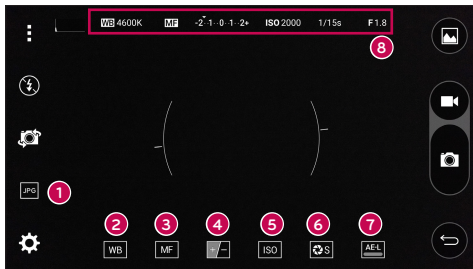Sie können jede detaillierte Option manuell einstellen.

- Tippen Sie auf  >  >  >  > .



- 1  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Dateiformaten JPG und JPG+DNG zu wechseln.
- 2  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen zu verbessern.
- 3  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um den manuellen Fokus-Modus zu verwenden.
- 4  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Helligkeit anzupassen.
- 5  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um den ISO-Wert anzupassen.
- 6  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Belichtungszeit anzupassen.
- 7  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die automatische Belichtungssperre zu verwenden.
- 8 Hier werden die Statusinformationen des manuellen Modus angezeigt.

### Erweiterte Einstellungen für den manuellen Modus

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Tippen Sie auf das jeweilige Symbol, um die folgenden Kameraeinstellungen anzupassen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur Unterstützung bei der Ausrichtung eine Neigungsanzeige oder Rasterlinien anzuzeigen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Histogramm anzuzeigen.

## Aufnehmen eines Fotos

- 1 Tippen Sie auf > > .
- 2 Wählen Sie mithilfe des Bildschirms den gewünschten Motivausschnitt.
- 3 Wenn das Motiv mit einem Quadrat eingerahmt ist, hat die Kamera fokussiert.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Das Bild wird automatisch in der Galerie gespeichert.

## Nach Aufnahme eines Fotos

Tippen Sie auf die Miniaturansicht auf dem Bildschirm, um sich das zuletzt aufgenommene Foto anzusehen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu bearbeiten.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die verfügbaren Freigabeoptionen zu öffnen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu löschen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf weitere Optionen zuzugreifen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

## Multi-Autofokus

Die Multi-Autofokus-Funktion (AF) wird automatisch für Aufnahmen verwendet und sorgt für ein scharfes Bild.

## Serienaufnahme

Damit haben Sie die Möglichkeit, mehrere Aufnahmen in rascher Folge zu machen. Berühren und halten Sie .





## 8-fach-Zoom

Bei Verwendung des rückwärtigen Kameraobjektivs können Sie bis auf das Achtfache vergrößern oder verkleinern.


### HINWEIS


- Halten Sie Ihre Hand ruhig. Diese Funktion kann mit bestimmten Funktionen nicht verwendet werden. Bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven überschneiden sich diese unter Umständen.

## Videos aufzeichnen

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Wählen Sie mithilfe des Bildschirms den gewünschten Motivausschnitt.
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu starten.
- 4 Die Länge des Videos wird oben im Bildschirm angezeigt.

### HINWEIS

- Tippen Sie auf , um bei laufender Videoaufnahme Fotos aufzunehmen.






- 5 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme anzuhalten. Durch Tippen auf  können Sie die Aufnahme fortsetzen.

- ODER -

Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf . Das Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

## Nach Aufnahme eines Videos


Tippen Sie auf die Video-Miniaturansicht auf dem Bildschirm, um sich das zuletzt aufgenommene Video anzusehen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, wenn Sie sofort ein weiteres Video aufnehmen wollen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die verfügbaren Optionen für die Weiterleitung (zum Beispiel über Nachrichten oder Bluetooth) zu nutzen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Video zu löschen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Video zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

### Live-Zoom

Mit dem Live-Zoom können Sie während der Wiedergabe in eine Stelle in einem Video hineinzoomen bzw. aus ihr herauszoomen, um die gewünschte Stelle zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

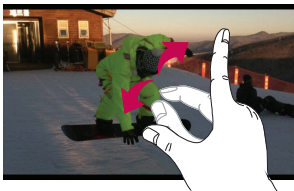


### HINWEIS

- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen empfindlich genug ist, um eine leichte, gezielte Berührung zu registrieren.

## Dual Play




Dual Play (die kabelgebundene oder drahtlose Verbindung mit zwei Bildschirmen) kann auf einem anderen Bildschirm ausgeführt werden.

### HINWEIS

- Verbinden Sie zwei Geräte über ein Kabel (Slimport-HDMI) oder drahtlos (Miracast). Sie können ein TV-Gerät oder einen Monitor über ein HDMI-Kabel oder per Miracast anschließen. Dual Play unterstützt die Galerie und die Video-App. Tippen Sie einmal auf , wenn die beiden Bildschirme nicht denselben Status haben (das heißt, wenn auf dem Monitor ein Video wiedergegeben wird und die Video-App auf Ihrem Telefon einen leeren Bildschirm anzeigt). Daraufhin wird Dual Play gestartet. Dual Play unterstützt nicht alle Videos. Dual Play kann mit einer Bildschirmauflösung von 1280 X 720 oder höher verwendet werden.

## Galerie

Über die Galerie-App können Sie die Bilder und Videos in Ihrem Speicher anzeigen, d. h. Bilder, die Sie mit der Kamera-App aufgenommen haben, sowie Bilder, die Sie aus dem Internet und von anderen Speicherorten heruntergeladen haben.

- 1 Tippen Sie auf  >  > , um die im Speicher gespeicherten Bilder anzeigen zu lassen.
- 2 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. (Bilder und Videos in einem Album werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.)
- 3 Tippen Sie auf ein Bild oder Video in einem Album, um es anzuzeigen.

### HINWEIS

- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Manche Dateien werden unter Umständen aufgrund ihrer Codierung nicht richtig wiedergegeben.

## Anzeigen von Bildern

In der Galerie werden Ihre Bilder in Ordnern angezeigt. Wird ein Bild von einer App gespeichert, zum Beispiel aus einer E-Mail, wird automatisch ein Download-Ordner für entsprechende Bilder erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt.

Bilder werden nach dem Datum angezeigt, an dem sie erstellt wurden. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.





## Zeitleistenansicht

Die Galerie sortiert viele Fotos automatisch und zeigt sie in chronologischer Reihenfolge übersichtlich an.

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Zeitleiste**.
- 3 Wählen Sie zwischen den Optionen **Jahr**, **Monat** und **Tag**.

## Erinnerungsansicht

Die Galerie sortiert die Erinnerungsalben automatisch und zeigt sie entsprechend den Regions- und Zeitinformationen von gespeicherten Fotos an.

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Erinnerungen**.
- 3 Wählen Sie Erinnerungsalben aus.

### HINWEIS

- Diese Funktion ist ein standortbasierter Dienst. Nehmen Sie Fotos und Videos mit den entsprechenden Standortdaten auf.

## Vergrößern und Verkleinern


Sie können ein Bild wie folgt vergrößern, d. h. einzoomen:





- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern des Bildes an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zwei Finger zusammen, oder tippen Sie zweimal auf das Bild, um es zu verkleinern.



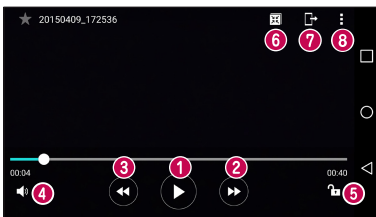


## Videooptionen

1 Tippen Sie auf  >  > .

2 Wählen Sie das Video aus, das Sie sich ansehen möchten.



	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Videowiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
	Berühren und halten, wenn Sie in Schritten von jeweils 3 Sekunden vorspulen wollen. Tippen Sie, um 10 Sekunden vorzuspulen.
	Berühren und halten, wenn Sie in Schritten von jeweils 3 Sekunden zurückspulen wollen. Tippen Sie, um 10 Sekunden zurückzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke des Videos anzupassen.

5  / 	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Bildschirm zu sperren/entsperren.
6 	Tippen Sie auf dieses Symbol, um QSlide für die Video-App zu verwenden.
7 	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihr Video mit der SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
8 	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

### HINWEIS

- Um den Ton einzustellen, ziehen Sie die rechte Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten.
- Um die Helligkeit einzustellen, ziehen Sie die linke Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten.
- Durch Ziehen Ihres Fingers von links nach rechts bzw. von rechts nach links während der Videowiedergabe können Sie vor- bzw. zurückspulen.

### Fotos bearbeiten


Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf .

### Fotos/Videos löschen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie die Fotos/Videos aus, und tippen Sie anschließend auf **LÖSCHEN**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf .

## Einstellen eines Hintergrundbildes

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.




### HINWEIS


- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.




## Musik





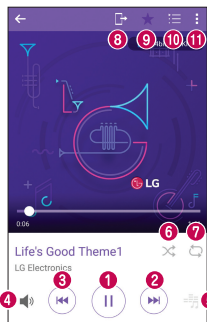




Ihr Telefon verfügt über einen Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

### Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:



1		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.
2		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.
		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspulen.

3		Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Titel neu zu starten oder zum vorherigen Titel des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspuhlen.
4		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke anzupassen.
5		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Audioeffekte einzustellen.
6		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
7		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen „Alle Titel werden wiederholt“, „Aktuellen Titel wiederholen“ oder „Wiederholung ist deaktiviert“ zu wechseln.
8		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Musik mit der SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
9		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
10		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
11		Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

## HINWEIS

- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Uhr

Die Uhr-App bietet Ihnen Zugriff auf die Wecker-, Timer-, Weltzeit- und Stoppuhrfunktionen. Greifen Sie auf diese Funktionen zu, indem Sie auf die Tabs oben in der Anzeige tippen oder indem Sie horizontal über die Anzeige streichen.

- Tippen Sie auf  >  > .

## Wecker

Über die Registerkarte „Wecker“ können Sie Wecker einstellen.




- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.
- 3 Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an, und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

### HINWEIS

- Sie können auch auf einen vorhandenen Wecker tippen, um ihn zu bearbeiten.

## Timer

Die Registerkarte „Timer“ kann Sie mit einem akustischen Signal benachrichtigen, dass ein festgelegter Zeitraum verstrichen ist.

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Timer**.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeit für den Timer ein.
- 3 Tippen Sie auf **Starten**, um den Timer zu starten.
- 4 Tippen Sie auf **Anhalten**, um den Timer anzuhalten.




## Weltzeit

Mit der Registerkarte „Weltzeit“ können Sie ganz einfach die aktuelle Zeit in anderen Städten auf der ganzen Welt ablesen.

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Weltzeit**.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie die gewünschte Stadt aus.




## Stoppuhr

Mithilfe der Registerkarte „Stoppuhr“ können Sie Ihr Telefon wie eine Stoppuhr benutzen.


- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Stoppuhr**.
- 2 Tippen Sie auf **Starten**, um die Stoppuhr zu starten.
  - Tippen Sie auf **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um die Stoppuhr anzuhalten.

## Rechner

Mit der Rechner-App können Sie mathematische Berechnungen durchführen, indem Sie einen Standard- oder einen wissenschaftlichen Rechner verwenden.


- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf die Zifferschnittflächen, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.

### HINWEIS

- Tippen Sie für komplexere Berechnungen auf  > Wissenschaftlicher Rechner.

## Kalender







Mit der Kalender-App können Sie Termine und Ereignisse im Auge behalten.

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Wählen Sie das Datum aus, zu dem Sie ein Ereignis hinzufügen möchten. Tippen Sie anschließend auf .


## Sprachaufzeichnung

Mit der Sprach-Memo-App nehmen Sie Audiodateien auf, die Sie auf vielerlei Art verwenden können.

### Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung wiederzugesen.

#### HINWEIS

- Tippen Sie auf , um auf Ihre Aufzeichnungen zuzugreifen. Sie können sich Ihre gespeicherten Aufzeichnungen anhören.

## Sprachsuche

Nutzen Sie diese App, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Ordner **Google** > .
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Jetzt sprechen...** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

#### HINWEIS

- Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Downloads

Nutzen Sie diese App, um zu sehen, welche Dateien durch Apps heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf  >  > .

### HINWEIS

- Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Radio

Ihr Telefon enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

- Tippen Sie auf  >  > .

**TIPP!** Sie müssen Ihre Kopfhörer einstecken, um sie als Antenne zu verwenden.

### HINWEIS

- Diese App ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## LG Health

Die App LG Health hilft Ihnen durch das Verfolgen von Protokollen und den Wettbewerb mit anderen Personen dabei, gesund zu bleiben und gute Trainingsgewohnheiten beizubehalten.

**1** Tippen Sie auf  >  > .

**2** Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.

- 3 Geben Sie Ihre Profilinformationen auf der Profil- und Zielseite ein, und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- 4 Verwenden Sie die unten stehenden Optionen, um mit der Aktivitätsverfolgung zu beginnen.




#### **HINWEIS**

- Diese Funktion wird als Annehmlichkeit für den Benutzer bereitgestellt. Bitte verwenden Sie sie lediglich als Empfehlung.

## Internet






Mit dem Internet haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr.

### HINWEIS

- Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.
- Tippen Sie auf  >  > .

## Verwenden der Internet-Symboleiste

Scrollen Sie zum Anfang der Webseite, um auf die Browser-Symboleiste zuzugreifen.


	Antippen, um eine Seite zurückzublättern.
	Antippen, um eine Seite weiterzublättern.
	Antippen, um zur Startseite zurückzukehren.
	Antippen, um ein neues Fenster zu öffnen.
	Antippen, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf der Tastatur auf **Los**.

## Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  > .

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld und anschließend auf . Sprechen Sie auf Aufforderung hin ein Stichwort, und wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus, die erscheinen.

### HINWEIS

- Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienst Anbietern erhältlich.

## Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf  >

**Lesezeichen hinzufügen** > **SPEICHERN**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf , und wählen Sie das gewünschte Lesezeichen aus.

## Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen.

Um den ganzen Verlauf zu löschen, tippen Sie auf  > **JA**.

## Chrome

Sie können Chrome verwenden, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

- Tippen Sie auf  >  > .

### HINWEIS

- Diese App ist möglicherweise nicht in Ihrer Region bzw. bei Ihrem Dienstanbieter erhältlich.

## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

## Öffnen einer Seite


Um eine neue Seite zu öffnen, tippen Sie auf  > **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

# Einstellungen

Die App „Einstellungen“ enthält einen Großteil der Tools zum Anpassen und Konfigurieren des Telefons. Alle Einstellungen in der App „Einstellungen“ werden in diesem Abschnitt beschrieben.

## Öffnen der Einstellungs-App

- Tippen Sie auf  > Berühren und halten Sie  > **Systemeinstellungen**.  
- ODER -
- Tippen Sie auf  >  > .

## Netzwerke

### < DRAHTLOSE NETZWERKE >

#### Wi-Fi

Aktiviert Wi-Fi, um eine Verbindung mit verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

#### Bluetooth

Schaltet die Bluetooth-Funktion ein oder aus, um Bluetooth zu verwenden.

#### Mobile Daten

Zeigt die Datenlast und das mobile Datennutzungslimit an.

#### Anruf

Dieses Menü dient zum Konfigurieren verschiedener Anrufeinstellungen.

- **Mailbox** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.
- **Anrufbegrenzung** – Ermöglicht die Verwaltung und Erstellung einer Liste von Nummern, die von Ihrem Telefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Wenn diese Option aktiviert ist, können von Ihrem Telefon aus nur noch Nummern aus der Liste erlaubter Rufnummern angerufen werden.
- **Popup für eingehende Anrufe** – Ein Popup für eingehende Anrufe wird angezeigt, wenn Sie gerade eine App verwenden.

- **Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Ablehnen von Anrufen einstellen.
- **Ablehnen mit Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion gleichzeitig eine Schnellnachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. zum Ablehnen eines Anrufs während eines Meetings sehr hilfreich.
- **Anrufweiterleitung** – Hier können Sie auswählen, wann Anrufe weitergeleitet werden sollen.
- **Automatische Annahme** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Annahme eines eingehenden Anrufs durch ein verbundenes Freisprechgerät festlegen.
- **Vibration bei Verbindung** – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.
- **Lärmunterdrückung** – Während eines Anrufs werden Hintergrundgeräusche auf Ihrem Gerät unterdrückt.
- **Sprachqualität optimieren** – Verbessert die Sprachqualität in lauten Umgebungen, damit Sie deutlicher hören können.
- **Unbekannte Kontakte speichern** – Damit haben Sie die Möglichkeit, unbekannt Kontakte nach einem Anruf zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- **Ein/ Austaste beendet Anruf** – Anrufe lassen sich durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden.
- **Eingehenden Anruf annehmen** – Aktivieren Sie diese Option, um den eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, sobald Sie das Gerät zu Ihrem Ohr bewegen.
- **Eingehende Anrufe stummschalten** – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie eingehende Anrufe stummschalten können, indem Sie das Gerät umdrehen.
- **Anrufsperr** – Zum Sperren eingehender, ausgehender oder internationaler Anrufe.
- **Anrufdauer** – Anzeigen der Anrufdauer inklusive des letzten Anrufs, der ausgehenden und eingehenden Anrufe und aller Anrufe.
- **Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

## < VERBINDUNGEN >

### Teilen & Verbinden

- **NFC** – Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Entfernung von wenigen Zentimetern. Sie können die Inhalte an ein NFC-Tag oder ein anderes NFC-fähiges Gerät weiterleiten, indem Sie einfach mit Ihrem Gerät darauf tippen. Wenn Sie Ihr Gerät auf ein NFC-Tag halten, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.
- **Android Beam** – Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, können Sie Appinhalte an ein anderes NFC-fähiges Telefon übertragen lassen, indem Sie die Telefone nahe aneinander halten. Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite), und tippen Sie dann auf Ihre Anzeige. Die App bestimmt, was gesendet wird.
- **SmartShare Beam** – Sie können Multimedia-Inhalte von LG-Telefonen oder Tablets empfangen.
- **Mediensever** – Teilen Sie Medieninhalte mit DLNA-kompatiblen Geräten in der Umgebung.
- **Miracast** – Mithilfe von Miracast können Sie den Telefonbildschirm und Ton drahtlos auf einem Miracast-Dongle oder Fernsehgerät wiedergeben.
- **MirrorLink** – Diese Option ermöglicht das Teilen von Ton und Bildschirm des Telefons mit einem Fahrzeug.
- **LG AirDrive** – Damit können Sie eine Verbindung zu Ihrem PC herstellen, um Ihr Telefon zu verwalten. Richten Sie vor der Benutzung auf einem PC LG Bridge auf der LG Electronics Website ein. Wenn Sie sich auf Ihrem Telefon und Ihrem PC jeweils für dasselbe LG Konto anmelden, können Sie die Funktion LG AirDrive nutzen.
- **Drucken** – Ermöglicht das Drucken von Inhalten bestimmter Bildschirme (z. B. in Chrome angezeigte Webseiten) über einen Drucker, der mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Android-Gerät verbunden ist.

## Tethering

- **USB-Tethering** – Sie haben die Möglichkeit, über ein USB-Kabel die Internetverbindung gemeinsam mit Ihrem Computer zu nutzen.
- **Mobiler Wi-Fi Hotspot** – Sie haben die Möglichkeit, einen Hotspot zu erstellen und Ihre Verbindung gemeinsam zu nutzen.
- **Bluetooth-Tethering** – Andere Geräte können sich über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbinden und Ihre Internetverbindung nutzen.
- **Hilfe** – Es werden Hilfe-Informationen zu den Themen „USB-Tethering“, „Mobiler Wi-Fi Hotspot“ und „Bluetooth-Tethering“ angezeigt.

## Mehr

- **Flugmodus** – Im Flugmodus haben Sie die Möglichkeit, viele Funktionen Ihres Telefons zu nutzen, zum Beispiel Spiele und Musik, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, in dem das Tätigen oder der Empfang von Anrufen oder die Datenübertragung untersagt ist. Wenn Sie Ihr Telefon in den Flugmodus schalten, kann es keine Anrufe mehr tätigen oder empfangen und nicht mehr auf Onlinedaten zugreifen.
- **Mobilfunknetz** – Über dieses Menü können Sie verschiedene Mobilfunknetz-Einstellungen konfigurieren.
- **VPN** – Mit Ihrem Telefon können Sie „Virtual Private Networks“ (VPNs) hinzufügen, einrichten und verwalten. Mit VPNs haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ressourcen in sicheren lokalen Netzwerken zu verbinden und auf sie zuzugreifen, zum Beispiel auf das Netzwerk Ihres Unternehmens.

## Töne & Benachrichtigungen

### < ALLGEMEIN >

#### Tonprofil

Hier haben Sie die Möglichkeit, das Ton-Profil Ihres Telefons einzustellen.

## < TÖNE >

### **Lautstärke**

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke-Einstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umwelt entsprechend vornehmen.

### **Klingelton**

Hier können Sie die Klingeltöne für Anrufe einstellen. Sie können einen Klingelton auch hinzufügen. Tippen Sie dazu oben rechts in der Anzeige auf .

### **Kontakt-Klingelton**

Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Klingeltönen basierend auf der Telefonnummer des eingehenden Anrufs.

## < VIBRATION >

### **Vibrationsstärke**

Legen Sie die Vibrationsstärke für Anrufe, Benachrichtigungen und Berührungsfeedback fest.

### **Ton mit Vibration**

Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.

### **Vibrationstyp**

Ermöglicht die Auswahl des Vibrationstyps

## < BENACHRICHTIGUNGEN >

### **Nicht stören**

Damit haben Sie die Möglichkeit, Termine festzulegen, an denen Unterbrechungen durch Benachrichtigungen vermieden werden sollen. Sie können Einstellungen vornehmen, damit bestimmte Funktionen gegebenenfalls doch unterbrechen dürfen, wenn „Nur mit Priorität“ eingestellt ist.

### **Sperrbildschirm**

Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob Benachrichtigungen trotz Bildschirmsperre angezeigt werden sollen oder nicht.

## Apps


Damit haben Sie die Möglichkeit zu verhindern, dass Benachrichtigungen von Apps angezeigt werden. Sie können auch Apps festlegen, die Benachrichtigungen mit hoher Priorität zeigen dürfen, wenn für „Nicht stören“ „Nur mit Priorität“ eingestellt ist.

## Benachrichtigungs-LED

Tippen Sie auf den Schalter, um die LED ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet bei Benachrichtigungen die LED in den jeweils festgelegten Farben.

## < ERWEITERTE EINSTELLUNGEN >

### Mehr

- **Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen. Sie können einen Benachrichtigungston auch hinzufügen. Tippen Sie dazu oben rechts in der Anzeige auf .
- **Vibrieren beim Tippen** – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon beim Tippen auf die Tasten des Homescreens und während anderer UI-Interaktionen vibriert.
- **Sound-Effekte** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Tastentöne beim Wählen, die Tastentöne beim Tippen und den Ton bei Bildschirmsperre festzulegen.
- **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe** – Tippen Sie auf den Schalter **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe**, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten. Wenn Sie die Funktion einschalten, kann das Gerät Benachrichtigungen über eingehende Anrufe und empfangene Nachrichten automatisch vorlesen.

## Anzeige

## < HOMESCREEN & SPERREN >

### Homescreen

- **Benutzeroberfläche wählen** – Legen Sie **Home** oder **EasyHome** als Standard-Benutzeroberfläche fest.
- **Smart Bulletin** – Tippen Sie auf den Schalter **Smart Bulletin**, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten. Durch Aktivieren dieser Funktion wird ein zusätzlicher

Homescreen hinzugefügt, auf dem benutzerspezifische Informationen angezeigt werden.

- **Thema** – Legt das Anzeigethema für Ihr Gerät fest. Sie können neue Hintergründe von **LG SmartWorld** herunterladen.
- **Hintergrund** – Legt den Hintergrund für den Homescreen fest.
- **Bildschirmübergang** – Wählen Sie den gewünschten Typ von Effekt, der angezeigt werden soll, wenn Sie von einer Homescreen-Seite zur nächsten ziehen.
- **Bildschirmwiederholung** – Zeigt beim Blättern durch die Homescreens nach der letzten Seite wieder die erste an.
- **Hilfe** – Zeigt hilfreiche Informationen zum Homescreen an.

## Sperrbildschirm

- **Bildschirm Sperre auswählen** – Zur Auswahl einer Bildschirmsperre, um das Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters helfen. Wenn Sie einen Mustersperrtyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren der Anzeige aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrmusters zu zeichnen, um die Anzeige zu entsperren.
- **Smart Lock** – Diese Einstellung bewirkt, dass Ihr Telefon bei der Verwendung mit vertrauenswürdigen Geräten, an vertrauenswürdigen Orten, bei einem vertrauenswürdigen Gesicht oder bei erkanntem Kontakt zu Ihrem Körper entsperrt bleibt.
- **Bildschirmübergang** – Bietet Bildschirmübergangsoptionen.

## HINWEIS

- Diese Einstellung kann sich auch auf den Mustereffekt beziehen, wenn die Bildschirmsperre auf Muster eingestellt ist.
- **Hintergrund** – Hier können Sie den Hintergrund für die Bildschirmsperre einstellen.
- **Verknüpfungen** – Hier können Sie auswählen, welche Verknüpfungen während der Bildschirmsperre verfügbar sein sollen.

- **Wetteranimation** – Setzen Sie hier ein Häkchen, damit während der Bildschirmsperre Wetteranimationen für den aktuellen Standort angezeigt werden.
- **Kontaktinfo für verlorenes Telefon** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Besitzerinformationen während der Bildschirmsperre angezeigt werden sollen, falls das Telefon verloren geht.
- **Sperr-Timer** – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.
- **Ein-/Austaste sperrt sofort** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken. Diese Einstellung hebt den Timer für die Sicherheitssperre auf.

## **Bedienungsleiste**

Stellen Sie ein, welche Tasten in der Bedienungsleiste am unteren Rand aller Bildschirme angezeigt werden sollen. Sie können festlegen, welche Tasten gezeigt werden, wie sie angeordnet sein sollen und wie sie aussehen.

### **< SCHRIFTART >**

#### **Schriftart**

Wählen Sie die gewünschte Schriftart.

#### **Schriftgröße**

Wählen Sie die gewünschte Schriftgröße.

### **< GRUNDEINSTELLUNGEN >**

#### **Helligkeit**

Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms über den Schieberegler an.

#### **Automatisch drehen**

Nach Aktivierung dieser Funktion wechselt beim Drehen des Geräts der Bildschirm automatisch die Ausrichtung.

#### **Bildschirmabschaltung**

Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Bildschirmabschaltung festlegen.

## < ERWEITERTE EINSTELLUNGEN >

### Mehr

- **Tagtraum** – Zum Auswählen des Bildschirmschoners, der angezeigt wird, wenn sich das Telefon im Stand-by befindet, während es in der Dockingstation ist und/oder geladen wird.
- **Kalibrierung des Bewegungssensors** – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit der Neigung und der Geschwindigkeit des Sensors.

## Allgemein

### < PERSÖNLICH >

#### Sprache und Tastatur

Wählen Sie die Sprache für den Text auf Ihrem Telefon aus, um die Bildschirmtastatur, einschließlich der zum Wörterbuch hinzugefügten Wörter, zu konfigurieren.

- **Sprache** – Wählen Sie eine Sprache, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden möchten.
- **Gegenwärtige Tastatur** – Mit dieser Option können Sie den Standard-Tastaturtyp festlegen.
- **LG Tastatur** – Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um die Einstellungen für die LG-Tastatur zu ändern.
- **Google Spracheingabe** – Aktivieren Sie diese Option, um „Google Spracheingabe“ für die Dateneingabe zu verwenden. Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um die Einstellungen von Google Sprache zu ändern.
- **Text-zu-Sprache Ausgabe** – Tippen Sie auf diese Option, um die bevorzugte Software oder allgemeine Einstellungen für die Text-zu-Sprache-Ausgabe festzulegen.
- **Zeigergeschwindigkeit** – Hier wird die Zeigergeschwindigkeit eingestellt.
- **Tasten vertauschen** – Kehren Sie die Maustastenfunktionen um, damit die rechte Maustaste als primäre Maustaste verwendet werden kann.

## Standort

Wenn Sie den Standortdienst aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

- **Modus** – Hier legen Sie fest, wie Ihre aktuellen Standortinformationen ermittelt werden.
- **Mein Ort** – Lokalisieren Sie Ihr Zuhause für Smart settings.
- **Kamera** – Aktivieren Sie diese Option, um Fotos oder Videos mit deren Standort zu markieren.
- **Google Standortverlauf** – Hier können Sie Ihre Standortinformations-Einstellungen auswählen, auf die Google und seine Produkte zugreifen können.

## Konten & Synchronisation

Verwenden Sie das Einstellungsmenü „Konten & Synchronisation“, um Ihr Google-Konto sowie andere unterstützte Konten hinzuzufügen, zu entfernen und zu verwalten. Verwenden Sie diese Einstellungen auch, um zu steuern, wie und ob alle Apps Daten senden, empfangen und mit ihren eigenen Terminen synchronisieren und ob alle Apps Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Gmail™, Kalender und andere Apps können eigene Einstellungen zur Steuerung ihrer Datensynchronisation haben. Weitere Informationen dazu können Sie in den Abschnitten zu diesen Apps nachlesen. Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**, um ein neues Konto hinzuzufügen.

## Cloud-Dienste

Sie haben die Möglichkeit, schnell und einfach ein Cloud-Konto hinzuzufügen, damit Sie einen Cloud-Dienst bequem verwenden können.

## Benutzer

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Vom Sperrbildschirm aus Benutzer hinzufügen", um Benutzer hinzuzufügen, wenn das Telefon gesperrt ist.

Sie können Benutzer hinzufügen, um das Telefon mit anderen Personen zu teilen. Jeder Benutzer kann über eigene Apps und Inhalte in seinem eigenen Bereich verfügen. Jeder, der das Telefon verwendet, kann Einstellungen wie Wi-Fi ändern und App-

Aktualisierungen akzeptieren, die jeden Beteiligten betreffen. Damit neue Benutzer das Telefon verwenden können, ist eine Ersteinrichtung erforderlich.

## Bedienungshilfen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

### • Sehen

- **TalkBack** – Ermöglicht das Einrichten der TalkBack-Funktion, mit deren Hilfe Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit verbale Anleitung erhalten.
- **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe** – Tippen Sie auf , um die Option ein- oder auszuschalten. Das Einschalten ermöglicht es Ihnen, automatisch gesprochene Benachrichtigungen für eingehende Anrufe und Nachrichten zu hören.
- **Bildschirm-Verdunkeln** – Aktivieren Sie diese Option, um die Hintergrundbeleuchtung zu reduzieren.
- **Schriftgröße** – Diese Option legt die Schriftgröße fest.
- **Touch-Zoom** – Ermöglicht das Ein- und Auszoomen, indem Sie 3-mal kurz auf den Bildschirm tippen.
- **Umkehr der Bildschirmfarbe** – Bei Aktivierung werden die Farben von Bildschirm und Inhalt invertiert dargestellt.
- **Farbeinstellung des Bildschirms** – Mit dieser Option können Sie die Farben von Bildschirm und Inhalt anpassen.
- **Bildschirm-Farbfilter** – Mit dieser Option können Sie die Farben von Bildschirm und Inhalt ändern.
- **Ein-/ Austaste beendet Anruf** – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie Sprachanrufe durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden können.

### • Hören

- **Beschriftung** – Diese Option ermöglicht Ihnen die Anpassung der Beschriftungseinstellungen für Menschen mit Hörbehinderungen.
- **Benachrichtigungs-LED** – Dient zum Aktivieren des LED-Lichts für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen.

- **Blitz-Benachrichtigungen** – Aktivieren Sie diese Option, damit der Blitz bei eingehenden Anrufen und Benachrichtigungen blinkt.
- **Alle Töne deaktivieren** – Aktivieren Sie diese Option, um alle Geräetöne zu deaktivieren.
- **Audio-Typ** – Legt den Audio-Typ fest.
- **Klangabgleich** – Legt die Balance bei Audio fest. Zum Einstellen den Schieberegler benutzen.
- **Motorik & Wahrnehmung**
  - **Touch-Feedback-Zeit** – Diese Option legt die Zeit für die Rückmeldung bei Berührungen fest.
  - **Touch assistant** – Diese Option zeigt ein Bedienfeld mit einfachem Zugang zu häufigen Aktionen an.
  - **Bildschirmabschaltung** – Diese Option legt fest, nach welchem Zeitraum die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung automatisch abgeschaltet werden soll.
  - **Touch-Control-Bereiche** – Hier können Sie einen Bereich auf dem Bildschirm auswählen und die Berührungsaktivierung nur auf diesen Bereich des Bildschirms begrenzen.
- **Eingabehilfen-Funktionen-Shortcut**

Ermöglicht Ihnen bei dreimaligem Tippen auf die Home-Taste einen schnellen Zugriff auf ausgewählte Funktionen.
- **Bildschirm automatisch drehen**

Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass die Anzeige vom Telefon automatisch gedreht wird, wenn sich die physische Ausrichtung des Telefons ändert (Hoch- oder Querformat).
- **Schalterzugriff**

Diese Option ermöglicht Ihnen die Interaktion mit dem Gerät mithilfe eines oder mehrerer Schalter, die wie Tasten einer Tastatur funktionieren. Dieses Menü kann für Benutzer mit Bewegungseinschränkungen, die eine direkte Interaktion mit dem Gerät verhindern, nützlich sein.

## Schnellzugriff-Tasten

Damit können Sie Apps schnell aufrufen, indem Sie die **Lautstärketasten** bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm zweimal drücken.

## Google

Verwenden Sie Google-Einstellungen, um Ihre Google-Apps und Ihre Kontoeinstellungen zu verwalten.

## < DATENSCHUTZ >

### Sicherheit

Verwenden Sie das Menü „Sicherheit“, um zu konfigurieren, wie Ihr Telefon und Ihre Daten gesichert werden sollen.

- **Inhaltssperre** – Wählen Sie Sperrtypen, um Dateien für die Galerie und Notizen für QuickMemo+ zu sperren. Wählen Sie zwischen **Passwort** und **Muster**.
- **Telefon verschlüsseln** – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon beim Einschalten zu entschlüsseln.
- **Speicherkarte verschlüsseln** – Diese Option verschlüsselt den Speicher der SD-Speicherkarte und macht die Daten für andere Geräte unzugänglich.
- **SIM-Sperre einrichten** – Mit dieser Option kann die PIN für die Sperre Ihrer SIM-Karte eingestellt und geändert werden.
- **Passworтеingabe sichtbar** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie alle Zeichen des Passworts bei der Eingabe kurz anzeigen lassen möchten, so dass Sie sehen können, welche Zeichen Sie eingeben.
- **Geräteadministratoren** – Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.
- **Unbekannte Quellen** – Mit dieser Option erlauben Sie die Installation von Apps, die nicht von Play Store heruntergeladen wurden.
- **Apps überprüfen** – Damit verbieten Sie die Installation von Apps, die Schäden verursachen können, oder Sie lassen eine Warnung anzeigen.
- **Speichertyp** – Zeigt den Speichertyp für Anmeldeinformationen.

## • **Zertifikate**

- **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen** – Aktivieren Sie diese Option, um den Apps den Zugriff auf die auf Ihrem Telefon verschlüsselt gespeicherten Sicherheitszertifikate, die relevanten Passwörter sowie auf andere Zugangsinformationen zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau einiger Arten von VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Wenn Sie kein Passwort für den sicheren Anmeldeinformationsspeicher eingerichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.
- **Vom Speicher installieren** – Tippen Sie auf diese Option, um Sicherheitszertifikate zu installieren.
- **Zertifikats-Speicher löschen** – Löscht alle Sicherheitszertifikate sowie die damit verbundenen Anmeldeinformationen und das Passwort des Sicherheitsspeichers.
- **Trust agents** – Mit dieser Option werden Apps ausgewählt, die verwendet werden können, ohne den Bildschirm zu entsperren.
- **Bildschirm anheften** – Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass mit der Bildschirmmanheftung nur der Bildschirm einer bestimmten App gezeigt wird.
- **Apps mit Nutzungsdatenzugriff** – Ermöglicht Ihnen, auf die Nutzungsinformationen von Apps auf Ihrem Telefon zuzugreifen.

## < INTELLIGENTE FUNKTIONEN >

### **Smart settings**

Ermöglicht Ihnen je nach Aufenthaltsort und Tätigkeit das Ein-/Ausschalten, Öffnen oder Ändern von Optionen wie Wi-Fi, Musik oder Tonprofil.

### **QuickCircle-Case**

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Auswahl von Apps, die unter Verwendung von QuickCircle direkt auf dem Cover in Miniaturansicht verwendet werden sollen. Denken Sie daran, dass das Aktivieren dieser QuickCircle-Case-Einstellungen zu abnormalem Verhalten des Geräts führen kann.

### **Dual Window**

Damit haben Sie die Möglichkeit, die -Funktion Dual Window zu konfigurieren.

- **Automatisch öffnen** – Aktivieren Sie diese Option, damit Dual Window beim Tippen auf einen Link im Vollbild oder E-Mail-Anhang geöffnet wird.
- **Hilfe** – Zeigt Tipps für die Verwendung von Dual Window an.

## < GERÄTEVERWALTUNG >

### Datum und Uhrzeit

Legen Sie fest, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden sollen.

### Speicherverwaltung

Sie können den verwendeten und verfügbaren internen Speicher im Gerät überwachen.

### Akku & Energiesparen

- **Akkuverbrauch** – Lassen Sie den Akkuverbrauch anzeigen.
- **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste** – Aktivieren Sie diese Option, um damit die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste neben dem Akkusymbol angezeigt wird.
- **Akkusparmodus** – Tippen Sie auf den Schalter „Akkusparmodus“, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Legen Sie in Prozent fest, ab welchem Akkuladestand der Energiesparmodus automatisch gestartet wird. Wählen Sie zwischen **Sofort, 5% Akku** und **15% Akku**.
- **Spiel-Optimierung** – Einstellen der Videoqualität in Spielen, um den Akku zu schonen.

### Speicher

Mithilfe dieser Einstellung können Sie die durchschnittliche Speichernutzung und die Speichernutzung von Apps auf dem Gerät überwachen.

### Smart cleaning

Hier haben Sie die Möglichkeit zur Verwaltung nicht verwendeter Apps und Daten.

### Apps

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Apps einzusehen, Daten zu verwalten und ein Beenden zu erzwingen.

### Standardapp für Nachrichten

Mit diesem Menü können Sie auswählen, welche Nachrichtenapp als Standard-Nachrichtenapp verwendet werden soll.

## Sichern & zurücksetzen

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

- **LG Backup** – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf dem Gerät und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Geräts wieder her.
- **Meine Daten sichern** – Sichern Sie Appdaten, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern.
- **Sicherungskonto** – Hier wird das Konto angezeigt, das aktuell zum Sichern der Informationen verwendet wird.
- **Automatische Wiederherstellung** – Bei der erneuten Installation einer App werden gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt.
- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** – Diese Option setzt alle Netzwerkeinstellungen zurück.
- **Auf Werkzustand zurück** – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellungen und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

## Über das Telefon

Lesen Sie die rechtlichen Hinweise, überprüfen Sie den Telefonstatus und die Software-Versionen, und führen Sie ein Software-Update durch.

# App LG Bridge

LG Bridge ist eine Anwendung, mit deren Hilfe Sie bequem auf Ihrem mobilen LG Gerät gespeicherte Bilder, Musik, Videos, Dokumente, etc. auf Ihrem PC verwalten können. Sie können auch Software-Updates für ein mobiles Gerät durchführen oder Ihre Dateien wie Kontakte und Bilder auf Ihrem PC sichern.

## TIPP!

- Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von LG Bridge finden Sie im Menü „Hilfe“, nachdem Sie das Programm geöffnet und installiert haben.
- Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät variieren.
- Der LG Unified-USB-Treiber ist ein Programm, das für die Verbindung eines LG Mobiltelefons mit einem PC benötigt wird. Er wird automatisch installiert, wenn Sie LG Bridge installieren.

## Funktionen von LG Bridge

Aktualisieren der Software eines mobilen Geräts auf Ihrem PC über USB  
Sichern und Wiederherstellen der Daten von Ihrem mobilen Gerät über USB

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software LG Bridge herunterzuladen:

- 1 Besuchen Sie die Seite [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Navigieren Sie zu **SERVICE > Mobilfunk-Service > HANDYS & SMARTPHONES**.
- 3 Wählen Sie die Modelldaten aus und klicken Sie auf das gewünschte Modell.
- 4 Wählen Sie **ANLEITUNGEN & DOWNLOADS > PC SYNC > Windows** oder **Mac OS > DOWNLOAD**, um LG Bridge herunterzuladen.

## Minimale Systemanforderungen für die Installation von LG Bridge

Element	Windows-Betriebssystem	Mac OS
Betriebssystem	Windows XP 32 Bit (Service Pack 3), Windows Vista 32 Bit/64 Bit Windows 7 32 Bit/64 Bit Windows 8 32 Bit/64 Bit Windows 8.1 32 Bit/64 Bit	Mac OS X 10.7 oder höher (64 Bit)
CPU	Prozessor mit 1 GHz oder schneller	Prozessor mit 1 GHz oder schneller
Speicher	2 GB RAM oder mehr	2 GB RAM oder mehr
Grafikkarte	1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher	1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
Festplatte	Mindestens 500 MB freier Speicherplatz (je nach der zu speichernden Datenmenge kann mehr Speicherplatz erforderlich sein)	Mindestens 500 MB freier Speicherplatz (je nach der zu speichernden Datenmenge kann mehr Speicherplatz erforderlich sein)
Erforderliche Software	LG Unified-Treiber, Windows Media Player 10 oder höher	LG Unified-USB-Treiber

## So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon in LG Bridge

Sie können LG Bridge über eine USB-Kabelverbindung auf einem anderen Gerät verwenden.

Funktionen	Verbindungstyp
Softwareaktualisierung	Anschluss eines USB-Kabels
LG Backup (Datensicherung/-wiederherstellung)	Anschluss eines USB-Kabels

# Software-Update für das Mobiltelefon

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

#### HINWEIS

- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Über das Telefon** > **Update-Center** > **Software-Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

## HINWEIS

- Ihre persönlichen Daten, die auf dem Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Appdaten und Einstellungen, heruntergeladener Apps und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.
- Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region und Ihrem Land ab.

## Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Telefons sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen möglicherweise Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Die Apps des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Apps, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Telefon oder seine Apps fehlerhaft funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

## Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## DivX HD

Dies ist ein DivX Certified® Gerät, das strengen Tests zur Überprüfung der DivX®-Videowiedergabe unterzogen wurde.

Registrieren Sie zum Abspielen erworbener DivX-Filme Ihr Gerät unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Ihren Registrierungscode finden Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts im Abschnitt „DivX VOD“.

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.**

**DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, LLC und werden unter Lizenz verwendet.**

## Dolby Digital Plus DOLBY. DIGITAL PLUS

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

- Ladegerät/Netzkabel
- Kurzanleitung
- Stereo-Headset
- USB-Kabel
- Akku

## HINWEIS

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die mit dem Gerät bereitgestellten Elemente und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich unter Umständen je nach Region oder Dienstanbieter.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM- oder USIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM oder USIM-Karte, oder sie wurde fehlerhaft eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM- oder USIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber führte neue Dienste ein.	Prüfen Sie, ob die SIM- oder USIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM- oder USIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobil dienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Apps können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Rufaufbau.	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM- oder USIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.




Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Bildschirm.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.	
Nummer ist nicht erlaubt.	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie das Menü „Einstellungen“, und schalten Sie die Funktion aus.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SMS und Fotos können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie ein Software-Update über die Website aus.


## Häufig gestellte Fragen


Kategorie	Frage	Antwort
Bluetooth-Geräte	Welche Funktionen sind über Bluetooth verfügbar?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie etwa einem Stereo-/Mono-Kopfhörer oder einer Freisprechanlage herstellen.
Sichern von Kontakten	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontaktdaten können zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.
Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Google Mail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.
Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um andere Ordner anzuzeigen, tippen Sie auf  , und wählen Sie <b>Alle Ordner anzeigen</b> , um einen Ordner auszuwählen.
Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Wenn Sie sich einmal bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Telefon unterstützt das Filtern von E-Mails nicht.
E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere App ausführe?	Ihre E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.

Kategorie	Frage	Antwort
Rufton	Gibt es eine Dateigrößenbeschränkung für die Verwendung von MP3-Dateien als Klingeltöne?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich die Zeit anzeigen lassen?	Öffnen Sie die Unterhaltung, und berühren und halten Sie die gewünschte Nachricht. Dann tippen Sie auf <b>Info</b> .
Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsapp auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Apps, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Google Mail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.

Kategorie	Frage	Antwort
Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	<p>Wenn Sie einen Kontakt mit in der Nummer gespeicherten Warte- und Pausezeichen übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer noch einmal speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf  &gt; .</li> <li>2. Wählen Sie die Nummer, und tippen Sie dann auf .</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>2 Sekunden Pause hinzufügen</b> oder <b>Warten hinzufügen</b>.</li> </ol>
Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	<p>Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.</p>


Kategorie	Frage	Antwort
Entsperrmuster	Wie richte ich ein Entsperrmuster ein?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berühren und halten Sie im Homescreen <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Anzeige</b> &gt; <b>Sperrbildschirm</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Bildschirm Sperre auswählen</b> &gt; <b>Muster</b>. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt.</li> <li>4. Stellen Sie Ihr Muster ein, indem Sie es zeichnen. Zeichnen Sie es anschließend zur Bestätigung ein zweites Mal.</li> </ol> <p>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters:</p> <p>Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben fünf Versuche, das Entsperrmuster, die PIN oder das Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Backup-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)</p>

Kategorie	Frage	Antwort
Entsperrmuster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe?	Wenn Sie Ihr Entsperrmuster vergessen haben: Falls Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster eingegeben haben, tippen Sie auf die Schaltfläche „Muster vergessen“. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren.
Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.
Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Berühren und halten Sie im Homescreen  , und tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> . 2. Tippen Sie auf das Register <b>Allgemein &gt; Sprache und Tastatur &gt; Sprache</b> . 3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Kategorie	Frage	Antwort
VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Um den VPN-Zugriff auf Ihrem Telefon zu konfigurieren, müssen Sie die nötigen Angaben vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens erhalten.
Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berühren und halten Sie im Homescreen .</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Anzeige</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Bildschirmabschaltung</b>.</li> <li>4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.</li> </ol>
Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	<p>Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt.</p> <p>Anhand der Symbole für Mobilfunknetz oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.</p>

Kategorie	Frage	Antwort
Homescreen	Ist es möglich, eine App vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Berühren und halten Sie einfach das entsprechende Symbol, bis das Symbol für den Papierkorb oben in der Mitte des Bildschirms erscheint. Halten Sie das Appsymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.
App	Eine heruntergeladene App verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die App entfernen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berühren und halten Sie im Homescreen <input type="checkbox"/>.</li> <li>Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Allgemein</b> &gt; <b>Apps</b>.</li> <li>Tippen Sie zuerst auf die App, und dann auf <b>Deinstallieren</b>.</li> </ol>
Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.

Kategorie	Frage	Antwort
Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	<p>Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Klingelton gespeichert haben, können Sie sie auch für den Wecker verwenden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Tippen Sie in dem nun geöffneten Menü auf <b>Als Klingelton eingestellt</b> &gt; <b>Klingelton</b> oder <b>Anrufer-Klingelton</b>.</li> <li>Wählen Sie den Titel im Bildschirm für Weckereinstellungen als Klingelton aus.</li> </ol>
Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Wecker	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke auf „Vibrieren“ eingestellt ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungs Menü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

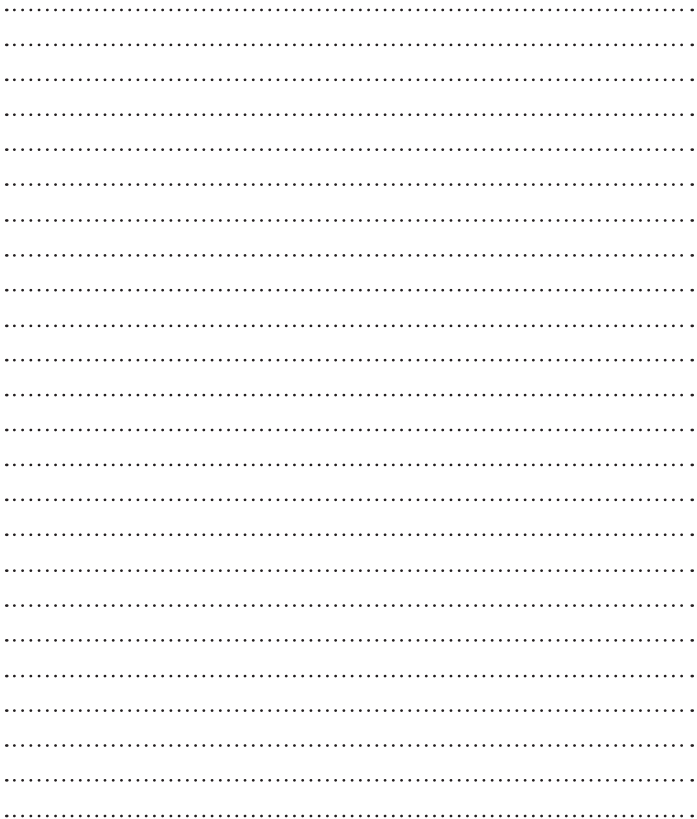

# Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	4
<b>Avertissement</b> .....	16
<b>Présentation du téléphone</b> .....	19
Présentation du téléphone .....	19
Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie .....	21
Chargement de la batterie .....	23
Insertion d'une carte mémoire .....	24
Retrait de la carte mémoire .....	25
Verrouillage et déblocage de l'appareil ..	25
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	27
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	27
Écran d'accueil .....	28
Personnalisation de l'écran d'accueil ....	29
Retour à une application récemment utilisée .....	30
Volet Notifications.....	31
Clavier visuel .....	34
<b>Fonctionnalités particulières</b> .....	35
Prise de photo avec geste.....	35
Vue Gesture .....	36
Vue d'ensemble.....	37
KnockON .....	37
Knock Code .....	38
Double fenêtre.....	38
Capturer+.....	39
QSlide.....	41
QuickRemote.....	42
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	43
Création de votre compte Google .....	43
Connexion à votre compte Google.....	43
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	45
Wi-Fi .....	45
Bluetooth.....	46
Wi-Fi direct.....	47
Transfert de données entre un PC et l'appareil .....	48
<b>Appels</b> .....	49
Émission d'un appel .....	49
Appel des contacts .....	49
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	49
Émettre un second appel .....	50
Affichage des journaux d'appel.....	50
Paramètres d'appel .....	50
<b>Répertoire</b> .....	51
Recherche d'un contact.....	51
Ajout d'un nouveau contact .....	51
Contacts préférés .....	51
Création d'un groupe .....	52
<b>Messagerie</b> .....	53
Envoi d'un message .....	53
Affichage conversation .....	54

Modification des paramètres de messagerie.....	54	<b>Paramètres.....</b>	<b>78</b>
<b>Email .....</b>	<b>55</b>	Réseaux .....	78
Gestion de comptes de messagerie .....	55	Son et Notification .....	81
Utilisation des dossiers de comptes .....	55	Écran.....	83
Composition et envoi d'un e-mail.....	56	Général.....	86
<b>Photo et vidéo .....</b>	<b>57</b>	<b>Application LG Bridge.....</b>	<b>94</b>
Options de l'appareil photo sur le viseur	57	<b>Mise à jour du logiciel du téléphone.....</b>	<b>97</b>
Utilisation des paramètres avancés.....	58	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	97
Utilisation des paramètres de mode.....	59	<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur..</b>	<b>99</b>
Mode manuel sur le viseur.....	59	À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	99
Prendre une photo .....	60	Marques commerciales .....	100
Une fois la photo prise .....	60	DivX HD .....	100
Enregistrement d'une vidéo .....	61	Dolby Digital Plus.....	100
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	62	<b>Accessoires.....</b>	<b>101</b>
Galerie.....	64	<b>Dépannage.....</b>	<b>102</b>
<b>Multimédia .....</b>	<b>68</b>	<b>FAQ .....</b>	<b>106</b>
Musique .....	68		
<b>Utilitaires.....</b>	<b>71</b>		
Horloge.....	71		
Calculatrice .....	72		
Agenda.....	72		
Dictaphone .....	73		
Recherche vocale .....	73		
Téléchargements .....	73		
Radio FM .....	74		
LG Health .....	74		
<b>Navigateur Internet.....</b>	<b>75</b>		
Internet.....	75		
Chrome .....	76		

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H815 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,618 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,460 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

## REMARQUE

- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

## Précautions d'utilisation de la façade arrière en cuir

- Ce produit est fabriqué à partir de peaux de bovins, il peut présenter des plissures et des motifs propres au cuir naturel. Si le produit entre en contact avec un liquide (eau, soda, eau de mer, pluie, sueur, crème solaire, maquillage, humidité, etc.), il est susceptible de se déformer et ses couleurs de s'estomper ou d'être altérées.
- Lorsque ce produit est mouillé ou sale, épongez l'eau en le tamponnant délicatement avec une serviette sèche ou nettoyez-le avec un produit d'entretien destiné au cuir, avant de le laisser sécher à l'ombre. Une exposition à un environnement humide pendant une longue période peut provoquer l'apparition de plissures ou de moisissures. Il se peut que le cuir ne retrouve pas sa forme originelle une fois nettoyé, en raison de ses propriétés particulières. L'altération de son aspect peut être aggravée en cas d'utilisation d'un détergent ordinaire ou d'un solvant organique.

- Lorsque le cuir est mouillé à cause de pluie ou de sueur, utilisez votre appareil avec précaution et évitez tout contact avec des vêtements. Les colorants utilisés pourraient tacher vos vêtements.
- En raison des propriétés naturelles du cuir, le frottement prolongé ou excessif est susceptible d'endommager la surface du produit.


## Avertissement relatif au laser

### Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

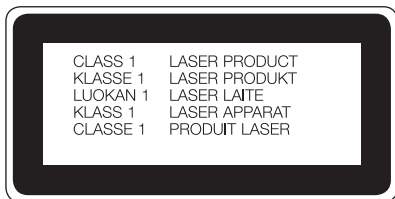

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

## COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

- **Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre PC.** Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H815** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

**Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.




## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre appareil.

En cas de problème avec votre appareil, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 Mo d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Il convient alors de vérifier l'état de la mémoire de votre appareil et de supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolongez l'autonomie de la batterie de votre appareil :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

### 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source




#### AVERTISSEMENT

- Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. De plus, votre appareil ne sera plus couvert par la garantie.
- Pour protéger votre appareil et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre appareil, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

### 4. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.


- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan. Assurez-vous d'appuyer sur  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

## 5. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

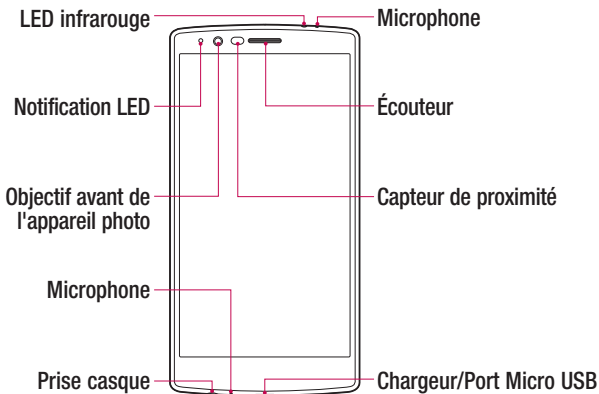


### REMARQUE : Capteur de proximité

- Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

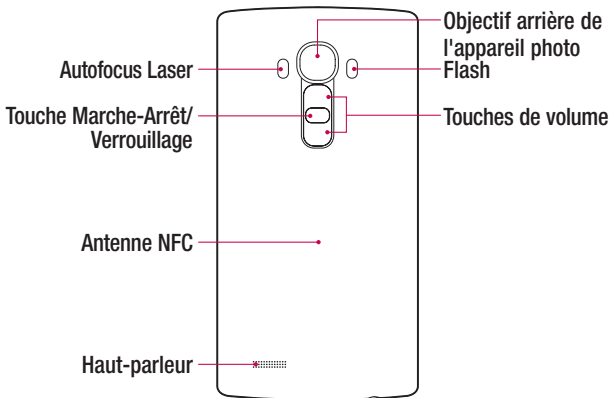

### Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur la touche.
- Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre appareil avec une pression brève.

### Touches de volume

#### (Lorsque l'écran est éteint)

- Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour lancer Capturer+.
- Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour lancer l'appareil Photo.


### AVERTISSEMENT

- L'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


## Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

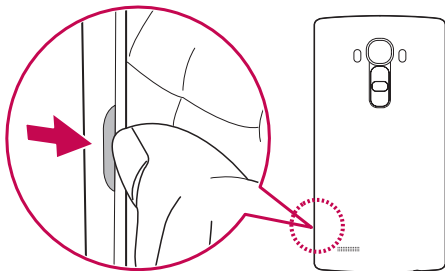

- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

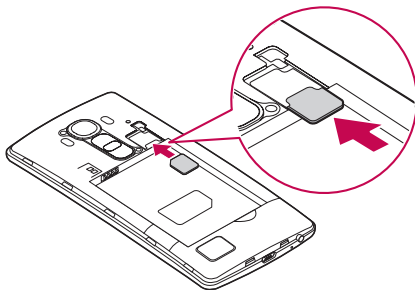


## AVERTISSEMENT

N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez le téléphone dans un centre de services LG pour la faire retirer.


## REMARQUE

- Seules les cartes microSIM fonctionnent avec l'appareil.

3 Insérez la batterie.

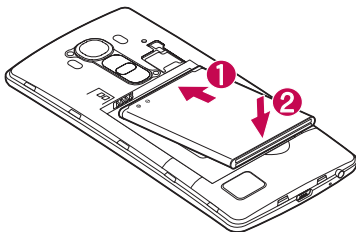

4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie ① et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique ②.

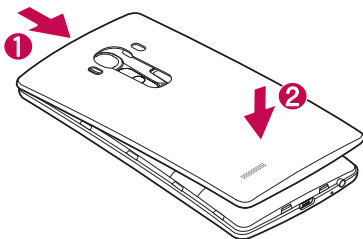


## Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

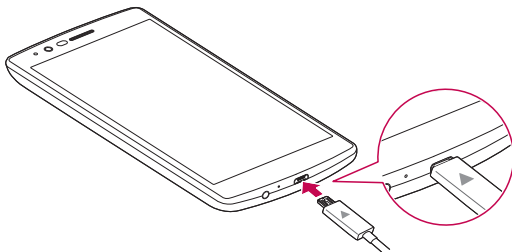

### REMARQUE

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre appareil.

## Insertion d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 2TB. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




### AVERTISSEMENT

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

### REMARQUE

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.



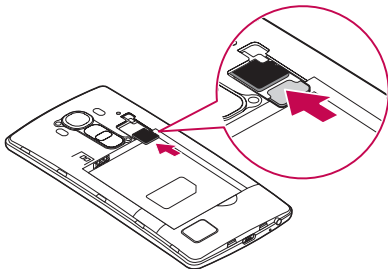

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.



- 3 Remettez en place la façade arrière.

## Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Stockage** > .
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

### **AVERTISSEMENT**

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

## Verrouillage et déblocage de l'appareil

Appuyez sur la **touche Alimentation/Verrouillage** pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la **touche Alimentation/Verrouillage** et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

### **REMARQUE**

- Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur l'écran pour le déverrouiller plutôt qu'utiliser la touche **Alimentation/Verrouillage**.

## Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.

Présentation du téléphone

- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.

### REMARQUE




- Vous devez créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.

**Attention !** Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN, votre mot de passe et le code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle. Dans ce cas, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

### ASTUCE ! Smart Lock

Vous pouvez utiliser le **Smart Lock** pour faciliter le déblocage de votre appareil. Il est possible de le configurer pour que votre téléphone reste déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu connu comme votre domicile ou lorsqu'il reconnaît votre visage, votre voix ou qu'il est porté.

#### Paramétrage du Verrou Smart

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 3 Avant d'ajouter des appareils de confiance, des lieux de confiance, des visages de confiance, des voix de confiance ou la détection de l'appareil lorsqu'il est porté, vous devez configurer le verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre appareil.


- **Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer).
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte.
- **Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer** : utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.
- **Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique de l'appareil.

### REMARQUE

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

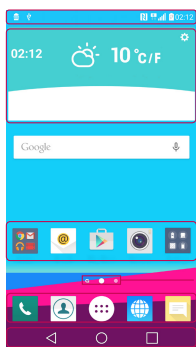

**1** Barre d'état

**2** Widget




**3** Icônes des applications

**4** Indicateur de positionnement

**5** Zone des touches de raccourci

**6** Touches tactiles de l'écran d'accueil

- 1** Fournit des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- 2** Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 3** Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- 4** Indique la page de l'écran d'accueil dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
- 5** Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

<b>6</b>  <b>Bouton Retour</b>	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
 <b>Touche Accueil</b>	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran. Maintenez-la enfoncée pour accéder au raccourci Google Now.
 <b>Bouton Applications récentes</b>	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, un menu d'options disponibles s'ouvre.

## Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

### Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.

## Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

## Ajout d'une application à la zone des touches de raccourci

- À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.


## Suppression d'une application de la zone des touches de raccourci

- Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .



### REMARQUE

- La **touche Applications**  ne peut pas être supprimée.

## Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur . L'aperçu des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur l'aperçu d'une application pour ouvrir l'application correspondante.  
- OU -  
Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.


## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.


### REMARQUE

- Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

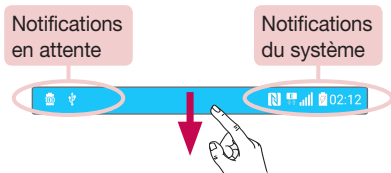

### Ouvrir le volet Notifications


Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur ◀.

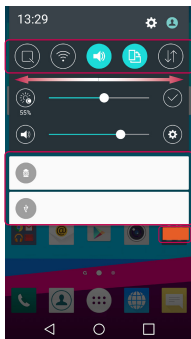

**1** Zone de paramètres rapides

**2** Notifications

**3** EFFACER


- 1** Appuyez sur chaque touche de paramétrage rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramétrage rapide.
- 2** Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- 3** Appuyez pour effacer toutes les notifications.

### Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Chanson en cours de lecture
	Aucun signal réseau disponible		Aucune interruption
	Mode Avion activé		Mode Vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB
	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Choisir la méthode de saisie
	Nouvelle boîte vocale disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Partage de contenu du serveur multimédia activé
	NFC activé		LG AirDrive connecté
	Miracast connecté		

## REMARQUE


- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour modifier la méthode de saisie de texte.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Fonctionnalités particulières

## Prise de photo avec geste

La fonction Gesture Shot avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.


### Prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Gesture Shot.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- OU -
- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.




### ASTUCE ! Fonction Gesture Interval Shot

Si vous fermez le poing deux fois de suite, ou si vous maintenez le doigt enfoncé sur , l'appareil photo prendra 4 clichés consécutifs.

## Vue Gesture

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo s'affiche.

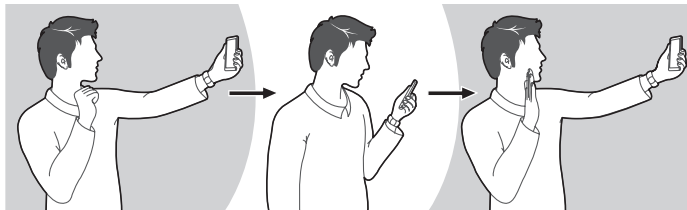

Prise de photos

Aperçu rapide


Retour au mode appareil photo frontal

### REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la vitesse et de l'angle du mouvement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

## Vue d'ensemble

Lorsque l'écran de votre appareil est éteint, vous pouvez voir la barre d'état, l'heure et la date en faisant glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

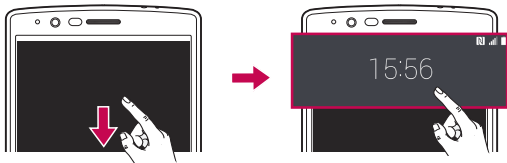

## KnockON

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

### Pour allumer l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

### Pour éteindre l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.

### REMARQUE



- Appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

## Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

### REMARQUE

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 6 à 8 pressions.

## Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

## Double fenêtré

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches grâce à cette fonctionnalité qui divise l'écran en deux, ce qui vous permet d'utiliser deux applications compatibles en même temps.

- 1 Appuyez sur  > **Double fenêtré**.
- 2 Appuyez sur l'icône correspondant à l'application que vous souhaitez utiliser ou faites-la glisser.

 : appuyer pour afficher les options de menu de la double fenêtré, ou faire glisser pour redimensionner les vues séparées.

 : Alternier entre les vues séparées.

 : voir la liste des applications.

- ☒ : passer la fenêtre sélectionnée en mode plein écran.
- ✕ : fermer la fenêtre de l'application actuellement sélectionnée.

## REMARQUE

• Vous pouvez activer ou désactiver la double fenêtre à partir du menu Paramètres.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Faites glisser la touche de commutation sur **Activé** ou **Désactivé**.

## Capturer+





La fonctionnalité **Capturer+** vous permet de créer des mémos et de réaliser des captures d'écran.





Vous pouvez utiliser Capturer+ pour créer facilement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel du téléphone.

- 1 Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .



- 2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour annuler la dernière action.
	Appuyez pour rétablir le dernier changement annulé.
	Appuyez pour insérer du texte dans votre mémo.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.

	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.
	Appuyez pour rogner l'image du mémo.
	Appuyez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour afficher ou masquer la barre d'outils.

## REMARQUE

- Veuillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonctionnalité Capturer+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

**3** Appuyez sur  pour enregistrer le mémo en cours dans **QuickMemo+** ou dans la **Galerie**.

## Supprimer Capturer+


- Appuyez sur .

## Afficher les mémos enregistrés

- Appuyez sur  >  >  et sélectionnez l'album **Capture+**.  
- OU -  
Appuyez sur  >  >  et sélectionnez le mémo de votre choix.

## QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Vidéo, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.

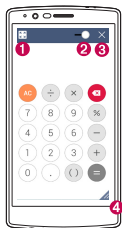

1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser sur ce symbole pour régler la taille.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur **QSlide** pour afficher les QSlide Apps disponibles.

**ASTUCE !** Lors de l'utilisation d'applications prenant en charge QSlide, appuyez sur > **QSlide**. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.


- 2 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète

### REMARQUE




- La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

## QuickRemote

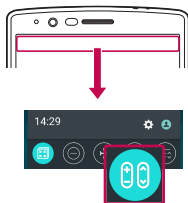QuickRemote transforme votre appareil portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.




### Configuration

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**. Si vous ne voyez pas , appuyez sur  > sélectionnez **QuickRemote** pour l'activer.

- OU -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > puis sur **+**.

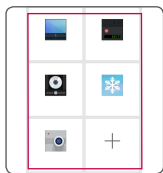

2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.



### Accès à votre QuickRemote

3 Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.




### REMARQUE

- QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.




# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre appareil, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un compte**.
- 3 Saisissez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez un nom d'utilisateur et appuyez sur **SUIVANT**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 6 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre appareil.
- 5 Une fois votre compte Google configuré, votre appareil se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque la connexion est établie, votre appareil se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre appareil.

## **IMPORTANT**





- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre appareil, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, votre répertoire, vos messages Gmail, vos événements de calendrier et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre appareil. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Play Store, par exemple).
- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
  - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

### REMARQUE

- Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez désactivé le Wi-Fi, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

### ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.





## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

### REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre appareil.

### Appairage de votre appareil avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.
  - Si vous souhaitez également détecter les périphériques visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage effectué, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

### REMARQUE

- L'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.

**ASTUCE !** Consultez la documentation accompagnant l'appareil Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'appairage et le code d'accès (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

## Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

### REMARQUE

- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

## Réception de données via Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **ACCEPTER**.

## Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

### Activation de Wi-Fi Direct

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

## REMARQUE

- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre appareil est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

## Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

### Transfert de données






- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.


## REMARQUE

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.



Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

## Émission d'un appel



- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le contact voulu.





## Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Glissez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

### REMARQUE

- Appuyez sur **Refuser avec un message** ou faites glisser l'option si vous voulez envoyer un message à l'appelant.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur  pour passer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .


### REMARQUE

- Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Journal des appels**.
- 2 Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

### ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  > **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.



# Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre appareil et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.



## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  >  et saisissez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 4 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 5 Appuyez sur **ENREGISTRER**.



## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.




### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé des favoris.

## Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.




### REMARQUE

- La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.

# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.


## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

### REMARQUE

- Vous serez peut-être facturé pour chaque message SMS envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoy...** pour envoyer votre message.

### ASTUCE !

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et la langue utilisée.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et il vous est facturé en conséquence.

## REMARQUE

- Lorsque vous recevez un SMS pendant un appel, une sonnerie vous en avertit.

## Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre appareil sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  >  >  > Paramètres.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise).

## Gestion de comptes de messagerie

### Ouverture de l'application E-mail

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.

- Appuyez sur  >  > .

### Ajout d'un autre compte

- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** > .

### Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte de messagerie







- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte**  
> Sélectionner le compte à supprimer > **SUPPRIMER** > **OUI**.

## Utilisation des dossiers de comptes

- Appuyez sur  >  >  >  > **Afficher tous les dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Appuyez sur  >  >  >  pour créer un nouvel e-mail.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur  pour envoyer le message.

## Options de l'appareil photo sur le viseur

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

- Appuyez sur  >  >  >  > .




- 1 **Options Masquer/Afficher** : appuyez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur. Choisissez entre **Simple**, **Basique** ou **Manuel**.
- 2 **Flash** : vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
- 3 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- 4 **Prise de vue** : vous permet de sélectionner le mode de prise de l'image.
- 5 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
- 6 **Galerie** : appuyez pour visualiser la dernière photo prise ou vidéo réalisée.
- 7 **Enregistrer** : appuyez sur cette icône pour commencer l'enregistrement.
- 8 **Capturer** : appuyez sur cette option pour prendre une photo.








9 **Touche Retour** : appuyez pour quitter l'appareil photo.

## REMARQUE

- Nettoyez le cache d'objectif à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».




## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de définir la taille de votre image et de votre vidéo.
	Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « <b>Cheese</b> », « <b>Smile</b> » ou « <b>LG</b> », etc.
	Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.
	Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes : <b>IN</b> (mémoire interne) ou <b>SD</b> (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
	Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.

## Utilisation des paramètres de mode


Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur **Mode** pour afficher les options de mode. Appuyez sur chaque icône pour utiliser les paramètres de mode suivants.




	Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.
	La fonctionnalité Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en Slow motion.





## Mode manuel sur le viseur

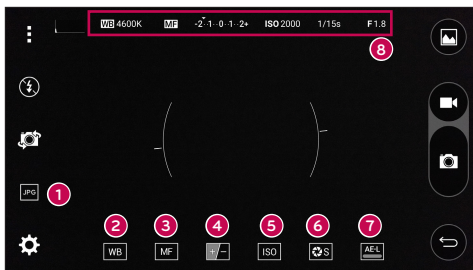Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage.


- Appuyez sur  >  >  >  > .



-  : appuyez sur cette option pour sélectionner le format JPG ou JPG+DNG.
-  : appuyez sur cette option pour améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
-  : appuyez sur cette option pour utiliser le mode de mise au point manuelle.

-  : appuyez sur cette option pour régler la luminosité.
-  : appuyez sur cette option pour régler la valeur ISO.
-  : appuyez sur cette option pour régler la vitesse de l'obturateur.
-  : appuyez sur cette option pour utiliser le verrouillage de l'exposition automatique.
- affiche les réglages du mode manuel.

## Utiliser les paramètres avancés pour le mode manuel

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.






Appuyez pour afficher un plan incliné ou un quadrillage et faciliter le cadrage.



Appuyez pour afficher un histogramme.

## Prendre une photo

- Appuyez sur  >  > .
- Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Une fois la photo prise





Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.



Appuyez pour modifier la photo.



Permet de prendre immédiatement une autre photo.

	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

## Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

## Rafale

Ce mode vous permet de prendre plusieurs photos rapidement. Maintenez le doigt enfoncé sur .

## Zoom 8x

Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.


### REMARQUE

- Votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

## Enregistrement d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

## REMARQUE

- Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.






5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .

- OU -

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Après l'enregistrement d'une vidéo


Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos favoris.

## Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire la section de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

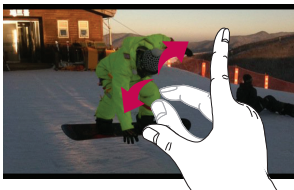


## REMARQUE

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère suffisamment ferme.

## Double lecture




La fonction Dual play (connectée avec ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

## REMARQUE

- Connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Appuyez une fois sur  lorsque les deux écrans n'affichent pas le même contenu (par ex. lorsque l'écran lit une vidéo et que l'application vidéo de votre appareil affiche un écran vide). La fonction Dual play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

## Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

- 1 Appuyez sur  >  >  pour afficher les images enregistrées.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

### REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

## Affichage des photos

La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

## Vue chronologique

La galerie trie automatiquement un grand nombre de photos et les affiche par ordre chronologique pour que vous puissiez les consulter en un clin d'œil.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  > **Délai**.
- 3 Choisissez une **Année**, un **Mois** et un **Jour**.

## Vue Souvenirs

La galerie trie automatiquement les albums souvenirs et les affiche selon le lieu et la date des photos enregistrées.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  > **Souvenirs**.
- 3 Sélectionnez les albums souvenirs.

### REMARQUE

- Cette fonctionnalité utilise un service de géolocalisation. Elle permet de capturer des photos et des vidéos en enregistrant le lieu de la prise de vue.


## Zoom avant et arrière







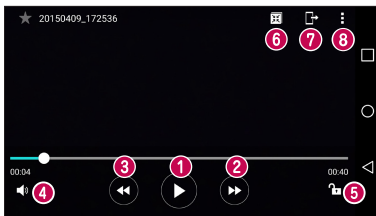

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant.  
Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

## Options vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.



1 	Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2 	Touchez et maintenez pour avancer rapidement par incréments de 3 secondes. Permet une avance rapide de 10 secondes.
3 	Touchez et maintenez pour revenir en arrière par incréments de 3 secondes. Permet un retour rapide de 10 secondes.
4 	Permet de régler le volume de la vidéo.
5 	Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
6 	Permet d'utiliser QSlide avec l'application Vidéos.
7 	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
8 	Permet d'accéder à des options supplémentaires.

## REMARQUE



- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

## Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE


- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés.

### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.

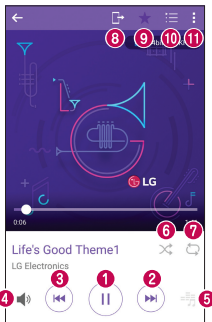











1



Permet d'interrompre la lecture.



Permet de reprendre la lecture.

2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.
8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

## REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

## Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

- Appuyez sur  >  > .

### Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

### REMARQUE

- Vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

### Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

### Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Fuseaux horaires**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.




## Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre appareil comme un chronomètre.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
  - Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

## Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.





- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez des chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

### REMARQUE

- Pour les calculs plus complexes, appuyez sur .

## Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .


## Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

#### REMARQUE

- Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > dossier **Google** > .
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Écoute en cours...** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

#### REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > .

## REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- Appuyez sur  >  > .




**ASTUCE !** Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

## REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## LG Health

LG Health vous aide à gérer votre santé et à maintenir votre forme physique en suivant vos activités et en vous proposant de relever des défis contre d'autres utilisateurs.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Sur la page Profil et objectif, saisissez les informations relatives à votre profil, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 4 Utilisez les options ci-dessous pour suivre votre activité physique.

## REMARQUE




- Cette fonctionnalité permet de renseigner l'utilisateur sur son activité physique. Veuillez l'utiliser à titre indicatif uniquement.

# Navigateur Internet

## Internet






Internet vous permet d'accéder rapidement à un univers coloré de jeux, de musiques, d'informations, de sports, de divertissements, etc., directement sur votre appareil portable.

### REMARQUE

- Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.
- Appuyez sur  >  > .

## Utilisation de la barre d'outils Web

Faites défiler l'écran vers le haut de la page Web pour accéder à la barre d'outils du navigateur.


	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Touchez pour accéder à vos signets.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Web et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur . Lorsque vous y êtes invité, prononcez un mot-clé puis sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

### REMARQUE



- Ceci peut ne pas être disponible en fonction de la région ou du fournisseur de service.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Favori** > **ENREG.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez le favori de votre choix.

## Historique

Appuyez sur  > onglet **Historique** pour ouvrir une liste de pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  > **OUI**.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

- Appuyez sur  >  > .

### REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur **⋮** > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur **□** et sur une page pour la sélectionner.

# Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer votre appareil. Tous les paramètres de cette application sont décrits dans cette section.

## Pour ouvrir l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système.**
  - OU -
- Appuyez sur  >  > .

## Réseaux

### < RÉSEAUX SANS FIL >

#### Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

#### Bluetooth

Permet d'activer ou de désactiver la fonction sans fil Bluetooth afin de l'utiliser.

#### Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

#### Appels

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres d'appels.

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre appareil. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre appareil uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.

- **Notification des appels entrants** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de choisir quand transférer les appels.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre appareil lorsque votre correspondant décroche.
- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond sur votre appareil pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Répondre à un appel entrant** : cochez cette option pour répondre automatiquement à un appel entrant en plaçant l'appareil contre votre oreille.
- **Mode Silence pour appel entrant** : cochez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

## < CONNECTIVITÉ >

### Partage et connexion

- **NFC** : votre appareil portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre appareil. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre appareil, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre appareil.
- **Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications vers un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.
- **SmartShare Beam** : permet de recevoir du contenu multimédia sur des téléphones ou tablettes LG.
- **Serveur multimédia** : permet de partager du contenu multimédia avec des périphériques compatibles DLNA à proximité.
- **Miracast** : permet de partager l'écran et le son de votre appareil sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).
- **MirrorLink** : permet de partager l'écran et le son de votre téléphone avec la voiture.
- **LG AirDrive** : permet de vous connecter au PC pour gérer votre téléphone. Configurez LG Bridge sur le site Web LG Electronics depuis un PC avant de l'utiliser. Lorsque vous vous connectez au même compte LG sur votre appareil et PC, vous pouvez utiliser la fonction LG AirDrive.
- **Impression** : permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

## Partage de connexion

- **Partager connexion USB** : permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Hotspot Wi-Fi** : permet de créer un point d'accès Wi-Fi mobile et de partager votre connexion.
- **Partage de connexion Bluetooth** : permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur les fonctions Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et Partage de connexion Bluetooth.

## Plus

- **Mode Avion** : permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre appareil, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre appareil sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.
- **Réseaux mobiles** : permet de configurer divers paramètres du réseau mobile.
- **VPN** : sur votre appareil, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

## Son et Notification

### < BASIQUE >

#### Profil des sons

Permet de définir le profil sonore de votre appareil.

### < SON >

#### Volume

Réglez le volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

## **Sonnerie**

Permet de définir les sonneries des appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

## **Ring ID**

Permet de choisir une sonnerie en fonction du numéro de téléphone de l'appel entrant.

## **< VIBRATION >**

### **Puissance du vibreur**

Permet de régler la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et les touches.

### **Son avec vibration**

Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

### **Type de vibration**

Permet de choisir le type de vibration.

## **< NOTIFICATIONS >**

### **Ne pas déranger**

Permet de définir un calendrier afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.

### **Écran de verrouillage**

Permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

### **Applications**


Permet d'empêcher des applications d'afficher les notifications ou de régler des applications pour qu'elles affichent les notifications avec priorité lorsque l'option Ne pas déranger est configurée sur Prioritaires uniquement.

### **LED de notification**

Appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allume pour les notifications sélectionnées, dans la couleur que vous avez définie pour chacune d'entre elles.

## < PARAMÈTRES AVANCÉS >

### Plus

- **Son de notification** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- **Vibration lorsqu'on appuie** : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.
- **Effets sonores** : appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des commandes tactiles et le son de verrouillage de l'écran.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur le bouton **Notifications vocales de messages et d'appels** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre appareil vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

## Écran

### < ACCUEIL & VERROUILLAGE >

#### Écran d'accueil

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.
- **Smart Bulletin** : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction. L'activation de cette fonction ajoute un écran d'accueil supplémentaire où figurent des informations personnalisées.
- **Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur **LG SmartMonde**.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.

- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : permet d'afficher le premier écran après le dernier lorsque vous faites défiler l'écran d'accueil.
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

## Écran de verrouillage

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre appareil. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de saisir votre schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran lorsque vous l'activez ou lorsque vous allumez votre appareil.
- **Smart Lock** : permet de garder votre téléphone déverrouillé avec des appareils de confiance, des lieux de confiance, des visages de confiance, des voix de confiance ou la détection de l'appareil lorsqu'il est porté.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : Définit les options de défilement des écrans d'accueil.

### REMARQUE

- Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma.

- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage.
- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

## Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

### < POLICE >

#### Type de police

Sélectionnez le type de police souhaité.

#### Taille de police

Sélectionnez la taille de police souhaitée.

### < PARAMÈTRES DE BASE >

#### Luminosité

Ajustez la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.

#### Rotation automatique de l'écran

Permet de changer automatiquement d'orientation lors de la rotation de votre appareil.

#### Mise en veille de l'écran

Permet de régler la durée qui précède la désactivation automatique de l'écran.

### < PARAMÈTRES AVANCÉS >

#### Plus

- **Écran de veille interactif** : sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou qu'il est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

### < PERSONNEL >

#### Langue et clavier

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre appareil et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Clavier actuel** : vous permet de sélectionner le type de clavier par défaut.
- **Clavier LG** : appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres du clavier LG.
- **Google voice typing** : cochez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons** : inverse les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

#### Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Mes endroits** : Identifier votre domicile pour les Smart settings.
- **Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google** : vous permet de choisir les paramètres de vos informations géographiques accessibles par Google et ses produits.

## Comptes et synchronisation

Utilisez le menu Comptes et synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et les autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre programmation et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur. Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications. Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour ajouter le nouveau compte.

### Cloud

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

### Utilisateurs

Cochez cette option pour ajouter des utilisateurs lorsque le téléphone est verrouillé. Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Toute personne utilisant le téléphone peut modifier les paramètres comme le Wi-Fi et accepter des mises à jour d'applications qui affecteront tous les utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

### Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

#### • Vision

- **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.

- **Niveaux de gris de l'écran** : cochez la case pour diminuer le contraste de l'écran.
- **Taille de police** : permet de définir la taille de police.
- **Zoom tactile** : Vous permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
- **Inversion des couleurs de l'écran** : cochez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Ajustement des couleurs de l'écran** : permet d'ajuster les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Filtre des couleurs de l'écran** : permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : cochez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore**
  - **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
  - **LED de notification** : permet d'activer la LED Flash pour les appels entrants et les notifications.
  - **Alertes flash** : cochez cette case pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
  - **Désactiver tous les sons** : cochez cette case pour désactiver tous les sons de l'appareil.
  - **Type de son** : Définit le type de son.
  - **Balance du son** : Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage
- **Motricité et cognition**
  - **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
  - **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.

- **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai avant la désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité**  
Permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran**  
Cochez cette option pour que l'écran pivote selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).
- **Switch Access**  
Permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

## Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant à deux reprises sur les **Touches Volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

## Google

Utilisez Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

## < CONFIDENTIALITÉ >

### Sécurité

Utilisez le menu Sécurité pour sécuriser votre appareil et ses données.

- **Verrouillage du contenu** : Permet de sélectionner les types de verrouillage pour verrouiller les fichiers dans Galerie et les mémos dans QuickMemo+. Choisissez **Mot de passe** ou **Schéma**.
- **Crypter le téléphone** : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre appareil chaque fois que vous l'allumez.

- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et permet de le modifier.
- **Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : basé sur le matériel.
- **Gestion des certificats**
  - **Certificats de confiance** : cochez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier crypté de votre appareil où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et d'autres identifiants de connexion. La gestion des certificats est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.
  - **Installer depuis la mémoire** : permet d'installer un certificat de sécurité.
  - **Effacer les certificats** : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.
- **Applications ayant accès aux données d'utilisation** : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.

## < FONCTIONS INTELLIGENTES >

### Smart settings

Permet d'activer, de désactiver, d'ouvrir ou de modifier une option telle que le Wi-Fi, la musique ou le profil des sons en fonction de l'endroit où vous vous trouvez ou de l'opération que vous effectuez.

### Étui QuickCircle

Ce menu vous permet de sélectionner directement les applications à utiliser en vue réduite sur le rabat de l'étui, à l'aide de QuickCircle. Veuillez noter que l'activation de ces paramètres d'étui QuickCircle peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil.

### Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

- **Ouverture auto** : cochez cette option pour exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur la pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.

## < GESTION DU MOBILE >

### Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

### Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

### Batterie et économie d'énergie

- **Utilisation batterie** : permet de consulter l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie. Vous avez le choix entre **Immédiatement**, **Batterie 5%** et **Batterie 15%**.

- **Optimiseur pour les jeux** : sélectionnez cette option pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

## Mémoire

Vous pouvez surveiller la mémoire utilisée et la mémoire utilisée en moyenne par chaque application dans l'appareil.

## Smart cleaning

Cette fonction vous permet de gérer les applications et les données inutilisées.

## Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

## Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

## Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.
- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.
- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Paramètres réseau réinitialisés** : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## **À propos du téléphone**

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

# Application LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer facilement des images, de la musique, des vidéos, des documents, etc. enregistrés sur un périphérique mobile LG depuis votre PC. Vous pouvez également mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile ou sauvegarder vos fichiers tels que le répertoire et vos images sur votre PC.

## ASTUCE !

- Vous pouvez voir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser LG Bridge dans le menu Aide après installation et ouverture du programme.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
- Le pilote USB unifié LG est un programme nécessaire pour pouvoir connecter un téléphone portable LG à un PC. Il est automatiquement installé lors de l'installation de LG Bridge.

## Fonctionnalités de LG Bridge

Mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile depuis votre PC via un port USB  
Sauvegarder et restaurer les données de votre appareil mobile via USB

Pour télécharger le logiciel LG Bridge, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- 1 Rendez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > Synchronisation PC**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez l'onglet **Synchronisation PC > Windows** ou **Mac OS > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG Bridge.

## Configuration système minimale requise pour l'installation de LG Bridge

Élément	Système d'exploitation Windows	Système d'exploitation Mac
Système d'exploitation	Windows XP 32 bits (Service Pack 3), Windows Vista 32 bits / 64 bits Windows 7 32 bits / 64 bits Windows 8 32 bits / 64 bits Windows 8,1 32 bits / 64 bits	Mac OS X 10.7 ou version ultérieure (64 bits)
UC	Processeur 1 GHz ou plus rapide	Processeur 1 GHz ou plus rapide
Mémoire	2 Go de RAM ou plus	2 Go de RAM ou plus
Carte graphique	1024x768, couleur 32 bits ou supérieure	1024x768, couleur 32 bits ou supérieure
Disque dur	Au moins 500 Mo d'espace libre (un espace de stockage supplémentaire peut être requis en fonction de la quantité de données à stocker)	Au moins 500 Mo d'espace libre (un espace de stockage supplémentaire peut être requis en fonction de la quantité de données à stocker)
Logiciels requis	Pilote unifié LG, Windows Media Player 10 ou version ultérieure	Pilote USB unifié LG

## Comment connecter votre téléphone portable à LG Bridge

Vous pouvez connecter LG Bridge à un autre appareil à l'aide d'un câble USB.

Caractéristiques	Type de connexion
Mise à jour logicielle	Connexion d'un câble USB
LG Backup (sauvegarde / restauration de données)	Connexion d'un câble USB

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le firmware sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre appareil mobile.

#### REMARQUE

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version logicielle installée sur votre téléphone portable : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

## REMARQUE

- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre appareil. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre appareil.
- Le contenu de votre appareil peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de cet ouvrage peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre appareil et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.**



**Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.**

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre appareil. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie

## REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

# Dépannage


Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de la carte SIM ou USIM	Le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, ou celle-ci est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM ou USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM ou USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.




Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM ou USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre appareil dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.



Catégorie	Question	Réponse
Appareils Bluetooth	Quelles sont les fonctions disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture.
Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Votre répertoire peut être synchronisé entre votre appareil et votre compte Google.
Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'email ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur  et en sélectionnant <b>Afficher tous les dossiers</b> pour choisir un dossier.
Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, le téléphone ne prend pas en charge le filtrage du courrier électronique.

Catégorie	Question	Réponse
E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail est automatiquement enregistré comme brouillon.
Sonnerie	Y a-t-il une limite de taille de fichier pour l'utilisation de fichiers MP3 comme sonneries ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment afficher l'heure ?	Ouvrez la conversation et maintenez le doigt enfoncé sur le message désiré. Ensuite, appuyez sur <b>Détails</b> .
Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact à l'aide des fonctions Attente et Pause, vous ne pouvez pas utiliser ces dernières. Vous devez enregistrer chaque numéro à nouveau.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  &gt; .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.


Catégorie	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Définissez votre schéma en le dessinant une première fois, puis une seconde fois pour le confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez plus accéder à votre appareil. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage ?	Si vous avez oublié votre schéma, procédez comme suit : Si vous vous connectez à votre compte Google depuis le téléphone et qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu saisir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.
Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/> et appuyez sur <b>Paramètres système</b> . 2. Appuyez sur l'onglet <b>Général</b> > <b>Langue et clavier</b> > <b>Langue</b> . 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre appareil.

Catégorie	Question	Réponse
Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>
Réseau Wi-Fi et mobile	<p>Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?</p>	<p>Pour le traitement des données, votre appareil utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevez aucune notification vous indiquant que votre appareil passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Écran d'accueil	<p>Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?</p>	<p>Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.</p>
Application	<p>Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>

Catégorie	Question	Réponse
Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone est rechargé via le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur <b>Définir en tant que sonnerie</b> &gt; <b>Sonnerie du téléphone</b> ou <b>Sonnerie appelant</b>.</li> <li>Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.</li> </ol>
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque mon téléphone est en mode vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

Catégorie	Question	Réponse
Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre appareil ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

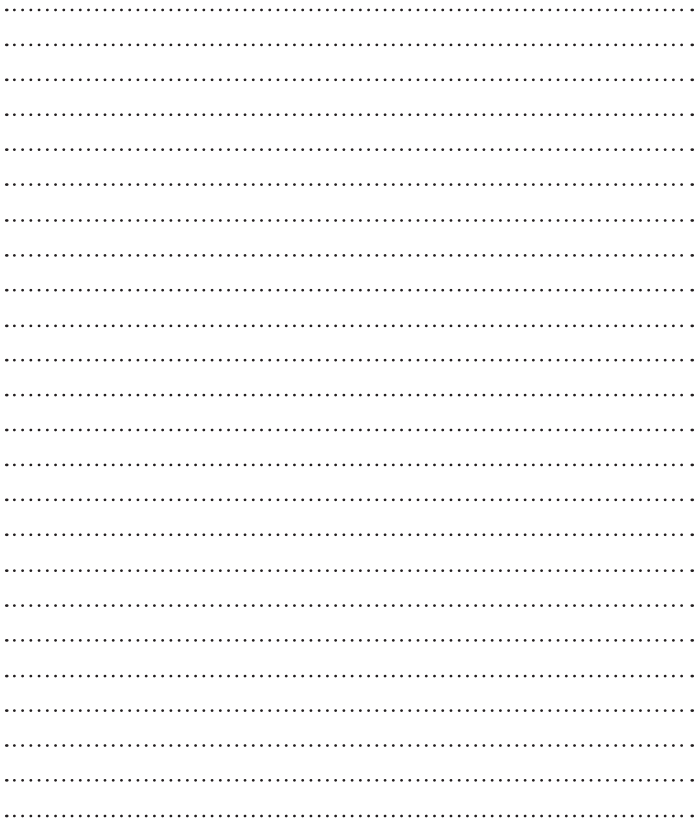

# Guida per l'utente

ITALIANO

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera a sfioramento.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

# Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente</b> .....	<b>4</b>
<b>Avviso importante</b> .....	<b>15</b>
<b>Introduzione al telefono</b> .....	<b>18</b>
Layout del telefono .....	18
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria .....	20
Ricarica della batteria .....	22
Inserimento di una scheda di memoria .....	23
Rimozione della scheda di memoria.....	24
Blocco e sblocco del dispositivo.....	24
<b>Schermata principale</b> .....	<b>26</b>
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	26
Sfondo.....	27
Personalizzazione della schermata iniziale.....	28
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	29
Area delle notifiche.....	30
Tastiera sullo schermo.....	33
<b>Funzioni speciali</b> .....	<b>34</b>
Scatto con gesture.....	34
Vista Gestures .....	35
Glance view .....	36
Toc Toc .....	36
Knock Code .....	37
Dual Window .....	37
Capture+ .....	38
QSlide.....	40
QuickRemote .....	40
<b>Configurazione di un account Google</b> ....	<b>42</b>
Creazione di un account Google.....	42
Accesso all'account Google .....	42
<b>Connessione a reti e dispositivi</b> .....	<b>44</b>
Wi-Fi .....	44
Bluetooth.....	45
Wi-Fi Direct .....	46
Trasferimento dati tra PC e dispositivo ...	47
<b>Chiamate</b> .....	<b>48</b>
Per effettuare una chiamata.....	48
Come chiamare i contatti.....	48
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	48
Per effettuare una seconda chiamata.....	49
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	49
Impostazioni chiamate.....	49
<b>Rubrica</b> .....	<b>50</b>
Ricerca di un contatto.....	50
Aggiunta di un nuovo contatto .....	50
Contatti preferiti.....	50
Creazione di un gruppo.....	51
<b>Messaggi</b> .....	<b>52</b>
Invio di un messaggio.....	52
Conversation view .....	53

Modifica delle impostazioni dei messaggi.....	53	<b>Impostazioni .....</b>	<b>77</b>
<b>Email .....</b>	<b>54</b>	Reti.....	77
Gestione degli account e-mail.....	54	Suono & Notifica.....	80
Attività con le cartelle Account.....	54	Display .....	82
Composizione e invio di e-mail .....	55	Generali.....	85
<b>Fotocamera e Video .....</b>	<b>56</b>	<b>Applicazione LG Bridge .....</b>	<b>92</b>
Opzioni della fotocamera sul mirino .....	56	<b>Aggiornamento software del telefono ...</b>	<b>95</b>
Uso delle impostazioni avanzate .....	57	Aggiornamento software del telefono.....	95
Uso delle impostazioni della modalità ....	58	<b>Informazioni su questa guida per</b>	
Modalità manuale sul mirino.....	58	<b>l'utente .....</b>	<b>97</b>
Scatto di una foto .....	59	Informazioni su questa guida per	
Una volta scattata una foto .....	59	l'utente .....	97
Registrazione di un video.....	60	Marchi registrati .....	98
Dopo la registrazione di un video .....	61	DivX HD .....	98
Galleria.....	62	Dolby Digital Plus.....	98
<b>Multimedia .....</b>	<b>67</b>	<b>Accessori .....</b>	<b>99</b>
Musica .....	67	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>100</b>
<b>Utilità.....</b>	<b>70</b>	<b>DOMANDE FREQUENTI .....</b>	<b>104</b>
Orologio.....	70		
Calcolatrice .....	71		
Calendario .....	71		
Registratore.....	72		
Ricerca vocale .....	72		
Download .....	72		
Radio FM .....	73		
LG Health .....	73		
<b>Browser Web.....</b>	<b>74</b>		
Browser .....	74		
Chrome .....	75		

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

### **Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)**

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)  
Il modello di telefono cellulare LG-H815 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,618 W/kg (10 g) e pari a 0,460 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto



### ATTENZIONE

Usare sempre batterie, caricabatteria e accessori originali LG con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqua o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

### NOTA

- l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

## Precauzioni d'uso della copertura posteriore in pelle

- Questo prodotto è in pelle di bovino e può avere pieghe e trame diverse a causa delle proprietà della pelle naturale. Se il prodotto si bagna con qualsiasi liquido (acqua, soda, acqua di mare, pioggia, sudore, luce solare, cosmetici, umidità ecc.) il colore potrebbe sbiadire o cambiare o il prodotto potrebbe deformarsi.
- Se il prodotto si bagna o viene contaminato, eliminare l'acqua frizionandolo delicatamente con un asciugamano o pulirlo con una crema per pelle e lasciarlo asciugare all'ombra. Quando il prodotto è esposto a umidità per un lungo periodo di tempo, possono presentarsi pieghe e muffa. A causa delle sue proprietà, la pelle potrebbe restare deformata e la contaminazione o deformazione potrebbe peggiorare, se si utilizza un normale detergente o un solvente organico.
- Quando la pelle è bagnata da pioggia o umidità, prestare attenzione ed evitare il contatto con i vestiti, poiché può causare macchie.
- Data la natura della pelle, una frizione prolungata o una forza eccessiva potrebbero danneggiarne la superficie.

## Dichiarazione sulla sicurezza del laser

### Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

### Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

### COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

Accesso alle ultime versioni firmware, le nuove funzioni software e miglioramenti.

- **Selezionare l'aggiornamento software dal menu delle impostazioni sul dispositivo.**
- **Aggiornare il dispositivo collegandolo al PC.**

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp>, quindi selezionare paese e lingua.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-H815** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **<http://www.lg.com/global/declaration>**

### Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Avviso importante




## Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

### 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore a 10 MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È possibile controllare la memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Sfiare la scheda  >  >  > scheda **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiare **Disinstalla**.

### 2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.

- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune applicazioni scaricate possono influire sul consumo della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.



### 3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

#### ATTENZIONE

- Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.
- Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

### 4. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android; è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Toccare . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua sullo sfondo. Sfiurare  per uscire da un'applicazione dopo averla utilizzata.


- Per chiudere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

## 5. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di utilizzarlo, rimuovere la batteria e inserirla nuovamente. In seguito, accendere nuovamente il telefono.

# Introduzione al telefono

## Layout del telefono

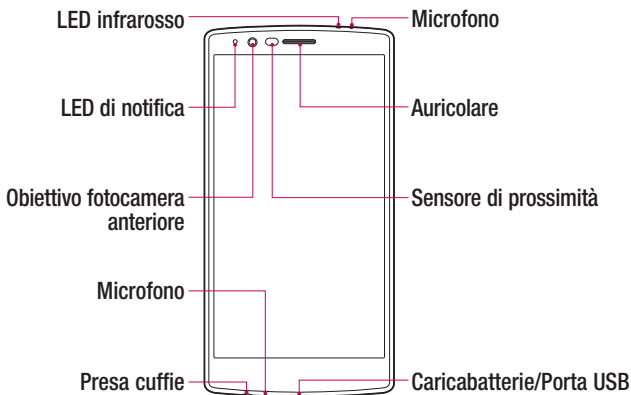


### NOTA: Sensore di prossimità

- Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

### ATTENZIONE

Non collocare un oggetto pesante sul telefono o prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display e le funzioni dello schermo touch. Non coprire il sensore di prossimità con pellicole di protezione dello schermo o altri tipi di pellicole protettive. per evitarne il malfunzionamento.

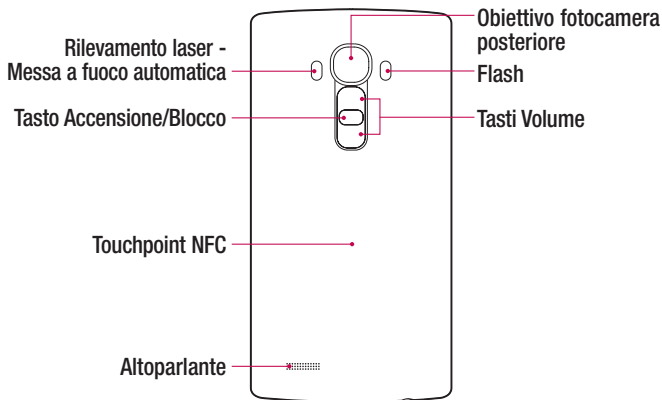

#### Tasto Accensione/ Blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo

#### Tasti Volume

##### (quando lo schermo è spento)

- Premere il tasto Volume su due volte per avviare Capture+
- Premere il tasto Volume giù due volte per avviare la Fotocamera


#### **ATTENZIONE**

- L'antenna NFC di questo modello si trova sul coperchio posteriore.
- Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.


## Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserire la scheda SIM o USIM fornita dal provider di servizi di telefonia mobile e la batteria in dotazione.

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la cover posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nell'immagine di seguito.

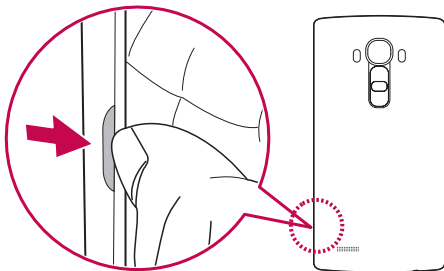

- 2 Far scorrere la scheda SIM nel relativo slot, come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

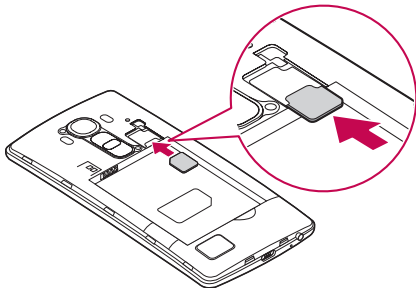


## **ATTENZIONE**

Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.


## **NOTA**

- Con il dispositivo funzionano solo schede microSIM.

### **3** Inserire la batteria.

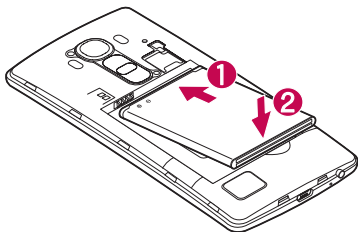

### **4** Per inserire nuovamente la cover sul telefono, allineare la cover posteriore al vano della batteria **1** e premerla fino a farla scattare in posizione **2**.

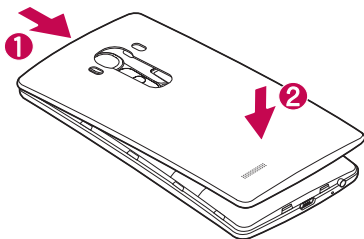


## Ricarica della batteria

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un computer, connettendo il telefono mediante il cavo USB fornito.

### **ATTENZIONE**

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica. È anche possibile che la batteria esploda o si danneggi il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

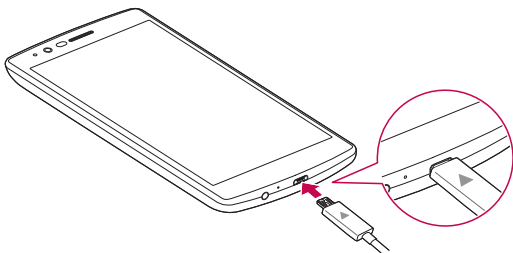

### **NOTA**

- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

## Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede microSD fino a 2 TB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.


### ATTENZIONE

Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati in essa memorizzati.

### NOTA

- scrivere e cancellare frequentemente dati riduce la durata delle schede di memoria.

- 1 Rimuovere la copertura posteriore.
- 2 Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

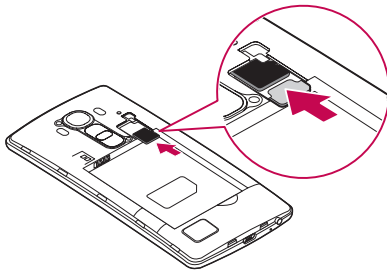

- 3 Reinserire la copertura posteriore.

## Rimozione della scheda di memoria

Per una rimozione sicura, smontare la scheda di memoria prima di estrarla.

1 Sforare  >  >  > scheda **Generali** > **Archiviazione** > .

2 Rimuovere la cover posteriore ed estrarre la scheda di memoria.

### **ATTENZIONE**

Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ad alcune informazioni, per evitare che i dati vadano persi o si danneggino e che la scheda di memoria o il dispositivo si danneggino. Non è responsabile delle perdite, inclusa la perdita di dati, derivanti dall'uso improprio di schede di memoria danneggiate.

## Blocco e sblocco del dispositivo

Premere il **Tasto Accensione/Blocco** consente di spegnere lo schermo e attivare la modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non usato per un determinato periodo di tempo. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Per sbloccare il dispositivo, premere il **Tasto Accensione/Blocco** e trascinare lo schermo in qualsiasi direzione.

### **NOTA**

- È possibile anche attivare lo schermo sfiorando due volte lo schermo invece di utilizzare il **tasto di accensione/blocco**.

## Modifica del metodo di blocco dello schermo

È possibile modificare il metodo di blocco dello schermo per evitare che altri utenti accedano alle informazioni personali.

1 Sforare  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.

- 2 Selezionare il blocco schermo desiderato tra Nessuno, Trascina, Knock Code, Sequenza, PIN e Password.

### NOTA




- Creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la creazione della sequenza di blocco.

**Attenzione!** Se non è stato creato un account Google sul telefono e non si ricorda il PIN, la Password e il Backup PIN, è necessario eseguire un ripristino completo. Tuttavia, se si effettua un ripristino completo, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino completo.

### SUGGERIMENTO Smart Lock

È possibile utilizzare **Smart Lock** per sbloccare il telefono più semplicemente. Questa funzione può essere configurata per tenere il telefono sbloccato quando è in uso un dispositivo Bluetooth sicuro collegato, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa, o quando riconosce il viso, la voce o dispositivi di rilevamento sul corpo dell'utente.

#### Impostazione di Smart Lock

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare la scheda **Display > Blocco schermo > Smart Lock**.
- 3 Prima di aggiungere dispositivi, luoghi, volti e voci sicuri o dispositivi di rilevamento sul corpo, è necessario impostare un blocco dello schermo (Knock Code, Sequenza, PIN o Password).

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento


Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

- **Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.
- **Toccare e tenere premuto** - Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.
- **Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.
- **Trascinare o far scorrere** - Per trascinare o far scorrere una schermata, spostare rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare di trascinare un elemento).
- **Doppio tocco** - Sfiurare due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una mappa.
- **Ingrandire/ridurre** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.
- **Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

### NOTA




- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare altri pulsanti.

## Sfondo

La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Consente di aggiungere elementi, quali scorciatoie applicazioni e widget Google per fornire accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



- 1 Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.
- 2 I widget sono applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni o dalla schermata iniziale. Diversamente da una scelta rapida, un widget può funzionare come un'applicazione su schermo.
- 3 Sfiocare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.
- 4 Consente di indicare l'area della schermata iniziale attualmente visualizzata.
- 5 Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi area della schermata iniziale.

<b>6</b>  <b>Pulsante indietro</b>	Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre consente di chiudere gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo.
 <b>Pulsante Home</b>	Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento. Toccare e tenere premuto per accedere alla scelta rapida Google Now.
 <b>Pulsante Applicazioni recenti</b>	Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Se si tocca e si tiene premuto questo pulsante, viene visualizzato il menu delle opzioni disponibili.

## Schermata iniziale estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata iniziale in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere un dito verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale per accedere alle aree aggiuntive.

## Personalizzazione della schermata iniziale


È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni e widget o modificando gli sfondi.

### Aggiunta di elementi alla schermata iniziale

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

**SUGGERIMENTO** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

## Rimozione di un elemento dalla schermata iniziale

- Nella schermata iniziale toccare e tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .


## Aggiunta di un'applicazione all'area dei pulsanti rapidi

- Dalla schermata Applicazioni o Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione e trascinarla nell'area dei pulsanti rapidi. A questo punto, rilasciarla nella posizione desiderata.


## Rimozione di un'applicazione dall'area dei pulsanti rapidi

- Toccare e tenere premuto il pulsante rapido desiderato e trascinarlo in .



### NOTA

- Non è possibile rimuovere il **pulsante Applicazioni** .

## Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale

- 1 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a che non si sblocca dalla posizione corrente e rilasciarla. L'icona di modifica  viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
- 2 Sfiurare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiurare **OK** per salvare la modifica.

## Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Toccare . Verranno visualizzate le anteprime delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiurare l'anteprima di un'applicazione per aprire l'applicazione.  
- OPPURE -  
Sfiurare  per tornare alla schermata precedente.

## Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, eventi del calendario e sveglie, nonché eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata. Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in sospeso appaiono a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria, vengono visualizzate a destra.


### NOTA

- Le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

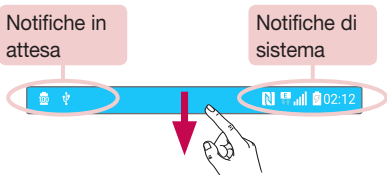

### Apertura dell'area delle notifiche


Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere il riquadro delle notifiche, trascinare lo schermo verso l'alto oppure sfiorare ◀.

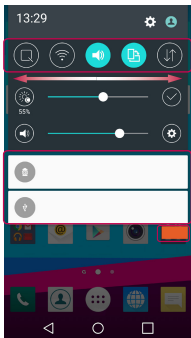

1 Area Impostazioni rapide

2 Notifiche

3 CANCELLA

- 1 Sfiore ogni pulsante delle impostazioni rapide per attivarle/disattivarle. Toccare e tenere premuto il pulsante desiderato per accedere direttamente al menu delle impostazioni per la funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri pulsanti di alternanza. Sfiore  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i pulsanti delle impostazioni.
- 2 Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiore una notifica per visualizzarla.
- 3 Sfiore per cancellare tutte le notifiche.

### Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale
	NFC attivo
	Miracast connesso

Icona	Descrizione
	Riproduzione brano in corso
	Nessuna interruzione
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato a un PC tramite un cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Scegli metodo di inserimento
	Hotspot Wi-Fi attivo
	Condivisione di contenuti del server multimediale attiva
	LG AirDrive connesso

## NOTA


- La posizione dell'icona nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo può essere visualizzata sullo schermo quando si sfiora un campo di inserimento testo disponibile.

### Utilizzo del tastierino e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Sfiore per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per modificare il metodo di inserimento del testo.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sfiore per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

### Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", toccare e tenere premuto il tasto "a" fino a che il tasto dell'ingrandimento non si espande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

# Funzioni speciali


## Scatto con gesture

La funzione Scatto con gesture consente di scattare una foto con un movimento della mano utilizzando la fotocamera anteriore.


### Per scattare una foto

È possibile utilizzare la funzione Scatto con gesture in due diversi modi.

- Sollevare la mano tenendo il palmo aperto fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. Quindi chiudere la mano a pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.
- OPPURE -
- Con il pugno serrato, sollevare la mano fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. A questo punto, aprire il pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

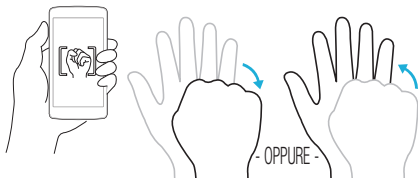




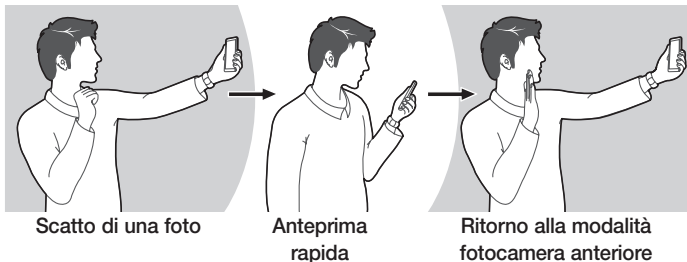
### SUGGERIMENTO Scatto intervallato

Se si chiude la mano in un pugno due volte o si tocca e si tiene premuto , la fotocamera scatta consecutivamente 4 foto alla volta.

## Vista Gesture

Dopo aver scattato una foto con l'obiettivo della fotocamera anteriore, è possibile selezionare automaticamente la foto acquisita tramite questo movimento.

- 1 Sfiurare  >  > .
- 2 Scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- 3 Dopo aver scattato la foto, avvicinare il telefono al volto. Viene visualizzata la foto acquisita.




### NOTA

- A seconda della velocità e dell'angolazione del movimento, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se l'angolazione viene modificata dopo l'anteprima rapida, verrà visualizzata la modalità fotocamera. Sarà necessario accedere alla Galleria per visualizzare nuovamente l'immagine.

## Glance view

Quando lo schermo del telefono non è attivo, è possibile visualizzare la barra di stato, l'ora e la data trascinando il dito verso il basso sullo schermo.

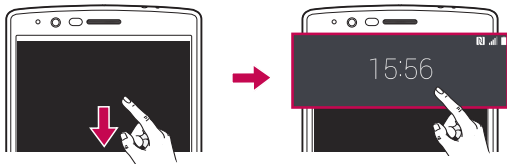

## Toc Toc

La funzione Toc Toc consente di sfiorare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo rapidamente.

### Per attivare lo schermo

- 1 Sfiocare due volte il centro della schermata di blocco per accenderlo.
- 2 Sbloccare lo schermo o accedere a un qualsiasi collegamento o widget disponibile.

### Per disattivare lo schermo

- 1 Sfiocare due volte un'area vuota della schermata iniziale oppure della barra di stato.
- 2 Lo schermo viene disattivato.

### NOTA




- Sfiocare l'area centrale dello schermo. Se si sfiora la parte inferiore o superiore, la velocità di riconoscimento diminuisce.

## Knock Code

La funzione Knock Code consente di creare il proprio codice di sblocco usando una combinazione di colpetti sullo schermo. È possibile accedere direttamente alla schermata iniziale quando lo schermo è disattivato sfiorando la stessa sequenza sullo schermo.

### NOTA

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 6 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.

- 1 Sfiocare la scheda  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Sfiocare i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code. La sequenza Knock Code può essere costituita da 6 a 8 sfioramenti.

### Come sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare la schermata sfiorando la sequenza Knock Code già impostata, una volta disattivato lo schermo.

## Dual Window

Questa funzione consente di eseguire il multitasking dividendo lo schermo in due, consentendo di utilizzare contemporaneamente due applicazioni compatibili.




- 1 Sfiocare  > **Dual Window**.
- 2 Sfiocare o trascinare l'icona dell'applicazione per l'applicazione corrispondente che si desidera utilizzare.

 : sfiorare per visualizzare le opzioni del menu Dual Window o trascinare per ridimensionare le schermate divise.

 : consente di attivare due schermi.

- ☰ : consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni.
- 🖥️ : consente di visualizzare la finestra selezionata a schermo intero.
- ✕ : consente di chiudere la finestra delle applicazioni attualmente selezionate.

## NOTA

- È possibile attivare o disattivare Dual tramite il menu Impostazioni.
- 1 Sfiocare  >  >  > scheda **Generali** > **Dual Window**.
  - 2 Scorrere il tasto di alternanza per **attivare** o **disattivare** l'opzione.






## Capture+




La funzione **Capture+** consente di creare memo e di catturare schermate. È possibile utilizzare Capture+ per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

- 1 Sfiocare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .



- 2 Creare un memo con le seguenti opzioni:

	Sfiocare per annullare l'azione più recente.
	Sfiocare per ripetere l'azione più recente.
	Sfiocare per inserire testo nel memo.
	Sfiocare per selezionare tipo penna e il colore.
	Sfiocare per utilizzare la gomma ed eliminare i tratti della penna sul memo.

	Toccare per ritagliare l'immagine del memo.
	Sfiorare per salvare il memo creato.
	Sfiorare per nascondere o mostrare la barra degli strumenti.

## NOTA







- Utilizzare la punta del dito quando si utilizza la funzione Capture+. Non utilizzare le unghie.

**3** Sfiorare  per salvare il memo corrente in **QuickMemo+** o **Galleria**.

## Annulla Capture+



- Sfiorare .

## Aprire il memo salvato

- Sfiorare  >  >  e selezionare l'album **Capture+**.  
- OPPURE -  
Sfiorare  >  >  e selezionare gli appunti desiderati.

## QSlide

In qualsiasi schermata, usare il pannello di notifica per accedere in modo semplice e usare le applicazioni Video, Calendario, Calcolatrice e molto altro con QSlide.

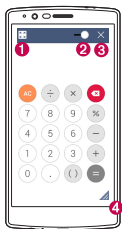

1		Sfiorare per espandere la finestra a schermo intero.
2		Sfiorare per regolare la trasparenza della finestra.
3		Sfiorare per chiudere la finestra QSlide.
4		Trascinare per regolare la dimensione.

- 1 Toccare e scorrere verso il basso la barra di stato > sfiorare **QSlide** per visualizzare le applicazioni QSlide disponibili.

**SUGGERIMENTO** Durante l'uso delle applicazioni che supportano QSlide, sfiorare > **QSlide**. La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.


- 2 È possibile utilizzare e sfiorare la schermata sotto alle finestre **QSlide** quando la barra della trasparenza non è completa .

### NOTA




- QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

## QuickRemote

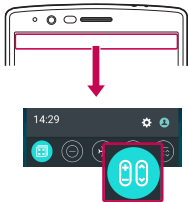


QuickRemote trasforma il telefono in un telecomando universale per il TV di casa, il Set-top box, il sistema audio e molto altro.




## Imposta


- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare  > **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO**. Se non è disponibile l'opzione , sfiorare  > aggiungere un segno di spunta **QuickRemote** per abilitarla.

- OPPURE -

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > toccare **+**.

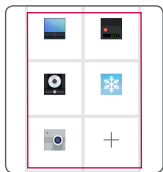

- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

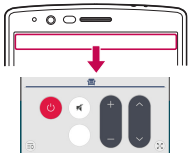

## Accesso a QuickRemote

- 3 Una volta completata l'impostazione iniziale, è possibile accedere in modo semplice a QuickRemote dal pannello di notifica. Aprire il pannello di notifica e utilizzare le funzioni QuickRemote.




### NOTA

- QuickRemote funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale controllo remoto. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.




# Configurazione di un account Google

La prima volta che si apre un'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

## Creazione di un account Google

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiore **AGGIUNGI ACCOUNT** > **Google** > **Oppure crea un nuovo account**.
- 3 Immettere il nome e cognome, quindi sfiorare **AVANTI**.
- 4 Immettere un nome utente e sfiorare **AVANTI**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere la password e sfiorare **AVANTI**.
- 6 Seguire le istruzioni e immettere le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

## Accesso all'account Google

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiore **AGGIUNGI ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e sfiorare **AVANTI**.
- 4 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 5 Una volta impostato l'account Google, il telefono viene sincronizzato automaticamente con l'account Google sul Web (se è disponibile una connessione dati).

Dopo aver effettuato l'accesso, il telefono verrà sincronizzato con i servizi Google, come Gmail, Rubrica, Google Calendar. È inoltre possibile utilizzare Mappe, scaricare applicazioni da Play Store, eseguire il backup delle impostazioni sui server Google e usufruire di altri servizi Google sul telefono.

## **IMPORTANTE**


- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che lo richiede, ad esempio Gmail o Play Store.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

# Connessione a reti e dispositivi

## Wi-Fi

È possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).


### Connessione alle reti Wi-Fi

- 1 Sforare  >  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivare il Wi-Fi e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Premere una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta con un'icona di blocco, è necessario immettere una chiave di sicurezza o una password.
- 4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

#### NOTA

- Se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è disattivata, il dispositivo potrebbe connettersi automaticamente al Web utilizzando i dati mobili, comportando costi aggiuntivi.

#### SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Sforare  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

## Bluetooth

La tecnologia Bluetooth è una tecnologia di comunicazione a breve raggio che consente di connettersi in modalità wireless a numerosi dispositivi Bluetooth, ad esempio auricolari e kit vivavoce per auto e telefoni dotati di tecnologia Bluetooth, nonché computer, stampanti e dispositivi wireless.

### NOTA

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi sicuri e adeguatamente protetti.
- Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

### Associazione del telefono con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Sfiore  per attivare il Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili.
  - Per rilevare altri i dispositivi visibili, sfiorare **RICERCA**.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Una volta completata l'associazione, il telefono è connesso all'altro dispositivo.

### NOTA

- L'associazione tra due dispositivi Bluetooth viene eseguita una sola volta. Una volta creata l'associazione, i dispositivi continueranno a riconoscersi e scambiarsi informazioni.

**SUGGERIMENTO** Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e la password (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

## Invio dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file o elemento, ad esempio un contatto o file multimediale.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.
- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

### NOTA

- A causa delle diverse specifiche e funzioni dei dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, il display e le operazioni potrebbero essere diversi e le funzioni, ad esempio il trasferimento o lo scambio, potrebbero non essere disponibili con tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth.

## Ricezione dati tramite Bluetooth

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivare il Bluetooth.
- 3 L'utente riceverà una richiesta di accettare il tentativo di associazione da un dispositivo. Selezionare **ACCETTA**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

### Attivazione di Wi-Fi Direct

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiare  > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

### NOTA

- In questo menu il dispositivo è visibile ad altri dispositivi Wi-Fi Direct visibili nelle vicinanze.

## Trasferimento dati tra PC e dispositivo

È possibile copiare o spostare dati da un PC al dispositivo e viceversa.

### Trasferimento dati

- 1 Connettere il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Aprire il riquadro Notifiche, sfiorare il tipo di connessione corrente e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Comparirà una finestra sul PC che consente di trasferire i dati desiderati.






#### NOTA


- per rilevare il telefono, è necessario che sul PC sia installato il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare **Dispositivo Media (MTP)**.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP3, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva



# Chiamate

## Per effettuare una chiamata



- 1 Sfiore  >  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando il telefono. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Dopo aver immesso il numero desiderato, sfiorare  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, sfiorare .

**SUGGERIMENTO** Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

## Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  >  per aprire i contatti.
- 2 Scorre l'elenco contatti. È anche possibile immettere il nome di un contatto nel campo di ricerca oppure scorrere le lettere alfabetiche sulla parte destra dello schermo.
- 3 Nell'elenco visualizzato, premere il contatto che si desidera chiamare.





## Ricezione e rifiuto di una chiamata

- Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

### NOTA

- Sfiore o trascinare **Rifiuta con messaggio** per inviare un messaggio al chiamante.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  > **Aggiungi** e inserire il numero.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare .


### NOTA

- L'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

- 1 Sfiore  >  > scheda **Chiamate**.
- 2 Aprire l'elenco di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

### SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore , **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.




- 1 Sfiore  >  per attivare la tastiera.
- 2 Sfiore , **Impostazioni chiamate** e configurare le opzioni desiderate.

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

- 1 Sfiare  >  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.



## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiare  >  e immettere il numero del nuovo contatto.
- 2 Sfiare  > **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 3 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'icona dell'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 4 Immettere le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Sfiare **SALVA**.


## Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.




### Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiare  >  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare la stella in alto a destra sullo schermo. La stella diventa di colore giallo.

## Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  >  > scheda **Preferiti**.
- 2 Scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Sfiore la stella gialla in alto a destra sullo schermo. Il simbolo Star diventa di colore scuro e il contatto viene cancellato dai preferiti.

## Creazione di un gruppo

- 1 Sfiore  >  > scheda **Gruppi**.
- 2 Sfiore  > **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche impostare una suoneria diversa per il nuovo gruppo.
- 4 Sfiore **Aggiungi iscritti** per aggiungere contatti al gruppo e sfiorare **AGGIUNGI**.
- 5 Sfiore **SALVA** per salvare il gruppo.




### NOTA

- se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma rimarranno nell'elenco contatti.

# Messaggi


Il telefono combina i messaggi di testo e multimediali in un solo menu intuitivo e facile da usare.


## Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile sfiorare un destinatario suggerito e aggiungere più di un contatto.

### NOTA

- Per ogni messaggio di testo inviato è previsto un costo. Consultare il proprio provider di servizi.

- 3 Sfiore il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni Scegliere una delle opzioni disponibili.

**SUGGERIMENTO** È possibile sfiorare  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

### SUGGERIMENTO

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua usata nel messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un messaggio di testo, questo viene automaticamente convertito in messaggio multimediale e il piano tariffario verrà adeguato di conseguenza.

## NOTA

- Quando si riceve un messaggio di testo durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

## Conversation view

I messaggi scambiati con una persona vengono visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere una pratica panoramica delle conversazioni.

## Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono predefinite e consentono di inviare i messaggi immediatamente. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

- Sfiore  >  >  > **Impostazioni**.

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da provider diversi da Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Microsoft Exchange (per utenti Enterprise).

## Gestione degli account e-mail

### Per aprire l'applicazione E-mail

Alla prima apertura dell'applicazione Email, si apre l'installazione guidata per consentire all'utente di aggiungere un account email.

- Sfiore  >  > .

### Aggiunta di un altro account e-mail:

- Sfiore  >  >  >  > **Impostazioni** > .

### Modifica delle impostazioni generali e-mail:

- Sfiore  >  >  >  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

### Eliminazione di un account e-mail:







- Sfiore  >  >  >  > **Impostazioni** >  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **RIMUOVI** > **SI**.

## Attività con le cartelle Account

- Sfiore  >  >  >  > **Visualizza tutte le cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di e-mail

- 1 Sfiore  >  >  >  per creare una nuova e-mail.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare più indirizzi con punto e virgola.
- 3 Sfiore il campo **Cc/Ccn** per mettere in copia o in copia nascosta altri indirizzi e-mail/contatti.
- 4 Sfiore il campo di testo e immettere il messaggio.
- 5 Sfiore  per allegare il file da inviare con il messaggio.
- 6 Sfiore  per inviare il messaggio.

## Opzioni della fotocamera sul mirino

È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video.

- Sfiore  >  >  >  > .



- 1 **Opzioni Nascondi/Visualizza** – Sfiore per nascondere/visualizzare le opzioni della fotocamera sul mirino. Scegliere tra **Semplice**, **Base** o **Manuale**.
- 2 **Flash** – Consente di gestire il flash della fotocamera.
- 3 **Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- 4 **Modalità scatto** – Consente di selezionare la modalità scatto per l'immagine.
- 5 **Impostazioni** – Sfiore questa icona per aprire il menu Imposta Fotocamera.
- 6 **Galleria** – Sfiore per visualizzare l'ultima foto o l'ultimo video registrato.
- 7 **REC** – Sfiore per avviare la registrazione.

- 8 Cattura** – Sfiare per scattare una foto.
- 9 Pulsante Indietro** – Sfiare per uscire dalla fotocamera.

## NOTA

- Prima di scattare le foto, pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".




## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino della fotocamera, sfiorare  per mostrare le opzioni avanzate. Sfiare le icone per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.

	Combina foto scattate a esposizioni multiple in un'unica foto ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
	Impostare la dimensione dell'immagine e del video.
	Consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole " <b>Cheese</b> ", " <b>Smile</b> " o " <b>LG</b> " per scattare una foto.
	Consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto o nel video anche chi scatta.
	Consente di scattare foto e registrare video migliori visualizzando una griglia per semplificare l'allineamento.
	Imposta la posizione di memorizzazione per le immagini e i video. Scegliere tra <b>IN</b> (memoria interna) e <b>SD</b> (scheda di memoria). Questo menu viene visualizzato solo quando la scheda SD è inserita.
	Fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida.

## Uso delle impostazioni della modalità


Nel mirino della fotocamera, sfiorare **Modo** per mostrare le opzioni della modalità. Sfiore le icone per utilizzare le seguenti impostazioni della modalità.





	Consente di scattare una foto panoramica.
	La funzione Doppio consente di scattare una foto o registrare un video utilizzando allo stesso tempo le fotocamere anteriore e posteriore.
	Registrazione un video per la visualizzazione in slow motion.

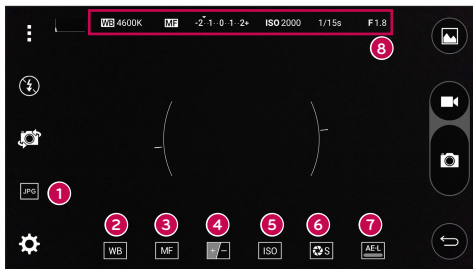


## Modalità manuale sul mirino

È possibile controllare ogni opzione dei dettagli manualmente.

- Sfiore  >  >  >  > .





-  - Sfiore per selezionare un formato file tra JPG e JPG+DNG.
-  - Sfiore per migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
-  - Sfiore per utilizzare la modalità Messa a fuoco manuale.
-  - Sfiore per regolare la luminosità.





- 5  - Sfiurare per regolare il valore ISO.
- 6  - Sfiurare per regolare la velocità dell'otturatore.
- 7  - Sfiurare per utilizzare il blocco esposizione automatico.
- 8 Visualizzare le informazioni sullo stato manuale.

## Uso delle impostazioni avanzate per la modalità manuale

Nel mirino della fotocamera, sfiorare  per mostrare le opzioni avanzate. Sfiurare le icone per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.



	Sfiurare per visualizzare una griglia inclinata o lineare per semplificare l'allineamento.
	Sfiurare per visualizzare un istogramma.





## Scatto di una foto

- 1 Sfiurare  >  > .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 4 Sfiurare  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

## Una volta scattata una foto

Sfiurare la miniatura dell'immagine sullo schermo per mostrare l'ultima foto scattata.

	Sfiurare per modificare la foto.
	Premere per scattare subito un'altra foto.

	Sfiorare per aprire le opzioni di condivisione disponibili.
	Sfiorare per eliminare la foto.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiorare per aggiungere la foto ai preferiti.

## Focus automatico multipunto

Quando si scatta una foto, la funzione Focus automatico (AF) multipunto si attiva automaticamente consentendo di ottenere un'immagine nitida.

## Multiscatto

Consente di eseguire rapidamente più scatti. Toccare e tenere premuto .





## Zoom 8X

Quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera posteriore, è possibile ridurre o ingrandire l'immagine fino a 8x.


### NOTA

- Utilizzare la mano ferma. Questa opzione non può essere utilizzata con alcune funzioni. Quando si scatta una foto di soggetti in rapido movimento è possibile che gli oggetti vengano sovrapposti.

## Registrazione di un video

- 1 Sfiorare  >  > .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Sfiorare  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

## NOTA

- Sfiore  per scattare foto durante la registrazione di video.






5 Sfiore  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .

- OPPURE -

Sfiore  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.

## Dopo la registrazione di un video


Sfiore la miniatura del video sullo schermo per mostrare l'ultimo video registrato.

	Sfiore per registrare subito un altro video.
	Sfiore per aprire le opzioni di condivisione disponibili (ad esempio Messaggi o Bluetooth).
	Sfiore per eliminare il video.
	Sfiore per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiore per aggiungere il video ai preferiti.

## Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la sezione desiderata sia più grande o più piccola.

Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.

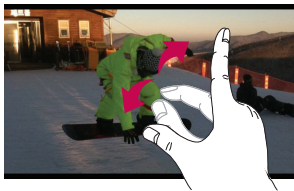


## NOTA

- Non esercitare una forte pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

## Dual Play

È possibile utilizzare Dual Play (collegato in modalità wireless o via cavo a due schermi) su un altro schermo.

## NOTA

- Collegare due dispositivi via cavo (Slimport-HDMI) o in modalità wireless (Miracast). Il dispositivo collegabile può essere un TV o un monitor supportati da un cavo HDMI o Miracast. Le applicazioni Galleria e Video sono supportate su Dual Play. Sfiore una volta il  quando i due display mostrano stati differenti, ad esempio, sul monitor viene riprodotto un video mentre nell'app Video del telefono viene visualizzata una schermata vuota. Verrà quindi avviato Dual Play. Non tutti i video sono supportati da Dual Play. La risoluzione video di Dual Play è pari o superiore a 1280X720.

## Galleria

L'applicazione Galleria contiene le immagini e i video memorizzati, inclusi quelli acquisiti con l'applicazione Fotocamera e quelli scaricati dal Web o da altre posizioni.

- 1 Sfiore  >  >  per visualizzare le immagini memorizzate.

- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore la foto di un album per visualizzarla.

#### NOTA

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- È possibile che alcuni file non vengano riprodotti correttamente a causa della relativa codifica.

### Visualizzazione delle immagini

La Galleria visualizza le immagini suddivise in cartelle. Quando un'immagine viene salvata da un'applicazione, ad esempio E-mail, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

### Vista Linea del tempo

La Galleria ordina e visualizza automaticamente molte foto in ordine cronologico per visualizzarle contemporaneamente.

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Sfiore  > **Linea del tempo**.
- 3 Selezionare tra **Anno**, **Mese** e **Giorno**.

### Vista Ricordi

La Galleria organizza e visualizza automaticamente gli album dei ricordi a seconda dell'area geografica e delle informazioni sull'ora delle foto salvate.

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Sfiore  > **Ricordi**.

### 3 Selezionare gli album dei ricordi.

#### NOTA

- Questa funzione è un servizio basato sulla posizione. Scattare foto e registrare video con le relative posizioni.

### Ingrandimento e riduzione


Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Allontanare due dita in qualsiasi punto dell'immagine per ingrandirla. Avvicinare due dita o sfiorare due volte l'immagine per ridurla.

### Opzioni video

1 Sfiare  >  > .



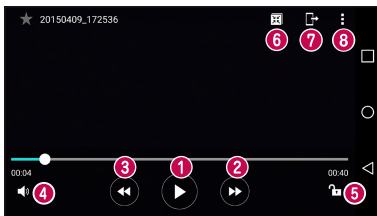



2 Selezionare il video da guardare.



Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.



Toccare e tenere premuto per avanzare di 3 secondi alla volta.  
Sfiurare per mandare avanti di 10 secondi.

3		Toccare e tenere premuto per tornare indietro di 3 secondi alla volta. Sfiorare per mandare indietro di 10 secondi.
4		Sfiorare per regolare il volume del video.
5		Sfiorare per bloccare/sbloccare lo schermo.
6		Sfiorare per utilizzare QSlide per l'app Video.
7		Sfiorare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.
8		Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.

## NOTA



- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.
- Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

## Modifica di foto


Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

## Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella sfiorare , selezionare le foto o i video e sfiorare **ELIMINA**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

## Impostazione dello sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.




### NOTA


- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.



## Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti.

### Riproduzione di un brano

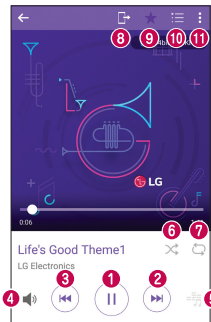- 1 Sfiocare  >  > .
- 2 Sfiocare la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Sono disponibili le seguenti opzioni.



1		Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.
		Toccare per riprendere la riproduzione.

2		Sfiorare per saltare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Premere e tenere premuto per procedere rapidamente.
3		Sfiorare per riavviare il brano corrente o saltare alla traccia precedente dell'album o della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
4		Sfiorare per regolare il volume.
5		Toccare per impostare gli effetti audio.
6		Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
7		Sfiorare per passare da Ripetizione di tutti i brani, Ripeti il brano corrente e Ripetizione non attiva.
8		Sfiorare per condividere la musica mediante la funzione SmartShare.
9		Sfiorare per aggiungere il brano ai preferiti.
10		Toccare per visualizzare la playlist corrente.
11		Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.

## NOTA

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.





## Orologio

L'applicazione Orologio fornisce accesso alle funzioni Sveglia, Timer, Fusi orari e Cronometro. Per accedere a queste funzioni, sfiorare le schede nella parte superiore dello schermo oppure trascinare lo schermo orizzontalmente.

- Sfiore  >  > .

### Sveglia

La scheda Sveglia consente di impostare la sveglia.




- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Sveglia**.
- 2 Sfiore  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Regolare le impostazioni in base alle necessità e sfiorare **SALVA**.

#### NOTA

- È anche possibile sfiorare una sveglia esistente per modificarla.

### Timer

La scheda Timer consente di impostare un segnale acustico per avvisare l'utente quando è trascorso un determinato periodo di tempo.

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Timer**.
- 2 Impostare l'ora desiderata sul timer.
- 3 Sfiore **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Sfiore **Stop** per arrestare il timer.

### Fusi orari

La scheda Fusi orari consente di controllare semplicemente l'ora corrente in altre città in tutto il mondo.

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Fusi orari**.

2 Sfiore  e seleziona la città desiderata.

## Cronometro

La scheda Cronometro consente di utilizzare il telefono come un cronometro.

1 Sfiore  >  >  > scheda **Cronometro**.

2 Sfiore **Inizio** per avviare il cronometro.

- Sfiore **Giro** per registrare i giri.

3 Sfiore **Stop** per arrestare il cronometro.

## Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice consente di eseguire calcoli matematici utilizzando una calcolatrice standard o scientifica.

1 Sfiore  >  > .

2 Sfiore i pulsanti numerici per inserire i numeri.

3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.

### NOTA

- Per calcoli più complessi, sfiorare .

## Calendario

L'applicazione Calendario consente di tracciare la programmazione di eventi.







1 Sfiore  >  > .

2 Sfiore la data alla quale aggiungere l'evento. Quindi, sfiorare .


## Registratore

L'applicazione Registratore consente di registrare file audio per poterli utilizzare poi in diversi modi.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiare  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiare  per ascoltare la registrazione.

#### NOTA

- Sfiare  per accedere alle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

## Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiare  >  > cartella **Google** > .
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **In ascolto...**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

#### NOTA

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

## Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > .

## NOTA

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

## Radio FM

Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

- Sfiurare  >  > .




**SUGGERIMENTO** È necessario collegare gli auricolari per utilizzarli come antenna.

## NOTA

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

## LG Health

LG Health consente di gestire la propria salute e mantenere buone abitudini (esercizio fisico) tenendo registri e sfidando altre persone.

- 1 Sfiurare  >  > .
- 2 Leggere e accettare i Termini e condizioni.
- 3 In Profilo e nella pagina degli obiettivi, inserire le informazioni sul profilo e sfiorare **SALVA**.
- 4 Utilizzare le seguenti opzioni per iniziare a tenere traccia delle attività.

## NOTA




- Questa funzione viene fornita per comodità. Utilizzarla solo per riferimento.

# Browser Web

## Browser






Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare.

### NOTA

- Quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.
- Sfiare  >  > .

## Utilizzo della barra degli strumenti Web

Scorrere all'inizio della pagina Web per accedere alla barra degli strumenti del browser.

	Sfiare per tornare indietro di una pagina.
	Sfiare per andare avanti di una pagina.
	Sfiare per passare alla pagina iniziale.
	Sfiare per aprire una nuova finestra.
	Toccare per accedere ai preferiti.

## Visualizzazione delle pagine Web

Sfiare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e sfiorare **Vai** sulla tastiera.

## Apertura di una pagina

Per andare a una nuova pagina, sfiorare  > .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

## Ricerca sul Web tramite voce

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi . Quando richiesto, pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite che appaiono sullo schermo.

### NOTA

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Preferiti

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Aggiungi preferito** > **SALVA**.

Per aprire una pagina salvata tra i segnalibri, sfiorare  e selezionare il segnalibro desiderato.

## Cronologia

Sfiorare  > scheda **Cronologia** per aprire un elenco di pagine Web visitate di recente  
Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare  > **SI**.

## Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

- Sfiorare  >  > .

### NOTA

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche e a seconda del provider di servizi.

## Visualizzazione delle pagine Web

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

## Apertura di una pagina

Per aprire una nuova pagina, sfiorare  > **Nuova scheda**.

Per andare a un'altra pagina Web, sfiorare , quindi sfiorare la pagina per selezionarla.

# Impostazioni

L'applicazione Impostazioni contiene la maggior parte degli accessori per la personalizzazione e la configurazione del telefono. In questa sezione sono descritte tutte le impostazioni nell'applicazione Impostazioni.

## Per aprire l'applicazione Impostazioni

- Sfiore  > toccare e tenere premuto  > **Impostazioni**.
- OPPURE -
- Sfiore  >  > .

## Reti

### < RETI WIRELESS >

#### Wi-Fi

Consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

#### Bluetooth

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

#### Dati mobili

Consente di visualizzare l'utilizzo dati e impostare il limite di utilizzo dei dati mobili.

#### Impostazioni chiamate

Questo menu consente di configurare varie impostazioni di chiamata.

- **Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.
- **Numeri selezione fissa (FDN)** – Consente di gestire e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri nell'elenco dei numeri fissi.
- **Pop-up di chiamata in arrivo** – Consente di visualizzare un messaggio pop-up relativo a una chiamata in arrivo quando l'app è in uso.

- **Rifiuta chiamate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.
- **Rifiuta con messaggio** – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate** – Consente di selezionare deviare le chiamate.
- **Risposta automatica** – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.
- **Riduzione del rumore** – Consente di ridurre il rumore di sottofondo sul dispositivo durante una chiamata.
- **Nitidezza voce** - Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.
- **Salva numeri sconosciuti** – Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.
- **Il tasto Power termina la chiamata** – Consente di utilizzare il tasto Power per terminare le chiamate.
- **Rispondi alla chiamata in arrivo** – Selezionare per consentire all'utente di avvicinare il dispositivo all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Chiamata in arrivo in attesa** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il dispositivo per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.
- **Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in arrivo, in uscita e internazionali.
- **Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata di una chiamata per vari tipi di chiamate.
- **Altre impostazioni** – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

## < CONNETTIVITÀ >

### Condividi & Connetti

- **NFC** – Il telefono cellulare in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag vengono visualizzati sul dispositivo.
- **Android Beam** – Quando questa funzione è attiva, è possibile trasferire i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi. È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.
- **SmartShare Beam** – Consente di ricevere contenuti multimediali da telefoni o tablet LG.
- **Server multimediale** – Consente di condividere contenuti multimediali con i dispositivi compatibili con DLNA.
- **Miracast** – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.
- **MirrorLink** – Consente di condividere lo schermo e l'audio del telefono con l'auto.
- **LG AirDrive** – Consente di connettersi a un computer per gestire il telefono. Configurare LG Bridge dal sito Web di LG Electronics su un PC prima dell'uso. Quando si effettua l'accesso con lo stesso account LG sul telefono e sul PC, è possibile utilizzare la funzione LG AirDrive.
- **Stampa** – Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate in Chrome) con una stampante connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

### Tethering

- **Tethering USB** – Consente di condividere la connessione Internet con il computer tramite un cavo USB.

- **Hotspot Wi-Fi** – Consente di creare un hotspot e condividere la propria connessione.
- **Tethering Bluetooth** – Consente di connettersi ad altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Guida** – Visualizza informazioni su Tethering USB, hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

## Altro

- **Modalità aereo** – Consente di utilizzare molte funzioni del telefono, ad esempio i giochi, quando ci si trova in un'area in cui è vietato effettuare o ricevere chiamate o utilizzare i dati. Impostando il telefono su Modalità aereo, non è possibile effettuare né ricevere chiamate o accedere ai dati online.
- **Reti mobili** – Questo menu consente di configurare diverse impostazioni di rete mobile.
- **VPN** – Dal telefono è possibile aggiungere, impostare e gestire le VPN (Virtual Private Network) che consentono di connettersi e accedere alle risorse di una rete locale protetta, ad esempio la rete aziendale.

## Suono & Notifica

< BASE >

### Profili Suono

Consente di impostare il profilo suono del telefono.

< SUONO >

### Volume

Regolare l'impostazione volume del telefono per adattarla alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

### Suonerie

Consente di impostare le suonerie per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria sfiorando  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

## **Suoneria contatto**

Consente di comporre suoneria in base al numero di telefono della chiamata in arrivo.

## **< VIBRAZIONE >**

### **Potenza vibrazione**

Consente di impostare la potenza della vibrazione per chiamate, notifiche e feedback aptico.

### **Suono con vibrazione**

Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

### **Tipo vibrazione**

Consente di scegliere il tipo di vibrazione.

## **< NOTIFICHE >**

### **Non disturbare**

Consente di impostare un'agenda per impedire le interruzioni causate dalle notifiche. Può essere impostata per consentire l'interruzione da parte di alcune funzioni quando è impostata la funzione Solo priorità.

### **Blocco schermo**

Consente di scegliere se mostrare o nascondere le notifiche sullo schermo bloccato.

### **Applicazioni**


Consente di impedire alle applicazioni di visualizzare le notifiche o di impostare le app affinché mostrino le notifiche con priorità quando la funzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

### **LED di notifica**

Sfiorare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente l'accensione della luce LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

## < IMPOSTAZIONI AVANZATE >

### Altro

- **Suono di notifica** – Consente di impostare il suono di notifiche. È inoltre possibile aggiungere un suono di notifica sfiorando  nell'angolo superiore destro dello schermo.
- **Vibrazione al tocco** – Selezionare la casella di spunta per impostare la vibrazione allo sfioramento dei pulsanti touch Home e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.
- **Effetti sonori** – Sfiurare per impostare i toni della tastiera, i suoni touch e i suoni di blocco schermo.
- **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** – Sfiurare l'interruttore **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** per attivare o disattivare la funzione. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

## Display

### < HOME & LOCK >

#### Sfondo

- **Seleziona Launcher** – Impostare **Home** o **EasyHome** come schermata iniziale predefinita.
- **Smart Bulletin** – Sfiurare l'interruttore di **Smart Bulletin** per attivare o disattivare la funzione. Attivando questa funzione si aggiunge un'altra schermata iniziale che mostra informazioni personalizzate.
- **Tema** – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare nuovi temi da **LG SmartWorld**.
- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di scegliere il tipo desiderato di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale alla successiva.

- **Scorrimento continuo** – Visualizza la prima schermata dopo l'ultima schermata durante lo scorrimento della schermata iniziale.
- **Guida** – Visualizza informazioni relative alla schermata iniziale.

## Blocco schermo

- **Selezione il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
- **Smart Lock** – Consente di tenere il telefono sbloccato con dispositivi, luoghi, volti, voci e rilevamento corpo affidabili.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinarsi dello schermo.

## NOTA

- Il nome di questa impostazione potrebbe corrispondere all'effetto del modello se il blocco schermo è impostato su Sequenza.
- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo blocco schermo.
- **Collegamenti** – Consente di scegliere i collegamenti disponibili sul blocco touchscreen.
- **Animazione meteo** – Selezionare per mostrare l'animazione meteo sul blocco touchscreen per la posizione corrente.
- **Informazioni di contatto per telefono perso** – Consente di visualizzare le informazioni del proprietario sul blocco touchscreen nel caso il telefono venga perso.
- **Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.
- **Blocco istantaneo con tasto** – Selezionare per bloccare immediatamente lo schermo quando il pulsante Power/Lock viene premuto. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

## **Pulsanti a sfioramento anteriori**

Impostare i pulsanti a sfioramento anteriori visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare i tasti da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto.

### **< CARATTERE >**

#### **Tipo carattere**

Selezionare il tipo carattere desiderato.

#### **Dimensioni carattere**

Selezionare le dimensioni carattere desiderate.

### **< IMPOSTAZIONI DI BASE >**

#### **Luminosità**

Regolare la luminosità dello schermo utilizzando l'indicatore.

#### **Rotazione automatica**

Impostare in modo da cambiare orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

#### **Timeout schermo**

Impostare il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.

### **< IMPOSTAZIONI AVANZATE >**

#### **Altro**

- **Daydream** – Selezionare lo screensaver da visualizzare quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o mentre è connesso al dock.
- **Calibrazione sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

## Generali

### < PERSONALE >

#### Lingua e tastiera

Selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

- **Lingua** – Consente di scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.
- **Tastiera corrente** – Consente di selezionare il tipo di tastiera predefinita.
- **Tastiera LG** – Sfiurare l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni della tastiera LG.
- **Google Digitazione vocale** – Selezionare per scegliere l'immissione vocale di Google per immettere dati. Sfiurare l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni vocali di Google.
- **Uscita text-to-speech** – Sfiurare per impostare il motore preferito o le impostazioni generali per la funzione di sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore** – Consente di regolare la velocità del puntatore.
- **Inverti i pulsanti** – Consente di invertire i pulsanti del mouse per utilizzare il pulsante principale sulla destra.

#### Posizione

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobile. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

- **Modo** – Consente di impostare il modo in cui vengono rilevate le informazioni sulla posizione corrente.
- **I miei luoghi** – Localizza la tua casa per Smart settings.
- **Fotocamera** – Selezionare la casella di spunta per taggare foto o video con le relative posizioni.
- **Cronologia delle posizioni Google** – Consente di scegliere le impostazioni per le informazioni sulla posizione quando vi si accede con Google e i relativi prodotti.

## Account e sincronizzazione

Utilizzare il menu delle impostazioni Account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google e altri account supportati. È anche possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni.

Anche Gmail™, Calendario e altre applicazioni possono avere le loro impostazioni per controllare come i dati vengono sincronizzati; vedere le sezioni relative a quelle applicazioni per maggiori dettagli. Sfiare **AGGIUNGI ACCOUNT** per aggiungere un nuovo account.

## Cloud

Consente di aggiungere un account cloud per utilizzare in modo rapido e semplice un servizio cloud.

## Utenti

Consente di aggiungere utenti quando il telefono è bloccato.


Aggiungere un utente per condividere il telefono con altre persone. Ciascun utente può disporre delle proprie applicazioni e dei propri contenuti nello spazio a disposizione.

Tutti gli utenti del telefono possono modificare le impostazioni, tra cui quelle relative al Wi-Fi, e accettare gli aggiornamenti delle applicazioni che riguardano tutti. Per usare il telefono, è necessario effettuare la configurazione iniziale.

## Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

### • Visione

- **TalkBack** – Consente di impostare la funzione Talkback che assiste le persone con problemi di vista fornendo feedback verbale.
- **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** – Sfiare  per attivare o disattivare la funzione. Attivo consente di udire degli avvisi parlati automatici per i messaggi e le chiamate in arrivo.

- **Retroilluminazione schermo** – Selezionare per impostare un contrasto più scuro per lo schermo.
  - **Dimensioni carattere** – Consente di impostare le dimensioni carattere.
  - **Zoom touch** – Consente di ingrandire e ridurre toccando tre volte lo schermo.
  - **Inversione del colore dello schermo** – Selezionare per invertire i colori dello schermo e del contenuto.
  - **Regolazione del colore dello schermo** – Consente di modificare i colori dello schermo e dei contenuti.
  - **Filtro colore dello schermo** – Consente di cambiare i colori dello schermo e del contenuto.
  - **Il tasto Power termina la chiamata** – Selezionare per terminare le chiamate vocali premendo il pulsante Power/Lock.
- **Udito**
    - **Didascalia** – Consente di personalizzare le impostazioni della didascalia per chi ha problemi di udito.
    - **LED di notifica** – Consente di attivare la luce LED per le chiamate in arrivo e le notifiche.
    - **Flash allarme** – Selezionare per impostare il flash su Intermittente per le chiamate in arrivo e le notifiche.
    - **Disattiva tutti i suoni** – Selezionare per disattivare tutti i suoni del dispositivo.
    - **Tipo di audio** – Consente di impostare il tipo di audio.
    - **Bilanciamento suono** – Imposta il percorso audio. Spostare il cursore sulla barra di scorrimento per impostarlo.
  - **Difficoltà motorie e cognitive**
    - **Tempo di feedback tattile** – Consente di impostare il tempo del feedback tattile.
    - **Touch assistant** – Fornisce un pannello touch per utilizzare facilmente i pulsanti o gesti generali per un accesso facilitato.
    - **Timeout schermo** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga automaticamente disattivata.

- **Aree di controllo tattile** – Consente di selezionare un'area dello schermo in cui limitare l'attivazione touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità**  
Consente di accedere alle funzioni selezionate rapidamente quando si sfiora tre volte il pulsante Home.
- **Rotazione automatica**  
Selezionare per consentire la rotazione dello schermo del telefono in base all'orientamento fisico (verticale oppure orizzontale).
- **Switch Access**  
Consente di interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori che funzionano come i tasti della tastiera. Questo menu può essere utile per gli utenti con problemi motori a causa dei quali non possono interagire direttamente con il dispositivo.

### Tasto di scelta rapida

Per un accesso rapido alle applicazioni, premere i **tasti del volume** quando lo schermo è non attivo o bloccato.

### Google

Utilizzare le impostazioni Google per la gestione delle applicazioni Google e delle impostazioni dell'account.

### < PRIVACY >

#### Sicurezza

Utilizzare il menu Sicurezza per configurare la modalità di protezione del telefono e dei relativi dati.

- **Blocco del contenuto** – Consente di selezionare i tipi di blocco per bloccare i file per Galleria e i memo per QuickMemo+. Scegliere tra **Password** o **Sequenza**.
- **Effettua crittografia cellulare** – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.
- **Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare i dati sulla scheda SD e renderli indisponibili per altri dispositivi.

- **Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il PIN per bloccare la scheda SIM o di modificare il PIN.
- **Digitazione visibile della password** – Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere delle password inserite in modo da poter vedere quello che si scrive.
- **Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.
- **Origini sconosciute** – Consente l'installazione di applicazioni non appartenenti a Play Store.
- **Verifica applicazioni** – Consente di impedire o avvertire prima dell'installazione di applicazioni che possono causare danni.
- **Tipo di archiviazione** – Con supporto hardware.
- **Gestione dei certificati**
  - **Credenziali di fiducia** – Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio crittografato dei certificati sicuri del telefono e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire alcuni tipi di connessioni VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali protette, questa impostazione viene visualizzata opaca.
  - **Installa dalla memoria** – Sforare per installare un certificato sicuro.
  - **Cancella archivio** – Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.
- **Trust agents** – Consente di selezionare le applicazioni utilizzabili anche quando lo schermo è bloccato.
- **Puntina schermo** – È possibile attivare il dispositivo per mostrare solo lo schermo di una determinata applicazione utilizzando una puntina schermo.
- **Applicazioni con accesso di utilizzo** – Consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle applicazioni sul telefono.

## < FUNZIONI INTELLIGENTI >

### Smart settings

Consente di attivare/disattivare, aprire o cambiare funzioni e applicazioni quali Wi-Fi, Musica o Profili suono a seconda della posizione e dell'attività svolta.

Impostazioni

## Custodia QuickCircle

Questo menu consente di selezionare app da utilizzare sulla cover nella visualizzazione piccola utilizzando QuickCircle. Attivando le impostazioni della custodia QuickCircle, il dispositivo potrebbe funzionare in maniera irregolare.

## Dual Window

Consente di configurare la funzione Dual Window.

- **Apertura automatica** – Selezionare per consentire all'utente di sfiorare un link a schermo intero o gli allegati e-mail per aprire Dual Window.
- **Guida** – Consente di visualizzare suggerimenti sull'utilizzo delle finestre doppie.

## < GESTIONE TELEFONO >

### Data e ora

Impostare le proprie preferenze in merito alla modalità di visualizzazione di data e ora.

### Archiviazione

È possibile monitorare la memoria interna disponibile e utilizzata nel dispositivo.

### Batteria & risparmio energetico

- **Utilizzo della batteria** – Consente di mostrare l'utilizzo della batteria.
- **Percentuale della batteria sulla barra di stato** – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.
- **Risparmio energetico** – Sfiore l'interruttore Risparmio energetico per attivarlo o disattivarlo. Consente di impostare la percentuale del livello di carica della batteria che attiva automaticamente il risparmio energetico. È possibile scegliere tra **Immediatamente**, **5% batteria** e **15% batteria**.
- **Ottimizzatore gioco** – Consente di regolare la qualità video nei giochi per consumare meno batteria.

### Memoria

Consente di monitorare la memoria utilizzata mediamente e la memoria utilizzata dalle applicazioni sul dispositivo.

### Smart cleaning

Consente di gestire le app e i dati non utilizzati.

## Applicazioni

Consente di visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate sul telefono, gestirne i dati e forzarne l'arresto.

## App predefinita dei messaggi

Questo menu consente di scegliere l'applicazione predefinita per i messaggi.

## Backup e ripristino

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **LG Backup** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di sostituzione o perdita di dati.
- **Backup dei miei dati** – Effettua il backup di dati delle applicazioni, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server di Google.
- **Account di backup** – Consente di visualizzare l'account attualmente utilizzato per eseguire il backup delle informazioni.
- **Ripristino automatico** – Quando si installa nuovamente un'applicazione, ripristina i dati e le impostazioni memorizzate.
- **Ripristino delle impostazioni della rete** – Consente di ripristinare tutte le impostazioni di rete.
- **Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

## Info sul telefono

Visualizzare le informazioni legali, controllare lo stato del telefono e le versioni SW ed eseguire l'aggiornamento software.

# Applicazione LG Bridge

LG Bridge è un'applicazione che consente di gestire in modo semplice immagini, musica, video, documenti e altri file salvati su un dispositivo mobile LG sul PC. Inoltre, è possibile aggiornare il software di un dispositivo mobile o eseguire il backup di file, tra cui contatti e immagini, sul proprio PC.

## SUGGERIMENTO

- Per le istruzioni dettagliate sull'uso di LG Bridge, accedere al menu Guida dopo l'installazione e l'avvio del programma.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB unificato LG è un programma necessario per collegare il telefono cellulare LG a un PC. Viene installato automaticamente con LG Bridge.

## Funzionalità di LG Bridge

Aggiornamento del software di un dispositivo mobile su un PC tramite USB  
Backup e ripristino dei dati del dispositivo mobile tramite USB

Per scaricare il software LG Bridge, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Andare a **ASSISTENZA > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > PC Sync**.
- 3 Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
- 4 Scorrere verso il basso e selezionare la scheda **PC SYNC > Windows o Mac OS > SCARICA** per scaricare LG Bridge.

## Requisiti minimi di sistema per l'installazione di LG Bridge

Elemento	Windows OS	Mac OS
Sistema operativo	Windows XP a 32 bit (Service Pack 3), Windows Vista a 32/64 bit Windows 7 a 32/64 bit Windows 8 a 32/64 bit Windows 8.1 a 32/64 bit	Mac OS X 10.7 o versione successiva (a 64 bit)
CPU	Processore da 1 GHz o superiore	Processore da 1 GHz o superiore
Memoria	2 GB di RAM o superiore	2 GB di RAM o superiore
Scheda grafica	1024x768, colori a 32 bit o superiore	1024x768, colori a 32 bit o superiore
Hard disk	Almeno 500 MB di spazio libero (potrebbe essere richiesto ulteriore spazio a seconda della quantità di dati da memorizzare)	Almeno 500 MB di spazio libero (potrebbe essere richiesto ulteriore spazio a seconda della quantità di dati da memorizzare)
Software richiesto	Driver unificato LG, Windows Media Player 10 o versione successiva	Driver USB unificato LG

## Come collegare il telefono cellulare in LG Bridge

È possibile connettere LG Bridge a un altro dispositivo utilizzando un cavo USB.

Caratteristiche	Tipo di connessione
Aggiornamento software	Connessione del cavo USB
LG backup (backup/ripristino dei dati)	Connessione del cavo USB

# Aggiornamento software del telefono

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente dal browser con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

#### NOTA

- LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per determinati modelli e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

Aggiornamento software del telefono

## NOTA

- I dati personali contenuti nell'archiviazione interna telefono (incluse le informazioni sull'account Google e altri account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.
- Questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- Il contenuto può variare dal prodotto finale o dal software fornito dai provider di servizi od operatori. Questo contenuto è soggetto a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questa guida, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi modificate. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Per i servizi dati, ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

## Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- I logo Wi-Fi® e Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

## DivX HD

Questo dispositivo DivX Certified® ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX®.

Per riprodurre film DivX acquistati, è necessario innanzitutto registrare il dispositivo sul sito [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Cercare il codice di registrazione nella sezione relativa a VOD DivX nel menu di configurazione del dispositivo.

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.**

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e vengono utilizzati con licenza.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- Caricabatterie da viaggio
- Quick Start Guide
- Auricolare stereo
- cavo USB
- Batteria

## NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM o USIM	Non vi è alcuna scheda SIM o USIM nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM o USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM o USIM risale a più di 6-12 mesi. In tal caso, cambiare la scheda SIM o USIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM o USIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.




Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

## DOMANDE FREQUENTI



Categoria	Domanda	Risposta
Dispositivi Bluetooth	Quali funzioni sono disponibili tramite il Bluetooth?	È possibile connettere un dispositivo Bluetooth audio, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto.
Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	I dati dei contatti possono essere sincronizzati tra il telefono e l'account Google.
Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle sfiorando  e selezionando <b>Visualizza tutte le cartelle</b> per sceglierne una.
Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non sarà necessario accedervi nuovamente.
Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il telefono non supporta l'applicazione di filtri ai messaggi.
E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.

Categoria	Domanda	Risposta
Suoneria	Esiste un limite per le dimensioni file MP3 da utilizzare come suonerie?	Non esistono limiti per le dimensioni del file.
Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile visualizzare l'ora?	Aprire la conversazione e toccare e tenere premuto il messaggio desiderato. A questo punto, sfiorare <b>Dettagli</b> .
Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria	Domanda	Risposta
Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se un contatto è stato trasferito utilizzando le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non è possibile utilizzare tali funzioni. È necessario salvare nuovamente ciascun numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sfiore  &gt; .</li> <li>2. Comporre il numero, quindi sfiorare .</li> <li>3. Toccare <b>Aggiungi pausa 2 sec</b> o <b>Aggiungi pausa.</b></li> </ol>
Sicurezza	Quali sono le funzioni di sicurezza del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.


Categoria	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuto <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Sfiore <b>Impostazioni</b> &gt; scheda <b>Display</b> &gt; <b>Blocco schermo</b>.</li> <li>3. Toccare <b>Seleziona il blocco dello schermo</b> &gt; <b>Sequenza</b>. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.</li> <li>4. Impostare la sequenza disegnandola una seconda volta per confermarla.</li> </ol> <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non è più possibile accedere al telefono se si utilizza una sequenza errata cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco?	Se non si ricorda la sequenza: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.
Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue.</p> <p>Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuto <input type="checkbox"/> e sfiorare <b>Impostazioni</b>.</li> <li>2. Sfiore scheda <b>Generali &gt; Lingua e tastiera &gt; Lingua</b>.</li> <li>3. Sfiore la lingua desiderata.</li> </ol>
VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN sul telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.

Categoria	Domanda	Risposta
Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuto .</li> <li>2. Sfiare <b>Impostazioni</b> &gt; scheda <b>Display</b>.</li> <li>3. Toccare <b>Timeout schermo</b>.</li> <li>4. Sfiare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.</li> </ol>
Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, non si riceve alcuna notifica.</p> <p>Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>
Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuto .</li> <li>2. Sfiare <b>Impostazioni</b> &gt; scheda <b>Generali</b> &gt; <b>Applicazioni</b>.</li> <li>3. Sfiare l'applicazione, quindi sfiorare <b>Disinstalla</b>.</li> </ol>

Categoria	Domanda	Risposta
Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono viene ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dall'installazione dei driver necessari.
Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu aperto, sfiorare <b>Usa come suoneria &gt; Suoneria telefono o Suono chiamante</b>.</li> <li>2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.</li> </ol>
Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Sveglia	Se il volume suoneria è impostato su Vibrazione, la sveglia è udibile?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria	Domanda	Risposta
Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare il ripristino completo (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

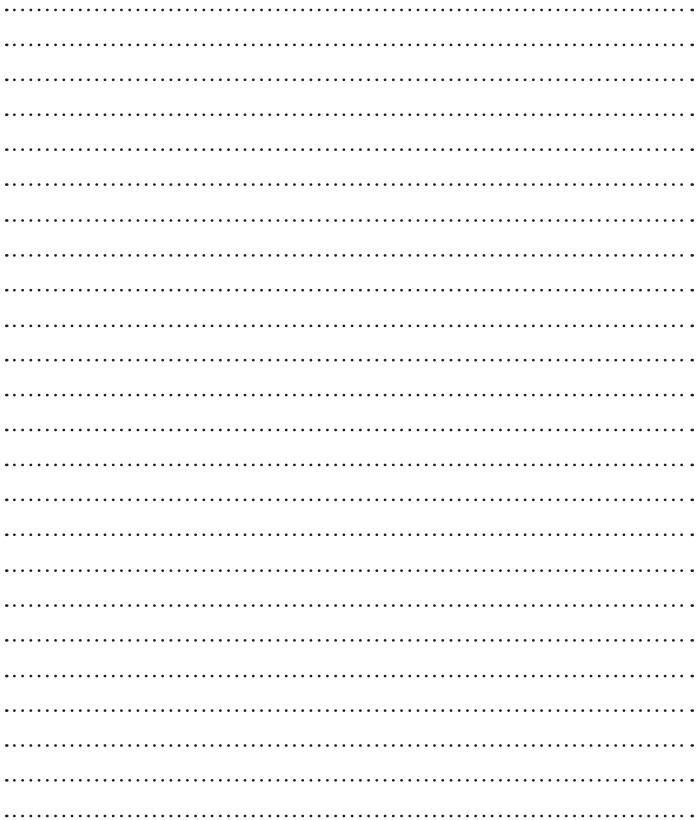

# Uporabniški priročnik

- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip družbe LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

<b>Smernice za varno in učinkovito uporabo</b> .....	<b>4</b>
<b>Pomembno obvestilo</b> .....	<b>14</b>
<b>Spoznavanje telefona</b> .....	<b>17</b>
Postavitev telefona.....	17
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije .....	19
Polnjenje baterije .....	21
Vstavljanje pomnilniške kartice .....	22
Odstranjevanje pomnilniške kartice .....	23
Zaklepanje in odklepanje naprave.....	23
<b>Osnovni zaslon</b> .....	<b>25</b>
Nasveti za uporabo zaslona na dotik .....	25
Osnovni zaslon .....	26
Prilagajanje osnovnega zaslona .....	27
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije .....	28
Plošča z obvestili .....	29
Tipkovnica na zaslonu.....	32
<b>Posebne funkcije</b> .....	<b>33</b>
Posnetek s kretnjami .....	33
Pogled Gesture .....	34
Glance view .....	34
Vklpite zaslon .....	35
Knock Code .....	35
Dvojno okno .....	36
Zajemi+ .....	37
QSlide.....	38
QuickRemote .....	39
<b>Nastavitev Googlovega računa</b> .....	<b>41</b>
Ustvarjanje Googlovega računa .....	41
Prijava v Googlov račun .....	41
<b>Povezovanje z omrežji in napravami</b> .....	<b>43</b>
Wi-Fi .....	43
Bluetooth.....	44
Wi-Fi Direct .....	45
Prenos podatkov med računalnikom in napravo .....	46
<b>Klici</b> .....	<b>47</b>
Klicanje .....	47
Klicanje kontaktov .....	47
Sprejem in zavrnitev klica.....	47
Drugi klic.....	48
Ogled dnevnikov klicev .....	48
Nastavitve klicev.....	48
<b>Imenik</b> .....	<b>49</b>
Iskanje kontakta .....	49
Dodajanje novega kontakta.....	49
Prijubljeni kontakti .....	49
Ustvarjanje skupine .....	50
<b>Sporočila</b> .....	<b>51</b>
Pošiljanje sporočila .....	51
Klepet.....	52
Spreminjanje nastavitvev sporočil.....	52

<b>E-pošta</b> .....	<b>53</b>	<b>Nastavitve</b> .....	<b>74</b>
Upravljanje e-poštnih računov.....	53	Omrežja.....	74
Upravljanje map računa .....	53	Zvok in Obvestilo .....	77
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte .....	54	Zaslon .....	78
		Splošno .....	80
<b>Fotoaparati in videokamera</b> .....	<b>55</b>	<b>Aplikacija LG Bridge</b> .....	<b>87</b>
Možnosti fotoaparata v iskalu .....	55	<b>Posodobitev programske opreme</b>	
Uporaba naprednih nastavitvev.....	56	<b>telefona</b> .....	<b>90</b>
Uporaba nastavitvev načina.....	57	Posodobitev programske opreme	
Ročni način v iskalu.....	57	telefona .....	90
Fotografiranje .....	58	<b>O priročniku za uporabo</b> .....	<b>92</b>
Po zajemu fotografije .....	58	O priročniku za uporabo.....	92
Snemanje videoposnetka.....	59	Blagovne znamke .....	93
Po končanem snemanju.....	60	DivX HD .....	93
Galerija.....	61	Dolby Digital Plus.....	93
<b>Večpredstavnost</b> .....	<b>66</b>	<b>Dodatna oprema</b> .....	<b>94</b>
Glasba .....	66	<b>Odpravljanje težav</b> .....	<b>95</b>
<b>Pripomočki</b> .....	<b>68</b>	<b>Pogosta vprašanja</b> .....	<b>99</b>
Ura .....	68		
Kalkulator .....	69		
Koledar .....	69		
Diktafon.....	70		
Glasovno iskanje.....	70		
Prenosi .....	70		
FM radio.....	71		
LG Health .....	71		
<b>Spletni brskalnik</b> .....	<b>72</b>		
Internet.....	72		
Chrome .....	73		

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblašчени LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-H815 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,618 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,460 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od

telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje

### OPOZORILO

Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).

- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

## Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

## OPOMBA

- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

### Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

### Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

### Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

### Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjinske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.

- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

## Previdnostni ukrepi pri uporabi usnjenega pokrovčka na hrbtni strani

- Ta izdelek je narejen iz goveje kože in ima lahko različne gube in vzorce, kot je značilno za naravno usnje. Če se izdelek zmoči s katero koli tekočino (z navadno, mineralno ali morskovo vodo, dežjem, s potom, kremo za sončenje, kozmetičnimi sredstvi, z vlago itd.), se lahko razbarva, spremeni barvo ali deformira).
- Če se izdelek zmoči ali onesnaži, vodo odstranite tako, da jo nežno popivnate s suho brisačo, ali tako, da izdelek obrišete s kremo za usnje in ga posušite v senci. Če je izdelek dolgo izpostavljen mokremu okolju, lahko na njem nastanejo gube ali plesen. S čiščenjem se bo morda izgubila izvorna oblika usnja zaradi narave slednjega, morebitna onesnaženje in deformiranost pa se lahko poslabšata pri uporabi običajnega detergenta ali organskega topila.
- Če je usnje mokro od dežja ali potu, bodite previdni in se izogibajte stiku usnja z oblačili. Barva lahko pusti madeže.
- Zaradi narave usnja se lahko površina tega poškoduje zaradi dolgotrajnega trenja ali uporabe prekomerne sile.


## Izjava o varnosti laserja

### Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

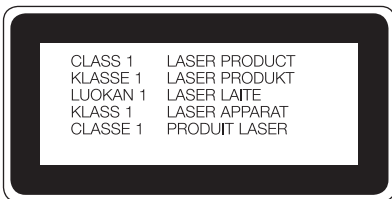

## Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

## POSODABLJANJE NAPRAVE

Dostop do najnovejših izdaj vdelaane programske opreme, novih funkcij programske opreme in izboljšav.

- **V meniju z nastavitvami v napravi izberite posodobitev programske opreme.**
- **Napravo posodobite tako, da jo priključite na računalnik.** Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite državo in jezik.

## IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H815** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

## Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Odstranjevanje stare naprave**

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdrave ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



### **Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev**

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdrave ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

# Pomembno obvestilo




## Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

### 1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 MB prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

### 2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.

- Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napoljenosti baterije.



### 3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

#### OPOZORILO

- Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.
- Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

### 4. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta; sočasno lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebem.


- 1 Pritisnite . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Ko aplikacijo nehate uporabljati, tapnite , da se prestavi v ozadje.
  - Če želite zapreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

## 5. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati, odstranite baterijo in jo znova vstavite. Nato telefon znova vklopite.

# Spoznavanje telefona

## Postavitev telefona

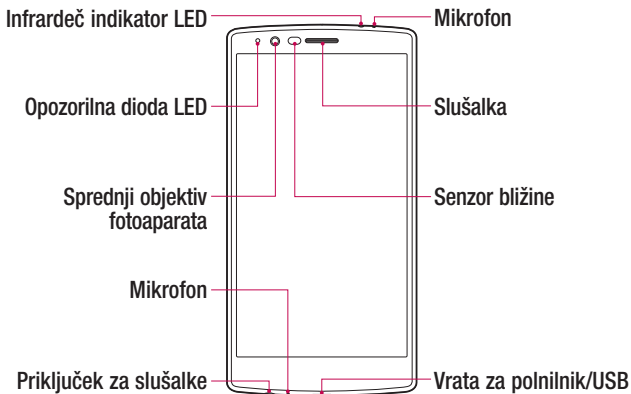


### OPOMBA: Senzor bližine

- Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

### OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali sedete nanj, lahko poškodujete zaslon in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine ne prekrijte z zaščito za zaslon ali drugim zaščitnim filtrom. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

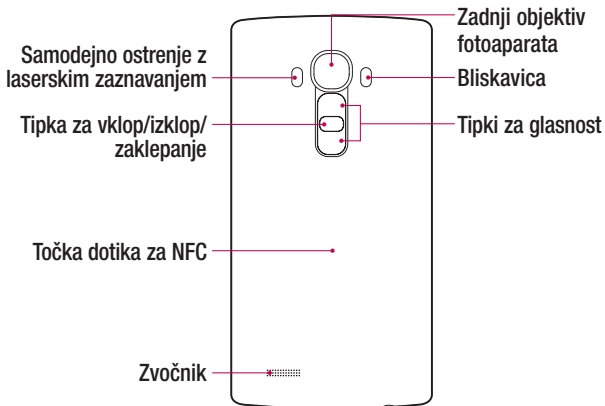

#### Tipka za vklop/ izklop/zaklepanje

- Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite to tipko.
- S krajšim pritiskom zaklenete oz. odklenete zaslon.

#### Tipki za glasnost

##### (Ko je zaslon izklopljen.)

- Dvakrat pritisnite tipko za zvišanje glasnosti, da zaženete Zajemi+.
- Dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da zaženete Fotoaparati.


#### OPOZORILO

- Antena NFC za ta model je na hrbtnem pokrovu.
- Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.


## Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo dobili pri operaterju mobilne telefonije, in priloženo baterijo.

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

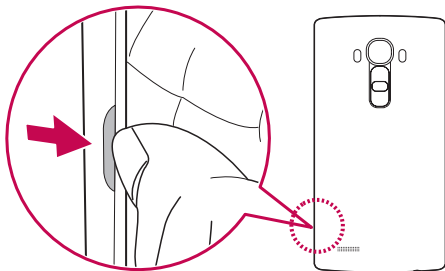

- 2 Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

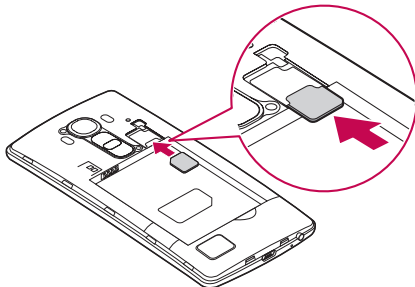


## **!** OPOZORILO

V režo kartice SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice SIM zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v servisni center družbe LG, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.


## OPOMBA

- Naprava podpira samo kartice microSIM.

### 3 Vstavite baterijo.

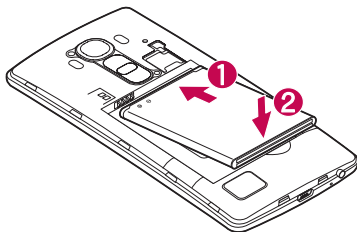

- 4 Pokrov na napravo namestite tako, da pokrov poravnate s prostorom za baterijo **1** in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči na svoje mesto **2**.

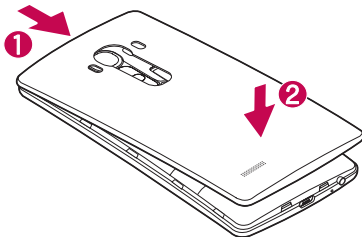


## Polnjenje baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Baterijo lahko napolnite tudi z računalnikom, tako da telefon povežete z njim z uporabo kabla USB.

### OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša trajanje polnjenja baterije. Neodobreni polnilniki ali kablji lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga priključite na električno vtičnico.

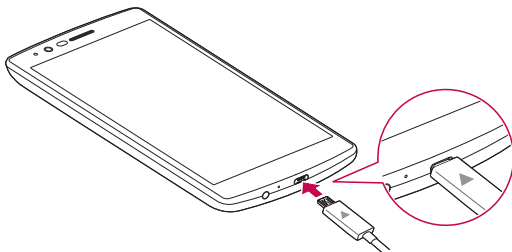

### OPOMBA

- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

## Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 2TB. Pomnilniške kartice določene vrste ali določenega proizvajalca morda ne bodo združljive z napravo.


### OPOZORILO

Nekatere pomnilniške kartice morda ne bodo povsem združljive z napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali kartico ali pokvari podatke, shranjene na njej.

### OPOMBA

- Pogosto pisanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

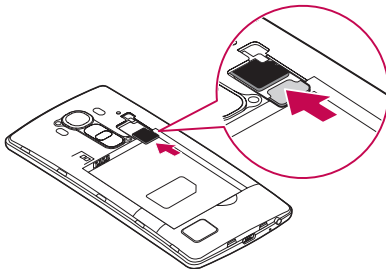

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.



- 3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Preden odstranite pomnilniško kartico, jo odprite, da jo lahko varno odstranite.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Spomin** > .
- 2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvlecite pomnilniško kartico.

### OPOZORILO

Medtem ko naprava prenaša informacije ali dostopa do njih, ne odstranite pomnilniške kartice. S tem lahko izgubite ali poškodujete podatke ali pa poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. LG ne odgovarja za izgube, povzročene z napačno uporabo ali poškodovanimi pomnilniškimi karticami, vključno z izgubo podatkov.

## Zaklepanje in odklepanje naprave

S pritiskom **Tipka za vklop/izklop/zaklepanje** izklopite zaslon in napravo preklopite v zaklenjeni način. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate v določenem časovnem obdobju. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Za odklepanje naprave pritisnite **Tipka za vklop/izklop/zaklepanje** in povlecite prek zaslona v kateri koli smeri.

### OPOMBA

- Zaslon lahko zbudite tudi z dvotapom zaslona namesto s pritiskom **Tipka za vklop/izklop/zaklepanje**.

## Spreminjanje načina zaklepanja zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih zasebnih podatkov.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Izberite želeni zaklep zaslona izmed Brez, Povleci, Knock Code, Vzorec, PIN in Geslo.

## OPOMBA




- Preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite Googlov račun in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklepanje.

**Pozor!** Če niste ustvarili Googlovega računa v telefonu in ste pozabili svojo kodo PIN, geslo in rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev. Vendar s strojno ponastavitvijo izbrišete vse uporabnikove aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

## NASVET! Smart Lock

Za lažje odklepanje telefona lahko uporabljate funkcijo **Smart Lock**. Možnost lahko nastavite tako, da ostane telefon odklenjen, kadar je z njim povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth, kadar je na znani lokaciji (na primer pri vas doma), kadar prepozna vaš obraz ali glas ali zazna, da je bil odložen.

### Nastavitev Smart Lock

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Smart Lock**.
- 3 Preden dodate zaupanja vredne naprave, lokacije, obraze, glas ali zaznavo odložitve naprave, morate nastaviti zaklepanje zaslona (Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo).

## Nasveti za uporabo zaslona na dotik


Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.


- **Tap ali dotik** – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.
- **Dotik in držanje** – element na zaslonu tapnete in pridržite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje.
- **Vlečenje** – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.
- **Vlečenje ali drsanje** – povlečete ali podrsnete tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem).
- **Dvotap** – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid.
- **Približati za povečavo** – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali med ogledovanjem slik.
- **Sukanje zaslona** – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

### OPOMBA

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih gumbov.

## Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka številnih aplikacij in funkcij. Nanj lahko dodate elemente, na primer bližnjice aplikacij in Googleove pripomočke, kar vam omogoči takojšen dostop do informacij in aplikacij. To je privzeti zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .

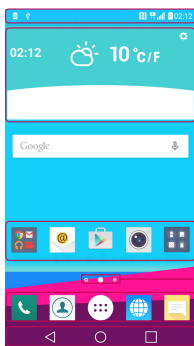

**1** Vrstica stanja

**2** Widget

**3** Ikone aplikacij

**4** Indikator lokacije

**5** Površina s hitrimi gumbi

**6** Gumbi na dotik na osnovnem zaslonu

- 1** Prikazuje podatke o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, s stanjem baterije in z ikonami obvestil.
- 2** Pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate iz predala z aplikacijami ali z osnovnega zaslona. Pripomoček, za razliko od bližnjice, lahko deluje kot aplikacija na zaslonu.
- 3** Tapnite ikono (aplikacije, mape itd.), če jo želite odpreti in uporabljati.
- 4** Označuje, kateri zaslon osnovnega zaslona si trenutno ogledujete.
- 5** Omogoča dostop do funkcij na katerem koli zaslonu osnovnega zaslona z enim dotikom.

<b>6</b> ◀ <b>Gumb Nazaj</b>	Za vrnitev na prejšnji zaslon. Prav tako zapre pojavne elemente, kot so meniji, pogovorna okna in tipkovnica na zaslonu.
○ <b>Gumb Osnovni zaslon</b>	Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona. Dotaknite se in pridržite za dostop do bližnjice možnosti Google Now.
□ <b>Gumb Nedavne aplikacije</b>	Prikaže nedavno uporabljene aplikacije. Če se dotaknete in pridržite ta gumb, se odpre meni z razpoložljivimi možnostmi.

## Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem ponuja več platen osnovnega zaslona, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- Za dostop do dodatnih zaslonov podrsnite s prstom v levo ali desno prek osnovnega zaslona.

## Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov in s spreminjanjem ozadij.

### Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju načina dodajanja izberite element, ki ga želite dodati. Dodani element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na želeno mesto in dvignite prst.

**NASVET!** Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, na zaslonu z aplikacijami pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

## Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona

- Na osnovnem zaslonu pridržite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo v .

## Dodajanje aplikacije na površino s hitrimi gumbi

- Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na površino s hitrimi gumbi. Nato prst dvignite na zelenem mestu.


## Odstranjevanje aplikacije s površine s hitrimi gumbi

- Dotaknite se zelenega hitrega gumba, ga pridržite in povlecite v .



### OPOMBA

- **Gumba Aplikacije**  ni mogoče odstraniti.

## Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, da se odklene iz trenutnega položaja, in dvignite prst. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite želeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

## Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite . Prikaže se predogled nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Če želite odpreti aplikacijo, tapnite predogled aplikacije.  
– ALI –  
Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.


## Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke v koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer izvajajoči se klic.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje povezave Wi-Fi ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.


### OPOMBA

- Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

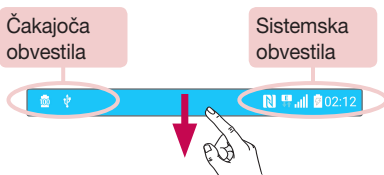

### Odpiranje plošče z obvestili


Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja. Če želite zapreti ploščo z obvestili, povlecite po zaslonu navzgor ali tapnite ◀.

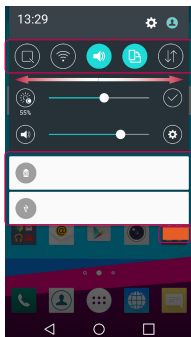

1 Površina za hitre nastavitve

2 Obvestila

3 POČISTI

- 1 Če želite vklopiti ali izklopiti hitro nastavitvev, tapnite ustrezní gumb. Če želite takoj odpreti meni z nastavitvami za funkcíjo, se dotaknite želenega gumba in ga pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za hitre nastavitve tapnite .
- 2 Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.
- 3 Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

### Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Trenutno se predvaja skladba
	Ni omrežnega signala		Brez prekinitev
	Vklopljen je letalski način		Vklopljen je način vibriranja
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Baterija je polna
	Priključene žične slušalke		Baterija se polni
	Klic v teku		Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Zgrešeni klic		Prenos podatkov
	Bluetooth je vključen		Nalaganje podatkov
	Sistemsko opozorilo		GPS je vklopljen
	Nastavljen je alarm		Izberi način vnosa
	Nova glasovna pošta		Dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Novo sporočilo SMS ali MMS		Skupna raba vsebine predstavnostnega strežnika je vklopljena
	NFC je vklopljen		LG AirDrive je povezan
	Miracast je povezan		

## OPOMBA

- Mesta ikon v vrstici stanja se lahko razlikujejo glede na funkcijo ali storitev.

## Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Tipkovnica na zaslonu se pojavi, če tapnete na polje za vnos besedila, ki je na voljo.

### Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Tapnite, da odprete nastavitve za tipkovnico. Dotaknite se in pridržite, če želite spremeniti način vnašanja besedila.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

### Vnos naglašениh črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki. Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

## Posnetek s kretnjami

Funkcija Posnetek s kretnjami omogoča, da s sprednjim fotoaparatom fotografirate s kretnjami.


### Fotografiranje

Obstajata dva načina uporabe funkcije Posnetek s kretnjami.

- Dvignite roko z odprto dlanjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparata zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato roko stisnite v pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.
- ALI –
- Dvignite roko s stisnjeno pestjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparata zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato odprite pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.




### NASVET! Intervalno fotografiranje

Če dvakrat stisnete pest ali se dotaknete in pridržite , fotoaparata posname 4 zaporedne fotografije.

## Pogled Gesture

Ko posnamete fotografijo s sprednjim fotoaparatom, jo lahko takoj prikažete s to kretnjo.

- 1 Tapnite ○ > ☰ > 📷.
- 2 Fotografirajte s sprednjim fotoaparatom.
- 3 Ko posnamete fotografijo, telefon približajte obrazu. Prikaže se posneta fotografija.

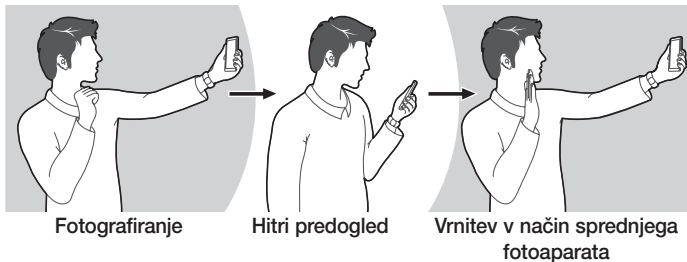


### OPOMBA

- Funkcija morda ne bo delovala pravilno, odvisno od hitrosti in kota kretnje.
- Ko se po hitrem predogledu spremeni kot, se naprava vrne v način fotoaparata. Za ponoven ogled slike se pomaknite v Galerijo.

## Glance view

Medtem ko je zaslon telefona izklopljen, si lahko ogledate vrstico stanja, uro in datum, tako, da s prstom potegnete navzdol po zaslonu.

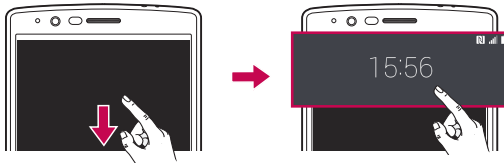

## Vklopite zaslon

Funkcija KnockON vam omogoča, da dvotapnete na zaslon in ga preprosto vklopite ali izklopite.

### Vklop zaslona

- 1 Za vklop zaslona dvotapnite sredino zaklenjenega zaslona.
- 2 Odklenite zaslon ali odprite katero koli bližnjico ali pripomoček, ki je na voljo.

### Izklop zaslona

- 1 Dvotapnite prazno območje osnovnega zaslona ali vrstice stanja.
- 2 Zaslon se bo izklopil.

#### OPOMBA

- Tapnite sredino zaslona. Če tapnete spodnje ali zgornje območje, se lahko raven prepoznave zmanjša.

## Knock Code

Funkcija Knock Code vam omogoči, da ustvarite lastno kodo za odklepanje s pomočjo kombinacije trkov na zaslonu. Če želite takoj odpreti osnovni zaslon, medtem ko je zaslon izklopljen, tapnite zaslon v istem zaporedju.

## OPOMBA

- Če 6-krat vnesete napačen vzorec funkcije Knock Code, boste samodejno pomaknjeni na prijavo v Googlov račun ali na rezervni PIN.
- Zaslón vklopite in izklopite tako, da ga tapnete s prstno blazinico, ne z nohtom.







- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslón** > **Zakleni zaslón** > **Izberite zaslón zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapnite kvadrate v vzorcu, da nastavite Knock Code. Vzorec Knock Code je lahko sestavljen iz od 6 do 8 tapov.

## Odklepanje zaslóna s funkcijo Knock Code




Ko se zaslón izklopi, ga lahko odklenete tako, da tapnete nastavljeni vzorec Knock Code.

## Dvojno okno

Ta funkcija vam omogoča večopravilnost tako, da zaslón razdeli na dva dela in omogoči uporabo dveh združljivih aplikacij hkrati.

- 1 Tapnite  > **Dvojno okno**.
  - 2 Tapnite ali povlecite ikono aplikacije, ki jo želite uporabiti.
-  : tapnite za ogled menija možnosti dvojnega okna ali pa povlecite, da spremenite velikost razdeljenega zaslóna.
  -  : preklop med zaslonoma.
  -  : prikažite seznam aplikacij.
  -  : preklopite izbrano okno na celozaslónski pogled.
  -  : zaprite trenutno izbrano okno aplikacije.

## OPOMBA

- Dvojno okno lahko omogočite ali onemogočite v meniju nastavitvev.
- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Dvojno okno**.
  - 2 Podrsnite tipko za preklapljanje na **Vklop** ali **Izključeno**.









## Zajemi+

Funkcija **Zajemi+** omogoča ustvarjanje beležk in zajemanje posnetkov zaslona. Z možnostjo Zajemi+ lahko preprosto in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

1 Dotaknite se vrstice stanja, jo povlecite navzdol in tapnite .



2 Ustvarite beležko z naslednjimi možnostmi:

	Tapnite za razveljavitev najnedavnejšega dejanja.
	Tapnite za uveljavitev najnedavneje izbrisanega dejanja.
	Tapnite, če želite vstaviti besedilo v beležko.
	Tapnite, če želite izbrati vrsto in barvo pisala.
	Tapnite, če želite z radirko izbrisati oznake, ki ste jih s svinčnikom vnesli v beležko.
	Tapnite za prirezovanje slike beležke.
	Tapnite, če želite shraniti beležko, ki ste jo ustvarili.
	Tapnite, če želite skriti ali prikazati orodno vrstico.

### OPOMBA







- Zajemi+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

3 Tapnite , če želite shraniti trenutno beležko v **QuickMemo+** ali **Galerija**.

## Zavrzi možnost Zajemi+


- Tapnite .





## Prikaz shranjene beležke

- Tapnite  >  >  in izberite album **Capture+**.  
– ALI –  
Tapnite  >  >  in izberite želeno beležko.

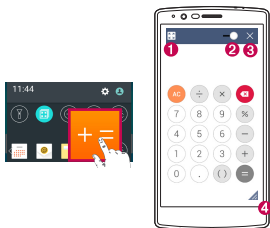
## QSlide

S katerega koli zaslona uporabite vrstico z obvestili in enostavno dostopajte do Video, Koledarja, Kalkulatorja in še česa z uporabo funkcije QSlide.



1		Tapnite, da okno povečate na celozaslonski prikaz.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti okna.
3		Tapnite, da zaprete okno funkcije QSlide.
4		Povlecite za prilagajanje velikosti.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo podrsnite navzdol > tapnite **QSlide** za prikaz aplikacij funkcije QSlide, ki so na voljo.

**NASVET!** Med uporabo aplikacije, ki podpira QSlide, lahko tapnete  > **QSlide**. Funkcija bo za zaslonu prikazana kot majhno okno.


- 2 Če indikator prosojnosti ni poln , lahko uporabite in tapnete zaslon pod okni funkcije **QSlide**.

## OPOMBA

- Funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.


## QuickRemote

QuickRemote spremeni telefon v vsestranski daljinski upravljalnik za domači televizor, digitalni sprejemnik, zvočni sistem in še kaj.

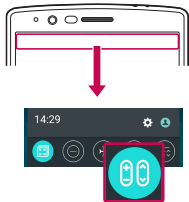


### Nastavitev

- 1 Tapnite vrstico stanja, jo podrsnite navzdol in tapnite  > **DODAJ DALJINEC**. Če ne vidite , tapnite  > označite funkcijo **QuickRemote**, da jo omogočite.  
– ALI –  
Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > tapnite **+**.

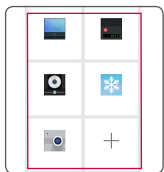

- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.

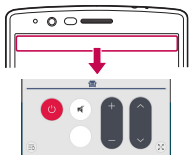

### Dostop do funkcije QuickRemote

- 3 Ko izvedete začetne nastavitve, lahko enostavno dostopate do funkcije QuickRemote iz vrstice z obvestili. Odprite vrstico z obvestili in uporabite funkcije QuickRemote.




## OPOMBA

- QuickRemote deluje enako kot običajen daljinski upravljalnik z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.

# Nastavitev Googlovega računa

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

## Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN** > **Google** > **Ali ustvarite nov račun**.
- 3 Vnesite svoje ime in priimek ter tapnite **NAPREJ**.
- 4 Vnesite uporabniško ime in tapnite **NAPREJ**. Telefon vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki in preveri razpoložljivost uporabniškega imena.
- 5 Vnesite geslo in tapnite **NAPREJ**.
- 6 Sledite navodilom in vnesite obvezne ter neobvezne podatke o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

## Prijava v Googlov račun

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN** > **Google**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov in tapnite **NAPREJ**.
- 4 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail in druge Googlove storitve.
- 5 Potem ko ustvarite Googlov račun, se telefon samodejno sinhronizira z vašim Googlovim računom v spletu (če je na voljo podatkovna povezava).

Ko se prijavite, se telefon sinhronizira z Googlovimi storitvami, kot so Gmail, Imenik in Google Koledar. V telefonu lahko uporabljate tudi Zemljevide in druge Googlove storitve, prenašate aplikacije iz trgovine Play Store in varnostno kopirate nastavitve v Googlove strežnike.

## **POMEMBNO**





- Nekaterе aplikacije, na primer Koledar, delujejo le s prvim Googlovim računom, ki ga dodate. Če v telefonu nameravate uporabljati več kot en Googlov račun, poskrbite, da se najprej prijavite v tistega, ki ga želite uporabljati s temi aplikacijami. Ko se prijavite, se vaš imenik, Gmailova sporočila, dogodki koledarja in drugi podatki iz teh aplikacij in storitev v spletu sinhronizirajo s telefonom. Če se med nastavljanjem telefona ne prijavite v Googlov račun, boste pozvani, da se prijavite ali ustvarite Googlov račun prvič, ko zaženete aplikacijo, za katero je potreben, na primer Gmail ali Play Store.
- Če imate poslovni račun v imenu podjetja ali druge organizacije, vam bo oddelek IT morda dal posebna navodila za prijavo v ta račun.

# Povezovanje z omrežji in napravami

## Wi-Fi

Znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP) lahko uporabljate hitri internetni dostop.





### Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite  za vklop Wi-Fi in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
  - Če je omrežje zavarovano z ikono ključavnice, morate vnesti varnostni ključ ali geslo.
- 4 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

### OPOMBA

- Če ste zunaj območja Wi-Fi ali ste Wi-Fi nastavili na Izključeno, se lahko naprava samodejno poveže s spletom z uporabo mobilnih podatkov, kar lahko povzroči stroške za prenos podatkov.

### NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.





## Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžično povezavo z različnimi napravami Bluetooth, na primer sluškami in avtomobilskimi kompleti za prostoročno telefoniranje, dlančniki, računalniki, tiskalniki in brezžičnimi napravami z omogočeno povezavo Bluetooth.

### OPOMBA

- Družba LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, preštržene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s funkcijo Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave.
- Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatero naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

### Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth in začnete iskati razpoložljive naprave Bluetooth.
  - Če želite tudi zaznati vidne naprave v dosegu, tapnite **IŠČI**.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon. Ko je seznanjanje uspešno, se telefon poveže z drugo napravo.

### OPOMBA

- Seznanjanje dveh naprav Bluetooth je enkratni postopek. Po vzpostavljenem seznanjanju bosta napravi vedno prepoznali svoje partnerstvo in izmenjevali podatke.

**NASVET!** Glejte dokumentacijo, priloženo k napravi Bluetooth, za informacije o načinu združevanja in geslu (po navadi 0 0 0 0 – štiri ničle).





## Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, na primer kontakt ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.
- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

### OPOMBA

- Zaradi različnih specifikacij in možnosti drugih naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, se lahko prikaz in postopki razlikujejo, nekatere možnosti, na primer prenos ali izmenjava, pa morda ne delujejo z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth.

## Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth.
- 3 Prejeli boste poziv za sprejem poskusa seznanitve s pošiljajočo napravo. Izberite **SPREJMI**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami s funkcijo Wi-Fi brez dostopne točke.

### Vklop funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite  > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

### OPOMBA

- Ko ste v tem meniju, je vaša naprava vidna ostalim vidnim napravam s funkcijo Wi-Fi Direct v bližini.

## Prenos podatkov med računalnikom in napravo

Podatke lahko kopirate in prenašate med računalnikom in telefonom.

### Prenašanje podatkov






- 1 Telefon priključite na računalnik s kablom USB, priloženim telefonu.
- 2 Odprite ploščo z obvestili, tapnite trenutno vrsto povezave in izberite **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 V računalniku se prikaže pojavno okno za prenos zelenih podatkov.


#### OPOMBA

- Da bo računalnik lahko zaznal telefon, morate vanj namestiti gonilnik za platformo LG Android.
- Preverite zahteve za uporabo možnosti **Medijska naprava (MTP)**.



Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP3, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

## Klicanje



- 1 Tapnite  > , da odprete klicanje.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite številko izbrisati, tapnite .
- 3 Po vnosu številke tapnite  za klicanje.
- 4 Če želite klic končati, tapnite .

**NASVET!** Za vnos znaka "+" za klice v tujino se dotaknite in pridržite .

## Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite  > , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov. Lahko tudi vnesete ime kontakta v iskalno polje ali se pomaknete vzdolž abecede na desnem robu zaslona.
- 3 Na prikazanem seznamu tapnite kontakt, ki ga želite poklicati.





## Sprejem in zavrnitev klica

- Če želite sprejeti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.
- Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.

### OPOMBA

- Če želite poslati sporočilo klicatelju, tapnite ali povlecite **Zavni s sporočilom**.

## Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite  > **Dodaj klic** in vnesite številko.
- 2 Če želite vzpostaviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite , da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati oba klica, tapnite .


### OPOMBA

- Vsak opravljen klic se zaračuna.

## Ogled dnevnikov klicev

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Zgodovina klicev**.
- 2 Ogledate si lahko seznam vseh odhodnih, prejetih in zgrešenih klicev.

### NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite  > **Izbriši vse**.



## Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.




- 1 Tapnite  > , da odprete klicanje.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in konfigurirajte zelene možnosti.

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

## Iskanje kontakta

- 1 Tapnite  > , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.



## Dodajanje novega kontakta

- 1 Tapnite  >  in vnesite številko novega kontakta.
- 2 Tapnite  > **Dodaj nove kontakte** > **Nov kontakt**.
- 3 Če želite novemu kontaktu dodati fotografijo, tapnite ikono slike. Izberite **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 4 Vnesite zelene podatke o kontaktu.
- 5 Tapnite **SHRANI**.



## Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.




### Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Tapnite  > , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva rumeno.

## Odstranjanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Priljubljene**.
- 2 Izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva temno in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

## Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Skupine**.
- 2 Tapnite  > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo.
- 4 Če želite dodati kontakte v skupino, tapnite **Dodaj člane** in nato **DODAJ**.
- 5 Tapnite **SHRANI**, da skupino shranite.




### OPOMBA

- Če skupino izbrišete, se kontakti, dodeljeni tej skupini, ne izgubijo. Ostanejo na seznamu kontaktov.

# Sporočila


Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.


## Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polje **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Lahko tapnete ponujenega prejemnika in dodate več kot en kontakt.

### OPOMBA

- Vsako poslano sporočilo SMS se lahko zaračuna. Posvetujte se s ponudnikom storitev.

- 3 Tapnite besedilno polje in začnite vnašati sporočilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni z možnostmi. Izberite katero koli razpoložljivo možnost.

**NASVET!** Če želite sporočilu priložiti datoteko, tapnite .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

### NASVET!

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od kodiranja besedilnega sporočila in jezika, uporabljenega v sporočilu.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v večpredstavnostno sporočilo, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

## OPOMBA

- Če besedilno sporočilo prejmete med klicem, boste obveščeni z zvočnim opozorilom.

## Klepet

Sporočila, izmenjana z drugo osebo, je mogoče prikazati kronološko za lažji pregled in iskanje pogovorov.

## Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite  >  >  > **Nastavitve.**

Aplikacija E-pošta lahko uporabljate za branje e-pošte ponudnikov, ki niso Gmail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Microsoft Exchange (za poslovne uporabnike).

## Upravljanje e-poštnih računov

### Odpiranje aplikacije E-pošta

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, se odpre čarovnik za namestitev za pomoč pri dodajanju e-poštnega računa.

- Tapnite  >  > .

### Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  >  >  > **Nastavitve** > .

### Spreminjanje splošnih nastavitvev e-pošte:

- Tapnite  >  >  >  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

### Brisanje e-poštnega računa:







- Tapnite  >  >  >  > **Nastavitve** >  > **Odstrani račun** > izberite račun, ki ga želite izbrisati > **ODSTRANI** > **DA**.

## Upravljanje map računa

- Tapnite  >  >  >  > **Pokaži vse mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

## Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite  >  >  >  za ustvarjanje novega e-poštnega sporočila.
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Če želite kopijo sporočila poslati tudi drugim (skritim) prejemnikom, tapnite polje **Kp/Skp**.
- 4 Tapnite polje za sporočilo in vnesite sporočilo.
- 5 Tapnite , da pripnete datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom.
- 6 Za pošiljanje sporočila tapnite .

# Fotoaparati in videokamera

## Možnosti fotoaparata v iskalu

S fotoaparatom ali videokamero lahko posnamete in izmenjujete slike in videoposnetke.

- Tapnite ○ > ☰ > 📷 > ⋮ > 📷



- 1 **Skrij/Prikaži možnosti** – tapnite, če želite na iskalu skriti ali prikazati možnosti fotoaparata. Izberite **Preprost**, **Osnovno** ali **Ročno**.
- 2 **Bliskavica** – omogoča upravljanje bliskavice fotoaparata.
- 3 **Preklopi fotoaparati** – tapnite, da preklopite med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- 4 **Način posnetka** – omogoča izbiro načina posnetka.
- 5 **Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami fotoaparata.
- 6 **Galerija** – tapnite, da prikazete zadnjo fotografijo ali videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 7 **Snemanje** – tapnite, da začnete snemati.
- 8 **Zajemi** – tapnite, če želite posneti fotografijo.








## 9 Gumb Nazaj – tapnite za izhod iz fotoaparata.

### OPOMBA

- Pred fotografiranjem očistite zaščitni pokrov objektivu s krpo iz mikrovlaknen. Pokrov objektivu s prstnimi odtisi lahko povzroči zamegljene slike z učinkom "svetliškega sija".




## Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu fotoaparata tapnite , da se prikažejo napredne možnosti. Tapnite posamezno ikono, da prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.

	Fotografije, posnete pri različnih osvetlitvah, združi v eno optimalno fotografijo, kar zagotavlja boljše rezultate v zahtevnejših svetlobnih razmerah.
	Nastavitve velikosti slik in video posnetkov.
	Omogoča fotografiranje z glasovnimi ukazi. Ko je funkcija vklopljena, izgovorite " <b>Cheese</b> ", " <b>Smile</b> ", " <b>LG</b> " itd., da posnamete fotografijo.
	Nastavitev časovnika fotoaparata. Ta funkcija je zelo koristna, če želite biti na fotografiji ali videu tudi sami.
	Omogoča, da posnamete boljše fotografije in video posnetke s prikazom mreže, ki pomaga pri poravnavi.
	Nastavitev mesta shranjevanja slik in videoposnetkov. Izberete lahko <b>IN</b> (notranji pomnilnik) ali <b>SD</b> (pomnilniško kartico). Ta meni se prikaže samo, če je vstavljen SD-kartica.
	Omogoča, da se spoznate z delovanjem funkcije. Ta ikona prikaže navodila.

## Uporaba nastavitve načina


V iskalu fotoaparata tapnite **Način**, da se prikažejo možnosti načina. Tapnite posamezno ikono, da uporabite naslednje nastavitve načina.





	Omogoča zajem panoramske fotografije.
	Funkcija Dvojna omogoča, da hkrati fotografirate ali snemate s sprednjim in z zadnjim fotoaparatom.
	Snemanje videoposnetka za ogled v počasnem načinu.




## Ročni način v iskalu

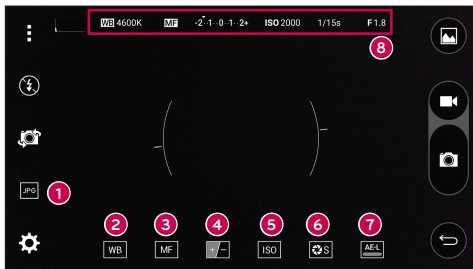Vsako podrobno možnost lahko upravljate ročno.

- Tapnite  >  >  >  > .





- 1  – tapnite, če želite izbrati obliko datoteke JPG ali JPG+DNG.
- 2  – tapnite, če želite izboljšati kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
- 3  – tapnite, če želite uporabiti način ročnega ostrenja.
- 4  – tapnite, če želite nastaviti svetlost.





- 5  – tapnite, če želite nastaviti ISO.
- 6  – tapnite, če želite nastaviti hitrost zaklopa.
- 7  – tapnite, če želite izklopiti samodejno osvetlitev.
- 8 Prikaže informacije o stanju ročnega načina.

## Uporaba naprednih nastavitvev ročnega načina

V iskalu fotoaparata tapnite , da se prikažejo napredne možnosti. Tapnite posamezno ikono, da prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.





	Tapnite, če želite prikazati nagib ali mrežo, ki pomaga pri poravnavi.
	Tapnite, če želite prikazati histogram.



## Fotografiranje

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Kvadrat okrog motiva pomeni, da je fotoaparat izostril sliko.
- 4 Tapnite , da fotografirate. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

## Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati nazadnje posneto fotografijo, tapnite sličico na dnu zaslona.

	Tapnite, če želite urediti fotografijo.
	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.

	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite za dodajanje fotografije med priljubljene.

## Večtočkovno samodejno ostrenje

Večtočkovno samodejno ostrenje deluje samodejno pri fotografiranju in zagotavlja jasne slike.

## Zaporedno fotografiranje

Omogoča hiter zajem več zaporednih posnetkov. Dotaknite se  in pridržite.





## 8-kratna povečava

Uporaba objektiva zadnjega fotoaparata omogoča do 8-kratno povečavo in pomanjšavo.


### OPOMBA

- Imejte mirno roko. Pri nekaterih funkcijah ta funkcija ne deluje. Pri fotografiranju hitro premikajočih se predmetov lahko pride do prekrivanja.

## Snemanje videoposnetka

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Tapnite , da začnete snemati videoposnetek.
- 4 Dolžina posnetka je prikazana na vrhu zaslona.

### OPOMBA

- Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite .






5 Tapnite , da začasno prekinete snemanje videoposnetka. Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .

– ALL –

Za konec snemanje tapnite . Videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

## Po končanem snemanju


Če si želite ogledati nazadnje posneti video, tapnite sličico videoposnetka na dnu zaslona.

	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja (kot na primer Sporočila in Bluetooth).
	Tapnite, da izbrišete videoposnetek.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite za dodajanje videoposnetka med priljubljene.

## Live Zoom

Funkcija Live Zoom omogoča povečavo ali pomanjšavo dela predvajanega videoposnetka in s tem povečan ali pomanjšan prikaz želenega dela.

Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.

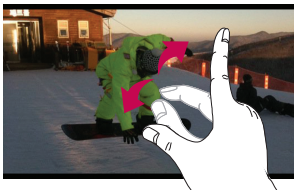


## OPOMBA

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

## Dvojno predvajanje

Dvojno predvajanje (žična ali brezžična povezava z dvema zaslonoma) se lahko izvaja na drugem zaslonu.

## OPOMBA

- Povežite napravi z žično (Slimport-HDMI) ali brezžično (Miracast) povezavo. Priključiti je mogoče naprave, kot je televizor ali monitor, ki podpira povezavo HDMI ali tehnologijo Miracast. Dvojno predvajanje podpirata aplikaciji Galerija in Video. Ko sta zaslona v različnem stanju (npr. na monitorju se predvaja videoposnetek, aplikacija Video na telefonu pa prikazuje prazen zaslon), enkrat tapnite , da se zažene dvojno predvajanje. Dvojno predvajanje ne podpira vseh videoposnetkov in deluje pri ločljivosti zaslona 1280 x 720 ali višji.

## Galerija

V aplikaciji Galerija so prikazane slike in videoposnetki, ki ste jih shranili, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo Fotoapar, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spleta ali z drugih lokacij.

- 1 Če si želite ogledati slike, shranjene v pomnilniku, tapnite  >  > .

- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 Tapnite sliko v albumu, da si jo ogledate.

### OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Nekatero datoteke zaradi njihovega kodiranja ne bodo predvajanje pravilno.

### Ogled slik

Galerija prikaže vaše fotografije v mapah. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani fotografijo, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani fotografija. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Slike so prikazane po datumih, na katere so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

### Kronološki pogled

V galeriji so fotografije samodejno razvrščene in prikazane v kronološkem zaporedju, da si jih lahko hitro ogledate.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  > **Časovna premica.**
- 3 Izberite **Leto, Mesec in Dan.**

### Spominski pogled

V galeriji so albumi spominov samodejno organizirani in prikazani glede na regijo in čas shranjenih fotografij.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  > **Spomini.**
- 3 Izberite albume spominov.

## OPOMBA

- Ta funkcija deluje z uporabo lokacijskih storitev. Posnemite fotografije in videoposnetke skupaj z informacijami o lokaciji.

## Povečevanje in pomanjševanje


Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:




- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečanje tapnite z dvema prstoma na katero koli mesto na fotografiji in ju razprite. Za pomanjšanje približajte prsta ali dvotapnite sliko.





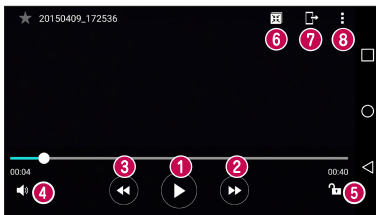

## Možnosti videoposnetkov

1 Tapnite  >  > .

2 Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati.



	Tapnite za prekinitev ali nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Dotaknite se in pridržite za previjanje naprej v 3-sekundnih intervalih. Tapnite za hitro previjanje 10 sekund naprej.
	Dotaknite se in pridržite za previjanje nazaj v 3-sekundnih intervalih. Tapnite za previjanje 10 sekund nazaj.

4		Tapnite za prilagajanje glasnosti videoposnetka.
5	 / 	Tapnite za zaklepanje ali odklepanje zaslona.
6		Tapnite, da uporabite QSlide za aplikacijo Videoposnetki.
7		Tapnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo SmartShare.
8		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

### OPOMBA

- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite po desni strani zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite zvok.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite po levi strani zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite svetlost.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsajte s prstom levo ali desno (ali obratno) za previjanje naprej ali nazaj.

### Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite .

### Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite , izberite fotografije ali videoposnetke in tapnite **IZBRIŠI**.
- Med ogledom fotografije tapnite .

## Nastavitev ozadja

Med ogledom fotografije tapnite  > **Sliko nastavi za**, če želite sliko nastaviti kot ozadje ali jo dodeliti kontaktu.

### OPOMBA




- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.


# Večpredstavnost




## Glasba





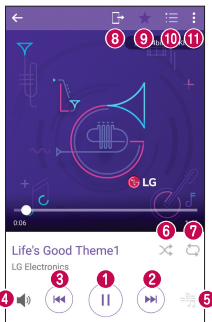




Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe.

### Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite zavihek **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Na voljo so naslednje možnosti.



1		Tapnite za prekinitev predvajanja.
		Tapnite za nadaljevanje predvajanja.
2		Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.

3		Tapnite za ponovno predvajanje trenutnega posnetka ali preskočite na predhodni posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
4		Tapnite za prilagajanje glasnosti.
5		Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.
6		Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
7		Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
8		Tapnite, če želite glasbo izmenjati s funkcijo SmartShare.
9		Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
10		Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
11		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

## OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitene materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno državno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

## Ura

Aplikacija Ura omogoča dostop do funkcij Alarmi, Časovnik, Svetovna ura in Štoparica. Do teh funkcij dostopate tako, da tapnete zavihke na vrhu zaslona oziroma tako da povlečete vodoravno čez zaslon.

- Tapnite  >  > .

## Alarmi

Zavihek Alarmi vam omogoča nastavitve alarmov.




- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Alarmi**.
- 2 Za dodajanje novega albuma tapnite .
- 3 Prilagodite nastavitve in tapnite **SHRANI**.

### OPOMBA

- Tapnete lahko tudi obstoječi alarm in ga uredite.





## Časovnik

Zavihek Časovnik vas lahko z zvočnim signalom opozori, ko preteče določen čas.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Časovnik**.
- 2 Nastavite zeleni čas v časovniku.
- 3 Če želite sprožiti časovnik, tapnite **Začni**.
- 4 Če želite ustaviti časovnik, tapnite **Ustavi**.




## Svetovna ura

Svetovna ura omogoča preprosto preverjanje trenutnega časa v drugih mestih po svetu.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in izberite zeleno mesto.




## Štoparica

Štoparica omogoča uporabo telefona kot štoparice.


- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni**, da zaženete štoparico.
  - Tapnite **Krog**, če želite zabeležiti čase krogov.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite štoparico.

## Kalkulator

Aplikacija Kalkulator vam omogoča izvajanje računskih operacij z uporabo standardnega ali znanstvenega računalna.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Za vnos številke tapnite gumbe s števkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.

### OPOMBA

- Za zapletenejšje izračune tapnite .

## Koledar

Aplikacija Koledar omogoča, da sledite svojemu urniku.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite datum, za katerega želite dodati dogodek. Nato tapnite .


## Diktafon

Aplikacija Diktafon snema zvočne posnetke, ki jih lahko uporabite na več načinov.

### Snemanje zvoka ali glasu




- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da predvajate posnetek.

#### OPOMBA

- Tapnite  za dostop do posnetkov. Shranjene posnetke lahko poslušate.

## Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > mapa **Google** > .
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Poslušanje ....** Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

#### OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > .

#### OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## FM radio

Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše postaje poslušate tudi na poti.

- Tapnite  >  > .




**NASVET!** Priklopiti morate slušalke, da jih uporabite za anteno.

### OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## LG Health

Funkcija LG Health vam pomaga pri vzdrževanju dobrega zdravja in ohranjanju dobrih vadbenih navad, saj omogoča dnevnik sledenja in tekmovanje z drugimi osebami.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Preberite in potrdite, da se strinjate s pogoji in določili.
- 3 Na strani profila in cilja vnesite podatke o svojem profilu in tapnite **SHRANI**.
- 4 S spodnjimi možnostmi začnite slediti dejavnosti.




### OPOMBA

- Ta funkcija je namenjena zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje. Uporabljajte jo samo informativno.

## Internet






Internet vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitega sveta iger, glasbe, novic, športa, razvedrila in še veliko drugega.

### OPOMBA

- Vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.
- Tapnite  >  > .

## Uporaba orodne vrstice za splet



Za dostop do orodne vrstice brskalnika se pomaknite do vrha spletne strani.


	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite, če želite odpreti novo okno.
	Tapnite za dostop do svojih zaznamkov.

## Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in na tipkovnici tapnite **Pojdi**.

## Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > .

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.


## Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom in tapnite . Na poziv izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

### OPOMBA



- Ta funkcija v vaši regiji ali pri ponudniku storitev morda ni na voljo.

## Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Dodaj zaznamek** > **SHRANI**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in izberite želeni zaznamek.

## Zgodovina

Če želite odpreti seznam nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > zavihek **Zgodovina**. Če želite počistiti celotno zgodovino, tapnite  > **DA**.

## Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

- Tapnite  >  > .

### OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

## Odpiranje strani

Če želite odpreti novo stran, tapnite  > **Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo spletno stran, tapnite  in tapnite stran, ki jo želite izbrati.

# Nastavitve

Aplikacija Nastavitve vsebuje večino orodij za prilagoditev in nastavitve telefona. V tem razdelku so opisane vse nastavitve v aplikaciji Nastavitve.

## Odpiranje aplikacije Nastavitve

- Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemske nastavitve**.  
– ALI –
- Tapnite  >  > .

## Omrežja

### < BREŽIČNA OMREŽJA >

#### Wi-Fi

Vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

#### Bluetooth

Vklopi in izklopi brezžično povezavo Bluetooth za uporabo funkcije Bluetooth.

#### Mobilni podatki

Prikaže porabo podatkov in omejitev prenosa podatkov.

#### Nastavitve klicev

V tem meniju lahko konfigurirate različne nastavitve klicanja.

- **Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.
- **Fiksne številke** – omogoča upravljanje in ustvarjanje seznama števil, ki jih je mogoče poklicati z vašega telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. Ko je seznam aktiviran, lahko iz telefona kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.
- **Pojavno okno pri dohodnem klicu** – prikaže pojavno okno dohodnega klica med uporabo aplikacije.
- **Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica.

- **Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.
- **Posredovanje klica** – omogoča nastavitve, kdaj klic posredovati.
- **Samodejni odgovor** – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic.
- **Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.
- **Preprečevanje šuma** – med klicem zaduši zvoke v okolici telefona.
- **Jasnost glasu** – izboljša kakovost zvoka v hrupnih okoljih, da lahko slišite jasneje.
- **Shrani neznane številke** – omogoča, da po klicu neznane številke dodate med kontakte.
- **Gumb za vklop/izklop prekine klic** – omogoča, da klic prekinete z gumbom za vklop/izklop.
- **Sprejmi dohodni klic** – omogočite, da bo naprava samodejno sprejela dohodni klic, kadar jo boste približali ušesu.
- **Čakajoč klic** – omogočite, da lahko z obračanjem naprave utišate dohodne klice.
- **Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.
- **Trajanje klica** – omogoča, da si ogledate trajanje različnih klicev.
- **Dodatne nastavitve** – spremenite lahko naslednje nastavitve.

## < POVEZLJIVOST >

### Daj v skupno rabo in poveži

- **NFC** – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.
- **Android Beam** – ko je ta funkcija vklopljena, lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj. Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

- **SmartShare Beam** – omogoča prejemanje večpredstavnostne vsebine iz telefonov in tabličnih računalnikov LG.
- **Predstavnostni strežnik** – deljenje predstavnostne vsebine z napravami v bližini, ki podpirajo DLNA.
- **Miracast** – omogoča brezžično zrcaljenje zaslona in zvoka telefona na vmesnik Miracast ali televizor.
- **MirrorLink** – deljenje zaslona in zvoka telefona z avtomobilom.
- **LG AirDrive** – za povezavo z osebnim računalnikom, kar omogoča upravljanje telefona. Pred uporabo v osebni računalnik namestite programsko opremo LG Bridge s spletnega mesta družbe LG Electronics. Funkcijo LG AirDrive lahko uporabljate, če se v telefonu in osebnem računalniku vpišete v isti LG-jev račun.
- **Tiskanje** – omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

## Posredujem

- **USB prenašanje** – omogoča deljenje spletne povezave z računalnikom prek kabla USB.
- **Wi-Fi Vroča točka** – omogoča ustvarjanje vroče točke in deljenje povezave.
- **Internetna povezava preko Bluetootha telefona** – omogoča povezavo z drugimi napravami preko povezave Bluetooth.
- **Pomoč** – prikaže informacije o USB prenašanju, Wi-Fi vroči točki in povezavi preko Bluetootha.

## Več

- **V letalu** – način uporabe V letalu vam omogoča, da uporabljate mnoge funkcije telefona, kot so igre in glasba, tudi kadar ste na območju, kjer je telefoniranje oziroma prenos podatkov prepovedan. Ko je vklopljen način V letalu, telefon ne omogoča dohodnih oziroma odhodnih klicev in ne dostopa do spletnih podatkov.
- **Mobilna omrežja** – ta meni vam omogoča konfiguracijo mnogih nastavitvev mobilnega omrežja.

- **VPN** – s telefonom lahko dodajate, nastavljate in upravljate z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov znotraj zavarovanega lokalnega omrežja, kot je na primer vaše službeno omrežje.

## Zvok in Obvestilo

### < OSNOVNO >

#### Zvočni profili


Omogoča nastavitve zvočnega profila telefona.

### < ZVOK >

#### Glasnost

Spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam in okolju.

#### Melodija

Omogoča nastavitve melodije zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

#### ID melodije zvonjenja

Omogoča nastavitve melodij zvonjenja na podlagi telefonske številke dohodnega klica.

### < VIBRIRANJE >

#### Moč vibriranja

Omogoča nastavitve moči vibriranja za klice, obvestila in signale ob dotiku.

#### Uporabi zvok in vibriranje

Nastavite, če želite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

#### Vrsta vibriranja

Omogoča izbiro vrste vibriranja.

### < OBVESTILA >

#### Ne moti

Omogoča nastavitve časa, v katerem ne želite, da vas zmotijo obvestila. Z nastavitvijo Samo prednostno omogočite, da vas določene funkcije smejo zmotiti.

## Zakleni zaslon

Omogoča vam, da izberete, ali želite, da se na zaklenjenem zaslonu obvestila prikažejo ali skrijejo.

## Aplikacije


Omogoča vam, da aplikacijam preprečite prikazovanje obvestil oziroma da nastavite tako, da aplikacije prikažejo prednostna obvestila, kadar je funkcija Ne moti nastavljena na Samo prednostno.

## LED za obvestila

Tapnite stikalo za preklop med možnostma Vkllop in Izključeno. Vkllop aktivira lučko LED za izbrana obvestila v barvi, ki jo nastavite za posamezno obvestilo.

## < NAPREDNE NASTAVITVE >

### Več

- **Zvoki obvestil** – omogoča nastavitve zvoka obvestila. Zvok obvestil lahko dodate tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.
- **Vibriranje ob dotiku** – označite, če želite, da telefon vibrira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in med opravili na uporabniškem vmesniku.
- **Zvočni učinki** – tapnite za nastavitve zvokov ob dotikih tipkovnice za klicanje, zvokov ob dotikih in zvoka ob zaklepanju zaslona.
- **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** – stikalo **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** tapnite za preklop med možnostma Vkllop in Izključeno. Vkllop omogoča samodejno branje dohodnih klicev in sporočil.

## Zaslon

### < DOMOV & KLJUČAVNICA >

#### Osnovni zaslon

- **Izberi dom** – nastavite **Domov** ali **EasyHome** za privzeti osnovni zaslon.
- **Smart Bulletin** – tapnite stikalo **Smart Bulletin** za preklop med vklopom in izklopom. Aktivacija te funkcije doda dodatni osnovni zaslon s podatki po meri.
- **Tema** – nastavite temo zaslona naprave. Nove teme lahko prenesete iz trgovine **LG SmartWorld**.

- **Ozadje** – nastavite ozadje osnovnega zaslona.
- **Učinek zaslona** – izberete lahko vrsto učinka, ki se prikaže, ko povlecite z enega zaslona osnovnega zaslona na naslednjega.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona** – ob krožnem pomikanju osnovnih zaslonov po zadnjem zaslonu prikaže prvega.
- **Pomoč** – prikaže informacije v zvezi z osnovnim zaslonom.

## Zakleni zaslon

- **Izberite zaslon zaklepa** – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Če ste omogočili vzorec za zaklepanje, boste morali ob vklopu telefona ali bujenju zaslona narisati ta vzorec.
- **Smart Lock** – S to nastavitvijo ostane telefon odklenjen, kadar ga uporabljate z zaupanja vredno napravo, zaupanja vrednim obrazom, zaupanja vrednim glasom, na zaupanja vrednih krajih ali kadar zazna, da je bil odložen.
- **Učinek zaslona** – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslonu.

## OPOMBA

- Če je možnost Zaklepanje zaslona nastavljena na Vzorec, se ta nastavev lahko imenuje Učinek vzorca.

- **Ozadje** – omogoča nastavev ozadja za zaklenjen zaslon.
- **Bližnjice** – omogoča določitev bližnjic na zaklenjenem zaslonu.
- **Vremenske animacije** – potrdite za prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
- **Stik v primeru izgube telefona** – omogoča, da se v primeru, da telefon izgubite, na zaklenjenem zaslonu prikažejo podatki o lastniku.
- **Časovnik zaklepa** – nastavite čas, po poteku katerega se zaslon samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene** – potrdite, da boste takoj zaklenili zaslon, če bo pritisnjen gumb za vklop/izklop/zaklepanje. Ta nastavev preglasi nastavev Odštevalnik za varnostni zaklep.

## Tipke na dotik na začetnem zaslonu

Nastavite gumbе na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere tipke naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in njihov videz.

### < PISAVA >

#### Vrsta pisave

Izberite želeno vrsto pisave.

#### Velikost pisave

Izberite želeno velikost pisave.

### < OSNOVNE NASTAVITVE >

#### Svetlost

Z drsnikom prilagodite svetlost zaslona.

#### Samodejni zasuk zaslona

Nastavite samodejni preklop usmerjenosti ob sukanju telefona.

#### Čas izteka zaslona

Nastavite zakasnitev, preden se zaslon samodejno izklopi.

### < NAPREDNE NASTAVITVE >

#### Več

- **Sanjarjenje** – izberite ohranjevalnik zaslona, ki naj bo prikazan, kadar je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali se polni.
- **Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

## Splošno

### < ZASEBNO >

#### Jezik in tipkovnica

Izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

- **Jezik** – izberite jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.

- **Izbrana tipkovnica** – omogoča izbiro privzete vrste tipkovnice.
- **Tipkovnica LG** – tapnite ikono Nastavitve, če želite spremeniti nastavitve tipkovnice LG.
- **Googlova stor. za glasov. vnos** – označite, če želite za vnos podatkov izbrati Glasovno tipkanje Google. Za spreminjanje nastavitve Glasovnega tipkanja Google tapnite ikono Nastavitve.
- **Prebiranje besedila** – tapnite, da nastavite želeni mehanizem ali splošne nastavitve za prebiranje besedila.
- **Hitrost kazalca** – prilagodite hitrost kazalca.
- **Zrcali tipke** – zamenjajte gumba miške za uporabo primarnega gumba na desni strani.

## Lokacija

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi ter mobilnim omrežjem. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

- **Način** – nastavi način, na katerega se ugotovijo informacije o vaši trenutni lokaciji.
- **Moja mesta** – Izberite domačo mapo za Smart settings.
- **Fotoaparati** – označite, da označite fotografije ali videoposnetke z njihovimi lokacijami.
- **Google Zgodovina lokacij** – omogoča, da izberete nastavitve informacij o lokaciji, do katerih dostopa Google in njegovi izdelki.

## Računi in sinhronizacija

Z uporabo menija Nastavitve računov in sinhronizacija lahko dodate, odstranite in upravljate svoj Google račun in druge podprte račune. S temi nastavitvami tudi upravljate, kako in ali vse aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke po lastnem urniku in ali lahko vse aplikacije samodejno sinhronizirajo uporabniške podatke. Gmail™, Koledar in druge aplikacije imajo lahko tudi svoje nastavitve, ki upravljajo način sinhronizacije podatkov; za podrobnosti si oglejte razdelke o teh aplikacijah. Če želite dodati nov račun, tapnite **DODAJ RAČUN**.

## Oblak

Omogoča dodajanje računa v oblaku, s katerim lahko hitro in enostavno uporabljate storitve v oblaku.

## Uporabnik


Potrdite to možnost, če želite dodajati uporabnike, ko je telefon zaklenjen.

Uporabnike dodajte, če želite telefon uporabljati skupaj z drugimi. Vsak uporabnik ima v lastnem prostoru svoje aplikacije in vsebino. Kdor koli, ki uporablja telefon, lahko spreminja nastavitve, kot je Wi-Fi, in sprejema posodobitve aplikacij, ki bodo vplivale na vse uporabnike. Preden lahko novi uporabniki začnejo uporabljati telefon, je potrebna začetna nastavitvev.

## Dostopnost

Nastavitve dostopnosti uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

### • Vid

- **TalkBack** – omogoča nastavitve funkcije Talkback, ki slabovidnim osebam pomaga z zagotavljanjem govornih povratnih informacij.
- **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** – tapnite  za preklop med možnostjo Vklon in Izključeno. Če jih vklopite, slišite samodejna govorna opozorila na dohodne klice in sporočila.
- **Odtenki zaslona** – označite, če želite nastaviti temnejši kontrast zaslona.
- **Velikost pisave** – nastavi velikost pisave.
- **Povečava na dotik** – s trotapom na zaslon omogoča povečevanje in pomanjševanje.
- **Inverzije barv zaslona** – označite, da obrnete barve zaslona in vsebine.
- **Barvna prilagoditev zaslona** – prilagodite lahko barve zaslona in vsebine.
- **Zaslon, barvni filter** – spremenite lahko barve zaslona in vsebine.
- **Gumb za vklop/izklop prekine klic** – označite, če želite glasovne klice prekinjati s tipko za vklop/izklop/zaklepanje.

### • Sluh

- **Opis** – omogoča prilagoditev nastavitvev opisov za osebe z okvarami sluha.
- **LED za obvestila** – aktivirate lahko lučko LED za dohodne klice in obvestila.

- **Bliskovna opozorila** – označite, če želite nastaviti utripanje bliskavice ob dohodnih klicih in obvestilih.
- **Izklopi vse zvoke** – označite, če želite izklopiti vse zvoke naprave.
- **Vrsta zvoka** – nastavi vrsto zvoka.
- **Ravnovesje zvoka** – nastavi zvočno pot. Za nastavev premaknite drsnik na drsni vrstici.
- **Motorne funkcije in kognicija**
  - **Čas povratne informacije za dotik** – nastavi čas povratne informacije za dotik.
  - **Touch assistant** – prikaz plošče na dotik s preprostim dostopom do pogostih dejanj.
  - **Čas izteka zaslona** – nastavi čas preden osvetlitev zaslona izklopi.
  - **Nadzorna plošča na dotik** – omogoča, da izberete predel zaslona, na katerega omejite aktiviranje z dotikom.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami**  
Omogoča hiter dostop do izbranih funkcij, ko trotapnete gumb Osnovni zaslon.
- **Samodejni zasuk zaslona**  
Označite, da telefonu dovolite preklon usmerjenosti zaslona, ko ga zasukate (pokončno ali ležeče).
- **Stikalni dostop**  
Omogoča, da komunicirate z napravo prek enega ali več stikal, ki delujejo kot tipke na tipkovnici. Ta meni lahko pomaga uporabnikom z omejenim gibanjem, ki jim preprečuje neposredno komuniciranje z napravo.

## **Bližnjična tipka**

Kadar je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij dvakrat pritisnite **tipki za glasnost**.

## **Google**

Z Googlovimi nastavitvami lahko upravljate Googleve aplikacije in nastavitve računa.

## < ZASEBNOST >

### Varnost

Meni Varnost lahko uporabite za konfiguracijo načina, ki pomaga zaščititi telefon in podatke v njem.

- **Zaklep vsebine** – Izberite vrste zaklepanja za aplikacijo Galerija in beležke za QuickMemo+. Izberite med možnostma **Geslo** ali **Vzorec**.
- **Šifriraj telefon** – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti PIN ali geslo za dešifriranje telefona.
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD** – šifrira podatke na kartici SD in podatkov ne da na voljo drugih napravam.
- **Nastavitev zaklepa kartice SIM** – nastavi kodo PIN za zaklepanje kartice SIM in omogoča spreminjanje te kode.
- **Vidno tipkanje gesla** – označite, da se pri vnašanju gesla na kratko pokažejo posamezni znaki, da vidite, kaj vnašate.
- **Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.
- **Neznani viri** – dovolite namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.
- **Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.
- **Vrsta pomnilnika** – podprt s strojno opremo.
- **Upravljanje s certifikati**
  - **Poverilnice, ki jim zaupam** – označite, da aplikacijam omogočite dostop do šifriranega pomnilnika varnostnih potrdil, ustreznih gesel in drugih poverilnic v telefonu. Pomnilnik poverilnic se uporablja za vzpostavitev nekaterih vrst povezav VPN in Wi-Fi. Če za varni pomnilnik poverilnic ne nastavite gesla, je ta nastavev zasenčena.
  - **Namesti iz pomnilnika** – tapnite, če želite namestiti varnostno potrdilo.
  - **Počisti poverilnice** – izbrši vse varnostne certifikate in ustrezne poverilnice ter geslo za varni pomnilnik.
- **Trust agents** – izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati, ne da bi odklenili zaslon.
- **Uporabniški PIN** – z uporabniškim PIN lahko omogočite, da naprava prikaže samo zaslon določene aplikacije.

- **Aplikacije z uporabniškim dostopom** – ogledate si lahko informacije o uporabi aplikacij v telefonu.

## < PAMETNE FUNKCIJE >

### Smart settings

Omogočajo vklop/izklop, odpiranje ali spreminjanje na primer Wi-Fi, Glasbe, Zvočnega profila glede na to, kje ste in kaj počnete.

### Etui QuickCircle

Ta meni vam omogoča izbor aplikacij, ki jih želite uporabiti neposredno na naslovnici v majhnem načinu z uporabo etuija QuickCircle. Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitev etuija QuickCircle povzroči nepravilno delovanje naprave.

### Dvojno okno

Omogoča konfiguracijo funkcije Dvojno okno.

- **Avto-odpri** – označite, če želite, da se odpre dvojno okno, ko tapnete povezavo na celotnem zaslonu ali v e-poštni prilogi.
- **Pomoč** – prikaže namige za uporabo dvojnih oken.

## < UPRAVLJANJE Z NAPRAVO >

### Datum in čas

Nastavite prednostne nastavitve za način prikaza datuma in ure.

### Spomin

Nadzorujete lahko zasedeni in razpoložljivi prostor v notranjem pomnilniku naprave.

### Baterija in varčevanje z energijo

- **Poraba baterije** – prikaz porabe baterije.
- **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja** – potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.
- **Varčevanje z energijo** – tapnite stikalo Varčevanje z energijo, da ga vklopite ali izklopite. Nastavi raven odstotka napolnjenosti baterije, pri kateri se samodejno vklopi Varčevanje z energijo. Izbirate lahko med možnostmi **Takoj**, **5% baterije** in **15% baterije**.
- **Optimizator iger** – prilagodite kakovost videa v igrah, če želite prihraniti energijo baterije.

## Pomnilnik

Nadzorujete lahko, koliko pomnilnika je povprečno uporabljenega in koliko ga uporabljajo aplikacije naprave.

## Pametno čiščenje

Omogoča upravljanje z neuporabljenimi aplikacijami in podatki.

## Aplikacije

Omogoča prikaz podrobnosti o aplikacijah, ki so nameščene v telefonu, upravljanje njihovih podatkov in prisilno ustavitve aplikacij.

## Privzeta aplikacija za sporočila

Ta meni omogoča, da izberete, katero aplikacijo za sporočila boste uporabljali kot privzeto aplikacijo za sporočila.

## Varnostna kopija in ponastavitev

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

- **LG Backup** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.
- **Varnostno kopiraj moje podatke.** – varnostno kopiranje podatkov aplikacij, gesel za Wi-Fi in drugih nastavitve v Googlove strežnike.
- **Varnostni račun** – prikaže račun, ki se trenutno uporablja za varnostno kopiranje informacij.
- **Samodejno povrni** – obnovi varnostno kopirane nastavitve in podatke pri ponovni namestitvi aplikacije.
- **Ponastavitev omrežnih nastavitve** – ponastavitev vseh omrežnih nastavitve.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke** – Ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

## Vizitka telefona

Ogled pravnih informacij, preverjanje stanja telefona in različic programske opreme ter izvajanje posodobitev programske opreme.

# Aplikacija LG Bridge

LG Bridge je aplikacija za priročno upravljanje slik, glasbe, videoposnetkov, dokumentov in drugih vsebin, shranjenih v LG-jevi mobilni napravi, v računalniku. Omogoča tudi posodobljanje programske opreme mobilne naprave in varnostno kopiranje datotek, kot so stiki in slike, v računalniku.

## NASVET!

- Podrobna navodila o uporabi aplikacije LG Bridge si po namestitvi in odprtju programa lahko ogledate v meniju Pomoč.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na napravo.
- Enotni LG-jev gonilnik za USB je program, potreben za povezavo LG-jevega mobilnega telefona z računalnikom. Samodejno se namesti ob namestitvi aplikacije LG Bridge.

## Funkcije aplikacije LG Bridge

Posodobitev programske opreme mobilne naprave v računalniku prek USB-ja  
Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov mobilne naprave prek USB-ja

Za prenos programske opreme LG Bridge storite naslednje:

- 1 Pojdite na [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Pojdite na možnost **SUPPORT (Podpora) > MOBILE SUPPORT (Podpora za mobilne naprave) > PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)**.
- 3 Izberite informacije o modelu in kliknite **GO (Pojdi)**.
- 4 Pomaknite se navzdol, izberite zavihek **PC SYNC (Sinhronizacija z računalnikom) > Windows ali Mac OS > DOWNLOAD (Prenos)**, da prenesete LG Bridge.

## Najmanjše sistemske zahteve za namestitev aplikacije LG Bridge

Predmet	Operacijski sistem Windows	Operacijski sistem Mac
Operacijski sistem	Windows XP, 32-bitni (Service Pack 3) Windows Vista, 32-/64-bitni Windows 7, 32-/64-bitni Windows 8, 32-/64-bitni Windows 8.1, 32-/64-bitni	Mac OS X 10.7 ali novejši (64-bitni)
Procesor	1 GHz ali zmogljivejši procesor	1 GHz ali zmogljivejši procesor
Pomnilnik	2 GB RAM ali zmogljivejši	2 GB RAM ali zmogljivejši
Grafična kartica	1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve	1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
Trdi disk	Vsaj 500 MB prostora (glede na količino shranjenih podatkov je morda potreben dodaten prostor)	Vsaj 500 MB prostora (glede na količino shranjenih podatkov je morda potreben dodaten prostor)
Zahtevana programska oprema	Enotni LG-jev gonilnik, Windows Media Player 10 ali novejši	Enotni LG-jev gonilnik za USB

## Povezava mobilnega telefona v aplikaciji LG Bridge

LG Bridge lahko povežete z drugo napravo prek kabla USB.

Funkcije	Vrsta povezave
Posodobitev programske opreme	Priključitev kabla USB
LG Backup (varnostno kopiranje podatkov in obnovitev)	Priključitev kabla USB

# Posodobitev programske opreme telefona

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → in izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

#### OPOMBA

- LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

### Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

## OPOMBA

- Med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke iz notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

# O priročniku za uporabo

## O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka ali od programske opreme, ki vam jo je zagotovil ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na spletnem mestu družbe LG [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Kakršen koli poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

## Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

## DivX HD

Ta naprava s certifikatom DivX Certified® je opravila natančne preizkuse glede predvajanja videa DivX®.

Za predvajanje kupljenih filmov DivX morate napravo registrirati na [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v meniju za nastavitve naprave.

**DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.**

**DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo v skladu z licenco.**

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

## Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

- Potovalni adapter
- Vodnik za hiter začetek uporabe
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Baterija

### OPOMBA

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Predmeti, priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev.

# Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM ali USIM	V telefonu ni kartice SIM ali USIM oziroma je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM ali USIM starejša od 6~12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	




Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM ali USIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti.	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vključena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbršite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

# Pogosta vprašanja

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Naprave Bluetooth	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet.
Varnostno kopiranje kontaktov	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in Googlovim računom.
Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo z Gmailom?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete  in izberete <b>Pokaži vse mape</b> ter izberete mapo.
Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba več prijavljati.
Googlov račun	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, telefon ne podpira filtriranje e-pošte.
E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko .MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako si lahko ogledam uro?	Odprite pogovor in se dotaknite ter pridržite zeleno sporočilo. Nato tapnite <b>Podrobnosti</b> .
Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh svojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz Gmaila in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne morete uporabljati. Vsako številko morate znova shraniti. Shranjevanje s čakanjem in premorom: 1. Tapnite  >  . 2. Pokličite številko in tapnite  . 3. Tapnite možnost <b>Dodaj 2 sek premor</b> or <b>Dodaj čakanje</b> .
Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Vzorec za odklepanje	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Zaslon</b> &gt; <b>Zakleni zaslon</b>.</li> <li>3. Tapnite <b>Izberite zaslon zaklepa</b> &gt; <b>Vzorec</b>. Ko to storite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklepanje.</li> <li>4. Narišite vzorec, ki ga želite nastaviti, nato ga narišite še enkrat za potrditev.</li> </ol> <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, telefona ne boste več mogli uporabljati. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>
Vzorec za odklepanje	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje?	<p>Če ste pozabili vzorec:</p> <p>Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklepanje telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun.</p>

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/> in nato tapnite <b>Sistemske nastavitve</b>.</li> <li>2. Tapnite zavihek <b>Splošno &gt; Jezik in tipkovnica &gt; Jezik</b>.</li> <li>3. Tapnite zeleni jezik.</li> </ol>
VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	<p>Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja iz telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.</p>
Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve &gt; zavihek Zaslon</b>.</li> <li>3. Tapnite <b>Čas izteka zaslona</b>.</li> <li>4. Izberite zeleno časovno omejitev osvetlitve zaslona.</li> </ol>

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu telefona z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pridržite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Splošno</b> &gt; <b>Aplikacije</b>.</li> <li>3. Tapnite aplikacijo in nato <b>Odstrani</b>.</li> </ol>
Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	<p>Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo zvonjenja, jo lahko uporabljate za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite in držite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, tapnite <b>Nastavi kot melodijo &gt; Melodija telefona</b> ali <b>Melodija skupine</b>.</li> <li>2. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo zvonjenja.</li> </ol>
Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Budilka	Ali bom slišal alarm, če bo glasnost zvonjenja nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.
Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

# User Guide

ENGLISH

- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>4</b>	<b>Google account setup</b> .....	<b>41</b>
<b>Important notice</b> .....	<b>14</b>	Creating your Google account .....	41
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>17</b>	Signing into your Google account .....	41
Phone layout .....	17	<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>43</b>
Installing the SIM or USIM card and battery .....	19	Wi-Fi .....	43
Charging the battery .....	21	Bluetooth .....	44
Inserting a memory card .....	22	Wi-Fi Direct .....	45
Removing the memory card .....	23	Transferring data between a PC and the device .....	46
Locking and unlocking the device .....	23	<b>Calls</b> .....	<b>47</b>
<b>Your Home screen</b> .....	<b>25</b>	Making a call .....	47
Touch screen tips .....	25	Calling your contacts .....	47
Home screen .....	26	Answering and rejecting a call .....	47
Customizing the Home screen .....	27	Making a second call .....	48
Returning to recently-used applications .....	28	Viewing your call logs .....	48
Notifications panel .....	29	Call settings .....	48
On-screen keyboard .....	32	<b>Contacts</b> .....	<b>49</b>
<b>Special Features</b> .....	<b>33</b>	Searching for a contact .....	49
Gesture shot .....	33	Adding a new contact .....	49
Gesture View .....	34	Favourites contacts .....	49
Glance View .....	35	Creating a group .....	50
KnockON .....	35	<b>Messaging</b> .....	<b>51</b>
Knock Code .....	36	Sending a message .....	51
Dual window .....	37	Conversation view .....	52
Capture+ .....	37	Changing your messaging settings .....	52
QSlide .....	39		
QuickRemote .....	40		

<b>E-mail</b> .....	<b>53</b>	<b>Settings</b> .....	<b>73</b>
Managing email accounts.....	53	Networks.....	73
Working with account folders.....	53	Sound & notification .....	76
Composing and sending email.....	54	Display .....	77
		General.....	79
<b>Camera and Video</b> .....	<b>55</b>	<b>LG Bridge Application</b> .....	<b>86</b>
Camera options on the viewfinder.....	55	<b>Phone software update</b> .....	<b>88</b>
Using the advanced settings.....	56	Phone software update.....	88
Using the mode settings .....	57	<b>About this user guide</b> .....	<b>90</b>
Manual mode on the viewfinder.....	57	About this user guide.....	90
Taking a photo.....	58	Trademarks .....	91
Once you have taken a photo.....	58	DivX HD.....	91
Recording a video.....	59	Dolby Digital Plus.....	91
After recording a video.....	60	<b>Accessories</b> .....	<b>92</b>
Gallery.....	61	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>93</b>
<b>Multimedia</b> .....	<b>65</b>	<b>FAQ</b> .....	<b>96</b>
Music .....	65		
<b>Utilities</b> .....	<b>67</b>		
Clock.....	67		
Calculator .....	68		
Calendar.....	68		
Voice Recorder .....	69		
Voice Search.....	69		
Downloads .....	69		
FM Radio .....	70		
LG Health .....	70		
<b>Web Browser</b> .....	<b>71</b>		
Internet.....	71		
Chrome .....	72		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H815 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.618 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.460 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

### NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## **Precautions for use of leather back cover**

- This product is made of cattle hide and may have different creases and patterns due to the properties of natural leather. If the product gets wet with any liquid (water, soda, seawater, rain, sweat, sunscreen, cosmetics, moisture, etc.), it may lose colour, change colour, or deform in shape.
- When this product gets wet or contaminated, get rid of the water by pressing it gently with a dry towel, or wipe it with leather cream and leave it to dry in shade. When the product is exposed to a wet environment for a long time, it may cause creases or mould. The shape of the leather may not be restored to its original state after cleaning because of the properties of leather, and any contamination or deformity may get worse when using regular detergent or an organic solvent.

- When the leather is wet with rain or sweat, use caution and avoid contact with clothes. It can cause any dye to become a stain.
- Due to the nature of leather, friction for long periods of time or excessive force may damage the surface of the leather.


## Laser safety statement

### Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

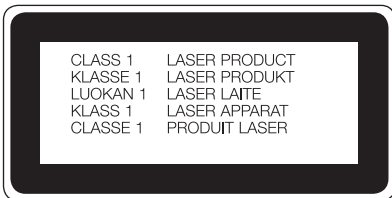

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H815** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



### 3. Before installing an open source application and OS

#### WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
  - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
  - To clear all apps, tap **Clear all**.

## 5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

# Getting to know your phone

## Phone layout

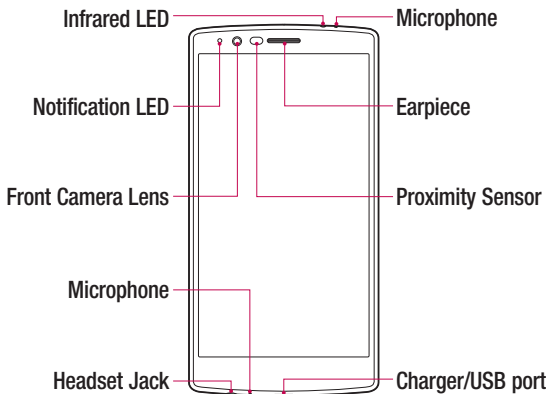


### NOTE: Proximity Sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

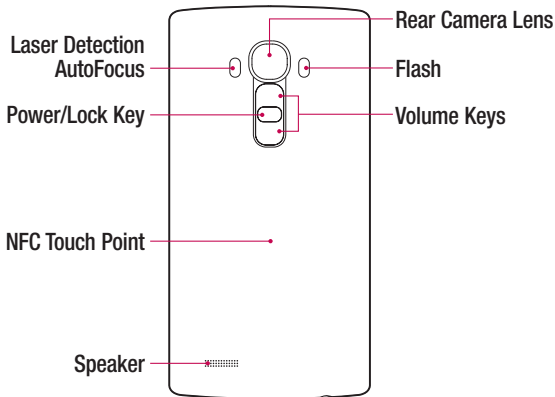

<b>Power/Lock Key</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn your phone on/off by pressing and holding this key.</li> <li>• Short press to lock/unlock the screen</li> </ul>
<b>Volume Keys</b>	<p><b>(While screen is off)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press Volume Up Key twice to launch Capture+</li> <li>• Press Volume Down Key twice to launch Camera</li> </ul>




**WARNING**

- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


## Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

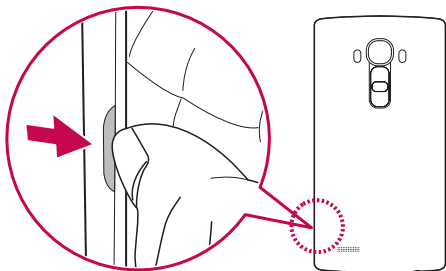

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

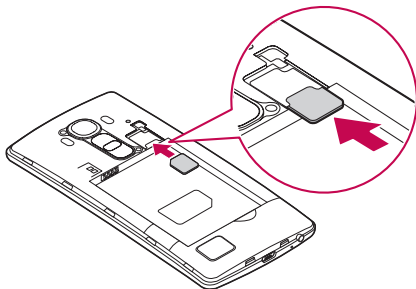


**⚠ WARNING**

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


**NOTE**

- Only the microSIM cards work with the device.

**3** Insert the battery.

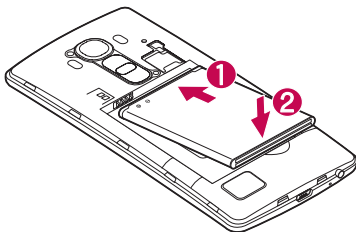

**4** To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.

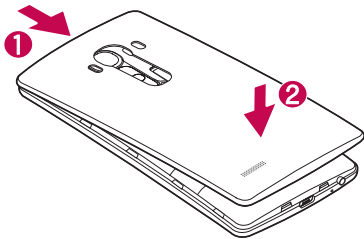


## Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

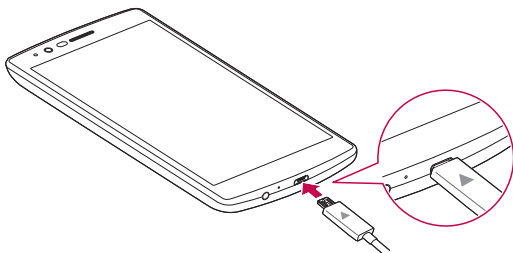

### **NOTE**

- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Inserting a memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


### WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

### NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.



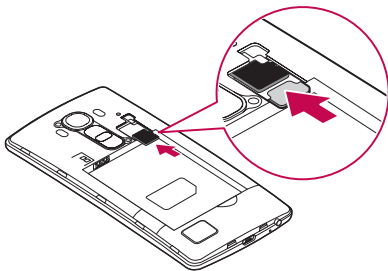

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.



- 3 Replace the back cover.

## Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Storage** > .
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

### **WARNING**

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

## Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.




To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

### **NOTE**

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

## Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

## NOTE




- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

**Caution!** If you haven't created a Google account on the phone and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

## TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or when it recognises your face or voice or on-body detection.

### Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, trusted face, trusted voice, or on-body detection, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

# Your Home screen

## Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



- 1 Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3 Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5 Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

<b>6</b> ◀ <b>Back Button</b>	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
○ <b>Home Button</b>	Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.
□ <b>Recent Apps Button</b>	Displays recently used applications. If you touch and hold this Button, it opens a menu of available options.

## Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

## Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

### Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

## Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

## Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


## Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .



### NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

## Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application.  
- OR -  
Tap  to return to your previous screen.


## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


### NOTE

- The available options may vary depending on the region or service provider.

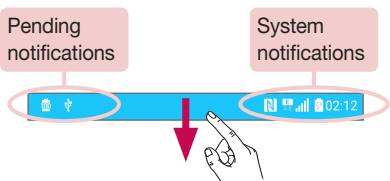

## Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap ◀.

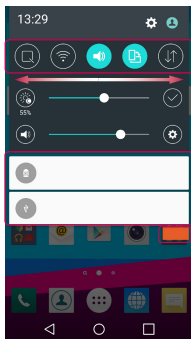

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 CLEAR




























- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.

### Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A song is currently playing
	No network signal available		No interruptions
	Airplane mode is on		Vibrate mode is on
	Connected to a Wi-Fi network		Battery fully charged
	Wired headset connected		Battery is charging
	Call in progress		The phone is connected to a PC via a USB cable
	Missed call		Downloading data
	Bluetooth is on		Uploading data
	System warning		GPS is on
	An alarm is set		Choose input method
	New voicemail available		Wi-Fi hotspot is active
	New text or multimedia message		Media server content sharing is on
	NFC is on		LG AirDrive connected
	Miracast connected		






## NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

### Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

# Special Features


## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


### To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

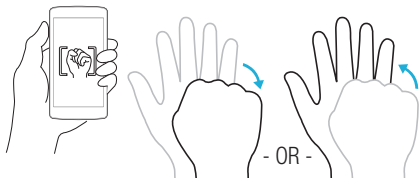




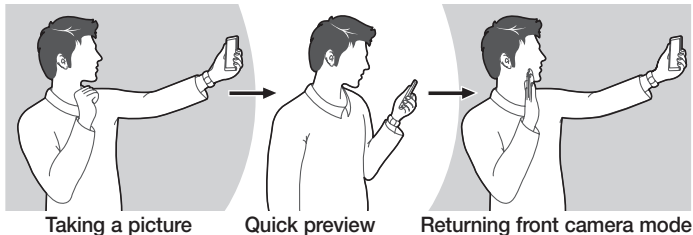
### TIP! Interval shot

If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

## Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.




### NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

## Glance View

When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.

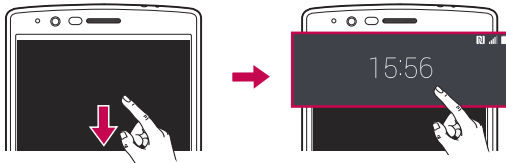

## KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

### To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

### To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

#### NOTE




- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

## Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

### NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

- 1 Tap  >  >  > **Display tab > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.**
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

### Unlocking the screen using the Knock Code


You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

## Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap  > **Dual window**.

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.

 : Switch two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.

 : Close the currently selected app window.

### NOTE

- You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap  >  >  > **General tab** > **Dual window**.

2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.

## Capture+









The **Capture+** feature allows you to create memos and capture screen shots.

You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

1 Tap and drag the Status Bar down and tap .



2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to save the memo you've created.
	Tap to hide or display the toolbar.

#### NOTE





- Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.

#### Discard Capture+



- Tap .

#### View the Saved Memo

- Tap  >  >  and select the **Capture+** album.  
- OR -  
Tap  >  >  and select the desired memo.

## QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Video, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

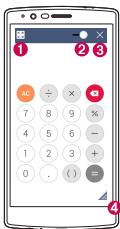

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

**TIP!** While using applications that support QSlide, tap > **QSlide**. The function is displayed as a small window on your screen.




- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

### NOTE




- QSlide can support up to two windows at the same time.

## QuickRemote

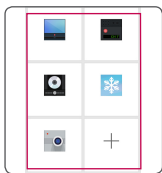



QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.



### Set up

1 Touch and slide the Status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**. If you can not see , tap  > checkmark **QuickRemote** to enable.

- OR -

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > tap .

2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

### Access your QuickRemote

3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.




### NOTE

- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.




# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

## **IMPORTANT**





- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





### Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

#### NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

#### TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





## Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

### NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
  - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

### NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

**TIP!** Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

## Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

### Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

### NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

## Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

### Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.






#### NOTE


- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



# Calls

## Making a call



- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.





## Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

### NOTE

- Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

## Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


### NOTE

- You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs


- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

## Call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.

# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.



## Adding a new contact

- 1 Tap  >  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.  
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **SAVE**.



## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.




### NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

# Messaging


Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.


## Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

### NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

**TIP!** You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

### TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

## NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

## Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  >  > **Settings**.




# E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

## Managing email accounts

### To open the Email application





The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- Tap  >  > .

### Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > .

### Changing an email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings**.

### Deleting an email account:







- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

## Working with account folders

- Tap  >  >  >  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

- 1 Tap  >  >  >  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.

# Camera and Video

## Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap > > > >











- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder. Choose from **Simple**, **Auto** or **Manual**.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture.
- 5 Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 6 Gallery** – Tap to view the last photo or video you recorded.
- 7 Record** – Tap to start recording.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back Button** – Tap to exit the camera.

## NOTE

- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.




## Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " <b>Cheese</b> ", " <b>Smile</b> ", " <b>LG</b> ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from <b>IN</b> (internal memory) and <b>SD</b> (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

## Using the mode settings


In the camera viewfinder, tap **Mode** to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.





	Allows you to take a panoramic picture.
	The Dual feature allows you to take a picture or record a video with the front and rear cameras at the same time.
	Recording a video for viewing it in slow motion.




## Manual mode on the viewfinder

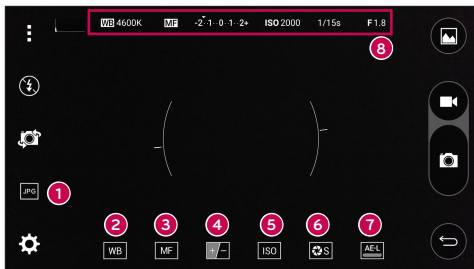You can control every detail option manually.


- Tap  >  >  >  > .



-  – Tap to select a file format between the JPG and the JPG+DNG.
-  – Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
-  – Tap to use the manual focus mode.
-  – Tap to adjust the brightness.

- 5  – Tap to adjust the ISO.
- 6  – Tap to adjust the shutter speed.
- 7  – Tap to use the auto expose lock.
- 8 Display the manual status information.

## Using the advanced settings for the manual mode

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.







Tap to display a grid line for help with alignment.



Tap to display a histogram.

## Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

## Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.



Tap to edit the photo.





Tap to take another photo immediately.



Tap to open the available sharing options.



Tap to delete the photo.

	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

## Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

## Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .





## 8X Zooming

When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.


### NOTE




- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

## Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.






### NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .  
- OR -  
Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## After recording a video


Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favorites.

## Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

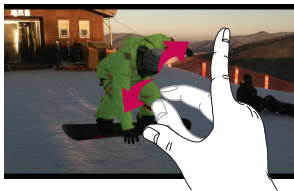


### NOTE

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

## Dual Play




Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

### NOTE

- Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

## Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

### NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.





## Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Timeline view

The Gallery automatically sorts and displays a lot of photos in chronological order to see at a glance.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Timeline**.
- 3 Select from **Year**, **Month** and **Day**.

## Memories view

The Gallery automatically organises and displays the memories albums depending on the region and time information of saved photos.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Memories**.
- 3 Select memories albums.

### NOTE




- This feature is a location based service. Take photos and videos with their locations.


## Zooming in and out







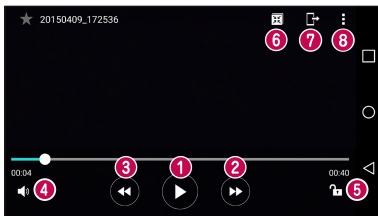

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

## Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



	Tap to pause/resume video playback.
	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds.
	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds.
	Tap to adjust the video volume.
	Tap to lock/unlock the screen.
	Tap to use QSlide for the Video app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.

## NOTE


- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Editing photos


While viewing a photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

## NOTE




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


# Multimedia




## Music





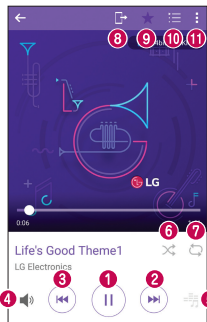




Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.




3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

## NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

### Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  >  > **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

#### NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

### Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  >  > **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

### World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  >  > **World clock** tab.

2 Tap  and select the desired city.

## Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Tap  >  >  > **Stopwatch** tab.

2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

## Calculator


The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap  >  > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.


3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

### NOTE

- For more complex calculations, tap .

## Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Tap  >  > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


## Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

### Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

#### NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.




- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

#### NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > .

## NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

## FM Radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .




**TIP!** You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

## NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

## LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap **SAVE**.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.

## NOTE




- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

# Web Browser

## Internet






The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

### NOTE

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.
- Tap  >  > .

## Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

## Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

## Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.


## Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

### NOTE

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.




To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

## History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **YES**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > .

### NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap  and tap the page to select it.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

## To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.  
- OR -
- Tap  >  > .

## Networks

### < WIRELESS NETWORKS >

#### Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

#### Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

#### Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.

- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

## < CONNECTIVITY >

### Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.
- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Share media content with nearby DLNA-compatible devices.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **MirrorLink** – Allows you to share the screen and sound from phone with car.
- **LG AirDrive** – Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.
- **Printing** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## Tethering

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

## More

- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

## Sound & notification

### < BASIC >

#### Sound profile


Allows you to set your phone's sound profile.

### < SOUND >

#### Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

#### Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

#### Ringtone ID

Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.

### < VIBRATION >

#### Vibration strength

Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

#### Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

#### Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

### < NOTIFICATIONS >

#### Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

#### Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

## Apps


Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

### Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each.

### < ADVANCED SETTINGS >

#### More

- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.
- **Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.
- **Message/call voice notifications** – Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

## Display

### < HOME & LOCK >

#### Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.

- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

## Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device, places, face, voice, or on-body detection.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

### NOTE

- This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

### < FONT >

#### Font type

Select the desired font type.

## Font size

Select the desired font size.

## < BASIC SETTINGS >

### Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

### Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

### Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

## < ADVANCED SETTINGS >

### More

- **Daydream** - Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## General

## < PERSONAL >

### Language & keyboard

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.

- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

## Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Locate your home for Smart settings.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

## Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Tap **ADD ACCOUNT** to add new account.

## Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

## Users


Checkmark to add users when phone locked.

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

## Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

### • Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
- **Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

### • Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
- **Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

- **Motor & cognition**
  - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
  - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
  - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
  - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut**

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen**

Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access**

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

## Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

## Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

## < PRIVACY >

### Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Content lock** – Select lock types to lock files for Gallery and memos for QuickMemo+. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Hardware-backed.
- **Certificate management**
  - **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
  - **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.
  - **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

## < SMART FUNCTIONS >

### Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

## QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may result in irregular device behaviour.

## Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

## < PHONE MANAGEMENT >

### Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

### Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

### Battery & power saving

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Game optimizer** – Adjust video quality in games to save battery.

### Memory

You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the device.

### Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

### Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

## Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

## Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

# LG Bridge Application

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

## TIPS!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

## Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB

Back up and restore the data of your mobile device via USB

To download the LG Bridge software, please do the following:

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

## Minimum system requirements for LG Bridge installation

Item	Windows OS	Mac OS
Operating System	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 or later (64-bit)
CPU	1 GHz processor or faster	1 GHz processor or faster
Memory	2 GB RAM or more	2 GB RAM or more
Graphics Card	1024x768, 32-bit colour or higher	1024x768, 32-bit colour or higher
Hard Disk	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)
Required Software	LG unified driver, Windows Media Player 10 or later	LG unified USB driver

## How to Connect Your Mobile Phone in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

Features	Connection Type
Software update	Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)	Connecting USB cable

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

#### NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

## NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.** DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.



**Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.**

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

## NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.


# Troubleshooting




This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	



Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronised between your phone and your Google account.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronise all email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by tapping  and selecting <b>Show all folders</b> to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.


Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap <b>Details</b> .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. Tap   . 2. Dial the number, then tap  . 3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b> .
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display tab &gt; Lock screen.</b></li> <li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern.</b> The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li> <li>4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation.</li> </ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern?	<p>If you forgot your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the <b>Forgot pattern</b> button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.</p>

Category	Question	Answer
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; keyboard</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>

Category	Question	Answer
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; General tab &gt; Apps.</b></li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall.</b></li> </ol>
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set as ringtone &gt; Phone ringtone or Caller ringtones.</b></li> <li>2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.</li> </ol>
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

<b>Category</b>	<b>Question</b>	<b>Answer</b>
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

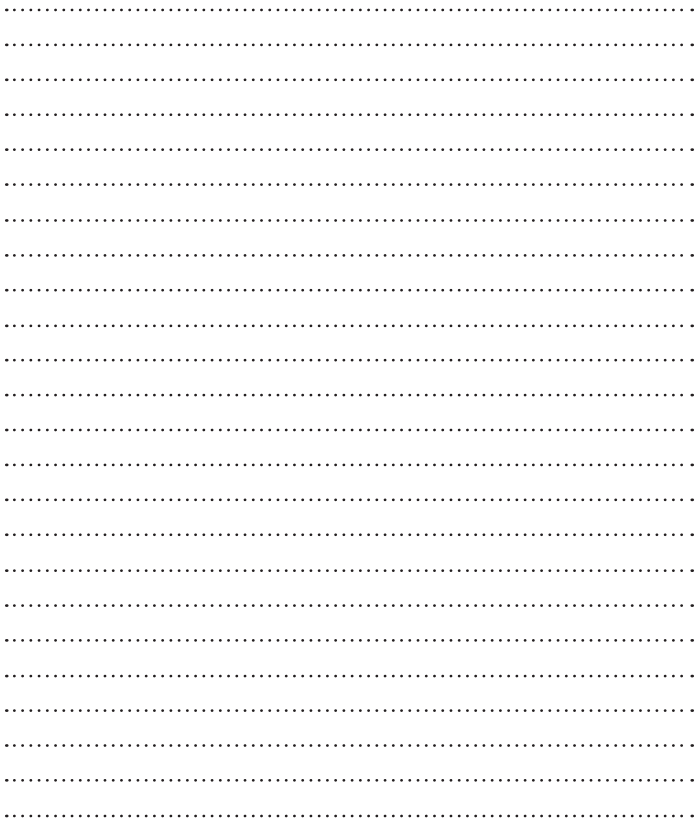

**Wi-Fi (WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.  
Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

**Wi-Fi (WLAN)**

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.  
Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

**Wi-Fi (WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.  
La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

**Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)**

Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah.  
5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

**UKV**

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.  
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



# LG

Life's Good

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

\* Make sure the number is correct before making a call.

CE0168Ⓢ