

BRUKERHÅNDBOK

TØRKETROMMEL



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

NORSK

RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM



52424954
Rev.01_090623

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.....	3
ADVARSEL.....	3
OMSORG FOR MILJØET.....	8

MONTERING

Deler og spesifikasjoner.....	10
Krav til installasjonssted.....	12
Vatre apparatet	13
Instruksjoner for stabling	13
Tilkobling av dreneringsslangen.....	14

BRUK

Bruksoversikt.....	15
Forberedelse av klærne.....	16
Kontrollpanel	18
Programtabell.....	20
Ekstra valg og funksjoner	25

VEDLIKEHOLD

Rengjøring etter hvert bruk.....	27
Periodisk rengjøring av apparatet	29

FEILSØKING

Før du kontakter service	31
--------------------------------	----

VEDLEGG

Produktmikrokort	36
Supplerende opplysninger	37

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av utrygg eller feilaktig bruk av apparatet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

Advarsler



Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå farer.



ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på apparatet.

ADVARSEL



ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, dødsfall, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert nedenforstående.

Teknisk sikkerhet



ADVARSEL – For å unngå brann
Brannfare og lett antennelige materialer

- Sørg for at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet eller i den innebygde strukturen er dekket til. Dersom de er det, kan dette føre til brann.
- Dette apparatet inneholder R290, et miljøvennlig, men lett antennelig kjølemiddel. Sørg for å ikke skade kjølemiddelkretsen, og hold åpne flammer og antenningskilder borte fra apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn, eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn som er mindre enn tre år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Ikke tørk uvaskede plagg i apparatet.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i instruksjer på tøymykneren.
- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen spres.
- Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt rensset med industrielle kjemikalier.
- Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
- Ikke drikk det kondenserte vannet. Dette kan føre til matbårne sykdommer.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå en farlig situasjon.
- Lofilteret må rengjøres regelmessig.
- Pass på at det ikke samler seg lo rundt apparatet.

- Ikke sprut tørrengjøringsmidler direkte på apparatet eller bruk enheten til å tørke klær som er påført tørrengjøringsmiddel.
- Ikke tørk klær med oljeflekker i trommelen. Oljer (inkludert spiselige oljer) som er sølt på klær, kan ikke fjernes helt selv etter vasking med vann.
- Apparatet må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet, f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
- Ta klærne ut av apparatet straks tørkingen er fullført eller strømmen slås av under tørkeprosessen. Hvis du etterlater klær som har blitt tørket i apparatet, kan dette føre til brann. Ta klærne ut umiddelbart etter tørking og heng dem deretter opp eller legg dem flatt, slik at de blir avkjølt.
- Dette apparatet er kun ment til husholdningsbruk.

Maksimal kapasitet

- Maksimal kapasitet for enkelte sykluser der klær skal tørkes er **8 kg (Tørk)**.
- Den anbefalte maksimale kapasiteten kan variere for hvert tørkeprogram. For å få gode tørkeresultater, se **Programtabell** i kapittelet **BRUK** for mer informasjon.

Montering

- Påse at apparatet installeres, jordes og tilpasses på riktig måte av en kvalifisert serviceperson i henhold til instruksene for installasjon.
- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.

- Stram avløpsslangen for å unngå at den løsner.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble produktet til stikkontakter med flere uttak, skjøteledninger eller adaptere.
- Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
- Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.
- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
- Ikke modifier strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke passer i kontakten, må du få en riktig veggkontakt installert av en autorisert elektriker.

Bruk

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene apparatet.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.

- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier osv.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i apparatet.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre ødeleggelser eller personskader.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, vegetabilsk olje, matolje osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Ikke press ned døren til apparatet når den står åpen.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antennerlige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
- Dersom avløpsslangen eller tilførselslangen fryser om vinteren, må den tines før apparatet kan brukes.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller apparatkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.

Vedlikehold

- Fjern all fukt eller støv fra støpselet før du plugger det godt inn i en stikkontakt.
- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.

- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i støpselet, og trekk det rett ut fra stikkontakten.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.

Deponering

- Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

OMSORG FOR MILJØET

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.

Denne tørketrommelen inneholder kjølemiddelgasser

R290 (GWP: 3): 0,110 kg Hermetisk lukket system.


MONTERING

Deler og spesifikasjoner

MERK

- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre apparatets kvalitet.
-

Front

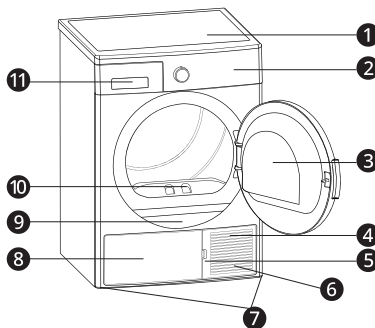


- ❶ Topplate
- ❷ Kontrollpanel
- ❸ Dør
- ❹ Plint
- ❺ Plintåpningsspor
- ❻ Ventilasjonsgiller
- ❼ Justerbare føtter
- ❽ Plintdeksel
- ❾ Typeplate
- ❿ Lofilter
- ⓫ Skuffdeksel

Spesifikasjoner

Asterisk(er) refererer til modellvariant og kan være 0-9 eller A-Z.

Beskrivelse	Verdi
Modell	RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Produktets vekt	48 kg
Tillatt temperatur	5-35 °C

Dimensjoner (mm)

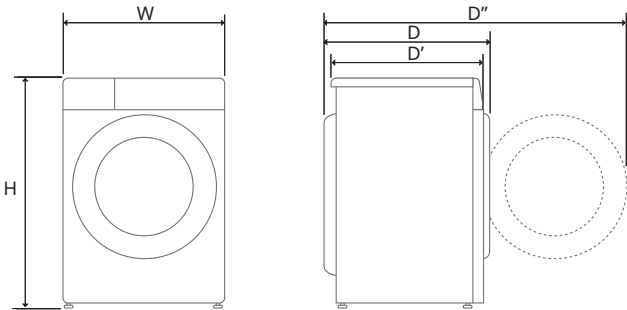

Index	Dimensjoner (mm)
W	600
H	850
D	610
D'	580
D''	1043

Krav til installasjonssted

Sjekk følgende informasjon før du installerer apparatet for å sikre at apparatet installeres på riktig sted.

Installasjonssted


⚠ ADVARSEL

- Ikke installer apparatet i nærheten av en varmekilde. Baksiden av apparatet må være godt ventilert. Unnlattelse av å følge disse instruksjonene kan føre til problemer.
- Apparatet er ikke laget for maritimt bruk eller til bruk i mobile installasjoner som campingvogner, fly osv.
- Ikke installer apparatet som et innebygd apparat. Det er ikke egnet for innebygd bruk.

MERK

- Sørg for at det er avstand mellom apparatet og veggen for å få et best mulig tørkeresultat.
- Sørg for at stedet der apparatet skal installeres møter minsteforutsetningene for klarering.
- Installer apparatet på et flatt, hardt gulv. Tillatt helling under maskinen er 1°.
- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under apparatet.
- Installer apparatet et sted der teknikere enkelt kommer til i tilfelle det oppstår feil på apparatet.
- Ikke installer apparatet ved siden av apparater med høy temperatur som kjøleskap, ovner eller komfyrer osv. Det kan forårsake dårlig tørkeytelse og forsinke programvarigheten. Det har også en negativ påvirkning på riktig funksjon av kompressoren.
- Ikke installer apparatet et sted med risiko for frost eller støv. Det kan være at apparatet ikke fungerer ordentlig eller at det skades av at kondensert vann fryser i pumpen eller avløpsslangen.
- Når apparatet er installert, juster alle fire føtter med en nøkkel for å sikre at apparatet er stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm mellom

toppen av apparatet og undersiden av arbeidsbenken.

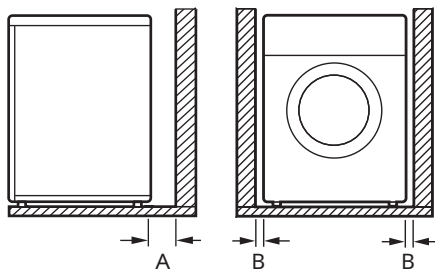

A	100 mm
B	20 mm

Ventilasjon

- Krok eller under en benk
 - Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
- Cupboard (Skaptørt)
 - Kabinett døren må ha 2 (ventilerende) åpninger, hver med en minimums åpning på 387 cm², plassert 8 cm fra bunnen og toppen av døren.

Romtemperatur

- Ikke installer apparatet i rom der temperaturen kan falle under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.

MERK

- Hvis apparatet leveres om vinteren og temperaturene er under null, plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
- Apparatet fungerer best i en romtemperatur på 23 °C.

Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt adapter.
- Ikke overbelast veggkontakten med mer enn ett apparat.
- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres i nærheten av en stikkontakt slik at støpselet er lett tilgjengelig.
- Stikkontakten må være innenfor 1,5 meter på hver side av apparatet.

MERK

- Ta alltid ut støpselet etter bruk.

Vatre apparatet

Sjekk av vatringen


Vatring av apparatet forhindrer unødvendig støy og vibrasjon. Kontroller om apparatet står helt i vater etter montering.

- Hvis apparatet vugger når topplaten skyves diagonalt, juster føttene en gang til.

MERK

- Tømmer eller provisorisk gulvbelegg kan bidra til overdreven vibrasjon og ubalanse. Det kan være nødvendig å vurdere å forsterke eller styrke tømmergulvet for å stoppe eller redusere overdreven lyd og vibrasjon.
- Ikke installer apparatet på en opphøyd overflate, holder eller sokkel da det kan bli ustabilt og velte og forårsake alvorlig skade og personskade.

å senke fra front til bakside, fra side til side og fra hjørne til hjørne.

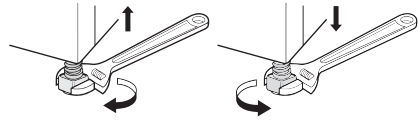

Instruksjoner for stabling

Installasjon av monteringssett

Når tørketrommelen settes på vaskemaskinen, kan totalvekten til disse produktene nå nesten 150 kg (når den er fylt). Plasser produktene på et solid gulv med bæreevne.

For å sette tørketrommelen på vaskemaskinen trenger du et spesielt monteringssett som ekstrautstyr. Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller besøk LGs nettsted <http://www.lg.com> for kjøp.

Monteringsanvisningen vil bli gi sammen med monteringssettet.

- Passende installasjonsbord for vaskemaskin og tørketrommel

		Tørketrommel (dybde)	
		56 cm	61 cm
Vaskemaskin (dybde)	37 cm		
	42 cm		
	53 cm	●	
	56 cm	●	●
	59 cm	●	●
	85 cm	●	●

Justering og vatring av apparatet

Dersom apparatet ikke er helt i vater, kan du vri de justerbare føttene til apparatet står stabilt.


- Vri de justerbare føttene med klokken for å heve, eller skru de justerbare føttene mot klokken for

Tilkobling av dreneringsslangen

Bruke vaskekaret til å tømme

I produkter med varmepumpeaggregat samler det seg vann i vanntanken under tørkeprosessen. Du må tømme det oppsamlede vannet etter hver tørkeprosess. I stedet for å tømme vanntanken med jevne mellomrom, kan du også bruke vannavløpsslangen.

Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller besøk LGs nettsted <http://www.LG.com> for kjøp.

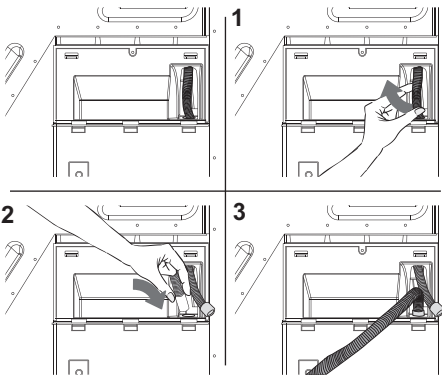

- 1** Trekk og ta ut enden av slangen på baksiden av tørketrommelen. Ikke bruk verktøy for å ta ut slangen.
- 2** Monter den ene enden av vannavløpsslangen, som følger med produktet, i sporet du har fjernet slangen fra.
- 3** Fest den andre enden av vannavløpsslangen direkte til vannutløpet eller vasken.

MERK

- Slangen må kobles til slik at den ikke kan forskyves. Hvis slangen kommer ut under vannutslipp, kan det oppstå flom i huset ditt.

BRUK


Bruksoversikt

Bruk av apparatet

Før den første syklusen setter du apparatet til å tørke i 5 minutter for å varme opp trommelen. Åpne døren mellom tøyet de første par gangene du bruker apparatet for å bli kvitt lukt i apparatet.

Barn skal være under oppsyn slik at de ikke klatrer inn i trommelen.

1 Påse at lofilter og vannbeholder er rene.

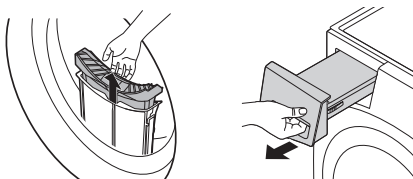

- Åpne døren og sørg for at lofilteret er rent. Hvis lofilteret er fullt av lo, vil tørketiden være lenger enn normalt.
- Trekk ut vannbeholderen og hell ut det kondenserte vannet. Når vannbeholderen er full, kan det være at apparatet stopper under syklusen.


MERK

- I noen tilfeller vil LED-displayet vise -ikonet for å informere deg om at vannbeholderen er full. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen.

2 Legg klærne i trommelen etter at du har sortert dem, og lukk døren.

- Skyv klærne godt inn i trommelen for å holde de på avstand fra dørforseglingen. Hvis klær setter seg fast mellom døren og forseglingen, kan de bli skadet under tørkingen.
- Klærne skal sorteres etter tekstiltyper og tørkenivå.
- Alle snorer og belter skal knyttes godt og festes før de legges i trommelen.

3 Velg et tørkeprogram ved å vri på programvelger-vrideren.

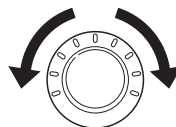

4 Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte tørkeprogrammet.

- Når du trykker på knappen, starter apparatet en 10 sekunders ventilering av trommelen for å gjøre apparatet klart til tørkeprogrammet.

MERK


- Apparatet vasker av lo, som bygger seg opp på overflaten av luftavfukkeren, automatisk med vann som er kondensert fra klærne under bruk.
- Hyppigheten av å rengjøre kondensatoren kan variere avhengig av størrelsen og opprinnelig fuktighetsnivå på klærne.

5 Når tørkeprogrammet er ferdig, åpner du døren og tar ut tøyet.

⚠ FARE

- Vær forsiktig! Trommelen kan fortsatt være varm.

6 Rengjør lofilteret og tøm vannbeholderen.

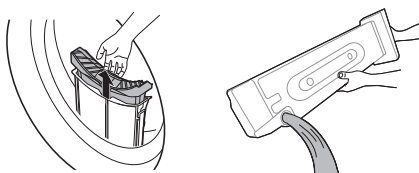

- 7** For å bidra til å redusere luktdannelse kan du la døren til trommelen stå åpen eller på gløtt over en kort periode, hvis mulig, for å ventilere trommelen etter bruk.

ADVARSEL

- Av sikkerhetshensyn skal ikke dyr eller barn oppholde seg i apparatet. Dette kan forårsake skade eller personskaade.

MERK

- Den siste delen av tørkesyklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan både redusere tørketid og energiforbruk.

Forberedelse av klærne

MERK

- For å få best mulig tørkeresultat og effektiv energiforbruk, må du ikke overbelaste apparatet.

Sjekk klærne før de legges inn

FARE

- Sjekk at klærne ikke har satt seg fast mellom apparatet og døren. Hvis ikke, kan det være at klærne blir skadet under tørkingen.
- Legg merke til den maksimale tøykapasiteten på programtabellen for det relevante tørkeprogrammet for å få et best mulig resultat. For store tøymengder gir et dårlig resultat og forårsaker unødvendige krøller.
- Ikke legg klissbløte klær i apparatet. Det vil føre til økt tørketid og energiforbruk. Sørg for at klærne sentrifugeres grundig i vaskemaskinen før du legger dem i tørketrommelen.
- En tøymengde med blandede tekstiler kan føre til lengre tørketid og at tiden som gjenstår på

displayet stopper under aktiv tørking til tiden som vises er den faktiske tiden som gjenstår.

- Pass på å tømme alle lommer. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både maskinen og plaggene dine.
- Fjern løse belter og lukk glidelåser og hekter og knyt snorer for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.

Sortering av klær

Alle klær har en vaskeanvisning, så det anbefales at du tørker klærne i henhold til vaskelappen.

Sorter klærne etter størrelse og tekstiltype, og gjør deretter klar klærne i henhold til symbolene på vaskeanvisningene.

Ullplagg

- Tørk ullplagg på **Wool Refresh (Ull)**-programmet. Påse at du følger symbolene på vaskeanvisningen først. Det er mulig at ull ikke tørkes fullstendig under syklusen, og du skal ikke gjenta tørking av ull. Strekk ullplaggene til deres opprinnelig form, og tørk dem flattliggende.

Vevde og løkkestrikkede materialer

- Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan krympe, avhengig av kvaliteten.

Strykefrie og syntetiske stoffer

- Ikke overbelast apparatet. Ta ut plagg som ikke skal strykes så snart apparatet stanser for å redusere krølling.

Babytøy og nattøy

- Sjekk alltid vaskelappen.

Gummi og plast

- Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder gummi eller plast, slik som:
 - Forklær, smekker og stoltrekk
 - Gardiner og bordduker
 - Badematter

Glassfiber

- Ikke tørk glassfiberplagg i apparatet.
Glasspartikler som er etterlatt i apparatet kan sette seg fast i klærne neste gang det brukes.


Sjekk vaskeanvisningen på klærne

Symbolene på klærnes vaskeanvisning gir informasjon om stoffene i plagget og hvordan de skal tørkes.

Symbol	Beskrivelse
	Tørk
	Tørk i trommel
	Permanent press / krøllebestandig
	Finvask
	Ikke tørk i tørketrommel
	Ikke tørk
	Høy varme
	Middels varme
	Lav varme
	Ingen varme / kaldluft
	Tørkestativ / heng til tørk
	Dryppes tørr
	Tørkes flatt
	I skyggen

Kontrollpanel

Kontrollpanel-funksjoner

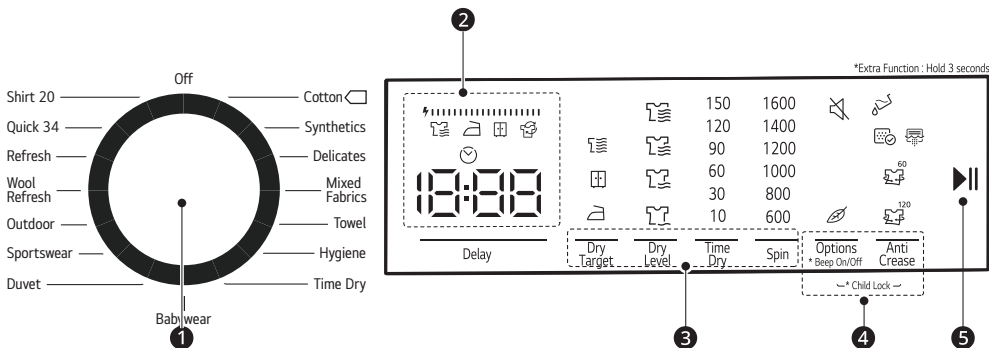

	Beskrivelse
1	Programvelger • Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær. • Lampen vil tennes for å angi valgt program.
2	Display for tid og status • Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når maskinen er skrudd på, vil standardinnstillingene lyse på skjermen.
3	Knapper for å tilpasse et tørkeprogram • Bruk disse knappene for å justere tørrhetsnivået eller innstillingene for sentrifugeringshastigheten for det valgte programmet. • De gjeldende innstillingene vises på displayet .
4	Ekstra alternativer og funksjoner / Ytterligere programknapper • Bruk disse knappene til å velge de ønskede alternativene for det valgte programmet. Ikke alle alternativene er tilgjengelige for hvert program.
5	Start/Pause Knapp • Denne Start/Pause-knappen brukes for å starte eller pause en tørkesyklus. • Når pause er aktivert, slås strømmen automatisk av etter en viss tid, av sikkerhetshensyn.

Skjermssymboler

symboler	Beskrivelse	symboler	Beskrivelse
	Vanntank-advarselsindikator		Anti-crease 60' (Antikrøll 120')
	Advarselsindikator for lofilterrengjøring		Anti-crease 120' (Antikrøll 120')
	Advarselsindikator for rengjøring av varmeveksler		Delicate (Skånsom)
	Ekstra tørt		Beep On/Off (Pip på/av)
	Skaptørt		Forsinkelse
	Stryketørt		
	Tørrhetsnivå 1	Display av energiforbruk Displayet for energiforbruk viser energiforbruket til det valgte programmet. Jo større display, jo høyere energiforbruk. Energiforbruksnivået øker eller reduseres avhengig av stofftypen, varigheten av det valgte programmet, tørrhetsnivået og sentrifugehastigheten.	
	Tørrhetsnivå 2		
	Tørrhetsnivå 3		
	Tørrhetsnivå 4		

Programtabell

Veiledning for tørkeprogram

Program	Cotton (Bomull) 	Maksimal kapasitet for tøymengde	8 kg
Detalj	Dette programmet tørker bomullstøy inkludert sengetøy, putevar, pysjamas, undertøy, duker osv.		
MERK	• Still inn programmet på Cotton (Bomull)  + Cupboard (Skaptørt)  (full og halv maskin) for test i henhold i overensstemmelse med EN 61121 og Regulering 932/2012. • Cotton (Bomull)  + Cupboard (Skaptørt)  er det mest effektive programmet etter testbetingelsene foreslått av EN 61121 og Regulering 932/ 2012. • Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, vannhardhet og temperatur på vanninntak, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.		

Program	Synthetics (Syntetisk)	Maksimal kapasitet for tøymengde	4 kg
Detalj	Dette programmet tørker syntetiske stoffer, som skjorter, t-skjorter, bluser, ved lavere temperatur sammenlignet med bomullsprogrammet.		

Program	Delicates (Skånsom)	Maksimal kapasitet for tøymengde	2kg
Detalj	Dette programmet tørker tynne klær som skjorter, bluser og silkeplagg ved lav temperatur for å gjøre dem klare til bruk.		

Program	Mixed Fabrics (Blandet)	Maksimal kapasitet for tøymengde	4 kg
Detalj	Dette programmet tørker blandingsplagg av bomull og syntetisk materiale som ikke misfarges for å gjøre dem klare til bruk.		

Program	Towel (Håndklær)	Maksimal kapasitet for tøymengde	3 kg
Detalj	Dette programmet tørker tykt bomullstøy som håndklær, badekåpe osv.		

Program	Hygiene (Hygiene)	Maksimal kapasitet for tøymengde	3 kg
Detalj	Dette programmet passer for tekstiler med hygienekrav.		

Program	Time Dry (Tørketid)	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Detalj	For å oppnå ønsket tørrhetsnivå ved lav temperatur kan du bruke tidsprogrammene på 10 min. til 150 min. Programmet stopper på ønsket tidspunkt uavhengig av tørrhetsnivå.		

Program	Babywear (Babyklær)	Maksimal kapasitet for tøymengde	3 kg
Detalj	Dette programmet gir hygienisk tørking av delikate spedbarnsklær ved lav temperatur.		

Program	Duvet (Dyne)	Maksimal kapasitet for tøymengde	2,5 kg
Detalj	Dette programmet brukes til å tørke enkeltdyne med fjær-, dun- eller syntetisk fyll.		

Program	Sportswear (Treningsklær)	Maksimal kapasitet for tøymengde	4 kg
Detalj	Sportsprogrammet brukes til å vaske syntetiske sportsklær som shorts og t-skjorter ved lav temperatur.		

Program	Outdoor (Utendørsklær)	Maksimal kapasitet for tøymengde	2 kg
Detalj	Dette programmet passer for utendørsklær, vanntette jakker, jakker med innvendig isolasjon osv.		

Program	Wool Refresh (Ull)	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Detalj	Ulloppfriskning hjelper ulltekstiler med å fjerne overflødig vann etter vask ved å bruke lav temperatur og milde bevegelser av trommelen.		

Program	Refresh (Oppfriskning)	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Detalj	Tidstørkingsalternativet er valgt fra 10 minutter til 150 minutter uten å gi varmluft, oppfriskning er ferdig og dårlig lukt kan elimineres.		

Program	Quick 34 (Ekspress 34')	Maksimal kapasitet for tøymengde	1 kg
Detalj	1 kg syntetisk stoff sentrifugert med høy hastighet i vaskemaskinen tørkes på 34 minutter.		

Program	Shirt 20 (Skjorter 20')	Maksimal kapasitet for tøymengde	0,5 kg
Detalj	2 til 3 skjorter er klare til å strykes på 20 minutter.		

MERK

- Standbymodus
 - Etter 15 minutter uten at brukeren foretar seg noe i valgmodus, går apparatet til standbymodus for å redusere energiforbruket. I denne modusen må --- blinke med 0,5 sek PÅ, 3 sek AV. I standbymodus reduserer --- LED-lysstyrken. For å starte apparatet på nytt vil det være nødvendig å flytte velgeren til Av og velge et program.

Valgfrie alternativer for tørking

*1 Dette valget er automatisk inkludert i programmet og kan ikke oppheves.

MERK

- Alternativene **Delay (Forsinkelse)**, **Child Lock (Barnesikring)** og **Anti Crease (Antikrøll)** kan velges for hvert tørkeprogram i denne tabellen.

Program	Dry Target (Tørkemål)	Delicate (Skånsom)	Time Dry (Tørketid)	Dry Level (Tørkenivå)	Spin (Snurr)
Cotton (Bomull)	●	●		●	●
Synthetics (Syntetisk)	●	●		●	●

Program	Dry Target (Tørkemål)	Delicate (Skånsom)	Time Dry (Tørketid)	Dry Level (Tørkenivå)	Spin (Snurr)
Delicates (Skånsom)	●	●*1			●
Mixed Fabrics (Blandet)	●	●		●	●
Towel (Håndklær)	●	●		●	●
Hygiene (Hygiene)	●	●		●	●
Time Dry (Tørketid)			●		
Babywear (Babyklær)	●	●		●	●
Duvet (Dyne)	●	●		●	●
Sportswear (Treningsklær)	●	●		●	●
Outdoor (Utendørsklær)	●	●		●	●
Wool Refresh (Ull)					
Refresh (Oppfriskning)			●		
Quick 34 (Ekspres 34')	●				
Shirt 20 (Skjorter 20')	●				

Forbruksdata

Enhetsbeskrivelse

kg: Vaskemengde (vekt på tørr vask)

rpm (sentrifugert ved): Valgt sentrifugehastighet i vaskemaskin

%: Gjenværende fuktighet i tøyet

t:mm: Programvarighet

kWt: Energiforbruk

Vanlige programmer

Program	kg	rpm (sentrifuge rt ved)	%	t:mm	kWt
Cotton (Bomull) + Cupboard (Skaptørt)*1	8	1000	60	2:59	1,88
Cotton (Bomull) + Iron (Stryketørt)	8	1000	60	2:28	1,55
Synthetics (Syntetisk) + Cupboard (Skaptørt)	4	800	40	1:14	0,93

*1 Testprogram basert på 60 % fuktighetsinnhold i henhold til forordning 392/2012/EU for energimerking, målt i henhold til EN 61121

MERK

- Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, restfuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.

Ekstra valg og funksjoner

Tørkemål

Den lar deg velge tørrhetsnivå for tørkeprogrammet.

- **Extra (Ekstra Tørt):** For tykke og vatterte tekstiler
- **Cupboard (Skaptørt):** For tekstiler som ikke må strykes
- **Iron (Stryketørt):** For tekstiler som må strykes

1 Velg et program.

2 Velg tørrhetsmål ved å trykke på **Dry Target (Tørkemål)**-knappen gjentatte ganger.

Dry Level (Tørrhetsnivå)

Fuktighetsnivået som oppnås etter tørking kan økes med ytterligere 3 nivåer i tillegg til standardinnstillingen.

Dette sikrer at tøyet er tørrere.

1 Velg et program.

2 Velg tørrhetsmål ved å trykke på **Dry Level (Tørkenivå)**-knappen gjentatte ganger.

Tørketid

Det gjør det mulig for deg å øke eller minske tiden når du bruker manuelle tørkeprogrammer som **Time Dry (Tørketid)** og **Refresh (Oppfriskning)**.

- Velg tørketiden ved å trykke på **Time Dry (Tørketid)**-knappen gjentatte ganger.

Roter

For at tøyet skal tørkes, still inn sentrifugehastigheten på vaskemaskinen der du vasket tøyet.

Dette vil sikre at den anslåtte tørketiden vises mer nøyaktig.

Forsinkelse

Den lar deg utsette starttidspunktet for tørkesyklusen fra 1 timer til 23 timer.

1 Velg et program.

2 Trykk på **Delay (Forsinkelse)**-knappen.

3 Angi time(r) for tidsforsinkelse ved å trykke på knappen **Delay (Forsinkelse)**.

4 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

MERK

- Hvis du trykker lenge på **Delay (Forsinkelse)**-knappen, vil forsinkelsestiden endres kontinuerlig.

Beep On/Off (Pip på/av)

Den lar deg slå pipelyden på og av. Trykk på knappen **Options (Alternativer)** samtidig i 3 sekunder.

- LED-lysene lyser når alternativet er skrudd på.

Delicate (Skånsom)

Delikate stoffer tar lenger tid å tørke ved lave temperaturer.

1 Velg et program.

2 Trykk på **Options (Alternativer)**-knappen.

3 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Anti Crease (Antikrøll)

Den gjør det mulig å redusere krøller som dannes når tøyet ikke blir tatt ut umiddelbart etter at tørkesyklusen er ferdig.

Hvis du ikke åpner døren til maskinen på slutten av programmet, vil antikrøll-alternativet være aktivt i 60 minutter. Når alternativet **Anti Crease (Antikrøll)** er valgt, vil **Anti Crease (Antikrøll)** være aktivt i 120 minutter.

For å slå av funksjonen trykker du på knappen **Anti Crease (Antikrøll)** før du starter en tørkesyklus.

Child Lock (Barnesikring)

Den lar deg kontrollere låsing og opplåsing av kontrollpanelet. Den forhindrer barn i å bytte vaskesykluser eller betjene apparatet.

Låsing av kontrollpanelet

1 Trykk og hold inne **Options (Alternativer)**-knappen og **Anti Crease (Antikrøll)**-knappen samtidig i 3 sekunder.

2 Du vil høre en pipelyd, og **CL** vil vises på displayet.

- Når funksjonen er aktivert, er alle knappene låst.

Låse opp kontrollpanelet

Trykk og hold inne **Options (Alternativer)**-knappen og **Anti Crease (Antikrøll)**-knappen samtidig i 3 sekunder.

- Du vil høre en pipelyd, og gjenværende tid for gjeldende program vil vises på displayet.

MERK

- **Child Lock (Barnesikring)** deaktiveres ikke automatisk ved slutten av programmet. Hvis programmet ble avsluttet med **Child Lock (Barnesikring)**-status ved tidligere bruk, bør du låse opp kontrollpanelet etter å ha slått på apparatet for å betjene kontrollpanelet og starte et program.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet når du rengjør apparatet. Hvis strømkontakten ikke trekkes ut, kan det føre til elektrisk støt.

Rengjøring etter hvert bruk


Rengjøring av lofilter

⚠ FARE

- Rengjør lofilteret på riktig måte ved å følge følgende instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til at lo som samles opp på varmeveksleren ikke blir rengjort ordentlig.

MERK

- Fjern alt tøy fra apparatet før du trekker ut lofilteret.
- Etter å ha rengjort lofilteret, setter du det på plass. Hvis lofilteret ikke er plassert i apparatet, kan du heller ikke bruke apparatet.

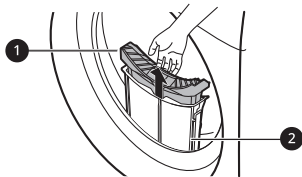

1 Indre filter


- Rengjør alltid det indre filteret før og etter bruk.

2 Ytre filter


- Rengjør det ytre filteret etter 10 tørkesykluser, eller når det har samlet seg lo på det ytterste filteret.

Rengjør det indre filteret

- 1 Trekk det indre filteret fra det ytre filteret og åpne deretter det indre filteret.
 - Åpne filteret ved å brette det ut i pilens retning.

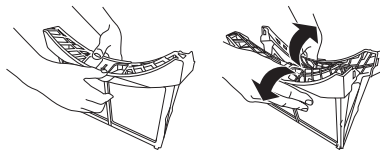

- 2 Fjern først den store mengden lo, og rengjør deretter små lorestre ved å bruke en støvsuger eller vask det under rennende vann.

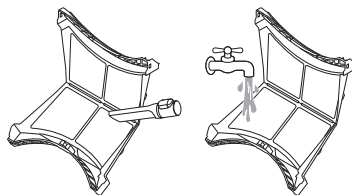

- Tørk filteret helt hvis filteret er fuktig. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake lukt i apparatet.


- 3 Etter å ha tørket det indre filteret, lukker du filteret ved å trykke ned på midten.

- Sørg for at det indre filterets venstre og høyre side lukkes ordentlig.

- 4 Sett på plass filteret i det ytre filteret.

Rengjør det ytre filteret

- 1 Fjern støv eller lo rundt filterinnløpet.

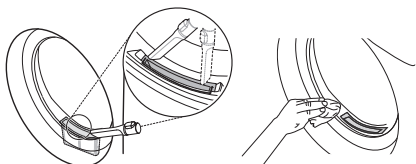


⚠ FARE

- Når lo havner i filterinnløpet, kan det forårsake dårligere tørkeytelse og økt tørketid.


- 2 Trekk ut det ytre filteret.

- 3 Fjern det indre filteret.

- 4 Åpne det ytre filteret ved å brette det ut i pilens retning og gripe i den øverste kanten av det ytre filteret.

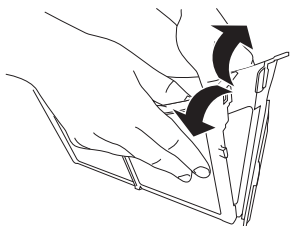


- 5 Rengjør gjenværende lo ved å bruke en støvsuger eller vask det under rennende vann.

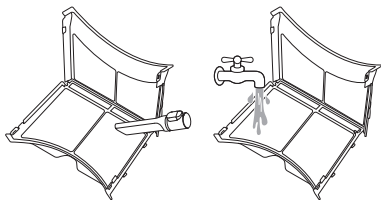


- Tørk filteret helt hvis filteret er fuktig. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake lukt i apparatet.

- 6 Lukk det ytre filteret ved å presse på siden ① av filteret.

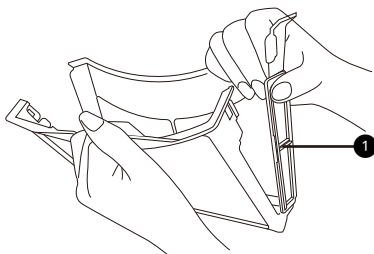

- 7 Lukk dem, og sett på plass begge lofilterne.

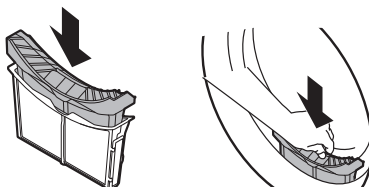

⚠ FARE

- Ikke legg i eller ta ut tøy når lofilteret ikke er på plass. Tøy kan falle ned i filterinnløpet og forårsake feil på apparatet.

Tømming av vannbeholderen


Kondensert vann samles opp i vannbeholderen.

Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Hvis du ikke gjør det, kan tørkeresultatene reduseres.


MERK

- Hvis vannbeholderen er full, lyser ikonet , og et lydsignal aktiveres mens apparatet er i bruk. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen innen den neste timen.
- Når det kondenserte vannet tømmes direkte via den valgfrie avløpsslangen, trenger du ikke å tømme vannbeholderen.

- 1** Trekk ut vannbeholderen.

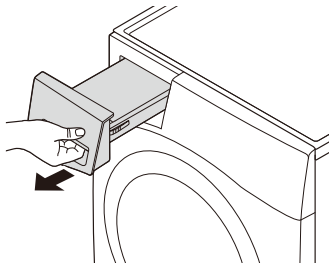

- 2** Tøm vanntanken i vasken.

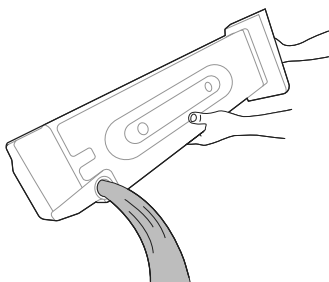

⚠ FARE

- Ikke drikk eller bruk det kondenserte vannet på nytt. Det kan føre til helseproblemer for dyr og mennesker.

- 3** Plasser den tilbake i apparatet.

- Skyv vannbeholderen helt inn i apparatet til den er på plass.


- 4** Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Periodisk rengjøring av apparatet

Rengjøring av varmeveksleren

Rengjør varmeveksleren når lyser.

Rengjør varmeveksleren etter 30 tørkesykluser eller 3 ganger i måneden selv om ikke lyser.

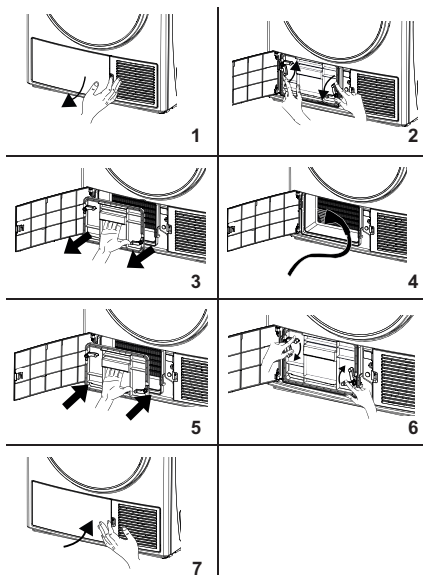

- 1** Åpne sparkeplatedekselet som vist.

- 2** Lås opp vekslerdekselet ved å vri i retningen vist med pilene.

- 3** Ta ut vekslerdekselet som vist.

- 4** Rengjør frontoverflaten på varmeveksleren som vist.

- 5** Monter vekslerdekselet som vist.


- 6** Lås vekslerdekselet ved å vri i retningen vist med pilene.

- 7** Lukk sparkeplatedekselet som vist.

Tørring av fuktighetssensoren

Denne enheten registrerer klærnes fuktighetsnivå under bruk. Derfor er det viktig at den rengjøres regelmessig, slik at kalkrester på overflaten av sensoren blir fjernet.

Tørk av sensorene på innsiden av trommelen.

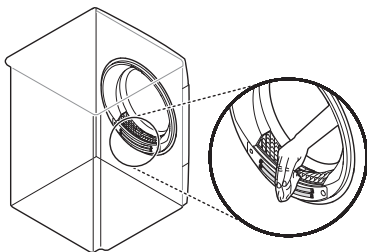

FARE

- Ikke tørk av fuktighetssensoren med slipemidler. Rengjør alltid sensoren med en tørr, grov svamp.
-

FEILSØKING

Det kan oppstå svikt eller tekniske feil mens apparatet brukes. De følgende tabellene inneholder mulige årsaker og merknader for å løse en feilmelding eller teknisk svikt. Les tabellene nøye slik at du sparer tid og kostnader, før du ringer til LG Electronics servicesenter.

NORSK

Før du kontakter service

Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du ringer LG Electronics servicesenter.

Feilmeldinger

Symptomer	Mulige årsaker og løsninger
E00	Kontakt nærmeste autoriserte servicepartner.
E03	Tøm vanntanken, hvis problemet ikke løses, og kontakt nærmeste autoriserte servicepartner.
E04	Kontakt nærmeste autoriserte servicepartner.
E05	Kontakt nærmeste autoriserte servicepartner.
E06	Kontakt nærmeste autoriserte servicepartner.
E07	Kontakt nærmeste autoriserte servicepartner.
E08	Det kan være spenningssvingninger i strømmettet. Vent til spenningen er egnet for arbeidsområdet.

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet slår seg ikke på.	Strømledningen er ikke plugget ordentlig i. Påse at strømkontakten er sikkert plugget til et jordet strømuttak som samsvarer med apparatets typeskilt.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strøbrudd. Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Apparatet varmes ikke opp.	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strøbrudd. Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.

Symptomer	Årsak & Løsning
Vannlekkasjer.	Slangen til vannbeholderen eller den valgfrie avløpsslangen er ikke riktig koblet til. Koble til vannbeholderens slange eller den valgfrie avløpsslangen på riktig måte.
	Døren lukkes hvis klær eller andre gjenstander sitter fast i døren. Sjekk om klær eller andre gjenstander sitter fast i døren før du bruker apparatet. Hvis det kontinuerlig lekker vann, må du ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
Tørketrommelen går og tar pauser av seg selv etter at tørkesyklusen er ferdig.	Det er slik antikrøll-funksjonen virker. Sørg for at antikrøll-funksjonen er stilt inn. Den skal hindre at det danner seg folder på tøyet når det ikke tas ut umiddelbart etter tørkesyklusen. Når funksjonen er stilt inn, går apparatet i 10 sekunder og tar pause i 5 minutter. Funksjonen går i inntil 2 timer.

Ytelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Klærne bruker for lang tid på å tørke.	Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert. Skill tunge plagg fra lette plagg. Større og tyngre plagg bruker lengre tid på å tørke. Lette plagg sammen med tunge plagg kan lure sensoren, siden lette plagg tørker raskere.
	Store mengder med tunge tekstiler. Tunge tekstiler bruker lengre tid på å tørke, siden de holder på mer fuktighet. For å redusere og opprettholde mer konsekvente tørketider for store og tunge tekstiler, bør du dele opp disse plaggene i mindre mengder i noenlunde samme størrelse.
	Apparatets kontroller er ikke riktig angitt. Bruk riktige kontrollinnstillinger for type klær du tørker. Enkelte tøymengder kan kreve at du justerer tørkenivået for at de skal bli ordentlig tørre.
	Lofilteret må rengjøres. Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når loen er fjernet holder du lofilteret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Følg rengjøringsinstruksene for lofilteret hvis det ser skittent ut. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strøbrudd. Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.

Symptomer	Årsak & Løsning
Klærne bruker for lang tid på å tørke.	Apparatet er overbelastet. Del opp svært store mengder inn i mindre mengder for å få bedre tørkeresultater og effektivitet.
	Apparatet er underbelastet. Hvis du tørker en svært liten tøymengde bør du legge inn et par ekstra plagg for å sørge for at trommelen fungerer ordentlig. Hvis tøymengden er svært liten og du bruker Sensor Dry-programmer, kan ikke den elektroniske kontrollen finne tørrhetsnivået på tøyet og kan slå seg av for tidlig. Bruk Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) eller ha i et par ekstra våte plagg sammen med tøyet.
Tørketiden er ikke konsekvent.	Varmeinnstillinger, tøymengde eller klærnes fuktighetsnivå er ikke konsekvent. Tørketiden for en tøymengde varierer avhengig av type varme som brukes (elektrisk), størrelsen på tøymengden, tekstiltype, hvor våte klærne er og lofilteret. Selv en ubalansert tøymengde i apparatet kan føre til dårlig spinning, noe som gir våtere klær og lengre tørketid.
Det er fortsatt fettflekker og skitt på klærne.	Du har ikke brukt tøymykneren riktig. Når du vasker klær som skal tørkes i apparatet, må du bruke riktig mengde tøymykner som står oppgitt av produsenten av tøymykneren.
	Rene og skitne klær tørkes sammen. Bruk apparatet kun til å tørke rene plagg. Smuss fra skitne klær kan overføres til rene klær i samme eller senere tøymengder.
	Klærne ble ikke ordentlig vasket eller rengjort før de ble lagt i apparatet. Flekker på tørre klær kan være flekker som ikke ble vasket bort i vaskemaskinen. Påse at klærne blir godt nok vasket eller skylt i henhold til instruks for vaskemaskinen og vaskemiddelet du bruker. Enkelte vanskelige flekker kan kreve forbehandling før de vaskes.
Klærne er krøllete.	Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket). Overtørking av klær kan føre til krøller. Prøv en kortere tørketid.
	Du har latt klærne bli liggende i apparatet for lenge etter at syklusen ble ferdig. Bruk Anti Crease (Antikrøll)-alternativet.
Klærne krymper.	Instruksene på vaskelappen har ikke blitt fulgt. For å unngå at klærne krymper, bør du alltid følge instruksene på vaskelappen. Enkelte tekstiler krymper på naturlig måte når de vaskes. Andre tekstiler kan vaskes, men krymper når de tørkes i apparatet. Bruk en innstilling med lav eller ingen varme.

Symptomer	Årsak & Løsning
Det er lo på klærne.	Lofilteret er ikke blitt ordentlig rengjort. Fjern lo fra lofilteret etter hver syklus. Når loen er fjernet, holder du lofilteret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Hvis det ser skittent ut, følger du rengjøringsinstruksjonene. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.
	Klærne har ikke blitt ordentlig sortert. Enkelte tekstiler danner lo (f.eks. et loddent hvitt bomullshåndkle) og bør tørkes separat fra klær som fanger opp lo (f.eks. et par sorte linbukser).
	Apparatet er overbelastet. Del ekstra store tøymengder inn i mindre mengder før tørking.
	Lommetørklær, papir o.l. er blitt liggende igjen i lommene. Sjekk lommene før du tørker klærne.
Overflødig statisk energi i klærne etter tørking.	Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket). Overtørking kan føre til at klærne samler opp statisk elektrisitet. Juster innstillingene og bruk en kortere tørketid, eller bruk Sensor Dry-programmer.
	Tørking av lettstelt vask, permanent press eller syntetiske blandinger. Disse tekstilene er mer utsatt for statisk oppsamling. Prøv å bruke tøymykner eller bruk kortere tidsinnstilling for Timed Drying (Tidsinnstilt tørk).
Klærne har fuktige flekker etter et Sensor Dry-program.	Svært stor eller liten tøymengde. Ett stort plagg, slik som et teppe eller en dyne. - Hvis plaggene er for tettepakke eller for spredt, kan sensoren få problemer med å lese av tørrhetsnivået på tøyet. Bruk program for tidsinnstilt tørk for svært små tøymengder. - Store gjenstander, slik som tepper eller dyner kan noen ganger bli til en liten ball med tøy. Lagene på utsiden blir tørre og registreres av sensorene, mens innsiden allikevel er fuktig. Når du tørker én enkelt større gjenstand, kan det hjelpe å sette syklusen på pause et par ganger og vende litt på tøyet slik at de fuktige områdene også blir tørket. - For å tørke et par plagg fra en større tøymengde som fortsatt er fuktige, eller noen fuktige flekker på en større gjenstand etter at et Sensor Dry-program er ferdig, tømmer du lofilteret og setter på et Timed Drying (Tidsinnstilt tørk)-program for å tørke ferdig plaggene.

Lukt

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet har en lukt.	Er det første gang du bruker apparatet? Lukten er forårsaket av gummimaterialet som er festet på innsiden av apparatet. Denne typen lukt er gummiens egen lukt og forsvinner automatisk ved gjentatt bruk av apparatet.
	Kjenner du en lukt mens apparatet er i bruk? - Når du vasker klærne, må du bruke vaskemiddel i henhold til produsentens anbefalinger. Hvis du bruker for mye vaskemiddel og ikke følger anbefalingene, kan det samle seg uoppløst vaskemiddel på klærne og forårsake lukt. - Klærne får lukt hvis de blir liggende i apparatet etter tørking eller i vaskemaskinen etter vask. Ta ut klærne kort tid etter at tørke- eller vaskesyklusen er ferdig. - Sørg for at du lukter den samme lukten i vaskemaskinen. Hvis du gjør det, kan du rengjøre vaskemaskintrommelen som beskrevet i brukerhåndboken for vaskemaskinen. - Sørg alltid for at begge lofiltrene er rene. Hvis det ligger lorester i lofilteret etter tørking, kan det oppstå lukt. Husk også å tørke lofilteret helt når du har rengjort det.

VEDLEGG

Produktmikrokort

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 392/2012

Asterisk(er) refererer til modellvariant og kan være 0–9 eller A–Z.

LG	RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM
Rangert kapasitet for bomullsvask i kg for standard bomull-program med full tøymengde	8 kg
Type tørketrommel	Luftavfukter tørketrommel til husholdning
Energiklasse på en skala fra D (minst energieffektiv) til A+++ (mest energieffektiv).	A++
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk (AE _C) kWh per år (kWh/år)* ¹	235
Automatisk tørketrommel	Ja
Merking i henhold til «EU Ecolabel-ordningen» (EC) nr. 66/2010	Nei
Energiforbruk for standard bomullsprogram med full tøymengde (E _{dry}) (kWh)	1,88
Energiforbruk for standard bomullsprogram med halvfull tøymengde (E _{dry1/2}) (kWh)	1,10
Energiforbruk for av-modus for standard bomullsprogram med full tøymengde (P _o) (W)	0,50
Energiforbruk for hvilemodus for standard bomullsprogram med full tøymengde (P _i) (W)	1,00
Varighet for hvilemodus (T _i) (min)	N.v.t.
Cotton (Bomull)  → Cupboard (Skaptørt)  som brukes med full og halvfull mengde er standard tørkeprogram som informasjonen på etiketten og databladet handler om, og det er dette programmet som er mest effektivt for å tørke normalt våte bomullsklær, og det er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk for bomull.	
Den vektete programvarigheten (T _v) for standard bomullsprogram med full og halvfull tøymengde (min)	138
Programvarigheten for standard bomullsprogram med full tøymengde (T _{dry}) (min)	179

LG	RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM
Programvarigheten for standard bomullsprogram med halvfull tøymengde ($T_{dry1/2}$) (min)	107
Kondenseringseffektivitetsklasse «X» på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).	B
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet C_{dry} for standard bomullsprogram med full tøymengde (%)	81
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet $C_{dry1/2}$ for standard bomullsprogram med halvfull tøymengde (%)	81
Den vektete kondenseringseffektiviteten (C_t) for standard bomullsprogram med full og halvfull tøymengde (%)	81
Lydeffektnivå i dB(A)	65
Frittstående	

*1 Basert på 160 standard tørkesykluser for bomullsprogram med full og halvfull tøymengde og forbruket av lavenergieffekt-modeller. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes.

Supplerende opplysninger

Navn og adresse på EU-importøren for LG Electronics

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

MERK

- Avhengig av produkter eller modeller, kan faktiske importører være begrenset til enkelte datterselskaper. Det er ingen gjeldende EU-importør for EU-produserte enheter.

Notater

Notater

