

KULLANICI EL KİTABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ



Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TR TÜRKÇE

F4V5RYP0W F4V5RYP2T
F4V5VYP0W F4V5VYP2T
F4V5TYP0W F4V5TYP2T



MFL71445974
Rev.01_081619

www.lg.com

Telif Hakkı © 2019 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI	3
KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.....	3
UYARI.....	3
ÇEVRESEL BAKIM	7
KURULUM	8
Parçalar ve Özellikler	8
Kurulum Yeri Gereklilikleri	10
Cihazın Açılması	11
Cihazın Seviyelendirilmesi	12
Su Giriş Hortumunun Bağlanması.....	13
Tahliye Hortumunun Kurulması	15
KULLANIM.....	16
Çalıştırma Genel Görünüm	16
Çamaşırları Hazırlama	16
Deterjan veya Yumuşatıcı Ekleme	18
Kontrol Paneli.....	20
Program Tablosu	22
Tüketim Verisi.....	26
Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar	27
SMART ÖZELLİKLERİ	29
LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma	29
Smart Diagnosis Kullanma	31
BAKIM.....	33
Her Yıkamadan Sonra Temizleme.....	33
Cihazın Düzenli Aralıklarla Temizlenmesi.....	33
SORUN GİDERME.....	36
Servisi Aramadan Önce	36
YETKİLİ SERVİSLER	43
GARANTİ	54
ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ.....	56
Ürün Fişi.....	56

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları



Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.



UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI



UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Havalandırma açıklıkları halı ile kapanmamalıdır.
- Bu cihaz sadece evde kullanılabilir, aşağıda belirtilen alanlarda kullanılamaz;
 - Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer mesken tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - Yatak ve kahvaltı tipi ortamları;
 - Toplu konutlarda veya çamaşırhanelerde ortak kullanım alanları.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Su girişi basıncı 100 ve 1000 kPa arasında olmalıdır.
- Yıkacak kuru çamaşırlar için bazı döngülerde maksimum kapasite:

F4V5RYP0W F4V5RYP2T	F4V5VYP0W F4V5VYP2T	F4V5TYP0W F4V5TYP2T
10,5 kg	9 kg	8 kg

Kurulum

- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.
- Bu cihazı çoklu prize, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.

- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.

Kullanım

- Herhangi bir paneli ayırmaya veya cihazı parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- Cihazı çalıştırmak için kontrol paneline keskin nesnelerle işlem yapmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, balmumu çıkarıcı, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, petrol, leke çıkarıcı, terebentin, bitkisel yağ, yemeklik yağ, aseton, alkol, vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Su basması durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazın kapağı açıksa kapağı çok fazla aşağı çekmeyin.
- Yüksek sıcaklık programı sırasında kapağı dokunmayın.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözüldükten sonra kullanın.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.

- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Halıları, paspasları, ayakkabıları veya evcil hayvan battaniyelerini veya giysi ya da çarşaf dışındaki diğer çamaşırları bu makinede yıkamayın.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın.

Bakım

- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.

İmha

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı imha etmeden veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.

ÇEVRESEL BAKIM

Eski cihazınızın atılması




- Bu üzeri çarpıyla çizilmiş çöp kutusu işareti, atık elektrikli ve elektronik ürünlerin (WEEE) evsel atıklardan ayrı olarak uzaklaştırılması gerektiğini belirtir.
- Eski elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerebileceğinden bunların doğru şekilde uzaklaştırılması çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır. Eski cihazınızda diğer ürünlerin onarımında kullanılabilecek yeniden kullanılabilir parçalar ve geri dönüştürülerek sınırlı kaynakların korunmasına yardım edebilecek değerli malzemeler bulunabilir.
- Cihazı, ürünü satın aldığınız yere götürebilir veya devlete ait yerel atık merkeziyle iletişime geçerek en yakın yetkili WEEE toplama noktasının bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ülkenizle ilgili en güncel bilgileri edinmek için lütfen www.lg.com/global/recycling adresine bakın.

Parçalar ve Özellikler

NOT


- Cihazın kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Önden Görünüm

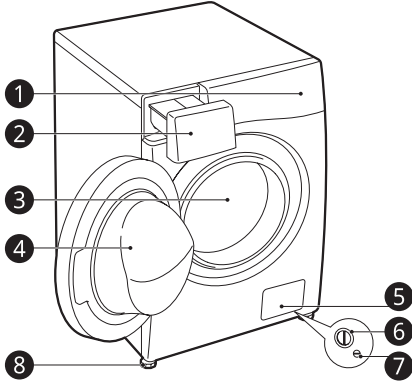

- ① Kontrol Paneli
- ② Deterjan bölme çekmeces
- ③ Tambur
- ④ Kapak
- ⑤ Kapak başlığı
- ⑥ Tahliye pompası filtresi
- ⑦ Tahliye fişi
- ⑧ Ayarlanabilir ayaklar


Arkadan Görünüm

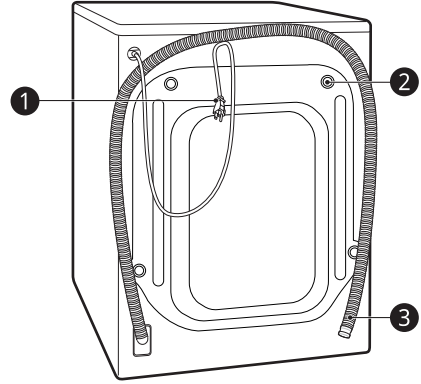

- ① Elektrik fişi
- ② Nakliye cıvataları
- ③ Tahliye hortumu

Aksesuarlar

* Bu özellik satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.

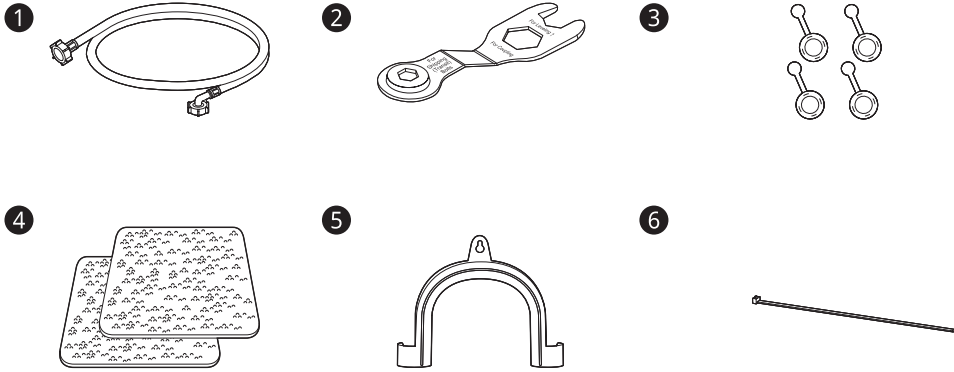

- ❶ Soğuk su giriş hortumu*
- ❷ Anahtar
- ❸ Nakliye cıvata deliklerini kapatmak için tıpa*
- ❹ Kaymaz tabanlar*
- ❺ Tahliye hortumunu sabitlemek için hortum desteği*
- ❻ Bağlantı bandı*

Özellikler

Model	F4V5RYP0W F4V5RYP2T	F4V5VYP0W F4V5VYP2T	F4V5TYP0W F4V5TYP2T
Güç Kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz		
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	600 mm X 560 mm X 850 mm		
Ürün Ağırlığı	70 kg		



- Su girişine bağlantı için başka geri akış korumasına gerek yoktur.

Kurulum Yeri Gereklilikleri

Cihazı kurmadan önce, cihazın doğru yerlere yerleştirildiğinden emin olmak için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Kurulum Yeri

- Cihazı düz, sert bir zemine kurun. (Cihazın altı için uygun eğim: 1°)
- Cihazın zemini düzgün değilse, asla tahta parçası, mukavva veya benzer malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
- Cihazı gaz ocağı veya kömürlü soba yanına kurmak zorundaysanız, iki cihaz arasını ocak veya fırın tarafını alüminyum folyo ile (850 x 600 mm) yalıtın.
- Cihaz kurulurken bozulma durumunda teknisyenin kolayca erişebileceği yere kurulduğundan emin olun.
- Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit durması cihazın üstü ve tezgah altı arasında yaklaşık **5 mm** açıklık olması için sağlanan nakliye cıvatalarını kullanarak dört ayağı ayarlayın.
- Duvar için ek açıklık **100 mm** ve arka taraf ve yan taraf için **20 mm** olmalıdır.

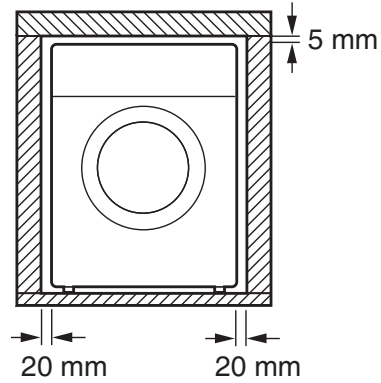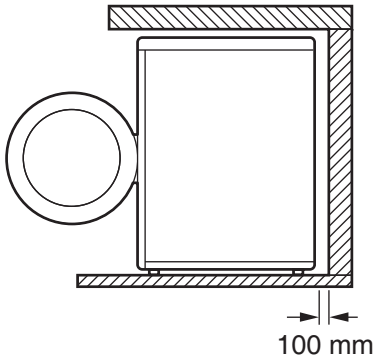

! UYARI

- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.


NOT

- Cihaz yükseltilmiş bir zemine kurulmuşsa, düşme tehlikesini önlemek için mutlaka güvenli şekilde sabitlenmelidir.

Ahşap Zeminler (Asma Zeminler)

Cihazı ahşap zeminlere monte ederken, cihazın aşırı titremesini ve dengesiz durmasını önlemek için lastik başlıklar kullanın.

- Titreşimi önlemek için, cihazın her ayağın altına en az iki zemin kirişine sabitlenmiş en az **15 mm** kalınlığında lastik başlıklar yerleştirilmesini öneririz.

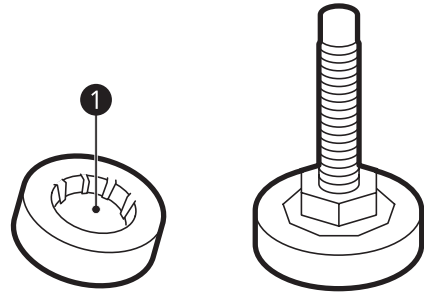

- Mmknse, cihazı zeminin daha saęlam olduęu oda kşelerinden birisine kurunuz.
- Titreşimi azaltmak için lastik başlıkları takın.

NOT

- Bu lastik başlıkları (Parça No.4620ER4002B) LG Electronics yedek parça bölümünden satın alabilirsiniz.

Havalandırma

- Cihazın etrafındaki hava dolaşımı halı, kilim gibi nesnelerle engellenmemelidir.

Ortam Sıcaklığı

- Donma derecelerinin meydana gelebileceęi odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
- Cihaz kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma derecesinin altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce bir kaç saat oda sıcaklığında bekletin.

Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın prizini çekin ve su girişini kapatın.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Cihaz tamiri yalnızca yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar yaralanmaya veya ciddi arızalara neden olabilir. LG Electronics servis merkezinizle iletişim kurun.

- Güç çıkışı cihazın bir yanında en fazla 1 metre mesafede bulunmalıdır.

! UYARI


- Elektrik prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış uygun çıkışa takılmalıdır.

Cihazın Açılması

Cihazın Köpük Tabandan Çıkarılması


* Bu özellik satın alınan modele baęlı olarak deęişebilir.

- 1 Karton ve nakliye materyalini kaldırdıktan sonra, cihazı kaldırarak köpük tabanı çıkarın. Kazan desteğinin ❶* de tabanla birlikte geldiğinden ve cihazın altına takılı olmadığından emin olun.
- 2 Karton tabanı ❷ çıkarmak için cihazı yatırmanız gerekirse, cihazın kenarlarını daima koruyun ve kenara dikkatli şekilde yatırın. Cihazı arkaya veya öne doğru yatırmayın.

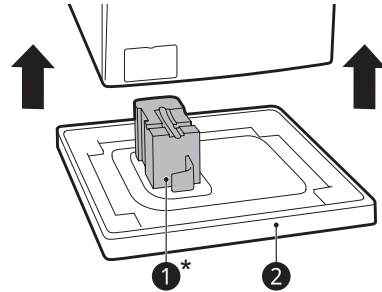

Cıvata Parçalarını Çıkarma


- 1 Alttaki iki nakliye cıvatası ① ile başlayarak, tüm nakliye cıvatalarını saat yönünün tersine çevirin, tamamen gevşetmek için anahtar (dahil) kullanın.

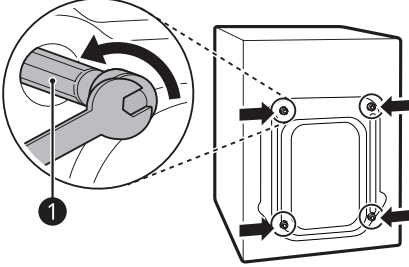

- 2 Cıvata parçalarını yukarı çekerken yavaşça yukarı kaldırarak çıkarın.

- 3 Delik tıplarını yükleyin.

- Aksesuar paketinde veya cihazın arkasında bulunan delik kapaklarını ② bulun.


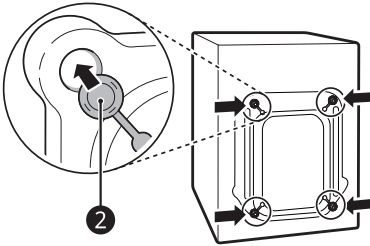


Ayakların Ayarlanması ve Seviyelendirilmesi


Cihazı kurarken, cihaz hizalandırılmalı ve kusursuz şekilde seviyelendirilmelidir. Cihaz uygun şekilde hizalanmamış ve düz durmuyorsa, hasar görebilir veya düzgün çalışmayabilir.

- 1 Zemin düz değilse, ayarlanabilir ayakları gerektiği gibi çevirin.

- Ayağın altına tahta vb. parçalar sokmayın.
- Dört ayağın da sabit ve zeminde durması gerektiğine dikkat edin.

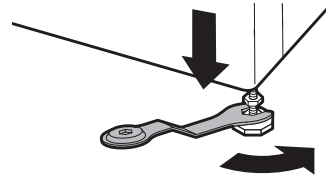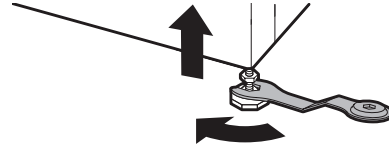

- 2 Su terazisi kullanarak ① cihazın dengeli olup olmadığını kontrol edin.

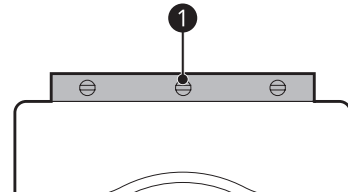


Cihazın Seviyelendirilmesi

Seviyelendirilmenin Kontrol Edilmesi

Üst plakanın kenarlarından çapraz şekilde aşağıya doğru bastırıldığında zaman, cihaz hiç bir şekilde yukarı ve aşağı hareket etmemelidir (her iki yönü de kontrol edin). Cihazın üst plakasına çapraz şekilde bastırıldığında zaman cihaz hareket ediyorsa, ayakları yeniden ayarlayın.

- 3 Ayarlama ayağını, kilitleme somunları ② ile saatin tersi yönde cihazın altına doğru döndürerek sabitleyin.

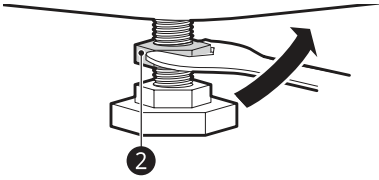

- 4 Cihazın altındaki tüm kilitleme somunlarının düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

NOT

- Cihazın uygun yerleştirilmesi ve seviyelendirilmesi, uzun, düzgün ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
- Cihaz mutlaka %100 yatay olmalı ve sağlam bir şekilde durmalıdır.
- Yük altında iken köşelerde kesinlikle 'Yaylanmamalıdır'.
- Cihaz ayaklarının ıslanmamasına dikkat edin. Ayakların ıslanması titreşime veya sese neden olabilir.

Kaymaz Tabanların Kullanılması

Bu özellik satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.


Cihazı kaygan bir zemine kurarsanız, aşırı titreşim nedeniyle hareket edebilir. Yanlış seviyelendirme ses ve titreşim nedeniyle arızaya neden olabilir. Bu durumda, kaymaz tabanları düzleme ayağının altına yerleştirin ve seviyeyi ayarlayın.

- 1 Kaymaz tabanların yapışması için zemini temizleyin.
- Yabancı nesneleri ve nemi kaldırmak ve temizlemek için kuru bir bez kullanın. Nem kalırsa, kaymaz tabanlar kayabilir.

- 2 Cihazı kurulum alanına yerleştirdikten sonra seviyeyi ayarlayın.

- 3 Kaymaz tabanları yapışkan tarafını ① zemine yerleştirin.

- En etkili yöntem kayma önleyici tabakaları ön ayakların altına monte etmektir. Tabanları cihazın ön ayaklarının altına yerleştirmek zorsa, arka ayakların altına yerleştirin.

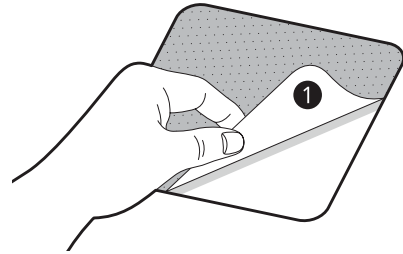

- 4 Cihazı kaymaz tabanların üzerine yerleştirin.

- Kaymaz tabanların yapışkan taraflarını ① cihazın ayaklarına yapıştırmayın.

NOT

- Ek kaymaz taban LG Electronics servis merkezinde bulunmaktadır.


Su Giriş Hortumunun Bağlanması

Bağlantı için Not

- Su basıncı **100 kPa** ile **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²) arasında olmalıdır. Su basıncı **1000 kPa**'dan fazlaysa basınç düşürme cihazı takılmalıdır.
- Su giriş hortumunu tüm valflere aşırı sıkmayın.
- Düzenli olarak hortumun durumunu kontrol edin ve gerektiğinde hortumu değiştirin.

Su Giriş Hortumundaki Kauçuk Contanın Kontrol Edilmesi


Su girişi hortumları ile iki kauçuk conta ❶ sağlanır. Su sızıntılarını önlemek için kullanılır. Musluk bağlantısı yeterli derecede sıkı olmalıdır.

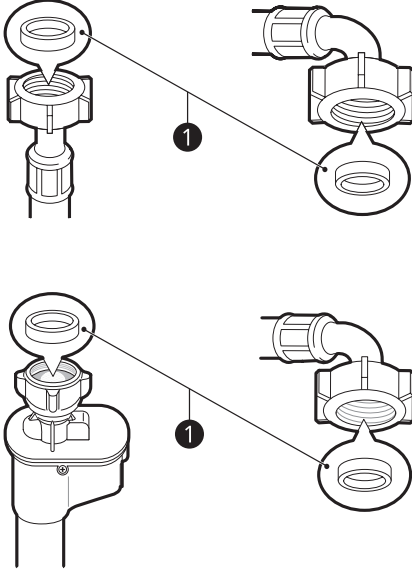

Hortumun Su Musluğuna Bağlanması

Vida Tipi Hortumun Dişli Musluğa Bağlanması

$\frac{3}{4}$ inç dişli bağlantısı olan hortum rakorunu su besleme musluğuna vidalayın.

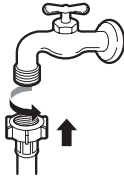


NOT

- Giriş hortumunu musluk suyuna bağlamadan önce, su hattındaki yabancı maddelerin (toz, kum, talaş ve vs.) atılması için musluk suyunu açın. Suyu bir kovaya boşaltın ve su sıcaklığını kontrol edin.

Hortumun Cihaza Bağlanması

Su hattını cihazın arkasındaki su kaynağına vidalayın.

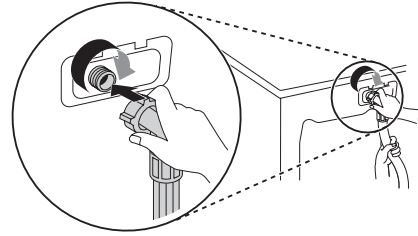

NOT



- Bağlantıyı tamamladıktan sonra, hortumdan su sızıntıları varsa, aynı adımları tekrarlayın. Su beslemesi için en geleneksel musluk tipini kullanın. Musluğun kare veya çok büyük ise, musluğu adaptöre yerleştirmeden önce kılavuz plakasını çıkarın.
- Hortumun kıvrılmamış veya sıkışmamış olması gerekir.

Tahliye Hortumunun Kurulması


Tahliye Pompalı Modeller İçin

Tahliye hortumu yerden en fazla **100 cm** yukarıya kurulmalıdır. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalabilir.

- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.

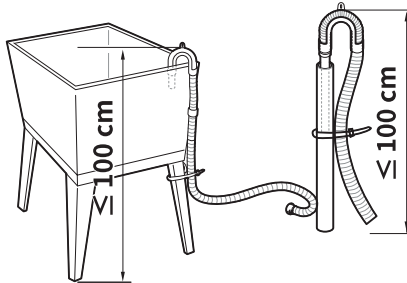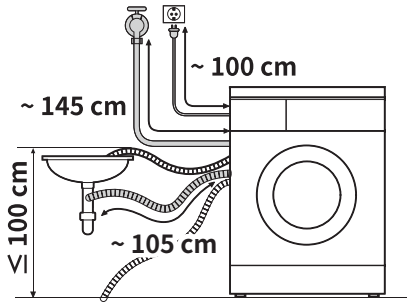

- Tahliye hortumu çok uzunsa cihazın içine doğru zorlamayın. Bu normal olmayan sese neden olur.
- Tahliye hortumunu bir lavaboya yerleştirdiğinizde, ip ile sabitleyin.

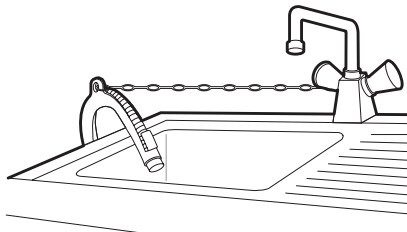

Çalıştırma Genel Görünüm

Cihazın Kullanılması

İlk yıkamadan önce **Pamuklu** yıkama programını seçin ve deterjan miktarının yarısını ekleyin. Cihazı çamaşır olmadan çalıştırın. Bu işlem üretim sırasında kalmış olabilecek artık ve suyun tamburdan temizlenmesini sağlar.

1 Çamaşırları gruplandırın ve yerleştirin.

- Çamaşırları kumaş türüne, kir seviyesine, renk ve yükleme boyutuna göre gerektiği gibi gruplandırın. Kapağı açın ve çamaşırları cihazın içine yerleştirin.

2 Deterjan veya yumuşatıcı ekleyin.

- Deterjan bölmesine uygun miktarda deterjan ekleyin. İsteğe bağlı olarak bölmenin uygun yerlerine beyazlatıcı veya yumuşatıcı ekleyin.

3 Cihazı çalıştırın.

- Cihazı çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.

4 Tercih edilen programı seçin.

- Program düğmesine üst üste basın veya istenilen program seçilene kadar program seçme düğmesini çevirin.
- Bir yıkama sıcaklığı ve sıkma hızı seçin. Giysilerinizin bakım etiketlerine dikkat edin.

5 Programı başlatın.

- Programı başlatmak için **Départ/Pause** düğmesine basın. Cihaz çamaşırların ağırlığını hesaplamak için su olmadan hafifçe sallanacaktır. **Départ/Pause** düğmesine **15 dakika** içinde basılmazsa, cihaz kapanır ve ayarlar kaybolur.

6 Programın bitişi.

- Program bittiğinde, bir ses duyulur. Kırıksıklığı azaltmak için kıyafetleri cihazdan hemen çıkarın. Çamaşırları alırken lastiğin içine kaçmış olabilecek küçük nesneler için kapak lastiğini kontrol edin.

Çamaşırları Hazırlama

Çamaşırları en iyi yıkama sonuçları için ayırın ve bakım etiketlerindeki sembollere göre hazırlayın.

Çamaşırları Ayırma

- En iyi yıkama sonuçları için çamaşırlarınızı bakım etiketindeki simgeye göre kumaşın cinsine ve yıkama sıcaklığına göre sıralayın ve uyarlanmış sıkma hızıyla yıkayın.
- Koyu renkleri daima soluk renklerden ve beyaz renklerden ayırın. Bunları beyaz ve soluk kıyafetlerin renk atmasına neden olabilen boya ve iplik tiftiğinin geçmesini önlemek için ayrı yıkayın. Mümkünse, çok kirlileri az kirlilerle birlikte yıkamayın.

NOT

- Kirli (Ağır, Normal, Hafif): Kıyafetleri kir miktarına göre ayırın. **Yoğun** seçeneği normal ve çok kirli çamaşırları yıkarken etkilidir.

- Renkli (Beyaz, Açık, Koyu): Beyaz çamaşırları renkli çamaşırlardan ayırın. Yeni koyu ve renkli giysileri ilk önce ayrı olarak yıkayın.
- Tiftik (Tiftik üretenler, Toplayıcılar): Tiftik üretenlerle, tiftik toplayanları ayrı şekilde yıkayın.

Kıyafet Bakım Etiketlerini Kontrol Etme

Bakım etiketlerindeki semboller

Bu semboller kumaşlarınızın dokuma içeriğini ve nasıl yıkanması gerektiğini anlatır.

Sembol	Yıkama/Kumaş tipi
	• Normal Yıkama • Pamuklu, Karışık Kumaşlar
	• Easy Care (Ütü İstemeyen) • Sentetik, Karışık Kumaşlar
	• Özel Hassas Yıkama • Delicates (Hassas)
	• Yalnızca Elde Yıkama • Yün, İpek
	• Yıkamayın


NOT

- Sembolün altındaki çizgiler size kumaşın cinsi ve maksimum mekanik gerilme payı hakkında bilgi verir.

Makineye Atmadan Önce Kıyafetleri Kontrol Etme

- Büyük ve küçük parçaları bir yüklemede birleştirin. Önce büyük parçaları yerleştirin.
- Büyük parçalar toplam çamaşırın yarısından fazla olmamalıdır. Tekli parçaları yıkamayın. Bu durum dengenin bozulmasına neden olabilir. Bir veya iki benzer parça ilave edin.


- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem cihazınıza hem de giysilerinize zarar verebilir.

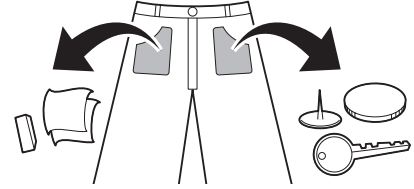


- Hassasları (çorap, balenli sütyen) yıkama filesinde yıkayın.
- Giysilere takılmamaları için fermuarları, kancaları ve klipsleri kapatın.
- Kirin çıkmasına yardımcı olmak için yıkama öncesi suda çözölmüş bir miktar deterjanı fırçalayarak kiri ve lekeleri önceden temizleyin.
- Esnek contanın (gri) kıvrımlarını kontrol edin ve küçük eşyaları kaldırın

⚠ DİKKAT

- Çamaşırların kapı ile conta arasına sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin, aksi takdirde çamaşır yıkanırken zarar görebilir.

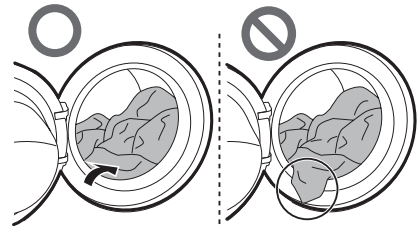

- Kıyafet ve kapı menteşesinin hasar görmesini önlemek için esnek contadan nesneleri kaldırın.

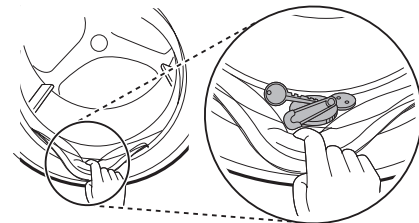

Deterjan veya Yumuşatıcı Ekleme

Deterjan Dozajı


- Deterjan, deterjan üreticisinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir.
- Çok fazla köpüklenme olursa, deterjan miktarını azaltın.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, fazla köpüklenme olabilir ve bu durum zayıf yıkama sonuçlarına veya motora aşırı yüklenmesine neden olabilir.
- Sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyun.
- Yıkama programını hemen başlatacaksanız, sıvı deterjanı ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
- **Zaman Erteleme** kullanıyorsanız veya **Ön Yıkama** programını seçtiyseniz, sıvı sertleşebileceğinden sıvı deterjan kullanmayın.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığı, su sertliği, çamaşırın boyutu ve kirliliğine göre ayarlanması gerekebilir. En iyi sonuçlar için aşırı köpüklenmeden kaçının.
- Deterjan ve çamaşır yıkama sıcaklığı seçimini yapmadan önce giysi üzerindeki etikete bakın.
- İlgili giysi türü için yalnızca uygun deterjanları kullanın:
 - Sıvı deterjan genellikle renkli kumaş, yün, narin veya koyu renkli çamaşırlar gibi özel uygulamalar için tasarlanır.
 - Toz deterjan her türlü kumaşa uygundur.
 - Beyaz ve soluk çamaşırların daha iyi yıkanması için çamaşır suyu ile birlikte toz deterjan kullanın.
 - Deterjan yıkama programı başlangıcında deterjan çekmecesinden püskürtülür.

NOT

- Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin. Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulama performansına veya kokuya neden olabilir.
- Tam yük: Üreticinin önerisine göre.
- Kısmi yük: Normal miktarın $\frac{3}{4}$ 'ü
- Minimum yük: Tam yükün $\frac{1}{2}$ 'si

Deterjan Ekleme

- Yalnızca ana yıkama için deterjan ① → 
- Ön yıkama ve ② ana yıkama için deterjan ① →  ● 

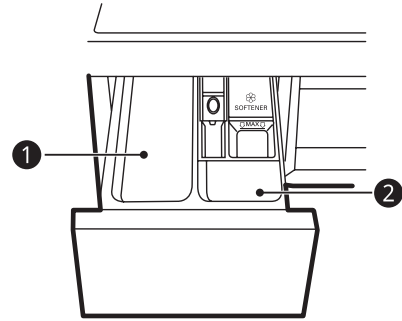


NOT

- Uygun miktarda deterjan kullanın gereğinden fazla deterjan, beyazlatıcı veya yumuşatıcı taşmaya sebep olabilir.
- **Ön Yıkama** Programını seçerken, miktarın $\frac{1}{3}$ 'ünü ön yıkama için $\frac{2}{3}$ 'ünü ana yıkama için kullanın.

Tablet Deterjan Ekleme

Çamaşır yıkarken tablet deterjan da kullanılabilir.

- 1 Kapağı açın ve deterjan tabletini tambura koyun.

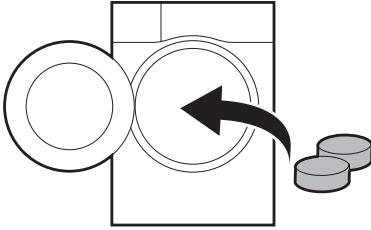


- 2 Çamaşırı tambura yükleyin ve kapağı kapatın.

NOT

- Tabletleri bölmeye koymayın.

Kumaş Yumuşatıcısı Ekleme

- Maksimum dolum seviyesini aşmayın. Aşırı doldurma, kıyafetlerde leke oluşturacak şekilde yumuşatıcının erken verilmesine neden olabilir. Çekmeceyi yavaşça kapatın.

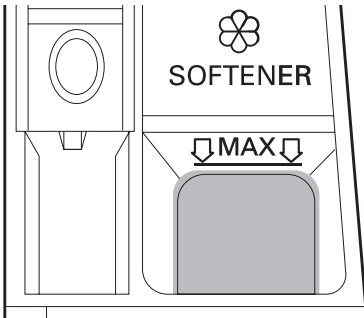

- Kumaş yumuşatıcısını deterjan çekmecesinde 2 günden fazla bırakmayın (Yumuşatıcı sertleşebilir).
- Yumuşatıcı otomatik olarak son durulama programında ilave edilir.
- Su besleme işlemi sırasında çekmeceyi açmayın.
- Solventler (benzen vb) kullanılmamalıdır.

NOT

- Kıyafetlerinizde leke kalabileceği için çamaşır yumuşatıcısını doğrudan kıyafetlerin üzerine dökmeyin.


Su Yumuşatıcısı Ekleme

Su sertliği yüksek bölgelerde kireç önleyici gibi bir su yumuşatıcısı deterjan kullanımını azaltmak için kullanılabilir.

- Önce deterjan, sonra su yumuşatıcı ekleyin. Ambalajın üzerinde belirtilen miktara göre koyun.

Kontrol Paneli

Kontrol Paneli Özellikleri

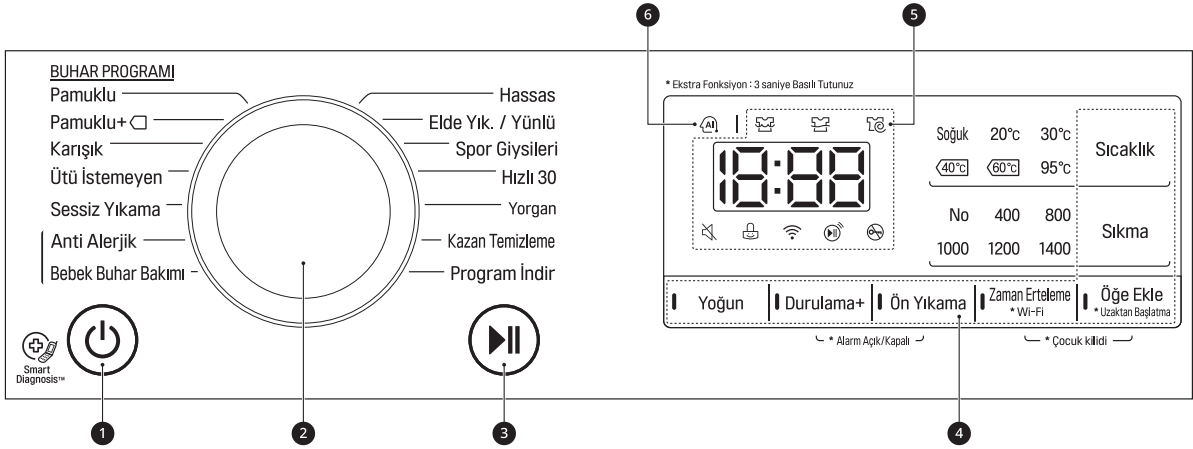

1 Güç Düğme

- Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için **Güç** düğmesine basın.

2 Program Düğmesi

- Programlar çamaşır türüne bağlı olarak kullanılabilir.
- Seçilen programı göstermek üzere lamba yanacaktır.

3 Départ/Pause Düğme

- Départ/Pause** düğmesi yıkama programını başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
- Yıkama programının geçici olarak durdurulması gerekiyorsa **Départ/Pause** düğmesine basın.

4 Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar

- Daha iyi yıkama performansı için ekstra seçenekler ve fonksiyonlar mevcuttur. Çeşitli seçenekler ve fonksiyonlar özelleştirilebilir.
- Ekstra fonksiyonları kullanmak için, ilgili düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Ekranda ilgili sembol yanar.
- Uzaktan Başlatma** fonksiyonunu kullanabilmek için **SMART FUNCTIONS'a** (AKILLI FONKSİYONLAR) göz atın.
- Bu ek programlar seçmenizi sağlar ve seçildiğinde yanar.
 - : Bu simge yandığında, aynı anda bip sesi kapanır.
 - : Bu simge yandığında, güç düğmesi hariç kontrol paneli kilitlenir.
 - : Cihaz WLAN şebekesine bağlıyken bu simge yanar.

5 Gösterge

- Ekran ayarları, tahmini kalan süreyi, seçenekleri ve durum mesajlarını gösterir. Cihaz açıldığında varsayılan ayarlar ekranda yanacaktır.
 - : Bir program seçildiğinde, o program için varsayılan süre görüntülenir. Varsayılan süre seçilen seçeneğe göre değiştirilebilir.
 - : Çamaşırlar yıkandığında, bu simge yanar.
 - : Çamaşır yıkama programı tamamlandıktan sonra durulandığında, bu simge yanar.
 - : Çamaşırların içindeki suyu çıkarmak için çamaşırlar döndürüldüğünde, bu simge yanar.
 - : Bu simge yandığında, kapı açılmaz.

6 AI DD

- **AI DD**  istenilen yıkama ve sıkma işlemini sağlar.
- , **Pamuklu**, **Karışık** ve **Ütü İstemeyen** programları seçildiğinde ve bu seçilen programlar çalışıyorsa etkinleştirilir.

Program Tablosu

Yıkama Programı

Program	Pamuklu		
Tanım	Çeşitli tambur hareketlerini birleştirerek daha iyi performans sağlar. Renk atmayan giysiler (tişörtler, gece elbisesi, pijama vs.) ve normal kirli beyaz pamuklu (iç çamaşırları) için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 95 °C)	Maksimum Yük	Derecelendirme
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Pamuklu+		
Tanım	Daha az enerji tüketimi ile daha büyük çamaşırlar için iyileştirilmiş yıkama performansı sağlar. Renk atmayan giysiler (tişörtler, gece elbisesi, pijama vs.) ve normal kirli beyaz pamuklu (iç çamaşırları) için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	60 °C (Soğuk ila 60 °C)	Maksimum Yük	Derecelendirme
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Karışık		
Tanım	Çeşitli kumaşların aynı anda yıkanmasını sağlar. Özel giysiler hariç çeşitli kumaşlı giysiler (ipek/hassas, spor kıyafetleri, koyu renkliler, yün, yorgan/perdeler) için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 60 °C)	Maksimum Yük	4 kg
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Ütü İstemeyen		
Tanım	Yıkamadan sonra ütüleme ihtiyacı olmayan gündelik tişörtler için uygundur. Poliamid, akrilik, polyester için kullanın.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 60 °C)	Maksimum Yük	4 kg
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Sessiz Yıkama		
Tanım	Daha az ses ve titreşim sağlar ve gece yarısı elektriği kullanarak tasarruf eder. Renk atmayan giysiler (gömlek, gece elbisesi, pijama vs.) ve az kirli beyaz pamuklu (iç çamaşırları) için kullanın.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 60 °C)	Maksimum Yük	5 kg
Maksimum Dönme Hızı	1000 dev/dak		

Program	Anti Alerjik		
Tanım	Mayt, polen, tüyü gibi alerjenlerin uzaklaştırılmasını sağlar.		
Uygun Sıcaklık	60 °C	Maksimum Yük	4 kg
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Bebek Buhar Bakımı		
Tanım	Katı ve protein kalıntılarını temizlemeye, daha iyi durulama performansı sağlamaya yardımcı olur. Az kirlenmiş bebek kıyafeti için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	60 °C	Maksimum Yük	4 kg
Maksimum Dönme Hızı	1000 dev/dak		

Program	Hassas		
Tanım	İç çamaşırı, gömlek gibi hassas kıyafetler için uygundur		
Uygun Sıcaklık	20 °C (Soğuk ila 40 °C)	Maksimum Yük	3 kg
Maksimum Dönme Hızı	800 dev/dak		

Program	Elde Yık./Yünlü		
Tanım	Yıkanabilir yün, iç çamaşırları, elbiseler vb. elde ve makinede yıkanabilir narin çamaşırlar için (Makinede yıkanabilir yünler için deterjan kullanın). Yün, İpek, elde yıkanabilir çamaşırlar, narin, kolay zarar gören çamaşırlar için kullanın.		
Uygun Sıcaklık	30 °C (Soğuk ila 40 °C)	Maksimum Yük	2 kg
Maksimum Dönme Hızı	800 dev/dak		

Program	Spor Giysileri		
Tanım	Spor veya dış giyim gibi özel kıyafetler için uygundur. Coolmax, gore-tex, fleece ve sympatex için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 40 °C)	Maksimum Yük	3 kg
Maksimum Dönme Hızı	800 dev/dak		

Program	Hızlı 30		
Tanım	Az yükler ve çok kirli olmayan kıyafetler için hızlı yıkama sağlar.		
Uygun Sıcaklık	20 °C (Soğuk ila 40 °C)	Maksimum Yük	2 kg
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Yorgan		
Tanım	Yatak örtüleri, yastıklar, koltuk örtüleri vb. büyük eşyalar için. Dolgulu özel giysiler (narin, yün, ipek vb.) hariç pamuklu yatak örtüleri için kullanılır: yorganlar, yastıklar, battaniyeler, hafif dolgulu koltuk örtüleri.		
Uygun Sıcaklık	Soğuk (Soğuk ila 40 °C)	Maksimum Yük	1 parça çamaşır
Maksimum Dönme Hızı	1000 dev/dak		

Program	Kazan Temizleme		
Tanım	Bu cihazınızın içini temizlemek için özel bir fonksiyondur.		

Program	Program İndir		
Tanım	Program İndir program akıllı telefon ile çamaşır makinenize yeni ve özel yıkama programları indirmenize olanak sağlar. Varsayılan program: Durulama + Sıkma .		
Uygun Sıcaklık	-	Maksimum Yük	1 parça çamaşır
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

NOT

- İstediğiniz programlar için uygun yıkama sıcaklığını ve sıkma hızını seçin.
- Yıkarken daima kıyafetlerinizin etiketine dikkat edin.
- Asıl maksimum dönüş hızı, modele, programa ve yükleme koşullarına bağlı olarak değişebilir.

İlave Seçenekler

Program	Yoğun	Durulama+	Ön Yıkama	Zaman Ertelleme	Öge Ekle
Pamuklu	●	●	●	●	●
Pamuklu+		●	●	●	●
Karışık	●	●	●	●	●
Ütü İstemeyen	●	●	●	●	●
Sessiz Yıkama	●	●		●	●
Anti Alerjik	●	●		●	●
Bebek Buhar Bakımı	●	●		●	●
Hassas	●	●		●	●
Elde Yık./Yünlü	●	●		●	●
Spor Giysileri	●	●		●	●
Hızlı 30	●	●	●	●	●
Yorgan	●	●		●	●
Kazan Temizleme					
Program İndir		●		●	●

Tüketim Verisi

Ana Yıkama Programları

F4V5RYP0W F4V5RYP2T						
Program	Sıcaklık (°C)	Yük (kg)	Süre (s:dd)	Su (L)	Enerji (kWh)	Kalan nem (%)
Pamuklu+ □*	60°C	10,5	4:52	50	0,670	44
	60°C	5,25	4:18	41	0,630	44
	40°C	5,25	4:08	41	0,560	44

F4V5VYP0W F4V5VYP2T						
Program	Sıcaklık (°C)	Yük (kg)	Süre (s:dd)	Su (L)	Enerji (kWh)	Kalan nem (%)
Pamuklu+ □*	60°C	9	4:27	46	0,620	44
	60°C	4,5	4:14	39	0,560	44
	40°C	4,5	4:04	39	0,460	44

F4V5TYP0W F4V5TYP2T						
Program	Sıcaklık (°C)	Yük (kg)	Süre (s:dd)	Su (L)	Enerji (kWh)	Kalan nem (%)
Pamuklu+ □*	60°C	8	4:27	46	0,570	44
	60°C	4	3:34	37	0,470	44
	40°C	4	3:34	36	0,410	44

* Standart pamuklu program (EU) No. 1061/2010 ve EN 60456 Yönetmelikleri uyarınca Pamuklu+ □, 60°C tam yük, Pamuklu+ □, 60°C kısmi yük ve Pamuklu+ □, 40°C yarım yüküdür.

NOT

- Test sonuçları su basıncına, su sertliğine, su girişi sıcaklığına, oda sıcaklığına, yük türü ve miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana ve ana güç kaynağındaki dalgalanmalara ve seçilen ek seçeneklere bağlıdır.
- Nötr deterjan önerilmektedir.
- Gerçek yıkama sıcaklığı, tabloda belirtilen yıkama programlarının sıcaklığına göre farklılık gösterebilir.

Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar

Programları özelleştirmek için ekstra seçenekleri ve fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Yoğun

Bu seçeneği normal şekilde ve çok kirli çamaşırları yıkamak için kullanabilirsiniz.

- 1 **Güç** düğmesine basın.
- 2 Bir yıkama programı seçin.
- 3 **Yoğun** düğmesine basın.
- 4 **Départ/Pause** düğmesine basın.

Durulama

Durulama+ düğmesine basarak bu seçeneğin sayısını seçebilirsiniz. Bu seçenek deterjan alerjisi olan kişiler için önerilir.

Durulama+

Bu seçenek bir kez daha durulama eklemek için kullanılır.

Ön Yıkama

Bu seçenek çok kirli çamaşırların yıkanması için önerilir.

- 1 **Güç** düğmesine basın.
- 2 Bir yıkama programı seçin.
- 3 **Ön Yıkama** düğmesine basın.
- 4 **Départ/Pause** düğmesine basın.

Zaman Erteleme

Bu işlevi, cihazın otomatik olarak başlaması ve belirli bir zaman aralığından sonra bitmesi için ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Güç** düğmesine basın.
- 2 Bir yıkama programı seçin.
- 3 Belirli bir süre ayarlamak için **Zaman Erteleme** düğmesine basın.
- 4 **Départ/Pause** düğmesine basın.

NOT

- Gecikme süresi programın başlaması ile ilgili değil bitişi ile ilgilidir. Gerçek çalışma süresi su sıcaklığına, yıkama yüküne ve diğer etkenlere göre değişebilir.
- Fonksiyonu iptal etmek için, **Güç** düğmesine basılmalıdır.
- Bu fonksiyonda sıvı deterjan kullanmayın.

Wi-Fi

WLAN bağlıyken, kontrol panelinde **Wi-Fi** simgesi yanar.

Öge Ekle

Yıkama programı başladıktan sonra çamaşır eklemek veya çıkarmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

- 1 LED yandığında **Öge Ekle** düğmesine basın.
- 2 Kilidi açıldıktan sonra kapağı açın.
- 3 Çamaşır ekleyin veya çıkartın.
- 4 Kapıyı kapatın ve **Départ/Pause** düğmesine basın.

NOT

- Güvenlik için tambur içindeki su seviyesi veya sıcaklığı yüksekse kapak kilitli kalır. Bu süre içinde çamaşır eklemesi yapılamaz.

Sıcaklık

Seçilen program için birlikte yıkama ve durulama sıcaklığını seçmek üzere bu seçeneği kullanabilirsiniz. İsteddiğiniz ayar yanana kadar bu düğmeye basın. Tüm musluklar için soğuk musluk suyu kullanılır.

- Yıkadığınız çamaşırlar için uygun su sıcaklığını seçin. En iyi sonuçlar için kıyafet kumaş bakım etiketlerine bakın.

Sıkma

Sıkma hızı seviyesi **Sıkma** düğmesine art arda basılarak seçilebilir.

- 1 **Güç** düğmesine basın.
- 2 Bir yıkama programı seçin.
- 3 Sıkma hızını seçmek için **Sıkma** düğmesine basın.
- 4 **Départ/Pause** düğmesine basın.

NOT

- **Hayır** seçeneğini seçtiğinizde hızlı boşaltmak için kısa süre daha döner.

Alarm Açık/Kapalı

Bu seçenek yalnızca cihaz çalışırken kullanılabilir.

- Bu işlevi ayarlamak için **Durulama+** ve **Ön Yıkama** düğmesine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

NOT

- Bu seçenek ayarlandığında, ayar makine kapatıldıktan sonra bile hafızada tutulur.
- Bip sesini kapatmak isterseniz, sadece bu işlemi tekrarlayın.

Çocuk kilidi

Kontrolleri devre dışı bırakmak için bu işlevi kullanın. Bu işlev çocukların programları değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını engelleyebilir.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

- 1 **Zaman Erteleme** ve **Öge Ekle** düğmesine üç saniye basılı tutun.
- 2 Bip sesi duyulur ve ekranda  görünür. **Çocuk kilidi** ayarlandığında, **Güç** düğmesi dışında tüm düğmeler kilitlenir.

NOT

- Güç düğmesi kapatıldığında bu işlev sıfırlanmaz. Diğer işlevlere erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması


Zaman Erteleme ve **Öge Ekle** düğmesine üç saniye basılı tutun.

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma


Bu özellik yalnızca  veya  logosu bulunan modeller için geçerlidir.

LG SmartThinQ Kullanmadan Önce

- 1 Cihaz ile kablosuz router (WLAN ağı) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
 - Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.
- 2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** veya **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.

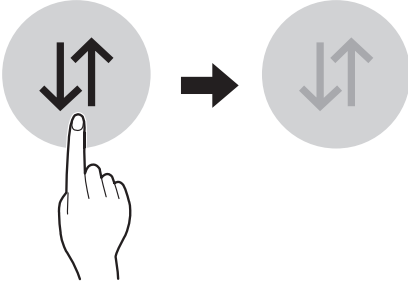

- 3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

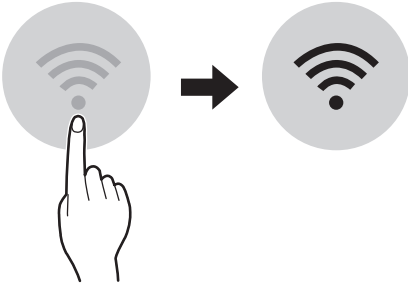

NOT

- WLAN bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi**  simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz WLAN ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- **LG SmartThinQ** herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın WLAN ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. WLAN sinyal gücünü geliştirmek için bir WLAN repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle WLAN bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.

- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak **LG SmartThinQ** uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Wi-Fi Fonksiyonu

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Yıkama Döngüsü (Uzaktan Başlatma, Program İndir)

Tercih ettiğiniz herhangi bir programı ayarlayın ya da indirin ve uzaktan kumandayla çalıştırın.

Tambur Temizlik Koçu

Bu fonksiyon, **Kazan Temizleme** programının çalıştırılmasına kaç program kaldığını gösterir.

Enerji Takibi

Yakında kullanılan programların enerji tüketimine ve aylık ortalama enerji tüketimine göz atın.

Smart Diagnosis

Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların tanınması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Ayarlar

Çeşitli fonksiyonlar kullanılabilir.

Push Uyarıları

Bu işlev, durum bildirimini, kullanıcının cihaz durumunu tanınması için bildirir. Uygulama kapalı olsa bile **LG SmartThinQ** bildirimleri tetiklenir.

NOT

- Kablosuz router cihazınızı ya da Internet servis sağlayıcınızı veya parolanızı değiştirirseniz kayıtlı cihazı **LG SmartThinQ** uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Cihazın Uzaktan Kullanılması

Uzaktan Başlatma

Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

Bu işlevin kullanılması

- 1 **Güç** düğmesine basın.
- 2 Çamaşırı tambura yerleştirin.
- 3 Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- 4 Akıllı telefonunuzdaki **LG SmartThinQ** uygulamasından bir programı başlatın.

NOT

- Bu işlev etkinleştirildiğinde, **LG SmartThinQ** akıllı telefon uygulamanızdan bir programı başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, cihaz uygulama kullanılarak uzaktan kapatılana ya da program devre dışı bırakılana kadar programı başlatmak için bekler.
- Bu fonksiyon açıldığında kapak otomatik olarak kilitlenir.

Bu fonksiyonun devre dışı bırakılması

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bu fonksiyon kapatılmalıdır, böylece cihaz manuel olarak kullanılabilir.

Program İndir

Cihazdaki temel programlara dahil olmayan yeni ve özel bir program indirin. Cihaza özgü çeşitli uzmanlık programları başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlara indirilebilir. Cihaza bir seferde sadece bir program kaydedilebilir. Cihaza program indirme işlemi tamamlandıktan sonra, ürün yeni bir program indirilinceye kadar indirilen programı tutar.

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi	0,5 W
Ağ yedeği güç tüketimi	2,0 W
Güç yönetimi fonksiyonu ya da benzer bir fonksiyonun ekipmanı otomatik olarak bekleme (standby) ve/veya kapalı moda geçiren ve/veya ağa bağlı bekleme modu koşulu olan süre.	20 dakika

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, **opensource@lge.com** adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafi gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Smart Diagnosis Kullanma


Bu özellik yalnızca  veya  logosu bulunan modeller için geçerlidir.

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

- 1 Cihazı çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın. Başka bir düğmeye basmayın.

- 2 Çağrı merkezi tarafından yönlendirildiğinizde, telefonunuzun mikrofonunu **Smart Diagnosis** düğmesine yaklaştırın.

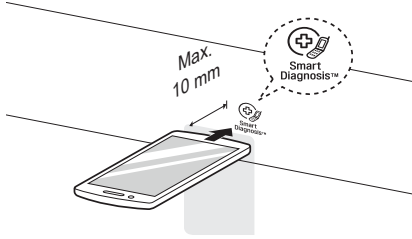

- 3 **Sıcaklık** düğmesine üç saniye basılı tutun.
- 4 Telefonu ses aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutun. Veri transferi için kalan süre gösterilir.
- En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
 - Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri kaydı alamazsa, işlemi tekrar etmeniz istenebilir.
- 5 Sayma bittiğinde ve tonlar durduğunda, analiz için aktarılan bilgilerin kullanılmasında size yardımcı olabilecek çağrı merkezi yetkilisi ile konuşmanıza devam edebilirsiniz.

NOT

- Bu işlev, yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanırsanız iletişim performansı artar ve daha iyi hizmet alabilirsiniz.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle veri aktarımı zayıfsa, en iyi hizmetini alamayabilirsiniz.


⚠ UYARI

- Cihaz temizlemeden önce elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunun fişini çekin. Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.
- Asla cihazı temizlemek için sert kimyasallar, aşındırıcı temizleyiciler veya solvent kullanmayın. Cilaya hasar verebilir.

Her Yıkamadan Sonra Temizleme

Yıkamadan Sonra Bakım

- Yıkama programı bittikten sonra, nemi önlemek için kapağı ve kapak lastiğini silin.
- Tamburun kuruması için kapağı hafif açık bırakın.
- Nemi temizlemek için cihazı temiz bir kumaş ile silin.

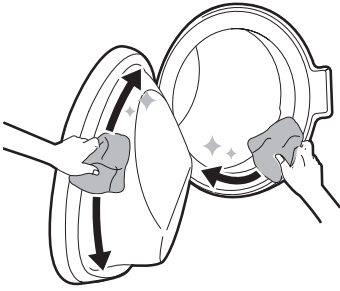

Dış Kısımının Temizlenmesi

Cihazın düzgün kullanımı servis ömrünü arttırabilir.

Kapak

Dışını ve içini nemli bir bezle silin ve ardından yumuşak bir bezle kurutun.

Dış kısım

Dökülenleri hemen temizleyin. Nemli bir bezle silin.

⚠ UYARI

- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.

İç Kısımının Temizlenmesi

- Cihazın kapak açıklığını veya kapak camının etrafını silmek için havlu veya yumuşak bez kullanın.
- Program tamamlandıktan hemen sonra, çamaşırları cihazdan çıkarın. Cihazın içinde nemli çamaşır bırakmak buruşmaya, renk değişimine veya kokuya neden olabilir.

Cihazın Düzenli Aralıklarla Temizlenmesi

Kazan Temizleme

Bu fonksiyon cihazınızın içini temizlemek için kullanılır.

Bu programda daha yüksek sıkma hızında daha yüksek bir su seviyesi kullanılır. Deterjan birikimini ve diğer kalıntıları gidermek için bu fonksiyonu ayda bir kez (veya gerekirse daha sık) çalıştırın.

- 1 Cihazdan tüm kıyafetleri veya nesneleri çıkarın ve kapağını kapatın.
- 2 Deterjan çekmecesini açın ve ana yıkama bölmesine Kireç Çözücü (örn. toz) ekleyin.
 - Tabletleri tambura koyun.

- 3 Çekmeceyi yavaşça kapatın.
- 4 Makineyi çalıştırın ve **Kazan Temizleme** programını seçin.
 - Ekranda **EC** iletisi görüntülenir.
- 5 **Départ/Pause** düğmesine basarak başlatın.
- 6 Programın tamamlanmasından sonra kapağı açık bırakarak kapağın açıklığı, esnek conta ve kapak camının kurumasını sağlayın.


! DİKKAT

- Sadece çocuklar evde denetim altındaysa, kapıyı cihazın içinin kuruması için açık bırakın.


Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi

Su giriş filtresi, cihaza verilen suda bulunabilecek kireci veya küçük nesneleri toplar. Su çok sertse veya kireç kalıntıları içeriyorsa, su girişindeki filtre tıkalı olabilir.

- 1 Su musluğunu kapatın ve su giriş hortumunu çıkarın.

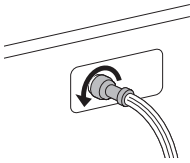

- 2 Orta sertlikte diş fırçası kullanarak filtreyi temizleyin.

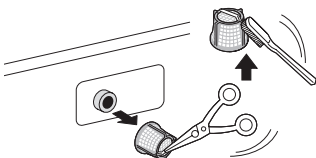

NOT


- Özellikle yakın çevrede dren tabanı (oluk) yoksa ve cihaz uzun süre kullanılmayacaksa (örn. tatil) cihaza su besleme musluklarını kapatın.
- Su deterjan bölmesine girmediğinde kontrol panelinde **IE** simgesi gösterilecektir.

Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi


Tahliye filtresi çamaşırdan arta kalan iplikleri ve küçük parçaları toplar. Cihazın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için filtrenin temiz olup olmadığını düzenli şekilde kontrol edin.

Tahliye pompası filtresini temizlemeden önce suyun soğumasını sağlayın. Kapıyı acil durumlarda açın veya acil tahliye işlemini gerçekleştirin.

- 1 Cihazın fişini çekin.
- 2 Kapak başlığını açın ve hortumu çekin.

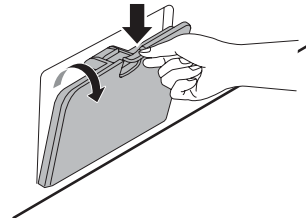

- 3 Boşaltma tıpasını ❶ çıkarın ve ardından suyu boşaltın. Suyu boşaltmak ve küçük nesneleri çıkarmak için tahliye pompası filtresini ❷ yavaşça çıkarın.

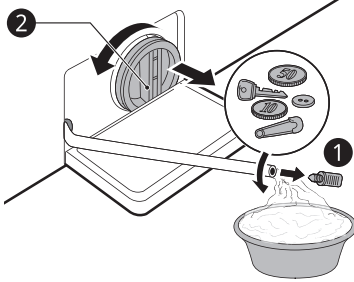

- 4 Tahliye pompası filtresini temizledikten sonra, tahliye pompası filtresini çıkarın ve boşaltma tıpasını takın.

- 5 Kapak başlığını kapatın.

! DİKKAT


- Su sıcak olabileceğinden boşaltırken dikkatli olun.
- Deterjan ve diğer kalıntıları gidermek için tambur temizleme programını ayda bir kez (veya gerektiğinde daha sık) çalıştırın.

Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi

Çekmecede deterjan ve yumuşatıcı birikebilir. Çekmeceyi ve çekmecenin bileşenlerini çıkarın ve ayda bir veya iki kez deterjan veya yumuşatıcı birikintisi olup olmadığını kontrol edin.

- 1 Çekmece duruncaya kadar çekerek deterjan çekmecesini çıkarın.

- Kuvvetli şekilde çıkarma düğmesine basarak çekmeceyi çıkarın.

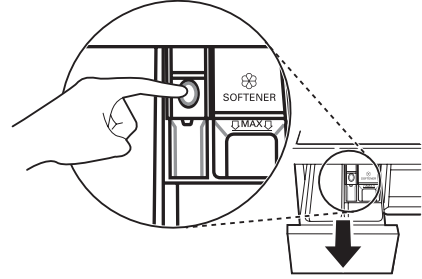

- 2 Deterjan ve yumuşatıcı birikintisini giderin.

- Deterjanı ve yumuşatıcıyı temizlemek için çekmeceyi ve çekmecenin parçalarını ılık suyla yıkayın. Dağıtıcı çekmecesini temizlemek için sadece su kullanın. Çekmeceyi ve çekmecenin bileşenlerini yumuşak bir bez veya havlu ile kurulaşın.

- 3 Çekmece yuvasını temizlemek için, bez veya girintileri temizlemek için küçük, metal olmayan bir fırça kullanın.

- Girintilerin üst ve alt taraflarından kalıntıların tümünü temizleyin.

- 4 Yumuşak bir bez veya havlu ile girintilerdeki nemi silin.

- 5 Çekmecenin bileşenlerini uygun bölmelere tekrar takın ve çekmeceyi yerleştirin.

Cihazınızın kullanımı hatalara ve arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tablolar, bir hata mesajı veya arızayı çözmek için olası nedenleri ve notları içerir. LG Electronics servis merkezini aramadan zaman ve paradan tasarruf etmek için aşağıdaki tabloları dikkatlice okumanız önerilir.

Servisi Aramadan Önce

Cihazınız, sorunları erken aşamada tespit ve teşhis etmek üzere otomatik bir hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, LG Electronics servis merkezini aramadan önce aşağıdaki tabloları kontrol edin.

Hata Mesajları

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
IE GİRİŞ HATASI	Bu konumda su yeterli şekilde sağlanmıyor. Su cihaza girmiyor veya yavaşça giriyor. Evdeki başka bir musluğu kontrol edin.
	Su besleme musluğu tamamen açık değil. Su cihaza girmiyor veya yavaşça giriyor. Musluğu tamamen açın.
	Su giriş hortumu (hortumları) kıvrılmıştır. Hortumu düzeltin veya su giriş hortumunu tekrar takın
	Giriş hortumlarının filtresi tıkanmıştır. Giriş hortumunun filtresini kontrol edin ve temizleyin.
	Giriş hortumunda su sızması meydana gelirse, göstergesi kırmızı yanacaktır. Su durdurma besleme hortumunu kullanın.
OE SU ÇIKIŞ HATASI	Tahliye hortumu bükülmüş veya tıkanmış. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalır. Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin.
	Tahliye filtresi tıkanmıştır. Tahliye filtresini kontrol edin ve temizleyin.
UE DENGESİZLİK HATASI	Cihazın, dengesizliği tespit eden ve düzelten bir sistemi vardır. Çamaşırlar döngünün sonunda çok ıslak olabilir, düzgün bir sıkma sağlamak için çamaşırları yeniden düzenleyin. Kapıyı kapatın ve Départ/Pause düğmesine basın. Cihazın dönmeye başlaması biraz zaman alabilir. Sıkma gerçekleşmeden önce kapı kilitlenmelidir.
	Çamaşırlar çok az. Tek tek ağır eşyalar (örneğin banyo paspası, bornoz vb.) yüklendiğinde, bu sistem sıkmayı durdurabilir veya sıkma döngüsünü tamamen kesebilir. Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 çamaşır veya daha küçük eşyalar ekleyin. Kapıyı kapatın ve Départ/Pause düğmesine basın. Cihazın sıkmayı yapması için kapı kilitlenmelidir.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
dE dE1 dE2 dE4 KAPI HATASI	Kapak sensörü arızalı. Lütfen LG Electronics servis merkezini arayın. Yerel LG Electronics servis merkezinin telefon numarasını garanti kartınızın üzerinde bulabilirsiniz.
tE KONTROL HATASI	Bu kontrol hatasıdır. Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
LE MOTOR KİLİTLİ HATASI	Motorda aşırı yüklenme var Motor soğuyuncaya kadar cihazın 30 dakika beklemesini sağlayın ve ardından programı yeniden başlatın.
FE AŞIRI AKIŞ HATASI	Arızalı su vanası nedeniyle su aşırı doluyor. - Su musluğunu kapatın. - Güç fişini çıkarın. - Servisi arayın.
PE BASINÇ SENSÖR HATASI	Su seviyesi sensörü hatalı. - Su musluğunu kapatın. - Güç fişini çıkarın. - Servisi arayın.
u5 TİTREŞİM SENSÖRÜ HATASI	Titreşim sensörü arızalı. Servisi arayın.
FF DONMA ARIZASI	Su besleme/boşaltma hortumu ya da boşaltma pompası donmuş mu? Tahliye hortumunu ve tahliye pompasını çözmek için tambura ılık su verin. Besleme hortumunu ıslak ve ılık havluyula örtün.
RE SU SIZINTISI	Su sızıntısı var Servisi arayın.
PF GÜÇ ARIZASI	Cihazda güç arızası meydana geldi. Programı yeniden başlatın.

Duyabileceğiniz Sesler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Tıkırtı ve şıkırtı sesi	Tamburda bozuk para, emniyet pimi gibi yabancı nesneler olabilir. Cihazı durdurun, tamburda yabancı nesnelerin olup olmadığını kontrol edin. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra sesler devam ediyorsa servisi arayın.
Vurma sesi	Makineye çok fazla çamaşır konması vurma sesine neden olabilir. Bu genellikle normal bir durumdur. - Ses devam ederse, cihazın muhtemelen balansı bozulmuştur. Durdurun ve çamaşır yükünü yeniden dağıtın. Çamaşır yükü dengesiz olabilir. - Programı durdurun ve kapının kilidi açıldıktan sonra yükü yeniden dağıtın.
Titreme sesi	Paketleme malzemeleri çıkarılmamış. - Paketleme malzemelerini çıkarın. Çamaşır yükü tamburda dengesiz şekilde dağıtılmış olabilir. - Programı durdurun ve kapının kilidi açıldıktan sonra yükü yeniden dağıtın. Tüm seviyelendirme ayakları zeminde sabit ve düzgün durmuyor. - Cihazın seviyelendirmesini ayarlamak için Cihazın Seviyelendirilmesi'ne bakın. Zemin yeterince pürüzsüz değil. - Zeminin sert ve sabit olup olmadığını kontrol edin. Uygun konumu seçmek için Kurulum Yeri Gereklilikleri'ne bakın.

Kullanım

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Su sızıntısı var.	Evin gider boruları tıkanmıştır. - Tahliye borusunu temizleyin. Gerekirse su tesisatçısına başvurun. Tahliye hortumunun yanlış kurulumu veya tıkanmış tahliye hortumundan kaynaklanır. - Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin. Tahliye filtresini düzenli şekilde kontrol edin ve temizleyin.
Cihaz çalışmıyor.	Faaliyetsizlik nedeniyle kontrol panelinin gücü kesilmiştir. - Bu normal. Cihazı çalıştırmak için Güç düğmesine basın. Cihaz elektrik prizine takılı değil. - Kablonun çalışan prize takılmış olduğundan emin olun. Su beslemesi kapalı. - Su besleme musluğunu tamamen kapatın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Kontroller düzgün ayarlanmamış. Programın doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Kapağı kapatın ve Départ/Pause düğmesine basın.
	Kapı açık. Kapağı kapatın ve kapının altına tamamen kapanmasını engelleyen hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun.
	Devre kesici/sigorta attı/patladı. Ev devre kesicilerini/sigortalarını kontrol edin. Sigortaları değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. Cihaz, özel bir devrede olmalıdır. Cihaz, elektrik geldiğinde kaldığı yerden devam edecektir.
	Kontrolün sıfırlanması gerekiyor. Güç düğmesine basın, ardından istenilen programı seçin ve Départ/Pause düğmesine basın.
	Döngü ayarlandıktan sonra Départ/Pause basılmadı. Güç düğmesine basın, ardından istenilen programı seçin ve Départ/Pause düğmesine basın. Départ/Pause düğmesine basılmazsa cihaz 15 dakika içinde kapatılır.
	Aşırı derecede düşük su basıncı. Evdeki su basıncının yeterli olup olmadığını kontrol etmek için başka bir musluğu kontrol edin.
	Cihaz suyu ısıtıyor veya buhar yapıyor. Su ayarlanan sıcaklığa güvenli şekilde ısıtılabilirken tambur belirli döngülerde geçici olarak çalışmayı durdurabilir.
Düğmeler düzgün çalışmıyor olabilir.	Cihaz çalışmaya başladıktan sonra güvenlik nedeniyle kapı açılmaz. [L] lambasının yanıp yanmadığını kontrol edin. Kapı Kilidi simgesi söndükten sonra kapağı güvenli şekilde kapatabilirsiniz.
Kapak açılmıyor.	Cihaz çalışmaya başladıktan sonra güvenlik nedeniyle kapı açılmaz. ☹ simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. ☹ simgesi söndükten sonra kapağı güvenli şekilde açabilirsiniz.
Cihaz doğru şekilde dolmuyor.	Filtre tıkalı. Doldurma vanalarındaki giriş filtrelerinin tıkalı olmadığından emin olun.
	Giriş hortumları kıvrılmış olabilir. Giriş hortumlarının kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Yetersiz su beslemesi. Hem sıcak hem de soğuk su musluklarının tamamen açıldığından emin olun.
	Sıcak ve soğuk giriş hortumları ters bağlanmış. Giriş hortumu bağlantılarını kontrol edin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz su tahliye etmiyor.	Kıvrılmış tahliye hortumu. Tahliye hortumunun kıvrılmadığından emin olun.
	Tahliye zeminden 1,2 m yükseklikte bulunur. Tahliye hortumunun cihazın alt kısmından 1,2 m yukarıda olmadığından emin olun.
Deterjan tamamıyla dağıtılmıyor ya da hiç dağıtılmıyor.	Çok fazla deterjan kullanılıyor. Deterjan üreticisinin talimatlarına uyun.
Döngü süreleri normalden daha uzun sürüyor.	Çamaşır yükü çok az. Cihazın yükü dengelemesi için daha fazla çamaşır ekleyin.
	Ağır çamaşırlarla hafif çamaşırlar karıştırılmış. Makinenin döndürme yükünün ağırlığını eşit bir şekilde dağıtmasını sağlamak için her zaman benzer ağırlıktaki parçaları yıkayın.
	Yük dengesiz. Çamaşırlar birbirine karışmışsa yükü elle yeniden dağıtın.
Süre erteleniyor	Dengesizlik tespit edildi veya köpük kaldırma programı açık. Bu normal. Ekranda gösterilen kalan süre yalnızca tahmini bir süredir. Gerçek zaman değişebilir.

Performans

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Lekeleri iyi çıkarmama	Önceden kalan lekeler. Önceden yıkanmış çamaşırların lekeleri kalabilir. Bu lekelerin çıkarılması zor olabilir ve leke çıkarmaya yardımcı olmak için elde yıkama veya ön işlem gerektirebilir.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Lekelenme	Çamaşır suyu ya da yumuşatıcı çok kısa süre içinde dağıtılmıştır. - Dağıtıcı bölmesi fazla doldurulmuştur. Çamaşır suyunun ya da yumuşatıcının hızlı bir şekilde dağıtılmasına neden olur. Aşırı dolmasını önlemek için her zaman çamaşır suyu veya yumuşatıcıyı belirli miktarda koyun. - Çekmeceyi yavaşça kapatın.
	Çamaşır suyu veya yumuşatıcı doğrudan tamburun içindeki çamaşır yüküne eklenmiş. Çamaşır ürünlerinin doğru zamanda doğru döngüde dağıtıldığından emin olmak için her zaman bölmeleri kullanın.
	Giysiler düzgün gruplandırılmamış. - Renk solmasını önlemek için koyu renkleri daima açık renklerden ve beyazlardan ayrı olarak yıkayın. - Çok kirli çamaşırları asla az kirli çamaşırlarla yıkamayın.
Kırışıklık	Cihazdan çamaşırlar hemen çıkarılmadı. Döngü tamamlandığında, çamaşırları hemen cihazdan çıkarın.
	Cihaz aşırı çamaşır konulmuş. Cihaz tamamen doldurulabilir, ancak tambur, çamaşırlarla sıkışmamalıdır. Cihazın kapısı kolayca kapatılmalıdır.
	Sıcak ve soğuk su giriş hortumları ters bağlanmış. Sıcak suyla durulama, giysilerde kırışıklıklara neden olabilir. Giriş hortumu bağlantılarını kontrol edin.
Cihazda küflü veya küflü bir koku	Tamburun içi düzgün şekilde temizlenmemiş. Kazan Temizleme fonksiyonunu düzenli olarak çalıştırın.
	Boşaltma hortumu düzgün şekilde takılmamıştır, bu da sifonlamaya (cihazın içine su akar) neden olur. Boşaltma hortumunu takarken, kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Deterjan bölmesi düzenli olarak temizlenmiyor. Deterjan çekmecesini, özellikle çekmecenin açıklığının üst ve alt kısmını temizleyin.
	Boşaltma hortumu düzgün şekilde takılmazsa, sifonlamaya (cihazın içine su akar) neden olan kokular oluşabilir. Boşaltma hortumunu takarken, kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Deterjan bölmesi düzenli olarak temizlenmezse, küf veya yabancı maddeler nedeniyle koku oluşabilir. Deterjan bölmesini, özellikle çekmecenin açıklığının üst ve alt kısmını temizleyin.

Wi-Fi

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil. Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG SmartThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. Akıllı telefonunuzda Mobil Veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil. Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) numaralı telefon numarası üzerinden 7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ**

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ADANA	CEYHAN	CEYHAN ELEKTRONİK	0 322 613 45 96-0 322 516 60 61 - BUYUK KIRIM MAH MEHMET SERİF YIGIT CAD IRMAK APT ALTI NO 3/B CEYHAN ADANA
	KOZAN	KRAL SOĞUTMA- MUHAMMET KRAL	0 322 516 02 88 - TUFANPAŞA MAH TUTAR SOK NO: 52
		KANDEMİR DAYANIKLI TÜKETİM	0 322 235 92 82 - HUZUREVLERİ MAH. 77021 SOKAK NO. 1 ÇUKUROVA - ADANA
ADIYAMAN	MERKEZ	RIFAT ERDİNÇ- TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62 - Sümer evler Mah. Bozbey Cad. No.:141/A ADIYAMAN
	GÖLBAŞI	MUSTAFA ŞAHİN ŞAHİN ELEKTRONİK	0 416 782 10 05 - ASFALT MAH. 3. SOK. NO:4 GÖLBAŞI
	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89 - TURGUT ÖZAL MAH.. ALİ TURANLI CAD 9 KAHTA
AFYON		UYSAL ELEK	0 272 213 92 35-0 272 215 59 76 - DÜMLUPINAR MAH.MENDERES CAD.KARAHİSAR APT:29-1B
AFYON	DİNAR	ÖZBAL SOĞUTMA- ISITMA SİSTEMLERİ	0 272 353 50 26 - ADLİYE MAH. BUDAKLAR SOK.no.:10
AĞRI	PATNOS	GEZEN ELEKTRONİK	0 472 616 23 21 - ALPASLAN CAD KILIÇ PASAJI N:9 AĞRI/PATNOS
	MERKEZ	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 215 61 68 - HÜRRİYET MAH.. DR.YAŞAR ERYILMAZ CAD.NO:24
AKSARAY	MERKEZ	İKLİM SOĞUTMA	0 382 2131764 - EREĞLİ KAPI MAH. ŞHT.RAMAZAN AKBULUT SOK. (MİGROS AVM ARKASI) YILDIRIM APT ALTI NO:7 Aksaray /Merkez
AMASYA		YAĞMUR ELEKT.	0 358 212 91 04 - YÜZEVLER MAH.. GOCUR PEHLİVAN SOK.NO: 62 Amasya
AMASYA	MERZİFON	BETA TEKNİK	0 358 513 06 55 - CAMİ CEDİT MAH. KARA MUSTAFA PAŞA CAD. NO : 76 / B MERZİFON

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ANKARA	YENİMAHALLE	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32 - 0312 360 50 81 - 0312 358 05 83 - 0312 359 21 36 - ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
	ÇANKAYA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82 - Umut MAH. SEYRAN CAD.112-B
	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0 312 736 11 03 - AKÇAY MAH. KIRIM CAD. NO:29/1 KIZILCAHAMAM
	POLATLI	HOBBY ELEKTRONİK	0 312 623 50 94 - CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. NO:12/B
	ŞEREFLİKOÇHİSAR	BURAK ELEKTRONİK	0 312 687 79 79 - SARIKAYA MH. ANKARA CD. ADALAR SK. No.177-1
	BEYPAZARI	ÜNLÜ ELEKTRONİK	0 312 762 87 67 - MİLLİEGEMENLİK CD.NO:160
ANTALYA	MERKEZ	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42 - 0242 241 30 85- 0242 242 81 23 - KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA
	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55 - Fığla Mah. Keykubat Bulvarı 181B ALANYA
	MANAVGAT	YASİN YÜKSEL KLİMA SATIŞ- TEKNİK SERVİS	0 242 743 20 08 - A.HİSAR MAH.4588 SOK NO:29-b
	KAŞ	GÜVEN TEKNİK	0 242 855 21 20-0534 842 94 38 - YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
	FİNİKE- KUMLUCA	GÜVEN TEKNİK	0 242 855 21 20-0534 842 94 38 - YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
	KORKUTELİ	EMRE ELEKTRONİK	0 242 643 21 99 - KARŞIYAKA MAH İSTİKLAL CAD ESMA HANIM APT N:1 KORKUTELİ
ARTVİN	ARHAVİ	TEKNİK ELEKTRONİK	0 466 312 37 63 - MUSAZADE MAH. MİLLET CAD. SEÇKİNLER SİT. A BLOK ARHAVİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
AYDIN	KUŞADASI	ÖZEN ELEKTRONİK	0 256 614 81 69 - İNÖNÜ BULV.ARAN HAN İŞHANI NO:4/C KUŞADASI
	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82 - 0 256 313 17 01 - 0 256 313 91 40 - ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 /A
	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11 - ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER/ AYDIN
	DİDİM	ÜÇGEN SOĞUTMA	0 256 811 55 12 - YENİ MAH. SELANİK CAD. İNAN APT. 61/4
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 374 25 31 - HAMİDİYE MAH..529 SOK.KAFKAS APT.NO:10-8 E-B
	MERKEZ	ÇETİN TEKNİK	0 266 241 04 33 - EGE MAH. CÜCELER SK. NO:11 BALIKESİR
	BANDIRMA	UZMAN SOĞUTMA	0 266 715 18 18 - İHSANİYE MAH.1. OKUL SOK NO: 58- A bandırma
BARTIN		SEÇKİN ELEKTRONİK	0 378 227 27 28 - KIRTEPE MAH ESKİ KONAK CAD NO 34-A
		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 65 43 - MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CADDESİ 1110 SOK NO : 54
BAYBURT	MERKEZ	BAYBURT SEDA ELEK. ELEKT.	0 458 211 25 56 - KURTULUŞ CAD. NO:21
BİNGÖL		ORHAN ELEKTRONİK-ORHAN BURLUKARA	0 426 213 87 21 - KÜLTÜR CAD. TEKME PASAJI NO.10
BİTLİS		HARUN ELEKTRONİK-BULENT EREM	0 434 226 79 66 - BEŞMİNARE MAH. AHMET EREN BULVARI BİLAL CAM APT. ALTI NO:232
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32-0 374 212 12 32 - İHSANİYE MAH. YUNUS EMRE SK. 18 21 MERKEZ BOLU
BURDUR		HEDEF ELEKTRONİK	0 248 234 03 54 - KONAK MAH. SEBZECİ SOK.NO:15-B burdur

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55-0224 326 43 64 - KURTOĞLU MAH CELEBİ MEHMET BULVARI AKARSU APT N-11/B YILDIRIM
		PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD	0 850 473 73 54 - 0224 221 82 48-0224 272 72 03-0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73 - KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ BURSA
	İNEGÖL	SESATEK ELEKTRONİK	0 224 715 22 70 - 0 224 715 42 64 - NURİ DOĞRUL CAD.NO:33A
ÇANAKKALE	BİGA	ERCAN ELEKTRONİK	0 286 316 48 27 - İSTİKLAL CADDESİ NO:198
	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15 - İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
	GELİBOLU	UĞUR ELEKTRONİK	0 286 566 80 30 - Camikebir Mah. Gazi Süleyman Paşa Cad. 46 2 Gelibolu
ÇANKIRI	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK	0 376 212 49 12 - ATATÜRK BULVARI AYDINLI İŞ MERKEZİ NO: 23 / A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63 - ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO: 4-C ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞİTİM MERKEZİ YANI)
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE TEKNİK	0 258 713 84 40 - AŞAĞI MAH ŞEHİT AHMET KANDANDAŞ CAD N:7 ÇİVRİL DENİZLİ
	Pamukkale	Soymac Isıtma Soğutma	0 258 261 67 07 - Sırapapılar Mah. Merkezefendi cad.no:39-A
DİYARBAKIR	MERKEZ	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79 - 0 412 228 73 73 - 0 412 223 68 69 - KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE KAYAPINARDAKİ:DİCLE BULVARI 200 SOKAK MAHMUT BEY SİTESİ C BLOK
DÜZCE	MERKEZ	KUTUP SOĞUTMA	0 380 523 46 04-0 380 523 16 38 - ŞEREFİYE MAH. CUMHURİYET SOK NO:17/A-B
EDİRNE	KEŞAN	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03 - BÜYÜK CAMİ MAH İSTİKLALCAD N:29 KEŞAN / EDİRNE
		ATEŞ ELEKTRONİK	0 284 235 34 43-0284 235 34 44 -18 - 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ELAZIĞ	MERKEZ	ÖZERLER ELEKTRONİK	0 424 218 20 51 - ŞEYH ŞAMİL BULVARI NO : 30 / A ELAZIĞ
ERZİNCAN		ERCİHAN ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.	0 446 214 66 83 - ATATURK MAH ZUBEYDE HANIM CAD 8/3
ERZURUM	PALANDÖKEN	KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 442 316 64 91 - ADNAN MENDERES MAH.YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 2.MARKETLER 6.ÇARŞI SOK. NO : 14
ESKİŞEHİR	MERKEZ	HAKAN ELEKTRONİK	0 222 220 17 70-0 222 234 82 22 - CUMHURİYET MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E
		TEZCAN TEKNİK SERVİS	0 222 230 66 63 - Arifiye Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:12 /B Odunpazarı
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43 - KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
	NİZİP	KARAKAN ELEKTRONİK	0 342 512 00 06 - SAHA MH. KAHRAMAN SK NO.41/F
	İSLAHİYE	POLAT ELEKTRONİK	0 342 862 24 77 - DERVİŞPAŞA MAH. ATATÜRK BLV NO:41 / B
GİRESUN	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88 - YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
GÜMÜŞHANE		ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK	0 456 213 49 79 - CUMHURİYET MAH. HASANBEY CAD. N59
HAKKARİ	MERKEZ	CAN ELEKTRONİK ATTU GÜR	0 438 211 75 63 - KAYACAN CAD. YENİ MÜFTÜLÜK YANI NO: 40
	YÜKSEKOVA	GEMİCİOĞLU ELEKTRONİK	0 438 351 6136-0850 297 4213-0438 999 1871 - NEDİM ZEYDAN CAD. N:82
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45 - 0 326 216 09 86 - SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:26
	İSKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29 - ULUCAMI CAD. NO:135/C
	KUMLU-KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 345 43 38 - BARBOROS MAHALLESİ SEHİT ERDOĞAN KARAĞLU CAD 141 / C
İĞDIR	MERKEZ	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33-0476 227 62 87 - TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
İSPARTA	YALVAÇ	KADIR SOĞUTMA	0 246 441 70 00 -0 505 740 48 50 - PAZAR AŞAĞI MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROĞLU APT.NO :12 YALVAÇ/İSPARTA
		FERHAT TIĞLI-TIĞLILAR TEKNİK SERVİS	0 246 201 20 60 - TURAN MAH. 112. CADDE NO:61 MERKEZ
İSTANBUL/ Asya	ÜMRANIYE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"Ümraniye:0 216 365 54 20 Üsküdar:0 216 343 52 42 - ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye"
	KARTAL	GÜVEN ELEKTRONİK	0 216 374 28 61-0 216 374 16 85 - KIZILAY BULVARI NO : 42/1 KARTAL
	SULTANBEYLİ	YILDIZ ELEKTRONİK İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.	0 216 419 02 10-0 216 398 14 85 - ABDURRAHMAN GAZİ MH. FATİH BULVARI NO : 73 B SULTANBEYLİ
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43 - BAHÇELİEVLER MAH: HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
	GÜNGÖREN	KESKİN SATIŞ VE SERVİS - SELİM KESKİN	0 212 462 97 92-0 212 434 42 73 - GÜNEŞTEPE MH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:134-A GÜNGÖREN-İSTANBUL
	KAĞITHANE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 444 06 79 - HAMİDİYE MAHALLESİ. SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE
		Lider Dayanıklı Tüketim	444 13 96 - Yenibosna Merkez Ladin Sok No=4/1005
İZMİR	GAZİEMİR	ERSA EV GER. ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43-0232 374 46 11 - GAZİ MAH. 13 SK. 4 GAZİEMİR/ İZMİR
	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27-0549 339 25 27 - ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR
	TORBALI	DİZAYN ELEKTRONİK	0 232 856 67 70-0232 856 61 85 - ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR
	ÖDEMiŞ	AYDIN YOLCU	0 232 544 30 03 - ATATÜRK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C
	ALİAĞA	KUTUP SOĞUTMA	0 232 616 73 52 - ATATÜRK MAH. İSMET DEMİR SK NO9/b izmir /aliağa
	ÇEŞME	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 232 712 30 14 - 16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
KAHRAMANMARAŞ		ALPER İSİTMA SOĞUTMA	0 344 225 35 65 - DÜMLUPINAR MAH. SAİT ZARİFOĞLU SOK BULVARI N:180/B
	Elbistan	KENT SOĞUTMA ELEKTRONİK	0 344 419 20 23 - Ceyhan mah. Akbayır sk. 8/1 b elbistan
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK- HÜSEYİN GÖKAY	0 370 712 24 97 - ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO : 13
		GÜNTÜRK ELEKTRONİK	5358147038 - KÜLHAN MAH.. 21 . SOKAK NO : 4
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49 - YUSUF PAŞA MAH.KAZİM KARABEKİR İŞHANI KAT1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KASTAMONU	İNEBOLU	UZAY ELEKTRONİK	0366 811 49 28 - MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD. NO : 8 / A
	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK - ÜMİT DİNCAR	0 366 214 84 56 - İNÖNÜ MAH.ECEM SOK.YILDIZ AP.NO:4/B MERKEZ/ KASTAMONU
KAYSERİ	KOCASİNAN	GÜVEN BEYAZ EŞYA	0 352 235 83 02 - ERCİYES EVLER MAH. ENGİNAR CAD.Nno:21
KİLİS	MERKEZ	GÜNEŞ ELEKTRONİK	0 348 814 12 76 - Şehitler Mah. Şehitler Abidesi Cad. 23 Z5 Merkez
KIRIKKALE	MERKEZ	IŞIK SOĞUTMA İSİTMA SİSTEMLERİ- MUSTAFA IŞIK	0 318 225 25 00 - GÜRLE MAH. MİLLET CAD. NO: 141 F
KIRKLARELİ	MERKEZ	ULAŞIM ELEKTRONİK	0 288 212 69 92-0 288 212 69 93 - KARACAİBRAHİM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:97
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41 - AŞIKPAŞA MAH KAZİM KARABEKİR CAD GÖKÇİNAR APT ALTI.
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57 - KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A"
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80 - SANCAK MAH. BÜYÜKIRMAK SK. 8A SELÇUKLU
	ILGIN/ AKŞEHİR	KOÇ SOĞUTMA	0 543 901 62 42-0332 881 28 87 - CAMİATİK MAHALLESİ NADAROĞLU CADDESİ NO:45 ILGIN KONYA
	BEYŞEHİR	ÇALIŞKAN TİCARET-MUSA ÇALIŞKAN	0 332 512 48 68 - YENİ BELEDİYE İŞMERKEZİ NO : 30 BEYŞEHİR

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
KÜTAHYA	MERKEZ	ARKADAŞLAR ELEKTRONİK	0 274 224 33 37 - MEYDAN MAH. MİTHATPAŞA CD. NO:54/B
	TAVŞANLI	ULUÇAY ELEKTRONİK	0 274 614 71 92 - ULUCAMİ MAH KOCAGÖZLER SOK N:9 TAVSANLI
MALATYA	MERKEZ	ÇAĞLAYAN SOĞUTMA	0 422 323 56 49-0 422 323 58 53 - NURİYE MAH. HALEP CAD. NO:83 1 BATTALGAZİ MALATYA
MANİSA	ALAŞEHİR	YAŞAR MORAY - NET ELEKTRONİK	0 236 653 17 19 - BEŞ EYLÜL MH. KURTULUŞ CD NO:75
	MERKEZ	ÖZBİLGE ISITMA VE SOĞUTMA	0236 239 6543 - YARHASANLAR MAH. 2306 SK. NO:7A ŞEHZADELER
MARDİN	MERKEZ	FONİK ELEKTRONİK	0 482 212 32 92-0212 20 13-0213 11 16 - 2.adresleri 13 mart mah.vali ozan cad. Yapı kredi bankası arkası no:11(13 MART MAH 1.CADDE. NO:541)
	MİDYAT	MURAT PAKSAK ELEKTRONİK	0 482 462 29 58 - ULUCAMİ MAH. SEYFETTİN GÜNEŞTAN CAD. NO:93/A-B
	NUSAYBİN	YAVUZ TEKNİK	0 482 416 12 51 - SELAHATTİN EYYUBİ MAH.POSTA SOK N:32
MERSİN	MERKEZ	GAZİ SOĞUTMA - MUSTAFA MERTOĞLU	0 324 357 38 87-0 324 290 40 46 - EĞRİÇAM MAH.22106 SOK 14A YENİŞEHİR
	SİLİFKE	ÜÇEL ELEKTRONİK - KADİR ÜÇEL	0 324 714 59 59 - SARAY MAH.İNÖNÜ BULV. NO : 15 / B SİLİFKE
	TARSUS	GÜLER SOĞUTMA	0 324 625 90 33 - AKŞEMSETTİN MH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI NO:153/A
	Anamur	GÖZDE SOĞUTMA	0 324 816 74 60 - Yeşilyurt Mah. Akdeniz Cad.419 Sok.No:4-B Anamur
MUĞLA	BODRUM	SERİN SOĞUTMA	0 252 316 50 70 - 0252 316 09 46 - KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ SARILAR SK. NO:18
	MİLAS	SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL	0 252 358 69 06 - 0 252 512 53 79 - HACI İLYAS MAH. N: 4 MİLAS
	ORTACA	AKIN TEKNİK	0 252 282 65 95 - Terzialiler Mah. Tarım Sok. No:22/A ORTACA
Muğla	Fethiye	Uzman Teknik	0 538 885 28 26 - Karaçulha Mah. Atatürk Bulvarı N:140-3/2 B Fethiye

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
MUŞ	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	0 436 212 79 66 - Şube 1:İSTASYON CAD. BARAKABAŞ DURAĞI PEMBE EVLER ALTI NO :2 Şube 2:BELEDİYE CAD. ÖZCANLAR İŞHANI NO47 MUŞ MERKEZ
NEVŞEHİR	MERKEZ	KÖSE SOĞUTMA - FEVZİ KÖSE	0 384 212 93 34 - GÜZELYURT MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO : 46
NİĞDE		IŞIK ELEKTRONİK	0 388 232 28 89 - ESENBİY MAH. YURT SK.NO:4 NİĞDE
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88 - YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
OSMANİYE		EMİN ELEKTRONİK	0 328 814 65 82-0 328 44 83 - İSTİKLAL MAHALLESİ CEVDET SUNAY CADDESİ EKREM AKSOY IS HANI ZEMİN KAT N:10
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM- MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001 - 0464 214 05 40 - PRİÇELEBİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:9/H RİZE MERKEZ
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98 - CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
SAMSUN	İLKADIM	SAMSUN ELEKTRONİK	0 362 231 03 13 - 0362 231 0323 - 0 549 231 03 13 - BAĞÇELİ EVLER MAH. YÜZYIL BULV. NO:273 İLKADIM
	BAFRA	ÇİLOĞLU BEYAZ EŞYA SERVİSİ-İLHAN ÇİL	0 362 542 74 71 - KIZILIRMAK MAH. KABAOĞLU SOK.NO:4 BAFRA / SAMSUN
ŞANLIURFA	SİVEREK	EKOL SOĞUTMA	0 414 552 44 22 - AYVANAT MAH. AYVANAT 20. SOK N:20/1
	MERKEZ	CELAL BAYER- BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16 - ŞAİR NABİ MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C
SİİRT		EMİN ELEKTRONİK	0 484 223 73 33 - HAMİ EFENDİ CAD. YILDIZ APT ALTI NO:32/B
		AKSOY ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	0 484 411 26 91 - YENİDOĞAN ÇARŞISI ULUCAMİ ALTI N:20 KURTALAN
SİNOP		STAR ELEKTRONİK	0 368 261 52 31 - CAMİ KEBİR MAH TUZCULAR CAD. NO:39

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ŞIRNAK	CİZRE	ALTAN ELEKTRONİK	0 486 616 33 73- 0541 799 73 73 - ŞAH MAH. NATO CUMHURİYET CAD. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO:3/A
	MERKEZ	GÜVEN TEKNİK SOĞ.VE ISITMA	0 486 216 74 29 - ATATÜRK MAH. A.GAFFAR OKAN CAD. NO: 75 / 76
	SİLOPİ	TAYFAN SOĞUTMA	0 486 518 35 36 - CUDİ MAH. 61. CAD N:24 SİLOPİ
SİVAS	MERKEZ	YENİCE TEKNİK	0 346 225 35 32 - ÇARŞI BAŞI CAD BURAK APT. ALTI NO:3/B
TEKİRDAĞ	MERKEZ	ARI ELEKTRONİK	0 282 263 40 61 - AYDOĞDU MAH ŞEHİTLER SOK NO 31 A TEKİRDAĞ
	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA ISITMA	0 282 726 34 04 - G.M.K PAŞA MH.HASAN ÇAVUŞ SOK NO:4 6NOLU SAGLIK OCAGI KARŞISI
	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51 - ŞEYHSİNAN MH.ARPALIK 2.SK.2.ARALIK ÇORLU/TEKİRDAĞ
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	0 356 276 39 66 - CELAL MAH. TUNA SOK. 22A TURHAL
	MERKEZ	YAĞIZ BEYAZ EŞYA	0 356 212 00 24 - KARŞIYAKA MAH. GEKSİ CAD NO:21
TRABZON		GÜNAYDIN KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 462 228 10 25 - 0 462 333 99 33 - AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A TRABZON
TUNCELİ	MERKEZ	METİN DEMİRDAŞ-ADRA BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM	0 428 213 34 22 - MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ İŞHANI NO:15
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-0227 47 17 - ÜNALAN MAH.YİĞİT SOK N:21
VAN	MERKEZ	İZMİR ELEKTRONİK	0 432 216 65 64 - MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİRCİLER 2 SOK. KAYA KENT N:6
	ERÇİŞ	TEKNİK ELEKTRONİK	0 432 354 40 80 - KIŞLA CAD. NO:728 ASLAN SK4
YOZGAT		ALKAN DIGITAL	0 532 568 30 50 - 0 354 217 44 88 - MEDRESE MAH. LİSE CAD. ABİDE İŞHANI NO:15-16
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	0 372 316 10 05 - BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO: 37 / D KDZ. EREĞLİ

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.


Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir

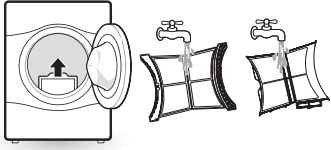Filtre tıkalı. - Isınmama, uzun kuruma süresi		Tüy filtresinin temizliği.
Yanlış bağlanmış güç kablosu veya elektrik prizi sorunu. - Gücün gelmemesi - Isınmama		Güç kablosunu tekrar takın, ev sigortasını değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. Çıkış sorunu varsa, elektrikçi çağırılması gerekebilir.

Ürün Fişi

Komisyon Delegasyonu Yönetmeliği (EU) No. 1061/2010

Tedarikçinin adı veya ticari markası	LG			
Tedarik edilen model		F4V5RYP0W F4V5RYP2T	F4V5VYP0W F4V5VYP2T	F4V5TYP0W F4V5TYP2T
Nominal güç	kg	10,5	9	8
Enerji etkililik sınıfı		A+++	A+++	A+++
[(EC) No 66/ 2010] düzenlemesiyle “EU Ecolabel award” (AB Ekoetiket ödülü) ile ödüllendirilmiştir		Hayır	Hayır	Hayır
Yıl başına ağırlıklı yıllık enerji tüketimi (AEC) kWh *1	kWh/yıl	143	128	115
Enerji tüketimi				
Tak yükle standart 60 °C pamuklu program	kWh	0,670	0,620	0,570
Kısmi yükle standart 60 °C pamuklu program	kWh	0,630	0,560	0,470
Kısmi yükle standart 40 °C pamuklu program	kWh	0,560	0,460	0,410
Kapalı mod ve açık modun ağırlıklı güç tüketimi	W	0,50	0,50	0,50
Litre olarak her yıl ağırlıklı yıllık su tüketimi (AWC) *2	litre/yıl	9900	9240	9020
G'den (en az etkili) A'ya (en etkili) döndürme etkililiği sınıfı.		A	A	A
Maksimum döndürme hızı*3	dev/dak	1360	1360	1360
Kalan nem*3	%	44	44	44
Standart pamuklu program*4		Pamuklu+  , 60 °C / 40 °C		
Program süresi				
Tam yükle standart 60 °C pamuklu programı*5	dk.	292	267	267

Kısmi yükte 60 °C pamuklu programı ^{*5}	dk.	258	254	214
Kısmi yükte 40 °C pamuklu programı ^{*5}	dk.	248	244	214
Açık mod (TI) süresi	dk.	10	10	10
Havadan gelen akustik gürültü emisyonları				
Yıkama fazı ^{*6}	dB(A)	53	54	55
Sıkma fazı ^{*6}	dB(A)	71	71	71
Bağımsız				

- *1: Tam ve kısmi yükte 60 °C ve 40 °C pamuklu programlar için 220 standart yıkama çevrimi ve düşük güç modlarının tüketimi esas alınmıştır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- *2: Tam ve kısmi yükte 60 °C ve 40 °C'de pamuklu programlar için 220 standart yıkama programına dayanır. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- *3: Tam yükte standart 60 °C pamuklu programda veya kısmi yükte standart 40°C pamuklu programda, daha düşük olana ve tam yükte standart 60 °C pamuklu programda veya 40 °C pamuklu programda standart nemde kısmi yükte daha fazla olana ulaşılmıştır.
- *4: Etiketteki ve fişteki bilgilerin ilgili olduğunu, bu programların normal kirli pamuklu çamaşırları temizlemek için uygun olduklarını ve bunların birlikte enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlar olduğunu gösterir.
- *5: Standart pamuklu program (EU) No. 1061/2010 ve EN 60456 Yönetmelikleri uyarınca **Pamuklu+** , **60°C** tam yük, **Pamuklu+** , **60°C** kısmi yük ve **Pamuklu+** , **40°C** yarım yüküdür.
- *6: DB (A) cinsinden ifade edilir ve 1 pW değerindedir ve tam yükte standart 60 °C pamuklu program için yıkama ve sıkma fazları sırasında en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

**Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No: 73**

**Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384**

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

**Nanjing LG Panda Appliances Co.,Ltd
28 Yongfeng Dadao, Qinhuai District,
Nanjing, Jiangsu Province, 210014. China**

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

**Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73**

**Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul**

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi