

Brukerhåndbok LED-MONITOR (LED-MONITOR*)

*LED-skjermen fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

LED-MONITORMODELL

17MB15T /17MB15TP

19MB15T

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Apparat beslag er brukt som frakobling innretning.

Vennligst vær sikker på at innretningen er installert nær vegg uttaket som er tilkoblet og at stikkkontakten er lett tilgjengelig.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Så lenge denne enheten er koblet til strømuttaket i veggen, er den ikke frakoblet strømkilden selv om enheten er slått av.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskaade:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- ~~B~~ Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskaade, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund. La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger. Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen.
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen. Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng.

Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du **ALDRI**

- Blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- Plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- Dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Hvis et stillbilde vises en lang stund på skjermen, kan det "brennes fast" på skjermen. Du kan unngå dette problemet ved å bruke en skjermesparer og slå av produktet når det ikke er i bruk. Garantien dekker ikke fastbrente bilder fra langvarig bruk.


Forsiden av skjermen og sidene må ikke utsettes for støt eller skrapes med metallgjenstander. Det kan skade skjermen.

Sørg for at panelet vender fremover, og hold det med begge hender for å bevege det. Dersom du mister produktet, kan det skadede produktet forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon.

Unngå høye temperaturer og fuktighet.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.
- Når produktet rengjøres, må strømsløyfen trekkes ut. Tørk varsomt med en myk klut for å forhindre riper. Ikke rengjør med en våt klut eller sprut vann og andre væsker direkte på produktet. Det kan føre til elektrisk støt. (Bruk ikke kjemikalier, som benzen, tynner eller alkohol)
- Spray vann på en myk klut 2 til 4 ganger, og bruk den for å rengjøre frontrammen. Tørk bare i én retning. For mye fuktighet kan føre til flekker.

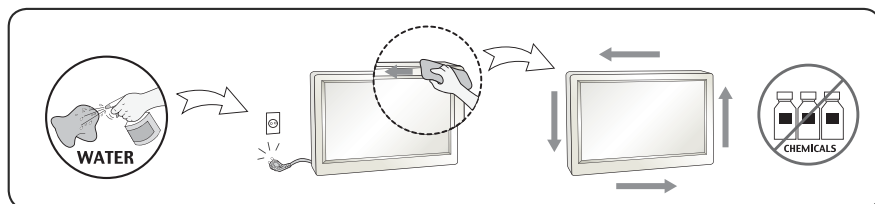

Innpakking

- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Smaltimento sicuro

- Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

Riktig stilling for sittende bruk av produktet


- Juster skjermen til en behagelig vinkel som er litt lavere enn ditt naturlige øyenivå.
- Ta en 10 minutters pause hver time for å redusere tretthet ved langtidsbruk.
- Stativet til berøringsskjermen gjør at produktet kan brukes i optimal posisjon.
- Juster stativet til en vinkel på mellom 15 til 30 grader for å få et optimalt brukermiljø.

Blikket ditt bør falle litt lavere enn ditt naturlige øyenivå.

Stativets vippevidde 15° til 30°.


Juster plasseringen til skjermen slik at du unngår lysreflektering.

Hold armene dine horisontalt og legg armene dine i en naturlig stilling på tastaturet.

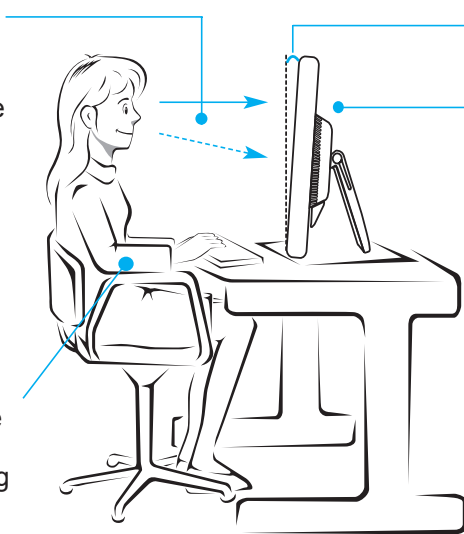

Riktig stilling for stående bruk av produktet

- Juster skjermen til en behagelig vinkel som er litt lavere enn ditt naturlige øyenivå.
- Ta en 10 minutters pause hver time for å redusere tretthet ved langtidsbruk.
- Stativet til berøringsskjermen gjør at produktet kan brukes i optimal posisjon.
- Juster stativet til en vinkel på mellom 45 til 66 (68) grader for å få et optimalt brukermiljø.

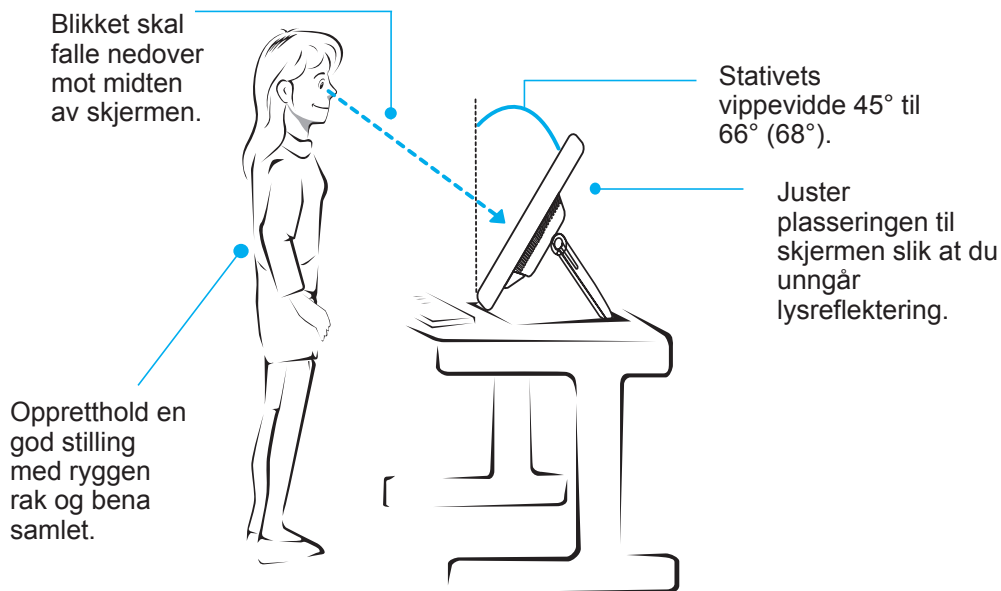


!!! Takk for at du velger LGE-produkter !!!


Sjekk at alle de følgende artikkler er inkludert med din monitor.
Hvis noen artikkler mangler, kontakt din forhandler.




Brukerveiledning / Kort
(Avhengig av landet)



Elektrisitet Kabel

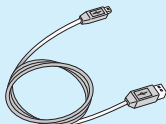

USB Kable

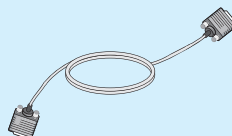

15-pin D-Sub Signal Kabel
(For montering, må denne signal kabel være vedlagt dette produktet før utsending.)

MERK

- Dette tilbehør kan se annerledes ut enn de som er vist her.
- Brukeren må benytte skjermede signalkabler (D-Sub 15 pins kabel) med ferrittkjemer for å beholde standard samsvar for produktet.

Fundamental justering av støtten

Etter justering av monitoren, juster vinkelen som følger.

Fundamental justering

1. Juster vinkelen på panelet som følger.

Hvordan justere vinkelen på panelet.


- Tilt område :

17MB15T/17MB15TP : 15° til 66°

19MB15T : 15° til 68°




- Skyv bakside av panelet til enden, og bruk fra punktet hvor det returneres automatisk.

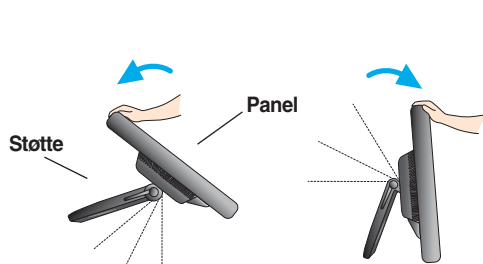


Ikke skyv støtten med fundamental justering i panelets retning. Produktet kan falle ned og skade folk, eller føre til produkt-feil eller skjerm-skade.

2. Etter justering av vinkelen på panelet for beste bekvemlighet, lås med låshendel for å forhindre produktet i å flytte på seg.

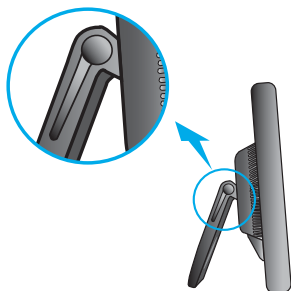

Det stadium hvor støtte låshendel er frigjort.

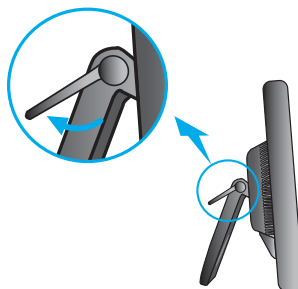

Det stadium hvor støtte låshendel er låst.


Koble til PC-en

1. Sørg for å slå av datamaskinen og produktet. Koble kabelen som vist i punkt ① og ② på tegningen nedenfor.

- A Koble til D-sub-kabelen (PC)
- B Koble til D-sub-kabelen (Mac)

MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.

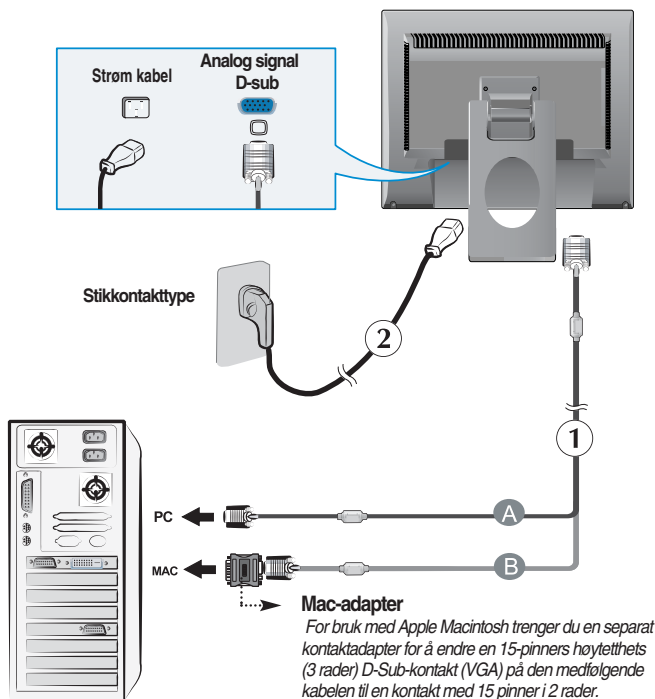

2. Trykk -knappen på sidepanelet for å slå på strømmen. Når du slår på skjermen, starter Self Image Setting Function automatisk.

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MERK

- Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen
- **'AUTO/SET'-funksjonen** ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for **AUTO/SET**-funksjonen for å forbedre oppløsningen.


Slik bruker du berøringsskjermen

- 1) Koble til USB-kabelen til berøringsskjermen som vist nedenfor.
- 2) Utfør kalibrering av berøringsskjermen.
- 3) Angi dobbeltklikkfunksjonen.
- 4) Se brukerhåndboken til berøringsskjermen for flere detaljer.

BEMERK:

- Du kan laste ned og installere den siste versjonen fra nettsiden til LGE (www.lg.com).


<USB kabel for touch skjermen >

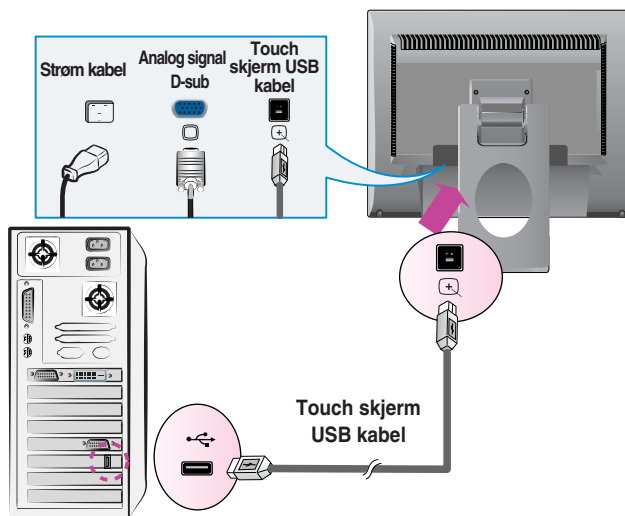

BEMERK:

- Ditt innkjøpte produkt og dens tilbehør kan kanskje se anledes ut fra de illustrerte artikkler i denne manual.

Frontpanelkontroller

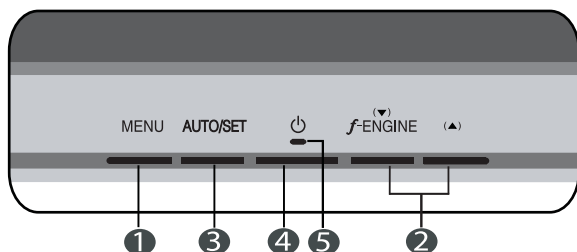

Kontroll	Funksjon
1 Knappen MENU OSD LOCKED OSD UNLOCKED	Bruk denne knappen til å vise eller gå ut av skjermmenyen. SKJERM MENY LÅST/ULÅST (OSD LOCKED/UNLOCKED) Denne funksjonen lar deg låse kontrollinnstillingene du har, slik at innstillingene ikke endres uforvarende. For å låse OSD-innstillingene skal du trykke inn og holde knappen for MENU i flere sekunder. Meldingen « OSD LOCKED (OSD LÅST)» kommer til syne. Du kan låse opp OSD-innstillingene når som helst ved å trykke inn knappen for MENU i flere sekunder. Meldingen « OSD UNLOCKED (OSD ULÅST)» kommer til syne.

Kontroll	Funksjon
2 Knappene ▲ ▼ f-ENGINE	Bruk disse knappene til å velge eller justere funksjoner på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 18.
3 Knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET)	Bruk denne knappen til å velge et ikon i display på skjerm. AUTOMATISK BILDEJUSTERING Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) før du viser skjermen. Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermoppløsningen (visningsmodusen). Den beste visningsmodusen for en : 17MB15T/17MB15TP : 1280 x 1024 19MB15T : 1280 x 1024
4 På/av-knappen	Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.
5 Strømindikator	Denne indikatoren lyser blått når skjermen er i normal drift (på-modusen). Hvis skjermen er i søvnmodus (strømbesparende), blinker indikatoren.

Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

MERK

- La skjermen stabilisere seg i minst 30 minutter før du gjør noen bildejusteringer.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.
- 2 Bruk knappen ▼ eller ▲ til å velge hvert element på skjermmenyen. Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) når du har merket ønsket ikon.
- 3 Bruk knappene ▼ eller ▲ til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk knappen MENY (MENU) én gang hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen for å velge en annen funksjon. Trykk knappen MENY (MENU) to ganger hvis du vil gå ut av skjermmenyen.

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

Hovedmeny	Undermeny		A	Referanse
PICTURE (BILDE)	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)		●	Brukes til å justere lysstyrken, kontrasten og gammaverdien til skjermen.
	CONTRAST(KONTRAST)		●	
	GAMMA		●	
COLOR (FARGE)	PRESET (FORHÅNDSIN NSTILLING)	sRGB	●	Brukes til å tilpasse fargen til skjermen.
		6500K	●	
		9300K	●	
	RED(RØD)		●	
	GREEN (GRØNN)		●	
	BLUE (BLÅ)		●	
TRACKING (SPORING)	HORIZONTAL(VANNRETT)		●	Brukes til å justere posisjonen til skjermen.
	VERTICAL (LODDRETT)		●	
	CLOCK(KLOKKE)		●	Brukes til å forbedre klarheten, stabiliteten og skarpheten til skjermen.
	PHASE(FASE)		●	
	SHARPNESS(SKARPHET)		●	
SETUP (OPPSETT)	LANGUAGE(SPRÅK)		●	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet.
	OSD POSITION (SKJERMENY POSISJON)	HORIZONTAL (VANNRETT)	●	
		LODDRETT (Lodret)	●	
	WHITE BALANCE (HVITBALANSE)		●	
	POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR)		●	
	FACTORY RESET(TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER)		●	
F-ENGINE	MOVIE (FILM)		●	Brukes til å velge eller tilpasse ønskede bildeinnstillinger.
	INTERNET		●	
	USER (BRUKER)		●	
	NORMAL		●	
	DEMO		●	
● : Kan justeres A : Analog inngang (D-sub)				



MERK

- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (13 til 18)

Valg og justering på skjermmenyen


Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.


Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

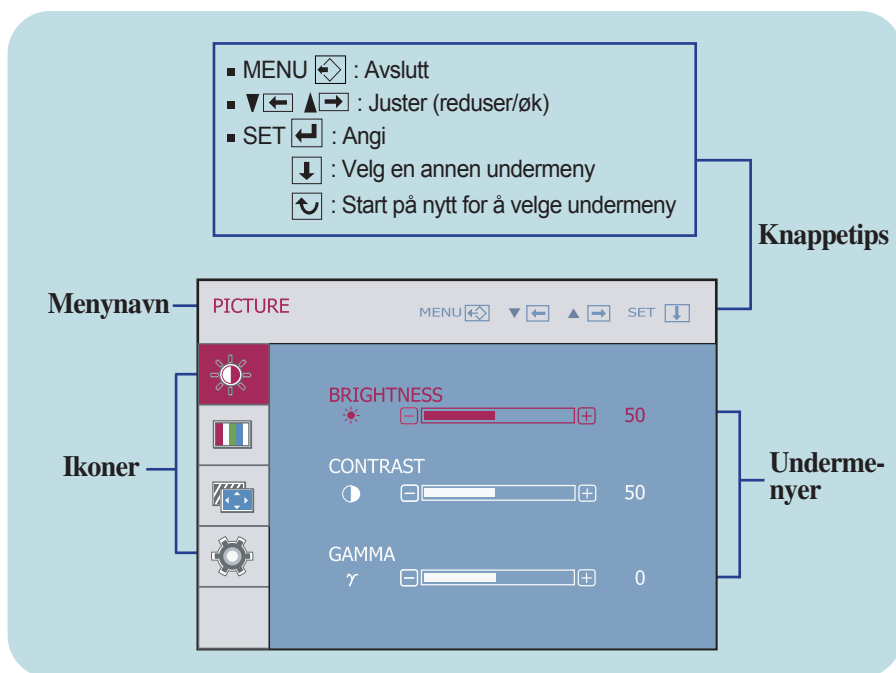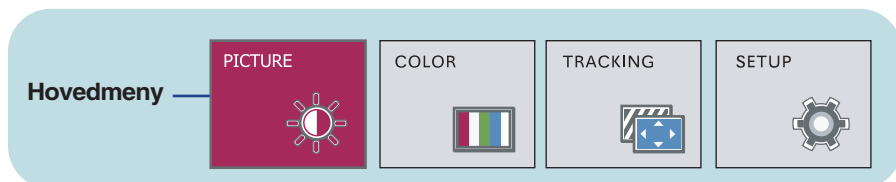


MERK



- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

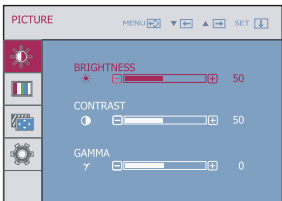Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	PICTURE(BILDE)	
	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) CONTRAST (KONTRAST) GAMMA	Brukes til å justere lysstyrken til skjermen. Brukes til å justere kontrasten til skjermen. Angi din egen gammaverdi. : -50/0/50 På skjermen vises høye gammaverdier som hvitere bilder og lave gammaverdier som svartere bilder.
■ MENU : Avslutt ■ ▼ : Reduser ■ ▲ : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

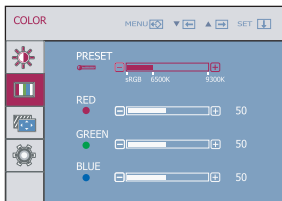	COLOR(FARGE)	
	PRESET (FORHÅNDSINSTILLING) RED(RØD) GREEN (GRØNN) BLUE (BLÅ)	• sRGB: Still inn skjermfargen slik at den samsvarer med sRGB-fargespesifikasjonen. • 6500K: Litt rødlig hvit. • 9300K: Litt blålig hvit. Still inn et eget fargenivå for rødt. Still inn et eget fargenivå for grønt. Still inn et eget fargenivå for blått.
■ MENU : Avslutt ■ ▼ : Reduser ■ ▲ : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

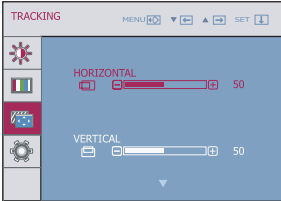Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	TRACKING (SPORING)	
	HORIZONTAL (VANNRETT) VERTICAL (LODDRETT)	Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre. Brukes til å flytte bildet opp og ned.
	CLOCK (KLOKKE) PHASE (FASE) SHARPNESS (SKARPHET)	Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse. Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere. Brukes til å justere klarheten til skjermen.

- **MENU** : Avslutt
- ▼ : Reduser
- ▲ : Øk
- **SET** : Velg en annen undermeny.

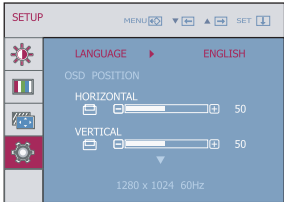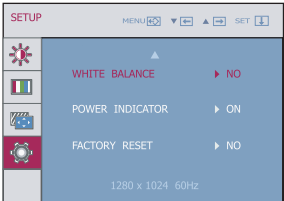
Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	SETUP (OPPSETT)	
	LANGUAGE (SPRÅK) OSD POSITION (SKJERMEN YPOSISJON)	Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på. Brukes til å justere posisjonen til skjermmenyvinduet på skjermen.
	WHITE BALANCE (HVITBALANSE) POWER INDICATOR (STRØMINDI KATOR) FACTORY RESET (TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILL INGER)	Hvis utdataene fra skjermkortet avviker fra de nødvendige spesifikasjonene, kan fargenivået bli feil på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen. Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatoren på forsiden av skjermen til PÅ (ON) eller AV (OFF). Hvis du stiller den til AV (OFF), slås den av. Hvis du når som helst stiller den til PÅ (ON), slås strømindikatoren på automatisk. Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt SPRÅK (LANGUAGE). Trykk knappen ▼, ▲ hvis du vil tilbakestille med en gang.

- **MENU** : Avslutt
- ▼ : Juster
- ▲ : Juster
- **SET** : Velg en annen undermeny.


Hvis dette ikke forbedrer skjerm bildet, gjenoprett fabrikk standard innstillinger.
Om nødvendig, fullfør den hvite ballanse funksjonen igjen.

Valg og justering på skjermmenyen

Velg **ENGINE** knappen på venstre bunn av monitoren, så vil OSD skjermen komme til syne.

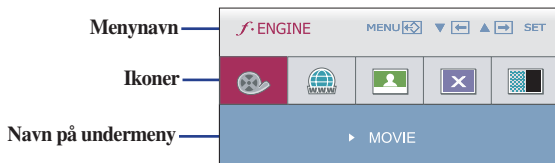

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
		Du kan bruke denne funksjonen til enkelt å velge den beste bildeinnstillingen som er optimalisert for miljøet (lyset i omgivelsene, bildetyper osv.). FILM (MOVIE): For animasjon i videoer eller filmer. INTERNET: For tekst (tekstbehandling osv.)

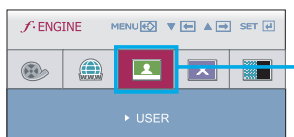


USER

Bruker

Du kan justere lysstyrken, ACE eller RCM manuelt.

Du kan lagre eller gjenopprette den justerte verdien, selv når du er i et annet miljø.

Hvis du vil justere undermenyfunksjonen **USER (BRUKER)**, trykker du på knappen **AUTO/SET**.

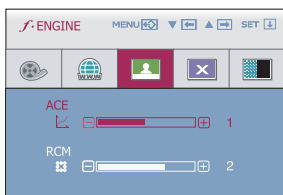


- **MENU** : Avslutt
- ▼ : Reduser
- ▲ : Øk
- **SET** : Velg en annen undermeny.

- **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer) : Velger klarhetsmodusen.

	0	Brukes ikke
	1	Svak klarhet og lysstyrkekontrast.
	2	Sterk klarhet og lysstyrkekontrast.

- **RCM** (Real Color Management): Brukes til å velge fargemodusen.

	0	Brukes ikke
	1	Grønt forsterket
	2	Hudtone
	3	Farger forsterket



NORMAL Dette er for normale driftsforhold.

DEMO

Dette er er bare for å reklamere for kunden i butikkene. Dens innstilling er den samme med filmmusikk, og skjermen er delt i to.

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Er strømledningen for skjermen tilkoblet?● Er strømindikatorens lys på?● Er strømmen på, og lyser strømindikatoren blått eller grønt?● Blinker strømindikatoren?● Vises meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen?● Vises meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.• Trykk inn strømknappen.• Juster lysstyrken og kontrasten.• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen• Prøv å slå på PC-en.• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurer skjermen på nytt.• Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt. |
|---|--|

Vises meldingen "SKJERM MENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Vises "SKJERM MENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)? | <ul style="list-style-type: none">• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERM MENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises. |
|---|--|

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermposisjonen er feil.● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen.● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO/SET for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen.• Trykk knappen AUTO/SET for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet KLOKKE (CLOCK) på skjermmenyen.• Trykk knappen AUTO/SET for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet FASE (PHASE) på skjermmenyen.• Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |
|---|---|

Viktig

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Kontrollpanel (Control Panel) --> Innstillinger (Settings). |
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Skjerm	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	30 KHz til 83 KHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	56 Hz til 75 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL SOG (Sync On Green)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinners D-sub-kontakt
	Inngangsform	Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppløsning	Maks	VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz
	Anbefalt	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbruk	På-modus	: 16 W (Typ.)
	Hvilemodus (Standby-modus)	≤ 0,5 W
	Av-modus	≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	370 mm
	høyde	315 mm
	dybde	95 mm
	Nettovekt	3,3 kg
Vippeområde	15° til 66°	
Strøminngang	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	10 °C til 35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til 60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (O), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	30 KHz til 83 KHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	56 Hz til 75 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL SOG (Sync On Green)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinnere D-sub-kontakt
	Inngangsform	Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppøsning	Maks	VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz
	Anbefalt	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbruk	På-modus	: 17,5 W (Typ.)
	Hvilemodus(Standby-modus)	≤ 0,5 W
	Av-modus	≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	406,3 mm
	høyde	344,5 mm
	dybde	94 mm
	Nettvekt	3,6 kg
Vippeområde	15° til 68°	
Strøminngang	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	10 °C til 35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til 60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (O), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsinnstillingsmodi (oppløsning)

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	832 x 624	49,725	75
8	1024 x 768	48,363	60
9	1024 x 768	60,123	75
10	1152 x 870	68,681	75
11	1152 x 900	61,805	66
*12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75

* Anbefalt modus

Indikator


MODE	LED Color
På-modus	Blå
Hvilemodus(Standby-modus)	Blå farge blinking.
Av-modus	Av

Denne skjermen er i samsvar med spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller utvekslingsenheten.

1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.



2. Bruk et skrujern til å skru stativet av skjermen.

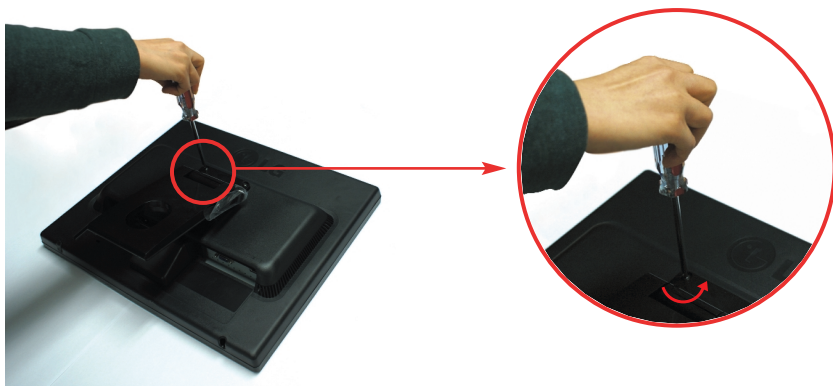


3. Monter veggplaten.

Veggplate (kjøpes separat)

Enheten er en stativtype eller veggmonteringstype, og kan kobles til en veggmonteringsplate. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se i installasjonsveiledningen som følger med ved kjøp av veggmonteringsplaten.

Vegg montering plate.

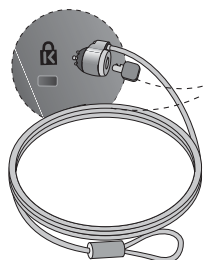

Kensington-sikkerhetsspor

Kobles til en låsekabel som du kan kjøpe i de fleste dataforretningene.

< Screw Mounting Interface Dimension >

Hull-størrelse : 75 mm x 75 mm

NOTE

- VESA er kompatibel bare med overholdelse til skruer montering interface dimensjoner og montering skruer spesifikasjoner.
- Vennligst bruk VESA standard som under.
 - * 784,8 mm og under (30,9 tomme)
 - Vegg montering plate tykkelse : 2,6 mm
 - Skruer : Ø 4,0 mm x pitch 0,7 mm x lengde 10 mm
 - * 787,4 mm og over (31,0 tomme)
 - Vennligst bruk VESA standard vegg montering plate og skruer.



Sørg for at du leser forsiktighetsreglene før du bruker produktet.
Modellen og serienummeret til produktet er på baksiden og på én
side av produktet.

Noter dem nedenfor i tilfelle du skulle trenge støtte.

MODELL _____

SERIE _____