



NAUDOTOJO VADOVAS

MIKROBANGŲ KROSNELĖ



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LIETUVIŲ



MFL72073002
Rev.00_080223

www.lg.com

Autorių teisė © 2023 „LG Electronics“ inc. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI ATEITYJE.....	3
ĮSPĖJIMAS	3
ATSARGIAI	9
RŪPINAMĖS APLINKA	13

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga.....	14
Montavimo reikalavimai.....	15

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis.....	17
Prieš naudojimą	18
Funkcija „Greitas pasirengimas darbui“	19
Gaminimo režimas	21
Indų vadovas	25
Gaminimo vadovas	26

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa	28
„Smart Diagnosis“	28

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK.....	29
Prieš skambinant į priežiūros centrą.....	29

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI ATEITYJE

Toliau išvardintos atsargumo rekomendacijos skirtos siekiant išvengti nenumatyto pavojaus arba žalos, atsirandančios dėl nesaugaus ir neteisingo prietaiso naudojimo. Gairės suskirstytos pagal kategorijas „**DĖMESIO**“ ir „**ATSARGIAI**“.

Saugumo pranešimai



Šis simbolis reiškia dalykus ir operacijas, kurios gali sukelti pavojų.

Atidžiai perskaitykite dalį su šiuo simboliu ir vadovaukitės instrukcijomis, kad išvengtumėte rizikos.

ĮSPĖJIMAS



Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.

ATSARGIAI



Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima nerimtai susižeisti arba sugadinti prietaisą.



Šis simbolis rodomas įspėjant apie karštą paviršių. Naudodami nelieskite paviršių, kad nenudegtumėte.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Techninė sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį

prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniiais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Norėdami sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro, žmonių sužalojimo arba pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio riziką, prieš naudodami mikrobangų krosnelę perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudojamas prietaisas įkaista. Reikia stengtis neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų. Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai turi laikytis atokiai arba juos reikia nuolat prižiūrėti.
- Nemėginkite kaip nors koreguoti ar remontuoti dureles, durelių sandariklius, valdymo skydelį, saugos blokavimo jungiklius ar bet kurią kitą krosnelės dalį, kai tai atliekant nuimamas bet koks nuo mikrobangų energijos apsaugantis gaubtas.
- Išmontuoti, taisyti ar modifikuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti „LG Electronics“ įgalioto aptarnavimo centro aptarnavimo darbuotojai.
- Tik kompetentingas asmuo gali atlikti bet kokį techninio aptarnavimo ar remonto darbą, kai reikia nuimti apsaugą nuo mikrobangų energijos poveikio užtikrinantį gaubtą. Jums tai daryti pavojinga.
- Skirtingai nuo kitų prietaisų, mikrobangų krosnelė yra aukštos įtampos ir didelės elektros srovės įranga. Netinkamas naudojimas arba remontas gali sukelti žalingą mikrobangų energijos poveikį arba sukelti elektros smūgį.
- Jei durelės ar durelių sandarikliai yra pažeisti, krosnelės Leiskite vaikams naudotis krosnele be priežiūros tik gavus atitinkamas instrukcijas, kad vaikas galėtų saugiai naudotis krosnele ir suprastų netinkamo naudojimo pavojus. negalima eksploatuoti tol, kol jos nepataisys kompetentingas asmuo.

- Mikrobangų krosnelės nenaudokite kiaušiniams su lukštais virti. Lukšto viduje gali susidaryti slėgis, todėl kiaušinis sprogs.
- Skysčių ir kitų maisto produktų negalima kaitinti sandariuose induose, nes jie gali sprogti. Prieš gamindami arba atitirpindami, nuo maisto produktų nuimkite plastikinę plėvelę. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais maistą reikia uždengti plastikine plėvele, kad jį būtų galima šildyti ar virti.
- Krosnelės durelių stiklui valyti nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandiklių, kadangi jie gali subraižyti paviršių, o stiklas gali sudužti.
- Mikrobangų krosnelės negalima statyti į spintelę. Mikrobangų krosnelė skirta naudoti atskirai.
- Prietaisą ir jo laidą laikykite iki 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Šio prietaiso nereikėtų naudoti komercinio maitinimo tikslais. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:
 - darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje;
 - svečių namuose ir pan. vietose.
- Šio prietaiso nemontuokite mobiliuose transporto priemonėse (kempinguose).
- Šildydami maistą plastikiniuose ar popieriniuose induose, stebėkite, kad krosnelė neužsidegtų.
- Kad išvengtumėte nudegimų, maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainėlių turinį reikia maišyti ar suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.
- Naudokite tik tokius indus, kurie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jie gali įkaisti ir sudegti.
 - Prieš naudodami prietaisą, nuimkite metalines tvirtinimo detales.

- Nenaudokite medinių ir keramikinių indų su metaliniais (pvz., aukso ar sidabro) raižiniais.
- Gaminant mikrobangų krosnelėje neleidžiama naudoti metalinių indų maistui ir gėrimams laikyti. Metaliniai objektai krosnelėje gali sudaryti elektros arką, dėl kurios gali įvykti rimtų pažeidimų.
- Mikrobangų krosnelė yra skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą ar drabužius, taip pat šildant šildomąsias pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. gali kilti sužalojimo, degimo ar gaisro pavojus.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nuslopintų bet kokią liepsną.
- Naudokite tik šiai krosnei rekomenduojamą temperatūros zondą.
 - Jei naudosite netinkamą temperatūros zondą, negalėsite būti tikri, jog temperatūra yra tiksli.
 - Šiame modelyje temperatūros zondo nėra.
- Kai mikrobangų krosnelėje šildote skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus,
 - Nenaudokite indų tiesiomis sienelėmis su siaurais kakliukais.
 - Neperkaitinkite.
 - Prieš dėdami indą į krosnelę išmaišykite skystį. Pakartokite prabėgus pusei šildymo laiko.
 - Indą imkite atsargiai.
Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje, po kurio laiko jie gali staiga užvirti, todėl indą imkite atsargiai.
 - Pašildę, leiskite indui trumpai pastovėti krosnelėje; atsargiai išmaišykite ar suplakite dar kartą, o tada, prieš vartodami, patikrinkite temperatūrą, kad nenusidegintumėte (ypač kai šildote maitinimo buteliukų ir maisto kūdikiams stiklainiukų turinį).
- Krosnelę reikia reguliariai valyti ir pašalinti visas maisto nuosėdas. Nesirūpinant krosnelės švara, nešvarumai gali pakenkti paviršiui, todėl sutrumpės prietaiso tarnavimo laikas ir gali kilti pavojus.
- Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai be priežiūros neturi imtis valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.

- Garų valytuvo nereikėtų naudoti.
- Naudojamas prietaisas įkaista. Reikia stengtis neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.
- Vaikams krosnele naudotis be priežiūros leiskite tik tokiu atveju, jei jie tinkamai apmokyti, kad vaikai galėtų saugiai naudotis krosnele ir suprastų netinkamo naudojimo pavojus.

Montavimas

- Įsitikinkite, kad elektros lizdas tinkamai įžemintas ir kad maitinimo laido įžeminimo kontaktas nepažeistas ir nepašalintas. Išsamesnės informacijos apie įžeminimą teiraukitės „LG Electronics“ klientų informacijos centre.
- Šį prietaisą būtina įžeminti. Maitinimo kabelio laidų spalvos atitinka šiuos kodus:
 - MĖLYNAS: neutralus
 - RUDAS: su įtampa
 - ŽALIAS ir GELTONAS: įžeminimas
- Kadangi šio prietaiso maitinimo kabelio laidų spalvos gali neatitikti spalvotų žymių, identifikuojančių kištuko gnybtus, atlikite šiuos veiksmus:
 - Laidą, pažymėtą MĖLYNA spalva, reikia prijungti prie N raide pažymėto arba JUODOS spalvos gnybto.
 - Laidą, pažymėtą RUDA spalva, reikia prijungti prie L raide pažymėto arba RAUDONOS spalvos gnybto.
 - Laidą, pažymėtą ŽALIA ir GELTONA spalva arba ŽALIA spalva, reikia prijungti prie G raide arba įžeminimo simboliu pažymėto gnybto.

⊕ Įžeminimo simbolis

- Šiame prietaise funkciniais tikslais įrengta įžeminimo jungtis.
- Kad išvengtumėte pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai. Dėl netinkamo naudojimo gali atsirasti rimtų elektros gedimų.

- Jei prietaisas maitinamas naudojant laido ilgintuvo komplektą arba elektrinį nešiojamojo lizdo įrenginį, laido ilgintuvo komplektą būtina įtaisyti taip, kad ant jo netikėtų vanduo ir nepatektų drėgmės.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei kištukas lizdo angoje laikosi netvirtai, nenaudokite maitinimo laido ir susisieki­te su įgaliotu priežiūros centru.

Naudojimas

- Vaikams neleiskite žaisti su priedais ar kabėti įsikibus į dureles ar kitą prietaiso dalį.
- Kai prietaisas naudojamas mišriuoju režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikams be priežiūros neturėtų būti leidžiama naudotis krosnele.
- Niekada nenaudokite tuščio prietaiso. Visada naudojant prietaisą jame turi būti maisto arba vandens, kuris sugertų mikrobangų energiją.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas. Ypač svarbu, kad krosnelės durelės tinkamai užsidarytų ir nebūtų pažeistos: (1) durelės (sulenk­tos), (2) vyriai ir skląščiai (sulaužyti arba atsilaisvinę), (3) durelių sandarikliai ir sandarinimo paviršiai. Tai gali sukelti kenksmingą pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikį.
- Prietaiso nenaudokite drėgmei pašalinti (pvz., mikrobangų krosnelės nenaudokite su šlapiais laikraščiais, drabužiais, žaislais, elektros prietaisais, augintiniais ar vaikais ir pan.). Tai gali sukelti rimtą žalą saugai, pvz., gaisrą, nudegimą ar staigią mirtį dėl elektros smūgio.
- Būtinai naudokite tinkamus priedus kiekvienam veikimo režimui. Naudojant netinkamai galima sugadinti prietaisą ir priedus arba sukelti kibirkštis ir gaisrą.

ATSARGIAI

ATSARGIAI

- Norėdami sumažinti nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar nuosavybės pažeidimo naudojant gaminį riziką, laikykitės pagrindinių toliau aprašomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Montavimas

- Prietaisą montuokite laikydamiesi šiame vadove pateiktų montavimo reikalavimų.
- Nuo priekinės krosnelės durelių dalies palikite bent 8 cm, kad prietaisas netyčia neapvirstų.
- Kai naudojate prietaisą, sukamasis stalas visada turi būti savo vietoje.
- Neužblokuokite išleidimo angos krosnelės viršuje, apačioje arba šone.
- Jokių daiktų (pvz., virtuvinių rankšluosčių, servetėlių ir pan.) nestatykite tarp priekinio prietaiso paviršiaus ir durelių.
- Kad išvengtumėte pavojaus dėl netyčinio terminio išjungimo sukkelto nustatymo iš naujo, energijos į šį prietaisą nereikėtų tiekti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., naudojant laikmatį, arba jungiant prie reguliariai įjungiamos ir išjungiamos grandinės.

Naudojimas

- Nelieskite prietaiso (įskaitant krosnelės dureles, išorinę spintelę, galinę spintelę, krosnelės ertmę, priedus ir indus), veikiančio grilio režimu, konvekcinio režimu ir naudojant automatinio kepimo operacijas. Prietaisui veikiant pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti aukšta. Nemūvint storų kulinariųjų pirštinių kyla nudegimo pavojus.
- Ant prietaiso nestatykite jokių daiktų (knygos, dėžutės, vandens butelio, vazos ir kt.). Prietaisas gali perkaisti, užsidegti arba objektas gali nukristi ir sužaloti žmones.
- Nenaudokite prietaiso atidarytomis durelėmis. Tai gali sukelti kenksmingą pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikį.

- Tinkamai nustatykite gaminimo laiką. Mažius maisto kiekius gaminti ir kaitinti reikia trumpiau. Verdamos maistas gali užsidegti ir sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite perdirbtų popierinių gaminių. Kai kuriuose jų yra nešvarumų, dėl kurių gaminant gali įsižiebt kibirkštys ar kilti gaisras.
- Neruoškite į popierinius rankšluosčius ar laikraščius suvynioto maisto – tai darykite tik tuomet, jei maisto gaminimo knygoje duoti tokie nurodymai.
- Ruošdami maistą vietoje popierinių rankšluosčių nenaudokite laikraščių.
- Prietaiso nenaudokite laikraščiams ar drabužiams džiovinti. Jie gali užsidegti.
- Nevirkite kiaušinių su lukštais. Kiaušinių su lukštais ir sveikų kietai virtų kiaušinių negalima kaitinti mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui mikrobangų krosnelėje. Kiaušinio viduje susidarys slėgis ir jis sprogs.
- Naudodami prietaisą nebandykite kepti riebaluose. Karštas skystis gali staiga perkaisti.
- Prieš gamindami bulves, obuolius ar panašius vaisius ar daržoves įpjaukite odelę. Kitaip jie gali sprogti.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nuslopintų bet kokią liepsną.
- Laikykitės tikslų instrukcijų, kurias pateikia kiekvienas kukurūzų spragėsių gamintojas.
 - Niekada kukurūzams spraginti nenaudokite rudo popierinio maišelio.
 - Niekada nebandykite išmesti likusių branduolių.
 - Krosnelės nepalikite be priežiūros, kol ruošiami kukurūzų spragėsiai.
 - Jei per rekomenduojamą laiką kukurūzų spragėsiai nebuvo išspraginti, proceso nebetęskite.
 - Spraginami kukurūzai gali perkepti ir užsidegti.
- Maitinimą galima prijungti kištuku arba jungiklį įtaisius stacionariojoje instaliacijoje pagal laidų instaliacijos taisykles.

Netinkamai naudojant kištuką arba jungiklį gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

- Gaminant maistą visos ventiliacijos angos turi būti atviros. Jei prietaiso veikimo metu ventiliacijos angos yra uždengtos, prietaisas gali perkaisti.

Techninė priežiūra

- Jei naudotojui atliekant techninę priežiūrą būtina imtis atsargumo priemonių, bus pateikta atitinkama informacija.
- Indų, padėklo ir grotelių nescalaukite juos iš karto merkdami į vandenį.
- Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką ir leiskite atvėsti.
- Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su pirštinėmis, kadangi krosnelė ir priedai bus labai įkaitę.
- Prieš iš prietaiso išimdami sukamąjį stalą, leiskite jam atvėsti.
- Maisto ar valiklio likučiams neleiskite kauptis ant sandariųjų prietaiso paviršių.
- Rūpinkitės prietaiso vidaus ir išorės švara.

Valymas

Pasirūpinkite, kad krosnelė būtų švari iš vidaus ir išorės. Būkite ypač atsargūs, kad ant vidinės durų plokštės ir priekinio rėmo nesusikauptų maistas ar riebalai. Krosnelę valykite kas savaitę arba dažniau, jei reikia.

- Abrazyviniai valikliai, plieniniai šveitikliai, ružios plovimo šluostės, kai kurie popieriniai rankšluosčiai ir kt. gali sugadinti valdymo skydelį ir krosnelės vidų bei išorę.

Vidaus valymas

Drėgna šluoste nuvalykite durelių paviršius ir trupinius tarp durelių ir staktos. Riebius purslus pašalinkite muiluotu skudurėliu, tada nuplaukite ir išdžiovinkite.

- Nedelsdami purslus nuvalykite drėgnu popieriniu rankšluosčiu, ypač iškepus vištieną ar šoninę.

- Jei ant krosnelės durelių ar aplink jų išorinę pusę kaupiasi garai, skydelius nuvalykite minkšta šluoste.

Išorės valymas

Krosnelės išorę nuvalykite muilu ir vandeniu, tą patį pakartokite su švari vandeniu, tada nusausinkite minkšta šluoste ar popieriniu rankšluosčiu.

- Neleiskite vandeniui prasiskverbti į ventilacijos angas, kad nepažeistumėte veikiančių krosnelės dalių.
- Durys ir durų sandarikliai turi būti švarūs. Naudokite tik šiltą, muiluotą vandenį, nuplaukite ir gerai išdžiovinkite.
- Metalines dalis dažnai valykite drėgna šluoste.

Valdymo skydelio valymas

Norėdami nuvalyti valdymo skydelį, atidarykite dureles, kad krosnelė netyčia neįsijungtų, tada skydelį nuvalykite drėgna šluoste ir iš karto nusausinkite. Išvalę paspauskite **STABDYTI** arba **STABDYTI/IŠVALYTI**.

Priedų valymas

Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą plaukite švelniu, putojančiu vandeniu. Labai nešvarioms vietoms naudokite švelnų valiklį ir šveitimo kempinę. Prieš naudodami visiškai išdžiovinkite.

- Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą galima plauti indaplovėje.

RŪPINAMĖS APLINKA

Seno prietaiso utilizavimas




- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga

Prietaiso komponentų išvaizda gali skirtis, priklausomai nuo modelio.

Vaizdas iš priekio

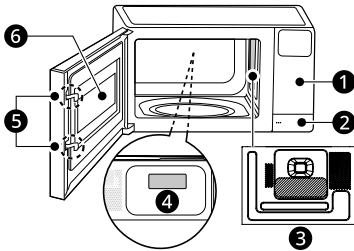

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Durų atidarymo mygtukas*1
- 3 Mikanitas
- 4 Įvertinimo etiketė
- 5 Saugaus durų užrakto sistema
- 6 Langas

*1 Ši funkcija prieinama tik kai kuriuose modeliuose.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite krosnelės, kai ji tuščia arba be stiklinio padėklo. Kai krosnelė nenaudojama, geriausia joje palikti stiklinę vandens. Netyčia įjungus krosnelę, vanduo saugiai sugers visą mikrobangų energiją.


⚠️ ATSARGIAI

- Kad išvengtumėte sužalojimo ar turto sugadinimo pavojaus, krosnelėje nenaudokite akmens masės, metalinių indų ar indų su metaliniais apvaisais.

PASTABA

- Iš vidinės krosnelės ertmės neišimkite žėručio lakšto. Jis skirtas mikrobangų krosnelės komponentams apsaugoti nuo maisto pusrslų.

Priedai

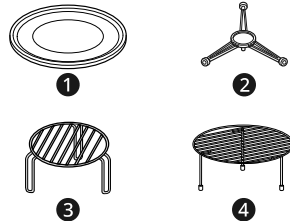

- 1 Stiklinis padėklas
- 2 Pasukamas žiedas
- 3 Grotelės (MH603**** modeliui)
- 4 Grotelės (MH703**** modeliui)

⚠️ ATSARGIAI

- Mikrobangų krosnelės nenaudokite be stiklinio padėklo ir pasukamo žiedo.

Specifikacijos

Maitinimas ir energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio. Daugiau informacijos rasite ant etikečių.

MH603**** modeliui


- **Mikrobangų krosnelės našumas:** maks. 700 W*1
- **Dažnis:** 2 450 MHz*2
- **Matmenys (P x A x G):** 454 mm x 262 mm x 344 mm
- **Maitinimas:** 230 V~ 50 Hz

- kuris naudoja tokį patį dažnį kaip mikrobangų krosnelė, dėl šių gaminių gali pasireikšti trikdžiai. Šie trikdžiai nereiškia mikrobangų krosnelės ar gaminio problemos ir tai nėra gedimas, todėl gaminį naudoti saugu. Tačiau medicininę įrangą taip pat gali kelti trikdžiai, todėl būkite atsargūs, kai šalia gaminio naudojate medicininę įrangą.

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio funkcijos

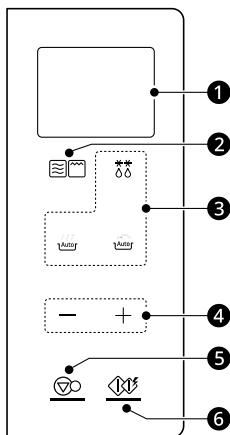

1 Ekranas

Jame rodomas paros laikas, gaminimo laiko nustatymai ir pasirinktos gaminimo funkcijos.

2 „COOK“ režimas

Pasirinkite gaminimo režimą mikrobangų krosnei, griliui ir mišriajam grilio režimui.

3 Automatinis gaminimo režimas

Paspauskite mygtukus, kad pasirinktumėte iš anksto užprogramuotus populiarių maisto produktų gaminimo ir atitirpinimo nustatymus.

** ○○	Automatinis atitirpinimas
!!! Water	Automatinis pašildymas
	Automatinis gaminimas

4 DAUGIAU/MAŽIAU

Nustatykite gaminimo laiką, galingumo lygį, kiekį arba svorį.

5 STABDYTI/IŠVALYTI

Išjunkite krosnelę arba išvalykite visus įrašus.

- Jei paspausite ir palaikysite šį mygtuką 3 sekundes, užrakinsite valdymo skydelį.

6 PALEISTI/ĮVESTI

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte krosnelę, įvestumėte kiekius arba gamintumėte 100 % gaminimo galingumu 30 sekundžių.

- Jei paspausite šį mygtuką gamindami, gaminimo laiką pailginsite 30 sekundžių (iki 99 minučių ir 59 sekundžių).

Ekrano piktograma

Piktograma rodoma, kai pasirinkama funkcija arba naudojant mygtuką **DAUGIAU/MAŽIAU** pasirinkamas svoris/galios lygis/temperatūra.

Pikto gram a	Indikacija
	Mikrobangos
	Grilis
	Mišrusis grilio režimas
	Automatinis gaminimas
	Automatne sulatamine
	Pradėkite gaminti
	Naudokite „Daugiau“ arba „Mažiau“
	Pasirinkite galingumo lygius
kg	Pasirinkite svorį

PASTABA

- Kiekvieną kartą paspaudus klavišą pasigirsta pyptelėjimas. Melodija praneša apie laikmačio arba gaminimo ciklo pabaigą.

PASTABA

- Šioje krosnelėje yra įmontuoti apsauginiai užraktai, kad būtų išvengta pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio. Atidarius dureles, krosnelė automatiškai išjungs gaminimą.

Prieš naudojimą**Mikrobangų galios lygiai**

Šioje mikrobangų krosnelėje yra 5 galingumo lygiai, kad turėtumėte daugiau lankstumo ir galėtumėte kontroliuoti gaminimą. Siūlomus įvairių maisto produktų galingumo lygius rasite lentelėje.

- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumo lygiu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

Galingumo lygis	Naudoti
Didelis 700 W ^{*1} / 900 W ^{*2} (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> Vandeniui užvirti. Skrudintai jautienai ruošti. Paukštienai, žuviai, daržovėms ir minkštiems mėsos gabalams kepti.
560 W^{*1}/ 720 W^{*2} (80%)	<ul style="list-style-type: none"> Įvairiems maisto produktams pašildyti. Mėsai ir paukštienai kepti. Grybams ir vėžiagyviams gaminti. Maisto produktams, kurių sudėtyje yra sūrio ir kiaušinių, gaminti.
420 W^{*1}/ 540 W^{*2} (60%)	<ul style="list-style-type: none"> Pyragams ir paplotėliams kepti. Kiaušiniams ruošti. Kremui gaminti. Ryžiams, sriuboms ruošti.

Galingumo lygis	Naudoti
280 W^{*1}/ 360 W^{*2} (40%)	<ul style="list-style-type: none"> Visiems maisto produktams atitirpinti. Sviestui ir šokoladui tirpinti. Mažiau minkštai mėsos išpjovai ruošti.
140 W^{*1}/ 180 W^{*2} (20%)	<ul style="list-style-type: none"> Sviestui ir grietinėlės sūriui suminkštinti. Ledams suminkštinti. Mielinei tešlai kildinti.

*1 MH603**** modeliui

*2 MH703**** modeliui

Laikrodžio nustatymas

Pirmą kartą įjungus krosnelę arba maitinimui atsinaujinus nutrūkus maitinimui, laikrodis nustatomas pagal numatytąjį 12 valandų laikrodžio režimą, o ekrane pasirodo užrašas 12H. Galite nustatyti paros laiką arba perjungti 24 valandų laikrodžio režimą.

- 1 Paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**, jei norite patvirtinti 12H laikrodžio ekraną.
 - Jei norite perjungti 24 val. laikrodžio režimą, naudokite **DAUGIAU/MAŽIAU**.
- 2 Pageidaujama valandą pasirinkite naudokite **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
- 3 Pageidaujamas minutes pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Jei norite iš naujo nustatyti laikrodžio režimą, turite atjungti ir iš naujo prijungti maitinimo laidą.

- Jei nenorite, kad ekrane pasirodytų paros laikas, prijungę krosnelę paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- Kai krosnelė nenaudojama, ekranas išsijungia taupydamas energiją, jei nenustatyta, kad ekrane būtų rodomas paros laikas.

Užraktas nuo vaikų

Šią saugos funkciją naudokite norėdami užrakinti valdymo skydelį ir neleisti krosnei įsijungti ją valant arba neleisti krosnele naudotis neprižiūrimiems vaikams.

Užrakto nuo vaikų nustatymas į padėtį ON (įjungta)

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Paspauskite ir palaikykite paspaudę **STABDYTI/IŠVALYTI**, kol ekrane pasirodys užrašas „**Loc**“ (maždaug 3 sek.).

Užrakto nuo vaikų atšaukimas

Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI** ir palaikykite paspaudę, kol ekrane dings užrašas „**Loc**“ (maždaug 3 sek.).

PASTABA

- Po 1 sekundės ekrane vėl pasirodo nustatytas paros laikas.
- Jei krosnelė užrakinta, paspaudus bet kurį mygtuką ekrane pasirodo užrašas „**Loc**“.
- Atrakinkite krosnelę, kad pratęstumėte įprastą naudojimą.

Funkcija „Greitas pasirengimas darbui“

Greito paleidimo funkcija

Ši funkcija leidžia nustatyti 30 sekundžių intervalus, kuriais maistas ruošiamas naudojant didelį

galingumą, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką **PALEISTI/ĮVESTI**.

Gaminimas 2 minutes dideliu galingumu

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Keturis kartus paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Krosnelė pradeda gaminti ir ekrane pradedamas skaičiuoti laikas.

PASTABA

- Krosnelė iš karto 30 sekundžių pradės gaminti dideliu galingumu.
- Kelis kartus paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**, kad gaminimo laiką pailgintumėte 30 sekundžių kiekvieną kartą paspaudus mygtuką.
- Gaminimo laiką galima pailginti iki 99 minučių ir 59 sekundžių.

Neautomatinis gaminimas

Kai automatinio gaminimo funkcijos nenaudojamos, gaminimo laikas ir galingumo lygis nustatomas neautomatiniu būdu.

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Mygtuką „**COOK**“ režimas spaudinėkite, kol ekrane pasirodys aukštas galingumo lygis.
- 3 Pageidaujamą galingumą pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspaudami **PALEISTI/ĮVESTI**.
- 4 Pageidaujamą laiką pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Gaminimui pasibaigus pasigirsta skambutis ir ekrano lange pasirodo užrašas „**End**“.
 - Užrašas „**End**“ lieka ekrane, o skambutis kartojamas kas minutę, kol uždaromos

durėlės arba paspaudžiamas bet kuris mygtukas.

PASTABA

- Nepasirinkus galingumo lygio numatytasis krosnelės galingumas yra didelis.

Kepimas ant grotelių

Ši funkcija leidžia skrudinti maistą greitai, be pašildymo.

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Paspauskite „**COOK**“ režimas, kol ekrane pasirodys užrašas **GRIL**, ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
- 3 Pageidaujamą laiką pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

⚠ ATSARGIAI

- Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su pirštinėmis, kadangi krosnelė ir priedai bus labai įkaitę.

PASTABA

- Groteles galima naudoti pasirinkus grilio ir mišraus grilio režimą. Groteles uždėkite ant stiklinio padėklo.



1



2

1 MH603**** modeliui

2 MH703**** modeliui

Maisto gaminimas mišriu grilio režimu

Ši funkcija mikrobangų krosnelėje leidžia gaminti su griliu greitam maisto paruošimui.

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Mygtuką „**COOK**“ režimas spaudinėkite, kol ekrane pasirodys užrašas **Co-1**.
- 3 Pageidaujamą mikrobangų galingumo lygio kodą pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Mikrobangų galios lygio kodas
 - **Co-1**: 140 W, **Co-2**: 280 W, **Co-3**: 420 W (MH603**** modelis)
 - **Co-1**: 180 W, **Co-2**: 360 W, **Co-3**: 540 W (MH703**** modelis)
- 4 Pageidaujamą laiką pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Gamindami maistą gaminimo laiką galite reguliuoti naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU**.

⚠ ATSARGIAI

- Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su pirštinėmis, kadangi krosnelė ir priedai bus labai įkaitę.
- Groteles galima naudoti pasirinkus grilio ir mišraus grilio režimą. Groteles uždėkite ant stiklinio padėklo.



1



2

1 MH603**** modeliui

2 MH703**** modeliui

Gaminimo režimas

Šioje funkcijoje yra iš anksto užprogramuoti nustatymai, kad būtų galima automatiškai gaminti tam tikrus maisto produktus.

Automatinis pašildymo režimas

Naudojant šią funkciją pašildomos pavienės anksčiau paruošto maisto porcijos arba likučių lėkštė.

1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Spaudinėkite **Automatinis pašildymas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.

3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Mikrobangų krosnelėje nenaudokite perdirbto popieriaus gaminių. Kartais juose būna priemaišų, kurios sukelia elektros lanką ir kibirkštis.

Automatinio pašildymo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar svorį žr. toliau.

1 Atšaldytas patiekalas (0,3 – 0,6 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Paviršių persmeikite iešmu.
- Maistą padėkite ant stiklinio padėklo.
 - Maišomas maistas, pvz., spagečiai su Bolonijos padažu, jautienos troškiny
 - Nemaišomas maistas, pvz., lazanija, bulvių ir maltos mėsos pyragas
- Stovėjimo laikas: 2 – 3 min.

PASTABA

- Pradurkite į maišelius supakuotas mėsos ir rių / makaronų porcijas ir pan.
- Jei maistą reikia maišyti, maišykite pyptelėjus.

- Jei maisto maišyti nereikia, pyptelėjus maišyti nereikia.

2 Šaldyta lazanija (0,4 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Paviršių persmeikite iešmu.
- Maistą padėkite ant stiklinio padėklo.
- Stovėjimo laikas: 2 – 3 min.

PASTABA

- Pradurkite į maišelius supakuotas mėsos ir rių / makaronų porcijas ir pan.
- Jei maistą reikia maišyti, maišykite pyptelėjus.
- Jei maisto maišyti nereikia, pyptelėjus maišyti nereikia.

3 Šaldyta pica (1 vnt., maždaug 340 g)

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Maistą padėkite ant stiklinio padėklo.
- Stovėjimo laikas: 2 – 3 min.

Automatinis gaminimo režimas

Automatiniu gaminimo režimu galima lengvai paruošti daugelį mėgstamų patiekalų, pasirinkus maisto tipą ir įvedus jo svorį.

1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Spaudinėkite **Automatinis gaminimas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.

3 Paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

Automatinio gaminimo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar svorį žr. toliau.

**1 Spagečiai su bolonijos padažu (1,0 kg)
Bolonijos padažo sudedamosios dalys**

- 1 šaukštas alyvuogių aliejaus
- 1 susmulkinto svogūno

- 1 susmulkinta česnako skiltelė
- 400 g maltos jautienos
- 100 g pomidorų tyrės
- 2 pjaustyti pomidorai
- 1 šaukštas džiovintų žalumynų
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Makaronų sudedamosios dalys

- 150 g makaronų, išvirtų pagal ant pakuotės pateikiamus nurodymus
- 1 šaukštas parmezano sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Sudėkite visas Bolonijos padažo sudedamąsias dalis į gilų ir didelį indą, tada gerai išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.
- Baigę gaminti pamaišykite ir sudėkite Bolonijos padažą ant paruoštų makaronų ir prieš serviruodami papuoškite parmezano sūriu arba kitokiu norimu būdu.

2 Spagečiai Carbonara (0,4 kg)

Carbonara padažo sudedamosios dalys

- 100 g susmulkintos rūkytos šoninės
- 1 susmulkinta česnako skiltelė
- 0,5 stiklinė grietinės
- 4 kiaušinių tryniai
- 100 g parmezano sūrio
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Makaronų sudedamosios dalys

- 150 g makaronų, išvirtų pagal ant pakuotės pateikiamus nurodymus
- 1 šaukštas parmezano sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Šoninę apkepkite aliejumi pateptoje keptuvėje su česnaku, kol švelniai apskrus ir nusausinkite riebalų perteklių.

- Į didelį gilų dubenį sudėkite išvirtą šoninę, grietinėlę, kiaušinių trynius, parmezano sūrį, druską, pipirus ir gerai išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Baigę gaminti pamaišykite ir sudėkite Carbonara padažą ant paruoštų makaronų ir prieš serviruodami papuoškite parmezano sūriu arba kitokiu norimu būdu.

3 Įdaryti pomidorai (1,2 kg)

Sudedamosios dalys

- 4 vidutinio dydžio pomidorai
- Druskos ir pipirų pagal skonį
- 400 g maltos jautienos
- 0,5 stiklinės džiovėsėlių
- 2 susmulkintos česnako skiltelės
- 1 šaukštas Dižono garstyčių
- 1 šaukštas džiovintų žalumynų
- 1 šaukštas parmezano sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Nupjaukite pomidorų viršūnes, suformuodami kepurėles, išimkite sėklas (stenkitės nepažeisti minkštimo ar odelės). Tada kiekvieną pomidorą pabarstykite druska ir pipirais.
- Sudėkite likusias sudedamąsias dalis į dubenį, gerai išmaišykite.
- Sudėkite jautienos mišinį į pomidorus, uždėkite kepurėles.
- Įdarytus pomidorus sudėkite į indą ir uždenkite plastikine plėvele.

4 Obuolių pyragas (1 pyragas)

Sudedamosios dalys

- Kepta tešla, iškepta ant 21 cm kepimo skardos
- 50 g obuolių džemo
- 1 obuolys, pjaustytas griežinėliais

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: 21 cm karščiui atsparus stiklinis indas ant grotelių
- Išteptą tešlą padėkite ant negilaus stiklinio indo.

- Tešlą aptepkite džemu ir griežinėliais pjaustytais obuoliais.
- Maistą padėkite ant grotelių.

5 Lazanija (1,2 kg)

Sudedamosios dalys

- 6 lazanijos lakštai, išvirti pagal ant pakuotės pateikiamus nurodymus
- 1 kg mėsos ir pomidorų padažo
- 40 g tarkuoto sūrio

Sudedamosios dalys mėsos ir pomidorų padažui

- 1 susmulkintas saliero stiebas
- 1 susmulkinto svogūno
- 1 skiltelė česnako, susmulkinta
- 800 g prinokusių pomidorų, smulkintų
- 1 čibrelio šakelė
- 1 lauro lapas
- 300 g maltos jautienos
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: 20 cm x 20 cm kepimo indas
- 2 lazanijos lakštus padėkite vieną šalia kito ant kepimo indo dugno. Ant viršaus užtepkite 1/3 paruošto mėsos ir pomidorų padažo.
- Ant viršaus dėkite 2 lazanijos lakštus ir dar 1/3 mėsos ir pomidorų padažo, o pabaigoje dėkite paskutinius 2 lazanijos lakštus ir likusį mėsos ir pomidorų padažą.
- Ant viršaus užbarstykite tarkuoto sūrio.

Mėsos ir pomidorų padažo gaminimo instrukcijos

- Lengvai aliejumi pateptoje keptuvėje pakepinkite salierus, svogūnus ir česnakus, kol šie suminkštės.
- Sudėkite pomidorus, čibrelius, lauro lapus, suberkite druską ir pipirus. Išmaišykite ir troškinkite 30 minučių.
- Maltą mėsą kepkite kitoje, lengvai aliejumi pateptoje keptuvėje, nuolat maišydami 5 minutes. Pomidorų mišinį supilkite į mėsą ir kepkite 5 minutes.

6 Kremtinė sūrio sriuba su midijomis (1,8 kg) Sudedamosios dalys

- 1 susmulkinta bulvė
- 0,5 susmulkinto svogūno
- 2 šaukštai smulkintų šviežių žalumynų
- 1 susmulkintas saliero stiebas
- 800 g nušveistų midijų
- 0,5 stiklinės baltojo vyno
- Druskos ir pipirų pagal skonį
- 600 g kremtinės sriubos

Kremtinės sriubos sudedamosios dalys

- 0,5 puodelio sviesto
- 6 šaukštai universalių miltų
- 2 stiklinės pieno
- 1 kubelis vištienos sultinio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Į didelį gilų dubenį sudėkite bulves, svogūnus, šviežius žalumynus, salierus, midijas, įpilkite baltąjį vynu, įberkite druskos ir pipirų ir gerai išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Nuimkite geldeles, supilkite grietinėlės sriubą ir gerai išmaišykite.

Kremtinės sriubos gaminimo instrukcijos

- Sviestą ištirpinkite keptuvėje, suberkite miltus ir pagaminkite pastą.
- Supilkite pieną ir įdėkite kubelį vištienos sultinio. Virkite žemoje temperatūroje, kol sutirštės.

7 Kremtinė špinatų sriuba (1,2 kg) Sudedamosios dalys

- 600 g daržovių tyrės
- 1,5 stiklinės vištienos sultinio
- 2 šaukštai universalių miltų
- 2 šaukštai sviesto
- 1 stiklinė grietinės
- Muskato riešuto, druskos ir pipirų pagal skonį

Daržovių tyrės sudedamosios dalys

- 400 g špinatų, smulkintų

- 2 svogūnai, smulkinti
- 4 šaukštai vandens

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Baklažanus ir pomidorus supjaustykite 1,5 cm griežinėliais ir pagardinkite druska ir pipirais.
- Baklažanus ir pomidorus sluoksniais išdėliokite į indą ir ant kiekvieno pomidoro uždėkite sūrio.

Daržovių tyrės gaminimo instrukcijos

- Daržoves sudėkite į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti dubenį. Įpilkite vandens ir uždenkite plastikine plėvele.
- Maistą įdėkite į krosnelę. Gaminkite 9–11 min., 700 vatų galingumo mikrobangose.
- Pagaminę sumaišykite daržoves maišytuvu arba maisto kombainu, kol tyrė bus glotni ir tolygios tekstūros.

8 Rizotas (1,2 kg)

Sudedamosios dalys

- 200 g rizoto ryžių
- 1,5 stiklinės vandens arba sultinio
- 0,5 stiklinės pieno
- 200 g susmulkintos jautienos
- 2 kiaušiniai
- 1 susmulkinto svogūno
- 50 g žaliųjų žirnelių
- 100 g tarkuoto sūrio
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Sudėkite visas sudedamąsias dalis į gilų ir didelį indą, tada gerai išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.

Automatinis atitirpinimo režimas

Krosnelėje yra 4 iš anksto nustatyti atitirpinimo ciklai. Atitirpinimo funkcija leidžia pasirinkti šaldytų maisto produktų atitirpinimo būdą. Atitirpinimo lentelėje rodomas siūlomas įvairių maisto produktų atitirpinimo ciklas. Atitirpinimo funkcija patogiai suskamba ciklo metu, primindama, kad maistą reikia patikrinti, apversti, atskirti ar pertvarkyti.

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Spaudinėkite **Automatinis atitirpinimas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.
- 3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Ekrane pasirodo atgalinis skaičiavimas.
- 4 Pasigirdus pyptelėjimui, atidarykite dureles ir išimkite atitirpusio maisto dalis, o likusias apverskite.
- 5 Atitirpinimo ciklą pratęskite paspausdami **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Iš originalios popierinės ar plastikinės pakuotės išimkite žuvį, vėžiagyvius, mėsą ir paukštieną. Jei to nepadarysite, garai ir sultys liks šalia maisto produktų, todėl išorinis maisto paviršius gali iškepti.
- Sudėkite maisto produktus į negilų indą ar ant mikrobangų krosnelės grotelių, uždėtų ant nuvarvėjimui skirto indo.
- Išėmus iš krosnelės, maisto vidurys turi būti dar gana sušalęs į ledą.
- Atitirpinimo laikas priklauso nuo to, kaip kietai sušalęs produktas.

- Maisto atitirpimo greitis priklauso nuo pakuotės formos. Maistas sekliose pakuotėse atitirps greičiau nei giliose.
- Priklausomai nuo maisto formos, maistą galima daugiau ar mažiau atitirpinti.

Automatinio atitirpinimo meniu

Kaip nustatyti pageidaujimą kodą ar srovį žr. toliau.

dEF1 MĖSA (0,1 – 4,0 kg)

- Jautiena: malta jautiena, apvalus didkepsnis, gabaliukai troškiniui, nugarinės kepsnys, mėsa troškinimui, kepti šonkauliukai, kepsniai, vištienos kepsnys, mėsainiai
- Ėriena: gabaliukai, keptos mėsos suktinukai
- Kiauliena: gabaliukai, dešrainiai, šonkauliukai, kaimiški šonkauliukai, apvoliotas kepsnys, dešrelės
- Veršiena: kotletai (0,5 kg, 20 mm storio)
- Stovėjimo laikas: 5 – 15 min.

dEF2 PAUKŠTIENA (0,1 – 4,0 kg)

- Paukštiena: visas paukštis, kapota paukštiena, krūtinėlė (be kaulų)
- Kornvalio vištiena: visas paukštis
- Kalakutiena: krūtinėlė
- Stovėjimo laikas: 30 – 60 min.

dEF3 ŽUVIS (0,1 – 4,0 kg)

- Žuvis: filė, nepjaustyti gabalai
- Moliuskai: krabų mėsa, omarų uodegos, krevetės, šukutės
- Stovėjimo laikas: 5 – 10 min.

dEF4 DUONA (0,1 – 0,5 kg)

- Pjaustyta duona, bandelės, batonai ir kt.
- Atskirkite griežinėlius ir padėkite tarp popierinių rankšluosčių arba ant plokščios lėkštės.
- Stovėjimo laikas: 1 – 2 min.

Indų vadovas

Mikrobangų krosnei skirti indai

- **Krosnei atsparus stiklas.** Mikrobangų krosnelėje galima naudoti karščiui atsparius stiklinius indus. Tai gali būti visų gamintojų krosnyje grūdinto stiklo indai. Tačiau nenaudokite trapių stiklinių indų, pvz., stiklinių arba vyno taurių, nes maistui šylant jie gali sudužti.
- **Akmens keramikos dirbiniai.** Naudokite dubenis, puodelius, serviravimo lėkštes, akmenų dirbinius, keramiką ir lėkštes be metalinio krašto. Daugelį iš šių medžiagų pagamintų talpyklų galima naudoti mikrobangų krosnelėje, tačiau prieš naudodami jas išbandykite.
- **Plastikas**
 - **Plastikiniai laikymo indai.** Juose galima laikyti maistą, kurį reikia greitai pašildyti. Tačiau jų nereikėtų naudoti maistui, kurį pašildyti reikėtų žymiai daugiau laiko, kadangi karštas maistas galiausiai iškrapys ar išlydys plastiką.
 - **Plastikiniai kepimo maišeliai.** Jei jie yra specialiai pagaminti maistui ruošti, kepimo maišeliai yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Nepamirškite maišelio pradurti, kad iš jo galėtų išeiti garai. Niekada mikrobangų krosnelėje gamindami maistą nenaudokite įprastų plastikinių maišelių, nes jie išsilydys ir suplyš.
 - **Plastikiniai mikrobangų krosnelės indai.** Mikrobangų krosnelės indų yra įvairių formų ir dydžių. Galbūt galėsite naudoti daiktus, kuriuos jau turite po ranka, o ne investuoti į naują virtuvės įrangą.
- **Popierius.** Naudokite popierinius rankšluosčius, vaškuotą popierių, popierines servetėles ir popierines lėkštes be metalinio krašto ar papuošimų. Popierines lėkštes ir indus patogiu ir saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, jei kepimo laikas yra trumpas, o ruošiamame maiste yra mažai riebalų ir drėgmės. Popieriniai rankšluosčiai taip pat labai naudingi vyniojant maistą ir išklajant kepimo skardas, kuriose kepamas riebus maistas, pavyzdžiui, šoninė. Apskritai venkite gaminių iš spalvoto popieriaus, nes spalva gali išsilieti. Kai kuriuose gaminiuose

iš perdirbto popieriaus gali būti priemaišų, kurios gali sukelti elektros lanką arba gaisrą, kai jie naudojami mikrobangų krosnelėje.

- **Stalo reikmenys.** Daugelis molinių, akmeninių ir keramikinių indų taip pat yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate, skaitykite gamintojo literatūrą arba atlikite bandymą mikrobangų krosnelėje. Į krosnelę negalite lėkščių su dažyta apdaila, nes dažuose gali būti metalo ir gali įvykti elektros lankas.

Mikrobangų krosnei neskirti indai

- **Metaliniai indai ir metalinės dekoracijos**
 - Mikrobangų krosnelėje niekada nenaudokite metalinių indų ar indų su metalo apdaila.
 - Mikrobangos negali prasiskverbti pro metalą. Jos atsimuš į bet kurį krosnelėje esantį metalinį objektą ir susidarys elektros lankas – į žaibavimą panašus pavojingas reiškinys.
 - Metalas apsaugo maistą nuo mikrobangų energijos ir gamina netolygiai. Taip pat venkite metalinių iešmelių, termometrų, folijos padėklų, indų su metaliniais apvadais ar metalinėmis juostelėmis, troškinimo indų ir kt. Metalinis apvasas trukdo normaliai gaminti ir gali sugadinti krosnelę.

Indų bandymas prieš naudojimą

Dauguma karščių atsparių ir nemetalinių indų yra saugūs naudoti krosnelėje. Tačiau kai kuriuose induose gali būti medžiagų, kurios nėra tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėje. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sužinotumėte, ar indus galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

1 Krosnelės viduje vieną šalia kito padėkite atitinkamą indą ir vandeniu užpildytą stiklinį matavimo puodelį.

2 Indą ir stiklinį matavimo puodelį kaitinkite 1 minutę DIDELIU galingumu.

- Jei vanduo sušyla, tačiau indas yra vėsus liesti, jį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Jei vandens temperatūra nesikeičia, bet indas įšyla, jį naudoti mikrobangų krosnelėje nesaugu.

ATSARGIAI

- Kai kurie indai su dideliu kiekiu švino ar geležies nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Indus reikia patikrinti ir įsitikinti, kad juos galima naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Visada būkite atsargūs imdami indus iš krosnelės. Kai kurie patiekalai sugeria šilumą nuo pagaminto maisto ir gali įkaisti.

Gaminimo vadovas

Maisto gaminimo patarimai



Atidžiai stebėkite mikrobangų krosnelėje gaminamą maistą. Receptuose pateikiami nurodymai kaip pakelti, maišyti ir pan., bei kokie yra minimalūs rekomenduojami veiksmai. Jei atrodo, kad maistas gaminamas netolygiai, tiesiog atlikite reikiamus reguliavimus, kad problemą išspręstumėte.

- **Uždengimas.** Lėkštę uždengkite dangčiu, sviestiniu popieriumi (ne vaškinio popieriumi) arba lipnia plastikine plėvele, skirta naudoti mikrobangų krosnelėje. Uždengus sulaikoma šiluma ir garai, kurie padeda greičiau paruošti maistą.
- **Maišymas.** Maišykite iš išorės link centro, nes maistas indo išorinėje dalyje kaista daug greičiau.
- **Stovėjimo laikas.** Stovėjimo laikas leidžia baigti gaminti maistą bei padeda susimaišyti ir atsiskleisti skoniams. Išimti iš krosnelės maisto produktai dažnai paliekami pastovėti 3 – 10 min.
- **Gaminimo laikas.** Gaminimo laiką nustatykite pagal sudedamųjų dalių temperatūrą. Suleidžusios sudedamosios dalys gaminamos ilgiau nei kambario temperatūros sudedamosios dalys.

- **Purškimas.** Tokius mažai drėgmės turinčius maisto produktus kaip kepsniai ir daržovės, prieš gaminant reikia apšlakstyti vandeniu arba uždengti, kad jie išlaikytų drėgmę.
- **Išdėstymas.** Viršutinė tiršto maisto dalis iškeps greičiau nei apatinė. Gaminamą maistą kelis kartus apverskite.
- **Pradūrimas.** Maisto produktus, kurie yra uždengti apvalkalu, oda ar membrana, prieš gamindami pradurkite, kad jie nesutrūktų.
 - Prie tokių maisto produktų priskiriami kiaušinių tryniai ir baltymai, jūrų moliuskai, austrės, bulvės ir nepjaustytos daržovės bei vaisiai.
- **Maisto forma.** Mikrobangos į maistą prasiskverbia tik apie 2 cm. Mikrobangų energija kepamas tik išorinis maisto kraštas, o likusi dalis iškepama šilumai judant į vidų.
 - Storiausias maisto produktų, pvz., mėsos, paukštienos ar žuvies, dalis nukreipkite į indo išorę, kad jie būtų gaminami tolygiau.
 - Jei įmanoma, maistą formuokite plonais apskritimais ar žiedais.
- **Tankis.** Lengvas, poringas maistas, toks kaip pyragai ir duona, iškepa žymiai greičiau nei sunkus, tankus maistas, pavyzdžiui, kepsniai ir troškiniai.
- **Kaulai ir riebalai.** Kaulai praleidžia šilumą, o riebalai iškepa greičiau nei mėsa. Saugokitės kaulėtų ar riebių mėsos gabalų.
- **Kiekis.** Todėl kuo daugiau maisto įdėsite į krosnelę, tuo ilgiau jis keps.
- **Danga.** Kvadratinė indų kampais uždenkite aliuminio folijos juostelėmis, kad maistas neperkeptų. Nenaudokite per daug folijos ir įsitikinkite, kad folija pritvirtinta prie indo. Jei kepimo metu folija priartėja prie krosnelės sienelių, gali susidaryti elektros lankas.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.

Programa „**LG ThinQ**“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos charakteristikos

Sudarę išmaniojo telefono ryšį su prietaisu naudokitės patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

„Smart Diagnosis“

Jei naudojantis prietaisu kyla sunkumų, ši „Smart Diagnosis“ funkcija padės nustatyti problemą.

PASTABA



- Programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą.
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

„LG ThinQ“ programos įdiegimas

Išmaniajame telefone programą „**LG ThinQ**“ atsisiųskite iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“.

- Vykdykite instrukcijas, kad įdiegtumėte programą.
- Paleiskite programą „**LG ThinQ**“ ir vykdydami joje pateikiamus nurodymus užregistruokite prietaisą.

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.


Šią funkciją naudokite prireikus tikslios techninio aptarnavimo centro diagnostikos gaminiui sugedus ar jam neveikiant.

PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios nelaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

- 1) Telefono ragelį laikykite virš logotipo **Smart Diagnosis**. Nelieskite jokių kitų mygtukų.



- 2) Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **STABDYTI/IŠVALYTI**, kol ekrane pasirodys skaičius 5.
- 3) Išgirdę trys pyptelėjimus, mygtuką **STABDYTI/IŠVALYTI** atleiskite.
- 4) Telefoną laikykite vietoje, kol baigsis tono perdavimas. Ekrane laikas bus skaičiuojamas atgaline tvarka. Kai skaičiavimas baigsis ir tonai bus sustabdyti, programoje bus rodoma diagnozė.

PASTABA

- Siekdami geriausio rezultato, neatitraukite telefono, kol garsai yra perduodami.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

K. Kas nutiko, jei nešviečia krosnelės lemputė?

A. Krosnelės lemputė gali nešviesti dėl kelių priežasčių. Gali būti perdegusi lemputė arba sugedusi elektros grandinė.

K. Ar mikrobangų energija pereina per durelėse įtaisytą stiklą?

A. Ne. Angos ar prievadai praleidžia tik šviesą, o ne mikrobangų energiją.

K. Kodėl palietus valdymo skydelio mygtuką pasigirsta pyptelėjimas?

A. Pyptelėjimas pasigirsta siekiant užtikrinti, kad teisingai įvestas nustatymas.

K. Ar mikrobangų krosnelė suges, jei ji bus naudojama tuščia?

A. Taip. Niekada nenaudokite jos tuščios.

K. Kodėl kiaušiniai kartais sutrūksta?

A. Kepant ar verdant kiaušinius trynys gali iššokti dėl trynio membranos viduje susikaupusių garų. Kad taip nenutiktų, prieš gamindami trynį tiesiog pradurkite. Niekada mikrobangų krosnelėje negaminkite kiaušinių su lukštais.

K. Kodėl pasibaigus gaminimo mikrobangų krosnelėje laikui rekomenduojama šiek tiek palaukti?

A. Baigus gaminti mikrobangų krosnelėje maistas laukimo laikotarpiu kepa toliau. Šis stovėjimo laikas reikalingas, kad patiekalas iškeptų tolygiai. Stovėjimo laikas priklauso nuo maisto tankio.

K. Kodėl mano krosnelėje maistas kepa ne taip greitai kaip nurodyta maisto ruošimo vadove?

A.

- Pasitikrinkite maisto ruošimo vadovą dar kartą ir įsitinkite, kad tinkamai laikėtės nurodymų. Tai padės nustatyti, kodėl ruošimo laikas skiriasi.
- Maisto ruošimo vadove nurodytas laikas ir temperatūros nuostatos yra tik rekomenduojamos ir parinktos tik norint padėti išvengti perkepimo, kas yra dažniausia problema naudojant šią krosnelę.
- Patiekalų dydžio, formos, svorio ir matmenų skirtumai lemia skirtingą ruošimo laiką.
- Savo nuožiūra pagal maisto ruošimo vadovo rekomendacijas patikrinkite maisto sąlygas, kaip tai darytumėte naudodami įprastinę viryklę.

K. Kodėl ekrane rodomas žodis „cool“ arba likęs ruošimo laikas ir girdisi veikiantis ventiliatorius, kai gaminimas mikrobangų krosnelėje baigtas?

A. Pasibaigus gaminimo laikui ventiliatorius gali veikti, kad atvėsintų krosnelę. Ekrane bus rodomas užrašas „Cool“. Jei atidarysite dureles arba vieną kartą paspausite **STABDYTI** arba **STABDYTI/IŠVALYTI** prieš pasibaigiant gaminimo laikui, ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas. Tai nėra gedimas.

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jei naudojant mikrobangų krosnelę atsiranda toliau išvardytų požymių, patikrinkite dar kartą. Tai gali nebūti gedimas.

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Mikrobangų krosnelė neįsijungia	<p>Ištrauktas maitinimo laidas, atidarytos durelės arba nenustatytas gaminimo laikas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prijunkite maitinimo laidą. • Uždarykite krosnelės dureles. • Nustatykite gaminimo laiką. <p>Gali sudegti saugiklis jūsų namuose arba suveikti grandinės pertraukiklis. Arba prietaisas yra prijungtas prie ĮGP (Ižeminimo Grandinės Pertraukiklio) lizdo ir suveikė išėjimo grandinės pertraukiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite elektros skydinę ir pakeiskite saugiklį arba iš naujo perkraukite grandinės pertraukiklį. Nedidinkite saugiklio talpos. Jei problema yra grandinės perkrova, leiskite ją ištaisyti kvalifikuotam elektrikui. • Perkraukite ĮGP grandinės pertraukiklį. Jei problema išlieka, susisiekite su elektriku.
Elektros išlydis arba kibirkštys	<p>Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba krosnelė naudojama tuščia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naudokite mikrobangų krosnelėje naudoti tinkamus indus. Jei dvejojate, prieš naudodami patikrinkite indus. • Krosnelės nenaudokite, kai ji tuščia.
Neteisingas paros laikas	<p>Pertraukiamas maitinimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laiką nustatykite iš naujo. Kaip nustatyti paros laiką žr. skyrių „Laikrodžio nustatymas“.
Netolygiai paruoštas maistas	<p>Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. • Negaminkite be stiklinio padėklo. • Gamindami maistą apverskite arba pamaišykite. • Prieš gamindami maistą visiškai atitirpinkite. • Naudokite teisingą gaminimo laiką ir galingumą.
Perkepęs maistas	<p>Neteisingi maisto gaminimo nustatymai ir būdai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą.
Neiškepęs maistas	<p>Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. • Prieš gamindami maistą visiškai atitirpinkite. • Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą. • Patikrinkite, ar neužblokuotos ventiliacijos angos.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Netinkamai atitirpinta	<p data-bbox="314 148 1059 209">Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai.</p> <ul data-bbox="314 209 1059 335" style="list-style-type: none"><li data-bbox="314 209 1059 248">• Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.<li data-bbox="314 248 1059 288">• Pakeiskite atitirpinimo laiką arba svorį.<li data-bbox="314 288 1059 335">• Atitirpinimo ciklo metu apverskite arba pamaišykite maistą.

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė

