

دليل المالك

جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات.



العربية

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

4.....اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

4.....رسائل السلامة

4.....إرشادات التحذير

4.....الأمان الفني

5.....التركيب

6.....التشغيل

7.....جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

7.....الصيانة

7.....سائل التبريد

8.....إرشادات التنبيه

8.....التركيب

8.....التشغيل

9.....الصيانة

التشغيل

10.....قبل الاستخدام

10.....ملاحظات بخصوص التشغيل

10.....اقتراحات لتوفير الطاقة

11.....نظرة عامة على المنتج

11.....حامل

12.....استخدام الجهاز مع جهاز التحكم عن بُعد

12.....الإعداد قبل التشغيل

12.....تركيب البطاريات في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

12.....تركيب حامل جهاز التحكم عن بُعد

13.....نظرة عامة على جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

13.....جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

16.....استخدام جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

16.....التشغيل باستخدام جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

16.....أوضاع التبريد، والتلقائي، وإزالة الرطوبة الزائدة، والتدفئة، والمروحة

17.....التبريد والتدفئة بالطاقة

17.....ضبط سرعة المروحة

18.....ضبط اتجاه تدفق الهواء (في بعض الطرز)

- 18..... إعداد الموقت
- 20..... وظيفة التحكم بالأمبير (في بعض الطرز)
- 21..... وظيفة التجفيف التلقائي (في بعض الطرز)
- 22..... نظرة عامة على شاشة العرض**
- 22..... شاشة
- 23..... استخدام شاشة العرض**
- 23..... وظيفة قفل أمان الأطفال
- 24..... وظيفة الوضع الجاف التلقائي
- 25..... وظيفة بدء التشغيل التلقائي

الصيانة

- 26..... التنظيف**
- 26..... الفترات الفاصلة بين التنظيف
- 27..... تنظيف مرشح الهواء
- 27..... نصائح للصيانة**
- 27..... قبل فترة طويلة من عدم الاستخدام
- 27..... بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 28..... قبل الاتصال للحصول على الخدمة**
- 28..... التشغيل
- 30..... الأداء
- 31..... الاتصال بمركز الخدمة**
- 31..... المواقع التي يكون فيها الاتصال الخدمة ضروريًا
- 31..... التخلص من نفايات البطاريات
- 32..... خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)
- 32..... إرشادات توفير الطاقة الكهربائية

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي قد ينشأ عنها خطر. اقرأ الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات من أجل تلافي الخطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

إرشادات التحذير

تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

الآمان الفني

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- هذا الجهاز غير مُعد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المحدودة أو الذين يعانون من نقص الخبرة والمعرفة ما لم يخضعوا للإشراف أو يتلقوا التعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب أن يخضع الأطفال للإشراف لضمان ألا يعيبوا بالجهاز.
- يمكن للتركيب أو الإصلاحات التي يجريها أشخاص غير مُصرح لهم أن تعرضك أنت والآخرين للخطر.

- المعلومات الواردة في الدليل مُعدة للاستخدام من قِبَل فني خدمة مؤهل معتمد على إجراءات السلامة ومُزود بالأدوات المناسبة ومعدات الاختبار.
- يمكن للإخفاق في قراءة كل التعليمات الواردة في هذا الدليل واتباعها أن يؤدي إلى عطل الجهاز، و/أو تضرر الممتلكات، و/أو الإصابات الشخصية و/أو الوفاة.
- يحتاج سائل التبريد وغاز النفخ المستخدم للعزل والمستخدمان في الجهاز إلى إجراءات خاصة للتخلص منهما. ارجع إلى أحد وكلاء الخدمة أو شخص مؤهل على نحو مماثل قبل التخلص منهما.
- عند استبدال سلك الطاقة، يجب أن يتولى إجراء الاستبدال الموظفون المُصرح لهم باستخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قِبَل الشركة المُصنعة أو وكلاء الخدمة التابعين لها أو شخص مؤهل مماثل لتجنب الخطر.
- يجب تركيب الجهاز وفقاً للوائح الوطنية لتركيبات الأسلاك.
- يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح.
- لا تقطع طرف الوصلة الأرضية أو تزيله من قابس الطاقة.
- إن توصيل السلك الأرضي بغطاء مقبس الطاقة لا يُؤرض الجهاز ما لم يكن برغي الغطاء معدنيًا، وغير معزول ومقبس الطاقة مُورضًا من خلال الأسلاك المنزلية.
- إذا كانت لديك أي شك ما إذا كان مُكيف الهواء مُورضًا بطريقة صحيحة، فاطلب من أحد الفنيين المؤهلين أن يفحص مقبس الطاقة والدائرة.

التركيب

- اتصل بمركز خدمة معتمد عند تركيب مكيف الهواء أو تغيير مكانه.
- اتصل بالموزع، أو البائع، أو فني كهرباء مؤهل، أو مركز خدمات معتمد لتنظيف مكيف الهواء أو صيانته.
- لا تقم بتثبيت الوحدة أو إزالتها أو إعادة تركيبها بنفسك (العميل). فقد يؤدي التركيب أو الإصلاح الذي يجريه أشخاص غير مصرح لهم أن يعرضك أنت والآخرين للخطر.
- لأعمال التوصيلات الكهربائية، اتصل بالموزع أو البائع أو فني كهرباء مؤهل أو مركز خدمات معتمد.
- لا تحاول إجراء أي أعمال كهربائية أو أعمال تأريض ما لم يكن لديك ترخيصًا بذلك. ولكن عليك التواصل مع الموزع لخدمات الأعمال الكهربائية وأعمال التأريض.
- لا تقم بتركيب المنتج على حامل تركيب معيب.
- تأكد من أن منطقة التركيب لن تسوء حالتها مع تقدم العمر.
- تأكد من استخدام الملحقات التي تصنعها شركة LG فقط والمصممة خصيصًا للاستخدام مع الأجهزة على أن يتم تركيبها على يد فني محترف.
- تجنب تركيب الوحدة الخارجية على قاعدة متحركة أو مكان قد يسقط منه.
- لا تتركّب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

- لا تقم بتركيب مكيف الهواء في أماكن تحتوي على سوائل أو غازات قابلة للاشتعال مثل الجازولين، أو البروبان، أو مخفف الطلاء، أو غير ذلك الكثير.
- ركب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بأمان.
- قم بتركيب مأخذ كهربائي مخصص وقاطع تسرب أرضي قبل استخدام الجهاز.
- استخدم قاطع دائرة كهربائية ومنصهرًا من النوع القياسي مطابقين لتصنيف مكيف الهواء.
- لا تستخدم مقبس متعدد، أو كبل تمديد للطاقة، أو محول بهذا الجهاز.
- يجب إحكام تثبيت توصيلات الأسلاك الداخلية / الخارجية، كما يجب توجيه الكبل بشكل سليم، لتجنب تعرضه لأي قوة تسحب الكبل من أطراف التوصيل. قد تؤدي التوصيلات غير الصحيحة أو المفكوكة إلى توليد حرارة أو نشوب حريق.
- لا تقم بتوصيل سلك الطرف الأرضي بأنبوب غاز، أو مانع صواعق، أو سلك أرضي هاتفي.
- استخدم غازًا غير قابل للاشتعال (النيتروجين) للتأكد من عدم وجود حالات تسرب ولتنقية الهواء؛ قد يؤدي استخدام الهواء المضغوط أو غاز قابل للاشتعال إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار.

التشغيل

- لا تقم بإجراء أي تعديل في كبل التيار الكهربائي أو إطلاته. فقد يؤدي تعرض كبلات التيار الكهربائي إلى خدوش أو تقشر المادة العازلة الموجودة عليها إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، ويجب استبدال كبلات التيار الكهربائي.
- تأكد أن كبل التيار الكهربائي ليس متسخًا، أو مفكوكًا، أو مقطوعًا.
- لا تضع أي أغراض فوق كبل التيار الكهربائي.
- احرص على التأكد من أن كبل التيار الكهربائي لا يمكن انتزاعه أو تلفه أثناء التشغيل.
- لا تلمس المكيف الهواء أو تحاول تشغيله أو إصلاحه مطلقًا بأيدي مبللة.
- لا تدخل يديك أو أدوات أخرى في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- احرص على عدم السماح لأي شخص ولا سيما الأطفال بتسليق الوحدة الخارجية أو الطرق عليها.
- تأكد من استخدام القطع المذكورة فقط في قائمة قطع الخدمة. ولا تحاول مطلقًا إجراء أي تعديلات في الجهاز.
- لا تلمس أنبوب سائل التبريد، أو أنبوب الماء، أو أي أجزاء داخلية أثناء تشغيل الوحدة أو فور تشغيلها.
- لا تترك موادًا قابلة للاشتعال مثل الجازولين، أو البنزين، أو مخفف الطلاء بالقرب من مكيف الهواء.
- لا تستخدم مكيف الهواء لفترة طويلة في مكان مساحته صغيرة دون وجود تهوية مناسبة.
- احرص على وجود تهوية كافية عند استخدام مكيف الهواء وجهاز تدفئة، على سبيل المثال مدفأة، في وقت واحد.
- هناك إمكانية لحدوث نقص في الأكسجين.

- لا تسد مدخل أو مخرج تدفق الهواء.
- افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي في حالة انبعاث أي ضوضاء أو رائحة، أو دخان من مكيف الهواء.
- اتصل بمركز خدمات معتمد في حالة غمر مكيف الهواء بالماء.
- في حالة حدوث تسرب غاز (مثل الفريون، أو غاز البروبان، أو غاز النفط المسال)، فقم بتهوية المكان بصورة كافية قبل استخدام مكيف الهواء مرة أخرى.
- قم بإيقاف التشغيل وإغلاق النافذة حال حدوث عاصفة أو إعصار. وإن أمكن، فقم بإزالة المنتج من على النافذة قبل وصول الإعصار.

جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

- لا تستخدم مطلقاً أنواعاً مختلفة من البطاريات أو تجمع بين استخدام البطاريات القديمة والجديدة معاً في جهاز التحكم عن بُعد.
- لا تقم بإعادة شحن البطاريات أو فكّها.
- تخلص من البطاريات في مكان غير معرّض لخطر الحريق.
- توقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد إذا تسرب سائل من البطارية. وفي حالة تعرض ملابسك أو جلدك للسائل المتسرب من البطارية، اغسلهما بماء نظيف.
- في حالة ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، مضمض فمك بالماء جيداً واستشر طبيباً.
- يحظر تماماً تعريض الوحدة الداخلية أو جهاز التحكم عن بُعد للبلل.

الصيانة

- قبل التنظيف أو إجراء أعمال الصيانة، افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي وانتظر حتى تتوقف المروحة.
- تدور المروحة بسرعة عالية جداً أثناء التشغيل.
- هناك إمكانية حدوث إصابة إذا تم تشغيل طاقة الوحدة عن طريق الخطأ أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة.
- يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة خلال عملية الصيانة واستبدال الأجزاء.

وسائل التبريد

- اتبع المعايير الخاصة بالتعامل مع وسائل التبريد ومكيف الهواء وفك مكيف الهواء في المنطقة أو الدولة المعنية.
- لا تستخدم سوى وسائل التبريد المحدد في ملصق مكيف الهواء.
- لا تُدخل هواءً أو غازاً في النظام فيما عدا وسائل التبريد المحدد.
- لا تلمس وسائل التبريد المتسرب أثناء أعمال التركيب أو الإصلاح.

- إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، فقم بتهوية المنطقة على الفور.
- احرص على التأكد من عدم وجود أي تسرب لسائل التبريد بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
- في حال تسرب سائل التبريد، استشر الموزع. عند تركيب مكيف الهواء في غرفة صغيرة، يجب اتخاذ التدابير المناسبة بحيث لا تتجاوز كمية أي سائل تبريد التركيز المحدد حتى عندما يتسرب. إذا تسرب سائل التبريد متجاوزاً مستوى التركيز المحدد، فقد يحدث مشكلة نقص في الأكسجين.

إرشادات التنبيه

⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- استخدم رافعة شوكية أو اطلب مساعدة شخصين أو أكثر لنقل مكيف الهواء.
- لا تقم بتركيب مكيف الهواء في موضع يكون فيه معرضاً بشكل مباشر لنسيم البحر (الرياح المالح).
- ركب خرطوم الصرف بصورة سليمة لتصريف الماء المتكثف دون مشكلات.
- قم بتركيب مكيف الهواء في مكان لا تؤدي فيه الضوضاء المنبعثة من الوحدة الخارجية أو أبخرة العادم إلى إزعاج الجيران.
- تخلص من مواد التغليف والتعبئة مثل البراغي، أو المسامير أو الأكياس البلاستيكية أو البطاريات بطريقة آمنة باستخدام العبوات المناسبة لذلك، بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
- تؤخ الحذر عند فك تغليف مكيف الهواء أو تركيبه.
- انتبه بشكل خاص إلى حواف المنتج وشفرات المكثف والمبخر.
- لتجنب حدوث اهتزاز أو تسرب الماء، حافظ على استواء المنتج حتى عند تركيبه.
- عند تركيب الوحدة، استخدم مجموعة التركيب المتوفرة مع المنتج.
- شفرات المبادل الحراري حادة بما يكفي لقطع الأشياء. لتجنب حدوث إصابة، ارتدِ القفازات أو قم بتغطية الشفرات أثناء العمل حولها.

التشغيل

- لا تشرب مياه صرف مكيف الهواء.
- لا تضع الأشياء مباشرة بالقرب من الوحدة الخارجية ولا تدع أوراق الشجر والمخلفات تتجمع حول الوحدة. تُعد أوراق الشجر مرتعاً للحيوونات الصغيرة التي قد تدخل إلى الوحدة. وقد تتسبب هذه الحيوونات

- عند دخولها إلى الوحدة في حدوث أعطال، أو انبعاث دخان، أو نشوب حريق إذا اقتربوا من الأجزاء الكهربائية.
- لا تترك مكيف الهواء يعمل لفترة طويلة في الأجواء شديدة الرطوبة أو عند ترك باب أو نافذة مفتوحة.
- لا تُعرّض الأشخاص، أو الحيوانات، أو النباتات للهواء البارد أو الساخن المنبعث من مكيف الهواء لفترات طويلة.
- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة مثل حفظ الأطعمة أو الأعمال الفنية، وغير ذلك. مكيف الهواء مصمم لأغراض الاستخدام من جانب المستهلكين، وهو ليس نظام تبريد دقيقاً. ينطوي القيام بذلك على خطر تلف الممتلكات أو فقدانها.
- لا تُشغّل قاطع التيار أو الطاقة عندما تكون اللوحة الأمامية، أو المقصورة، أو الغطاء العلوي أو غطاء صندوق التحكم مفتوح أو تمت إزالته.
- لا تفتح الشبكة الأمامية للمنتج أثناء التشغيل. لا تلمس المرشح الكهروستاتيكي إذا كانت الوحدة مزودة به.
- احرص على ألا تتغلغل المياه داخل المنتج.
- تأكد من عدم وجود عوائق بالقرب من الوحدة الخارجية. إن وجود عوائق بالقرب من الوحدة الخارجية قد يقلل من أداء الوحدة الخارجية أو يؤدي إلى ارتفاع صوت التشغيل.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور بعد إيقاف التشغيل. انتظر دائماً لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إيقاف تشغيل الطاقة.

الصيانة

- استخدم كرسياً أو سلماً ثابتاً عند إجراء أعمال التنظيف، أو الصيانة، أو الإصلاح لمكيف الهواء على ارتفاع.
- لا تقم بتوصيل قابس مصدر الطاقة أو تفصله لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- لا تستخدم مطلقاً مواد تنظيف أو مذيبيات قوية أو ترش الماء عند تنظيف مكيف الهواء. استخدم قطعة قماش ناعمة.
- لا تلمس مطلقاً الأجزاء المعدنية لمكيف الهواء عند إخراج مرشح الهواء.
- مزّق أكياس التغليف البلاستيكية وتخلص منها حتى لا يعبث الأطفال بها.
- عندما لا يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، افصل قابس مصدر الطاقة أو قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة.
- لا تقم بإزالة الوحدة عند إزالتها أو فك تركيبها؛ فهناك احتمالية انسكاب الماء المكثف بالداخل.
- تحقق باستمرار من أساس المشكلة بحثاً عن التلف بصفة منتظمة، خاصة إذا كان المنتج قيد الاستخدام لفترة طويلة.
- قم بإحكام إدخال المرشح؛ ثم نظّف المرشح كل أسبوعين أو أكثر إذا لزم الأمر. يقلل المرشح المتسخ من كفاءة أداء مكيف الهواء وقد يتسبب في حدوث خلل في المنتج أو يؤدي إلى تلفه.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات بخصوص التشغيل


- اضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً لتدوير الهواء الداخلي.
- قم بزيادة سرعة المروحة لتبريد الهواء الداخلي أو تدفئته سريعاً، في خلال فترة قصيرة.
- أوقف تشغيل الجهاز وافتح النوافذ من حينٍ لآخر لتهوية المكان. قد تسوء جودة الهواء الداخلي في حالة استخدام الجهاز لفترات طويلة.
- نظّف مرشح الهواء مرة كل أسبوعين. قد يؤدي تراكم الغبار والشوائب في مرشح الهواء إلى حجب تدفق الهواء أو تقليل أداء الجهاز.

اقتراحات لتوفير الطاقة

- تجنب تبريد المساحة أكثر من اللازم. قد يكون هذا الأمر ضاراً بصحتك وقد يستهلك قدرًا أكبر من الكهرباء.
- احجب ضوء الشمس باستخدام ستائر متحركة أو ستائر قماش أثناء تشغيل الجهاز.
- حافظ على إغلاق الأبواب أو النوافذ بإحكام أثناء تشغيل الجهاز.

نظرة عامة على المنتج

حامل

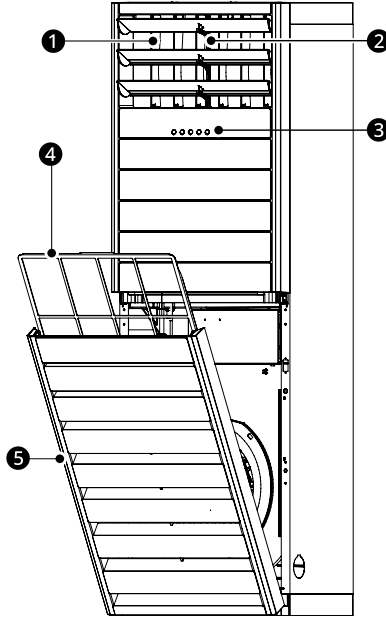

① حارفة الهواء (فتحة التهوية من اليسار إلى اليمين)

تضبط اتجاه تدفق الهواء لليسار أو اليمين.

② حارفة الهواء (الريشة التي تتحرك لأعلى ولأسفل)

تضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل.

③ شاشة

تعرض ضبط درجة الحرارة وحالة التشغيل.

④ مرشح الهواء

يقلل الغبار الموجود في الهواء.

⑤ فتحات تهوية مدخل الهواء

لسحب الهواء من الغرفة.

ملاحظة

- قد يتغير عدد القطع ومكانها حسب طراز الجهاز.
- قد تتغير الميزات حسب نوع الطراز.

استخدام الجهاز مع جهاز التحكم عن بُعد

اتبع هذه الخطوات للاطلاع على دليل مفصل لاستخدام المنتج مع جهاز التحكم عن بُعد.


1 انقر على عنوان الموقع الإلكتروني أدناه.

• www.lg.com

تركيب حامل جهاز التحكم عن بُعد

1 اختر مكانًا مناسبًا يمكن الوصول إليه بأمان وسهولة.

2 ثبت الحامل بإحكام في الحائط باستخدام البراغي المزودة.

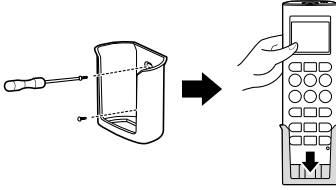

3 أدخل جهاز التحكم عن بُعد في الحامل.

ملاحظة

- يجب عدم تعريض جهاز التحكم عن بُعد مطلقًا لضوء الشمس المباشر.
- يجب الحفاظ على نظافة جهاز إرسال واستقبال الإشارات دائمًا للحصول على اتصال سليم. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفهما.
- في حالة تأثر أجهزة أخرى دون قصد بجهاز التحكم عن بُعد، قم بتغيير مكانه أو استشر فني الخدمة الذي تتعامل معه.


الإعداد قبل التشغيل

تركيب البطاريات في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد


رُكِّب بطاريات من النوع AAA (1.5 فولت) في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.

1 قم بإزالة غطاء البطاريات وركِّب البطاريات الجديدة، مع التأكد من

توجيه الأقطاب الموجبة + والسالبة - للبطاريات بشكل صحيح.



2 أعد تركيب الغطاء عن طريق تحريكه مرة أخرى إلى موضعه.




ملاحظة

- عندما تبدأ شاشة جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد في التلاشي تدريجيًا، استبدل بطاريات AAA (1.5 فولت).

نظرة عامة على جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

استخدم جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد لتشغيل الجهاز بطريقة أكثر راحة وسهولة.

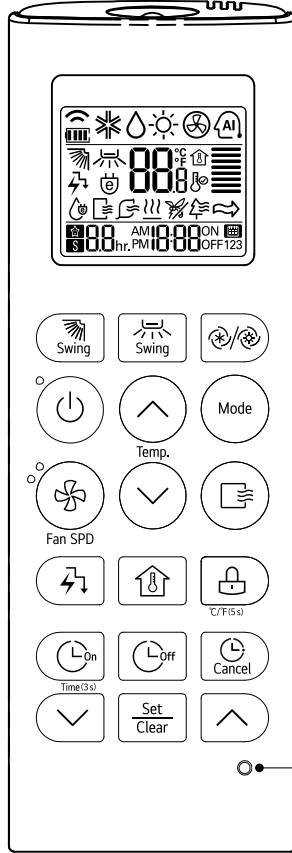

الأزرار

الوصف	الصورة
Swing (تحرك من أعلى لأسفل) لضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى ولأسفل.	
Swing (تحرك من اليسار إلى اليمين) لضبط اتجاه تدفق الهواء لليمن واليسار.	
التبريد بالطاقة/التدفئة بالطاقة لتغيير درجة حرارة الغرفة سريعاً.	
تشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.	
تعيين درجة الحرارة (↑, ↓) لضبط درجة حرارة الغرفة المرغوبة.	 
Mode لتحديد وضع التشغيل المرغوب. • طراز مضخة الحرارة تؤدي كل ضغط على الزر إلى تغيير الأوضاع بالترتيب التالي: تبريد → تلقائي → إزالة الرطوبة الزائدة → تدفئة → مروحة. • طراز التبريد فقط تؤدي كل ضغط على الزر إلى تغيير الأوضاع بالترتيب التالي: تبريد → تلقائي → إزالة الرطوبة الزائدة → مروحة.	
سرعة المروحة لضبط سرعة المروحة.	
وظيفة التنظيف التلقائي لتقليل الرطوبة المتبقية داخل مكيف الهواء عند إيقاف تشغيل مكيف الهواء.	
التحكم بالأمبير لتمكن تأثير حفظ الطاقة. • يمكن أن تنخفض الكفاءة عند تحديد هذا الوضع.	

الوصف	الصورة
درجة حرارة الغرفة  للتحقق من درجة الحرارة الداخلية. يتم عرض درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ثوان قبل العودة إلى الشاشة السابقة.	
قفل أمان الأطفال  قم بفتح مكيف الهواء. عند تشغيل هذه الوظيفة، سيتم قفل أزرار اللوحة، وسيظهر "L" على لوحة العرض عند الضغط على أي زر.	
°C / °F (5 s) (تحديد وحدات قياس درجة الحرارة بالفهرنهايت أو الوحدات المنوية) اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 5 ثوان لتعيين شاشة عرض درجة الحرارة لكي تعرض وحدات الفهرنهايت (°F) أو الوحدات المنوية (°C).	
موقت التشغيل لتشغيل مكيف الهواء في الوقت المعين.	
الوقت الحالي اضغط على زر موقت التشغيل لمدة 3 ثوان لضبط الوقت الحالي.	
موقت إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل مكيف الهواء في الوقت المعين.	
Cancel لإلغاء إعدادات المؤقت.	
إعداد المؤقت   لضبط الوقت المعروض على الشاشة.	 
Set/Clear لتعيين أو إلغاء الوظائف الخاصة أو المؤقت.	
1 إعادة ضبط لإعادة تعيين إعدادات جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.	

ملاحظة

• قد تكون بعض الخصائص الوظيفية غير مدعومة، وذلك تبعاً للطراز.


استخدام جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

التشغيل باستخدام جهاز التحكم اللاسلكي عن بعد

- قم بتوجيه مستقبل الإشارة في مكيف الهواء المثبت على الأرض عند التشغيل.
- احرص على حجب الضوء القوي فوق مستقبل الإشارة بستارة أو غير ذلك لمنع العملية غير الطبيعية. (مثلاً: البدء الإلكتروني السريع، ELBA، مصباح الفلورسنت من النوع العاكس)
- يمكن استلام إشارة جهاز التحكم عن بُعد على مسافة تصل إلى حوالي 7 أمتار.
- تأكد من عدم وجود عوائق بين وحدة التحكم عن بعد ومستقبل الإشارة.
- لا تسقط أو تلقى جهاز التحكم عن بُعد.
- لا تضع جهاز التحكم عن بُعد في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة، أو بجانب وحدة التدفئة، أو أي مصدر حرارة آخر.

الرمز	الوصف
	وضع التبريد يخرج هواء بارد من مخرج الهواء.
	الوضع التلقائي يقوم المنتج بضبط تدفق الهواء تلقائيًا.
	وضع إزالة الرطوبة الزائدة تقوم هذه الوظيفة بإزالة الرطوبة من الهواء الموجود بالمكان.
	وضع التدفئة يخرج هواء دافئ من مخرج الهواء.
	وضع المروحة تقوم هذه الوظيفة بتدوير الهواء دون تدفئته أو تبريده.

3 اضغط على الزر (⬆) أو (⬇) لتعيين درجة الحرارة المرغوبة.

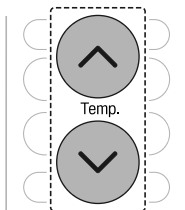

أوضاع التبريد، والتلقائي، وإزالة الرطوبة الزائدة، والتدفئة، والمروحة

يمكنك تغيير وضع التشغيل عند تشغيل الجهاز.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على الزر Mode بشكل متكرر لتحديد الوضع المرغوب.

• طراز مضخة الحرارة


تؤدي كل ضغط على الزر إلى تغيير الأوضاع بالترتيب التالي:
تبريد → تلقائي → إزالة الرطوبة الزائدة → تدفئة → مروحة.

• طراز التبريد فقط

تؤدي كل ضغط على الزر إلى تغيير الأوضاع بالترتيب التالي:
تبريد → تلقائي → إزالة الرطوبة الزائدة → مروحة.


- وضع التبريد: يمكنك ضبط درجة الحرارة من 18 °C إلى 30 °C. (فقط وضع التبريد في مصر 20 °C إلى 30 °C بسبب التنظيم المحلي).
- الوضع التلقائي (طراز مضخة الحرارة): يمكنك ضبط درجة الحرارة من 18 °C إلى 30 °C. (فقط وضع التبريد في مصر 20 °C إلى 30 °C بسبب التنظيم المحلي).
- الوضع التلقائي (طراز التبريد فقط): تؤدي كل ضغط على الزر إلى تغيير درجة الحرارة على النحو التالي: 2- ↔ 1- ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2 ↔ 1

الوصف	الرمز
بارد	2
بارد قليلاً	1
الحفاظ على درجة حرارة الغرفة	0
دافئ قليلاً	1-
ساخن	2-

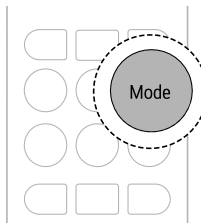

- تتوافر هذه العملية مع وضع التبريد ووضع التدفئة.

3 اضغط على الزر .

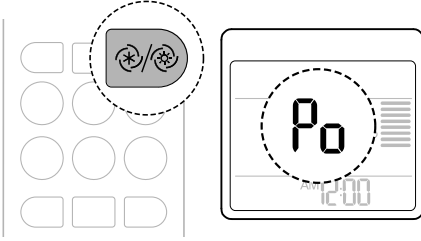

ملاحظة

- قد يتغير نطاق درجة الحرارة حسب نوع الطراز.
- تؤدي كل ضغطة إلى زيادة أو نقصان درجة الحرارة بمقدار 1°C.

ملاحظة

- ما هي وظيفة التأخير لمدة ثلاث دقائق؟
السبب في عدم خروج هواء بارد عند تشغيل الوحدة بعد إيقاف التبريد هو وظيفة حماية الضاغط. سيخرج الهواء البارد عند تشغيل الضاغط بعد مرور 3 دقائق.

ملاحظة

- ما هو وضع إذابة الصقيع ووظيفة التدفئة المسبقة؟
ستبدأ عملية التدفئة خلال وقت قصير. هذا لا يعد تأخرًا، ولكنها عملية لأنها تتضمن الحد من الصقيع.
- أثناء عملية التدفئة، إذا كانت درجة الحرارة الخارجية منخفضة وكانت الرطوبة عالية، فسينخفض أداء التدفئة حيث يتم توليد الصقيع في الوحدة الخارجية، لذلك، سيتم إزالة الصقيع عن طريق إجراء عملية إذابة الصقيع.
- عند إيقاف مراوح الوحدة الداخلية والخارجية تلقائيًا وإكمال عملية إذابة الصقيع، سيتم بدء تشغيل التدفئة المسبقة لدورة التدفئة تلقائيًا.
- أثناء التسخين، لن يتم تشغيل المروحة الداخلية إلى أن تصبح درجة حرارة الأنابيب الداخلية أكثر من 22°C، وبالتالي، فإن هذه الوظيفة الغرض منها منع تفرغ الهواء البارد، لذلك لا يمكن إجراء عملية التدفئة.
- أثناء عملية إذابة الصقيع سيتم الإشارة بالعلامة، * على شاشة العرض الوحدة الداخلية.

التبريد والتدفئة بالطاقة

يمكنك تغيير درجة حرارة الغرفة سريعًا.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على الزر **Mode** بشكل متكرر لتحديد الوضع المرغوب.


ملاحظة

- عندما تضغط على الزر  مرة أخرى، سيتم إيقاف تشغيل وظيفة التبريد أو وظيفة التدفئة بالطاقة.

ضبط سرعة المروحة

يمكنك ضبط سرعة المروحة.

- اضغط على الزر  بشكل متكرر لتحديد سرعة المروحة المرغوبة.

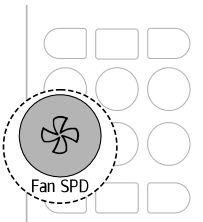


السرعة	رمز جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد
عالي جدًا	
عالية	
متوسط	

تعيين اتجاه تدفق الهواء من اليسار إلى اليمين

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **Swing** لضبط اتجاه تدفق الهواء من اليسار إلى اليمين تلقائيًا.

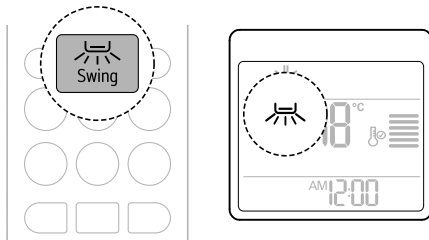

رمز جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

السرعة

منخفضة

ملاحظة

- طراز مضخة الحرارة هذه الوظيفة متاحة مع أوضاع التبريد والتدفئة وإزالة الرطوبة الزائدة والمروحة والوضع التلقائي.
- طراز التبريد فقط هذه الوظيفة متاحة مع وضع التبريد ووضع إزالة الرطوبة الزائدة ووضع المروحة.
- قد تختلف سرعات المروحة حسب الطراز.

ملاحظة

- اضغط على زر **Swing** مرة أخرى أثناء الدوران ليتم تثبيت اتجاه الهواء في المكان المرغوب.



ضبط اتجاه تدفق الهواء (في بعض الطرز)

يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً.

تعيين اتجاه تدفق الهواء إلى أعلى وأسفل

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **Swing** لضبط اتجاه تدفق الهواء من أعلى إلى أسفل تلقائيًا.

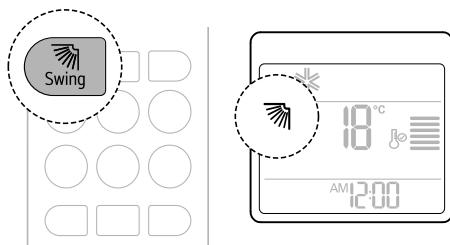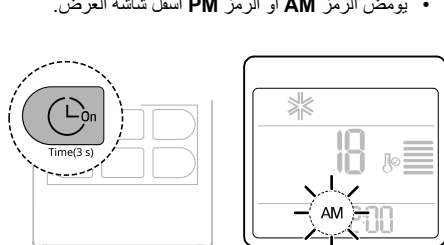


2 اضغط على الزر ☐ أو ☒ لتعيين الوقت المرغوب.

• اضغط على زر **Swing** مرة أخرى أثناء الدوران ليتم تثبيت اتجاه الهواء في المكان المرغوب.

ملاحظة

3 اضغط على الزر **Set/Clear** لإيقاف وميض الرمز.

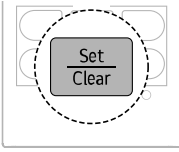


ضبط مؤقت إيقاف تشغيل


يمكن ضبط هذه الوظيفة عند إيقاف تشغيل الجهاز.

1 اضغط على زر مؤقت إيقاف التشغيل


• يومض الرمز التالي **OFF** أسفل شاشة العرض.

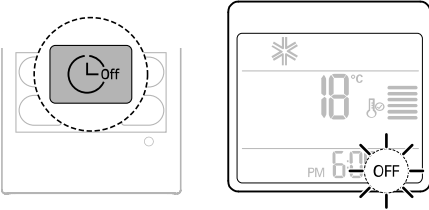

2 اضغط على الزر ∇ أو ∇ لتعيين الوقت المرغوب.

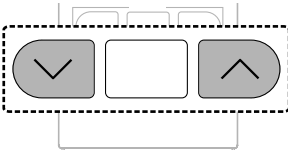


3 اضغط على الزر **Set/Clear** لإيقاف وميض الرمز.

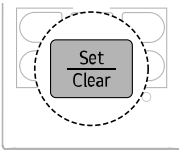


إلغاء ضبط المؤقت

يمكنك إلغاء كل إعدادات المؤقت.

• إذا قمت بالضغط مع الاستمرار لفترة طويلة، فسيتغير الوقت بسرعة أكبر بزيادات 10 دقائق.

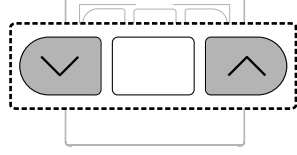

3 اضغط على زر **Set/Clear** لإيقاف وميض الرمز.

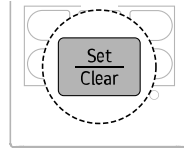

ملاحظة


• تحقق من رمزي A.M و P.M.

ضبط مؤقت التشغيل


يمكن ضبط هذه الوظيفة عند تشغيل الجهاز.

1 اضغط على زر مؤقت التشغيل

• يومض الرمز التالي **ON** أسفل شاشة العرض.


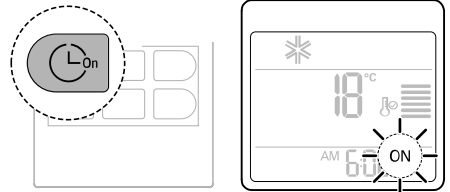


2 اضغط على الزر ∇ أو ∇ لتعيين الوقت المرغوب.

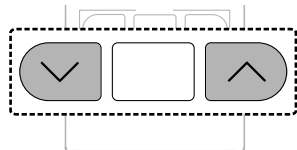

• اضغط على زر **Cancel**.

3 اضغط على الزر .

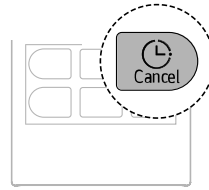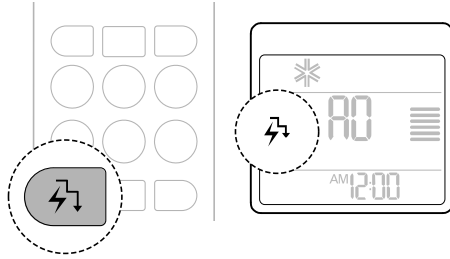

ملاحظة


- إذا كنت ترغب في إلغاء إعداد مؤقت معين، فاضغط على زر كل مؤقت كما تريد. ثم اضغط على زر **Cancel** أثناء توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستقبل الإشارة.
- سينطفئ مصباح مؤقت مكيف الهواء والشاشة.

وظيفة التحكم بالألمير (في بعض الطرز)

يمكنك تمكين تأثير حفظ الطاقة.

1 قم بتشغيل الجهاز.


2 اضغط على زر **Mode** بشكل متكرر لتحديد وضع التبريد.

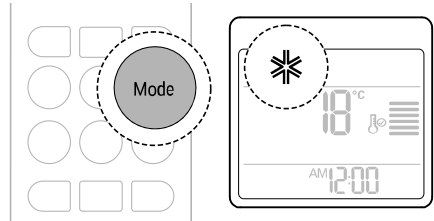

شاشة	الخطوة
A0	عادي
A1	خطوة 1
A2	خطوة 2

• A0 يعني عدم استخدام الوظيفة.


5 اضغط على الزر **Set/Clear** لتعيين الوظيفة عند عرض الرمز  سيتم تطبيق الوظيفة.

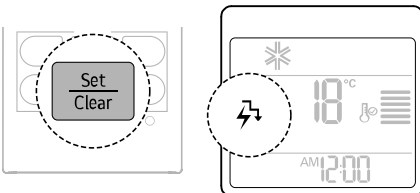

- وحدة مثبتة بشكل صحيح مزودة بغاز R410A ومفرغة من الهواء

وظيفة التجفيف التلقائي (في بعض الطرز)

- يمكنك التقليل من الرطوبة المتبقية داخل مكيف الهواء عند إيقاف تشغيل مكيف الهواء.
- عند الضغط على زر  بعد تعيين الوظيفة، سيتم تجفيف المبخر في الوحدة الداخلية تلقائيًا كما هو موضح من خلال العد من 00 إلى 99 على لوحة العرض الخاصة به.
- بعد ظهور 99 على لوحة العرض، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا.
- اضغط على الزر .

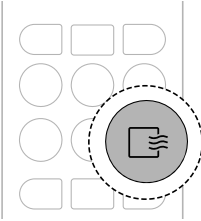

ملاحظة

- يتم تحرير وظيفة الوضع الجاف التلقائي في الحالة الأولية كمعيار.
- تستصدر الوحدة الداخلية صوتًا صغير مرة واحدة وتظهر "J5" على لوحة العرض الخاصة بها. ثم يتم ضبط وظيفة التجفيف التلقائي.
- ستستجيب الوحدة الداخلية بإصدار صوت صغير مرتين وستتم إزالة وظيفة الوضع الجاف التلقائي.

ملاحظة

- خطوة 1: يتم ضبط الطاقة المستهلكة على حوالي α أمبير لتشغيل الجهاز.
- خطوة 2: يتم ضبط الطاقة المستهلكة على حوالي β أمبير لتشغيل الجهاز.
- ستومض - في الوحدة الداخلية عندما يحتاج مكيف الهواء إلى مزيد من الأمبيرات للتشغيل بنطاق تشغيل أكبر مما تم تعيينه.
- إذا غيّرت الخطوة بالضغط على زر ، فسيختفي وميض -.
- قد لا تظهر أيقونة العرض حسب الطراز.
- يمكن أن تنخفض الكفاءة عند تحديد وضع التحكم بالأمبير.
- قد تكون بعض الخصائص الوظيفية غير مدعومة، وذلك تبعًا للطراز.
- قد يختلف اسم الوظيفة حسب الطراز.
- كيفية استخدام وظيفة التحكم بالأمبير

الطراز	شاشة	نطاق الأمبير	نطاق درجة الحرارة
APNW 36GT3 S1	عادي	طاقة وطنية.	حتى 54 درجة مئوية
	A1، 12 (α) أمبير	11.0 ~ 13.9 أمبير	46 درجة مئوية
APNW 50GT3 E0	عادي	طاقة وطنية.	حتى 54 درجة مئوية
	A1، 14 (α) أمبير	12.0 ~ 17.9 أمبير	46 درجة مئوية
APNW 36GT2 E4	عادي	طاقة وطنية.	حتى 54 درجة مئوية
	A1	11.0 ~ 13.9 أمبير	46 درجة مئوية
APNW 36GT3 S1	عادي	طاقة وطنية.	حتى 54 درجة مئوية
	A2، 10 (β) أمبير	8.0 ~ 13.9 أمبير	46 درجة مئوية
APNW 36GT3 S1	عادي	طاقة وطنية.	حتى 54 درجة مئوية
	A2	8.0 ~ 10.9 أمبير	46 درجة مئوية


تستند الأرقام الموصى بها أعلاه إلى اختبارات معملية أجريت في ظل الظروف التالية:

- الفولتية القياسية (220 فولت $\pm 15\%$)
- غرفة معزولة بصورة صحيحة
- قدرة المكيف مناسبة لحجم الغرفة


نظرة عامة على شاشة العرض


شاشة

مضخة الحرارة

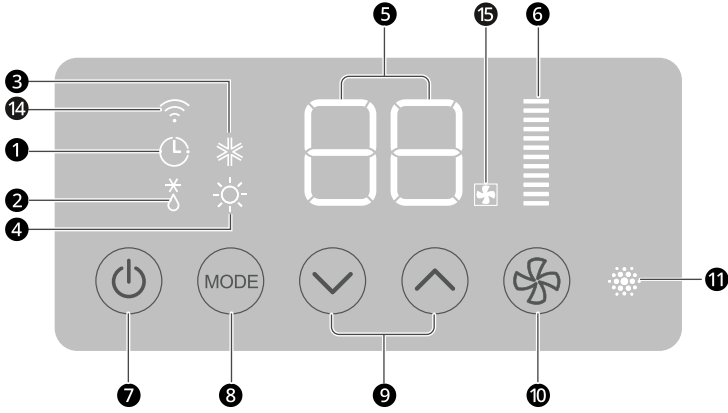

مضخة الحرارة (العراق فقط)

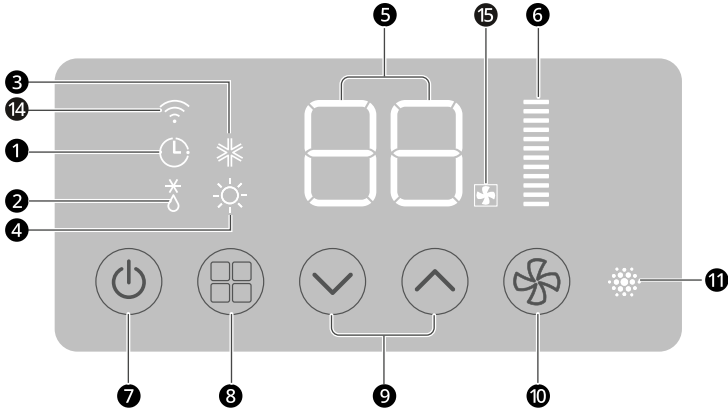

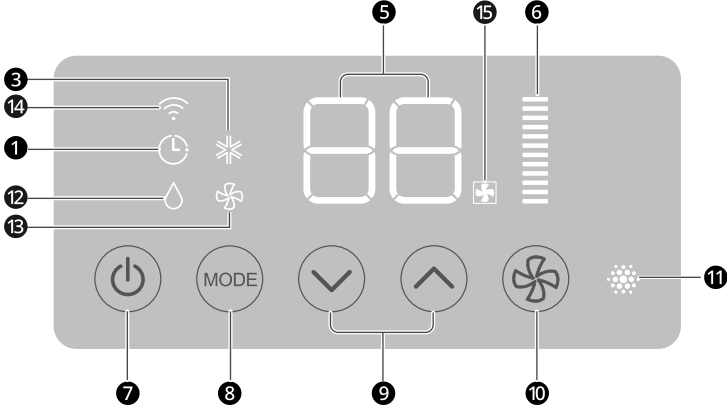


- 1 العداد
- 2 مصباح عملية إذابة الصقيع
- 3 مصباح عملية التبريد
- 4 مصباح عملية التدفئة
- 5 درجة حرارة الغرفة/ضبط درجة الحرارة
- 6 مصباح سرعة المروحة الداخلية
- 7 زر بدء/إيقاف
- 8 زر تحديد وضع التشغيل
- 9 زر ضبط درجة حرارة الغرفة
- 10 زر سرعة المروحة الداخلية
- 11 مستقبل الإشارة
- 12 مصباح عملية إزالة الرطوبة الزائدة
- 13 مصباح تشغيل وضع المروحة
- 14 مصباح تشغيل وظيفة Wi-Fi (سلسلة M7 فقط)
- 15 مصباح تشغيل الوحدة الخارجية (سلسلة M7 فقط)

استخدام شاشة العرض

وظيفة قفل أمان الأطفال

يمكنك منع الأطفال أو الآخرين من استخدام الجهاز بإهمال.

- اضغط مع الاستمرار على الزر **▲** والزر **⏻** في نفس الوقت لمدة 3 ثوان.

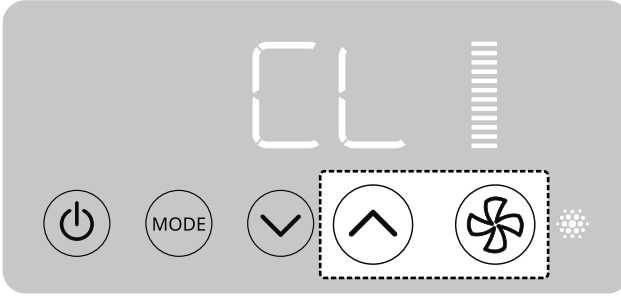


ملاحظة

- عند الضغط على أي زر في لوحة العرض، سيتم عرض [L]، على الفور، مما يعني أن لوحة العرض مغلقة.
- لن تعمل جميع أزرار لوحة العرض في الوحدة الداخلية. ولكن ستعمل أزرار جهاز التحكم عن بعد.
- إذا كنت ترغب في إلغاء وظيفة قفل أمان الأطفال، فاضغط على الزرين **▲** و **⏻** في نفس الوقت لمدة 3 ثوان مجدداً. ستستجيب الوحدة بصوت تنبيه.

وظيفة الوضع الجاف التلقائي

- يمكنك التقليل من الرطوبة المتبقية داخل مكيف الهواء عند إيقاف تشغيل مكيف الهواء.
- عند الضغط على الزر **f** بعد ضبط الوظيفة، سيتم تجفيف المبخر في الوحدة الداخلية تلقائياً كما هو موضح من خلال العد من 00 إلى 99 على لوحة العرض الخاصة به.
- بعد ظهور 99 على لوحة العرض، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً.

- اضغط مع الاستمرار على الزر  والزر **Mode** في نفس الوقت لمدة 3 ثوان.

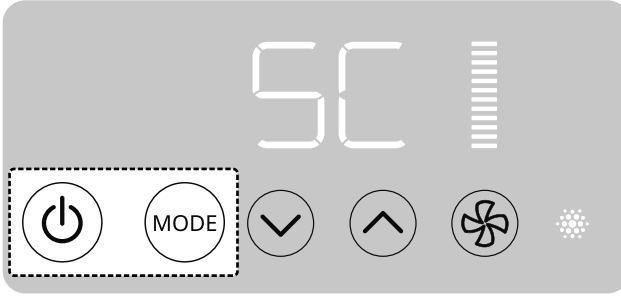


ملاحظة

- يتم تحرير وظيفة الوضع الجاف التلقائي في الحالة الأولية كمعيار.
- ستصدر الوحدة الداخلية صوتًا صغير مرة واحدة وتظهر "J5" على لوحة العرض الخاصة بها. ثم يتم ضبط وظيفة التجفيف التلقائي.
- تستجيب الوحدة الداخلية بإصدار صوت صغير مرتين وستتم إزالة وظيفة الوضع الجاف التلقائي.

وظيفة بدء التشغيل التلقائي

- عند تشغيل الجهاز مرة أخرى بعد انقطاع التيار الكهربائي، فإنه يستأنف العمل باستخدام نفس الإعدادات.
- هذه الوظيفة مفيدة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- يتم تمكين هذه الوظيفة من خلال إعدادات المصنع الافتراضية.
- إذا أردت تعيين وظيفة إعادة التشغيل تلقائيًا أو تعطيلها، فاضغط مع الاستمرار على زر , و , و  لمدة 3 ثوان.

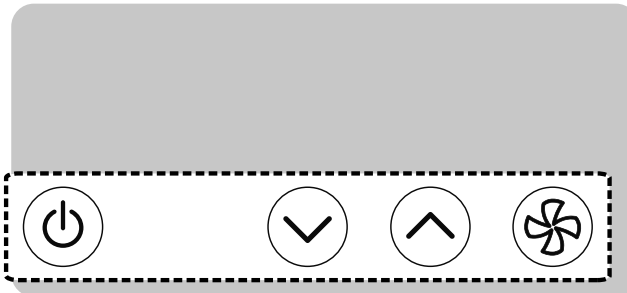

الصيانة

التنظيف

الفترات الفاصلة بين التنظيف

⚠ تحذير

- قبل التنظيف أو إجراء أعمال الصيانة، افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي وانتظر حتى تتوقف المروحة.
- عند إخراج مرشح الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية بالوحدة الداخلية. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للإصابة.

تنظيف المرشح

النوع	الوصف	الفترة الفاصلة
مرشح الهواء	قم بتنظيفه باستخدام مكنسة كهربائية أو بواسطة الغسيل اليدوي.	أسبوعان

ملاحظة

- لا تستخدم مطلقاً ماء ساخن تزيد درجة حرارته عن 40 درجة مئوية °C عند تنظيف المرشحات. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشوه المرشحات أو تغيير لونها.
- لا تستخدم مطلقاً موادًا متطايرة عند تنظيف المرشحات. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الجهاز.

تنظيف مرشح الهواء

ملاحظة

- لا تقم بثنى مرشح الهواء؛ فقد يتعرض للكسر.
- قم بتجميع مكونات مرشح الهواء بصورة سليمة لتلافي دخول الغبار والمواد الأخرى إلى المنتج.

بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام

1 قم بتنظيف مرشح الهواء وتركيبه في الوحدة الداخلية.

2 تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.


3 تحقق من توصيل السلك الأرضي بشكل صحيح.

- قد يتم توصيل السلك الأرضي في جانب الوحدة الداخلية.

1 افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

2 أخرج مرشح الهواء من مدخل الهواء.

- امسك الأسنة واسحبها قليلاً إلى الأمام لإزالة المرشح.

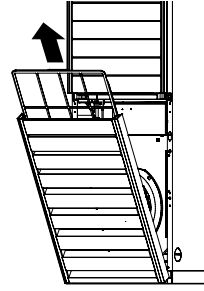

3 نظّف مرشح الهواء باستخدام مكنسة كهربائية أو اغسله بماء فاتر وسائل تنظيف خفيف.

4 جفّف المرشح في الظل.

5 رغب مرشح الهواء في مدخل الهواء.

نصائح للصيانة

قبل فترة طويلة من عدم الاستخدام

1 قم بتشغيل مكيف الهواء في وضع المروحة لمدة 2 إلى 3 ساعات.

- سيؤدي هذا إلى تجفيف الأليات الداخلية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

يرجى التحقق مما يلي قبل اتصالك بمركز الخدمات. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز الخدمات الموجود في منطقتك.

ملاحظة

- قد تكون بعض الخصائص الوظيفية غير مدعمة، وذلك تبعًا للطراز.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي.	تنبعث رائحة حريق وأصوات غريبة من الجهاز. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات.
	الماء يتسرب من الوحدة الداخلية حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضًا. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات.
	كبل التيار الكهربائي تالف أو تنبعث منه حرارة شديدة. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات.
	هناك مفتاح، أو قاطع دائرة كهربائية (السلامة، الأرضي)، أو منصهر لا يعمل بصورة سليمة. هل احترق المنصهر أو تعطل قاطع الدائرة؟ • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات.
	الجهاز يُصدر رمز خطأ عند تشغيل وظيفة التشخيص الذاتي الخاصة به. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات.
يتعذر ضبط سرعة المروحة.	الوضع النفاث أو الوضع تشغيل تلقائي محدد. • في بعض أوضاع التشغيل، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة. حدد وضع تشغيل يمكنك فيه ضبط سرعة المروحة.
	قد يُعدل تدفق الهواء الناتج عن مكيف الهواء تلقائيًا أثناء التشغيل. • عندما يصل مكيف الهواء إلى درجة الحرارة المضبوطة، فإنه يقلل معدل تدفق الهواء لتجنب إنتاج تدفق هواء بارد عند التدفئة، أو للحد من استهلاك الطاقة والتغيير في الرطوبة الداخلية عند التبريد.
يتعذر ضبط درجة الحرارة.	وضع المروحة أو الوضع النفاث محدد. • في بعض أوضاع التشغيل، لا يمكنك ضبط درجة الحرارة. حدد وضع تشغيل يمكنك فيه ضبط درجة الحرارة.
الجهاز يتوقف أثناء التشغيل.	يتوقف تشغيل الجهاز فجأة. • ربما تكون مهلة وظيفة مؤقت إيقاف التشغيل قد انتهت، والتي تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز. تحقق من إعدادات المؤقت.
	هل ارتكبت أي خطأ أثناء تشغيل المؤقت؟ • قم بضبط المؤقت بشكل صحيح.
	حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء التشغيل. • انتظر حتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى. إذا كانت وظيفة إعادة التشغيل تلقائيًا ممكنة، يستأنف الجهاز دورة تشغيله الأخيرة بعد بضع دقائق من عودة التيار الكهربائي.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	انفجر أحد المنصهرات أو مصدر إمداد التيار الكهربائي مسدود. استبدل المنصهر أو تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة الكهربائية قد فصل.
	لقد تم فصل الجهاز. تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقيس الطاقة أو أن عوازل الطاقة قيد التشغيل.
	حدث انقطاع في التيار الكهربائي. - قم بإيقاف تشغيل الجهاز عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. - عند عودة التيار الكهربائي، انتظر لمدة 3 دقائق، ثم قم بتشغيل الجهاز.
	الفولتية شديدة الارتفاع أو الانخفاض. تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة الكهربائية قد فصل.
	تم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في وقت معين مسبقًا. قم بتشغيل الجهاز.
	اتجاه البطاريات في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد غير صحيح. - تأكد أن البطاريات مركبة بصورة صحيحة في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد. - إذا كانت البطاريات مركبة بصورة صحيحة وما زال الجهاز لا يعمل مع ذلك، فاستبدل البطاريات وحاول مرة أخرى.
	هل فتحات مدخل أو مخرج الهواء في الوحدة الداخلية بها أي انسدادات؟ قم بإزالة العوائق
	الهواء لا يدور بصورة سليمة. تأكد من عدم وجود ستائر قمائش، أو ستائر متحركة، أو قطع أثاث تحجب واجهة الجهاز.
	مرشح الهواء متسخ. - نظّف مرشح الهواء مرة كل أسبوعين. - انظر القسم "تنظيف مرشح الهواء" لمزيد من المعلومات.
	درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية. في فصل الصيف، قد يستغرق تبريد الهواء الداخلي بشكل كامل بعض الوقت. في هذه الحالة، حدد الوضع النفاث لتبريد الهواء الداخلي سريعًا.
الجهاز لا يُخرج هواءً باردًا.	قد يكون جو الغرفة ساخنًا جدًا، عند تشغيل مكيف الهواء لأول مرة. انتظر بعض الوقت لكي يعمل مكيف الهواء تدريجيًا على التبريد.
	الهواء البارد يتسرب من الغرفة. تأكد من عدم تسرب الهواء البارد من مواضع التهوية الموجودة في الغرفة.
	درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة الحرارة الحالية. قم بتعيين درجة الحرارة المرغوبة على مستوى أقل من درجة الحرارة الحالية.
	هناك مصدر حرارة قريب. تجنب استخدام مولدات الحرارة مثل الأفران الكهربائية أو شعلات الغاز أثناء تشغيل مكيف الهواء.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يُخرج هواءً بارداً.	وضع المروحة محدد. - في وضع المروحة، يخرج الهواء من الجهاز دون تبريد الهواء الداخلي أو تدفئته. - قم بتبديل وضع التشغيل إلى التشغيل البارد.
الجهاز لا يُخرج هواءً دافئاً.	درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية. قد لا يكون تأثير التبريد كافياً.
عند بدء تشغيل وضع التدفئة، تكون الريشة شبه مغلقة ولا يخرج أي هواء، بالرغم من تشغيل الوحدة الخارجية.	هذا أمر طبيعي. يرجى الانتظار حتى قيام الجهاز بتوليد قدر كافٍ من الهواء الدافئ وإخراجه من الوحدة الداخلية.
الوحدة الخارجية في وضع إذابة الصقيع.	في وضع التدفئة، يتراكم الثلج والصقيع على الملفات الكهربائية عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية. يقلل وضع إذابة الصقيع تراكم طبقات الصقيع على الملف الكهربائي، ومن المفترض أن ينتهي من ذلك في غضون نحو 15 دقيقة.
درجة الحرارة الخارجية منخفضة للغاية.	قد لا يكون تأثير التدفئة كافياً.
يغير مكيف الهواء من الهواء المتدفق الناتج أثناء تشغيله.	عندما يصل الجهاز إلى درجة الحرارة المرغوبة، يقل معدل تدفق الهواء لتجنب إنتاج تدفق هواء بارد عند التدفئة، أو للحد من استهلاك الطاقة والتغيير في الرطوبة الداخلية عند التبريد. هذا العرض طبيعي جداً.
يبدو أن وعاء التكثيف تسبب في حدوث تسرب من مكيف الهواء.	يحدث التكثيف عندما يُبرد الهواء المتدفق من مكيف الهواء هواء الغرفة الدافئ. هذا العرض طبيعي جداً.

الإداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يستمر تشغيل الوحدة الداخلية حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.	وظيفة التنظيف التلقائي قيد التشغيل. اترك وظيفة التنظيف التلقائي قيد التشغيل نظراً لأنها تقلل أي بقايا رطوبة داخل الوحدة الداخلية. إذا لم تكن ترغب في تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية.
هناك رذاذ ينبعث من مخرج الهواء بالوحدة الداخلية.	الهواء المبرد الخارج من الجهاز يكون رذاذاً. عند انخفاض درجة حرارة الغرفة، تختفي هذه الظاهرة.
الماء يتسرب من الوحدة الخارجية.	عند تشغيل عمليات التدفئة، يتساقط ماء مكثف من المبادل الحراري. ركب خرطوم صرف أسفل حوض القاعدة. اتصل بعامل التركيبات.
هناك ضوضاء أو اهتزاز.	يمكن سماع صوت نقر عند بدء تشغيل الجهاز أو توقفه بفعل حركة صمام التحويل. صوت الصرير: تُصدر الأجزاء البلاستيكية بالوحدة الداخلية صوت صرير عند انكماشها أو تمددها بفعل التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. صدور ضوضاء أمر طبيعي أثناء التشغيل أو بعده. وهو ليس مؤشراً لوجود عطل.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
هناك ضوضاء أو اهتزاز.	صوت تدفق: وهو صوت ناتج عن تدفق سائل التبريد في الجهاز. صوت نفخ: يصدر هذا الصوت عند إطلاق الهواء المضغوط في الجو. وهذا صوت إزالة الرطوبة من المياه التي يُجرى معالجتها داخل وحدة تكييف الهواء. • وهذه أعراض طبيعية. سيتوقف صوت الضوضاء.
تم سماع صوت صرير.	تم إطلاق هذا الصوت بسبب تمدد اللوحة الأمامية أو انكماشها، إلخ، بسبب تغيرات في درجة الحرارة. • وهذه أعراض طبيعية. سيتوقف صوت الضوضاء.
هناك رائحة كريهة تنبعث من الوحدة الداخلية.	قد يتم امتصاص روائح كريهة (مثل دخان السجائر) في الوحدة الداخلية وإخراجها مع تدفق الهواء. • في حالة عدم اختفاء الرائحة، يلزم غسل المرشح. إذا لم يفلح هذا الإجراء، فاتصل بمركز الخدمات لتنظيف المبادل الحراري.
	تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبة صادرة من الحوائط أو السجاد أو الأثاث أو الملابس الموجودة في الغرفة. • إذا انبعثت رائحة من الجدران أو السجاد أو الأثاث أو قطعة قماش، فقم بتنظيفها.
شاشة جهاز التحكم عن بُعد باهتة، أو لا تظهر أي شاشة على الإطلاق.	هل نفد شحن البطاريات؟ • استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة.
	هل البطاريات مركبة في الاتجاهين المعاكسين الموجب + والسالب -؟ • تأكد من تركيب أقطاب البطاريات الموجبة + والسالبة - بشكل صحيح.

الاتصال بمركز الخدمة

المواقف التي يكون فيها الاتصال الخدمة ضروريًا

يُرجى الاتصال بالخدمة إذا تعرّض الجهاز لأحد المواقف التالية.

- يحدث أي شيء غير طبيعي، مثل رائحة احتراق، أو ضوضاء عالية، وما إلى ذلك؛
- أوقف تشغيل الجهاز وقاطع الدائرة.
- يحظر تمامًا محاولة إصلاح الجهاز أو إعادة تشغيله بنفسك.
- سخونة سلك الطاقة الرئيسي جداً أو تعرضه للتلوث.
- صدور كود الخطأ عند التشخيص الذاتي.
- الماء يتسرب من الجهاز حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضًا.
- تعطل أي مفتاح أو قاطع دائرة (أمان، أرضي) أو منصهرات وتوقفها عن العمل بشكل صحيح.

ملاحظة

- يُعدّ المستخدم مسؤولاً عن إجراء الفحوصات الروتينية والتنظيف لتجنّب ضعف أداء الجهاز.
- في الحالات التي تتطلب على مواقف وظروف غير عادية أو خاصة، يجب أن يقوم موظفي خدمة مدربين بإجراء أعمال الصيانة.

التخلص من نفايات البطاريات

- يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن جدول نفايات البلدية عبر مرافق تجميع مخصصة تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

- سيساعد التخلص الصحيح للطائرات القديمة الخاصة بك في منع وقوع العواقب السلبية المحتملة على البيئة والحيوانات وصحة الإنسان.
- للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن التخلص من الطائرات القديمة الخاصة بك، يُرجى التواصل بمكتب مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج. يمكنك أيضًا التواصل بمركز اتصال ممثلي دعم LG من الرابط أدناه https://www.lg.com/sa_en/support/contact

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي: ٧ سنوات
- تلتزم LG بتوفير جميع قطع الغيار لهذا الجهاز خلال العمر الافتراضي.

إرشادات توفير الطاقة الكهربائية

- يتضمن هذا الدليل تعليمات لتوفير الطاقة الكهربائية المتعلقة بتشغيل مكيف الهواء من قبل العميل على النحو التالي:
- حدد درجة الحرارة التي يتم ضبطها في وضع التبريد أو التدفئة لتوفير الطاقة بحيث تكون درجة حرارة الغرفة عند مستوى مريح.

في فصل الصيف

- لا تنتظر حتى تصبح الغرفة ساخنة للغاية. قم بتشغيل مكيف هواء الغرفة للتبريد قبل ذلك.
- تجنب المبالغة في ضبط درجة الحرارة بحيث تكون الغرفة شديدة البرودة في حالة وضع التبريد لأن ذلك يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية ويضر بالصحة.

في فصل الشتاء

- لا تنتظر حتى تصبح الغرفة باردة للغاية، قم بتشغيل مكيف هواء الغرفة للتدفئة قبل ذلك.
- تجنب المبالغة في ضبط درجة الحرارة بحيث تكون الغرفة شديدة الحرارة في حالة وضع التدفئة لأن ذلك يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية ويضر بالصحة.
- يجب غلق الأبواب والنوافذ وأي فتحات أخرى داخل الغرفة المكيفة لمنع تسرب الهواء المكيف إلى الخارج ولمنع دخول الهواء غير المكيف إلى الغرفة المكيفة للحفاظ على كفاءة مكيف الهواء.
 - تأكد من عدم تعرض الغرفة المكيفة لأشعة الشمس المباشرة. في حالة التعرض لأشعة الشمس، قم بإسدال الستائر على النوافذ لمنع التعرض لأشعة الشمس والحفاظ على كفاءة مكيف الهواء.
 - تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق حركة خروج الهواء المكيف أو حركة رجوع الهواء إلى الجهاز للحفاظ على كفاءة الجهاز وكمية الهواء اللازمة له، لذا يرجى مراعاة عدم وجود ستائر أو أثاث أو أي عوائق أمام مكيف الهواء الخاص بك.
 - استخدم الوظيفة الاقتصادية الصحية أثناء وقت النوم لتوفير الاستهلاك الكهربائي وللحصول على نوم صحي مريح أثناء تشغيل مكيف الهواء للتبريد أو التدفئة.
 - تأكد من انتظام توزيع الهواء في المكان المراد تكييفه بالاختيار الصحيح لحركة جهاز التوجيه المكيف عن طريق نظام تشغيل التبريد أو التدفئة من خلال:
 - استخدام وظيفة التحريك التلقائي لحركة الموجه الأفقية للهواء المكيف.
 - استخدام التحكم في حركة الموجه الأفقية للهواء المكيف.
 - الضبط اليدوي للموجهات الرأسية للهواء المكيف إلى اليسار أو اليمين حسب الحاجة.
 - دليل التعليمات لتركيب وصيانة مكيف الهواء.

