



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKI PRIRUČNIK
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
КОРИСНИЧКО УПУТСТВО
УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

LG G5
LG-H850

МАГЬАР

ХРВАТСКИ

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL69881902 (1.0)

www.lg.com

A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.

- A jelen útmutató minden országban a helyi nyelven íródott. A tartalom a nyelv függvényében kis mértékben eltérhet.

Útmutatások:



FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

- 17 Moduláris típus
- 18 Always On Display
- 19 Nappali mód
- 19 135°-os széles látószögű lencse
- 19 Kettős kamera
- 20 Kiugró kép
- 20 Folyamatos felvétel
- 21 Egyszerre több feladat kezelése
- 22 Smart Bulletin
- 23 Okos Jegyzet
- 24 Smart Doctor
- 25 gyors megosztás
- 26 Quick Help
- 26 QuickRemote
- 28 QuickMemo+
- 30 QSlide
- 31 LG Health
- 33 Ne zavarjon
- 33 Névjegy csengőhangja
- 34 Ujjlenyomat felismerés
- 38 Tartalom-megosztás

02

Alap funkciók

- 41 Termék alkatrészek és tartozékok
- 42 Alkatrészek áttekintése
- 44 Energiaellátás be- vagy kikapcsolása
- 45 A SIM kártya telepítése
- 46 A memóriakártya behelyezése
- 47 A memóriakártya eltávolítása
- 48 Akkumulátor
- 53 Érintőképernyő
- 56 Kezdőképernyő
- 66 Képernyőzár
- 71 Memóriakártya-titkosítás
- 72 Képernyőkép készítése
- 72 Szöveg beírása
- 78 Tartalom-megosztás
- 80 Ne zavarjon

03

Hasznos alkalmazások

- 82 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 83 Eltávolított alkalmazások
- 84 Alkalmazás parancsikonok
- 85 Telefon
- 89 Üzenet
- 90 Kamera
- 105 Galéria
- 112 Névjegyek
- 114 Óra
- 116 Naptár
- 116 Feladatok
- 117 Zene
- 118 Számológép
- 118 E-mail
- 120 FM rádió
- 120 Fájlkészlő
- 120 Smart Doctor
- 121 LG Mobile Switch
- 121 Letöltések
- 122 SmartWorld
- 123 RemoteCall Service
- 123 Evernote
- 123 Facebook
- 124 Instagram
- 124 Google alkalmazások

04

Beállítások


- 128 Beállítások
- 128 Hálózat
- 141 Hang
- 142 Kijelző
- 143 Általános

05



Melléklet

- 154 LG nyelvi beállítások
- 154 LG Bridge
- 155 Telefon szoftverfrissítés
- 157 Lopásvédelmi Útmutató
- 158 További információk
- 164 GYIK

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Szimbólum	Leírás
	A vezeték nélküli eszköz biztonságos használatához olvassa el az alábbi utasításokat.
	Vezetés közben legyen mindig különösen óvatos a balesetek kockázatának csökkentése érdekében. Ne használja vezeték közben a vezeték nélküli eszközt.
	Az eszközt emellett a telefon hátulja és a felhasználó teste között 5 mm-es távolsággal történő használattal tesztelték. Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között. További információért lásd a használati útmutatót.
	Az eszközt és tartozékait tartsa távol gyermekektől, és ne engedje őket azokkal játszani. Az eszköz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek éles szélei sérülést okozhatnak, vagy letörve fulladás veszélyt jelentenek.
	Előfordulhat, hogy a készülék nagy hangerővel szól.
	A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
	Kapcsolja ki a telefont, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi eszközökkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Szimbólum	Leírás
	<p>Kapcsolja ki vezeték nélküli eszközét, ha a repülőtér vagy a repülőgép személyzete arra kéri. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen való használatáról kérjen információt a személyzettől. Ha az eszköz rendelkezik Repülőgép móddal, a repülőgépre való felszállás előtt aktiválja azt.</p>
	<p>Kapcsolja ki az eszközt vagy a vezeték nélküli eszközt minden olyan környezetben, ahol robbanás előfordulása valószínű, vagy olyan területeken, ahol jelzések kérik a rádió adó-vevő berendezések vagy elektromos eszközök kikapcsolását a robbanást indító berendezéssel való interferencia elkerülésére.</p>
	<p>A potenciálisan robbanásveszélyes olyan területek, ahol üzemanyagot is tárolnak: a hajók rakterei, az üzemanyag vagy vegyszerek tárolására és szállítására szolgáló létesítmények; vagy olyan területek, ahol a levegő vegyszereket vagy gabona-, porvagy fémpor-részecskéket tartalmaz.</p>
	<p>Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.</p>
	<p>Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat nyílt lángnak.</p>
	<p>Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat mágneses adathordozókkal való érintkezésnek (hajlékonylemezek, hitelkártyák stb.).</p>
	<p>Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat szélsőséges időjárási viszonyoknak.</p>
	<p>Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat folyadéknak vagy nedvességnek.</p>
	<p>Ne próbálja meg szétszerelni az eszközt vagy a tartozékokat, ezt bízza a felhatalmazott személyekre.</p>

Szimbólum	Leírás
	<p>Az eszköz, mint minden más vezeték nélküli eszköz, rádióhullámokkal működik, amelyek, természetüknél fogva, nem minden körülmény között garantálnak megfelelő kapcsolatot. Ezért vészhelyzet esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli eszközeire.</p>
	<p>Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.</p>

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások.* A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Az LG-H850 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek.

A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.
- A legmagasabb egyidejű SAR értékek a következők:
 - * Fej: 1,185 W/kg
 - * Test: 1,717 W/kg

FCC SAR információ

A mobiltelefon kialakítása megfelel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (USA) által megállapított rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak.

Az ezekben az előírásokban meghatározott SAR-határérték 1 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 1,6 W/kg lehet.

A legmagasabb egyidejű SAR értékek a következők:

* Fej: 1,50 W/kg

* Testközeli állapot/Hotspot: 1,43 W/kg

Ezt a készüléket test mellett használva is tesztelték, a telefon hátulját 1 cm távolságra tartva a felhasználó testétől.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között.

Tilos fém alkatrészeket tartalmazó övcsat, tok és hasonló kiegészítők használata.

Azok a testközeli kiegészítők, amelyek esetén nincs legalább 1 cm távolság a felhasználó teste és a telefon hátulja között, valamint amelyeket nem teszteltek a test mellett használva, azok nem felelnek meg az FCC/IC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak, így használatukat kerülni kell.

* FCC közlemény és figyelmeztetés

Közlemény

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

Figyelem!

A gyártó által jóvá nem hagyott változtatások vagy átalakítások miatt a felhasználó elveszítheti a készülék üzemeltetésének jogát.

15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a berendezés zavarja a rádió- vagy televízió-vételt, amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak a következőket javasoljuk a zavar megszüntetéséhez:

- Távolítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

A termék kezelése és karbantartása

- Mindig csak az ennek a telefontípushoz megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jóállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsön a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsön a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörtött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus és orvosi eszközök

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Szívritmus-szabályzó

A szívritmusszabályzó-gyártók azt javasolják, hogy a mobiltelefont ne tartsuk 15 cm-nél közelebb a szívritmus-szabályzóhoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzsebében.

Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhessen az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetőek el minden mobilhálózattól. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.

- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,4 W



01

Célra tervezett funkciók


Moduláris típus

Használhatja a készülék által nyújtott moduláris funkcionalitást, hogy az egyes kiegészítők által nyújtott számos funkciót igénybe vegye.

Távolítsa el a modult a készülék modulnyílásából. Ezt követően kicserélheti az akkumulátort, vagy másik modult helyezhet a modulnyílásba, hogy a kiegészítő által nyújtott speciális funkciókat igénybe vegye.



- A részletekért tekintse meg a *Az akkumulátor eltávolítása* és a *Az akkumulátor beüzemelése* oldalakat.
- A rendelkezésre álló LG Friends nevű kiegészítők opcionálisak.
- Az opcionális kiegészítők beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- A rendelkezésre álló kiegészítők a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

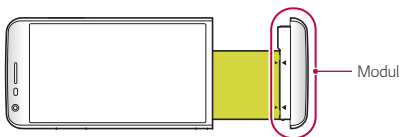



Always On Display

Megjelenítheti a dátumot, időt, aláírást vagy más információt a képernyőn, akkor is, ha a fő képernyő ki van kapcsolva. Az Always On Display hasznos funkció ahhoz, hogy gyakran ellenőrizhesse az időt és megjeleníthesse saját aláírását.



- Az Always-on display használata esetén az akkumulátor hamarabb lemerülhet. Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében kapcsolja ki ezt a funkciót.



- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Always-on display** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.



- Lehetséges, hogy a funkció a készülék megvásárlásakor bekapcsolt állapotban van.
- Az alap beállítás változó lehet, a területtől és a szolgáltatótól függően.

- 2 Koppintson az **Állítsa be, hogy mi jelenjen meg** ikonra, majd válassza ki a kikapcsolt képernyőn megjelenítendő témákat.
 - **Idő:** Mindig megjeleníti a pontos időt, kikapcsolt képernyőn is.
 - **Aláírás:** A pontos idő helyett kijelzi az Ön aláírását a kikapcsolt képernyőn. Az aláírás beviteléhez és a betűtípus módosításához használja a **Aláírás beállítása** opciót.



- Mindenképpen ellenőrizze, hogy az aláírás ne lógjon ki a beviteli mezőből.

Nappali mód

Használhatja a továbbfejlesztett IPS Quantum Display (IPS kvantum-kijelző) funkciót, amelynek köszönhetően kültéren, erős napsütésben is tisztán láthatja a képernyőt.

135°-os széles látószögű lencse

A széles látószögű lencsék segítségével a tényleges látószögnél szélesebb hatókörű fényképeket készíthet. Ez a funkció akkor hasznos, ha például tájképről készít fényképet vagy rögzít videót, vagy egy szűkebb helyről szélesebb teret fotóz. Megörökíthet egy lenyűgöző városképet, egy teltházás stadionkoncertet, egy teljes tengerpartot, és bármit, amit a szeme lát, sőt még ennél is többet.



- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Switch to dual camera.*



Kettős kamera

A készülék hátoldalán levő kettős kamerával számos fényképet és videót készíthet, a teljes közelségtől a nagy távlatokig. Egyszerűen csak csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a képernyőn.



- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Switch to dual camera.*

Kiugró kép


Úgy készíthet fényképet, mintha egy keretben lenne: egyszerre készíthet normál és széles látószögű fényképet. Tegye kiemelkedővé és kiugróvá a fényképet az alábbi négy háttérbeli keret effektusok előtt: Halszem, Fekete-fehér, Matrica és Lencse életlenítés.



- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kiemelés*.



Folyamatos felvétel


A Folyamatos felvétel funkcióval minimalizálhatja a nagyfokú bemozdulásokat, fényképek és videók készítése során. Ez a funkció automatikusan stabilizálja a fényképet vagy a videót, mialatt Ön mozgásban van. Koppintson a  elemre a funkció aktiválásához.




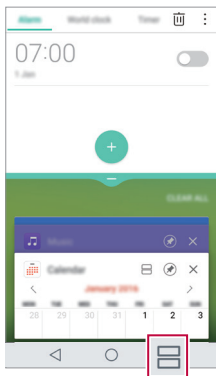
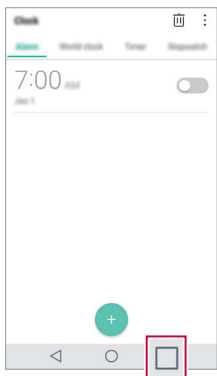
Egyszerre több feladat kezelése

Többablakos

Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra osztja meg.

Bármely alkalmazás használata közben érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő  gombját, majd válasszon ki egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.


- A fő képernyőn így két alkalmazást jeleníthet meg és használhat egyszerre.
- A Többablakos módból való kilépéshez érintse meg és tartsa lenyomva a  ikont.




- A funkció csak olyan alkalmazásokkal használható, amelyek támogatják a Többablakos módot.
- Lehet, hogy a Többablakos funkciót néhány alkalmazás, köztük például a letöltött alkalmazások nem támogatják.

Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét mutatja.





A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített alkalmazásra.

- Tartsa lenyomva az alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére: így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Vagy koppinthat a  ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.


Smart Bulletin

Olyan kezdőképernyőt hozhat létre, mely hasznos információkat gyűjt és jelenít meg.

A főbb híreket egy helyen áttekintheti a Smart Bulletinben. Nem kell további widgeteket hozzáadni, vagy alkalmazásokat futtatni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** > **Smart Bulletin** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
 - A Smart Bulletin a kezdőképernyő bal szélén található.
- 2 A hozzáférhető menüpontokkal állítsa be a Smart Bulletin.
 - A Smart Bulletinben megjelenő menüpontok ismételt eléréshez koppintson rá és tartsa lenyomva a  ikont, majd húzza felfelé vagy lefelé.
 - A Smart Bulletin menüpontjának megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez húzza el a  ikont.



- A Smart Bulletin konfigurációjához koppintson a  ikonra a Smart Bulletinben.

Okos Jegyzet

A Smart Notice segítségével időpontnak és tartózkodási helyének megfelelő hasznos információkat szerezhet be. A minialkalmazás elemzi a környezetét és a napi használati szokásait, és ezek alapján nyújt olyan információkat, amelyek egy adott időben és helyen hasznosak lehetnek.


Smart Notice használata:

- Automatikus emlékeztető a gyakran használt, nem mentett számok ismerősökhöz történő hozzáadásához.
- Automatikus emlékeztető, mely felhívja a számot, amelyet nem hívott vissza a hívás elutasítási üzenet küldése után.
- A naptárban vagy a névjegyzékben elmentett ismerős születésnapjára emlékeztető automatikus üzenet.
- Automatikus emlékeztető az ideiglenes fájlok, meghatározott ideig nem használt letöltött fájlok és alkalmazások törléséről.
- Automatikus emlékeztető a készülék beállításainak testre szabására, a szokás és a hely szerint, ahol Ön a készüléket használja.
- Automatikus emlékeztető az energia megtakarítására, ha az akkumulátor fogyasztása magas.

A Smart Notice indítása

A Smart Notice minialkalmazást hozzáadhatja a kezdőképernyőhöz, ha az alapértelmezés szerint még nem jelenik meg, vagy időközben törölték. A minialkalmazás hozzáadásához hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 A kezdőképernyőn koppintson és tartson lenyomva egy üres felületet, majd koppintson a **Widgetek** ikonra.
- 2 Koppintson rá és tartsa lenyomva a **Smart Notice** ikont, majd húzza át másik helyzetbe a kezdőképernyőn.
 - A Smart Notice minialkalmazás a kezdőképernyőn található, és automatikus emlékeztető funkciói azok áttekintésével indulnak el.

- A minialkalmazás képernyőjén koppintson a  ikonra a Smart Notice beállításainak személyre szabásához, vagy azon elemek kiválasztásához, amelyekhez a Smart Notice automatikus emlékeztetőit be szeretné állítani.




- Lehetséges, hogy a Smart Notice funkció a készülék megvásárlásakor bekapcsolt állapotban van.
- Az alap beállítás változó lehet, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

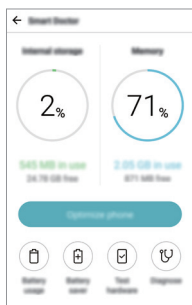

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Smart Doctor** ikonra.
- 2 Használja a kívánt funkciókat.




- **Telefon optimalizálása:** Bezárja az éppen nem használt alkalmazásokat és törli az ideiglenes fájlokat a készülék teljesítményének növelése érdekében.
- **Diagnosztizálás:** Ellenőrizze az akkumulátort, a mobil adatokat, az alkalmazások hálózati állapotát, és válassza ki a használati módot a készülék üzemelési információinak megtekintéséhez.

gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  >  ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy megoszthassa azt az alkalmazással.


Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse, milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók megosztásához.

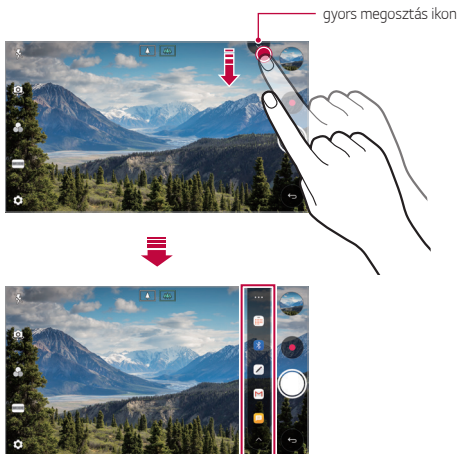

- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának gyakoriságától függően.
- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

Quick Help

Megtekintheti a készülék fő funkcióit, a gyakran ismételt kérdéseket vagy a használati útmutatót. Ha kulcsszavakat ad meg a készülék használati problémáival kapcsolatban annak megvásárlása után, vagy bármilyen más kérdése lenne, hasznos információkat, akár válaszokat is, kaphat a gyakran ismételt kérdésekben vagy a használati útmutató utasításaiban.

- 1 Koppintson a  **Quick Help** ikonra.
- 2 Írja be a keresett kifejezést a keresőbe, az adott információ megkereséséhez.



- Ez a funkció rendszeresen frissített a felhasználó visszajelzésének megfelelően.
- A rendelkezésre álló menüelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

QuickRemote

QuickRemote áttekintése




Számos elektronikus berendezést vezérelhet, különböző helyeken, készülékét távirányítóként használva.



- Ez a funkció infravörös (IR) jeleket használ, és a távvezérléshez nagyon hasonló módon működik. A QuickRemote használatakor ne takarja el a készülék tetején, jobb oldalon található IR érzékelőt.
- A berendezés gyártójától, a szolgáltatótól vagy a területtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció eltérő lehet, vagy pedig nincs támogatva.




A készülék regisztrálása távvezérléshez

Regisztrálhatja azt a készüléket, melyet a telefonjával távolról szeretne irányítani.

- 1 Koppintson a  > **LG** > **QuickRemote** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra a hely meghatározásához, ahol a távirányítót használni szeretné.
- 3 Koppintson az  ikonra, majd válassza ki a készülék gyártójának típusát, melyet távvezérléssel kíván irányítani.
- 4 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat, így biztos lehet benne, hogy a QuickRemote funkció megfelelően működik a készüléken.

Univerzális távirányító létrehozása

Ha a készülékkel vezérelni kívánt eszköz nem található a listában, akkor egy személyre szabott univerzális távirányítót hozhat létre, a gyakran használt gombjainak összerendezésével, a saját preferenciái alapján.












- 1 Koppintson a  > **LG** > **QuickRemote** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra a hely meghatározásához, ahol a távirányítót használni szeretné.
- 3 Koppintson az  > **Univerzális távirányító** ikonra.
- 4 Írja be a távvezérlő nevét, majd koppintson az **OK** ikonra.
- 5 Koppintson rá és tartsa benyomva a kívánt ikont, majd húzza át a kívánt helyzetbe.
- 6 Koppintson a **KÖVETKEZŐ** ikonra.
- 7 A gombok regisztrálásához kövesse a kijelzőn látható utasításokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra.

QuickMemo+





QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.



Jegyzet készítése

- 1 Érintse meg a  QuickMemo+ elemet.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az  ikonra.
 -  :Jegyzet elmentése.
 -  :Az előző szerkesztés visszavonása.
 -  :A mostanában törölt szerkesztések újbóli elvégzése.
 -  :Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
 -  :Jegyzet beírása kézzel.
 -  :Kézzel beírt jegyzetek törlése.
 -  :Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
 -  :Hozzáférés a további opciókhoz.
- 3 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása fényképre

- 1 Érintse meg a  **QuickMemo+** elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
 - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzetömbhöz.
- 3 Érintse meg a **T** vagy a  elemet, ha jegyzeteket kíván írni a fényképre.
 - Jegyzetek írása a fényképre.
 - Írja be a szöveget a fénykép alatt.
- 4 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
 - A képernyőfotó megjelenik a jegyzetömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Vágja ki a képet (ha szükséges) és készítsen jegyzeteket kívánság szerint.
 - Jegyzetek írása a fényképre.
- 3 Koppintson az  ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
 - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők a **QuickMemo+** vagy a **Galéria** ikonnal.
 - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.



- A teljes képernyőről képet készíthet a görgetéses rögzítés funkcióval.
- Mialatt egy alkalmazást használ, például az Üzeneteket és a Chrome-ot, húzza lefelé az értesítési panelt, majd érintse meg a **Rögzítés+ > Kiterjesztett** elemet, hogy a teljes képernyőt rögzíthesse egy fájlként, amelyet éppen megtekint.
- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el, amelyek támogatják a görgetéses rögzítés funkciót.
- Húzza össze vagy szét két ujját a memo elrendezés megváltoztatásához.


QSlide

A QSlide használatával elindíthat alkalmazásokat, miközben egyéb alkalmazások futnak. Például használhatja a számológépet vagy a naptárat, miközben fut egy videó.

Ha fut egy alkalmazás, koppintson a **☰** > **QSlide** ikonra.



- Előfordulhat, hogy ezt a funkciót bizonyos alkalmazások nem támogatják.

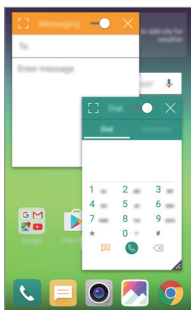

- **☰**: Ha át akar váltani teljes képernyős módba, kapcsolja ki a Qslide módot.
- **○**: Beállítja a Qslide ablak átlátszóságát. Ha a QSlide ablak átlátszó, nem reagál az érintéses bevitelre.
- **✕**: Bezárja a Qslide ablakot.
- **▲**: Beállítja a QSlide ablak méretét.


LG Health

LG Health áttekintés

Kezelheti egészségügyi állapotát és megfelelő testedzési szokásokat alakíthat ki edzéseinek nyomon követésével.


Az LG Health elindítása


Konfigurálhatja az LG Health programot az alkalmazás első alkalommal történő elindításakor vagy az alaphelyzetbe állítása után.

- 1 Koppintson az  **LG Health** ikonra.
- 2 A teljes konfiguráláshoz kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

Az LG Health használata

Megtekintheti az LG Health fő adatait és kezelheti a testedzés mértékét, valamint az egészségügyi adatokat.

- 1 Koppintson az  **LG Health** ikonra.
- 2 Az alábbi lehetőségek közül választhat.

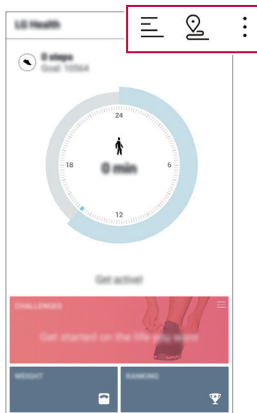



- ☰ : Tekintse meg testedzési naplóját az ellenőrizni kívánt napon.
- 📍 : Kezdje el a testedzés nyomon követését. A készülék minden testedzéstípusnál rögzíti az adott edzés útvonalát és mennyiségét.
- ⋮ : Állítsa be napi testedzési céljait, akár a kalóriákkal és a lépésekkel együtt, vagy adjon meg egyéb beállításokat az LG Health alkalmazásban.



- Az LG Health által nyújtott, az egészségre vonatkozó információkat úgy terveztük, hogy a felhasználónak megfeleljenek, és ne lehessen azokat felhasználni betegségmegelőzés, kezelés, diagnózis céljára vagy más orvosi célra.
- Az LG Health eltérhet, vagy előfordulhat, hogy nem elérhető, az országtól és a szolgáltatótól függően. Az elérhető LG Health funkciók és az LG Health-hez hozzáadható alkalmazások országtól függően változhatnak. Ennek oka az eltérő szabályozás.



Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang** > **Ne zavarjon** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Érintse meg a **Hangok és rezgések** elemet, majd válassza a kívánt módot:
 - **Előnyben részesített:** Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott apps-re. A riasztások akkor is hallhatók, ha a **Előnyben részesített** mód be van kapcsolva.
 - **Teljes némítás:** Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.

Névjegy csengőhangja

Beállíthatja a készüléket, hogy a kiválasztott ismerőstől érkező minden bejövő hívásra automatikusan létrehozott csengőhangot játsszon le. Ez a funkció azért hasznos, mert így felismerheti a hívó felet már a csengőhang alapján is.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang** > **Névjegy csengőhangja** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Csengőhangok létrehozása a következő számára:** ikonra, és válassza ki a kívánt funkciót.



- A kiválasztott ismerősöktől eltérő kapcsolattól beérkező hívásnál az alapértelmezett csengőhang hallható.

Ujjlenyomat felismerés

Ujjlenyomat felismerés áttekintése

Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja ujjlenyomatát a készüléken.

Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:

- A kijelző zárolásának feloldásához
- A **Galéria** vagy a **QuickMemo+** zárolt tartalmának megtekintéséhez

Amikor jóváhagyja a vásárlást vagy feliratkozik bármely alkalmazásra, egyszerűen azonosíthatja magát az ujjlenyomat érzékelővel.



- Az ujjlenyomata élete végéig változatlan marad, és mindenkinek egyedi ujjlenyomata van. Ezért az ujjlenyomat a készüléken a felhasználó azonosítására használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók nagyon hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti. A készülék biztonságának fokozásához állítsa be a képernyőzárát egy mintára, PIN-kódra vagy jelszóra.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön ujjlenyomatát, vagy ha elfelejtette a képernyőzárát, vigye be a készüléket a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.


Figyelmeztetések az ujjlenyomat felismeréssel kapcsolatban

Az ujjlenyomat felismerés pontossága csökkenhet. A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- A készülék Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb ujjlenyomat érzékelővel rendelkezik. Győződjön meg róla, hogy a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot nem rongálta meg fémes tárgy, mint például pénzérme vagy kulcs.
- Ha a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombon vagy az ujján víz, por vagy egyéb külső anyag található, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció vagy -felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomat-felismerés használata előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
- Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően, ha az ujj felületén hegesedés, található, vagy nem elég sima, mert vízbe merítette.
- Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy ujjja lefedi a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb teljes felületét.
- Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkenelése befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
- A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkenelje be ujjlenyomatát, vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmét, hogy a statikus elektromosság megszűnjön.

Ujjlenyomatok rögzítése

Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat azonosítás használatához.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Ujjlenyomatok és biztonság** > **Ujjlenyomatok** ikonra.




- A funkció használatához ellenőrizze, hogy a képernyő zár be legyen kapcsolva. Ha a képernyőzár nincs beállítva, állítsa be azt a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár*.

- 2 Keresse meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb a készülék hátulján, és finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.



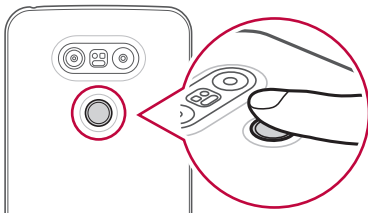

- Nyomja meg enyhén a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb úgy, hogy az érzékelő felismerje az ujjlenyomatát. Ha erősen nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb, beindulhat a képernyőzár funkció, vagy kikapcsolhat a kijelző.
- Ellenőrizze, hogy ujjbegye lefedje a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb érzékelőjének teljes felületét.



- 3 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
 - Ismétlje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépésről lépésre mozgatva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
- 4 Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az **OK** ikonra.
 - Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a **TOVÁBBIAK HOZZÁADÁSA** ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál, és az adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció nem működik majd megfelelően. A helyzet elkerülése érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.


Ujjlenyomatok kezelése

Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Képernyőzár és biztonsági beállítások** > **Ujjlenyomatok** ikonra.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az  ikonra.

A kijelző feloldása ujjlenyomattal


Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Képernyőzár és biztonsági beállítások** > **Ujjlenyomatok** ikonra.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Képernyőzár:** Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
 - **Tartalom zárolása:** Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.

Tartalom-megosztás

Tartalom lejátszása másik készüléken

Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy zeneszámokat.

- 1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Mialatt elemeket tekint meg a **Galéria** vagy a **Zene** alkalmazásban, érintse meg a  > **Lejátszás másik készüléken** ikont.
- 3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.



- A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak naprakésznek kell lenniük.

Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.

Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről, NAS-ról vagy mobileszközről, a **Galéria** vagy a **Zene** alkalmazások használatával.

Az eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.



- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a készüléken, mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.



Közeli eszközök keresése

Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját mindegyik alkalmazásnál, a **Közeli eszközök** menü kiválasztásával. Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját készülékén használná azokat.


Fájlok küldése vagy fogadása

Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy számítógép között.

Fájlok küldése

A **Galéria**, **Fájlkezelő** vagy **Zene** alkalmazásban érintse meg a  > **Megoszt** vagy a  ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.

Fájlok fogadása

Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a  ikonra, majd a **Fájlmegosztás** gombra.


Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Fájlmegosztás** > **SmartShare Beam**



- Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
- győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken, mind pedig a célkészüléken aktív.

Fájlok küldése egy számítógépre

Gyorsan küldhet nagy fájlokat a számítógépére.

- 1 Telepítse az LG Bridge alkalmazást a számítógépére.
- 2 Futtassa az LG Bridge alkalmazást a számítógépen, majd lépjen be az LG azonosítójával.
- 3 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **LG AirDrive**, majd lépjen be az LG azonosítójával.



- Az LG Bridge letölthető az LG Mobile weboldalról (www.lg.com).



02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Ellenőrizze, hogy az alábbiak közül egy cikk se hiányozzon:

- Készülék
- USB kábel
- Akkumulátor
- Töltő
- Kihúzó nyelv
- Quick Start Guide
- Sztereo fülhallgató




- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Alkatrészek áttekintése

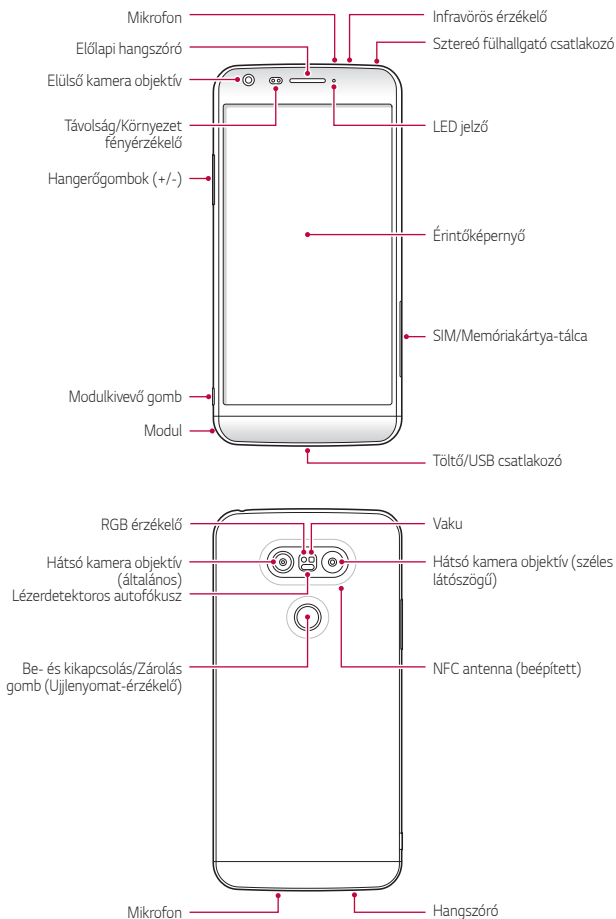

- Távolság/Környezet fényérzékelő
 - Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
 - Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- Lézerdetektoros autofókusz
 - Beméri a kamera és a tárgy közötti távolságot, az automatikus fókuszáláshoz.
 - Gyorsan ráközelít a közeli vagy távolabbi tárgyakra, amikor a hátsó kamerát használja fényképek készítéséhez.
- Hangerőgombok
 - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
 - Enyhén nyomja meg a Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha folyamatosan pillanatfelvételeket szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa benyomva a Hangerő gombot.
 - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
- Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb (Ujjlenyomat-érzékelő)
 - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
 - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.
 - Ha az ujjlenyomatával szeretné feloldani a képernyőt, gyengéden helyezze rá az ujját a gombra.



- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátuljába NFC antennát építettek be. Ne rongálja meg az NFC antennát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyő funkciót.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintő érzékelők vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

Energiaellátás be- vagy kikapcsolása

Energiaellátás bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

Energiaellátás kikapcsolása

Tartsa nyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Takarékos üzemmód opció


Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.


A SIM kártya telepítése

Használja megfelelően a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát.


- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.

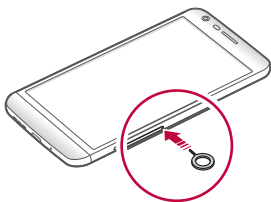


- 2 Húzza ki a kártya tartót.

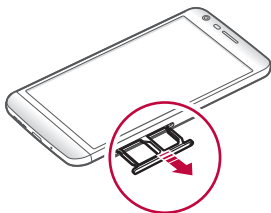

- 3 Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

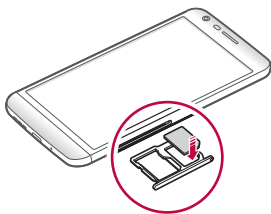

4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.

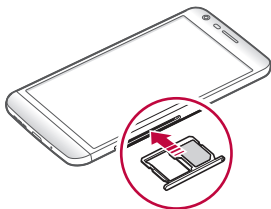

- A többféle SIM kártyatípus közül csak a Nano-SIM kártyák működnek a készülékkel.
- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a telefont a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.

Óvintézkedések a SIM kártya használatakor

- Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az eltávolítása közben.


A memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 2 TB-os microSD kártyát támogat. A memóriakártya típusától és gyártójától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékével.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja a készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretelheti a rajta tárolt adatokat.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 2 Húzza ki a kártya tartót.
- 3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

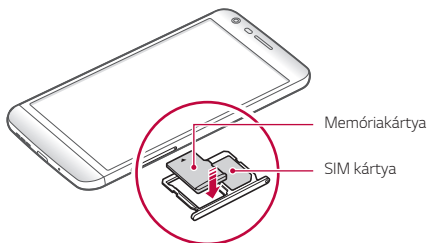

- 4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.



- A memóriakártya választható kiegészítő.
- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Tárhely > △** ikonra.
- 2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 3 Húzza ki a kártyatartót és távolítsa el a memóriakártyát.



- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.


Akkumulátor

Az akkumulátor eltávolítása



- Kapcsolja ki a készüléket az akkumulátor eltávolítása előtt. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja a készüléket.


- 1 Nyomja meg a modulkivevő gombot, hogy részben kiemelje a modult a készülékből.

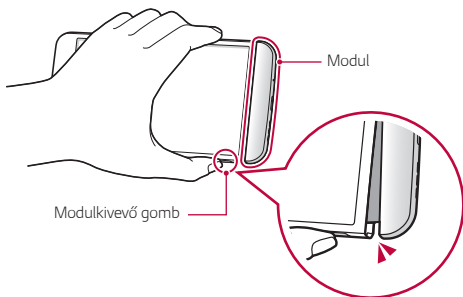

- 2 Fogja meg a kiemelt modult a a közepénél és vegye ki a készülékből.



- 3 Mindkét kezével fogja meg az akkumulátort és a modult, majd a nyíllal jelzett irányban húzza szét őket.

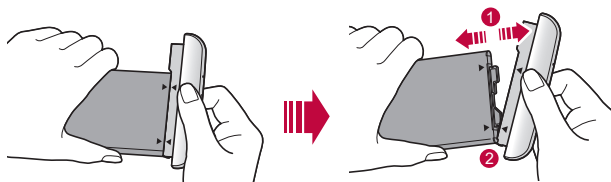

- Ne hajlítsa meg az akkumulátort az eltávolítás során. Az akkumulátor műanyag sapkája sérülhet.




Az akkumulátor beüzemelése



- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően. További akkumulátorok vagy kompatibilis választható cikkek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Biztosítsa, hogy hiteles, az LG Electronics által biztosított tartozékokat használjon. Harmadik féltől származó tartozékok használata megrongálhatja a készüléket vagy hibás működést eredményezhet.


- 1 Kövesse a nyilakat, a képen látható módon illessze be az akkumulátort a modulba.

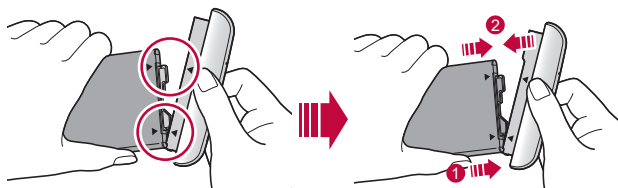

- 2 Az alábbi ábrán látható módon fogja meg a modul alsó részét, majd óvatosan csúsztassa a modult a készülékbe, amíg szorosan össze nem kapcsolódnak.



- Soha ne nyomja le a modul kivevő gombot a modul készülékbe helyezése során.

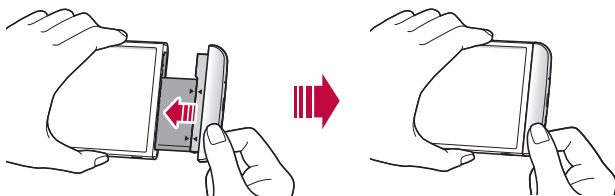


Óvintézkedések a modul használatakor

- Amikor behelyezi az akkumulátort a készülékbe, ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozzon a modulhoz. Ha az akkumulátort a modul nélkül helyezi be, megrongálódhat a készülék.
- Az akkumulátor cseréje esetén, különösen ügyeljen rá, hogy ne kerüljön idegen anyag vagy víz a készülékbe.
- Ne helyezze a készüléket forró vagy nedves helyre, amikor az akkumulátor modul nincs benne.
- Ellenőrizze, hogy a készülék belső részében ne legyen fém tárgy vagy víz, illetve ne legyenek benne sérülések.
- Ha a készüléket hosszabb ideig a modul nélkül hagyja, a készülék deformálódhat, vagy sérülhetnek a fém érintkezők. Ez a készülék hibás működéséhez vezethet.
- Soha ne vegye ki a modult a készülékből, a modult kivevő gomb megnyomása nélkül. Ez megrongálhatja a készüléket.
- Soha ne vegye ki a modult, amikor a készülék használatban van.
- Amennyiben a modul és a készülék között rés van a készülék használata közben, szilárdan helyezze a modult a készülékbe.
- Ha olyan modult helyez be, amely nem kompatibilis a szolgáltatójával – például más szolgáltatótól, vagy az Ön szolgáltatója által nem fedett területről vásárolt modult, akkor lehet, hogy a készülék nem fog rendeltetészerűen működni.
- Vigyázzon, hogy ne sértse fel az ujjait a modul behelyezése vagy kivétele során.
- Ellenőrizze, hogy pontosan a helyére illessze be az akkumulátort és a modult. Ha nem megfelelően helyezi be az akkumulátort és a modult, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy károsodik.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása esetén megrongálódhat a készülék.

Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.

A töltőkábel egyik végét csatlakoztassa a töltőhöz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a kábel nyíláshoz, majd dugja be a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatba.

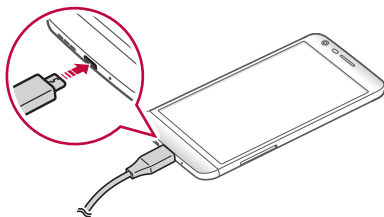

- Győződjön meg róla, hogy az alaptartozékként biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt, akkumulátort és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függessze fel a töltést.



- Ezt a készüléket behelyezett akkumulátorral értékesítjük. A készülék első alkalommal használatakor ellenőrizze az akkumulátor szintjét, és teljesen töltsse fel az akkumulátort a készülék használata előtt, ha szükséges.
- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop computer között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor szokásos módon történő töltése.
- Ne töltsse az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Kapcsolja ki a **Bluetooth®**- vagy Wi-Fi-hálózat funkciót, amikor nem használja azokat.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárát, ha nem használja a készüléket.
- Letöltött alkalmazás használatakor ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.

Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

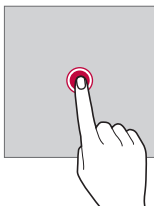


Koppintás és benyomva tartás

A rejtett funkciók futtatásához koppintson az ikonra és néhány másodpercig tartsa benyomva.




Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

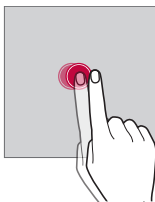


Húzás

Koppintson egy elemre, például egy alkalmazásra vagy minialkalmazásra, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

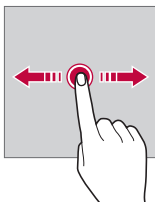



Csúsztatás

Koppintson a képernyőre, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

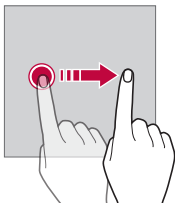

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csipentő mozdulattal nagyítson, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A kicsinyítéshez válassza szét az ujjait.

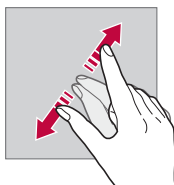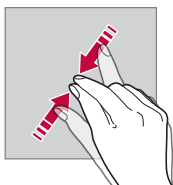


- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsérítheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha online vagy hagyományos boltban vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő áttekintése


A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

Egy alkalmazás kereséséhez használja a Google keresést.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

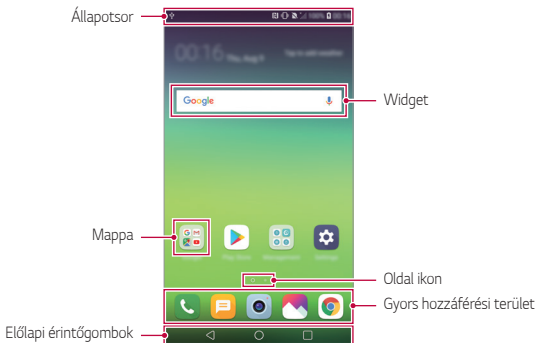

- A kezdőképernyő változhat, a szolgáltatótól vagy a szoftver verziótól függően.

- **Állapotsor:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Widget:** Adja hozzá a widgeteket a kezdőképernyőhöz, hogy gyorsan elérje a szükséges információt, az applikációk egyesével lefuttatása nélkül.
- **Mappa:** Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- **Oldal ikon:** Tekintse meg a kezdőképernyő összes lapját, illetve az aktuálisan megjelenített lapot, amely ki van emelve.
- **A gyorselérési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetőek legyenek.


- Előlapú érintőgombok
 - ◀: Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
 - ○: Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. Az indításhoz nyomja meg és tartsa benyomva **Google** ikont.
 - ◻: Megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Használja a **ÖSSZES TÖRLÉSE** opciót az aktuálisan használt alkalmazások törléséhez.

A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjaihoz.



Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Előlapú érintőgombok** > **Gombkombináció** ikonra, majd olvassa be a beállításokat.

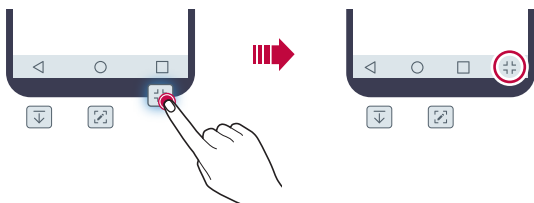- Így hozzáférhetőek a különböző funkciók, mint például a QSlide, az értesítési sáv vagy a Rögzítés+. Legfeljebb öt tétel hozzáadása lehetséges.




A kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése


A kezdőképernyő érintőgombjait elrejtheti egy nagyobb képernyő megjelenítéséhez egy alkalmazás használata közben.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő érintőgombok** > **Kezdőképernyő érintőgombok elrejtése** gombra.
- 2 Válassza ki az alkalmazásokat a kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtéséhez az alkalmazás használata közben, és érintse meg a  gombot.
 - A kezdőképernyő érintőgombjai 3 másodperccel az utolsó érintés után eltűnnek.
 - A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt megjelenítéséhez húzza felfelé a képernyő alját.

Az ikonok zárolása/elrejtése

A kezdőképernyő érintőgombjainak lezárására vagy elrejtésére szolgáló ikon a képernyő bal alsó sarkában jelennek meg.

Ha a gombok elrejtése közben zárolni szeretné a kezdőképernyő érintőgombjait, érintse meg a  gombot a kezdőképernyő érintőgombjainak bal oldalán.
















A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt elrejtéséhez koppintson duplán a  gombra.



- Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem támogatottak a Kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése közben.

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor szint
	Repülési mód be
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya
	Az NFC olvasó/író P2P mód be van kapcsolva




- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a **SZERKESZTÉS** gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

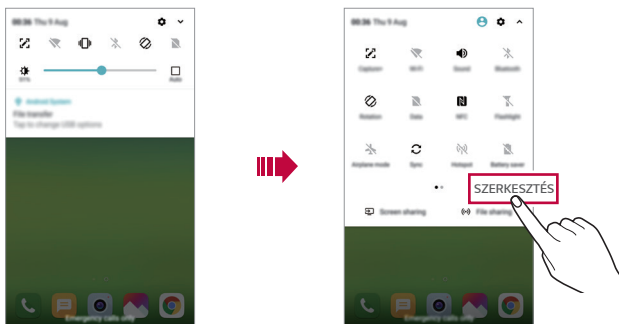

- Az értesítési panelt még a zárt képernyőn is használhatja. Húzza el az értesítési panelt, mialatt a képernyő zárolva van, és így gyorsan hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.


Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra .


Vagy koppintson a  **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyőforgatás** funkciót.



A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa lenyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A téma megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Téma** gombot.
- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőképernyő beállításai** gombot. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőképernyő beállítások*.
- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újrategyűjteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki az **Eltávolított alkalmazások** gombot. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Eltávolított alkalmazások*.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a  elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.

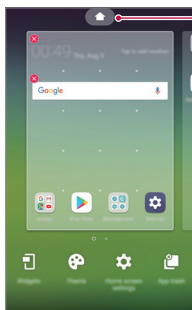


Alapértelmezett képernyő

A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◀ gombra.

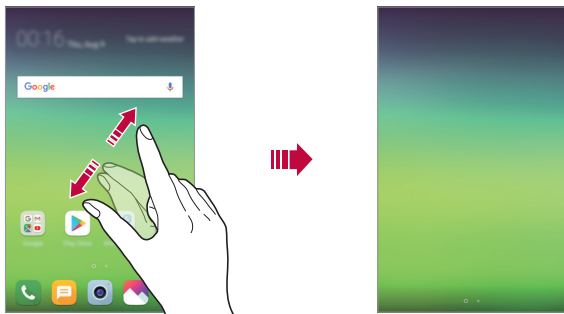

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa nyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa nyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata


Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.


- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a  ikonra történő koppintással is lehetséges.



- Nem lehet a mappa színét módosítani, mialatt letöltött témát használ.

Kezdőképernyő beállítások

A Kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
 - **Háttérkép:** Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
 - **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.

- **Ikon alak:** Válassza ki, hogy az ikonoknak négyzetes vagy lekerekített sarkai legyenek.
- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejtetni.
- **Kezdőképernyő körkörös görgetése:** Az opció bejelölésével lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).
- **Smart Bulletin:** Az Ön igényeinek megfelelő információk megjelenítésére használja a kezdőképernyőt.
- **Keresés:** Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.


A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó beveteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

Képernyőzár beállítása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolási képernyő és biztonság** > **Képernyőzár kiválasztása** elemre, majd válassza ki a kedvelt módszert.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktíválása.
 - **Elhúzás:** A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőről.
 - **Knock Code:** A minta alapján koppintson a képernyőre, hogy a képernyő zárolását feloldja.
 - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
 - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
 - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
 - **Ujjlenyomatok:** Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.

Biztonságos indítás beállítások

Ha képernyőzárolási módként a Knock Code, a Mintázat, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.


- Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.

Óvintézkedések a biztonságos indítás funkcióhoz

- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.
- A képernyőzároló jelszavait mindenképpen őrizze külön helyen.
- Ha a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül adja meg, akkor a készülék automatikusan alapállapotba áll, és a titkosított adatok, valamint az Ön személyes információi automatikusan törlésre kerülnek, és nem állíthatók vissza.
- Ügyeljen arra, hogy ne adja meg a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül.
- Ha bekapcsolja a készüléket, miután az alapállapotba került, akkor a titkosítás is elindul. Ha a titkosítást szándékosan leállítja, akkor az adatok károsodhatnak. Várjon, amíg az alapállapotba állítás befejeződik.


Zárolási képernyő testreszabása

A képernyőzár személyre szabható.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárt képernyő és biztonság** > **Képernyőzár személyre szabása** elemre.
- 2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.
 - **Háttérkép:** Lehetővé teszi a Zárolási képernyő háttérének beállítását.
 - **Parancsikon:** Lehetővé teszi az alkalmazások futtatását a Zárolási képernyőn. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha be van állítva egy képernyőzár.
 - **Kijelző effekt:** Állítsa be az alkalmazandó képernyő áttűnési effektjét a képernyő feloldott állapotában.
 - **Időjárás animáció:** Engedélyezze ezt az opciót az időjárás animációk megjelenítéséhez az aktuális helyzetének megfelelően a zárolt képernyőn.
 - **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Szöveget jeleníthet meg a zárolt képernyőn a telefon tulajdonosának beazonosításához.

Biztonságos zárolásbeállítások:

Beállíthat biztonságos zárbeállításokat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolt képernyő és biztonság** > **Biztonságos zárolásbeállítások** elemre.
- 2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.
 - **Időzítő zár:** Beállíthatja a képernyő automatikus lezárásáig eltelt időt, miután a háttérvilágítás kikapcsolt (az inaktivitással eltelt idő miatt).
 - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** Engedélyezze ezt az opciót a képernyő azonnali zárolásához a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb megnyomásakor. Ez a beállítás felülírja a Biztonsági zár időzítő beállítását.
 - **Smart Lock:** Lehetővé teszi olyan megbízható eszközök, helyek, hangok és/vagy testfelismerés beállítását, amelyek lehetővé teszik, hogy a telefonja feloldva maradjon.



- A beállított menük eltérőek lehetnek a választott zárolási képernyő beállításoktól függően.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A Képernyő bekapcsolása alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.

Knock Code

Saját Knock Code létrehozásával feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül elérheti, ha a képernyőre egy megadott sorrendben koppint.



- Használhatja Knock Kódját, együtt a Képernyő bekapcsolása funkcióval.
- Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét használja.

Knock Code létrehozása

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Zárolt képernyő és biztonság > Képernyőzár kiválasztása > Knock Code** elemre.
- 2 Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy létrehozzon egy Knock Code-ot, és koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra.
- 3 Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock Code-ot, majd koppintson a **MEGERŐSÍT** gombra.

A képernyő feloldása Knock Code-dal


Nyissa meg a képernyőt az Ön által alkotott Knock Code használatával.

Akkor is beviheti a Knock Code-ot az érintőképernyőn, amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van.

- Akkor is meg lehet adni egy Knock Code-ot, amikor a képernyőzárolás be van kapcsolva.

Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Zárolási képernyő és biztonság** > **Titkosítás és hitelesítő adatok** > **SD kártya titkosítása** elemre.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS MOST** ikonra.
 - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
 - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
 - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.



- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a hangerőnövelő (+) gombot. A funkció aktiválásához koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Billentyűparancs** pontra, és kapcsolja be a **Rögzítés+ megnyitása** opciót.
- Részletekért tekintse meg a következő részt: *Jegyzet írása képernyőképre.*

Szöveg beírása


Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelte szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

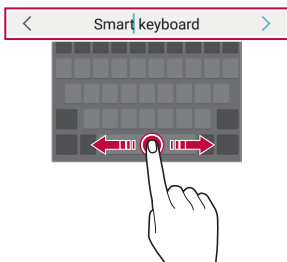


- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.


- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

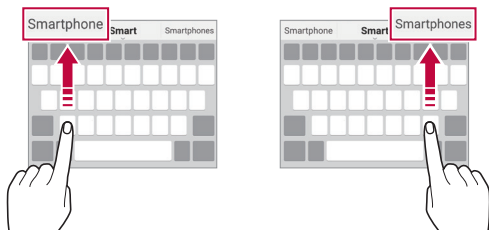


A QWERTY billentyűzet elrendezésének megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > Képernyő-billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** elemet.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** ikonra.

- 2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.
 - Kiválaszthatja és rendezheti a gyakran használt szimbólumokat.

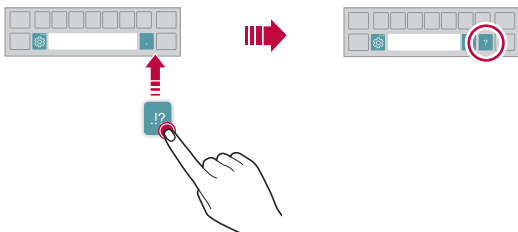


- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.


A billentyűzet magasságának személyre szabása

Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme érdekében a beírás során.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > Képernyő-billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** elemet.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.

2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.

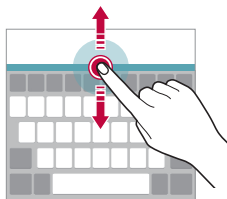

Landscape billentyűzet mód kiválasztása

A landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.

1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > Képernyő-billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** elemet.


Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.

2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.

A billentyűzet felosztása

Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.


A billentyűzet szétválasztásához állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket, és húzza szét mindkét oldalon, miközben két ujjával a billentyűzetet fogja. A billentyűzet rögzítéséhez zárja azt be, két ujjának összenyomásával.

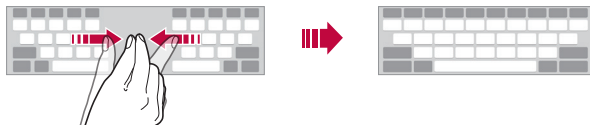


Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja a billentyűzetet.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > Képernyő-billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** elemre.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** ikonra.

- 2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozgítsa.

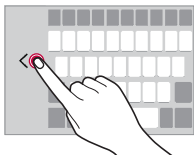



Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő bevitelhez.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > Képernyő-billentyűzet > LG billentyűzet > Nyelvek kiválasztása** elemre.
- 2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOLÁS** lehetőséget.
 - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT**.




- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

Szöveg beírása hanggal





A billentyűzetten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .



- A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a  > **Nyelvek** lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.

Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.

- 1 A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevétel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
 - A vágólapon max. 20 elem menthető.
 - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne törölődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
 - Koppintson a  ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.







- Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.

Tartalom-megosztás

Tartalom lejátszása másik készüléken

Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy zeneszámokat.

- 1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Mialatt elemeket tekint meg a **Galéria** vagy **Zene** alkalmazásban, koppintson a  vagy  > **Lejátszás másik készüléken** lehetőségre.
Vagy érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Képernyőmegosztás**, majd a  gombot az aktiváláshoz.
- 3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.



- A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak naprakésznek kell lenniük.

Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.

Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről, NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene alkalmazások használatával.

Érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat** > **Médiakiszolgáló**, majd érintse meg a **Tartalom megosztása** lehetőséget az aktiváláshoz.

Az eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.



- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a készüléken, mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.

Közeli eszközök keresése

Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját mindegyik alkalmazásnál, a **Közeli eszközök** menü kiválasztásával.

Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját készülékén használná azokat.



Fájlok küldése vagy fogadása

Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy számítógép között.

Fájlok küldése

A **Galéria**, **Fájlkezelő** vagy **Zene** alkalmazásban érintse meg a **⋮** > **Megoszt** vagy a **🔗** ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.

Fájlok fogadása

Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a **Fájlmegosztás** gombra. Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Fájlmegosztás** > **SmartShare Beam**  elemet.



- Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
- győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken, mind pedig a célkészüléken aktív.

Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

Koppintson a  > **Beállítások** > **Hangok** > **Ne zavarjanak** elemet.

- **Mód**, majd válassza a kívánt módot:
 - **Előnyben részesített**: Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott apps-re. A riasztások akkor is hallhatók, ha az Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
 - **Teljes némítás**: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.
- **Válassza ki a prioritásokat**: Riasztásokat és értesítéseket fogadása a kiválasztott alkalmazásokhoz.
 - **Alkalmazásértesítések**: Válassza ki az alkalmazásokat az értesítések fogadásához.
 - **Hívások**: Hozzon létre egy sor értesítést a hívások fogadásához.
 - **Ismételt hívások**: A második hívás ugyanazon hívó féltől 15 percen belül nem kerül lenémítésra.
 - **Üzenetek innen**: Hozzon létre egy sor értesítést az üzenetek fogadásához.
- **Ne zavarjon használata**: Kapcsolja be a Ne zavarjon funkciót.
- **Esemény**: Állítsa be azt az ütemtervet, amelyhez be szeretné kapcsolni a Ne zavarjon funkciót.



03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.

Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Törlés** elem fölé.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Eltávolított alkalmazások*.

Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinfó** elemre, válasszon ki egy alkalmazást, majd koppintson az **Eltávolítás** elemre.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.



Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás során

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt alkalmazásokat.

Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.

Eltávolított alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.



- 1 Koppintson a  **Eltávolított alkalmazások**.
Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd érintse meg az **Eltávolított alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Visszaállít**: Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
 -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.




- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az app store-ból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Alkalmazás parancsikonok

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például a Hívás, Üzenet, Kamera, Galéria és Beállítás ikont, a gyorselérési menü megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben használhatja az alkalmazásokat.

- Koppintson a  lehetőségre a kívánt alkalmazás widgetének beállításainak módosításához.
- Koppintson a  lehetőségre a kívánt alkalmazás információinak megtekintéséhez.

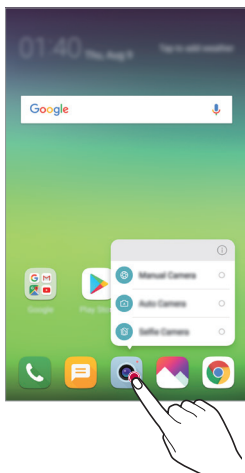





- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.




Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
 - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
 - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a  ikonra.




- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Telefonszámok hozzáadásához a gyorshívó listához tekintse meg a következő részt: *Névjegyek hozzáadása*.

Hívás indítása a névjegyzékből


- 1 Koppintson a  >  > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a  ikonra.



Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a  ikont a bejövő hívás képernyőre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívás befejezéséhez a képernyő kikapcsolása nélkül, érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívás** > **Hívás fogadása és befejezése** ikont, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.

Hívás elutasítása


Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a  ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívás beállítások** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-), vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.


Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy alkalmazást használ

Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.



- Érintse meg a  > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívás** > **Több** > **Bejövő hanghívás felugróablak** elemet, majd válassza ki a kívánt módot, ahogyan meg kívánja jeleníteni a bejövő hívást, miközben egy alkalmazást használ.



Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:



- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Tart:** Hívás tartása.
- **Dial pad:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
-  : Hívás befejezése.
-  : Hozzáférés további hívási opciókhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése



Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.



- 1 Hívás közben koppintson az  > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívások összekapcsolása** ikonra.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra. Ezután a következő funkciók használhatók:




- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson a  > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- A törölt hívástörténet nem állítható vissza.
- Húzza szét vagy össze két ujját a hívásnaplók vagy névjegyek betűméretének beállításához.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.
- 2 Koppintson a  > **Hívás beállítások** ikonra, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.





Üzenet

Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Érintse meg a  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
 - Multimédiás opciók használatához koppintson a  gombra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson a **Küldés** elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Érintse meg a  elemet.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Érintse meg a  elemet.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.

Érintse meg a  >  elemet.



- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencsáját az ujjával, vagy más idegen anyaggal.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: [A Galéria áttekintése](#).

A kameramód módosítása






Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.

Érintse meg a  >  > **MÓD** elemet, és válassza ki a kívánt módot.




Automatikus mód

A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció közül választhat.



- 1 Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg a **MÓD > Automatikus** () elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.








Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
 - Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a fénykép készítéséhez.




- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Gyorsbillentyűk** lehetőségre, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget  az aktiváláshoz.

Videofelvétel

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
 - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
 - Videó felvétele közben húzzon össze vagy szét két ujjával a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
 - Videó rögzítésekor megérinthet egy kívánt területet a fényerő módosításához.
- 3 A videofelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.



- Ha ellenőrizni szeretné a képarányt a videofelvétel készítése előtt, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

Fotó mérete	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
Videó felbontása	Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
HDR	Készítsen fényképeket életteli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénytel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatarományú) technológia biztosítja.

Időzítő	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket vagy rögzíthessen videót.
Hangvezérelt fotózás	Fényképezzen hangparancsokkal.
Folyamatos felvétel	Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.
Hely megjelölése	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács	Jelentse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
Tárhely	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
Egyszerűsített nézet	Az összes menü elrejtése a kamera képernyőjén.
Súgó	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

Az elülső kamera további opciói

Szelfi felvétel	Készítsen egy szelfit a Kézmozdulatos felvétel és az Automatikus felvétel opciók egyikének kiválasztásával.
Mentés tükrözve	Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.
Kézmozdulati nézet	A funkcióval a fényképet rögtön a készítése után megtekintheti.














- Az előlapi kamera használatakor beállíthatja a szűrőt és a tónust.

Különbéle kamera módok

Kiemelés



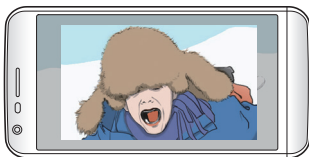








Készíthet fényképet vagy videót a hátoldali dual kamera általános vagy széles látószögű lenszérével is, hogy úgy készüljenek a felvételek, mintha be lennének keretezve. A kis, első képernyőn látható felvételek az általános kamerával készültek, a nagy, háttérképernyőn látható felvételek pedig a széles látókörű lenszérével. Változtassa meg az első képernyő formáját, vagy alkalmazzon különböző hatásokat, hogy különleges fényképeket és videókat készítsen.


- 1 Érintse meg a  , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt elrendezést.
- 3 Effektusok kiválasztása:
 -  : Domború objektív általi effektus alkalmazása a széles látószögű kamerával rögzített részen.
 -  : Alkalmazzon szürkeárnyalatot a széles látószögű kamerával rögzített részen.
 -  : A széles látószögű kamerával rögzített rész széleinek sötétítése.
 -  : A széles látószögű kamerával rögzített rész elhomályosítása.
- 4 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.



Multi-nézet felvétel



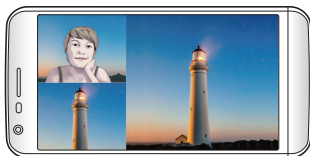

A hátdoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázsszerű, többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző elrendezésekben is elmenthetők.


- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra és válasszon ki egy elrendezést.
- 3 Fényképkészítéshez koppintson az  ikonra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.
 - Rövid videoklip készítéséhez koppintson a  ikonra.
 - Az elő- és hátlapi (általános vagy széles látószögű) kamerák közötti átváltáshoz húzza felfelé vagy lefelé, illetve balra vagy jobbra a képernyőt.
 - Fényképek vagy videók meghatározott időközönként, folyamatosan történő elkészítéséhez koppintson az  illetve az  ikonra.
 - Fényképek vagy videók egy időben történő vagy folyamatos készítéséhez koppintson a  vagy a  ikonra.



Rövid film

Készíthet rövid videoklipet és összeállíthatja őket egy 60 másodperces rövidfilmben.



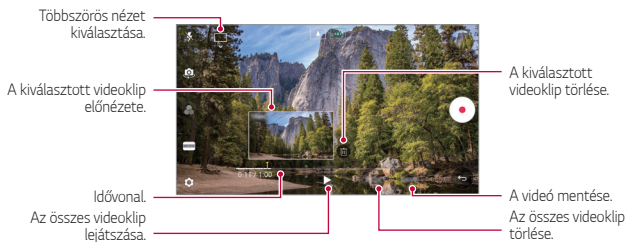


- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - Három másodperces videoklip felvételéhez koppintson egyszer az ikonra. Hosszabb (legfeljebb egyperces) videoklip készítéséhez koppintson az ikonra és tartsa rajta az ujját.



- 3 Érintse meg a **MENTÉS** elemet.

Panoráma






Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
 - Az útmutatóban látható nyíl irányában mozgassa a készüléket.
- 3 Érintse meg a  elemet a panorámafelvétel leállításához.



Lassú mozgás







A videóban szereplő tárgyak mozgási sebességének módosításával szórakoztató videókat készíthet. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsabb sebességben vegye fel a videót, majd szabványos sebességben játssza le, így a videó lassítottnak fog tűnni.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra és készítse el a videófelvételt.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.




Time lapse

Készíthet több fényképet is megadott időközönként, hogy így örökítse meg a lassan kialakuló változásokat, például a felhők vagy az égbolt mozgását, a közlekedést és más dolgokat.

- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **MÓD** >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra és készítse el a videofelvételt.
 - A videolejátszási sebesség beállításához koppintson az  ikonra.
- 3 A videofelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.




• Gyorsított videó felvétele közben a hang nem kerül felvételre.

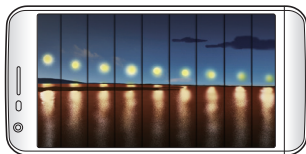

Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Az Auto módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.

A készülék csatlakoztatása LG fényképezőgépekhez

A készüléket egy kamerához csatlakoztatva a telefonon tekintheti meg a kamerára mentett fényképeket és videókat.




- Ez a funkció a többszörös nézet és a snap funkció használata során is elérhető.
- A készülékhez kapcsolható LG Friends kamerák választható kiegészítők. Megvásárlásukért keresse fel az LG Vevőszolgálatát.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, vagy egyes opciók a területtől illetve a szolgáltatótól függően változhatnak.

Manuális kamera mód

A számos speciális funkció segítségével professzionális érintéssel is elkészítheti a fényképeket. A fohéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO és záridő mellett még számos egyéb beállítást is elvégezhet a készüléken.

- 1 Érintse meg a > elemet, majd érintse meg a **MÓD > Manuális** () elemet.
- 2 Az alábbi kamerabeállítások személyre szabása.

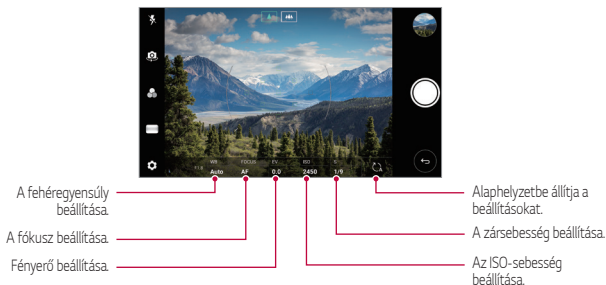


- 3 Fénykép készítéséhez koppintson a ikonra.

A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói

Automatikus expozíció/Automatikus élességrogzítés


Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját, ha hosszan megérinti a képernyőt Automatikus módban. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.

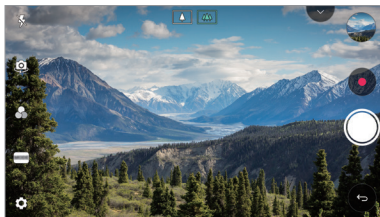


- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátdoldali és az előlapi kamera közül.


A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra, vagy húzza az ujját bármilyen irányban, a hátdoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.

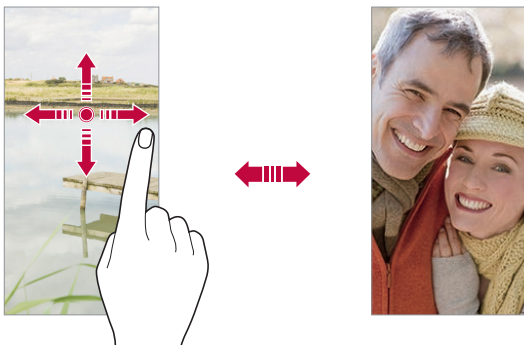

- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Szelfi felvétel*.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

- A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/- csúszkát.
- Fel- vagy lehúzhatja a  gombot is. Ez a funkció csak az automatikus módban és a manuális kamera módban érhető el.



- A zoom funkció nem érhető el, ha az elülső kamerát használja szelfi módban.

Szelfi felvétel

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.


Kézmozdulatos felvétel


A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera felé.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

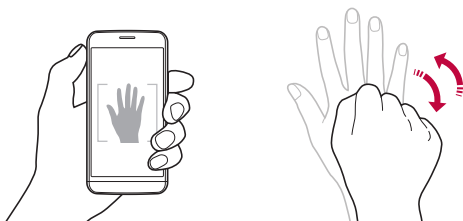



- A funkció használatához váltson előlső kamera módba, majd érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata során nem érhető el.

Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a vezérlőkeret sárga lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.

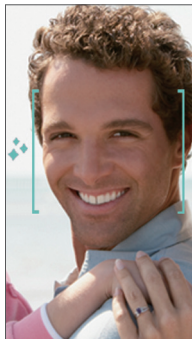

- Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a  > Szelfi felvétel > Automatikus felvétel lehetőséget.

Sorozat szelfi


A szelfiket időközönként is elkészítheti.


Az elülső kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.

- Négy fénykép készül szabályos időközönként, három másodperces időzítési késleltetést követően.


Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

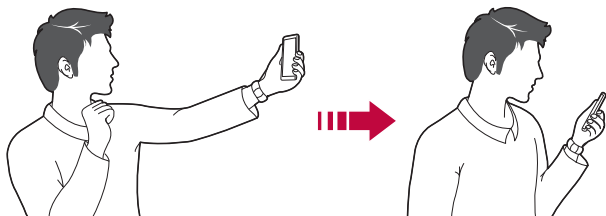

- A Kézmozdulatos megtekintés engedélyezéséhez érintse meg a  > **Kézmozdulatos megtekintés** lehetőséget.
- Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.

Mentés tükrözve

Az előlapi kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a  > **Mentés tükrözött képként** elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.



- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért tekintse meg a következő részt: [*A kameralehetőségek személyre szabása.*](#)

Galéria





A Galéria áttekintése

A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

1 Érintse meg a  >  elemet.

- A mentett fényképek és videók mappáként jelennek meg.


2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.

- Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
- Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
- Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a videó vissza- vagy előretekeréséhez.
- A Fényképek lapon megtekintheti az év, hónap vagy nap szerint szervezett fotókat vagy videókat.
- Ha a fotókat a fénykép elkészítésének helyén szeretné megtekinteni, érintse meg a  >  >  > **Jelölje meg a Címkehelyek**, majd a  gombot. A fotók automatikusan helyszín szerinti csoportosításra kerülnek a Galéria alkalmazás Memória lapján.





- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A Memória albumok létrehozásához aktiválnia kell a GPS funkciót.

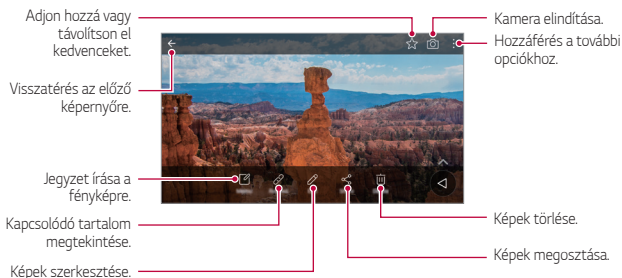Fényképek megtekintése



- A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.

Fényképek szerkesztése


- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.
 - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
 - Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a  > **Másolat mentése** ikonra.


Videolejátszás



- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalát.

Videók szerkesztése

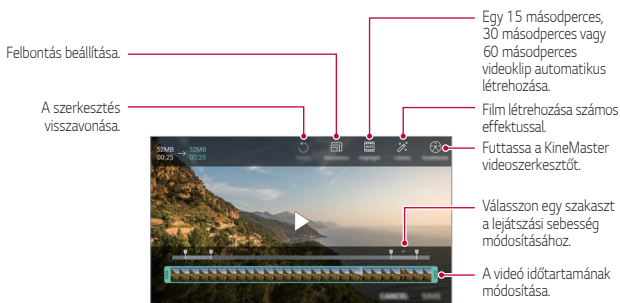

- 1 A videó megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.



- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.




Fájlok szerkesztése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista  ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Lomtárba** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatóak a Galériába.
- Koppintson a  gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.






Fájlok megosztása


A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Egy fénykép megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- Egy videó megtekintése közben koppintson a  > **Megosztás** ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.


Film létrehozása

Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.


- 1 Koppintson a  >  > **Fényképek** fülre, majd a  > **Film létrehozása** elemre.
Vagy érintse meg a  >  > **Lejátszás** fület, majd a **Film létrehozása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a képeket vagy videókat a filmhez, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
- 3 Szerkessze a kiválasztott képeket és videókat, majd érintse meg a **MENTÉS** elemet.

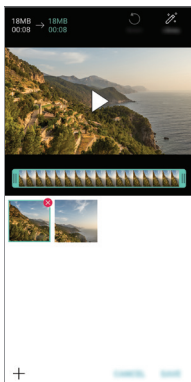

Fájlok szerkesztése

Ha megérinti a  elemet a bélyegképének jobb felső sarkában, akkor ezzel kiválaszthatja a videóból törölni kívánt képeket vagy videókat.

Fájlok hozzáadása

Ha megérinti a képernyő alján levő  elemet, akkor ezzel kiválaszthatja a hozzáadni kívánt képeket vagy videókat. A már korábban hozzáadott képeket vagy videókat is kiválaszthatja.




- Érintsen meg hosszan egy fájlt, majd érintsen meg egy másik fájlt a többszörös kiválasztáshoz.


Fájlok átrendezése

A képek és videók átrendezéséhez érintse meg hosszan az áthelyezni kívánt fájlt, majd húzza át a kívánt helyre.


Fájleffektusok hozzáadása

Érintse meg a  elemet egy téma vagy háttérzene hozzáadásához, illetve a betűtípus módosításához.

A film szerkesztéseinek visszaállítása

Visszaállíthatja a filmen végzett szerkesztéseket (pl. lejátszási idő) az  elem megérintésével.

Egy fájl előnézete

Mentés előtt ellenőrizheti az új videót az  elem megérintésével. Miután a lejátszási idő letelt, a következő fájl automatikusan elindul.




- Videó létrehozásához maximum 50 kép és videó használható.
- Egy kép lejátszási ideje alapértelmezésként 3 másodperc, és ez nem módosítható. A videók minimum 1 másodperces hosszúságra vághatók meg.
- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes kép- vagy videoformátumok nem támogatják.



GIF létrehozása

Már rögzített videók vagy fotók használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

GIF készítése rögzített videók használatával

- 1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a  elemet.
- 2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
 - A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
 - 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő időn át automatikusan létrejönnek.

GIF készítése fotók használatával


- 1 Az album megtekintése során érintse meg a  > **GIF létrehozása** elemet.
Vagy érintse meg a  a **Lejátszás** elemen a Lejátszás lapon a Galéria alkalmazásban.
- 2 Válassza ki a kívánt fényképeket a GIF fájl létrehozásához, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
 - Több képet is hozzáadhat, és beállíthatja a GIF sebességet, a képernyőarányt és a fájlok sorrendjét.



- Ezt a funkciót csakis kreatív célokra használhatja. Ha a funkció használata során megsérti más személyek jogait, például szerzői jogokat sért vagy rágalmozó vagy sértő állításokat tesz, akkor az polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási kötelezettségeket és/vagy szankciókat vonhat maga után az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ön a szerzői jog által védett anyagokat nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti vagy illegálisan más módon sem használhatja a jogos tulajdonos vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Az LG Electronics az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elutasít minden ezzel kapcsolatos kifejezett és hallgatólagos jóváallást, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket.
- GIF fájl létrehozásához maximum 100 kép használható.


Névjegyek

A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.
Koppintson a  > LG > **Névjegyek** ikonra.


Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása


- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek importálása


Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a  > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemre.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az **IMPORTÁLÁS** elemre.

Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához


- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a  > **Gyorshívás** elemre.
- 2 Koppintson egy gyorshívó számon a **Névjegyek hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.




- Mialatt egy új névjegyet ad hozzá, érintse meg a  elemet egy gyorshívó szám hozzáadásához.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:


- Érintse meg a  elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.



- Érintse meg a  elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot, az összes részlet megjelenítéséhez a hívásnaplókblól, névjegyekblől és csoportokblól.


Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Névjegy törlése** elemet.
- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a  > **Törlés** elemet.



- A törölt kapcsolatokat nem lehet visszaállítani.

Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ☆ ikonra.

Csoportok létrehozása

- 1 A névjegyzék csoport listán érintse meg a + elemet.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.
- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.


Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.



- 1 Koppintson az ○ > **Eszközök** > **Óra** > **Ébresztő** ikonra.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az + ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő  ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.


Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra és adja hozzá a kívánt várost.


Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
 - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.



- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Stopper** ikonra.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
 - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
 - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

Naptár

A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

Események hozzáadása

- 1 Koppintson a  > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Események szinkronizálása



Koppintson a  > **Naptárak szinkronizálása** gombra, és válassza ki a szinkronizálandó naptárt.



- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

Feladatok


Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

Zene

Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és kezelésére.


- 1 Koppintson a **LG** > **Zene** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.

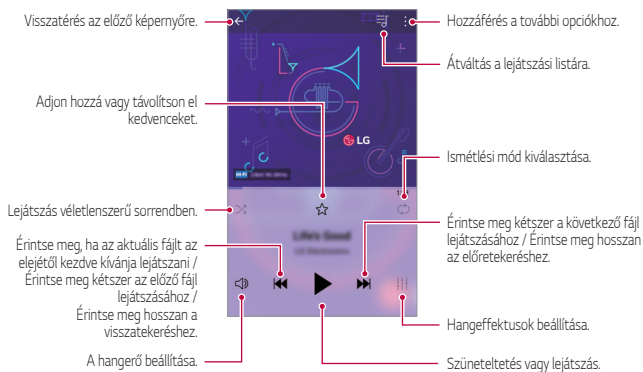

- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.
- A modell támogatja a Hi-Fi minőségű audiólejátszást. A Hi-Fi audiofájloknál megjelenik a Hi-Fi ikon.

Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
 - A számítás újraindításához nyomja meg hosszan a **TÖRLÉS** gombot.

E-mail

Az e-mail funkció áttekintése


A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.




- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.


- 1 Koppintson az  > **LG** > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
 - E-mail fiók manuális regisztrálásához koppintson a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** elemre (ha szükséges).

E-mail fiókok kezelése


Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** ikonra, illetve elemre.

- Fiók hozzáadásához koppintson az **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a  > **Fiók törlése** ikonra, illetve elemre.





Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

E-mailek áttekintése

- 1 Koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
 - Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.


E-mailek továbbítása

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az e-mail továbbításához koppintson az  ikonra.



- Húzza szét vagy össze két ujját az e-mail-lista betűméretének beállításához.

FM rádió



A készüléken FM rádióállomások is hallgathatók.
Koppintson az  > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.



- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson a  > **Eszközök** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.



Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

Koppintson a  > **Menedzsment** > **Smart Doctor** gombra.

LG Mobile Switch

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobile Switch segítségével.

- 1 Koppintson a  > **Kezelés** > **LG Mobile Switch** ikonra.
Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés** > **LG Mobile Switch** ikonra.
- 2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt módjának kiválasztásához.



- A Google Fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- Az adatok átvitele előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Letöltések** ikonra.

SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.



- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson a **○ > LG > SmartWorld** ikonra.
- 2 Koppintson az **⋮ > LG Fiókra**, és jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéshez.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Frissítési/App központ > Alkalmazás frissítések** elemre.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson az **○ > Menedzsment > RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
 - Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

Evernote

Leírhatja és összegyűjtheti a fontosabb információkat, melyeket aztán az Evernote funkciót támogató eszközökkel is megoszthat.

Koppintson a **○ > Ajánlott > Evernote** ikonra.

Facebook

Használhatja a közösségi hálózati szolgáltatást a posztok, fotók és videók frissítésére, megtekintésére és az online kapcsolatokkal történő megosztására.

Koppintson a **○ > Ajánlott > Facebook** ikonra.

Instagram

Használja a közösségi hálózati szolgáltatást fotók és videók készítésére és megosztására. A szűrők segítségével még fantáziadúsabb és érdekesebb képeket és videókat készíthet.

Koppintson a  > **Ajánlott** > **Instagram** ikonra.

Google alkalmazások

Google Fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google Fiók regisztrációs ablaka. Ha esetleg még nem rendelkezik Google Fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Chrome

A modern webre készült gyors, egyszerű és biztonságos webböngésző.

Dokumentumok

A Dokumentumok egy olyan együttműködő, szövegszerkesztő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Dokumentumok segítségével valós időben készíthet, szerkeszthet és kooperálhat.

Drive

A Drive egy olyan fájl tároló és -megosztó alkalmazás, amellyel könnyedén megtalálhatja és megoszthatja dokumentumait, valamint együttműködhet bárhol, bármikor.

Duo

Kezdeményezzen kiváló minőségű videóhívásokat barátaival és családtagjaival Androidos telefonról és iPhone készülékről.

Gmail

A Gmail egy könnyen használható levelező alkalmazás, amely biztonságban tartja üzeneteit, okosabbá teszi a bejövő postafiókját és segít a szervezésben.

Google

A Google alkalmazás informálja Önt a fontos dolgokról. Kapjon gyors válaszokat, fedezze fel érdeklődési köreit és tegyen szert az Ön számára fontos dolgokat tartalmazó hírfolyamra.

Térkép

Útban van valahová? Használja a Térképet, az alkalmazást, amelyhez mindig fordulhat valós idejű GPS-navigációért, a forgalom, a tranzit és több millió hely információiért, például a véleményekért és népszerű időkért.

Fotók

Fotói és videói automatikusan szervezett otthona, mely segítségével megoszthatja és mentheti azt, ami igazán fontos.

Play-filmek és TV

Filmek Google Fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

Play Zene

Vásároljon zenét a Play áruházból. A készüléken mentett zenék lejátszása.

Táblázatok

A Táblázatok egy olyan együttműködő, táblázatszerkesztő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Táblázatok segítségével valós időben importálhatja, szervezheti és elemezheti az adatokat.


Diák

A Diák egy olyan együttműködő, bemutatókészítő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Diák használatával információkat rendezhet, eredményeket jeleníthet meg és közös döntéseket hozhat valós időben.

YouTube

Nézze kedvenc csatornáit, hallgassa kedvelt zenéit és töltsön fel videókat, hogy megoszthassa az emberekkel világszerte.

Google Asszisztens

A készülékébe be van építve a Google Asszisztens. Kérdezzen tőle. Bízva meg feladatokkal. Ez az Ön személyes Google-je. Érintse meg hosszan a  elemet, és megjelenik a „Szia, hogyan segíthetek?” üzenet, ezt követően mondhatja a hangparancsot.



- A Google Asszisztens nem érhető el minden nyelven.



04



Beállítások

Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  **Beállítások** ikonra.




- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a  ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot használja.

Hálózat

Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .

 - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.

- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
 - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
 - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot, majd érintse meg az **ELFELEJT** ikont.

A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatforgalomra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.



• Ez a funkció a szolgáltatótól függ.

- **⋮** : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.

Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Wi-Fi > ⋮ > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.


- Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.

- 2 Válasszon ki egy készüléket.

- A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.




• Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

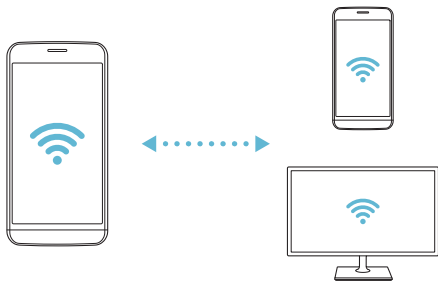

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
 - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
 - A készüléklista frissítéséhez koppintson a  ikonra.




• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
 - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  > **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
 - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájlától függően.


Mobil adat

A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg:

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
 - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
 -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

Hívás beállítások

Testreszabhat olyan hívásbeállításokat, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.



- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Hívás** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Internetmegosztás


Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

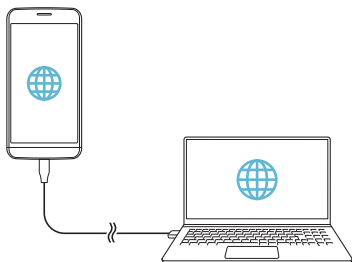


Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ikont.
- 2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el: <http://www.android.com/tether#wifi>

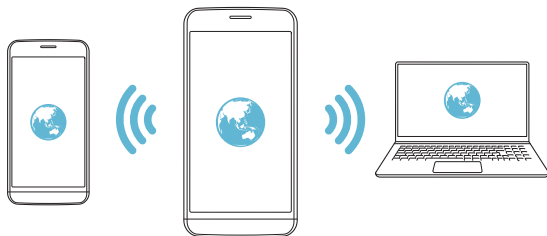

Wi-Fi hotspot kikapcsolási időzítő

Ha a Wi-Fi hotspot-ot egy adott ideig nem használja, akkor automatikusan leválasztásra kerül. Beállíthatja az automatikus leválasztás idejét.

Bluetooth megosztás

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Súgó

Itt segítséget talál az internetmegosztás és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Internetmegosztás > Súgó** ikonra.

Képernyőmegosztás

Készüléke képernyőjét vagy hangját lejátszhatja egy másik készüléken is, például olyan televízión, amely támogatja a Miracast funkciót.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **Képernyőmegosztás** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- 3 Válasszon ki egy készüléket a közeli készülékek listájából.
 - Ha nem látja a kívánt készüléket, a lista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.
 - A készülék csatlakozása után azon a készülék kijelzője látható.



- A Képernyőmegosztás automatikusan kikapcsol, ha nincs a közelben megosztásra alkalmas eszköz.

NFC

Készülékét használhatja átviteli vagy hitelkártya adatok küldésére. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **NFC** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.



- A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a [Alkatrészek áttekintése](#) fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.


- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Android Beam** ikonra.
- 2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen is elhelyezkedhet.

Megosztási panel

Megoszthatja a Galéria, Zene és Fájlkezelő tartalmait a közeli eszközökkel. Megoszthatja a tartalmakat adott személyekkel, olyan alkalmazásokban, amelyek a Google Direct Share funkcióval működnek.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Megosztási panel** ikonra.
- 2 Érintse meg a  elemet az egyes opciók kikapcsolásához.

Fájlmegosztás

Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy táblagépek között.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Fájlmegosztás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **G5:** Módosítsa a készülék nevét.
 - **Mentés helye:** Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más készülékektől kapott fájlokat mentse.
 - **Fájlmegosztás:** Engedélyezze a más készülékekről kapott fájlok fogadását.
 - **SmartShare Beam:** Ossa meg a fájlokat más készülékekkel a SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.
 - **Súgó:** Megnézheti a fájlmegosztás súgóinformációit.

Média-kiszolgáló

Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Média-kiszolgáló** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Tartalom-megosztás:** Ossza meg a készülékén lévő tartalmat a közeli eszközökkel.
 - **G5:** Állítsa be a készüléke nevét.
 - **Megosztott tartalmaim:** Válassza ki a más készülékekkel megosztandó médiatartalom típusát.
 - **Engedélyezett készülékek:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
 - **Nem engedélyezett eszközök:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.

LG AirDrive

Az LG-fiók segítségével számítógépről kezelheti a készüléken lévő fájlokat. Ehhez nem szükséges USB-kapcsolat.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > LG AirDrive** ikonra.
- 2 Az egyéni LG-fiókjával jelentkezzen be a számítógépén az LG Bridge és a készülékén az **LG AirDrive** szolgáltatásba.
 - Az LG Bridge szoftver a www.lg.com címről tölthető le.
- 3 Kezelje a számítógépén a készülék fájlijait.

MirrorLink

USB-n keresztül készülékét csatlakoztathatja autójához, és a készülékre telepített MirrorLink alkalmazás segítségével működtetheti az autó rádióját vagy információs és szórakoztató rendszerét.



- Ez az alkalmazás kizárólag a MirrorLinket támogató autókban érhető el.
- Töltse le a MirrorLink alkalmazást az alkalmazás áruházból. További információt a <http://www.mirrorlink.com/apps> webhelyen találhat.
- Egyes funkciók a MirrorLink funkció használata közben korlátozhatók a vezető biztonsága érdekében.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > MirrorLink** ikonra.
- 2 Csatlakoztassa a készüléket USB-vel az autóhoz, és kapcsolja be a **MirrorLink használata** opciót.
 - Ha készüléke olyan készülékhez kapcsolódik, amely támogatja az automatikus MirrorLink kapcsolatot, készülékén automatikusan aktiválódik a **MirrorLink használata** opció.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

- 2 Az aktiváláshoz érintse meg:

- Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
 - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **⋮ > Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
 - A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a **⋮ > Keres** ikonra.
 - A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a **⋮ > Beállítások** ikonra.
- Válassza ki a fájlt, majd koppintson a **⋮ > Nyomtatás** ikonra.
 - Megtörténik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nem rendelkezik Google-fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **FIÓK HOZZÁADÁSA** ikonra.

Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Repülési mód** ikonra.
- Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

Mobilhálózatok

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

- A beállításoknál koppintson a **Hálózat > Mobilhálózatok** ikonra.
- Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - Adatbarangolás:** Bőngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
 - Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
 - Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
 - Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózat** > **VPN** ikonra.
- 2 Koppintson az **+** ikonra.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **CSERE** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-ek** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
 - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiókadatok mentése** jelölőnégyzetet.

Hang

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Hangprofil:** A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Csendes** opcióra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Rezgés erősség:** Állítsa be a rezgés erősségét.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Koppintásra rezeg:** Annak beállítása, hogy a készülék rezegjen a képernyőn található ikonokra koppintáskor.
- **Tárcsázási billentyűzet hangja:** Válassza ki a billentyűzet hanghatását.
- **LG billentyűzet hangja:** Válassza ki az LG billentyűzet hanghatását.
- **Érintés hangja:** Kiválaszthat egy hanghatást egy elem megérintéséhez.
- **Képernyőzár hangja:** Kiválaszthat egy hanghatást, ha a képernyő zárva vagy nyitva van.

Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat. A beállításoknál koppintson a **Kijelző** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt:
Kezdőképernyő beállítások.
- **Téma:** Válassza ki a készülék képernyőtémáját.
- **Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód), vagy betűtípus megváltoztatása.
- **Előlap-i érintőgombok:** Rendezze át a előlap-i érintőgombokat, vagy változtassa meg háttérszíneiket.
- **Always-on display:** Jelenítsen meg bizonyos információkat, például a dátumot, az időt és az értesítéseket a képernyőn, még akkor is, ha az kikapcsolt állapotban van. Részletekért lásd: *Always On Display.*
- **Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Fényerő:** Használja a legördülő sávot a készülék képernyője fényerejének beállításához. A képernyő fényerejének a környezet fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az **Automatikus** kapcsolót.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automata képernyőforgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt, a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Képernyővédő:** Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyővédő típusát.

Általános

Képernyőzár és biztonsági beállítások

A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.

- **Google Play Protect:** Szkenelje eszköztét naponta potenciálisan káros kódok vagy alkalmazások ellen.
- **Készülékkereső:** Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
- **Biztonsági frissítés:** Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és konfigurálhatja az automatikus telepítési beállításokat.
- **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítása*.
- **Zárolási képernyő testreszabása:** Módosíthatja a zárolt képernyőn megjelenő információkat.
- **Biztonságos zárolásbeállítások:** Módosítsa a biztonságos zárbeállításokat.
- **Ujjlenyomatok:** Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy tartalom zárolásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Ujjlenyomat felismerés áttekintése*.
- **Tartalom zárolása:** Lehetővé teszi egy zár típus beállítását (jelszó vagy minta) a QuickMemo+ és a Galéria fájljaihoz.
- **Hely:** Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

- **Titkosítás és hitelesítő adatok:** Konfigurálhatja az SD kártya titkosítását és hitelesítő adatait.
 - **Az SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Memóriakártya-titkosítás.*
 - **Biztonságos indítás:** Védje a készülékét zárolással, amikor bekapcsol. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Biztonságos indítás beállítások.*
 - **Biztonsági tanúsítványok védelme:** Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
 - **Megbízható hitelesítő adatok:** Megtekintheti a rendszer gyöker CA tanúsítványait és a felhasználó által telepített CA tanúsítványokat.
 - **Felhasználói hitelesítő adatok:** Megtekintheti és módosíthatja a készülékén tárolt biztonságos tanúsítványinformációkat.
 - **Telepítés a tárhelyről:** Telepítheti a biztonsági tanúsítványt a tárhelyről.
 - **Tanúsítványok törlése:** A felhasználó által telepített biztonságos tanúsítványok és kapcsolódó hitelesítő adatok törlése.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy a jelszó beírásakor rövid időre láthatóvá váljanak a karakterek, hogy láthassa, amit beírt.
- **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
- **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
- **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

Alkalmazások és értesítések

Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Alkalmazások és értesítések** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.


Akkumulátor

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Akkumulátor** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
 - **Százalékos töltöttség az állapotsávon:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
 - **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
 - **Energiatakarékos üzemmód kivételek:** Funkcionális korlátozások nélkül használható alkalmazások kiválasztása energiatakarékos vagy akkumulátor-optimalizáló módban.

Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Belső tárhely:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási igényét.
 - **SD kártya** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

Felhasználók és fiókok

Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy regisztráljon egy felhő-fiókot.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Felhasználók és fiókok** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítségeket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
 - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
 - **Látás > Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód), vagy betűtípus megváltoztatása.
 - **Látás > Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.

- **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
- **Látás > Ablak nagyítása:** Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a szint.
- **Látás > Nagy egérkurzor:** Megnagyítja az egérmutatót.
- **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszint feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
- **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek számára növelje a képernyő színkontrasztját.
- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A kijelző színének beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyalatos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Be- és kikapcsoló gomb megnyomásával.
- **Hallás > Képaláírás:** Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Villogó LED:** Állítsa be a bejövő hívások és értesítések LED-es fényének bekapcsolásához.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás > Összes hang elnémítása:** Némítsa el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangcsatorna:** Válassza ki az audió típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Érintés és visszajelzés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Érintés és visszajelzés > Érintéses bevitel:** Állítsa be a kívánt késleltetési időt a megérintéshez és a nyomtatartáshoz, vagy állítsa be az érintési bemenetet az ismételt érintések figyelmen kívül hagyásához.
- **Érintés és visszajelzés > Tényleges billentyűzet:** Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.

- **Érintés és visszajelzés > Automatikus egérekattintás:** Az egérmutatató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
- **Érintés és visszajelzés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Érintés és visszajelzés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Érintés és visszajelzés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéssel bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.
- **Automata képernyőforgatás:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Select to Speak:** Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli visszajelzést kapjon.
- **Kapcsolóalapú hozzáaférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

Google

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Google** ikonra.


Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Smart Doctor** ikonra.

Játékok

Konfigurálhatja a játékeszközök, a grafikák és az energiatakarékosági funkció beállításait.

- **Játékeszközök:** Koppintson a  elemre a funkció aktiválásához. Ezt a funkciót a képernyő alsó részén található játékeszközök ikon megérintésével indíthatja el, játékok futtatása során.
- **Játékgrafikák:** A játékgrafikák beállítása.



- Ha módosítja egyes játékok beállításait, lehet, hogy a képernyőmegjelenítés funkció nem működik megfelelően.

- **Szünet:** Csökkenti a képernyő fényességét és a teljesítményt, amikor a játékot több mint 5 percen át futni hagyja.

Billentyűparancs

Testreszabhatja a gyorsbillentyűk beállításait.

- 1 Koppintson a beállítások képernyő **Általános > Billentyűparancs** elemére.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása.
 - **Rögzítés+ megnyitása:** Nyomja meg a Hangerő növelése gombot kétszer a **Rögzítés+** megnyitásához, ha a képernyő zárva van vagy ki van kapcsolva.
 - **Kamera megnyitása:** Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot kétszer a **Kamera** megnyitásához, ha a képernyő zárva van vagy ki van kapcsolva.

Frissítési/App központ

Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver legfrissebb verzióját.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Frissítési/App központ** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Alkalmazás frissítés:** Ellenőrizheti, hogy elérhető-e az alkalmazásfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.
 - **Szoftverfrissítés:** Ellenőrizheti, hogy elérhető-e a szoftverfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.

Nyelv és bevitel

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és bevitel**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
 - **Aktuális billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
 - **Képernyő-billentyűzet:** Módosíthatja az LG billentyűzet beállításait vagy a Google Voice hangfelismerő funkcióját.
 - **Tényleges billentyűzet:** Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet használatát, vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.
 - **Automatikus kitöltési szolgáltatás:** Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
 - **Szöveg beszéddé alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
 - **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
 - **Egérgombok felcserélése:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Dátum és idő**.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a ▼ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

Biztonsági mentés

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Biztonsági mentés** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **LG Mobile Switch:** Lehetővé teszi az adatok átvitele a régi LG készülékről az új LG készülékre. Részletekért tekintse meg a következő részt: *LG Mobile Switch*.
 - **Mentés és visszaállítás:** Az eszköz adatainak biztonsági mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.



- A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt biztonsági másolat fájl törölődhet. Mindenképpen másolja át és tárolja a fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.

- **Google biztonsági mentés:** Módosíthatja a Google biztonsági mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot is ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.

Visszaállítás

Visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás beállításokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Visszaállítás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
 - **Preferenciák visszaállítása:** Visszaállíthatja egy alkalmazás beállításait. Az alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- A Gyári adatok és visszaállítása törli az összes adatot. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google-fiókot és a többi kezdeti információt.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > A telefonról** ikonra, és tekintse meg az információkat.

Szabályozás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Szabályozás és biztonság**.





05

Melléklet

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
 - Érintse meg hosszan a  elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a www.lg.com honlapra.
- 2 Válassza ki a régiót és érintse meg a **Q** elemet.
- 3 A keresősávba írja be készüléke nevét.
- 4 Kattintson a **Támogatás > Útmutatók és Letöltések** elemre.
- 5 A Szoftver és Firmware résznél Kattintson a **PC Szinkronizálás** elemre és töltsse le a telepítőfájlt.
 - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez kattintson a **Részletek** ikonra.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adják.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítás csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.

További információk

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.

Szabályozási információk

(szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:
Beállítások > Általános > Előírás és biztonság.

Védjegyek

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett védjegye.
- A Google™, Google Térkép™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Áruház™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.

A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby, Dolby Audio, és double-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

TypeC-HDMI

- Nem biztos, hogy csatlakoztatnia kell a töltőt a TypeC-HDMI kimenethez a kijelződokkolás céljából. Az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében csatlakoztassa a töltőt.
- Ha TypeC-HDMI kimenethez vagy HDMI kábelhez csatlakoztatja a készüléket, televízión, kivetítőn vagy monitoron nézheti meg az UHD videókat. Az UHD kivetítéséhez szüksége lesz egy UHD támogató kimenetre és egy HDMI kábelre.
- A kivetített készülékétől függően a szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak (DRM/HDCP) korlátozva lehetnek. Kizárólag a saját készüléke kijelzőjét tekintheti meg.
- A hardver teljesítményétől és a memória mértékétől függően előfordulhat, hogy egyes videófájlok nem megfelelően játszódnak le.
- A képernyő felbontásától, másodpercenkénti képsebességétől, átlagos bitátviteli sebességétől vagy kódolási beállításaitól függően előfordulhat, hogy egyes videók nem megfelelően játszódnak le.
- Ha a képernyő megtörik vagy nem megfelelően jelenik meg, módosítsa a képernyő méretét a TV vagy a monitor eredeti méretére.
- A készülékek kölcsönösen csatlakozhatnak egymáshoz a TypeC-HDMI kimenethez vagy a HDMI kábelhez való csatlakozásuk során, még akkor is, ha nincsenek áram alatt.
- Ha a TV, a kivetítő vagy a monitor nem jeleníti meg a képernyőt, egy percre húzza ki a HDMI kábelt a kimenetből. Egyes kimenetek esetében előfordulhat, hogy nem csatlakoznak egymáshoz.


Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan

Vigyázat!

A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási műveletek súlyos sugárzásveszélyt eredményezhetnek.

A lézersugárzásnak való közvetlen kitettség elkerülése érdekében ne próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne próbáljon meg közvetlen érintkezésbe lépni a lézerrel.

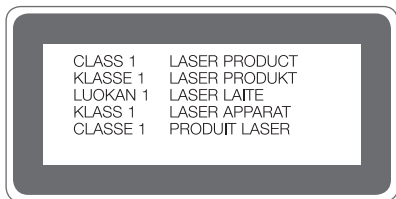

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-H850** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

Támogatott frekvenciasávok	Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

GYIK

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék használata során fordulhatnak elő. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Az eszköz túlmelegszik

A készülék használat közben túlmelegszik.

A következő esetekben az akkumulátor fogyasztása nő, és a készülék túlmelegedhet:

- Amikor először kapcsolja be az eszközt, vagy biztonsági másolatot készít az adatokról
- Ha több alkalmazást futtat egyszerre
 - Ha több alkalmazás fut a háttérben
 - Ha nagy fájlokat tölt le videofelvétel készítése vagy videómásolás közben
- Nagy teljesítményt igénylő funkciók használata esetén
 - Amikor videókat néz az interneten vagy hosszú videót rögzít
 - Amikor hosszabb ideig high-end játékokat játszik
 - Ha hosszabb ideig a képernyő maximális fényerejét használja
- Sok mobiladat használata esetén
 - Wi-Fi hotspot vagy tethering használata esetén
 - Ha egyszerre több fiókhoz szinkronizál adatokat

- Egyéb esetek
 - Külföldön roaming esetén
 - Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol gyenge a jel vagy nincs vétel
 - Ha készüléket sérült vagy idegen anyaggal szennyezett töltővel/USB kábellel tölti



- A fenti esetek egy része a funkcióktól és az alkalmazásoktól függően nem vonatkozhat.

A készülék töltés közben túlmelegszik.

- Töltés közben a készülék és a töltő forró lehet. Vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés közben az eszköz még forróbbá válhat. Ha az akkumulátor hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, a készülék megszakíthatja a töltést.
 - Húzza ki a töltőt a készülékből, és zárjon be minden futó alkalmazást. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt folytatná az eszköz töltését vagy az alkalmazás futtatását.
 - Állítsa le a töltést, ha a készülék alsó részében található töltő/USB kábel csatlakozója túlhevül, és keresse fel a legközelebbi LG ügyfélszolgálatot.

A készülék túlmelegedésének kezelése

- Zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
- Mindig frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.
- Kapcsolja ki a Bluetooth, Wi-Fi vagy GPS funkciót, amikor nem használja azokat.
- Zárja be azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ.
- Ha a készüléket a képernyő maximális fényerejével használja, csökkentse a fényerőt.
- Ha a készülék hosszabb ideig túlmelegszik, ne használja egy ideig. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, látogassa meg az LG ügyfélszolgálatát.

Használati korlátozások a készülék túlmelegedése esetén

Ha a készülék használat vagy töltés közben túlmelegszik, kapcsoljon ki bizonyos funkciókat, alkalmazásokat vagy akár az eszközt.

Ez a funkciót támogató eszközök normál művelete.

- Ha a készülék hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.
 - Ha high-end játékokkal játszik, videofelvételeket készít vagy nagy fájlokat tölt fel, akkor az eszköz hosszabb időre túlmelegedhet. Ebben az esetben egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg az automatikus leállítás bejelentésére.
Kapcsolja ki a készüléket vagy zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
- A képernyő fényereje és működési sebessége korlátozva lehet a készülék hűtése érdekében. Bármely futó alkalmazás vagy funkció lelassulhat vagy leállhat. A készülék megszakíthatja a töltést.

SIM kártya hiba

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.

Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt

Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.

A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben ellenőrizze a hálózatot.

A hívások nem elérhetők

Nincs hitelesítve az új hálózat.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő számra.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott számra.

A készüléket nem lehet bekapcsolni

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.

Az akkumulátor bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Töltési hiba

Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.

Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.

Csak a termékhez mellékelte, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.

Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a vásárlás után

Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.

Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.

Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor élettartama idővel csökken.

Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor

Töltse fel az akkumulátort.

Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy az eszközről való törlésével.

Újraindítja a készüléket.

Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.

A fénykép gyenge minőségű

Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a használt fényképezési technikáktól függően.

Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint az széles látószögé.

Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.

Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol

Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

Indítsa újra az eszközt az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.

Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy LG Electronics szervizközpontba.

A hívás megszakad vagy a telefon lefagy

Indítsa újra az eszközt.

- Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.

Rendszerindítás elvégzése

- Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
- Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.

A készülék visszaállítása

- Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.
- A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** elemre.
 - Ez a módszer visszaállítja az eszköz összes beállítását, és törli az adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
 - Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

A Bluetooth-eszköz nem található

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközén.

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.

Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-eszköz a maximális Bluetooth tartományon belül van (10 m).

Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy LG Electronics szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja

Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az eszközével.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb változata van telepítve a számítógépére.

A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő

Az alkalmazásnál probléma lépett fel.

Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.
- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.

- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

Obavijesne upute



UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

- 16 Značajka modularnosti
- 17 Always On Display
- 18 Način dnevnog svjetla
- 18 Širokokutna leća 135°
- 18 Dodatne kamere
- 19 Skočna slika
- 19 Nepomično snimanje
- 20 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
- 21 Smart Bulletin
- 22 Značajka Smart Notice
- 23 Smart Doctor
- 24 brzo dijeljenje
- 25 Quick Help
- 25 QuickRemote
- 27 QuickMemo+
- 29 QSlide
- 30 LG Health
- 32 Ne smetaj
- 32 ID melodije zvona
- 33 Prepoznavanje otiska prsta
- 37 Dijeljenje sadržaja

02

Osnovne funkcije

- 40 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 41 Pregled dijelova
- 43 Uključivanje ili isključivanje
- 44 Umetanje SIM kartice
- 45 Umetanje memorijske kartice
- 46 Uklanjanje memorijske kartice
- 47 Baterija
- 52 Dodirni zaslon
- 55 Početni zaslon
- 65 Zaključavanje zaslona
- 70 Šifriranje memorijske kartice
- 71 Snimanje snimke zaslona
- 71 Upisivanje teksta
- 77 Dijeljenje sadržaja
- 79 Ne smetaj

03

Korisne aplikacije

- 81 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 82 Deinstalirane aplikacije
- 83 Prečaci za aplikacije
- 84 Telefon
- 88 Poruke
- 89 Fotoaparati
- 104 Galerija
- 111 Kontakti
- 113 Sat
- 115 Kalendar
- 115 Zadaci
- 116 Glazba
- 117 Kalkulator
- 117 E-pošta
- 119 FM Radio
- 119 Upravljanje datotekama
- 119 Smart Doctor
- 120 LG Mobile Switch
- 120 Preuzeto
- 121 Trgovina aplikacija SmartWorld
- 122 RemoteCall Service
- 122 Evernote
- 122 Facebook
- 123 Instagram
- 123 Googleove aplikacije

04

Postavke


- 127 Postavke
- 127 Mreža
- 140 Zvuk
- 141 Zaslon
- 142 Standardno

05



Dodatak

- 153 Postavljanje LG jezika
- 153 LG Bridge
- 154 Ažuriranje softvera telefona
- 156 Priručnik za zaštitu od krađe
- 157 Više informacija
- 163 Često postavljana pitanja (FAQ)

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Simbol	Opis
	Pročitajte upute za sigurno korištenje bežičnog uređaja.
	Budite vrlo pažljivi tijekom vožnje kako biste izbjegli mogućnost nesreće. Nemojte koristiti bežični uređaj za vrijeme vožnje.
	Nadalje, ovaj je uređaj testiran za upotrebu s udaljenosti od 5 mm između poleđine telefona i tijela korisnika. Kako bi zadovoljila sukladnost zahtjevima u slučaju izlaganja RF koju određuje FCC, potrebno je održati minimalan razmak od 1 cm između tijela korisnika i poleđine telefona. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.
	Ne ostavljajte uređaj ili dodatnu opremu na dohvata djece i ne dozvolite da se djeca njime igraju. Uređaj sadrži male dijelove s oštrim rubovima koji mogu dovesti do ozljeda ili se mogu odlomiti i tako dovesti do gušenja u slučaju gutanja.
	Uređaj može proizvoditi glasne zvukove.
	Proizvođači stimulatora preporučuju da se između ostalih uređaja i stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu stimulatora srca.
	U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Simbol	Opis
	<p>Isključite bežični uređaj, ako od vas to traži osoblje u zrakoplovu ili letjelici. Informacije o upotrebi bežičnih uređaja u zrakoplovu zatražite od osoblja. Ako je za uređaj dostupan način rada u zrakoplovu, obavezno ga aktivirajte prije ukrcavanja u zrakoplov.</p>
	<p>Isključite uređaj ili bežični uređaj ako se nalazite u području u kojima bi mogli prouzročiti eksplozije ili u područjima gdje je označeno obavezno isključivanje voki-tokija ili elektroničkih uređaja kako ne biste ometali rad protueksplozivnih naprava.</p>
	<p>Područja s visokim rizikom od stvaranja eksplozija su mjesta na kojima se nadopunjuje gorivo, brodskim pristaništima, mjestima za prijevoz ili odlaganje goriva i kemikalija te područja u kojima se u zraku nalaze čestice kemikalija te prašine ili metala.</p>
	<p>Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.</p>
	<p>Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu otvorenoj vatri.</p>
	<p>Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu magnetskim predmetima (diskete, kreditne kartice i sl.).</p>
	<p>Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu ekstremnim temperaturama.</p>
	<p>Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu tekućini ili vlazi.</p>
	<p>Ne rastavljajte uređaj ili njegovu dodatnu opremu, to je dozvoljeno isključivo ovlaštenom osoblju.</p>

Simbol	Opis
	<p>Ovaj uređaj, poput svih bežičnih uređaja, radi pomoću radio signala koji po svojoj prirodi ne mogu jamčiti uspješno povezivanje u svim uvjetima. Stoga nemojte se oslanjati isključivo na neki bežični uređaj kako biste i u slučaju nužde bili sigurni.</p>
	<p>Koristite isključivo odobrenu dodatnu opremu.</p>

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašten centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-H850 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.
- Najveće simultane vrijednosti specifične brzine apsorpcije (SAR):
 - * Glava: 1,185 W/kg
 - * Tijelo: 1,717 W/kg

Federalna komisija za komunikacije: Pojedini o specifičnoj brzini apsorpcije

Vaš je mobilni uređaj dizajniran kako bi udovoljio zahtjevima za dozvoljenu izloženost radio valovima koje je ustanovila Federalna komisija za komunikacije (SAD).

Prema tim zahtjevima ograničenje za specifičnu brzinu apsorpcije iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram tjelesnog tkiva.

Najveće simultane vrijednosti specifične brzine apsorpcije (SAR):

* Glava: 1,50 W/kg

* Nošenje uz tijelo / hotspot: 1,43 W/kg

Usto, ovaj je uređaj testiran za tipične uvjete nošenja u kojima je pozadina telefona udaljena 1 cm (0,39 inča) od tijela korisnika.

Za udovoljavanje RF zahtjevima izloženosti Federalne komisije za komunikacije, potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 1 cm (0,39 inča) između tijela korisnika i stražnjeg dijela telefona.

Ne smiju se koristiti kopče za remen, futrole i slična dodatna oprema s metalnim komponentama. Dodatna oprema za nošenje uz tijelo u kojoj poleđina telefona ne može biti udaljena 1 cm (0,39 inča) od tijela korisnika i koja nije testirana za uobičajen rad prilikom nošenja uz tijelo nije sukladna s FCC/IC ograničenjima izlaganja RF zračenju te se stoga treba izbjegavati.

* Obavijest i upozorenje Federalne komisije za komunikacije

Obavijest!

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Upozorenje!

Promjene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobri mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije.

Ako oprema uzrokuje štetne smetnje u prijemu radijskog ili televizijskog signala, što se može odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporuča da smetnje pokuša ispraviti na jedan ili više sljedećih načina:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

Njega i održavanje proizvoda

- Uvijek koristite originalne baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.

- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0 °C do 35 °C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serverer.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u nje.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavljeni zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,4 W



01

**Posebno
prilagođene
značajke**


Značajka modularnosti

Možete upotrebljavati značajku modularnosti koju posjeduje vaš uređaj kako biste upotrebljavali različite značajke brojnih dodataka.

Uklonite na uređaju modul iz utora za modul. Zatim možete samo zamijeniti bateriju ili umetnuti novi dodatak u utor za modul kako biste upotrebljavali posebne značajke dodatka.



- Pogledajte *Uklanjanje baterije* i *Postavljanje baterije* kako biste saznali pojedinosti.
- Dostupni dodaci, poznati pod nazivom LG Friends, spadaju u dodatke.
- Kako biste kupili dodatne dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

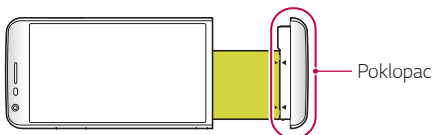

Always On Display

Možete prikazati datum, vrijeme, potpis ili druge informacije na zaslonu, čak i kada je glavni zaslon isključen. Značajka Always On Display korisna je za učestalo provjeravanje vremena i prikazivanje vlastitog potpisa.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Always On Display. Isključite ovu značajku kako bi baterija trajala dulje.



- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Always-on display** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.



- Ova značajka može se uključiti kada kupite uređaj.
- Zadana postavka može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

- 2 Dodirnite **Podesite što će se prikazivati** i odaberite stavke koje želite da se prikazuju na isključenom zaslonu.

- **Vrijeme:** Uvijek prikazuje trenutno vrijeme, čak i ako je zaslon isključen.
- **Potpis:** Prikazuje vaš potpis na mjestu trenutnog vremena na isključenom zaslonu. Upotrijebite mogućnost **Podešavanje potpisa** kako biste unijeli potpis i promijenili font.



- Pripazite da potpis ne prekoračuje polje za unos.

Način dnevnog svjetla

Možete upotrebljavati unaprijeđenu značajku zaslona IPS Quantum kako biste jasno pregledavali zaslon na dnevnom osvjetljenju pri jakom sunčevom svjetlu.

Širokokutna leća 135°

Možete upotrebljavati širokokutne leće kako biste snimali fotografije koje su šire od polja vidljivosti. Ova značajka korisna je kada snimate fotografiju ili videozapis pejzaža ili uže pa šire područje. Možete snimiti široki obzor, koncert na stadionu, cijelu plažu ili sve što vaše oči vide i više od toga.



- Pojedinih potražite u odjeljku *Switch to dual camera*.



Dodatne kamere

Možete upotrebljavati dodatne kamere na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili brojne fotografije i videozapise kako izbliza tako i iz daljine. Jednostavno spojite ili razdvojite prste na zaslonu.




- Pojedinih potražite u odjeljku *Switch to dual camera*.

Skočna slika


Možete snimiti fotografiju kao da je u okviru: možete snimiti normalnu i širokokutnu fotografiju u isto vrijeme. Istaknite svoju fotografiju primjenom ovih četiriju pozadinskih efekata okvira: riblje oko, crno i bijelo, vinjeta zamučena leća.



- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pop-out*.

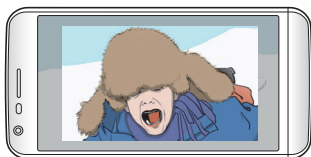

Nepomično snimanje


Možete upotrebljavati značajku nepomičnog snimanja kako biste smanjili značajno zamučivanje tijekom snimanja fotografije ili videozapisa. Ova značajka automatski stabilizira vašu fotografiju ili videozapis dok se pomičete. Dodirnite  kako biste uključili ovu značajku.




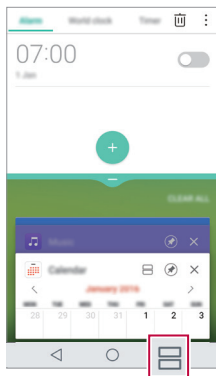
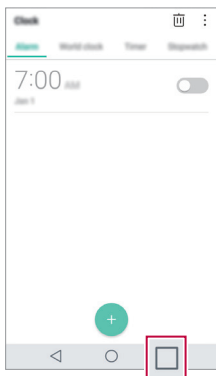
Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka

Više prozora

Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.

Prilikom korištenja aplikacije, dodirnite i držite  na početnom zaslonu, a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno upotrebljivanih aplikacija.


- Istodobno možete upotrebljavati dvije aplikacije koje se prikazuju na glavnom zaslonu.
- Kako biste zaustavili izvođenje značajke Višestrukih prozora, dodirnite i držite .




- Možete upotrebljavati ovu značajku u aplikaciji koja podržava značajku Višestrukih prozora.
- Značajku Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući i preuzete aplikacije.

Zaslon pregleda





Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljivanih aplikacija.

Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.


- Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli korištenjem značajke Višestrukih prozora. Možete i dodirnuti  pri vrhu svake aplikacije.

Smart Bulletin

Možete dodati Početni zaslon koji prikuplja i prikazuje korisne informacije. Brzo pregledajte glavne novosti na Smart Bulletin. Ne trebate dodati drugu miniaplikaciju ili pokrenuti aplikaciju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon** > **Smart Bulletin** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
 - Smart Bulletin može se naći na lijevim stranicama početnog zaslona.
- 2 Konfigurirajte značajku Smart Bulletin dostupnim stavkama izbornika.
 - Kako biste preuredili stavke izbornika koje se prikazuju na Smart Bulletin, dodirnite i držite  a zatim povucite prema gore ili dolje.
 - Kako biste prikazali ili sakrili stavku izbornika na Smart Bulletin, povucite .



- Kako biste promijenili konfiguraciju značajke Smart Bulletin, dodirnite  na Smart Bulletin.

Značajka Smart Notice

Možete upotrebljavati Smart Notice kako biste pročitali korisne informacije utemeljene na vašoj lokaciji i vremenu. Ova miniaplikacija analizira vaše okruženje i obrasce svakodnevne uporabe kako bi pružila korisne informacije za određenu lokaciju i vrijeme.


Upotrebljavajte značajku Smart Notice kako biste primali automatske podsjetnike za:

- Spremanje često korištenih nespremljenih brojeva u kontakte.
- Automatski podsjetnik da pozovete broj koji niste nazvali, a na koji ste poslali poruku o nemogućnosti odgovora.
- Rođendane kontakata koji su spremljeni na kalendar ili popis kontakata.
- Čišćenje privremenih datoteka, preuzetih datoteka i aplikacija koje niste upotrebljavali određeno vremensko razdoblje.
- Prilagođavanje postavki uređaja prema obrascu i mjestu gdje upotrebljavate uređaj.
- Smanjenje potrošnje električne energije kada je njezina potrošnja velika.

Pokretanje miniaplikacije Smart Notice

Možete dodati miniaplikaciju Smart Notice kada nije zadano postavljena ili izbrisana s početnog zaslona. Izvedite sljedeće korake kako biste dodali miniaplikaciju:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazninu, a zatim dodirnite **Widgeti**.
- 2 Dodirnite i držite **Smart Notice**, a zatim povucite na drugo mjesto na početnom zaslonu.
 - Miniaplikacija Smart Notice prikazuje se na početnom zaslonu dok se njezine funkcije automatskog podsjetnika pokreću zajedno s njihovim pregledom.

- Dodirnite  na zaslonu miniaplikacije kako biste promijenili postavke miniaplikacije Smart Notice prema vašim željenim postavkama ili odaberite stavke za koje želite da vam miniaplikacija pruža automatske podsjetnike.




- Značajka Smart Notice može se uključiti kada kupite uređaj.
- Zadana postavka može se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.

Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

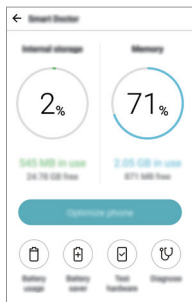

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Smart Doctor**.
- 2 Upotrebljavajte željene funkcije.




- **Optimiziranje telefona:** Zatvorite trenutačno neupotrebljavane aplikacije i očistite privremene datoteke kako biste poboljšali radnu učinkovitost uređaja.
- **Dijagnoza:** Napravite analizu baterije, mobilnog prijenosa podataka, aplikacija, mrežnog statusa i obrazaca uporabe kako biste prikazali informacije o upravljanju uređajem.

brzo dijeljenje

Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite  > , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste podijelili zapis putem te aplikacije.


Možete i prevući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

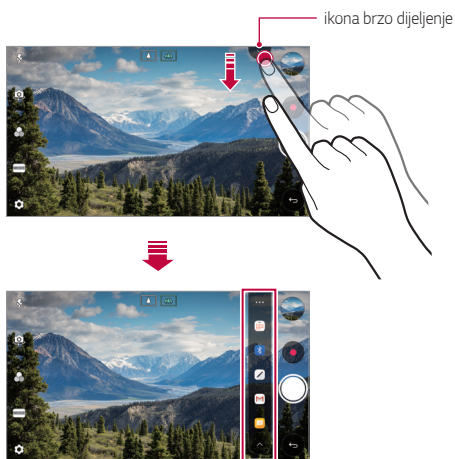

- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

Quick Help

Možete pregledati glavne značajke uređaja, često postavljana pitanja ili korisnički priručnik. Ako budete upisivali ključne riječi o poteškoćama u uporabi uređaja nakon njegove kupnje ili bilo kakve druge probleme s kojima se susrećete, možete pregledati korisne informacije koje uključuju i često postavljana pitanja ili upute u korisničkom priručniku.

- 1 Dodirnite  **Quick Help**.
- 2 Upišite upit u okvir za pretraživanje kako biste tražili informacije.



- Ova se značajka povremeno ažurira prema povratnim informacijama korisnika.
- Dostupne stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

QuickRemote

Pregled značajke QuickRemote




Upotrebljavajte uređaj kao daljinski upravljač kako biste kontrolirali brojne elektroničke uređaje koji se nalaze na različitim lokacijama.



- Ova značajka upotrebljava infracrvene signale (IR) i njezin se rad zasniva na načelu rada sličnom daljinskom upravljaču. Prilikom uporabe značajke QuickRemote, pripazite da IR senzor pri gornjem desnom dijelu uređaja ne bude prekriven.
- Ova značajka možda će se razlikovati ili neće biti podržana ovisno o području, pružatelju usluge ili proizvođaču uređaja.




Registriranje uređaja kao daljinskog upravljača

Možete registrirati uređaj kojim želite upravljati svojim uređajem.

- 1 Dodirnite  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Dodirnite  kako biste odredili lokacije na kojima želite upotrebljavati daljinski upravljač.
- 3 Dodirnite  i odaberite vrstu i proizvođača uređaja kojim želite daljinski upravljati.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako bi značajka QuickRemote pravilno radila na uređaju.

Stvaranje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako uređaj kojim želite upravljati svojim uređajem nije naveden na popisu, možete napraviti prilagođeni univerzalni daljinski upravljač tako da namjestite često upotrebljavane gumbе prema vlastitim željama.












- 1 Dodirnite  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Dodirnite  kako biste odredili lokacije na kojima želite upotrebljavati daljinski upravljač.
- 3 Dodirnite  > **Univerzalni daljinski upravljač**.
- 4 Upišite naziv daljinskog upravljača i dodirnite **U REDU**.
- 5 Dodirnite i držite željeni gumb, a zatim ga povucite u željeni položaj.
- 6 Dodirnite **DALJE**.
- 7 Pratite upute na zaslonu kako biste registrirali gumbе, a zatim dodirnite **SPREMI**.

QuickMemo+





Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.



Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  QuickMemo+.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
 -  : Spremite bilješku.
 -  : Poništite posljednje uređivanje.
 -  : Ponovite nedavno izbrisana uređivanja.
 -  : Upišite bilješku tipkovnicom.
 -  : Upišite bilješke rukom.
 -  : Obrišite rukom napisane bilješke.
 -  : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
 -  : Pristupite dodatnim mogućnostima.
- 3 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po fotografiji

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
 - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite **T** ili  da biste pisali bilješke po fotografiji.
 - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
 - Unesite tekst ispod fotografije.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
 - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Izrežite sliku (prema potrebi) i unesite željene bilješke.
 - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
- 3 Dodirnite  i spremite bilješke na željeno mjesto.
 - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
 - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.



- Cijeli sadržaj zaslona možete snimiti uporabom funkcije snimanja uz pomicanje zaslona.
- Tijekom uporabe aplikacija kao što su Poruka i Chrome, povucite obavijesni okvir prema dolje i zatim dodirnite **Capture+ > Proširenje** da biste snimili cijeli zaslon koji trenutačno pregledate kao jednu datoteku.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama koje podržavaju funkciju snimanja uz pomicanje zaslona.
- Sakupite ili raširite prste kako bi promijenili izgled bilješke.


QSlide





Uporabom značajke QSlide možete pokrenuti aplikacije kako biste ih upotrebljavali dok su druge aplikacije pokrenute. Na primjer, upotrebljavajte kalkulator ili kalendar dok se reproducira videozapis.

Kada se aplikacija izvodi, dodirnite **⋮** > **QSlide**.

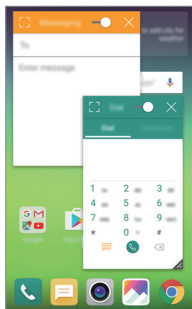

- Neke aplikacije možda neće podržavati ovu značajku.



-  : Isključite način QSlide kako biste prešli na prikaz preko cijelog zaslona.
-  : Namjestite neprozirnost prozora QSlide. Ako je prozor QSlide proziran, zaslون ne prepoznaje unos dodirnom.
-  : Zatvorite prozor QSlide.
-  : Namjestite veličinu prozora QSlide.


LG Health

Pregled aplikacije LG Health

Praćenjem aktivnosti vježbanja možete upravljati zdravstvenim navikama i održavati dobru naviku vježbanja.


Početak uporabe aplikacije LG Health


Aplikaciju LG Health možete konfigurirati tijekom prvog pokretanja aplikacije ili nakon njezinog vraćanja u izvorno stanje.

- 1 Dodirnite  > **LG Health**.
- 2 Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak konfiguriranja.

Uporaba aplikacije LG Health

Možete pregledavati osnovne informacije o aplikaciji LG Health i upravljati informacijama o opsegu fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju.

- 1 Dodirnite  > **LG Health**.
- 2 Dostupne su sljedeće mogućnosti.

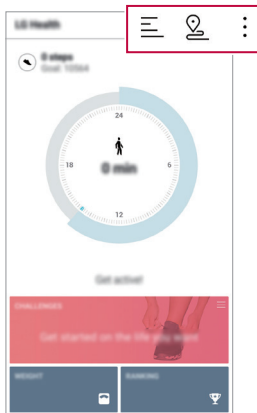



- ☰ : Pregledajte u zapisniku vježbanja željeni dan.
- 📍 : Započnite pratiti aktivnost vježbanja. Tok i opseg fizičke aktivnosti bilježi se za svaku vrstu aktivnosti vježbanja.
- ⋮ : Postavite dnevne ciljeve, uključujući kalorije i broj koraka, ili postavite različite postavke aplikacije LG Health.



- Informacije o zdravstvenom stanju koje pruža aplikacija LG Health namijenjene su isključivo korisniku i ne mogu se upotrebljavati u svrhu prevencije bolesti, liječenja, dijagnostike ili druge medicinske namjene.
- Aplikacija LG Health može se razlikovati ili biti nedostupna ovisno o državi i pružatelju usluge. Dostupne funkcije aplikacije LG Health i aplikacija koje se mogu dodati u aplikaciju LG Health mogu se razlikovati ovisno o državi. Razlog tome su različiti zakoni i pravilnici.



Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk** > **Ne smetaj** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:
 - **Samo prioriteti**: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka **Samo prioriteti** uključena, čut će se zvuk alarma.
 - **Potpuna tišina**: Onemogućite zvukove i vibraciju.

ID melodije zvona

Možete postaviti uređaj da automatski reproducira stvorenu melodiju zvona za svaki dolazni poziv odabranih kontakata. Ova je funkcija korisna jer ćete prepoznati po melodiji zvona tko vas zove.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk** > **ID melodije zvona** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Komponiranje zvuka zvona za** i odaberite željenu mogućnost.



- Zadana melodija zvona reproducira se prilikom dolaznih poziva kontakata, osim za odabrane kontakte.

Prepoznavanje otiska prsta

Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta

Registrirajte svoj otisak prsta na uređaju prije nego što započnete upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.

Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

- Za otključavanje zaslona.
- Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji **Galerija** ili **QuickMemo+**

Jednostavnim dodiranjem senzora otiska prsta potvrdite svoj identitet prilikom potvrđivanja kupnje ili prijave u aplikaciju.



- Vaš otisak prsta ne mijenja se tijekom života jer svatko ima jedinstveni otisak prsta. Stoga vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika. Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih korisnika kao jedan identičan otisak. Kako biste poboljšali sigurnost uređaja, postavite uzorak za zaključavanje zaslona, PIN i lozinku.
- Ako se vaš otisak prsta ne prepoznaje ili ste zaboravili obrazac za zaključavanje zaslona, odnesite svoj uređaj u najbliži LG-ov servisni centar.


Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta

Točnost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje opremljen je senzorom otiska prsta. Provjerite je li gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.
- Ako se voda, prašina ili bilo kakve druge tvari nalaze na gumbu za uključivanje/isključivanje i zaključavanje ili na vašem prstu, funkcija registracije otiska prsta i njegovog prepoznavanja možda neće raditi. Očistite i osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
- Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već naborana zbog dužeg stajanja u vodi.
- Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
- Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako biste uklonili statički elektricitet.

Registriranje otisaka prstiju

Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i spremi svoj otisak prsta na uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Otisci prstiju & sigurnost** > **Otisci prstiju**.




- Kako biste upotrebljavali ovu značajku, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja zaslona. Ako značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, postavite zaključavanje zaslona pridržavanjem uputa prikazanih na zaslonu. Pojediniosti potražite u odjeljku *Zaključavanje zaslona*.

- 2 Pronađite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje na stražnjem dijelu uređaja i lagano stavite prst na njega kako biste registrirali otisak prsta.



- Lagano pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako bi senzor mogao prepoznati vaš otisak prsta. Ako snažno pritisnete Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, funkcija zaključavanja zaslona može se uključiti ili se zaslon može isključiti.
- Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na gumbu za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.

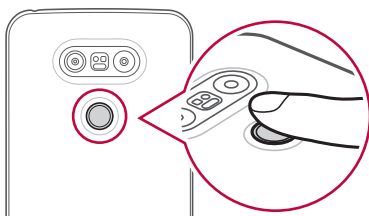

- 3 Pratite upute na zaslonu.
 - Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i registrirali ga.
- 4 Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite **OK**.
 - Dodirnite **DODAJ VIŠE** kako biste registrirali drugi otisak prsta. Ako registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi. Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja nastanka ove situacije.

Upravljanje otiscima prstiju

Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Zaključavanje i sigurnost zaslona > Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite **⏏**.

Otključavanje zaslona otiskom prsta

Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani sadržaj. Uključite željenu funkciju:

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Zaključavanje i sigurnost zaslona > Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
 - **Zaključavanje zaslona:** Otključajte zaslon otiskom prsta.
 - **Zaključavanje sadržaja:** Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja sadržaja.

Dijeljenje sadržaja

Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja

Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje su spremljene na vašem uređaju.

- 1 Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji **Galerija** ili **Glazba**, dodirnite **:** > **Reproduciraj na drugom uređaju**.
- 3 Odaberite televizor na koji se želite povezati.



- Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google Play trebaju biti ažurirane.

Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini

Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom aplikacije **Galerija** ili **Glazba**.

Povezivanje uređaja

Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju funkciju DLNA.



- Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DNLA) uključena na uređaju i povezanom uređaju.

Pretraživanje uređaja u blizini


Popis uređaja DNLA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom izbornika **Obližnji uređaji** u svakoj aplikaciji.

Upravlajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na svojem uređaju.


Slanje ili primanje datoteka



Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja, tableta ili računala.

Slanje datoteka

Za aplikaciju **Galerija**, **Upravljanje datotekama** ili **Glazba**, dodirnite  > **Dijeli** ili  a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.

Primanje datoteka

Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite , a zatim dodirnite **Dijeljenje datoteka**.


Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljenja datoteka, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeljenje datoteka** > **SmartShare Beam** .



- Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj na koji se prenosi datoteka.
- Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnom uređaju.

Slanje datoteka na računalo

Možete jednostavno poslati velike datoteke na svoje računalo.

- 1 Instalirajte aplikaciju LG Bridge na svoje računalo.
- 2 Pokrenite aplikaciju LG Bridge na računalu, a zatim se prijavite svojim računom LG.
- 3 Dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **LG AirDrive**, a zatim se prijavite svojim računom LG.



- Aplikaciju LG Bridge možete preuzeti s mrežnog mjesta LG Mobile (www.lg.com).



02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Provjerite nedostaje li neki od sljedećih dijelova:

- Uređaj
- Baterija
- Štapić za vađenje
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik





- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne osnovne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške kako biste provjerili dostupne prodavače.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Pregled dijelova

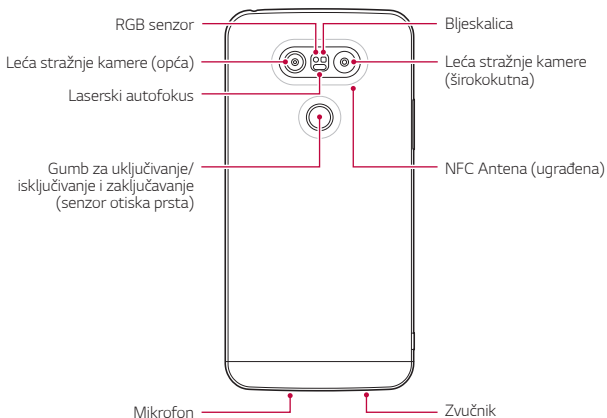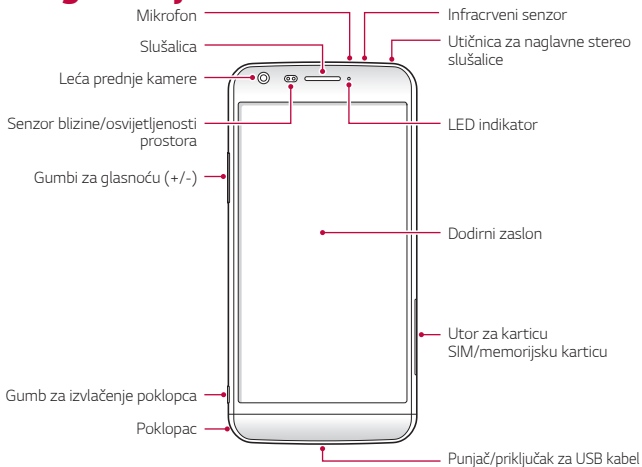

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
 - Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
 - Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Laserski autofokus
 - Otkriva udaljenost kamere od predmeta kako bi se automatski odredilo žarište.
 - Brzo izoštrava bliže ili dalje predmete kada upotrebljavate stražnju kameru za snimanje fotografija.
- Gumbi za glasnoću
 - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
 - Lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste uzastopno snimili nekoliko fotografija.
 - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Kamera** kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje (senzor otiska prsta)
 - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
 - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.
 - Lagano stavite prst na gumb kada želite otključati zaslon svojim otiskom prsta.



- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- NFC antena ugrađena je u stražnji dio uređaja. Ne oštećujte NFC antenu.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom se značajka dodirnog zaslona može oštetiti.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, senzor dodira ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja


Dodirnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi**: Uređaj se isključuje.
- **Isključi i ponovno pokreni**: Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod**: Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.


Umetanje SIM kartice

Pravilno upotrebljavajte SIM karticu (pretplatnički identifikacijski modul) koju vam je dao vaš pružatelj usluge.


- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.

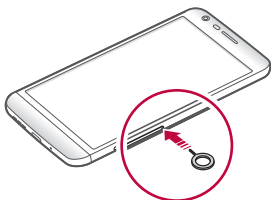


- 2 Izvucite držač kartice.

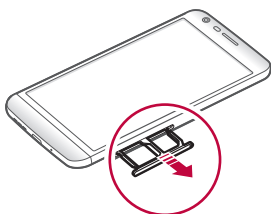

- 3 Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

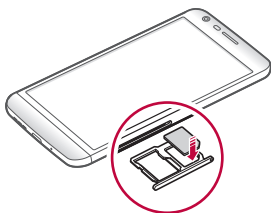

4 Umetnite držač kartice natrag u utor.

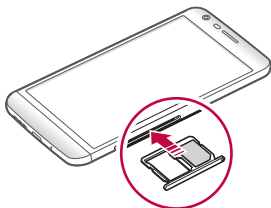

- Uređaj ne radi s nekoliko različitih SIM kartica, već samo s nano SIM karticom.
- Kako ne biste imali nikakvih problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da upotrebljavate telefon s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.

Mjere opreza prilikom uporabe SIM kartice

- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.


Umetanje memorijske kartice

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču memorijske kartice i vrsti kartice.



- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 2 Izvucite držač kartice.
- 3 Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

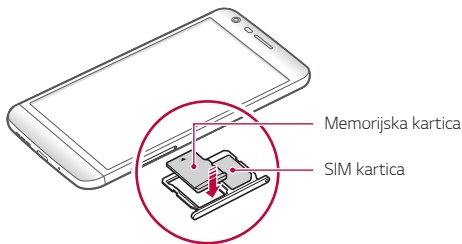



- 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.



- Memorijska kartica je dodatna oprema.
- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.

Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke** > **Pohrana** > .
- 2 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 3 Izvucite držač kartice i uklonite memorijsku karticu.



- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.


Baterija

Uklanjanje baterije



- Isključite uređaj prije uklanjanja baterije. U protivnom se uređaj može oštetiti.


- 1 Pritisnite gumb za otvaranje poklopca kako biste djelomično odvojili poklopac od uređaja.

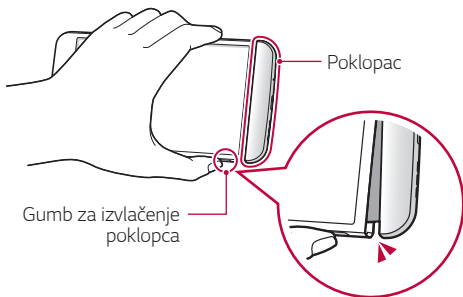

- 2 Uхватite odvojeni poklopac po sredini i odvojite ga od uređaja.



- 3 Objema rukama držite bateriju i njezino kućište kako biste ih odvojili izvlačenjem baterije u smjeru strelice.

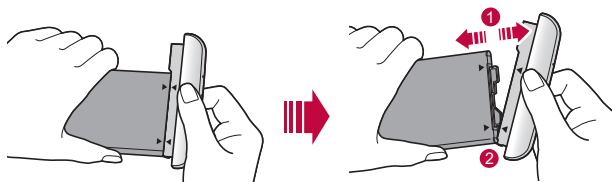

- Ne savijate bateriju prilikom uklanjanja. Plastični dio na bateriji može se oštetiti.




Postavljanje baterije



- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge. Kako biste kupili dodatnu bateriju ili kompatibilne dodatne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške za pomoć.
- Isključivo upotrebljavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG Electronics. Uporabom dodataka drugih proizvođača može se oštetiti uređaj ili prouzrokovati nastanak kvara.


- 1 Pravilno poravnajte naznačene strelice i umetnite bateriju u kućište prema redoslijedu prikazanom na slici.

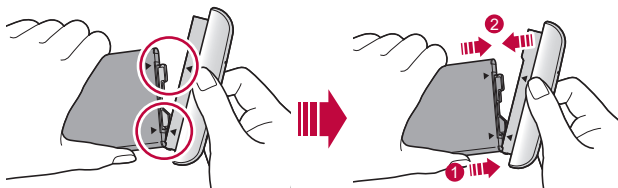

- 2 Uхватite donji dio poklopca kako je prikazano na slici u nastavku, a zatim ga lagano gurajte u uređaj dok se čvrsto ne uglavi.



- Nikada ne pritišćite gumb za izvlačenje modula prilikom umetanja modula u uređaj.

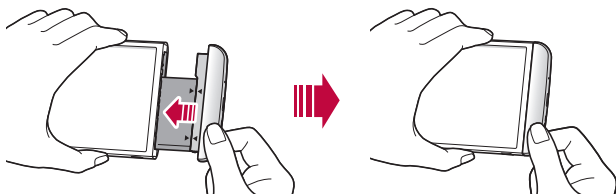


Mjere opreza prilikom uporabe poklopca

- Prilikom postavljanja baterije u uređaj provjerite je li baterija umetnuta u kućište. Umetanje baterije izvan kućišta može oštetiti uređaj.
- Prilikom promjene baterije pripazite da nikakva strana tvar ili voda ne ulazi u uređaj.
- Ne ostavljajte uređaj na vrućem i vlažnom mjestu kada je baterija uklonjena.
- Provjerite da se u unutrašnjosti uređaja ne nalaze metalni predmeti ili voda kako ne bi došlo do njegovog oštećenja.
- Ako skinete poklopac s uređaja tijekom dužeg vremenskog razdoblja, uređaj može izgubiti svoj oblik ili može doći do oštećivanja metalnih kontakata. Posljedica toga može biti neispravan rad uređaja.
- Nikada ne odvajajte poklopac od uređaja a da ne pritisnete gumb za otvaranje poklopca. Može doći do oštećivanja uređaja.
- Nikada ne skidajte poklopac kada uređaj radi.
- Ako se stvori prostor između poklopca i uređaja tijekom njegove uporabe, umetnite poklopac u uređaj.
- Ako umetnete poklopac koji nije kompatibilan s vašim pružateljem usluga mobilne telefonije, na primjer, poklopac koji ste kupili kod drugog pružatelja usluga ili u području koje ne pokriva vaš pružatelj usluga, uređaj možda neće pravilno raditi.
- Pripazite da ne ozlijedite ruke prilikom postavljanja ili skidanja poklopca.
- Pripazite da pravilno umetnete bateriju u kućište. Ako je nepravilno umetnete, uređaj možda neće pravilno raditi ili će se oštetiti.
- Nepridržavanje uputa navedenih u korisničkom priručniku može prouzročiti oštećivanje uređaja.

Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Priključite jedan završetak kabela za napajanje na punjač dok drugi završetak kabela umetnete u priključak za kabel i zatim uključite punjač u utičnicu.

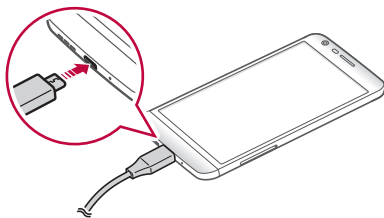

- Provjerite je li USB kabel isporučen kao osnovni dodatak.
- Pazite da upotrebljavate odobreni punjač LG, bateriju i kabel za punjenje. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Kako biste upotrebljavali uređaj, prestanite ga puniti.



- Ovaj uređaj isporučuje se s umetnutom baterijom. Prilikom prve uporabe uređaja provjerite razinu napunjenosti baterije i napunite je u potpunosti prije uporabe uređaja ako je potrebno.
- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. Ovaj način punjenja može trajati dulje nego uobičajeni način punjenja.
- Ne punite bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite značajku **Bluetooth**[®] ili funkciju Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Kako biste upotrebljavali preuzetu aplikaciju, provjerite razinu napunjenosti baterije.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.


Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

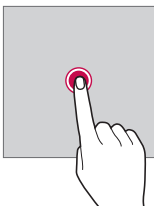


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite nekoliko sekunda kako biste pokrenuli skrivenu funkciju.

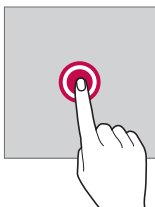


Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

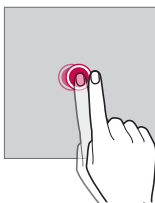


Povlačenje

Dodirnite stavku, poput aplikacije ili miniaplikacije, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

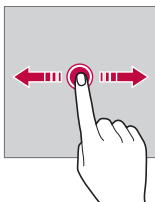



Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

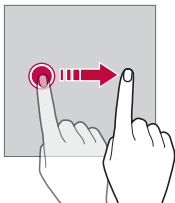

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

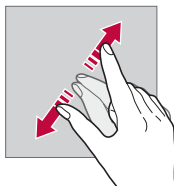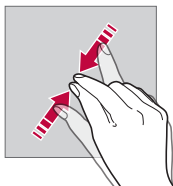


- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako je zaštitna folija za zaslon ili dodatak, kupljen u uobičajenoj mrežnoj ili normalnoj trgovini, priključen na uređaj.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Kako biste tražili aplikaciju, upotrijebite tražilicu Google.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.



- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o pružatelju usluga ili inačici softvera.

- Traka stanja: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- Miniaplikacija: Dodajte miniaplikacije na početni zaslon kako biste mogli brzo pristupiti potrebnim informacijama, a da pritom ne morate pokretati aplikacije jednu po jednu.
- Mapa: Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- Ikona stranice: Pregledajte ukupan broj stranica početnog zaslona i trenutno prikazane istaknute stranice.
- Područje za neposredni pristup: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.


- Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu
 - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
 - ○: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju **Google**, dodirnite i držite.
 - ◻: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Upotrijebite mogućnost **OČISTI SVE** kako biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije.

Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Možete preurediti gumbе početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije dodirnim gumbima početnog zaslona.



Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

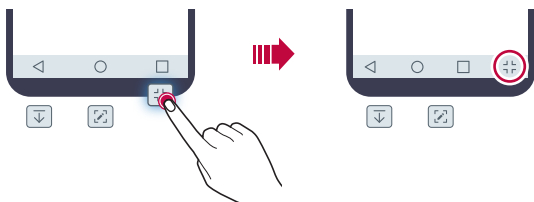- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući značajku QSlide i obavijesni okvir ili značajku Capture+. Najviše pet stavki može se dodati.




Sakrivanje dodirnih gumba početnog zaslona


Dodirne gumbе početnog zaslona možete sakriti od pregledavanja na većem zaslonu dok koristite aplikaciju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Dodirni gumbi početnog zaslona** > **Sakrij dodirne gumbе početnog zaslona**.
- 2 Odaberite aplikacije čije dodirne gumbе želite sakriti s početnog zaslona dok koristite aplikaciju i dodirnite .
 - Dodirni gumbi s početnog zaslona nestat će 3 sekunde nakon posljednjeg dodirivanja.
 - Kako bi ponovno pregledali dodirne gumbе početnog zaslona povucite donji dio zaslona prema gore.

Zaključaj/sakrij gumbе

Ikona za zaključavanje ili sakrivanje gumba za početni dodir pojavljuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

Ako želite zaključati dodirne gumbе početnog zaslona dok ih sakrivete dodirnite  lijevu stranu dodirnih gumba početnog zaslona.
















Kako bi ponovno sakrili dodirne gumbе početnog zaslona dva puta dodirnite .



- Neke značajke možda nisu podržane dok sakrivete dodirne gumbе početnog zaslona.

Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili status uređaja.

	Nema signala
	Podaci se šalju putem mreže.
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Uključena je značajka Bluetooth
	Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bešumni način rada
	Uključen je GPS
	Uključena je pristupna točka
	Nema SIM kartice
	Uključen je način rada NFC čitanja/zapisivanja P2P




- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje.
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDİ**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

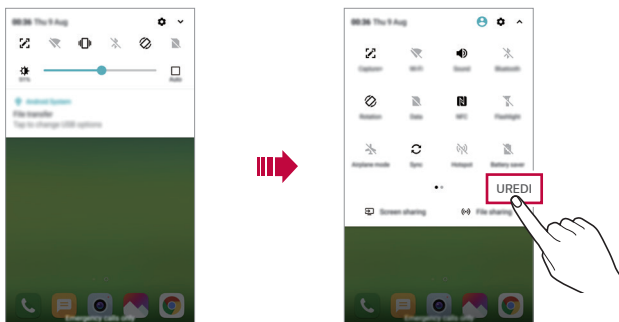


- Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan. Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili željenim funkcijama.

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.


U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.


U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.



Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i držite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Tema**.
- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početnog zaslona**. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Deinstalirane aplikacije**. Pojednosti potražite u odjeljku *Deinstalirane aplikacije*.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim još jedanput dodirnite zaslon.

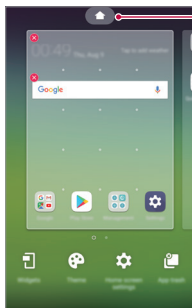


Zadani zaslon

Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

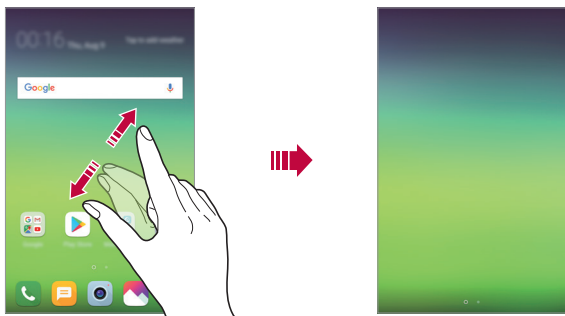

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.


- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja ⊕ u mapi.



- Boju mape ne možete promijeniti tijekom uporabe preuzete teme.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Odaberi home:** Odaberite način početnog zaslona.
 - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
 - **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.

- **Oblik ikone:** Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili zaobljene kutove.
- **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
- **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije:** Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu:** Omogućite ako želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
- **Smart Bulletin:** Upotrijebite početni zaslon kako biste pregledavali informacije prilagođene vašim potrebama.
- **Traži:** Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom zaslonu.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.


Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona** i potom odaberite željenu metodu.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
 - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
 - **Knock Code:** Dodirnite mjesta na zaslonu sukladno uzorku kako biste ga otključali.
 - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Otisci prstiju:** Otključajte zaslon otiskom prsta.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.

Značajke Sigurnog pokretanja

Kada odaberete značajku Kod Knock, uzorak, broj PIN ili lozinku kao način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.


- Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne otključate uređaj.
- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.

Mjere opreza prilikom uporabe funkcije sigurnog pokretanja

- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.
- Lozinke za zaključavanje zaslona čuvajte odvojeno od uređaja.
- Ako više od određenog broja puta uzastopno unesete neispravnu lozinku, uređaj će se automatski resetirati, a šifrirani podaci i vaši osobni podaci automatski će se izbrisati bez mogućnosti obnavljanja.
- Pripazite da lozinke za zaključavanje zaslona ne unesete pogrešno više od navedenog broja puta.
- Kada uključite uređaj odmah nakon resetiranja, započinite i šifriranje. Ako po vlastitom nahođenju prekinete šifriranje, mogli biste oštetiti podatke. Pričekajte dok se postupak resetiranja ne dovrši.


Prilagodite zaključani zaslon:

Možete prilagoditi zaključani zaslon.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prilagođavanje zaključavanja zaslona**.
- 2 Odaberite funkciju koju želite postaviti.
 - **Pozadina:** Omogućuje vam postavljanje pozadine na vaš zaključani zaslon.
 - **Prečaci:** Omogućuje vam biranje aplikacija za vaš zaključani zaslon. Ova postavka pojavljuje se samo kad je postavljeno zaključavanje zaslona.
 - **Efekt zaslona:** Omogućuje vam postavljanje efekta prijelaza zaslona koji će se primijeniti prilikom otključavanja zaslona.
 - **Animacija vremena:** Omogućite ovu opciju za prikazivanje na zaključanom zaslonu animacije meteoroloških prilika za trenutačnu lokaciju.
 - **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** Omogućuje vam postavljanje teksta koji će biti prikazan na zaključanom zaslonu za identifikaciju vlasnika telefona.

Prilagodite postavke zaključavanja

Možete prilagoditi postavke zaključavanja

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prilagođavanje postavka zaključavanja**.
- 2 Odaberite funkciju koju želite postaviti.
 - **Odgoda zaključavanja:** Omogućuje vam postavljanje vremenskog razdoblja prije automatskog zaključavanja zaslona nakon isključivanja pozadinskog svjetla (stanje mirovanja zbog neaktivnosti).
 - **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** Omogućite ovu opciju za neposredno zaključavanje zaslona kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Ova postavka poništava postavke brojača vremena sigurnosnog zaključavanja.
 - **Smart Lock:** Omogućuje vam da postavite pouzdane uređaje, lokacije, glasove i/ili detekciju na tijelu što će omogućiti da ostavite telefon otključan.



- Izbornici koje možete postaviti mogu se razlikovati ovisno o metodama zaključavanja zaslona koje ste izabrali.

KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.


Knock Code

Stvaranjem vlastite Knock Code možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.



- Zajedno sa značajkom KnockON možete upotrebljavati i Knock Code.
- Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.

Stvaranje Knock Code

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Dodirnite kvadrate prema željenom uzorku kako biste stvorili Knock Code i dodirnite **DALJE**.
- 3 Upišite ponovno stvorenu Knock Code radi provjere, a zatim dodirnite **POTVRDI**.

Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje


Otključajte zaslon upisivanjem stvorene Knock Code.

Knock Code možete također upisati na dodirnom zaslonu kada je isključen.

- Knock Code možete upisati i kada je zaključani zaslon uključen.

Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Šifriranje i vjerodajnice** > **Šifriraj SD karticu**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **ŠIFRIRAJ ODMAH**:
 - **Nema enkriptiranih datoteka:** Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
 - **Potpuna enkripcija:** Šifrira sve podatke koji su trenutačno spremljeni na memorijsku karticu.
 - **Izdvojite medijske datoteke:** Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Da biste koristili ovu značajku, dotaknite **○ > Postavke > Standardno > Tipke prečaca** i uključite **Tipke prečaca**.
- Pojednosti potražite u odjeljku *Pisanje bilješki po snimci zaslona*.

Upisivanje teksta


Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite ulijevo ili udesno.

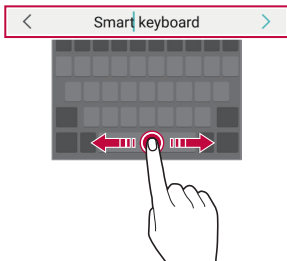


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.


Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.


- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

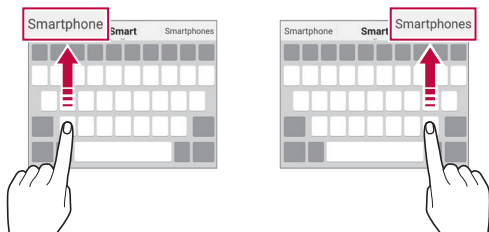


Mijenjanje izgleda QWERTY tipkovnice

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbе koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Zaslonska tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Prikaz QWERTY tipkovnice**.

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **QWERTY prikaz**.


- 2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.
 - Možete odabrati i organizirati simbole koje često koristite.

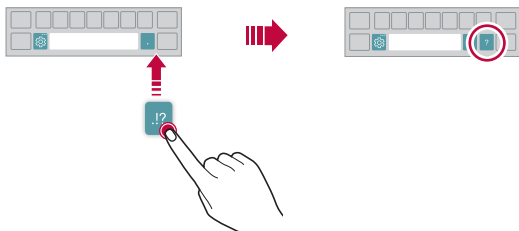


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.


Prilagođavanje visine tipkovnice

Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Zaslonska tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.


2 Namjestite visinu tipkovnice.

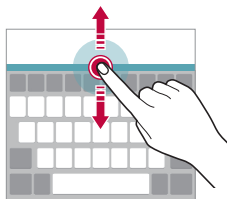

Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

1 Dodirnite **O** > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Zaslonska tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina tipkovnice i prikaz** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.


U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.

2 Odaberite način tipkovnice.

Razdvajanje tipkovnice

Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.


Da biste podijelili tipkovnicu, okrenite uređaj vodoravno i razvucite ga s obje strane držeći tipkovnicu s dva prsta. Da biste priključili tipkovnicu, zatvorite je pritiskom s dva prsta.

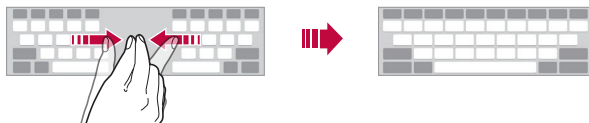


Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.

- 1 Dodirnite **O** > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Zaslonska tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.

- 2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.

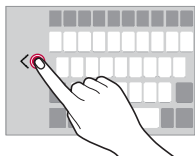



Dodavanje jezika tipkovnici

Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.

- 1 Dodirnite **O** > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik ti tipkovnica** > **Zaslonska tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberi jezike**.
- 2 Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
 - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.




- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

Upisivanje teksta glasom





Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .



- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte riječi.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.

Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite  i odaberite .
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.
- 2 Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
 - Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
 - Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
 - Dodirnite  kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.







- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.

Dijeljenje sadržaja

Reproduciranje sadržaja s drugim uređajem

Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje su spremljene na vašem uređaju.

- 1 Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji **Galerija** ili **Glazba** dodirnite  ili  > **Reproduciraj na drugom uređaju**.
Ili dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeljenje zaslona** i potom dodirnite  za aktivaciju.
- 3 Odaberite televizor na koji se želite povezati.



- Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google Play trebaju biti ažurirane.

Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini

Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom aplikacije Galerija ili Glazba.

Dodirnite **Postavke** > **Mreža** > **Medijski poslužitelj** a zatim dodirnite **Dijeljenje sadržaja** kako biste ga aktivirali.

Povezivanje uređaja

Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju funkciju DLNA.



- Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DNLA) uključena na uređaju i povezanom uređaju.

Pretraživanje uređaja u blizini

Popis uređaja DNLA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom izbornika **Obližnji uređaji** u svakoj aplikaciji.

Upravlajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na svojem uređaju.

Slanje ili primanje datoteka

Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja, tableta ili računala.


Slanje datoteka

Za aplikaciju **Galerija**, **Upravljanje datotekama** ili **Glazba**, dodirnite **⋮** > **Dijeli** ili  a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.

Primanje datoteka

Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite **Dijeljenje datoteka**.

Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljena datoteka, dodirnite  >

Postavke > Mreža > Dijeli i spoji > SmartShare Beam .



- Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj na koji se prenosi datoteka.
- Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnom uređaju.

Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Dodirnite  > **Postavke > Zvuk > Ne ometaj**.

- **Način** i odaberite željeni način:
 - **Samo prioriteti**: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena, čut će se zvuk alarma.
 - **Potpuna tišina**: Onemogućite zvukove i vibraciju.
- **Odaberite prioritete**: Primajte alarme i obavijesti odabranih aplikacija.
 - **Obavijesti aplikacija**: Odaberite aplikacije od kojih želite primati obavijesti.
 - **Pozivi od**: Postavite raspon obavijesti dok primete poziv.
 - **Ponovljeni pozivi**: Drugi poziv od istog pozivatelja unutar 15 min nije stišan.
 - **Poruke od**: Postavite raspon obavijesti dok primete poruku.
- **Koristite Ne smetaj**: Uključite značajku Ne smetaj.
- **Događaj**: Postavite raspored za koji želite uključiti značajku Ne smetaj.



03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

Deinstaliranje aplikacija


Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko opcije **Deinstaliraj** na vrhu zaslona.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pojediniosti potražite u odjeljku *Deinstalirane aplikacije*.

Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije i obavijesti** > **Informacije o aplikaciji**, odaberite aplikaciju i dodirnite **Deinstaliraj**.



- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija



Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom postavljanja

Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije. Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.

Deinstalirane aplikacije

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.



- 1 Dodirnite  **Deinstalirane aplikacije**.
Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a zatim dodirnuti **Deinstalirane aplikacije**.
- 2 Uključite željenu funkciju:
 - **Vraćanje**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
 -  : Trajno uklonite deinstalirane aplikacije s uređaja.




- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

Prečaci za aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice Poziv, Poruka, Kamera, Galerija i Postavke, da biste prikazali izbornik za brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije Prečaci aplikacije.

- Dodirnite  za konfiguriranje postavki za widget željene aplikacije.
- Dodirnite  da biste vidjeli informacije za željenu aplikaciju.

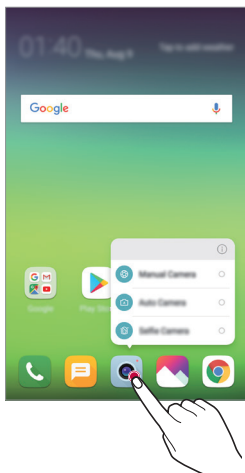





- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.




Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
 - Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
 - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .




- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte *Dodavanje kontakata* za detalje o tome kako dodati telefonske brojeve na popis za brzo biranje.

Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .



Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv bez isključivanja zaslona, dodirnite  > **Postavke > Mreže > Poziv > Javljanje i prekidanje poziva** i zatim aktivirajte **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.

Odbacivanje poziva


Kako biste odbili poziv, povucite  preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Blokiraj pozive i odbaci s porukom > Odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.

Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe aplikacije



Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili poslati poruku putem skočnog zaslona.



- Dodirnite  > **Postavke > Mreže > Poziv > Više > Skočni okvir dolaznog poziva** i zatim odaberite željeni način na koji biste željeli prikazati dolazni poziv dok upotrebljavate aplikaciju.



Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite  >  > **Prethodno**.

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:



- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Zadržavanje:** Zadržite poziv.
- **Tipkovnica:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  : Završite poziv.
-  : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.



• Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje



Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.



- 1 Tijekom poziva dodirnite  > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite 
 - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji pozive**.



• Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite  >  > **Zapisi o pozivima**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:




- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali zapise o pozivima, dodirnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Obrisana povijest poziva ne može biti vraćena.
- Spojite dva prsta ili raširite prste kako bi prilagodili veličinu slova za pozive i kontakte.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj ili Tapisi o pozivima**.
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.






Poruke

Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
 - Za multimedijске opcije dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoaparar

Pokretanje kamere

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste uvijekječili dragocjene trenutke.



Dodirnite  > .




- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom stvari.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Galerija. Pojediniosti potražite u odjeljku *Pregled galerije*.

Mijenjanje načina kamere



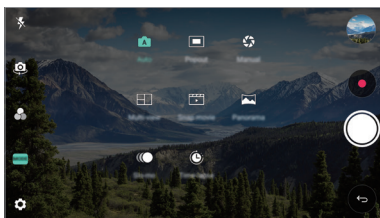


Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara okruženju fotografije ili videozapisa.

Dodirnite  >  > **NAČIN**, potom odaberite željeni način.




Automatski način

Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina snimanja i mogućnosti.



- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > **Automatski** ().
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .








Snimanje fotografije

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
 - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Tipke prečaca** a zatim dodirnite **Isključi**  kako biste ga aktivirali.

Snimanje videozapisa

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite .
 - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
 - Dok snimate videozapis, sakupljanjem ili širenjem prstiju možete povećati ili smanjiti prikaz.
 - Dok snimate videozapis možete dodirnuti željeno područje za podešavanje svjetline.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.



- Za provjeravanje omjera prije snimanja videozapisa dodirnite i zadržite



Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

Veličina fotografije	Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
Rezolucija videozapisa	Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
HDR	Snimate fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Brojač	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
Okidač za snimanje nasmiješenog lica	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Nepomično snimanje	Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja videozapisa.
Označavanje lokacija	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Rešetka	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
Pohranjivanje	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Jednostavni prikaz	Sakrijte sve izbornike sa zaslona kamere.
Pomoć	Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.

Dodatne mogućnosti prednje kamere

Selfie snimka	Snimate selfie odabirom te opcije između Snimka pokretom ruke i Automatsko snimanje .
Spremi kao zrcaljeno	Spremite slike kao zrcaljane nakon snimanja selfija.
Prikaz pokretom	Omogućuje vam pregled fotografije odmah nakon snimanja.














• Kada koristite prednju kameru, možete prilagoditi filtar i boju kože.

Različiti načini rada kamere

Pop-out





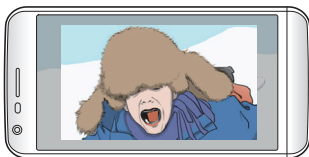






Možete snimati fotografije ili videozapise uporabom osnovne i širokokutne leće dodatne kamere, koja se nalazi na stražnjem dijelu uređaja, kako biste snimali scene koje se slažu u slijed. Scene prikazane na malom prednjem zaslonu snimaju se glavnom kamerom dok se scene prikazane na velikom pozadinskom zaslonu snimaju širokokutnom lećom. Promijenite drugačiji oblik prednjeg zaslona ili primijenite različite efekte kako biste snimili izvrsne fotografije ili videozapise.


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i odaberite željeni izgled.
- 3 Odaberite efekte.
 -  : Primijenite efekt konveksne leće na područje slikano širokokutnom kamerom.
 -  : Primijenite efekt sivih nijansi na područje slikano širokokutnom kamerom.
 -  : Zatamnite rubove područja slikanog širokokutnom kamerom.
 -  : Zamaglitate područje slikano širokokutnom kamerom.
- 4 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .



Snimanje više prikaza


Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolaža uporabom prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremići u drugačijim oblicima.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i odaberite izgled.
- 3 Dodirnite  kako biste snimali fotografije sukladno uputama na zaslonu. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .
 - Dodirnite  kako biste snimili kratki videozapis.
 - Kako biste naizmjenično upotrebljavali prednju (uobičajenu) i stražnju (širokokutnu) kameru, povucite prema gore ili dolje ili lijevo ili desno.
 - Kako biste snimali kontinuirane fotografije ili videozapise u određenim vremenskim razmacima, dodirnite i držite  ili .
 - Dodirnite  /  kako biste istodobno ili uzastopno snimali fotografije ili videozapise.

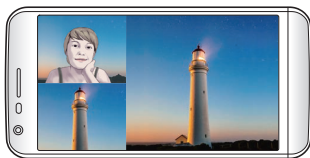


Brzo snimanje filmova

Možete snimati kratke videozapise i spojiti ih u kratki film u trajanju od 60 sekundi.

1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .

2 Dodirnite .



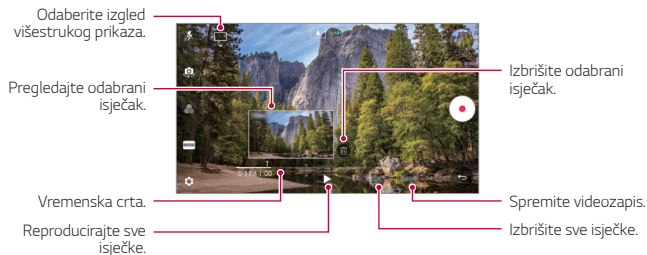


- Dodirnite ikonu nakon što snimite videozapis u trajanju od tri sekunde. Dodirnite i držite ikonu kako biste stvorili duži videozapis (najduže trajanje: jedna minuta).



3 Dodirnite **SPREMI**.

Panorama






Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
 - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje panorame.



Usporeno







Možete stvarati zanimljive videozapise mijenjanjem brzine kretanja predmeta snimanja u vašem videozapisu. Ova funkcija omogućava vam da snimate videozapis većom brzinom i zatim ga reproducirate standardnom brzinom kako bi se videozapis činio usporen.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i snimate videozapis.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.




Ubrzano snimanje

Možete snimiti slijed fotografija pri postavljenim vremenskim razmacima kako biste snimali promjene koje se sporo odvijaju poput pomicanja oblaka, kretanja nebeskih tijela, prometa i slično.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i snimite videozapis.
 - Kako biste namjestili brzinu reprodukcije videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.




- Prilikom ubrzanog snimanja videozapisa, glas se ne snima.

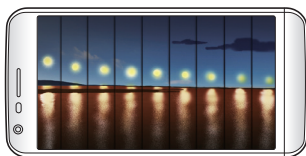

Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

U automatskom načinu dodirnite i držite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .

Povezivanje s drugim LG kamerama




Možete povezati uređaj na drugu kameru kako biste pregledali fotografije ili videozapise koje ste spremili na kameru.






- Ova funkcija dostupna je samo prilikom uporabe višestrukog pregleda ili snimanja kratkih videozapisa.
- Kamere LG Friends, koje se mogu priključiti na uređaj, spadaju u dodatke. Obratite se LG-ovom korisničkom centru za kupnju.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili se neke mogućnosti mogu razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.


Ručni način rada kamere

Možete stvarati fotografije profesionalnog izgleda uporabom različitih naprednih značajki. Namjestite balans bijele boje, izoštravanje, svjetlinu, ISO, brzinu zatvarača i druge mogućnosti.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **NAČIN** > **Ručno** ().
- 2 Prilagodite sljedeće postavke kamere.




- Namjestite balans bijele boje. ———— 
- Namjestite žarište. ———— 
- Namjestite svjetlinu. ———— 
- Resetirajte postavke. ———— 
- Namjestite brzinu zatvarača. ———— 
- Namjestite brzinu ISO. ———— 

- 3 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

Druge korisne značajke u aplikaciji kamere

Automatsko zaključavanje ekspozicije/fokusa


Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako da dodirnete i zadržite zaslon u načinu Auto. Da biste isključili značajku, dodirnite prazninu na zaslonu.

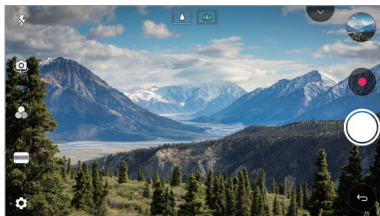


- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

Izmjenična uporaba kamera

Upotrebjavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.


Na zaslonu kamere dodirnite  ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste izmjenično upotrebjavali prednju ili stražnju kameru.

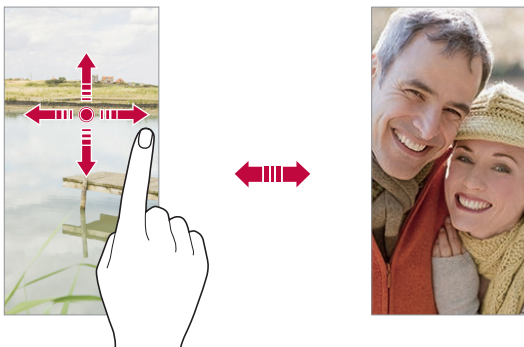

- Upotrebjavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojednosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/- klizač.
- Možete i povući gumb  prema gore ili dolje. Ta je funkcija dostupna samo u automatskom načinu rada i ručnom načinu rada kamere.



- Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu selfie.

Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.


Snimka pokretom ruke


Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

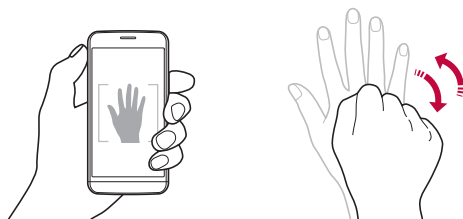



- Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a zatim dodirnite  > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki kamere.

Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir. Ako se objekt u okviru vodilice zaustavi, boju okvira vodiča postaje žuta, a fotoaparata snima fotografiju.

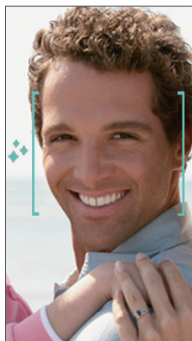

- Dodirnite  > Selfie snimka > Automatsko snimanje da biste omogućili značajku automatskog snimanja.

Intervalni snimak


Selfije možete snimati i u intervalima.


Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a zatim dvaput brzo stisnuti šaku.

- Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije u ravnomjernih intervalima.


Prikaz pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

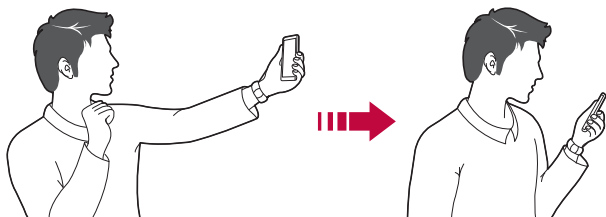

- Dodirnite  > **Prikaz pokretom** da biste omogućili značajku pregledavanja pokretom.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon kamere prebacuje se u način kamere.

Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite  > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika će se okrenuti vodoravno.



- Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti način snimanja selfie snimaka. Pojednosti potražite u odjeljku *Prilagođavanje mogućnosti kamere*.

Galerija





Pregled galerije

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

1 Dodirnite  > .

- Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.


2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.

- Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
- Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
- Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.
- Možete pregledati fotografije ili videozapise organizirane po godini, mjesecu ili danu u kartici s fotografijama.
- Kako bi pregledali fotografije po lokaciji na kojoj su snimljene dodirnite  >  >  > **oznake lokacija**, potom dodirnite  . Fotografije će biti automatski grupirane po lokaciji u kartici Memorija aplikacije Galerija.





- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Trebate aktivirati GPS značajku kako biste mogli izraditi albume Memorije.

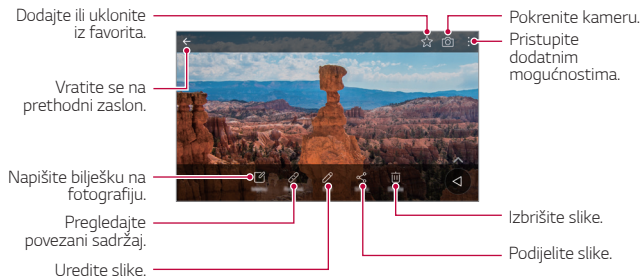Pregledavanje fotografija




- Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.

Uređivanje fotografija


- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
 - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
 - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite  > **Spremi kopiju**.


Reproduciranje videozapisa

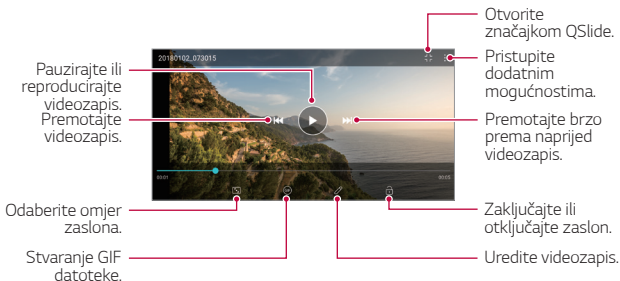

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa gore ili dolje.

Uređivanje videozapisa

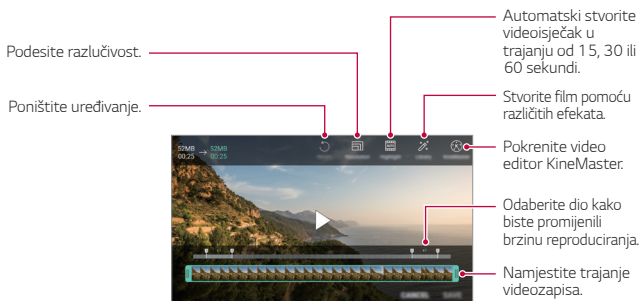

- 1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.



- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.




Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Smeće** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- Dodirnite  kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.




Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite  > **Podijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.


Stvaranje filma

Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.


- 1 Dodirnite karticu  >  > **Fotografije**, zatim dodirnite  > **Stvaranje filma**.

Možete dodirnuti i karticu  >  > **Reprodukcija**, a zatim dodirnuti **Stvaranje filma**.


- 2 Odaberite fotografije ili videozapise za film i dodirnite **DALJE**.
- 3 Uredite odabrane fotografije i videozapise i zatim dodirnite **SPREMI**.

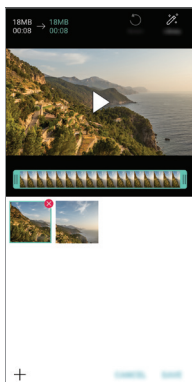

Brisanje datoteka

Slike i videozapise za brisanje možete odabrati iz videozapisa dodirivanjem  u gornjem desnom kutu minijature.

Dodavanje datoteka

Slike i videozapise za dodavanje možete odabrati dodirivanjem  u donjem dijelu zaslona. Možete odabrati i slike ili videozapise koje ste prethodno već dodali.




- Dodirnite i zadržite datoteku, a zatim dodirnite neku drugu datoteku za višestruki odabir.


Preraspoređivanje datoteka

Kako biste prerasporedili slike i videozapise, dodirnite i zadržite datoteku koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.


Dodavanje efekata u datoteke

Dodirnite  / da biste dodali temu ili pozadinsku glazbu ili promijenili font.

Resetiranje uređivanja filmova

Uređivanje koje ste primijenili na film (npr. vrijeme reprodukcije) možete resetirati dodirivanjem opcije .

Pregledavanje datoteke

Novi videozapis možete provjeriti prije spremanja dodirivanjem . Nakon isteka vremena reprodukcije sljedeća će se datoteka automatski reproducirati.




- Za stvaranje videozapisa može se upotrijebiti najviše 50 slika i videozapisa.
- Zadano vrijeme reprodukcije slike iznosi 3 sekunde i ne može se mijenjati. Videozapisi se mogu izrezati do minimalno 1 sekunde.
- Ova funkcija možda neće podržavati neke formate slika ili videozapisa.



Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa ili fotografija.

Stvaranje GIF-a pomoću snimljenih videozapisa

- 1 U željenoj početnoj točki tijekom gledanja videozapisa dodirnite .
- 2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
 - GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno vrijeme.
 - U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.

Stvaranje GIF-a pomoću fotografija

- 1 Prilikom pregledavanja albuma dodirnite  > **Kreiraj GIF**.
Možete dodirnuti  i **Reprodukcija** na kartici za reprodukciju u aplikaciji Galerija.
- 2 Odaberite željene fotografije da biste stvorili GIF datoteku i zatim dodirnite **DALJE**.
 - Možete dodati više slika i podesiti brzinu GIF datoteke, omjer zaslona i redoslijed datoteka.



- Ovu funkciju možete koristiti samo u kreativne svrhe. Uporaba ove funkcije, kojom se krše prava neke druge osobe, primjerice autorska prava ili se izriču klevetničke ili uvredljive izjave, može biti podložna građanskopravnoj, kaznenopravnoj ili upravopravnoj odgovornosti i/ili kaznama u skladu s važećim zakonima. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, distribuiranje ili bilo kakva nezakonita uporaba materijala zaštićenih autorskim pravima bez dopuštenja zakonitog vlasnika ili nositelja autorskih prava. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonom, LG Electronics odriče se svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, kao i s njima povezane odgovornosti.
- Za stvaranje GIF datoteke može se upotrijebiti najviše 100 slika.

Kontakti


Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > **LG** > **Kontakti**.


Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata


- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata


Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Upravljanje kontaktima** > **Uvoz**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakt i dodirnite **UVEZI**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje


- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.




- Tijekom dodavanja novog kontakta dodirnite  da biste dodali broj za brzo biranje.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:


- Dodirnite  na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o kontaktu ili broj telefona.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.



- Dodirnite  na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o kontaktu ili broj telefona da biste prikazali sve pojedinosti pretrage iz zapisa poziva, kontakata i grupa.


Popis kontakata

Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata

Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Izbriši kontakt**.
- Dodirnite  > **Izbriši** na zaslonu s kontaktima.




- Obrisani kontakti neće biti vraćeni.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite ☆.



Stvaranje grupa

- 1 Na popisu grupa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.


Sat

Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.



- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljene alarme, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.


Svjetski sat

Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad


Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
 - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.



- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
 - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
 - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

Kalendar


Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.

Sinkroniziranje događanja



Dodirnite  > **Kalendari za sinkroniziranje** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.



- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

Zadaci


Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.


- 1 Dodirnite **O** > **LG** > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.

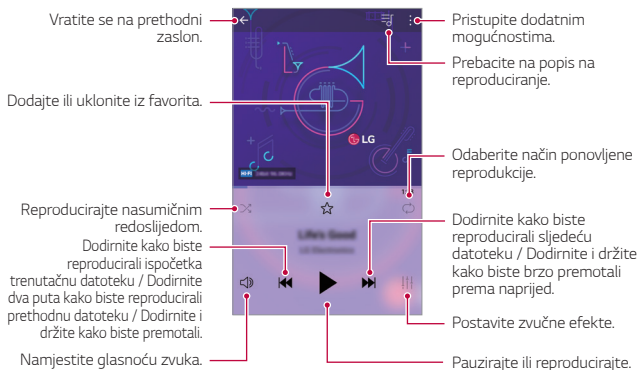

- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
- Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka. Hi-Fi zvučne datoteke prikazuje ikona Hi-Fi.

Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Snimač glasa**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
 - Da biste ponovno započeli izračun, dodirnite i zadržite gumb **DEL**.

E-pošta

Pregled elektroničke pošte


Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.


Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.


- 1 Dodirnite  > **LG** > **E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
 - Da biste ručno registrirali račun e-pošte, dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE** (prema potrebi).

Upravljanje računima elektroničke pošte


Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke pošte, dodirnite  > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite  > **Brisanje računa**.





Otvaranje drugog računa elektroničke pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite  i odaberite drugi račun s popisa računa.

Provjeravanje elektroničke pošte

- 1 Dodirnite  i provjerite pretinac elektroničke pošte.
- 2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
 - Poruka elektroničke pošte prikazuje se.

Slanje elektroničke poruke

- 1 Dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja.
- 3 Upišite predmet i napišite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  kako biste poslali elektroničku poruku.



- Spojite dva prsta ili raširite prste kako bi prilagodili veličinu slova vašeg popisa e-pošte.

FM Radio

Možete slušati FM radio.



Dodirnite  > **Alati** > **Radio**.



- Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite slušalice na uređaj. Slušalice rade kao antena radija.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

Upravljanje datotekama

Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš uređaj ili oblak.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.



Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Dodirnite  > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.
Možete dodirnuti  > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.



- Podaci na vašem računu Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

Preuzeto

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite  > **Alati** > **Preuzeto**.

Trgovina aplikacija SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **⋮ > Račun za LG**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Centar za ažuriranje > Ažuriranje aplikacija**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite **○ > Upravljanje > RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
 - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

Evernote

Možete zapisivati i prikupljati važne informacije i onda ih podijeliti s drugim uređajima koji podržavaju značajku Evernote.

Dodirnite **○ > Preporučeno > Evernote**.

Facebook

Možete upotrebljavati uslugu društvenih mreža kako biste ažurirali, pregledavali i dijelili objave, fotografije i videozapise s vašim kontaktima koji su na mreži.

Dodirnite **○ > Preporučeno > Facebook**.

Instagram

Upotrebjavajte uslugu društvenih mreža kako biste snimili ili podijelili svoje fotografije i videozapise. Možete također primijeniti efekte filtra kako biste učinili svoje fotografije i videozapise kreativnijima i zanimljivijima.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Instagram**.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, kreirajte račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



• Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Chrome

Brz, jednostavan i siguran mrežni pretraživač izgrađen za moderne mreže.

Dokumenti

Docs je suradnički alat za obradu riječi koji potiče produktivnost. Koristite Docs za izradu, uređivanje i zajednički rad u realnom vremenu.

Disk

Drive je aplikacija za pohranu i dijeljenje datoteka koja olakšava pronalazak, dijeljenje i suradnju na projektima s bilo kojeg mjesta, neposredno.

Duo

Obavite jednostavne video pozive visoke kvalitete vašim prijateljima i obitelji na Android i iPhone telefonima.

Gmail

Gmail je aplikacija e-pošte jednostavna za uporabu koja vaše poruke drži sigurnima, vaš poštanski sandučić čini pametnijim, a vama pomaže da ostanete organizirani.

Google

Google aplikacija drži vas u znanju o stvarima do kojih vam je stalo. Pronađite brze odgovore, istražite vaše interese i primite novosti o pričama i temama koje su vam bitne.

Karte

Negdje putujete? Koristite Maps, aplikaciju na koju se možete pouzdati za GPS navigaciju u stvarnom vremenu, promet, tranzit i podatke poput recenzija i popularnih vremena za milijun mjesta.

Fotografije

Dom za mnoštvo fotografija i videozapisa, automatski organiziranih tako da ih možete podijeliti i pohraniti ono što je važno.

Play filmovi i TV

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

Play glazba

Kupite glazbu u trgovini Trgovini Play. Reproducirajte glazbu pohranjenu na vašem uređaju.

Tablice

Sheets je suradnički alat za obradu tablica koji potiče produktivnost. Koristite Sheets za uvoz, organiziranje i zajedničko analiziranje podataka u bilo koje vrijeme.


Prezentacije

Google Slides je suradnički alat za izradu prezentacija koji potiče produktivnost. Koristite Slides za organiziranje podataka, predstavljanje rezultata i zajedničko donošenje odluka u stvarnom vremenu.

YouTube

Gledajte omiljene kanale, slušajte glazbu koju volite i prenosite videozapise za dijeljenje s vašim prijateljima i ljudima diljem svijeta.

Google Pomoćnik

Vaš uređaj ima ugrađen Google Pomoćnik. Postavite mu pitanja. Recite mu da obavi neke stvari. To je vaš vlastiti Google. Dodirnite i zadržite  i prikazat će se „Bok, kako mogu pomoći?“, nakon čega možete izgovoriti svoju glasovnu naredbu.



- Google Pomoćnik nije dostupan na svim jezicima.



04



Postavke

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.




- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate prikaz pomoću kartica.

Mreža

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
 - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
 - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
 - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite mrežu, a zatim dodirnite **ZABORAVI**.

Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.



• Ova značajka ovisi o pružatelju usluge.

- **⋮** : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.


Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi > ⋮ > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
 - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.



• Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

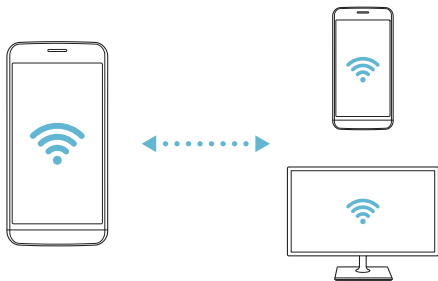

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.
 - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
 - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite ↻.




• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
 - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
 - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.



• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.


Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
 - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
 -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Poziv**.
- 2 Prilagodite postavke.

Povezivanje


USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Povezivanje > USB povezivanje** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

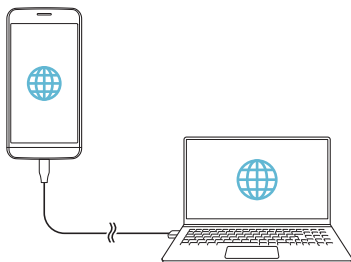


Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Povezivanje > Wi-Fi hotspot** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

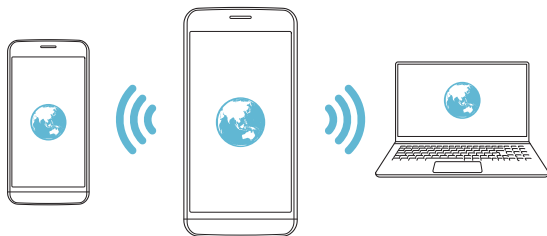

Brojač za isključivanje funkcije Wi-Fi hotspot

Ako se funkcija Wi-Fi hotspot određeno vrijeme ne upotrebljava, automatski će se isključiti. Možete postaviti vrijeme za automatsko isključivanje.

Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže > Povezivanje > Bluetooth povezivanje** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

Dijeljenje zaslona

Možete reproducirati zaslon i zvuk s uređaja na drugom uređaju, poput televizora, koji podržava funkciju Miracast.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeljenje zaslona**.
- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.
- 3 Odaberite uređaj s popisa uređaja koji se nalaze u blizini.
 - Ako se željeni uređaj ne prikazuje, dodirnite **TRAŽI** kako biste osvježili popis.
 - Nakon povezivanja s uređajem uređaj prikazuje zaslon vašeg uređaja.



- Značajka Dijeljenja zaslona automatski se isključuje ako nema u blizini uređaja koji podržava dijeljenje.

NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > NFC**.
- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.
 - Prilonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Vidi [Pregled dijelova](#) za pojedinosti o dometu NFC antene.

Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju u drugom uređaju.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Android Beam**.
- 2 Prislonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.



• NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.

Okvir za dijeljenje

Sadržaj iz aplikacija Galerija, Glazba i Upravitelj datoteka možete dijeliti s uređajima u blizini. Također možete dijeliti sadržaj s određenim osobama u aplikacijama koje rade s uslugom Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > dijeljenje ploče**.
- 2 Dodirnite  da biste deaktivirali svaku opciju.

Dijeljenje datoteka

Možete slati ili primati datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge uređaje LG ili tablete.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeljenje datoteka**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **G5**: Promijenite naziv uređaja.
 - **Spremi**: Postavite odredišnu mapu za spremanje datoteka koje primite s drugih uređaja.
 - **Dijeljenje datoteka**: Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
 - **SmartShare Beam**: Podijelite datoteke s drugim uređajima uporabom značajke SmartShare Beam.
 - **Pomoć**: Možete pregledati pomoć o dijeljenju datoteka.

Medijski poslužitelj

Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji podržavaju značajku DLNA.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Server medija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Dijeljenje sadržaja:** Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini.
 - **G5:** Postavite naziv svojeg uređaja.
 - **Moji podijeljeni sadržaji:** Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji želite podijeliti s drugim uređajima.
 - **Dozvoljeni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.
 - **Nedozvoljeni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji ne mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.

LG AirDrive

Možete upotrebljavati račun LG kako biste s računala upravljali datotekama koje su spremljene na uređaj. Ne trebate vezu USB.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > LG AirDrive**.
- 2 Upotrebljavajte samo jedan račun LG kako biste se prijavili u uslugu LG Bridge na računalo i uslugu **LG AirDrive** na uređaju.
 - Softver LG Bridge može se preuzeti s mrežnog mjesta www.lg.com.
- 3 Upravljajte s računala datotekama koje se nalaze na uređaju.

MirrorLink

Uporabom aplikacije MirrorLink koja je instalirana na uređaj možete povezati uređaj s automobilskim sustavom za informiranje i zabavu ili glavnom jedinicom automobila.



- Ova aplikacija dostupna je samo u automobilima koji podržavaju značajku MirrorLink.
- Preuzmite aplikaciju MirrorLink iz trgovine aplikacija. Kako biste saznali više informacija posjetite <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Određene funkcije mogu biti ograničene zbog sigurnosti vozača tijekom korištenja MirrorLink značajke.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > MirrorLink**.
- 2 Povežite svoj uređaj u automobilu uporabom priključka USB i uključite značajku **Koristi MirrorLink**.
 - Ako je vaš uređaj povezan s uređajem koji podržava automatsku vezu MirrorLink, **Koristi MirrorLink** automatski se uključuje na vašem uređaju.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.

- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
 - Kako biste dodali pisač, dodirnite **⋮** > **Dodajte printere**.
 - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite **⋮** > **Traži**.
 - Dodirnite **⋮** > **Postavke** na zaslonu popisa pisača.
- 4 Odaberite datoteku i dodirnite **⋮** > **Ispiši**.
 - Dokument se ispisuje.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrice i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Način upotrebe u zrakoplovu**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Roaming podaci:** Pretražite internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
 - **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
 - **Nazivi pristupnih točaka:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
 - **Mrežni operateri:** Pretražite mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > VPN**.
- 2 Dodirnite **+**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **PROMIJENI** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 3 Upišite pojediniosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPNS**.
- 2 Upišite pojediniosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
 - Kako biste spremili pojediniosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Zvuk

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Promijenite način zvuka u **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Prsten s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Zvuk obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Jačina vibriranja:** Namjestite jačinu vibracije.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Vibriraj na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kada dodirnete određene stavke na zaslonu.
- **Zvuk biranja na tipkovnici:** Odaberite zvučni efekt tipkovnice.
- **Zvuk LG tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt LG tipkovnice.
- **Zvuk dodira:** Odaberite zvučni efekt za dodir stavke.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Odaberite zvučni efekt kada je zaslon zaključan ili otključan.

Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pojednosti potražite u odjeljku *Značajke Sigurnog pokretanja*.
- **Tema:** Odaberite temu zaslona za svoj uređaj.
- **Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili izgled.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** Preuredite gumbе početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
- **Always-on display:** Uvijek prikazuje informacije, poput datuma, vremena i obavijesti, čak i kada je zaslon isključen. Za detalje vidi *Always On Display*.
- **Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač **Auto**.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Čuvar zaslona:** Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.

Standardno

Zaključavanje i sigurnost zaslona

Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.

- **Google Play zaštita:** Skenira vaš uređaj za potencijalno štetne aplikacije.
- **Pronalaženje uređaja:** Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
- **Ažuriran sigurnosti:** Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte automatske postavke instalacije.
- **Odaberi zaključavanje zaslona:** Odaberite željeni način zaključavanja zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.
- **Odaberite zaključani zaslon:** Promijenite informacije prikazane na zaključanom zaslonu.
- **Prilagodite postavke zaključavanja:** Promijenite sigurnosne postavke zaključavanja.
- **Otisci prstiju:** Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon ili sadržaj. Pojediniosti potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta*.
- **Zaključavanje sadržaja:** Omogućuje vam postavljanje tipa zaključavanja (lozinka ili shema) za vaš QuickMemo + datoteke galerije.
- **Lokacija:** Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

- **Enkripcija & dozvole:** Konfigurirajte postavke za enkripciju SD kartice i certifikate.
 - **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pojediniosti potražite u odjeljku *Šifriranje memorijske kartice*.
 - **Sigurno pokretanje:** Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja nekim od načina zaštite. Pojediniosti potražite u odjeljku *Značajke Sigurnog pokretanja*.
 - **Zaštita vjerodajnica:** Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat sprema.
 - **Povjerljive dozvole:** Pogledajte korijenske CA certifikate vašeg sustava i CA certifikate instalirane od korisnika.
 - **Dozvole korisnika:** Pogledajte i promijenite informacije o certifikatu spremljene u vaš uređaj.
 - **Instalirajte iz arhive:** Instalirajte sigurnosni certifikat iz memorije.
 - **Brisanje dozvola:** Obrišite korisničke certifikate i druge dozvole.
- **Učiniti lozinku vidljivom:** Omogućite ovu opciju kako bi nakratko prikazali jedan znak lozinke dok tipkate, tako da možete vidjeti što ste upisali.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojediniosti o uporabi aplikacija na uređaju.

Aplikacije i notifikacije

Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za notifikacije, aplikacije, dozvole i više.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije i notifikacije**.
- 2 Prilagodite postavke.


Baterija

Možete pregledati informacije o trenutnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Baterija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
 - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
 - **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije.
 - **Izuzeća kod smanjenja potrošnje baterije:** Odaberite aplikacije koje želite upotrebljavati bez funkcijskih ograničenja dok ste u načinu uštede energije ili optimizacije baterije.

Pohranjivanje

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Unutarnja pohrana:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
 - **SD kartica:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

Korisnici i računi

Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati cloud račun.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Korisnici i računi**.
- 2 Prilagodite postavke.


Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **općenito > Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
 - **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
 - **Vid > Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili izgled.
 - **Vid > Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.

- **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
- **Vid > Povećavanje/smanjivanje prozora:** Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.
- **Vid > Veći pokazivač miša:** Povećajte pokazivač miša.
- **Vid > Visokokonstrastan zaslon:** Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokonstrastan zaslon.
- **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Namjestite boju zaslona.
- **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Obavijesni LED:** Odaberite za uključivanje LED svjetla za dolazne pozive i obavijesti.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
- **Sluh > Priguši sve zvukove:** Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh > Audiokanal:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos dodirrom:** Postavite željenu vremensku odgodu za dodirivanje i držanje te prilagodbu ulaza dodira kako bi zanemarili ponovljene dodire.
- **Motorika i kognicija > Stvarna tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** Automatski kliknite

pokazivačem miša ako nema pokreta.

- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebavanoj funkciji dodirivanjem  tri puta.
- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Odabir za govor:** Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali izgovor.
- **Promjena pristupa:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

Google

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki dodirnite **općenito > Google**.


Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Smart Doctor**.

Igre

Možete konfigurirati postavke za alate za igru, grafiku i funkciju uštede baterije.

- **Alati igre:** Dodirnite  kako biste uključili ovu značajku. Ovu funkciju možete aktivirati dodiranjem ikone alata igre na dnu zaslona tijekom igranja igara.
- **Grafika igre:** Podesite grafiku igre.



- Kada promijenite razlučivost nekih igara, funkcija prikaza zaslona možda neće raditi pravilno.

- **Vrijeme odmora:** Smanjite svjetlinu zaslona i performanse kada ostavite igru u radu dulje od 5 minuta.

Gumbi prečaca

Možete prilagoditi tipke prečice.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Gumb prečaca**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Otvaranje snimanja+:** Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće za otvaranje **Snimanje+** ako je zaslon zaključan ili isključen.
 - **Otvaranje kamere:** Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće za otvaranje **Kamere** ako je zaslon zaključan ili isključen.

Centar za ažuriranje

Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke LG.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **općenito > centar ažuriranja**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Ažuriranja aplikacije:** Provjerite da li je ažuriranje aplikacije dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.
 - **Ažuriranje softvera:** Provjerite da li je ažuriranje softvera dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.

Jezik i unos

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
 - **Trenutna tipkovnica:** Pregledajte trenutnačnu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
 - **Tipkovnica na zaslonu:** Promijenite postavke LG tipkovnice ili značajku za prepoznavanje glasa pomoću aplikacije Google Voice.
 - **Fizička tipkovnica:** Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili provjerite tipke prečaca.
 - **Servis autopunjenja:** Ovu opciju omogućite jednim dodirrom za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
 - **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
 - **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
 - **Gumb za obraćanje miša:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.

Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **općenito > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Sigurnosna kopija

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **općenito > Kopija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **LG Mobile Switch** Omogućuje prijenos podataka sa starog na novi LG uređaj. Pojediniosti potražite u odjeljku *LG Mobile Switch*.
 - **Arhiviranje i obnavljanje**: Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.

- **Google sigurnosna kopija**: Promijenite postavke podrške Google diska. Možete isto provjeriti trenutno korišteni pomoćni račun ili dodati novi pomoćni račun.

Resetiranje

Možete resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **općenito > Resetiranje**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
 - **Resetiranje preferencija aplikacije:** Resetirajte postavke za aplikacije. Podaci su spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
 - **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Restartanje i resetiranje uređaja briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **općenito > Propisi i sigurnost**.





05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
- Dodirnite i zadržite  te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.




- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com.
- 2 Odaberite svoju regiju i kliknite .
- 3 U traku pretraživanja upišite naziv svojeg uređaja.
- 4 Kliknite **Podrška > Priručnici i datoteke za preuzimanje**.
- 5 U mogućnosti Softver i firmver kliknite **Sinkronizacija računala** i preuzmite datoteku za postavljanje.
 - Kliknite na **Pojedinosti** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,

Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja – uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM – mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Više informacija

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost**.

Zaštitni znaci

- Autorska prava © 2018. LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupe LG i povezanih tvrtki.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

Izrađeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol double-D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Vrsta C-HDMI

- Možda nećete trebati priključiti punjač s C-HDMI konektorom na izlazni priključak zaslona. Priključite punjač kako biste smanjili potrošnju baterije.
- Kada uređaj povežete s C-HDMI konektorom ili HDMI kabelom, možete pregledavati UHD videozapis na televizoru, projektoru ili monitoru. Trebate pripadajući UHD konektor ili HDMI kabel za UHD konektor.
- Sadržaj zaštićen autorskim pravima (DRM/HDCP) može biti ograničen ovisno o vašem izlaznom uređaju. Možete pregledavati samo zaslon vlastitog uređaja.
- Neke datoteke videozapisa možda se neće pravilno reproducirati ovisno o radnim značajkama hardvera ili ograničenju memorije.
- Neki videozapisi možda se neće pravilno reproducirati ovisno o razlučivosti zaslona, slika u sekundi, prosječnoj brzini prijenosa ili postavkama šifriranja.
- Ako je zaslon izrezan ili se ne prikazuje pravilno, vratite veličinu zaslona na izvornu veličinu na televizoru ili monitoru.
- Uređaji se mogu međusobno spojiti ako ih se poveže C-HDMI konektorom ili HDMI kabelom čak i kada su isključeni.
- Ako televizor, projektor, monitor ne prikazuju zaslon, odspojite na trenutak HDMI kabel s konektora. Neki konektori ne mogu se zajedno povezati.


Izjava o sigurnosti lasera

Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola i prilagodbi te slijeđenje postupaka različitih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

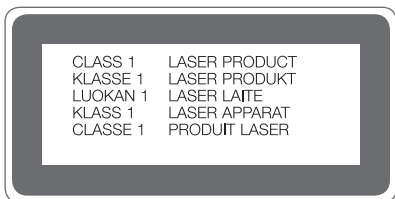

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-H850** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Upotreba pojasa od 5150 – 5350 MHz ograničena je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga prijemnika
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Zbrinjavanje starog uređaja



- 1 Ovaj simbol prekržižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- 2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- 3 Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
- 4 Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Odlaganje starih baterija/akumulatora



- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Često postavljena pitanja (FAQ)

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja uređaja. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Pregrijavanje uređaja

Uređaj se pregrijava dok je u uporabi.

U slijedećim slučajevima, potrošnja baterije se povećava, a uređaj se može pregrijati:

- Kada prvi put uključite uređaj ili sigurnosno kopirate podatke
- Ako je istovremeno pokrenuto više aplikacija
 - Ako je više aplikacija pokrenuto o pozadini
 - Ako preuzimate velike datoteke tijekom video poziva ili snimanja video uratka
- Ako koristite značajke koje zahtijevaju puno snage
 - Ako gledate prijenos video uratka na internetu ili snimate dugački video uradak
 - Ako duže vrijeme igrate zahtjevne video igrice
 - Ako duže vrijeme koristite uređaj s najvećom razinom svjetline zaslona
- Ako koristite mnogo mobilnih podataka
 - Ako koristite Wi-fi hotspot ili tethering
 - Ako istovremeno sinkronizirate podatke za višestruke korisničke račune

- Ostali slučajevi
 - Ako koristite roaming u inozemstvu
 - Ako koristite uređaje na područjima slabog signala ili bez signala
 - Ako punite uređaj pomoću punjača/USB kabela koji je oštećen ili kontaminiran stranim tvarima



- Neki od navedenih slučajeva neće se moći primijeniti, ovisno o značajkama i aplikacijama.

Uređaj se pregrijava tijekom punjenja.

- Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Tijekom bežičnog ili brzog punjenja, uređaj se može još više zagrijati. Ako se temperatura podigne iznad određene razine, punjenje uređaja će se možda zaustaviti.
 - Odspojite punjač s uređaja i zatvorite pokrenute aplikacije. Ostavite da se uređaj ohladi prije ponovnog punjenja ili pokretanja aplikacije.
 - Zaustavite punjenje ako se punjač/priključak USB kabela ili donji dio uređaja pregrije te posjetite najbliži LG-ov centar za pružanje korisničke podrške.

Kako riješiti problem pregrijavanja uređaja

- Zatvorite sve pokrenute aplikacije i ostavite da se uređaj ohladi.
- Uvijek ažurirajte softver na najnoviju verziju.
- Isključite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS značajke ako ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje ne koristite.
- Ako koristite uređaj s najvećom razinom svjetline, smanjite svjetlinu.
- Ako se uređaj pregrijava duže vremensko razdoblje, prestanite ga koristiti na neko vrijeme. Ako se uređaj i dalje pregrijava, posjetite LG-ov centar za pružanje korisničke podrške.

Ograničenja uporabe dok se uređaj pregrijava

Ako se uređaj pregrijava dok ga koristite ili puniti, možda će biti potrebno isključiti neke značajke i aplikacije, a ponekad i sam uređaj.

To je normalno za uređaje koji podržavaju ovu značajku.

- Ako se temperatura podigne iznad određene razine pojaviti će se poruka upozorenja.
 - Ako igrate zahtjevne video igrice, snimate video uratke ili prenosite velike datoteke, uređaj će se možda pregrijavati duže vremensko razdoblje. U tom slučaju, možda će se pojaviti poruka upozorenja da vas obavijesti o isključivanju.
Isključite uređaj ili zatvorite sve pokrenute aplikacije ili značajke te ostavite da se uređaj ohladi.
- Možete ograničiti radnu brzinu i svjetlinu zaslona kako bi se uređaj mogao ohladiti. Sve pokrenute aplikacije mogu se usporiti ili zaustaviti. Uređaj se možda neće više puniti.

Greška SIM kartice

Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.

Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala

Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.

Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite stanje mreže.

Pozivi nisu dostupni

Nova mreža nije odobrena.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.

Uređaj se ne može uključiti

Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.

Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.

Greška punjenja

Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.

Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.

Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG.

Baterija se brže prazni nego kad je kupljena

Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo niskim ili visokim temperaturama.

Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.

Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.

Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o grešci

Napunite bateriju.

Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

Uređaj se ponovno pokreće.

Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kvaliteta slike je loša

Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici fotografiranja koju koristite.

Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je od kvalitete širokog kuta.

Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.

U slučaju problema resetirajte opcije.

Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira

Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru, dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.

Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetima ili vršcima prstiju.

Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.

Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene softverske greške.

Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke LG Electronics.

Blokade ili zamrzavanje

Ponovno pokrenite uređaj

- Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Provedite pokretanje sustava

- Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
- Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj ponovno ne pokrene.

Ponovno pokretanje uređaja

- Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na tvorničke postavke.
- Na zaslону postavki dodirnite **Općenito > Resetiranje > Resetiranje na tvorničke postavke**.
 - Ova metoda resetirat će sve postavke uređaja i izbrisati podatke. Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
 - Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.

Bluetooth uređaj nije pronađen

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.

Pobrinite se da su vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaji unutar najvećeg Bluetooth dometa (10 m).

Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza

Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.

Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na vašem računalu.

Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške

U aplikaciji je došlo do poteškoća.

Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

Указателни бележки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

- 17 Модулен тип
- 18 Always On Display
- 19 Дневен режим
- 19 Широкоъгълен обектив 135°
- 19 Двойни камери
- 20 Изпъкваща снимка
- 20 Стабилен запис
- 21 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
- 22 Smart Bulletin
- 23 Smart Notice
- 24 Smart Doctor
- 25 бързо споделяне
- 26 Quick Help
- 26 QuickRemote
- 28 QuickMemo+
- 30 QSlide
- 31 LG Health
- 33 Моля, не безпокойте
- 33 ID на мелодия
- 34 Разпознаване на пръстов отпечатък

38 Споделяне на съдържание

02

Основни функции

- 41 Компоненти и аксесоари на продукта
- 42 Преглед на частите
- 44 Включване и изключване на захранването
- 45 Поставяне на SIM карта
- 46 Поставяне на карта с памет
- 47 Изваждане на карта с памет
- 48 Батерия
- 53 Сензорен екран
- 56 Начален екран
- 66 Заклучване на екрана
- 71 Криптиране на карта с памет
- 72 Заснемане на екранни снимки
- 72 Въвеждане на текст
- 78 Споделяне на съдържание
- 80 Моля, не безпокойте

03

Полезни приложения

- 82 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 83 Кошче с приложения
- 84 Преки пътища до приложения
- 85 Телефон
- 89 Съобщения
- 90 Камера
- 105 Галерия
- 112 Контакти
- 114 Часовник
- 116 Календар
- 116 Задачи
- 117 Музика
- 118 Калкулатор
- 118 Имейл
- 120 FM радио
- 120 Файлов Мениджър
- 120 Smart Doctor
- 121 LG Mobile Switch
- 121 Изтегляния
- 122 SmartWorld
- 123 RemoteCall Service
- 123 Evernote
- 123 Facebook
- 124 Instagram
- 124 Приложения на Google

04

Настройки








- 128 Настройки
- 128 Мрежа
- 141 Звук
- 142 Дисплей
- 143 Общи










05



Допълнение

- 154 Езикови настройки на LG
- 154 LG Bridge
- 155 Актуализиране на софтуера на телефона
- 157 Съвети за предпазване от кражби
- 158 Повече информация
- 164 Често задавани въпроси

Указания за безопасна и ефективна употреба

Символ	Описание
	За да осигурите безопасна работа на това безжично устройство, прочетете тези инструкции за безопасна употреба.
	Винаги трябва да сте изключително внимателни, докато шофирате, с цел да намалите риска от възникване на инциденти. Не използвайте безжичното устройство, докато шофирате.
	Също така, това устройство е изпробвано за употреба на разстояние 5 мм между гърба на телефона и тялото на потребителя. С цел да се постигне съответствието му с изискванията за излагане на РЧ енергия от страна на FCC, трябва да поддържате минимално разстояние от 1 см между тялото на потребителя и гърба на телефона. За допълнителна информация разгледайте ръководството на потребителя.
	Не оставяйте устройството или негови аксесоари в близост до деца и не ги оставяйте да играят с него. Устройството съдържа дребни елементи с остри ръбове, които могат да наранят някой или да причинят счупване и опасност от задушаване.
	Това устройство може да произвежда силен звук.
	Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 см разстояние между други устройства и пейсмейкъри с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
	Изключете телефона си, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

Символ	Описание
	<p>Изключвайте безжичното си устройство, когато това бъде поискано от служители на летище или в самолет. За информация относно употребата на безжични устройства на борда на самолета, се обърнете към кабинния екипаж. Ако устройството има внедрен режим "полет", трябва да го активирате преди качване в самолета.</p>
	<p>Когато се намирате на място, на което безжичните устройства могат да породят риск от експлозия или където има указания като например "изключете двупосочния радиосигнал" или "електронни устройства", изключвайте устройството с цел да избегнете възможно смущения в провеждащи се експлозивни операции.</p>
	<p>Сред местата с най-висока степен на риск от възникване на експлозия са места, на които се съхранява гориво, хранилища на кораби, обекти, предназначени за транспортиране или съхранение на гориво и химически вещества, зони, в които въздухът съдържа химически вещества или частици от типа на зърнени култури, прах или метални стружки.</p>
	<p>Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.</p>
	<p>Не излагайте устройството или неговите принадлежности на открит пламък.</p>
	<p>Не допускате контакт между устройството или неговите принадлежности с магнитни носители (флопидискови устройства, кредитни карти и др.).</p>
	<p>Не излагайте устройството или неговите принадлежности на прекомерни температури.</p>
	<p>Не излагайте устройството или неговите принадлежности на течности или влага.</p>
	<p>Не правете опити да разглобявате устройството или негови принадлежности, само квалифицирани служители могат да правят това.</p>

Символ	Описание
	<p>Това устройство, подобно на всяко друго безжично устройство, работи чрез радио сигнали, които по принцип не могат да гарантират свързване при всякакви условия. Затова, когато става дума за разговори по спешност, никога не разчитайте единствено на което и да е безжично устройство.</p>
	<p>Използвайте само одобрени аксесоари.</p>

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-H850 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Най-високите едновременни SAR стойности са:

* Глава: 1,185 W/kg

* Тяло: 1,717 W/kg

Информация за FCC SAR

Вашето мобилно устройство е предназначено да отговаря и на изискванията за излагане на радиовълни, установени от Федералната комисия по комуникациите (FCC) (на САЩ).

Тези изисквания поставят ограничение на SAR от 1,6 W/kg средно на 1 грам телесна тъкан.

Най-високите едновременни SAR стойности са:

* Глава: 1,50 W/kg

* Носене близо до тялото/гореща точка: 1,43 W/kg

Освен това, това устройство е тествано за стандартно носене на тялото, при което задната част на телефона е на разстояние 1 см (0,39 инча) от тялото.

За да се спазват изискванията на FCC за излагане на радиочестоти, необходимо е минимум разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на телефона.

Щипки за колан, кобури и подобни аксесоари, които имат метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоарите за носене до тялото, които не са в състояние да поддържат 0,39 инча (1 см) разстояние между тялото на потребителя и задната част на телефона и не са тествани за типични дейности за носене до тялото, може да не са в съответствие с граничните стойности на радиочестотно облъчване на FCC/IC и трябва да се избягват.

* FCC забележки и предупреждения

Бележка!

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Внимание!

Промените и модификациите, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до отпадане правото на потребителя да използва това оборудване.

Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации.

Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация.

Ако оборудването причинява вредни смущения на радио- или телевизионно излъчване, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят трябва да се опита да коригира смущението с помощта на една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Грижа за продукта и поддръжка

- Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разрестител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.

- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни и медицински устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Консултирайте се с вашия лекар, за да установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 35 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите.

Болници

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.

- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
- Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,4 W



01

Персонализирани функции


Модулен тип

Можете да използвате модулната функционалност, предоставена от вашето устройство, за да използвате различни функции, предоставяни от различни аксесоари.

Отстранете модула от слота за модул на устройството. След това можете просто да поставите батерията или да поставите друг аксесоар в слота за модул, за да използвате специфичните функции, предоставяни от аксесоара.



- За подробности вижте *Изваждане на батерията* и *Инсталиране на батерията*
- Наличните аксесоари, които се наричат LG Friends, са по избор.
- За да закупите аксесоари по избор, свържете се с център за обслужване на клиенти на LG.
- Наличните аксесоари може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

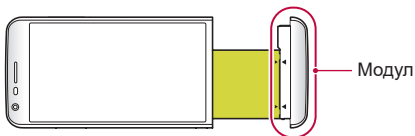

Always On Display

Можете да изведете дата, час, подпис или друга информация на екрана дори когато основният екран е изключен. Always On Display е полезна функция, когато желаете да проверявате често часа и да се показва вашият подпис.



- Батерията може да се изтощи по-бързо, когато използвате Always-on display. Изключете тази функция, за да използвате батерията по-дълго.



- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Always-on display** и след това плъзнете **О**, за да го активирате.



- Тази функция може да е включена, когато купувате устройството.
- Настройката по подразбиране може да се различава в зависимост от региона и доставчика на услуги.

- 2 Докоснете **Настройте какво да се показва.** и изберете елементите за показване при изключен екран.
 - **Час:** Показва винаги текущото време дори ако екранът е изключен.
 - **Подпис:** Показва подписа ви вместо текущото време на изключения екран. Използвайте опцията **Задайте подпис**, за да въведете подпис и да промените шрифта.



- Уверете се, че подписът да не надхвърля полето за въвеждане.

Дневен режим

Можете да използвате функцията IPS Quantum Display, за да виждате екрана ясно навън през деня, когато слънцето грее ярко.

Широкоъгълен обектив 135°

Можете да използвате широкоъгълен обектив, за да правите снимки на обхват, който е по-широк от действителното зрително поле. Тази функция е полезна, когато правите снимка или видео на пейзаж или широка площ от тясна област. Можете да заснемете простиращия се хоризонт, пълния стадион на концерт, целия плаж и всичко, което очите ви могат да видят, и дори повече.



- За подробности вижте [Превключване към двойна камера](#).



Двойни камери

Можете да използвате двойните камери на гърба на устройството, за да правите най-разнообразни от снимки и видео, от сцени в близък план до просторни пейзажи. Просто разделете или съберете пръстите си на екрана.



- За подробности вижте [Превключване към двойна камера](#).

Изпъкваща снимка


Можете да направите снимката така, сякаш е в рамка: можете едновременно да заснемете нормална и широкоъгълна снимка. Направете снимката да изпъкне със следните четири ефекта за фонова рамка: Рибешко око, черно и бяло, винетиране и разфокусиране на обектива.




- За подробности вижте *Изпъкваща снимка(Pop-out)*.



Стабилен запис


Можете да използвате функцията за стабилен запис за свеждане до минимум на размазването при изключително бързо движение, когато правите снимка или записвате видео. Тази функция автоматично стабилизира вашата снимка или видео, докато сте в движение. Докоснете  , за да активирате тази функция.

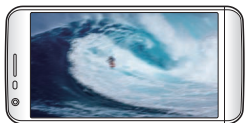


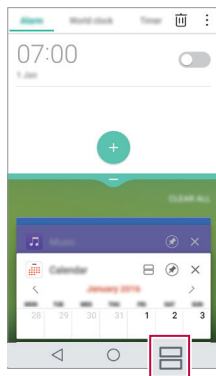
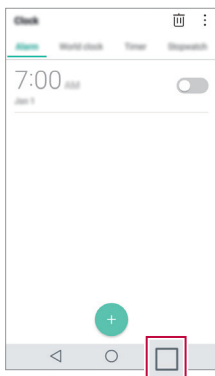
Функция за едновременно извършване на няколко задачи

Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на няколко прозореца.

Докато използвате дадено приложение, докоснете и задръжете  от сензорните бутони на началния екран, след това изберете приложение от списъка с наскоро използвани приложения.


- Можете да използвате едновременно две приложения, изведени на главния екран.
- Спрете функцията Мулти-прозорец, докоснете и задръжете .




- Можете да използвате тази функция в приложение, което поддържа функцията Мулти-прозорец.
- Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения, включително изтеглени приложения.

Екран за общ преглед

Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас приложения.





За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете  на началния екран, след това докоснете изведеното приложение.

- Докоснете и задръжте дадено приложение, и го плъзнете до горната част на екрана, за да стартирате приложението с Мулти-прозорец. Можете също така да докоснете  в горната част на всяко приложение.


Smart Bulletin

Можете да настроите начален екран, който събира и показва полезна информация.

Преглеждайте удобно основните новини от Smart Bulletin. Не е необходимо да добавяте допълнителен уиджет или да стартирате приложение.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран** > **Smart Bulletin** и след това плъзнете , за да го активирате.
 - Можете да намерите Smart Bulletin в най-лявата страница на началния екран.
- 2 Конфигурирайте Smart Bulletin, като използвате наличните елементи от менюто.
 - За да пренаредите показваните в Smart Bulletin елементи от менюто, докоснете и задръжте , след което преместете нагоре или надолу.
 - За да покажете или скриете елемент от менюто в Smart Bulletin, плъзнете .



- За да промените конфигурацията на Smart Bulletin, докоснете  в Smart Bulletin.

Smart Notice

Можете да използвате Smart Notice, за да получите полезна информация, която съответства на вашето време и място. Този уиджет анализира средата ви и ежедневните начини на използване, за да ви предостави информация, която е полезна в определен момент и място.


Използвайте Smart Notice за:

- автоматични напомнания за добавяне на често използвани телефонни номера, запазени в контактите;
- Автоматични напомнания да се обадите на номер, на който не сте отговорили след изпращането на съобщение за отхвърляне.
- автоматични напомнания за рождени дни на запазени контакти в календара и списъка с контакти;
- автоматични напомнания за изчистване на временни файлове, изтеглени файлове и приложения, които не са използвани през определен период от време;
- автоматични напомнания за персонализиране на настройки на устройството в съответствие със стила на ползване и мястото, на което използвате устройството;
- автоматични напомнания да пестите енергия, когато консумацията на заряд от батерията е висока.

Стартиране на Smart Notice

Можете да добавите уиджет на Smart Notice, когато не е добавен по подразбиране или е изтрит от началния екран. Предприемете следните стъпки, за да добавите уиджет:

- 1 В началния екран докоснете и задръжте върху празно пространство, след което докоснете **Уиджети**.
- 2 Докоснете и задръжте **Smart Notice**, след което го плъзнете до друга позиция в началния екран.
 - Уиджетът на Smart Notice се появява на началния екран, а функциите му за автоматично напомняне се стартират заедно с прегледа им.


- Докоснете  на екрана на виджета, за да промените настройките на Smart Notice според вашите предпочитания, или да изберете елементите, за които искате Smart Notice да предостави автоматично напомняне.




- Възможно е функцията Smart Notice да е включена, когато купувате устройството.
- Настройката по подразбиране може да се различава в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

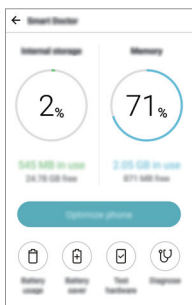

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Smart Doctor**.
- 2 Използвайте желаните функции.




- **Оптимизирайте телефона:** Затворете неизползваните в момента приложения и изчистете временните файлове, за да подобрите производителността на устройството.
- **Диагностицирайте:** Анализирайте състоянието на батерията, мобилните данни, приложенията, мрежата и използвайте модели за преглед на информацията за управление на устройството.

бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видеоклип към желаното приложение, непосредствено след като ги направите.

- 1 Докоснете  > , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.


Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока, за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне на снимки и видеоклипове.

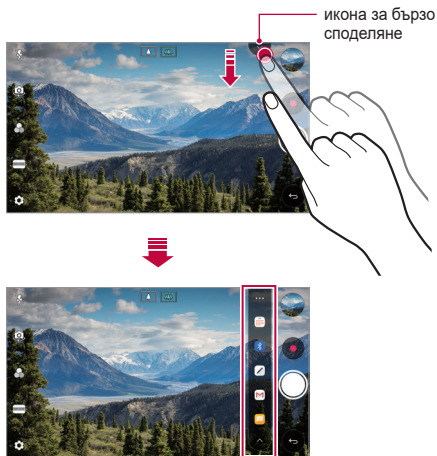

- Приложението, показано от иконата за бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.
- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

Quick Help

Можете да прегледате основните функции на устройството, често задаваните въпроси или ръководството на потребителя. Чрез въвеждане на ключови думи за трудностите при използване на устройството след като сте го купили или при други въпроси, можете да видите полезна информация, включително и отговори на често задавани въпроси или инструкциите в ръководството на потребителя.

- 1 Докоснете  > Quick Help.
- 2 Въвеждайте запитвания в полето за търсене, за да търсите информация.



- Тази функция се актуализира периодично в зависимост от обратната връзка от потребителя.
- Наличните елементи на менюто може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

QuickRemote

Преглед на QuickRemote




Можете да контролирате редица електронни устройства на различни места, като използвате устройството си като дистанционно управление.



- Тази функция използва инфрачервени (IR) сигнали и функционира доста подобно на дистанционно управление. Когато използвате QuickRemote, уверете се, че инфрачервеният сензор в горната дясна част на устройството да не е покрит.
- Тази функция може да се различава или да не се поддържа в зависимост от региона, доставчика на услуги или производителя на устройството.




Регистриране на устройство за дистанционно управление

Можете да регистрирате устройството, което желаете да управлявате дистанционно чрез устройството си.

- 1 Докоснете  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Докоснете , за да посочите местоположенията, в които желаете да използвате дистанционното управление.
- 3 Докоснете  и изберете типа и производителя на устройството, което желаете да управлявате дистанционно.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да сте сигурни, че функцията QuickRemote работи правилно на устройството.

Създаване на универсално дистанционно управление

Когато устройството, което желаете да управлявате чрез вашето устройство, не съществува в списъка, можете да създадете персонализирано универсално дистанционно управление чрез организиране на често използваните бутони според вашите предпочитания.












- 1 Докоснете  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Докоснете , за да посочите местоположенията, в които желаете да използвате дистанционното управление.
- 3 Докоснете  > **Универсално дистанционно**.
- 4 Въведете име на дистанционното управление и докоснете **ОК**.
- 5 Докоснете и задръжте желания бутон, след това го преместете в желаната позиция.
- 6 Докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате бутони, след което докоснете **ЗАПИШИ**.

QuickМемо+





Общ преглед на QuickМемо+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.



Създаване на бележка

- 1 Натиснете  QuickМемо+.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
 - : Запаметете бележка.
 - : Отмяна на предходното редактиране.
 - : Връщане на изтритите наскоро редактирания.
 - : Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
 - : Пишете бележки на ръка.
 - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
 - : Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите на написана на ръка бележка.
 - : Достъп до допълнителни опции.
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху снимка

- 1 Натиснете  QuickMemo+.
- 2 Докоснете  за да заснемете снимка, след което докоснете **ОК**.
 - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Натиснете **T** или , за да пишете бележки върху снимката.
 - Пишете бележки на ръка върху снимката.
 - Въведете текст под снимката.
- 4 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
 - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Изрежете изображението (ако е необходимо) и поставете бележки, ако желаете.
 - Пишете бележки на ръка върху снимката.
- 3 Докоснете  и запазете бележките на желаното от вас място.
 - Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickMemo+** или **Галерия**.
 - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение** и изберете приложение.




- Можете да заснемете целия екран, като използвате функцията за заснемане на превъртащ се екран.
- Докато използвате приложение, като Съобщение и Chrome, плъзнете панела за известия надолу и след това натиснете **Capture+** > **Разширено**, за да заснемете целия екран, който виждате в момента, като един файл.
- Тази функция е достъпна само в някои приложения, които поддържат функцията за заснемане на превъртащ се екран.
- Съберете два пръста или ги раздалечете, за да промените оформлението на бележката.

QSlide

Можете да стартирате приложения с помощта на QSlide, за да ги използвате, докато се изпълняват други приложения. Например, можете да използвате калкулатор или календар, когато се възпроизвежда видео. Когато работи приложение, докоснете **⋮** > **QSlide**.



- Възможно е тази функция да не се поддържа от някои приложения.

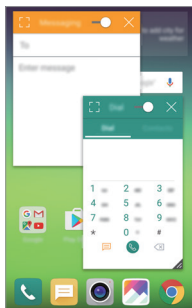

- **[]**: Изключете режима QSlide, за да превключите към режим на цял екран.
- **○**: Настройте непрозрачността на прозореца на QSlide. Ако прозорецът на QSlide е прозрачен, той няма да реагира на докосванията.
- **X**: Затворете прозореца на QSlide.
- **▲**: Настройте размера на прозореца на QSlide.


LG Health

Общ преглед на LG Health

Можете да управлявате вашето здраве и да поддържате добри навици за активен живот чрез проследяване на упражненията, които правите.


Начални стъпки с LG Health


Можете да конфигурирате LG Health, когато стартирате приложението за първи път или след като го нулирате.

- 1 Докоснете  > **LG Health**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.

Използване на LG Health

Можете да преглеждате основната информация в LG Health и да управлявате информацията за нивото на физическа активност и здравето.

- 1 Докоснете  > **LG Health**.
- 2 достъпни са следните опции.

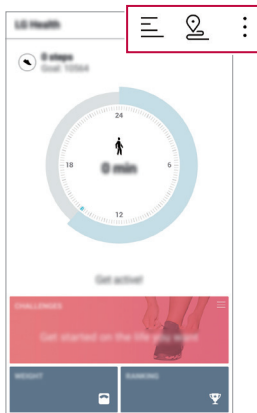



- ☰ : Прегледайте дневника с упражнения за деня, който искате да проверите.
- 📍 : Започнете проследяване на тренировка. Маршрутът и количеството на физическите упражнения се записват за всеки тип упражнение.
- ⋮ : Задайте ежедневните си цели за тренировка, включително калории и стъпки, или задайте различни настройки на LG Health.



- Свързаната със здравето информация, предоставяна от LG Health, е предназначена за удобство на потребителя и не може да се използва за профилактика на заболявания, лечение, диагностика или решаване на други медицински проблеми.
- LG Health може да се различава или да не е достъпна в зависимост от държавата и доставчика на услуги. Достъпните функции на LG Health и приложенията, които могат да се добавят към LG Health, може да се различават в зависимост от държавата. Това се дължи на различните закони и наредби.



Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Звук** > **Моля, не безпокойте** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Натиснете **Звуци и вибрация** и изберете желания режим:
 - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато **Само с приоритет** е включено, алармите все още ще прозвучават.
 - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.

ID на мелодия

Можете да настроите устройството така, че да възпроизвежда автоматично композирана мелодия за всяко входящо повикване от избраните контакти. Тази функция е полезна, защото можете да разберете кой се обажда само като чуете мелодията.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Звук** > **ID на мелодия** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Създаване на мелодии за** и изберете желаната опция.



- За входящи повиквания от контакти, различни от избрания, се възпроизвежда мелодията на звънене по подразбиране.

Разпознаване на пръстов отпечатък

Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък

Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо регистрирайте вашия пръстов отпечатък на устройството.

Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в следните случаи:

- За отключване на екрана
- За преглед на заключеното съдържание в **Галерия** или **QuickMemo+**

При потвърждение на покупка или регистриране в приложение можете да се идентифицирате само с едно докосване на сензора за пръстов отпечатък.



- Пръстовият ви отпечатък не се променя за целия ви живот и всеки има уникален пръстов отпечатък. Следователно пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък. За да подобрите защитата на устройството, задайте заключването на екрана на модел, PIN или парола.
- Ако вашият пръстов отпечатък не бъде разпознат или ако забравите заключването на екрана, занесете устройството си в най-близкия Център за обслужване на клиенти на LG.

Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък

Точността на разпознаване на пръстов отпечатък може да се намали. За постигане на максимално точно разпознаване, проверете следното, преди да използвате устройството.

- Бутонът за включване/заклучване на устройството има сензор за пръстов отпечатък. Уверете се, че бутонът за включване/заклучване не е повреден от метален предмет, като например монета или ключ.
- Когато вода, прах или други чужди предмети са върху бутона за включване/заклучване или пръста, регистрацията или разпознаването на пръстов отпечатък може да не работи. Измийте и подсушете пръста си преди разпознаване на пръстовия отпечатък.
- Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът ви е престоял във вода.
- Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви покрива цялата повърхност на бутона за включване/заклучване.
- Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и разпознаването на пръстовия отпечатък.
- Устройството може да генерира статично електричество, ако околният въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови отпечатъци или докосване на метален предмет като монета или ключ преди сканирането на пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.

Регистриране на пръстови отпечатьци

Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатьци и защита** > **Пръстови отпечатьци**.




- За целта трябва да се уверите, че е зададено заключването на екрана. Ако не е зададено заключване на екрана, задайте го, като използвате насоките на екрана. За подробности вижте [Заключване на екрана](#).

- 2 Намерете бутона за включване/заклучване на задната част на устройството и поставете внимателно пръста си върху него, за да регистрирате отпечатъка.



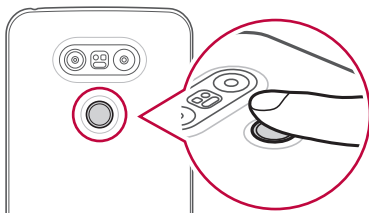

- Внимателно натиснете бутона за включване/заклучване, така че сензорът да може да разпознае пръстовия ви отпечатък. Ако натиснете бутона за включване/заклучване с прекомерна сила, функцията за заключване на екрана може да стартира или екранът може да се изключи.
- Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на сензора на бутона за включване/заклучване.



- 3 Изпълнете инструкциите на екрана.
 - Повторете сканирането на пръстования отпечатък, като движите пръста си малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
- 4 Когато регистрацията на пръстования отпечатък е готова, докоснете **ОК**.
 - Докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ОЩЕ**, за да регистрирате друг пръстов отпечатък. Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и съответният пръст не е в добро състояние, разпознаването на пръстования отпечатък може да не работи добре. Като превантивна мярка срещу подобна ситуация, регистрирайте няколко отпечатъка.


Управление на пръстови отпечатъци

Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 В списъка с пръстови отпечатъци докоснете един, за да го преименувате. За да го изтриете, докоснете .

Отключване на екрана с пръстов отпечатък


Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта на пръстования ви отпечатък. Активирайте желаната функция:

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:
 - **Заклучване на екрана:** Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
 - **Заклучено съдържание:** Отключване на съдържание с пръстов отпечатък. За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.

Споделяне на съдържание

Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство

Можете да възпроизведате снимки, видеоклипове или музика, запаметени във вашето устройство, чрез телевизор.

- 1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
- 2 Докато преглеждате елементите от приложението **Галерия** или **Музика**, докоснете  > **Изпълняване на друго устройство**.
- 3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.



- За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са актуализирани.

Преглед на съдържание от устройства наблизо

Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно устройство, като използвате приложенията **Галерия** или **Музика**.

Свързване на устройствата

Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA функция, към една и съща безжична мрежа.



- Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове (DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.

Търсене на устройства наблизо



Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като изберете менюто **Близки устройства** във всяко приложение.

Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате съдържание на вашето устройство.


Изпращане или получаване на файлове


Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство, таблет или компютър на LG.

Изпращане на файлове

От приложението **Галерия**, **Файлов Мениджър** или **Музика** докоснете  > **Споделяне** или  и след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

Получаване на файлове

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете , след това докоснете **Споделяне на файл**.


Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове, докоснете  > **Настройки** > **Мрежа** > **Споделяне на Файл** > **SmartShare Beam** .



- Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа като целевото устройство за прехвърляне на файла.
- Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена на изходното и на целевото устройство.

Изпращане на файлове към компютър

Можете бързо да изпращате големи файлове към вашия компютър.

- 1 Инсталирайте LG Bridge на вашия компютър.
- 2 Стартирайте LG Bridge на компютъра и след това влезте в системата, като използвате вашия LG акаунт.
- 3 Докоснете  > **Настройки** > **Мрежа** > **LG AirDrive**, тогава влезте, като използвате своя LG профил.



- Можете да изтеглите LG Bridge от мобилния сайт на LG (www.lg.com).



02

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Компоненти и аксесоари на продукта

Уверете се, че нито един от следните елементи не липсва:

- Устройство
- Батерия
- Щифт за изваждане
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка



- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни основни компоненти се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- За да закупите опционни елементи, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на LG за дилърите на разположение.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.

Преглед на частите



- Сензор за близост/околна светлина
 - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
 - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Автофокус с лазерно разпознаване
 - Разпознава разстоянието от камерата до обекта за автоматично фокусиране.
 - Фокусира бързо върху по-близки или по-далечни обекти, когато използвате задната камера за заснемане.
- Бутони за сила на звука
 - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
 - Натиснете леко бутон за сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона за сила на звука.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
- Бутон за включване/заклучване (сензор за пръстов отпечатък)
 - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
 - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.
 - Поставете внимателно пръста си върху бутона, когато желаете да отключите екрана с пръстов отпечатък.



- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- На задната страна на устройството е вградена NFC антена. Не повреждайте NFC антената.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорът за допир или бутоните може да не функционират правилно.

Включване и изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Докоснете и задръжте Бутон за захранване/заклучване, след което изберете **Изключване**.

Опции за контрол на захранването


Докоснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.


Поставяне на SIM карта

Използвайте правилно SIM (модул за идентификация на абоната) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги.


- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.

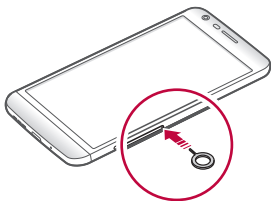


- 2 Издърпайте поставката за картата.

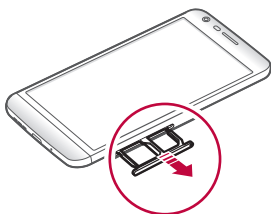

- 3 Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

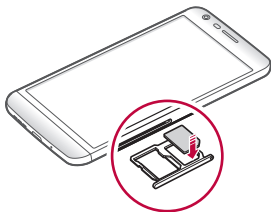

4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.

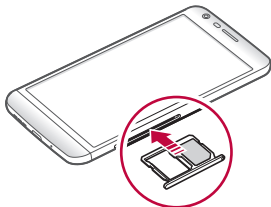

- От няколкото вида SIM карти, само nano-SIM картите работят с устройството.
- За безпроблемно функциониране се препоръчва телефонът да се използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично произведена SIM карта, предоставена от оператора.

Предпазни мерки при използване на SIM карта

- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.


Поставяне на карта с памет

Устройството поддържа microSD карта с памет до 2 ТБ. Някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство в зависимост от техния тип и производител.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 2 Издърпайте поставката за картата.
- 3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

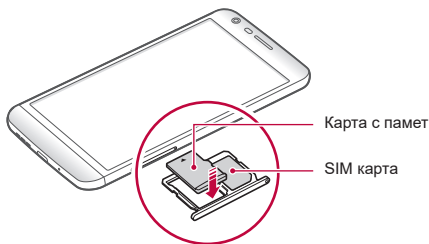



- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.



- Картата с памет е опционален компонент.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.

Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Съхранение** > .
- 2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 3 Издърпайте поставката за карти и извадете картата с памет.



- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.


Батерия

Изваждане на батерията



- Изключете устройството, преди да извадите батерията. В противен случай може да повредите устройството.


- 1 Натиснете бутона за изваждане на модула, за да го извадите частично от устройството.

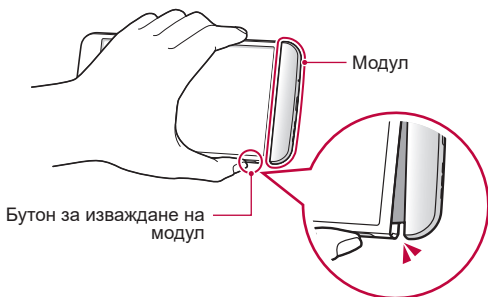

- 2 Хванете излезлия модул по средата и го издърпайте от устройството.



- 3 Хванете батерията и модула с двете ръце и ги отделете един от друг по посока на стрелката.

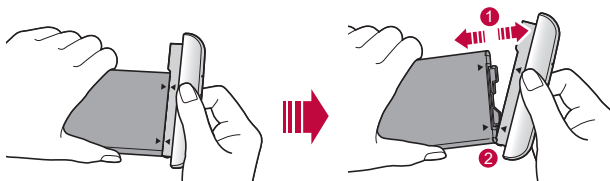

- Не огъвайте батерията, когато я изваждате. Пластмасовия капак върху батерията може да се повреди.




Инсталиране на батерията



- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги. За закупуването на допълнителни батерии или съвместими опционни елементи се обръщайте към центъра за обслужване на клиенти на LG за съдействие.
- Непременно използвайте оригинални аксесоари, предлагани от LG Electronics. Използването на аксесоари от трети страни може да повреди устройството или да доведе до неизправно функциониране.


- 1 Подравнете обозначените стрелки правилно и поставете батерията в модула според ориентацията, посочена на фигурата.

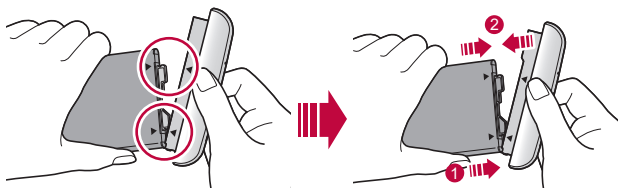

- 2 Хванете долната част на модула, както е показано на фигурата по-долу, след това внимателно плъзнете модула в устройството, докато се закрепят здраво.



- Никога не натискайте бутона за изваждане на модула, когато поставяте модула в устройството.

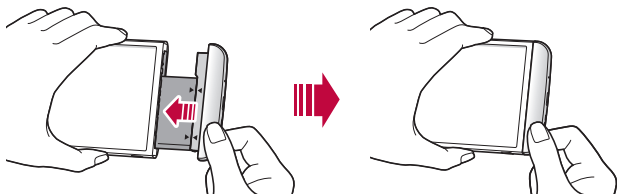


Предпазни мерки при използване на модула

- При поставяне на батерията в устройството се уверете, че батерията е закрепена към модула. Поставянето на батерията, без да е прикрепена към модула, може да повреди устройството.
- Когато сменяте батерията, бъдете особено внимателни, за да не допуснете проникването на чужди вещества или вода в устройството.
- Не поставяйте устройството на горещо или влажно място, когато модулът с батерията е изваден.
- Внимавайте вътрешната част на устройството да не влиза в контакт с метален предмет или вода и да не се повреди.
- Отделянето на модула от устройството за продължителен период от време може да причини деформиране на устройството или повреда на металните контактни пластини. Това може да доведе до неизправност на устройството.
- В никакъв случай не отделяйте модула от устройството, без да сте натиснали бутона за изваждане на модула. Това може да повреди устройството.
- В никакъв случай не изваждайте модула, докато устройството се използва.
- Ако възникне пролука между модула и устройството, докато използвате устройството, вкарайте добре модула в устройството.
- Ако поставите модул, който не е съвместим с вашия доставчик на услуги, например модул, закупен от друг доставчик на услуги или в област, която не е обхваната от вашия доставчик на услуги, вашето устройство може да не работи нормално.
- Внимавайте да не нараните пръстите си, когато поставяте или изваждате модула.
- Задължително поставяйте модула и батерията правилно. Ако ги поставите неправилно, устройството може да не функционира правилно или да се повреди.
- Неспазването на инструкциите в ръководството на потребителя може да доведе до повреда на устройството.

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Свържете единия край на зареждащия кабел към зарядното устройство, свържете другия край към порта за кабел и след това включете зарядното устройство в електрически контакт.

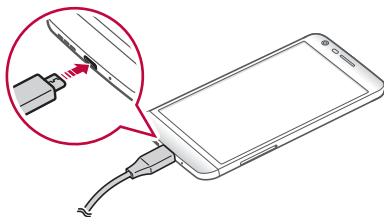

- Непременно използвайте USB кабела, доставен като основен аксесоар.
- Използвайте зарядно устройство, батерия и кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането.



- Устройството се доставя с поставена в него батерия. При първото използване на устройството проверете нивото на батерията и я заредете напълно, преди да го използвате, ако е необходимо.
- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото зареждането на батерията по обичайния начин.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително. Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:


- Изключвайте функциите за **Bluetooth®** или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверете нивото на батерията, за да използвате изтеглено приложение.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

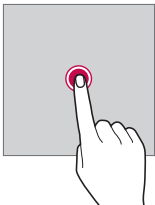


Докосване и задържане

Докоснете и задръжете няколко секунди, за да стартирате скрита функция.

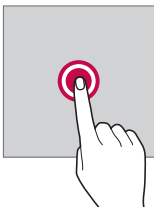


Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уебстраница или карта.

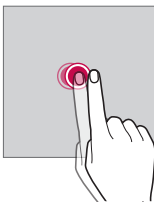


Плъзване

Докоснете елемент, като приложение или уиджет, след това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

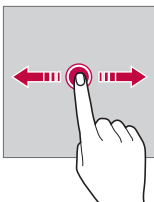



Плъзване

Докоснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани и др.

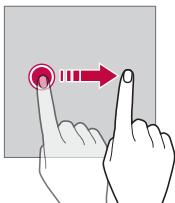

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

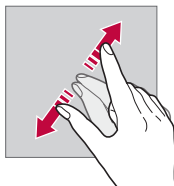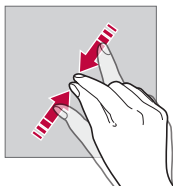


- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, поръчан от онлайн или стандартен магазин.

Начален екран

Преглед на началния екран


Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на кой да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

За да потърсите приложение, използвайте Google.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

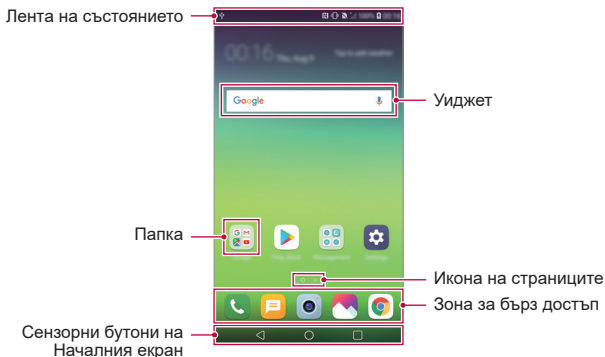

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.

- Лента на състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- Уиджет:** Добавяйте виджети към началния екран за бърз достъп до необходимата информация, без да е необходимо да стартирате приложения едно по едно.
- Папка:** Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- Икона на страниците:** Вижте общия брой страници на началния екран и текущо показаната страница, която е открита.
- Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.


- Сензорни бутони на Началния екран
 - ◀: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
 - ○: Натиснете, за да отидете в началния екран. Докоснете и задръжете, за да стартирате **Google**.
 - □: Вижте списък с наскоро използвани приложения или стартирайте приложение от списъка. Използвайте опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**, за да изтриете всички наскоро използвани приложения.

Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да пренаредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към тях.



Докоснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

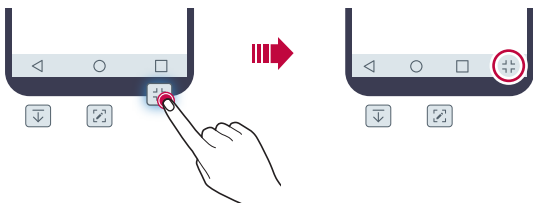- Предлагат се няколко функции, включително QSlide, панелът за известяване или Capture+. Могат да се добавят максимално до пет елемента.



Скриване на сензорните бутони на началния екран


Можете да скриете сензорните бутони на началния екран за преглед на по-голям екран, докато използвате приложение.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на началния екран** > **Скриване на сензорния бутони на началния екран**.
- 2 Изберете приложения за скриване на сензорните бутони на началния екран, докато използвате приложение, и докоснете .
 - Сензорните бутони на началния екран изчезват 3 секунди след последното докосване.
 - За да прегледате отново сензорните бутони на началния екран, плъзнете долната част на екрана нагоре.

Заклучване/скриване на бутони

Иконата за заключване или скриване на сензорните бутони на началния екран се показва в долния ляв ъгъл на екрана.

Ако желаете да заключите сензорните бутони на началния екран, докато сте скрили бутоните, докоснете отляво на сензорните бутони на началния екран.

За да скриете отново сензорните бутони на началния екран, докоснете два пъти .



- Някои функции може да не се поддържат, докато сте скрили сензорните бутони на началния екран.

Икони на състоянието

Когато има известие за непочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Включен е GPS
	Гореща точка е включена
	Няма SIM карта
	Режимът P2P на NFC четене/писане е включен




- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу.
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете **РЕДАКТ**.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

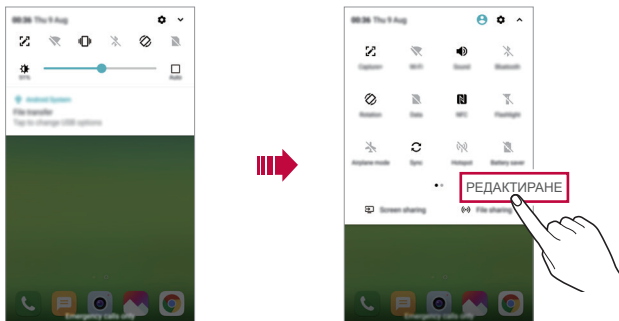

- Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран. Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да получавате бързо достъп до желаните функции.

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.


В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.


Друга възможност е да докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Автозавъртане на екрана**.



Редактиране на началния екран

В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, докоснете и задръжте върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тема**.
- За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки на началния екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Кощче с приложения**. За подробности вижте *Кощче с приложения*.
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желания екран, натиснете  и след това натиснете още веднъж екрана.

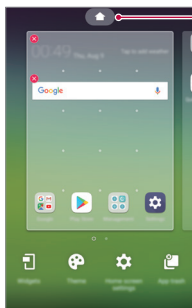


Екран по подразбиране

Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и виджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват приложения и виджети, съберете пръстите си върху началния екран или натиснете ◀.

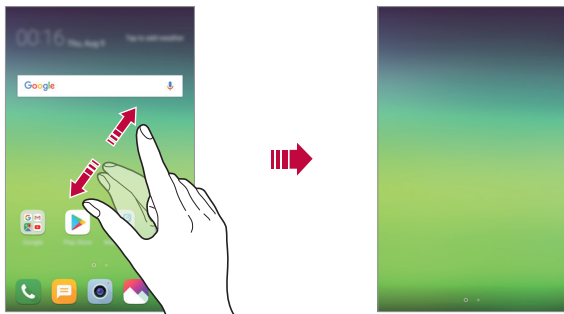

Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран


Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.


- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете  в папката.



- Не можете да сменяте цвета на папката, докато използвате изтеглената тема.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
 - **Тапет:** Променете фоновия тапет на началния екран.
 - **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.

- **Форма на икони:** Изберете дали иконите да са с квадратни или заоблени ъгли.
- **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
- **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
- **Скриване на приложения:** Изберете кои приложения искате да скриете от началния екран.
- **Разреша превъртане на Нач. екран:** Активирайте, за да разрешите непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се извършва връщане към първия).
- **Smart Bulletin:** Използвайте началния екран, за да виждате информацията, персонализирана според нуждите ви.
- **Търсене:** Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.

Заклучване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.


За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и защита** > **Избиране на заключване на екрана**, след което изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
 - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
 - **Knock Code:** Натиснете екрана по схема, за да го отключите.
 - **Схема:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
 - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Пръстови отпечатаъци:** Отключете екрана с пръстов отпечатък.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.

Настройки за защитено стартиране

Когато изберете Knock Code, Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите своите данни.

- Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
- Ако забравите паролата си за декодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.

Предпазни мерки при функцията за защитено стартиране

- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.
- Не забравяйте да съхранявате отделно паролите за заключване на екрана.
- Ако въведете погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой неуспешни опити, устройството се нулира автоматично и криптираните данни, както и личните ви данни, се изтриват автоматично и не могат да бъдат възстановени.
- Внимавайте да не въвеждате погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой.
- Когато включите устройството веднага след нулирането му, криптирането също се стартира. Ако спрете неволно криптирането, данните може да се повредят. Изчакайте, докато нулирането завърши.


Персонализиране на заключен екран

Можете да персонализирате заключения екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и защита** > **Персонализиране на заключен екран**.
- 2 Изберете функция, която искате да зададете.
 - **Тапет:** Позволява ви да зададете фона за вашия заключен екран.
 - **Преки пътища:** Позволява ви да изберете приложения за стартиране на заключения ви екран. Тази настройка се показва само когато е зададено заключване на екрана.
 - **Ефект на екран:** Позволява ви да зададете ефекта за преход на екрана, който да се прилага, когато екранът се отключва.
 - **Анимация за време:** Активирайте тази опция за извеждане върху заключения екран на анимации за времето за текущото местоположение.
 - **Информация за контакт за изгубен телефон:** Позволява ви да задавате текст за извеждане на заключения екран за идентифициране на собственика на телефона.

Настройки за защитно заключване

Можете да зададете настройки за защитно заключване.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заключване на екрана и защита** > **Настройки за защитно заключване**.
- 2 Изберете функция, която искате да зададете.
 - **Таймер за заключване:** Позволява ви да зададете времето преди автоматичното заключване на екрана след изгасване на подсветката (изтичане на времето поради неактивност).
 - **Бутонът за включване заключва незабавно:** Активирайте тази опция за мигновено заключване на екрана при натискане на бутона за включване/заключване. Тази настройка заменя настройката за таймер за защитно заключване.
 - **Smart Lock:** Позволява ви да задавате надеждни устройства, места, глас и/или засичане на контакт с тялото, които позволяват на телефона ви да остане отключен.



- Менютата, които задавате, може да са различни в зависимост от избраните от вас методи за заключване на екрана.

KnockON

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът.
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.

Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен Knock Code. Когато екранът е заключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.



- Можете да използвате Knock Code едновременно с функцията KnockOn.
- Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

Създаване на код с почукване

- 1 Докоснете **○ > Настройки > Общи > Заключване на екрана и защита > Избиране на заключване на екрана > Knock Code.**
- 2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете код с почукване, и докоснете **СЛЕДВАЩ.**
- 3 Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и докоснете **ПОТВЪРДИ.**


Отключване на екрана чрез код с почукване

Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване. Можете също така да въвеждате Knock Code върху сензорния екран, когато екранът е изключен.

- Възможно е да въведете код с почукване и когато заключеният екран е включен.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Заклучване на екрана и защита** > **Шифроване и идентификационни данни** > **Шифроване на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и натиснете **КРИПТИРАНЕ СЕГА**.
 - **Криптиране на нов файл:** Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
 - **Пълно криптиране:** Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове:** Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки


Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .



- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+** като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, докоснете **○ > Настройки > Общи > Клавиши за бърз достъп** и включете **Клавиши за бърз достъп**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.

Въвеждане на текст


Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въведете и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

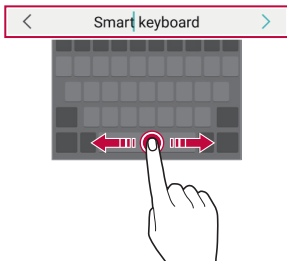


- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

Подказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.



Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.

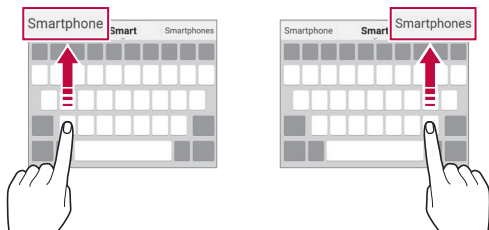
- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.



Промяна на клавиатурната подредба QWERTY

Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

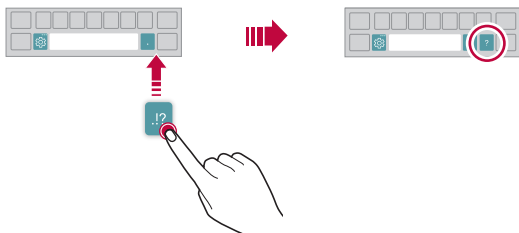

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и метод на въвеждане** > **Екранна клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.
Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.
- 2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.
 - Можете да изберете и да организирате често използвани символи.



- Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.

Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и метод на въвеждане** > **Екранна клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.
Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

2 Регулирайте височината на клавиатурата.



Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и метод на въвеждане** > **Екранна клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.

Друга възможност е да докоснете **⚙** на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.


- 2 Изберете режим на клавиатурата.

Разделяне на клавиатурата

Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

За да отделите клавиатурата, завъртете устройството хоризонтално и го раздалечете от двете страни, докато държите клавиатурата с два пръста.


За да прикрепите клавиатурата, затворете я като я натискате с два пръста.

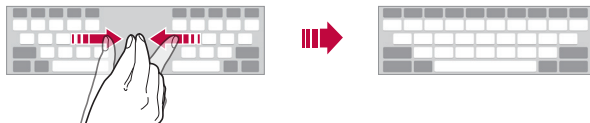


Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и метод на въвеждане** > **Екранна клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

- 2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.

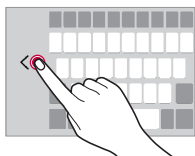


Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане от клавиатурата.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и метод на въвеждане** > **Екранна клавиатура** > **LG клавиатура** > **Избор на езици**.
- 2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.
 - Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.




- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

Гласово въвеждане на текст





На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .



- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно.
- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете  > **Езици** в екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.

Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете . Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.
- 2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
 - Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
 - Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
 - Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.







- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.

Споделяне на съдържание

Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство

Можете да възпроизведате снимки, видеоклипове или музика, запазени във вашето устройство, чрез телевизор.

- 1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
- 2 Докато преглеждате елементите от приложението **Галерия** или **Музика**, докоснете  или  > **Възпроизвеждане на друго устройство**.
Или докоснете  > **Настройки** > **Мрежа** > **Споделяне на екран и след това докоснете  за активиране.**
- 3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.



- За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са актуализирани.

Преглед на съдържание от устройства наблизо

Можете да прегледате съдържание от различни устройства, например компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно устройство, като използвате приложенията Галерия или Музика. Докоснете **Настройки** > **Мрежа** > **Мултимедиен сървър**, след което докоснете **Споделяне на съдържание** , за да го активирате.

Свързване на устройствата

Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA функция, към една и съща безжична мрежа.



- Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове (DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.

Търсене на устройства наблизо

Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като изберете менюто **Близки устройства** във всяко приложение. Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате съдържание на вашето устройство.

Изпращане или получаване на файлове

Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство, таблет или компютър на LG.

Изпращане на файлове

От приложението **Галерия**, **Файлов Мениджър** или **Музика** докоснете **⋮** > **Споделяне** или **📶** и след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

Получаване на файлове

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете **Споделяне на файл**.

Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове, докоснете **О** > **Настройки** > **Мрежа** > **Споделяне на файл** > **SmartShare Beam** .



- Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа като целевото устройство за прехвърляне на файла.
- Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена на изходното и на целевото устройство.

Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

Докоснете **О** > **Настройки** > **Звук** > **Моля, не безпокойте**.

- **Режим** и изберете желанния режим:
 - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включен, алармите все пак ще прозвучават.
 - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.
- **Избор на приоритети:** Получавайте аларми и известия за избраните приложения.
 - **Известия за приложения:** Изберете приложения за получаване на известията.
 - **Повиквания от:** Задайте гама от известия при получаване на обаждане.
 - **Повтарящи се обаждания:** Второ обаждане от един и същ обаждач се в рамките на 15 минути не се заглушава.
 - **Съобщения от:** Задайте гама от известия при получаване на съобщение.
- **Използване на „Моля, не безпокойте“:** Включете функцията „Моля, не безпокойте“.
- **събитие:** Задайте графика, за който желаете да включите функцията „Моля, не безпокойте“.



03

**Полезни
приложения**

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.

Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран докоснете и задържете приложението за деинсталиране, след това го плъзнете към **Изтрий** в горната част на екрана.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Кошче с приложения*.

Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Приложения и уведомления** > **Информация за приложения**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.

Инсталиране и деинсталиране на приложения по време на настройката

Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите препоръчаните приложения.

Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.


Кошче с приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

1 Натиснете > Кошче с приложения.

Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна зона на началния екран, след това да натиснете **Кошче с приложения**.

2 Активирайте желаната функция:



- **Възстановяване:** Преинсталирайте избраното приложение.
- : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.




- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

Преки пътища до приложения

В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например Повикване, Съобщение, Камера, Галерия и Настройки, за да се покаже меню за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища до тях.

- Докоснете , за да конфигурирате настройките за желаните изпълним модул на приложението.
- Докоснете , за да прегледате информацията за желаното приложение.

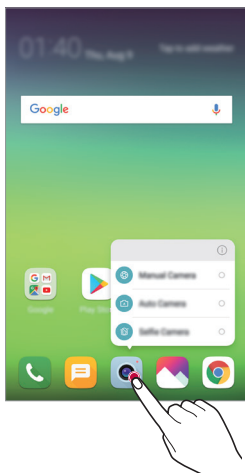





- Тази функция е достъпна само в някои приложения.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.




Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете  >  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
 - Въведете телефонен номер и докоснете .
 - Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
 - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .





- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране, вижте [Добавяне на контакти](#).

Осъществяване на повикване от списъка с контакти


- 1 Докоснете  >  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .



Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите повикване, без да изключвате екрана, докоснете  > **Настройки > Мрежа > Повикване > Отговаряне и прекратяване на повиквания** и след това активирайте **Прекратяване на повиквания с бутона за включване/изключване**.

Отхвърляне на повикване


За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне  през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  > **Настройки > Мрежа > Повикване > Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение > Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заклучване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията, или да задържите повикването.


Проверка на входящо повикване, докато използвате дадено приложение



При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия екран.



- Докоснете  > **Настройки > Мрежа > Повикване > Още > Изскачащо входящо гласово повикване**, и след това изберете желан начин, по който искате да се показват входящите повиквания, докато използвате някое приложение.

Преглед на пропуснати повиквания



Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете   >

Регистър повиквания.

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:



- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Изчакване:** Задържане на повикване.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- : Прекратете разговора.
- : Достъп до допълнителни опции за повиквания.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на разговор докоснете  > **Добавяне на разговор.**
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
 - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори.**




- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  >

> **Регистър повиквания.** След това можете да използвате следните функции:


- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, натиснете **⋮** > **Изтрий.**



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Изтритата хронология на повикванията не може да бъде възстановена.
- Съберете два пръста или ги раздалечете, за да коригирате размера на шрифта на регистри на повиквания или контакти.

Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  > **Набиране** или **Регистър повиквания.**
- 2 Докоснете **⋮** > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.

Съобщения

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
 - За да използвате мултимедийни опции, докоснете .
 - За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщения по контакти.

- 1 Докоснете .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете :> **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се моменти.



Докоснете  > .




- Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещество.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Галерия. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.

Промяна на режима на камерата



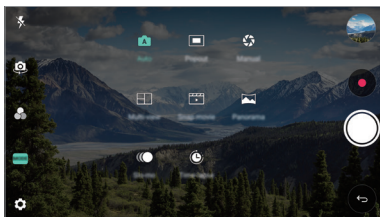


Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да направите снимка или видеоклип лесно и удобно.

Докоснете  >  > РЕЖИМ, след което изберете желаня режим.




Автоматичен режим

Можете да направите снимки или видеоклип, като изберете между различни режими и опции на камерата.



- 1 Натиснете  >  и след това **РЕЖИМ** > **Автоматичен** ().
- 2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .








Заснемане на снимка

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
 - Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.




- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Клавиши за бърз достъп**, след което докоснете **от** , за да я активирате.

Запис на видео

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете .
 - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
 - За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
 - Докато записвате видео, можете да раздалечите или да съберете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
 - Докато записвате видео, можете да докоснете желаната зона, за да коригирате яркостта.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.



- За да проверите съотношението на екрана, преди да запишете видео, натиснете и задръжте .

Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Натиснете  на екрана.



- достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

Размер на снимка	Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
Резолюция на видеото	Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.
HDR	Направете снимки в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
Таймер	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки или записване на видеоклипове след определен период от време.
Снимане с "Чийз"	Заснемайте снимки с гласови команди.
Стабилен запис	Минимизира размазването при движение, докато записвате видеоклип.
Таг на местоположения	Запамятава снимката с GPS данни за местоположението.
Матрица	Изведете на дисплея ориентируваща мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Обикновен изглед	Скрива всички менюта от екрана на камерата.
Помощ	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

Допълнителни опции на предната камера

Селфи снимка	Направете си селфи, като изберете тази опция между Заснемане с жест и Автоматична снимка .
Запази като обърнато	Запазва като обърнати изображения, след като направите селфита.
Преглед с жестове	Дава ви възможност да видите снимката веднага след като я направите.














- Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтъра и оттенъка на кожата.

Различни режими на камерата

Изпъкваща снимка(Pop-out)





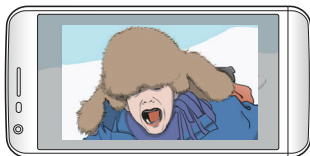






Можете да направите снимка или видео с помощта на стандартния и широкоъгълния обектив на двойната камера на гърба на устройството, за да заснемете сцените все едно са поставени в рамка. Сцените, показани на малкия преден екран, са заснети със стандартната камера, а сцените, показани на големия фонен екран, са заснети с широкоъгълния обектив. Сменете формата на предния екран или приложете различни ефекти, за да направите чувствена снимка или видео.


- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и изберете желаното оформление.
- 3 Изберете ефекти:
 - : Прилага ефект на изпъкнала леща към областта, заснемана от широкоъгълната камера.
 - : Прилага скалата на сивото към областта, заснемана от широкоъгълната камера.
 - : Затъмнява краищата на областта, заснемана от широкоъгълната камера.
 - : Разфокусира областта, заснемана от широкоъгълната камера.
- 4 Докоснете , за да заснемете снимка. За да запишете видео, докоснете .



Записване с мулти-изглед

Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да бъдат записани с различни оформлениа.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и изберете оформление.
- 3 Докоснете , за да направите снимки, следвайки инструкциите на екрана. За да запишете видео, докоснете .
 - Докоснете , за да запишете кратък видеоклип.
 - За да превключите между предната и задната (стандартна или широкоъгълна) камера, плъзнете нагоре или надолу, наляво или надясно.
 - За да направите последователни серии от снимки или видео през определени интервали, докоснете и задръжте  или .
 - Докоснете  / , за да направите снимки или видеоклипове едновременно или последователно.

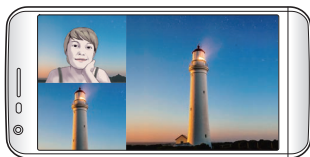


Заснемане на филм

Можете да запишете кратки видеоклипове и да ги съберете в 60-секунден късометражен филм.

1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .

2 Докоснете .



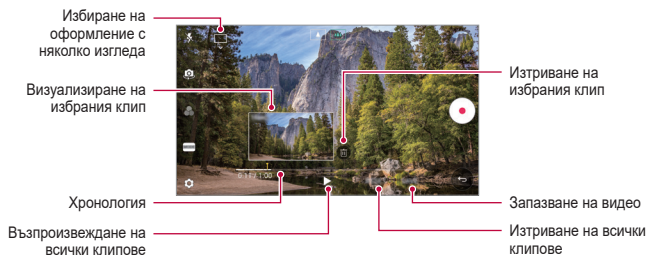


- Докоснете иконата еднократно, за да запишете трисекунден видеоклип. Докоснете и задръжте иконата, за да създадете по-дълъг видеоклип (максимална продължителност: една минута).



3 Докоснете **ЗАПИШИ**.

Панорама






Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за по-обширен изглед.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и след това бавно придвижете камерата в една посока.
 - Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.
- 3 Натиснете , за да спрете панорамното заснемане.



Забавено движ.







Можете да създадете забавен видеоклип чрез промяна на скоростите на движение на обектите в него. Тази функция ви позволява да записвате видеоклипове при по-висока скорост и след това да ги възпроизведете със стандартна скорост, така че да изглеждат забавени.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и запишете видео.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.




Времеви интервал

Можете да направите поредица от кадри на зададени интервали, за да запишете промените, които възникват бавно във времето като движенията на облак, движенията на небесните тела, трафика и др.

- 1 Натиснете  > , след което натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и запишете видео.
 - За да регулирате скоростта на възпроизвеждане на видеото, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.




- Докато записвате таймлапс видео, гласове не се записват.

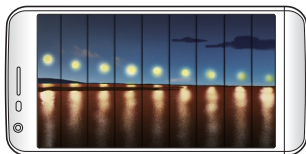

Моментна снимка

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.

В автоматичен режим докоснете и задръжете .

- Последователните снимки се правят бързо, докато  е натиснат.

Свързване към съвместима с LG камера




Можете да свържете устройството към друга камера, за да преглеждате снимки или видеа, съхранени в камерата.



- Тази функция е достъпна, когато се използва мултипреглед или комбинирано видео.
- Камерите LG Friends, които могат да бъдат свързани с устройството, са допълнителни аксесоари. Консултирайте се с център за обслужване на клиенти на LG за закупуване.
- Тази функция може да не се поддържа или някои от опциите може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Ръчен режим на камерата

Можете да създадете снимки с характерен професионален ефект, като използвате различни усъвършенствани функции. Настройте баланса на бялото, фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и други опции.

- 1 Натиснете  , след което натиснете РЕЖИМ > РЪЧНО .
- 2 Персонализирайте следните настройки на камерата.



Настройване на баланс на бялото.


Настройване на фокуса.

Настройване на яркостта.

Нулиране на настройките.

Настройване на скоростта на затвора.


Настройване на ISO светлочувствителността.

- 3 Докоснете , за да заснемете снимката.

Други полезни функции на приложението Камера

Заклучване на автоматичната експозиция/автоматичния фокус


Можете да фиксирате текущото ниво на експозицията и позицията на фокуса, като натиснете и задържите екрана в автоматичен режим. За да изключите функцията, натиснете и задържете пръста си върху празна зона на екрана.

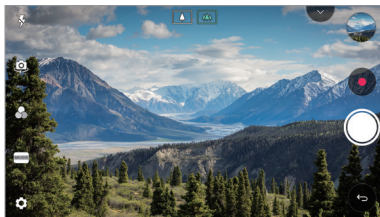

- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.

В екрана на камерата натиснете  или изтеглете екрана в която и да е посока, за да превключите между предната и задната камера.



- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте *Селфи снимка*.

Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видеоклип.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания плъзгач +/-.
- Можете също така да плъзнете бутона  нагоре или надолу. Тази функция е достъпна само в автоматичен и в ръчен режим на камерата.



- Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате предната камера в режим за селфита.

Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.


Снимане с жестове


Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

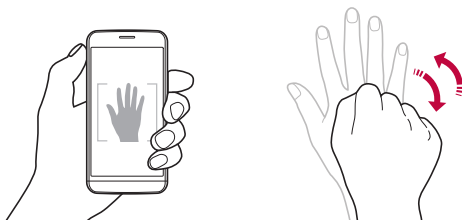



- За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера, след което натиснете  > Селфи снимка > Заснемане с жест.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от функциите на камерата.

Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът ѝ става жълт и след това камерата прави снимка.

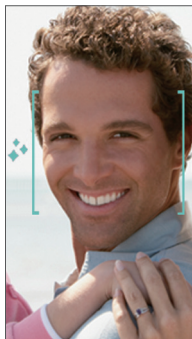

- Натиснете  > Селфи снимка > Автоматична снимка, за да използвате тази функция.

Кадър с интервал


Можете да правите селфита през интервал.


Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Правят се четири снимки през равни интервали след забавяне от три секунди, регулирано от таймер.


Преглед с жестове

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

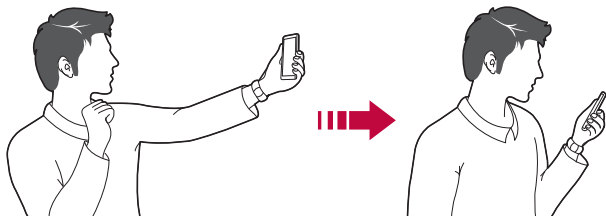

- Натиснете  > Преглед с жест, за да активирате функцията за преглед с жест.
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

Запази като обърнато

Преди да направите снимка с предната камера, натиснете  > Запази като обърнато. Изображението се обръща хоризонтално.







- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите на камерата*.

Галерия

Общ преглед на Галерия


Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в устройството ви.

- 1 Докоснете  > .
 - Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.
- 2 Докоснете папка и изберете файл.
 - Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
 - Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
 - Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да пренавиете видеоклипа назад или напред.
 - Можете да преглеждате снимките или видеоклиповете по година, месец или ден в раздел Снимки.
 - За преглед на снимките по местоположение, на което е направена снимката, докоснете  >  >  > **Отбелязване на местоположения**, след което докоснете . Снимките автоматично се групират по местоположение в раздел Спомени на приложението Галерия.





- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Трябва да активирате функцията GPS, за да създадете албуми Спомени.

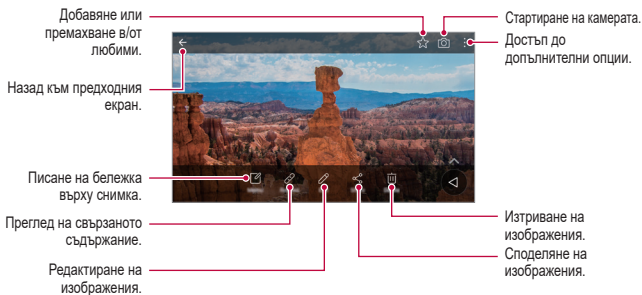Прегледане на снимки




- За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.

Редактиране на снимки


- 1 Докато гледате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.
 - Промените се презаписват в оригиналния файл.
 - За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете  > **Запазване на копие**.


Възпроизвеждане на видео

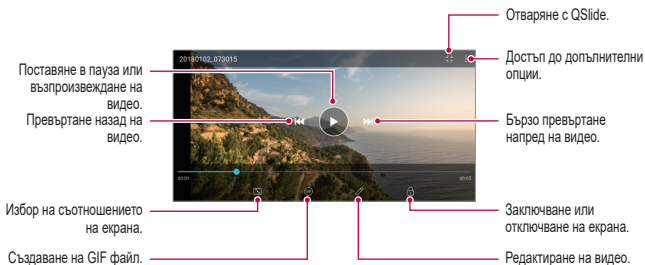

- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре или надолу.

Редактиране на видео

- 1 Докато гледате видео, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.

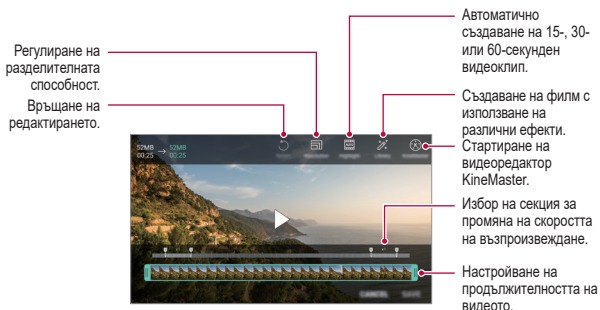



- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Полезни приложения




Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтритите файлове се преместват автоматично в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, натиснете , за да споделите файла, като използвате желанието от вас метод.
- Докато гледате снимка, натиснете  > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желанието от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желанието от вас метод.


Създаване на филм

Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.


- 1 Докоснете раздел  >  > **Снимки**, след което докоснете  > **Създаване на филм**.

Можете също да докоснете раздел  >  > **Възпроизвеждане**, след което докоснете **Създаване на филм**.


- 2 Изберете изображения или видеоклипове за филма и натиснете **СЛЕДВАЩ**.
- 3 Редактирайте избраните снимки и видеоклипове и след това натиснете **ЗАПИШИ**.

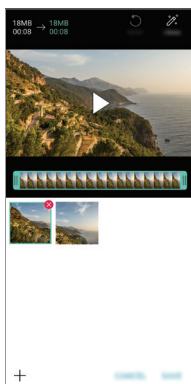

Изтриване на файлове

Можете да изберете снимки или видеоклипове за изтриване от видеоклипа, като натиснете  в горния десен ъгъл на миниатюрата му.

Добавяне на файлове

Можете да изберете снимки или видеоклипове за добавяне, след като натиснете  в долната част на екрана. Можете също така да изберете снимките или видеоклиповете, които вече сте добавили преди това.




- За да изберете няколко файла, докоснете и задръжте един файл, след което натиснете друг.


Преподреждане на файлове

За да преподредите изображенията и видеоклиповете, докоснете и задръжте файла, който искате да преместите, след което го плъзнете до желаното място.


Добавяне на ефекти към файловете

Натиснете , за да добавите тема или фонова музика, или да смените шрифта.

Нулиране на редакциите на филма

Можете да нулирате редакциите, направени във филма (например времето за възпроизвеждане), като натиснете .

Предварителен преглед на файл

Проверете новия си видеоклип, преди да го запишете, като натиснете . След изтичане на времето за възпроизвеждане следващият файл се възпроизвежда автоматично.




- За създаване на видеоклип може да се използват максимум 50 изображения и видеоклипове.
- Времето за възпроизвеждане на едно изображение е 3 секунди по подразбиране и не може да бъде променяно. Видеоклиповете може да бъдат отрязвани до продължителност, не по-малка от 1 секунда.
- Тази функция може да не поддържа някои формати на изображения или видеоклипове.



Създаване на GIF

Можете лесно да направите GIF файл, като използвате записани видеоклипове или снимки.

Създаване на GIF с помощта на записани видеоклипове

- 1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка натиснете .
- 2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
 - GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
 - За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.

Създаване на GIF с помощта на снимки

- 1 Докато разглеждате албум, натиснете  > **Създайте GIF**.
Можете също да докоснете  на **Възпроизвеждане** в раздел **Възпроизвеждане** от приложението Галерия.
- 2 Изберете желаните снимки за създаването на GIF файл и след това натиснете **СЛЕДВАЩ**.
 - Можете да добавите още изображения и да регулирате скоростта на GIF файла, съотношението на екрана и реда на файловете.



- Може да използвате тази функция само за творчески цели. Използването на тази функция, свързано с нарушаване на права на друго лице, например авторски права, или с клеветнически и обидни твърдения, може да бъде обект на гражданска, углавна или административна отговорност и/или санкции съгласно приложимите закони. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате или използвате по друг противозаконен начин никакви материали с авторски права без разрешението на законния им собственик или притежателя на авторско право. LG Electronics отхвърля всякакви явни или косвени гаранции, както и отговорности, свързани с това, в пълната степен, разрешена от приложимите закони.
- За създаване на GIF файл може да се използват максимум 100 изображения.

Контакти


Преглед на контактите

Можете да запазвате и управлявате контакти.

Докоснете  > LG > **Контакти**.


Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти


- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

Импортиране на контакти


Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Управление на контакти** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контактите и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране


- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.




- Когато добавяте нов контакт, натиснете  за да добавите номер за бързо набиране.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:


- Натиснете  в горната част на списъка с контакти и след това въведете информация за контакт или телефонен номер.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.



- Натиснете  в горната част на списъка с контакти и след това въведете информация за контакт или телефонен номер, за да се покажат всички подробности, по които се прави търсене, от регистрите на повикванията, контактите и групите.


Списък с контакти

Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти

Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате да изтриете, след което натиснете **Изтрий контакт**.
- Натиснете  > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.



- Изтритите снимки може да не бъдат възстановени.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете ☆.

Създаване на групи

- 1 В списъка с групите контакти натиснете +.
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.



- 1 Докоснете ○ > **Инструменти** > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете +, за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете [X] в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.


Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете  и добавете град.


Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
 - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.



- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
 - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
 - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
 - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

Календар


Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

Добавяне на събития

- 1 Докоснете  > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПИШИ**.

Синхронизиране на събития



Докоснете  > **Календари за синхронизиране** и изберете календар за синхронизиране.



- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Calendar. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Calendar, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.


Задачи


Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Задачи**.
- 2 Докоснете , за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИШИ**.

Музика

Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.


- 1 Докоснете  > LG > Музика.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.

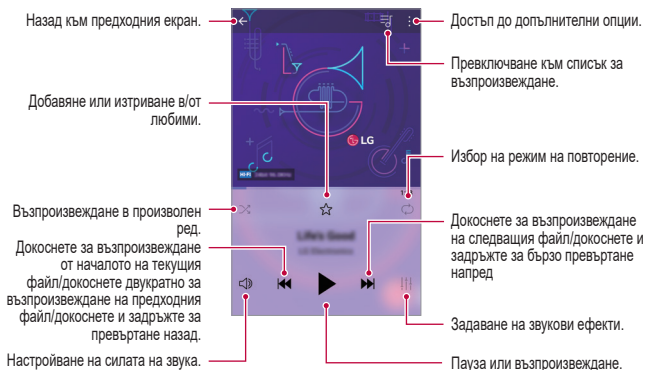

- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
- Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi звук. Hi-Fi звуковите файлове показват иконата на Hi-Fi.

Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
 - За да започнете отново дадено изчисление, натиснете и задръжете бутона **DEL**.

Имейл

Преглед на електронната поща


Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.




- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.


Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.


- 1 Докоснете  > **LG** > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
 - За да регистрирате ръчно имейл акаунт, докоснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ** (ако е необходимо).

Управление на имейл акаунти


За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете  > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете  > **Премахване на профила**.





Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете  и го изберете друг от списъка с акаунти.

Проверка на имейла

- 1 Докоснете  и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имейл от списъка с имейли.
 - Показва се имейл съобщението.

Изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имейл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
 - За да прикачите файлове, докоснете .
 - За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите имейла.



- Съберете два пръста или ги раздалечете, за да коригирате размера на шрифта на своя списък с имейли.

FM радио

Можете да слушате FM радио.



Докоснете  > **Инструменти** > **FM радио**.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.



Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

Докоснете  > **Управление** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство чрез LG Mobile Switch.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **LG Mobile Switch**.
Можете също да докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Архивиране** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желанния метод за прехвърляне.



- Данните в профила на Google няма да бъдат архивирани. Когато синхронизирате с профила си в Google, приложенията и контактите в Google, Google Calendar и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението Drive.
- Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.



Докоснете  > **Инструменти** > **Изтегляния**.

SmartWorld

Можете да изтеглите разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.




- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Докоснете  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Докоснете  > **LG Акаунт**, след това влезте.
- 3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.


- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Център за актуализация** > **Актуализация на приложения**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **RemoteCall Service**.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
 - Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

Evernote

Можете да записвате и събирате важна информация, а след това да я споделяте с други устройства, които поддържат Evernote.

Натиснете  > **Препоръчително** > **Evernote**.

Facebook

Можете да използвате услуга за социално свързване в мрежа, за да актуализирате, преглеждате и споделяте постове, снимки и видеоклипове със своите онлайн контакти.

Натиснете  > **Препоръчително** > **Facebook**.

Instagram

Използвайте услуга за социално свързване в мрежа, за да улавяте и споделяте свои снимки и видеоклипове. Можете също така да поставяте филтърни ефекти, за да направите снимките и видеоклиповете си по-креативни и интересни.

Натиснете  > Препоръчително > Instagram.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се появява автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, си създайте такъв от вашето устройство. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Един бърз, лесен и сигурен уеббраузър, създаден за модерната мрежа.

Документи

Docs е инструмент за обработка на текст за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Docs, за да създавате, редактирате и да работите заедно в реално време.

Drive

Drive е приложение за съхранение и споделяне на файлове, което улеснява намирането, споделянето и съвместната работа върху работни проекти от всяко място и мигновено.

Duo

Извършвайте обикновени, висококачествени видеообаждания с вашите приятели и семейството си на телефони с Android и iPhone.

Полезни приложения

Gmail

Gmail е лесно за използване имейл приложение, което предпазва вашите съобщения, прави входящата ви кутия по-интелигентна и ви помага да останете организирани.

Google

Приложението Google ви помага да останете информирани относно нещата, които ви интересуват. Намирайте бързи отговори, изследвайте своите интереси и получите канали с истории и актуализации относно теми, които са важни за вас.

Кarti

Отивате ли някъде? Направете го с Maps, приложението, на което можете да разчитате за GPS навигация в реално време, трафик, транзит и данни относно милиони места, като напр. различни отзиви и пикови времена на посещения.

Снимки

Мястото за всичките ви снимки и видеоклипове, автоматично организирани, за да можете да споделяте и запазвате това, което е важно за вас.

Възпроизвеждане на филми и ТВ

Използвайте своя профил в Google, за да наемате или закупвате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

Възпроизвеждане на музика

Купувайте музика от Play Store. Възпроизвеждайте музика, запаметена в устройството ви.

Sheets(Таблицы)

Sheets е инструмент за обработка на електронни таблици за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Sheets, за да импортирате, организирате и анализирате информация заедно в реално време.


Slides(Презентации)

Google Slides е инструмент за създаване на презентации за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Slides, за да организирате, представяте резултати и да вземате решения заедно в реално време.

YouTube

Гледайте любимите си канали, слушайте музиката, която обичате, и качвайте видеоклипове, за да ги споделяте с хора по целия свят.

Google Асистент

Устройството ви разполага с вграден Google Асистент. Можете да му задавате въпроси. Да му казвате да прави различни неща. Той е личният ви Google. Докоснете и задръжте , ще видите „Hi, how can I help?“ (Здравейте как мога да Ви помогна?), след което можете да произнесете гласова команда.



- Google Асистент не се предлага на всички езици.



04



Настройки

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.




- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на таблица.

Мрежа

Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете  за да активирате.
 - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
 - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
 - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете мрежата, след което докоснете **ЗАБРАВИ**.

Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.



• Тази функция зависи от доставчика на услуги.

- **⋮** : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.


Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Wi-Fi > ⋮ > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
 - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.



• Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

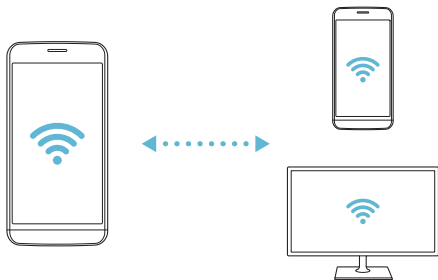

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Bluetooth**.
- 2 Натиснете за да активирате.
 - Наличните устройства се показват автоматично.
 - За да опресните списъка с устройства, докоснете ↻.




• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
 - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  Bluetooth.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
 - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.



- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.


Мобилни данни

Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Мобилни данни**.
- 2 Натиснете за да активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
 - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
 -  : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.




- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Тетъринг


Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Тетъринг** > **Предоставяне на връзка чрез USB**, след което докоснете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

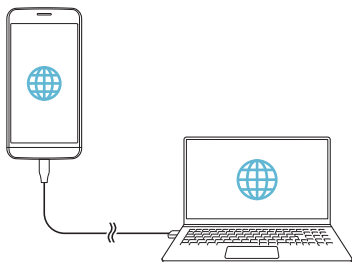


Wi-Fi хотспот

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това докоснете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: <http://www.android.com/tether#wifi>

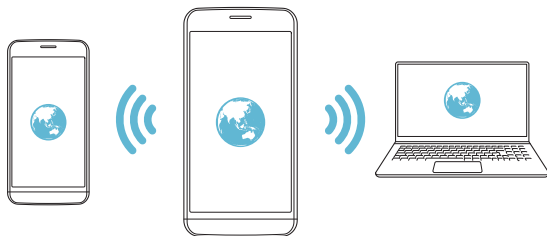

Таймер за изключване на Wi-Fi хотспот

Когато Wi-Fi хотспот не се използва в продължение на определен период от време, тя се изключва автоматично. Можете да настроите времето за автоматично прекратяване на връзката.

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка**, след което докоснете , за да го активирате.
- 2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Тетъринг > Помощ**.

Споделяне на екран

Можете да възпроизведете екрана и звука на устройството на друго устройство, като телевизор, което поддържа функцията Miracast.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Споделяне на екран**.
- 2 Натиснете за да активирате.
- 3 Изберете устройство от списъка с намиращи се наблизо устройства.
 - Ако желаното устройство не се показва, докоснете **ТЪРСЕНЕ**, за да опресните списъка.
 - След свързване към устройството то извежда екрана на вашето устройство.



- Функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) се изключва автоматично, ако няма съвместимо за споделяне устройство наблизо.

NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > NFC**.
- 2 Натиснете за да активирате.
 - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте [Преглед на частите](#) за подробности относно зоната на NFC антената.

Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видеоклипове или контакти, и да отворите уебстраница или да стартирате приложение от другото устройство.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Android Beam**.
- 2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството.

Панел за споделяне

Можете да споделяте съдържание от Галерия, Музика и Файлов мениджър с близки устройства. Можете също така да споделяте съдържание с конкретни хора в приложения, които работят с Google Директно споделяне.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Панел за споделяне**.
- 2 Натиснете , за да деактивирате всяка опция.

Споделяне на Файл

Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и други устройства или таблети на LG.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Споделяне на файл**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **G5:** Променете името на устройството.
 - **Запиши в:** Задайте целевата папка за запаметяване на файлове, изпратени от други устройства.
 - **Споделяне на Файл:** Разрешете получаването на файлове, изпратени от други устройства.
 - **SmartShare Beam:** Споделяйте файлове с други устройства чрез SmartShare Beam.
 - **Помощ:** Можете да видите помощта за споделени файлове.

Мултимедиен сървър

Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с намиращи се наблизо устройства, които поддържат DLNA.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Мултимедиен сървър**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Споделяне на съдържание:** Споделяйте съдържание от устройството си с намиращи се наблизо устройства.
 - **G5:** Задайте име на устройството си.
 - **Съдържание за споделяне:** Изберете типа мултимедийно съдържание за споделяне с други устройства.
 - **Разрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които имат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
 - **Неразрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които нямат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.

LG AirDrive

Можете да използвате LG профила си от компютър, за да управлявате файлове, запаметени в устройството. Не е необходима USB връзка.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > LG AirDrive**.
- 2 Използвайте един LG профил, за да влезете в LG Bridge на компютъра и **LG AirDrive** на устройството.
 - Софтуерът LG Bridge може да бъде изтеглен от www.lg.com.
- 3 Управлявайте файлове на устройството от компютъра.

MirrorLink

Можете да свържете устройството към кола чрез USB, за да използвате инсталираното на устройството приложение MirrorLink от информационно-развлекателната система или аудиосистемата на автомобила.



- Това приложение се предлага само в автомобили, които поддържат MirrorLink.
- Изтеглете приложението MirrorLink от магазин за приложения. За повече информация посетете <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Някои функции може да бъдат ограничени за безопасност на шофьора, докато използвате функцията MirrorLink.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > MirrorLink**.
- 2 Свържете устройството към автомобил чрез USB и включете **Използвайте MirrorLink**.
 - Ако устройството ви е свързано към устройство, което поддържа автоматична връзка с MirrorLink, **Използвайте MirrorLink** автоматично се активира на устройството.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаветени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > Печат**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Натиснете за да активирате.

- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
 - За да добавите принтер, докоснете **⋮** > **Добавяне на принтер**.
 - За да потърсите име на принтер, докоснете **⋮** > **Търсене**.
 - Докоснете **⋮** > **Настройки** от екрана на списъка с принтери.
- 4 Изберете файл и докоснете **⋮** > **Печат**.
 - Документът се разпечатва.



- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа** > **Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Роуминг на данни:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
 - **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
 - **Имена на точки за достъп:** Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
 - **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежа > VPN**.
- 2 Докоснете **+**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Натиснете **ПРОМ.** от екрана за уведомяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPNS**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
 - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

Звук

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Промяна на звуковия режим до **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Звънене с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Звук на известия:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Сила на вибрация:** Настройте интензитета на вибрацията.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.
- **Вибриране при докосване:** Настройте устройството да вибрира, когато натиснете определени елементи на екрана.
- **Звук при набиране по клавиатурата:** Изберете звуковия ефект на клавиатурата.
- **Звук на LG клавиатурата:** Изберете звуковия ефект на LG клавиатурата.
- **Звук при докосване:** Изберете звуков ефект при докосване на елемент.
- **Звук при заключване на екрана:** Изберете звуков ефект при заключване или отключване на екрана.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Тема:** Изберете тема на екрана за устройството си.
- **Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или изгледа.
- **Сензорни бутони на Началния екран:** Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоните им цветове.
- **Always-on display:** Винаги показва информация, като например дата, час и известия дори когато екранът е изключен. За подробности вижте *Always On Display*.
- **Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана според интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя **Авто**.
- **Авто:** Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Скринсейвър:** Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.

Общи

Заклучване на екрана и защита

Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и защита.

- **Google Play Protect:** Сканирайте своето устройство ежедневно за потенциални вредни приложения.
- **Намери моето устройство:** Отдалечено проследяване на местоположението на устройството. Също така можете да предпазите данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
- **Актуализация за защита:** Проверете за актуализация на софтуера и конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
- **Изберете заключване на екрана:** Изберете желания екран метод за заключване на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).
- **Персонализиране на заключен екран:** Променете информацията, показвана на заключения екран.
- **Настройки за защитно заключване:** Променете настройките за защитно заключване.
- **Пръстови отпечатъци:** Използвайте пръстовия си отпечатък за отключване на екрана или на съдържание. За подробности вижте [Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък](#).
- **Заклучено съдържание:** Позволява ви да задавате тип заключване (парола или схема) за вашите файлове в QuickМето+ и в галерията.
- **Местоположение:** Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.

- **Криптиране и идентификационни данни:** Конфигурирайте настройките за криптиране и идентификационни данни на SD карта.
 - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.
 - **Защитено стартиране:** Защитете устройството си със заключване при стартиране. За подробности вижте *Настройки за защитено стартиране*.
 - **Защита на данните:** Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запамен сертификатът за сигурност.
 - **Доверени идентификационни данни:** Разгледайте вашите основни CA сертификати и инсталираните от потребителя CA сертификати на системата.
 - **Потребителски идентификационни данни:** Разгледайте и променете информацията за защитен сертификат, съхранена на вашето устройство.
 - **Инсталиране от хранилище:** Инсталирайте защитен сертификат от хранилище.
 - **Изчистване на идентификационни данни:** Изтрийте инсталираните от потребителя защитени сертификати и свързаните идентификационни данни.
- **Направете паролите видими:** Активирайте тази опция за кратко показване на всеки знак от паролата, докато я пишете, за да виждате какво сте въвели.
- **Администратори на устройството:** Разрешава права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

Приложения и известия

Можете да проверите списък с инсталираните приложения и да конфигурирате настройките за уведомявания, разрешения за приложения и други.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения и известия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.


Батерия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Батерия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
 - **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
 - **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
 - **Изключения при енергоспестяващ режим:** Изберете приложенията, които да използвате без никакво функционално ограничение, докато сте в енергоспестяващ режим или в режим на оптимизиране на батерията.

Съхранение

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Съхранение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Вътрешна памет:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
 - **SD карта:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

Потребители и акаунти

Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да регистрирате облачен акаунт.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Потребители и акаунти**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
 - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
 - **Зрение > Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или изгледа.

- **Зрение > Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение > Мащабиране на прозореца:** Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
- **Зрение > Голям курсор на мишката:** Уголемява показалеца на мишката.
- **Зрение > Висок контраст на екрана:** Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
- **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Настройте цветовете на дисплея.
- **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/ изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.
- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видеоклипове за хора с увреден слух.
- **Слух > Мигащ LED:** Задайте, за да включите LED светлината за входящи обаждания и известия.
- **Слух > Примигващи известия:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух > Заглушаване на всички звуци:** Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио канал:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.

- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Задайте желаното време на забавяне за докосване и задръжане или настройте въвеждане с докосване за игнориране на повторни докосвания.
- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликване с мишката:** Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжете за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задръжате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Изговаряне при избиране:** Дава ви възможност да натискате елементи, за да чуете говорна обратна връзка.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

Google

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google**.


Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Smart Doctor**.

Игра

Можете да конфигурирате настройките за инструментите за игра, графиките на игри и функцията за пестене на батерията.

- **Инструменти за игра:** Докоснете , за да активирате тази функция. Можете да стартирате тази функция, като натиснете иконата на инструментите за игра в долната част на екрана, докато играете игри.
- **Графики на игри:** Регулиране на графиките на игри.



- Когато промените резолюцията при някои игри, функцията за показване на екрана може да не работи правилно.

- **Време за почивка:** Намалете яркостта и характеристиките на екрана, когато оставяте стартирана игра за повече от 5 минути.

Клавиш за бърз достъп

Можете да персонализирате настройките на бутоните за бърз достъп.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Клавиши за бърз достъп**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.
 - **Отвори Capture+:** натиснете два пъти бутона за усилване на звука, за да отворите **Capture+**, когато екранът е заключен или изключен.
 - **Отвори Камера:** натиснете два пъти бутона за намаляване на звука, за да отворите **камерата**, когато екранът е заключен или изключен.

Център за актуализации

Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението или софтуера, предоставени от LG.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Център за актуализации**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Актуализиране на приложение:** Проверете дали има налична актуализация на приложение. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.
 - **Актуализация на софтуер:** Проверете дали има налична актуализация на софтуер. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.

Език и метод на въвеждане

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и метод на въвеждане**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Език:** Изберете езика за устройството.
 - **Настояща клавиатура:** Вижте използваната в момента клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
 - **Екранна клавиатура:** Променете настройките на LG клавиатурата или функцията за гласово разпознаване на Google Voice.
 - **Физическа клавиатура:** Изберете, за да използвате физическата клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
 - **Услуга за автоматично попълване:** Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Също така можете да дезактивирате тази опция, използвате Google Autocomplete или добавяте нов сервизен акаунт.
 - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.

- **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
- **Обръщане на бутоните на мишката:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Час и Дата

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет**.
- 2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

Архивиране

Можете да създавате резервни копия на запазени в устройството ви данни в друго устройство или профил.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Архивиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **LG Mobile Switch:** Дава ви възможност да прехвърляте данни от старо LG устройство на ново. За подробности вижте *LG Mobile Switch*.
 - **Архивиране и възстановяване:** Архивирайте данните в устройството или възстановете данни от архив в устройството.



- Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове, запазени в паметта, да бъдат изтрети. Непременно копирайте и съхранете важните архивни файлове в компютъра си.

- **Архив на Google:** Променете настройките за архивиране на Google Drive. Също така можете да проверите текущо използвания архивен акаунт или да добавите нов архивен акаунт.

Нулиране

Можете да нулирате устройството, включително мрежата и настройките за приложения.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
 - **Нулиране на предпочитанията за приложения:** Нулирайте настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма да бъдат изтрети.
 - **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Рестартиране и нулиране на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга първоначална информация.

Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Относно телефона** и прегледайте информацията.

Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.





05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
- Натиснете и задръжете , изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запазени във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.




- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
- 2 Изберете вашия регион и щракнете върху .
- 3 В лентата за търсене въведете името на вашето устройство.
- 4 Щракнете върху **Поддръжка > Ръководства и изтегляния**.
- 5 В „Софтуер и фърмуер“ щракнете върху **Синхронизиране с компютър** и изтеглете файла за настройка.
 - Щракнете върху **Детайли**, за да видите минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,

Настройки > Общи > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Повече информация

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.

Търговски марки

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно „D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.

HDMI тип C

- Може да не се наложи да свързвате зарядното устройство с HDMI съединител тип C за извеждане на екрана. Свържете зарядното устройство за запазване на заряда на батерията.
- Когато свържете устройство с HDMI съединител тип C или HDMI кабел, можете да гледате UHD видео на телевизор, проектор или монитор. Трябва ви съединител, поддържащ UHD, и HDMI кабел за извеждане на UHD.
- Защитено от авторското право съдържание (DRM/HDCP) може да бъде ограничено в зависимост от вашето извеждащо устройство. Можете да разглеждате само екрана на вашето собствено устройство.
- Някои видео файлове може да не се възпроизвеждат правилно в зависимост от производителността на хардуера или ограничението на паметта.
- Някои видеоклипове може да не се възпроизвеждат правилно в зависимост от разделителната способност на екрана, кадрите за секунда, средната побитова скорост на прехвърляне или настройките за декодиране.
- Ако екранът е отрязан или се показва необичайно, променете размера на екрана на оригиналния размер на телевизора или монитора.
- Устройствата могат взаимно да се свързват чрез свързване с HDMI съединител тип C и HDMI кабел, дори ако захранването е изключено.
- Ако телевизорът, проекторът или мониторът не възпроизвежда екрана, изключете HDMI кабела със съединителя за момент. Някои съединители може да не са свързани взаимно помежду си.


Декларация за безопасност на лазер

Внимание!

Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център.

Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса или да правите директен контакт с лазера.

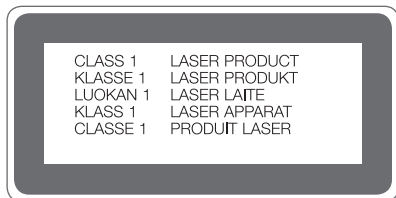

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-H850** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/53/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Честотната лента от 5150 – 5350 MHz е ограничена за използване само на закрито.

Поддържани честотни ленти	Тх Изходна мощност
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократно употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Често задавани въпроси

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на устройството. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Устройството прегрява

Устройството прегрява, докато се използва.

При следните случаи консумацията на батерия се увеличава и устройството може да прегрее:

- Когато включите устройството за първи път или при архивиране на данни
- При едновременно изпълнение на множество приложения
 - При работа на множество приложения във фонов режим
 - При изтегляне на големи файлове, докато извършвате видеообаждане или при записване на видео
- Когато използвате функции, които изискват голяма мощност
 - Когато гледате поточно предаване на видеоклипове в интернет или при записване на продължителен видеоклип
 - При възпроизвеждане на висококачествени игри за продължително време
 - Когато използвате устройството при максимална яркост на екрана за продължително време
- Когато използвате голямо количество мобилни данни
 - Когато използвате Wi-Fi хотспот или тетъринг
 - При едновременно синхронизиране на данните за множество профили

- Други случаи
 - При роуминг в чужбина
 - Когато използвате устройството в зони със слаби сигнали или без сигнал
 - Когато зареждате устройството със зарядното устройство/USB кабел, който е повреден или замърсен с чужди частици



- Някои от горепосочените случаи може да не са в сила в зависимост от функциите и приложенията.

Устройството прегрява при зареждане.

- Възможно е по време на зареждане устройството и зарядното устройство да се нагорещат. По време на безжично зареждане или бързо зареждане устройството може да се нагорещи дори повече. Ако температурата на батерията се повиши над определено ниво, устройството може да спре да се зарежда.
 - Изключете зарядното устройство от устройството и затворете всички работещи приложения. Оставете устройството да се охлади, преди да го заредите или да пуснете отново приложение.
 - Спрете зареждането, ако зарядното устройство/USB кабелът в долната част на устройството прегреят, и посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG.

Как да разрешите проблема с прегряване на устройството

- Затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се охлади.
- Винаги актуализирайте софтуера до най-новата версия.
- Изключете функциите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, когато не ги използвате.
- Затворете приложенията, които не използвате.

- Ако използвате устройството при максимална яркост на екрана, я намалете.
- Ако устройството прегрява продължително време, спрете да го използвате за известно време. Ако устройството продължи да прегрява, посетете центъра за обслужване на клиенти на LG.

Ограничения на използването, когато устройството прегрява

Ако устройството прегрява, докато го използвате или зареждате, някои функции, приложения или дори устройството може да изключат.

Това е нормална операция за устройствата, които поддържат тази функция.

- Ако температурата на устройството се повиши над определено ниво, се извежда предупредително съобщение.
 - Ако възпроизвеждате висококачествени игри, записвате видеоклипове или качвате големи файлове, устройството може да прегрява продължително време. В този случай може да се появи предупредително съобщение, което уведомява за автоматично изключване.
Изключете устройството или затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се охлади.
- Яркостта на екрана и скоростта на работа може да са ограничени до охлаждане на устройството. Всички работещи приложения или функции може да се забавят или да спрат. Устройството може да спре да се зарежда.

Грешка в SIM картата

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

Няма мрежова връзка или мрежата се губи

Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.

Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете мрежата.

Повикванията не са достъпни

Новата мрежа не е оторизирана.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който набирате.

Устройството не може да се включи

Когато батерията е напълно изтощена, вашето устройство няма да се включи.

Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Грешка при зареждане

Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура.

Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството.

Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG.

Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването ѝ

Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока температура, животът на батерията може да бъде понижен.

Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения като GPS, игри или интернет.

Батерията е консуматив и срокът ѝ на експлоатация ще намалява с течение на времето.

При стартиране на камерата се извеждат съобщения за грешка

Заредете батерията.

Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете файлове от устройството.

Рестартирайте устройството.

Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

Качеството на снимките е лошо

Качеството на снимките ви може да се различава в зависимост от околната среда и техниките на снимане, които използвате.

Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е по-добро от широкоъгълния.

Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.

Ако имате проблеми, нулирайте опциите.

Сензорният екран реагира бавно и погрешно

Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към сензорния екран, той може да не функционира правилно.

Ако носите ръкавици, ако ръцете ви не са чисти, докато докосвате сензорния екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да се повреди.

Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия или когато е в досег с вода.

Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни грешки.

Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център на LG Electronics.

Прекъсване или блокиране

Рестартирайте устройството

- Ако устройството ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.

Извършете рестартиране

- Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно рестартиране, за да се рестартира устройството.
- За да извършите софтуерно рестартиране на вашето устройство, просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване, докато устройството се рестартира.

Нулиране на устройството

- Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете нулиране до фабричните данни.
- В екрана за настройки натиснете **Общи > Нулиране > Нулиране до фабричните данни**.
 - Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.
 - Ако сте регистрирали профил в Google на устройството, трябва да влезете в същия профил в Google след нулирането на устройството.

Bluetooth устройството не е намерено

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на вашето устройство.

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, към което искате да се свържете.

Уверете се, че устройството и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват на Bluetooth (10 m).

Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

Не е установена връзка при свързване на устройството към компютър

Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.

Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на компютъра.

Изтегленото приложение причинява много грешки

Има проблеми с приложението.

Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.

О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

- 16 Модуларни тип
- 17 Always On Display
- 18 Дневни режим
- 18 Широкоугаони објектив од 135°
- 18 Двојне камере
- 19 Слика у искачућем прозору
- 19 Стабилно снимање
- 20 Мултитаскинг функција
- 21 Smart Bulletin
- 22 Smart Notice
- 23 Smart Doctor
- 24 quickshare
- 25 Quick Help
- 25 QuickRemote
- 27 QuickMemo+
- 29 QSlide
- 30 LG Health
- 32 Немојте ометати
- 32 ID мелодије звона
- 33 Препознавање отиска прста
- 37 Размењивање садржаја

02

Основне функције

- 40 Компоненте производа и додатна опрема
- 41 Преглед делова
- 43 Укључивање или искључивање напајања
- 44 Постављање SIM картице
- 45 Убацивање меморијске картице
- 46 Уклањање меморијске картице
- 47 Батерија
- 52 Екран осетљив на додир
- 55 Почетни екран
- 65 Закључавање екрана
- 70 Шифровање меморијске картице
- 71 Прављење снимака екрана
- 71 Унос текста
- 77 Размењивање садржаја
- 79 Немојте ометати

03

Корисне апликације

- 81 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 82 App trash
- 83 Пречице апликација
- 84 Телефон
- 88 Поруке
- 89 Фотоапарат
- 104 Галерија
- 111 Контакти
- 113 Часовник
- 115 Календар
- 115 Задаци
- 116 Музика
- 117 Калкулатор
- 117 Е-пошта
- 119 ФМ радио
- 119 Управљање фајловима
- 119 Smart Doctor
- 120 LG Mobile Switch
- 120 Преузето
- 121 SmartWorld
- 122 RemoteCall Service
- 122 Evernote
- 122 Facebook
- 123 Instagram
- 123 Google апликације

04

Поставке







- 127 Поставке
- 127 Мрежа
- 140 Звук
- 141 Екран
- 142 Опште

05



Додатак

- 153 LG поставке језика
- 153 LG Bridge
- 154 Ажурирање софтвера телефона
- 156 Водич за заштиту од крађе
- 157 Више информација
- 163 Најчешћа питања

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Симбол	Опис
	Прочитајте ова упутства за безбедно коришћење овог бежичног уређаја.
	Морате увек бити изузетно пажљиви приликом вожње да бисте смањили ризик од несрећа. Немојте користити бежични уређај током вожње.
	Осим тога, овај уређај је тестиран за употребу на растојању од 5 мм између задње стране телефона и тела корисника. Да би се испоштовали захтеви за излагање радио-таласима које је успоставила организација FCC, морате одржавати минимално растојање од 1 цм између тела корисника и задње стране телефона. Више информација потражите у корисничком приручнику.
	Немојте остављати уређај или његову додатну опрему тако да могу деца да их дохвате и немојте им дозвољавати да се играју њима. Уређај садржи мале делове са оштрим ивицама који могу да изазову повреду или да се одвоје и повећају опасност од гушења.
	Овај уређај може да створи гласан звук.
	Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
	Искључите телефон када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивим медицинским уређајима.

Симбол	Опис
	<p>Искључите бежични уређај када то од вас затражи особље на аеродрому или у авиону. Информације о коришћењу бежичних уређаја у авиону потражите од посаде. Ако уређај поседује режим за авион, он мора да се активира пре укрцавања у авион.</p>
	<p>Искључите уређај или бежични уређаја у областима у којима се појављују експлозије или областима у којима постоје ознаке „искључите двосмерни радио“ или „електронски уређаји“ да бисте избегли настанак сметњи током рада или покретање експлозија.</p>
	<p>У области са потенцијално експлозивним атмосферама спадају области за сипање горива, товарни простори бродова, објекти за транспорт или складиштење горива или хемикалија, области у којима ваздух садржи хемикалије или честице као што су усеви, прашина или метални прах.</p>
	<p>Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.</p>
	<p>Немојте излагати уређај или његову додатну опрему отвореном пламену.</p>
	<p>Немојте излагати уређај или његову додатну опрему магнетним медијима (дискетама, кредитним картицама итд.).</p>
	<p>Немојте излагати уређај или његову додатну опрему екстремним температурама.</p>
	<p>Немојте излагати уређај или његову додатну опрему течностима или влази.</p>
	<p>Није дозвољено расклапати уређај или његову додатну опрему. Само овлашћено особље то сме да ради.</p>

Симбол	Опис
	<p>Овај уређај, попут осталих бежичних уређаја, користи радио-сигнале који, по својој природи, не могу да гарантују везу у свим условима. Стога, у случају хитних позива, никада се немојте ослањати искључиво на бежични уређај.</p>
	<p>Користите само одобрену додатну опрему.</p>

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-H850 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Највише истовремене SAR вредности су:

* Глава: 1,185 W/kg

* Тело: 1,717 W/Kg

Информације о FCC SAR вредностима

Мобилни уређај је такође дизајниран да задовољи захтеве за излагање радио-таласима које је успоставила организација Federal Communications Commission (FCC, Америчка Савезна комисија за комуникације).

Ови захтеви постављају SAR границу од 1,6 W/kg упросечено по 1 граму ткива.

Највише истовремене SAR вредности су:

* Глава: 1,50 W/kg

* Када се носи уз тело / хотспот: 1,43 W/kg

Поред тога, уређај је тестиран за типичан рад када се носи уз тело тако да се леђа телефона одржавају на 1 цм (0,39 инча) између тела корисника и леђа телефона.

Да би се испоштовали FCC захтеви за излагање радио-таласима, минимално растојање од 1 цм (0,39 инча) мора да се одржава између тела корисника и леђа телефона.

Никакве копче за каиш, футроле нити слична додатна опрема која садржи металне компоненте не сме да се користи. Додатна опрема која се носи уз тело и не може одржавати растојање од 1 цм (0,39 инча) између корисниковог тела и задњег дела телефона, и која није тестирана за типичан рад када се носи уз тело није усаглашена са FCC/IC ограничењима RF излагању и треба да се избегава.

* FCC обавештење и упозорење

Обавештење!

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Пажња!

Промене или измене које није одобрио произвођач могу да пониште право корисника користи опрему.

Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи.

Ако уређај изазове штетне сметње или омета пријем телевизијског програма, што се може утврдити искључивањем и укључивањем уређаја, можете покушати да отклоните сметње на неки од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

Чување и одржавање производа

- Користите искључиво оригиналне LG батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електронски и медицински уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег телефона може да смета раду вашег медицинског уређаја.
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 35 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Пејсмејкери

Произвођачи пејсмејкера препоручују да се одржава минимално растојање од 15 цм између мобилног телефона и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру. Да бисте то остварили, користите телефон на супротном уху од пејсмејкера и немојте га носити у џепу на грудима.

Болнице

Искључите бежични уређај када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивој медицинској опреми.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,4 W



01

Прилагођене функције


Модуларни тип

Помоћу модуларне функције коју пружа уређај можете користити различите функције додатне опреме.

Уклоните модул из лежишта за модул на уређају. Након тога ћете моћи да замените батерију или да поставите другу додатну опрему у лежиште модула да бисте користили одређене функције које пружа додатна опрема.



- Детаље потражите у одељцима *Уклањање батерије* и *Постављање батерије*.
- Доступна додатна опрема је опционална, а назива се LG Friends.
- Да бисте купили додатну опрему, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Доступна додатна опрема се може разликовати у зависности од области или добављача услуге.

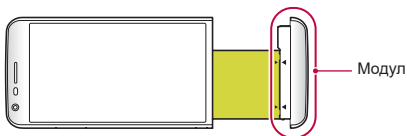



Always On Display

Можете приказати датум, време, потпис или друге информације на екрану чак и када је главни екран искључен. Always On Display је корисна функција за често проверавање времена и приказивање сопственог потписа.



- Батерија може брже да се празни када користите Always On display. Искључите ову функцију да бисте дуже користили батерију.



- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Always-on display** а затим превуците опцију  да бисте је активирали.



- Ова функција ће можда бити укључена када купите уређај.
- Подразумевана поставка се може разликовати у зависности од области и добављача услуга.

- 2 Додирните **Постави шта да се прикаже** и изаберите ставке за приказивање на искљученом екрану.
 - **Време:** Увек прикажите тренутно време, чак и када је екран искључен.
 - **Потпис:** Прикажите потпис уместо тренутног времена на искљученом екрану. Користите опцију **Подеси потпис** да бисте унели потпис и променили фонт.



- Побрините се да потпис не буде дужи од поља за унос.

Дневни режим

Можете користити побољшану функцију IPS Quantum Display да бисте јасно видели екран на дневној светлости када напољу јако сија сунце.

Широкоугаони објектив од 135°

Широкоугаони објектив можете користити за фотографисање области која је шира од видног поља. Ова функција је корисна када фотографишете или снимате видео запис пејзажа или широке области из неке уже области. Можете забележити пространи хоризонт, концерт на препуном стадиону, читаву плажу, све што можете да видите и још много тога.



- Детаље потражите у одељку *Switch to dual camera*.



Двојне камере

Двојне камере са задње стране уређаја можете користити да бисте снимили различите фотографије и видео записе, од крупних кадрова до огромних призора. Једноставно скупите или раздвојите прсте на екрану.




- Детаље потражите у одељку *Switch to dual camera*.

Слика у искачућем прозору


Можете подесити слику тако да изгледа као да има оквир: можете истовремено снимити нормалну и широкоугаону фотографију. Истакните фотографију помоћу ова четири ефекта позадинског оквира: Рибље око, Црно-бело, Вињета и Замућење слике.




• Детаље потражите у одељку *Искачући режим*.

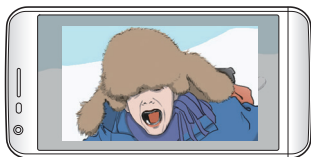

Стабилно снимање


Функцију стабилног снимања можете користити да бисте замућење настало услед покрета свели на најмању меру када фотографишете или снимате видео запис. Ова функција аутоматски стабилизује фотографију или видео запис док сте у покрету. Додирните  да бисте активирали ову функцију.

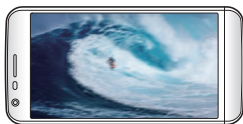


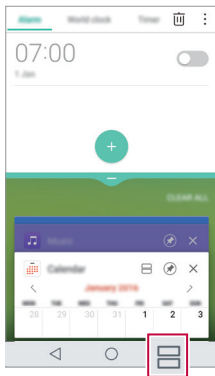
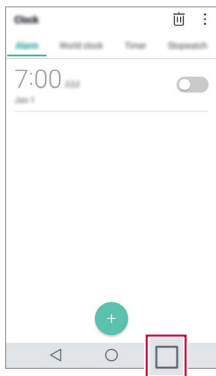
Мултитаскинг функција

Вишеструки прозори

Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете раздвојити екран на више прозора.


Док користите апликацију, додирните и држите  са типки на почетном екрану, а затим изаберите апликацију са листе скоро коришћених апликација.


- Истовремено можете да користите две апликације приказане на главном екрану.
- Да бисте зауставили функцију Вишеструки прозори, додирните и држите .



- Ову функцију можете да користите у апликацији која подржава функцију Вишеструки прозори.
- Неке апликације не подржавају функцију Вишеструки прозори, укључујући и преузете апликације.

Екран прегледа





Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација. Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните  на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.

- Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте покренули апликацију помоћу више прозора. Такође, можете да додирнете  на свакој апликацији.


Smart Bulletin

Можете додати почетни екран који прикупља и приказује корисне информације.

Једноставно прегледајте главне вести користећи Smart Bulletin. Не морате да додате виџет или покренете апликацију.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Почетни екран** > **Smart Bulletin** а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Smart Bulletin се налази на крајњем левом платну почетног екрана.
- 2 Конфигуришите Smart Bulletin користећи доступне ставке менија.
 - Да бисте променили распоред ставки менија у функцији Smart Bulletin, додирните и задржите  а затим превуците нагоре или надоле.
 - Да бисте приказали или сакрили ставку менија у оквиру функције Smart Bulletin, превуците .



- Да бисте променили конфигурацију функције Smart Bulletin, додирните  у функцији Smart Bulletin.

Smart Notice

Smart Notice можете да користите да бисте добили корисне информације на основу времена и локације. Овај виџет анализира ваше окружење и свакодневне начине коришћења да би вам пружио информације које су корисне за одређено време и локацију.


Користите Smart Notice као:

- аутоматски подсетник за додавање често коришћених бројева који нису сачувани као контакти;
- аутоматски подсетник за позивање броја који нисте позвали након слања поруке о одбијању позива;
- аутоматски подсетник за рођендан контакта који је сачуван на календару и листи контаката;
- аутоматски подсетник за чишћење привремених датотека, преузетих датотека и апликација које нису коришћене одређено време;
- аутоматски подсетник за прилагођавање поставки уређаја према начину и локацији коришћења уређаја;
- аутоматски подсетник за уштеду енергије при великој потрошњи батерије.

Покретање виџета Smart Notice

Виџет Smart Notice можете да додате када није подразумевано додат или је избрисан са почетног екрана. Предузмите следеће кораке да бисте додали виџет:

- 1 На почетном екрану додирните и задржите празан простор а затим додирните **Виџети**.
- 2 Додирните и задржите **Smart Notice** а затим га превуците на друго место на почетном екрану.
 - Виџет Smart Notice ће се појавити на почетном екрану а његове функције аутоматских подсетника ће се покренути заједно са њиховим прегледом.


- Додирните  на екрану вицета да бисте променили поставке за Smart Notice према својим жељама или да бисте изабрали ставке за које желите да Smart Notice даје аутоматске подсетнике.




- Функција Smart Notice ће можда бити укључена када купите уређај.
- Подразумевана поставка се може разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.


- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Smart Doctor.
- 2 Употребите жељене функције.

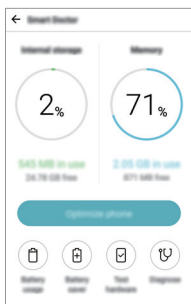


- **Оптимизуј телефон:** Затворите апликације које тренутно не користите и очистите привремене датотеке да бисте побољшали перформансе уређаја.
- **Дијагноза:** Анализирајте батерију, пренос података, апликације, статус мреже и начин коришћења да бисте приказали информације о управљању уређајем.

quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили користећи ту апликацију.

Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео записа.

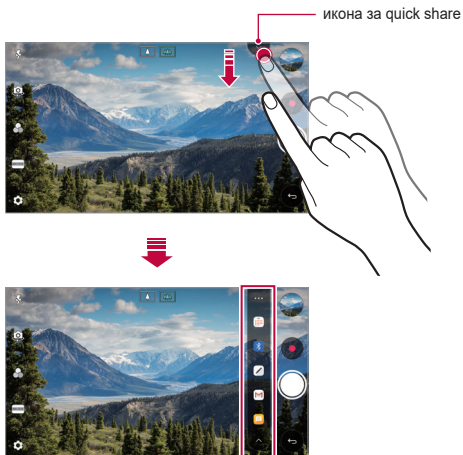

- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.
- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

Quick Help

Можете погледати главне функције уређаја, честа питања или кориснички приручник. Уносом кључних речи о потешкоћама при коришћењу уређаја после куповине или неких других упита можете погледати корисне информације, укључујући одговоре на честа питања или упутства у корисничком водичу.

- 1 Додирните  Quick Help.
- 2 Унесите упите у поље за претрагу да бисте претражили информације.



- Ова функција се периодично ажурира на основу корисничких повратних информација.
- Доступне ставке менија се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

QuickRemote

Преглед функције QuickRemote




Можете управљати многим електронским уређајима на различитим локацијама користећи свој уређај као даљински управљач.



- Ова функција користи инфрацрвене (ИЦ) сигнале и користи се врло слично као даљински управљач. Када користите функцију QuickRemote, ИЦ сензор у горњем десном углу уређаја мора увек бити откривен.
- Ова функција се може разликовати или може бити неподржана у зависности од области, добављача услуга или произвођача уређаја.




Регистровање уређаја као даљинског управљача

Можете регистровати уређај којим желите даљински да управљате помоћу свог уређаја.

- 1 Додирните  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Додирните  да бисте одредили локације на којима желите да користите даљински управљач.
- 3 Додирните  и изаберите тип и произвођача уређаја којим желите даљински да управљате.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте били сигурни да функција QuickRemote правилно функционише на уређају.

Креирање универзалног даљинског управљача

Када уређај којим желите да управљате помоћу свог уређаја не постоји на листи, можете креирати прилагођени универзални даљински управљач тако што ћете распоредити тастере које често користите онако како желите.












- 1 Додирните  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Додирните  да бисте одредили локације на којима желите да користите даљински управљач.
- 3 Додирните  > **Универзални даљински управљач**.
- 4 Унесите назив даљинског управљача и додирните **ОК**.
- 5 Додирните и држите жељено дугме, а затим га превуците на жељену позицију.
- 6 Додирните **ДАЉЕ**.
- 7 Пратите упутства на екрану да бисте регистровали дугмад а затим додирните **САЧУВАЈ**.

QuickМето+






Преглед функције QuickМето+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.



Креирање белешке

- 1 Додирните  QuickМето+.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
 -  : Сачувајте белешку.
 -  : Опозови претходно уређивање.
 -  : Поново обави недавно обрисана уређивања.
 -  : Унесите белешку користећи тастатуру.
 -  : Запишите белешке руком.
 -  : Избришите белешке написане руком.
 -  : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
 -  : Приступање додатним опцијама.
- 3 Додирните  да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на фотографији

- 1 Додирните  > QuickMemo+.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните ОК.
 - Фотографија се аутоматски придружује бележници.
- 3 Додирните  или  да бисте записали белешке на фотографији.
 - Запишите белешке на фотографији руком.
 - Унесите текст испод фотографије.
- 4 Додирните  да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .
 - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Исеците слику (ако је то потребно) и, по жељи, направите белешку.
 - Запишите белешке на фотографији руком.
- 3 Додирните  и сачувајте белешке на жељеној локацији.
 - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције QuickMemo+ или Галерија.
 - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду Подразумевано користи за ову радњу и неку апликацију.



- Можете да снимите читав екран користећи функцију снимања кретања екрана.
- Док користите апликације као што су Поруке или Chrome, превуците таблу са обавештењима надоле и потом додирните **Capture+** > **Продужено** да снимите читав екран који тренутно гледате као једну датотеку.
- Ова функција је доступна само у неким апликацијама које подржавају функцију снимања кретања екрана.
- Скупите или раширите прсте да бисте променили изглед белешке.


QSlide

Можете покренути апликације помоћу функције QSlide да бисте их користили док су покренуте друге апликације. Користите, на пример, калкулатор или календар приликом репродуковања видео записа.

Када је нека апликација покренута, додирните **☰** > **QSlide**.



- Ову функцију можда неће подржавати неке апликације.

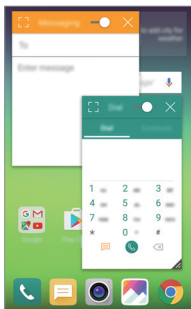

- **☰**: Искључите режим QSlide да бисте се пребацили на режим приказа преко целог екрана.
- **○**: Подесите непрозирност прозора за QSlide. Ако је прозор за QSlide прозиран, неће реаговати на додир.
- **X**: Затворите прозор за QSlide.
- **▲**: Подесите величину прозора за QSlide.


LG Health

Преглед апликације LG Health

Можете управљати својим здравственим стањем и задржати добре навике у вежбању тако што ћете пратити своје физичке активности.


Упознавање са апликацијом LG Health


Можете конфигурисати апликацију LG Health приликом првог покретања или након њеног ресетовања.

- 1 Додирните  > LG Health.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте завршили конфигурацију.

Коришћење апликације LG Health

Можете прегледати главне информације апликације LG Health и управљати информацијама о количини физичке активности и здрављу.

- 1 Додирните  > LG Health.
- 2 Доступне су следеће опције.

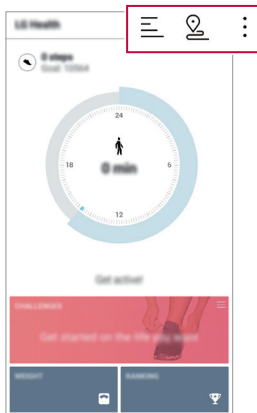



- ☰ : Погледајте евиденцију физичких активности за дан који желите да проверите.
- 📍 : Почните да пратите вежбање. Рута и количина физичке активности се снимају за сваки тип вежбе.
- ⋮ : Подесите дневне циљеве за вежбање, укључујући калорије и кораке, или подесите различита подешавања за LG Health.



- Информације о здрављу које обезбеђује LG Health осмишљене су да би их корисник практично користио и не могу се користити за спречавање обољења, лечење, дијагностиковање или решавање других медицинских проблема.
- Апликација LG Health се може разликовати или може бити недоступна у зависности од земље и добављача услуга. Доступне функције апликације LG Health и апликације које се могу додати апликацији LG Health могу се разликовати у зависности од земље. То је због различитих закона и прописа.



Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Звук** > **Не ометај** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Звуци и вибрације** и изаберите режим који желите:
 - **Само приоритетно:** Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим **Само приоритетно** укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
 - **Без звука:** Онемогућите и звук и вибрацију.

ID мелодије звона

Можете подесити уређај тако да репродукује аутоматски креиран тон звона за сваки долазни позив изабраних контаката. Ова функција је корисна зато што знате ко вас зове чим чујете тон звона.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Звук** > **ID звука звона** а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Компонуј мелодију звона за** и изаберите жељену опцију.



- Подразумевани звук звона се репродукује за улазне позиве контаката осим за изабрани контакт.

Препознавање отиска прста

Преглед функције препознавања отиска прста

Пре коришћења функције препознавања отиска прста региструјте отисак прста на уређају.

Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим случајевима:

- да бисте откључали екран;
- да бисте погледали закључани садржај у апликацији **Галерија** или **QuickMemo+**

Да бисте потврдили куповину или се пријавили у неку апликацију, идентификујте се тако што ћете додирнути сензор отиска прста.



- Отисак прста остаје исти целог живота, а свако има јединствен отисак прста. Због тога уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника. Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста може препознати као исти отисак прста. Да бисте побољшали безбедност уређаја, подесите закључавање екрана на шаблон, PIN или лозинку.
- Ако ваш отисак прста није препознат или ако сте заборавили закључавање екрана, однесите свој уређај у најближи LG Кориснички центар.


Мере предострожности за функцију препознавања отиска прста

Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- На тастеру за укључивање/искључивање и закључавање постоји сензор отиска прста. Пазите да тастер за укључивање/искључивање и закључавање не оштетите металним предметом као што је новчић или кључ.
- Кад се вода, прашина или друге стране материје налазе на тастеру за укључивање/искључивање и закључавање, регистровање или препознавање отиска прста можда неће функционисати. Очистите и осушите прст пре него што обавите препознавање отиска прста.
- Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини прста ожиљак или ако површина прста није глатка зато што је била потопљена у води.
- Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће бити препознат. Прекријте прстом целу површину тастера за укључивање/искључивање и закључавање.
- При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
- Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув. Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака прстију да бисте отклонили статички електрицитет.

Регистровање отисака прстију

Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили функцију идентификације путем отиска прста.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Отисак прста и сигурност > Отисци прста.




- Да бисте користили ову функцију, подесите закључавање екрана. Ако закључавање екрана није подешено, подесите закључавање екрана пратећи водич на екрану. Детаље потражите у одељку *Закључавање екрана*.

- 2 Пронађите тастер за укључивање/искључивање и закључавање на задњој страни уређаја и благо ставите прст на њега да бисте регистровали отисак прста.



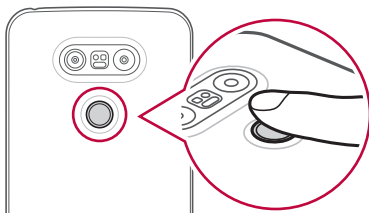

- Лагано притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање да би сензор могао да препозна отисак прста. Ако тастер за укључивање/искључивање и закључавање притиснете прејакно, може се покренути функција закључавања екрана или се екран може искључити.
- Прекријте врхом прста целу површину сензора на тастеру за укључивање/искључивање и закључавање.



- 3 Придржавајте се упутстава на екрану.
 - Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док отисак прста не буде регистрован.
- 4 Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните **ОК**.
 - Додирните **ДОДАЈ ЈОШ** да бисте регистровали други отисак прста. Ако региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању, препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака прстију.


Управљање отисцима прстију

Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га преименовали. Да бисте избрисали, додирните .

Откључавање екрана помоћу отиска прста


Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани садржај. Активирајте жељену функцију:

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
 - **Закључавање екрана:** Откључајте екран помоћу отиска прста.
 - **Закључавање садржаја:** Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.

Размењивање садржаја

Репродуковање садржаја преко другог уређаја

Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на свом уређају са телевизора.

- 1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
- 2 Док прегледате ставке из апликације **Галерија** или **Музика**, додирните  > **Пусти на другом уређају**.
- 3 Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.



- За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду ажуриране.

Преглед садржаја путем околних уређаја

Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације **Галерија** или **Музика**.

Повезивање уређаја

Оба ваша уређаја и још један уређај који подржава DLNA функцију повежите на исту бежичну мрежу.



- Проверите да ли је опција дељења датотека (DLNA) активирана на вашем и повезаном уређају.

Претрага околних уређаја


Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати мени **Уређаји у близини** у свакој од апликација.

Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог уређаја.

Слање или примање датотека

Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет рачунара или рачунара.

Слање датотека

Из апликације **Галерија**, **Управљање фајловима** или **Музика**, додирните **>** **Дели** или  а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.

Примање датотека

Статусну траку превуците надоле и додирните **∨**, а затим додирните **Дељење датотека**.

Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните **○>** **Поставке > Мрежа > Дељење датотека > SmartShare Beam** .



- Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као циљни уређај за пренос датотека.
- Проверите да ли је опција дељења датотека активирана на вашем и циљном уређају.

Слање датотека на рачунар

Велике датотеке можете брзо послати на свој рачунар.

- 1 Инсталирајте апликацију LG Bridge на свој рачунар.
- 2 Покрените апликацију LG Bridge на рачунару, а затим се пријавите помоћу свог LG налога.
- 3 Додирните **○>** **Поставке > Мрежа > LG AirDrive**, а затим се пријавите помоћу свог LG налога.



- Апликацију LG Bridge можете преузети са веб странице компаније LG Mobile (www.lg.com).



02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Проверите да ли су све следеће ставке на броју:

- Уређај
- Батерија
- Шиљак за избацивање
- Стерео слушалице
- USB кабл
- Пуњач
- Водич за брзи почетак




- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.



- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне основне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.

Преглед делова

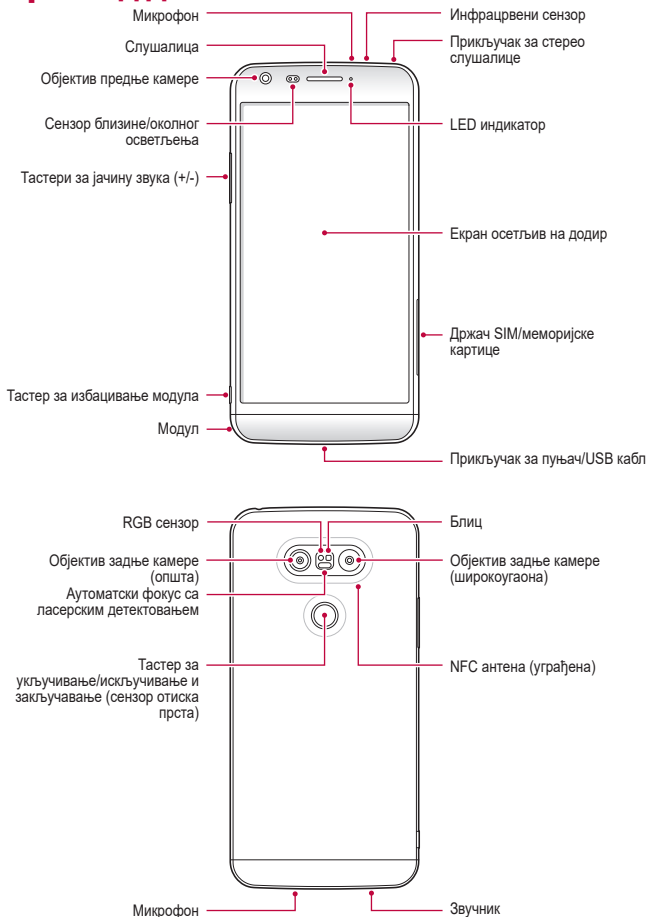

- Сензор близине/околног осветљења
 - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
 - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Аутоматски фокус са ласерским детектовањем
 - Детектује растојање од камере до објекта снимања ради аутоматског фокусирања.
 - Брзо се фокусира на ближе или даље објекте када за фотографисање користите задњу камеру.
- Тастери за јачину звука
 - Подесите јачину звука за тон звона, позиве или обавештења.
 - Лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили неколико узастопних фотографија, притисните и држите тастер за јачину звука.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Камера** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање (сензор отиска прста)
 - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
 - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.
 - Благо ставите један прст на тастер да бисте откључали екран помоћу отиска прста.



- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- NFC антена се налази са задње стране уређаја. Пазите да не оштетите NFC антену.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то урадите, можете оштетити функцију екрана осетљивог на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, сензор додира или дугмад можда неће правилно функционисати.

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите опцију **Искључи**.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем


Додирните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.


Постављање SIM картице

Правилно користите SIM картицу (картицу са претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач услуга.


- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.

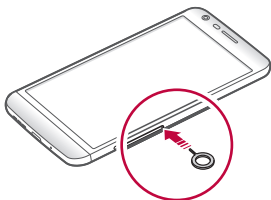


- 2 Извучите лежиште за картицу.

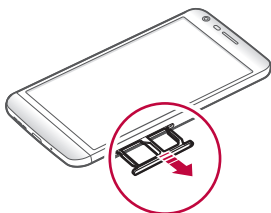

- 3 Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

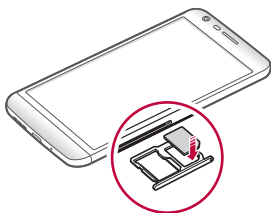

4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.

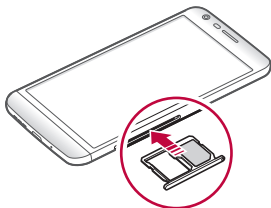

- Од неколико типова SIM картица, на уређају раде само Nano-SIM картице.
- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за телефон. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператер.

Мере предострожности при коришћењу SIM картице

- Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.


Убацавање меморијске картице

Уређај подржава microSD картице капацитета до 2 TB. Неке меморијске картице можда нису компатибилне са уређајем у зависности од произвођача и типа меморијске картице.



- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.
- 2 Извуците лежиште за картицу.
- 3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

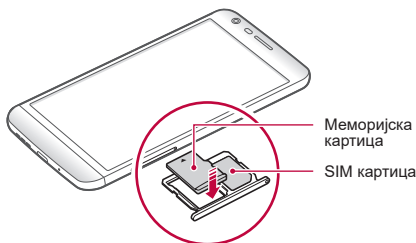

- 4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.



- Меморијска картица је опционална ставка.
- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.

Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните **О** > **Поставке** > **Опште** > **Меморија** > **△**.
- 2 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.
- 3 Извуците лежиште за картицу и уклоните меморијску картицу.



- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.


Батерија

Уклањање батерије




- Искључите уређај пре него што уклоните батерију. Ако то не урадите, можете оштетити уређај.


- 1 Притисните тастер за избацивање модула да бисте делимично избацили модул из уређаја.

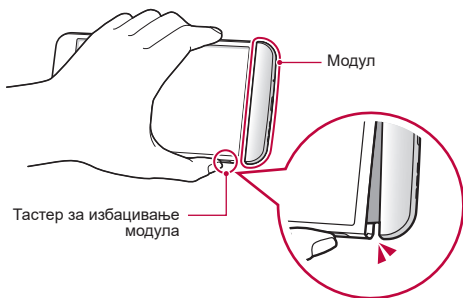

- 2 Ухватите избачени модул за средину и извуците га из уређаја.

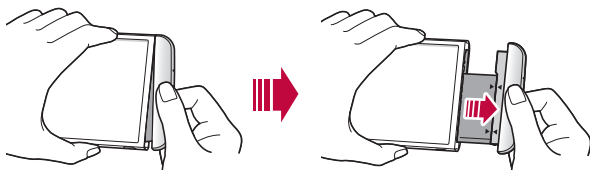

3 Држите батерију и модул обема рукама и раздвојите их у смеру стрелице.

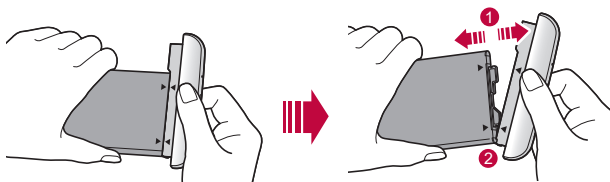

- Немојте савијати батерију када је уклањате. Тако можете оштетити пластични поклопац на батерији.




Постављање батерије



- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге. Да бисте купили додатне батерије или компатибилне опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG за помоћ.
- Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује компанија LG Electronics. Ако користите додатну опрему других произвођача, уређај се може оштетити или може неисправно радити.


- 1 Правилно поравнајте стрелице и убаците батерију у модул редоследом назначеним на слици.

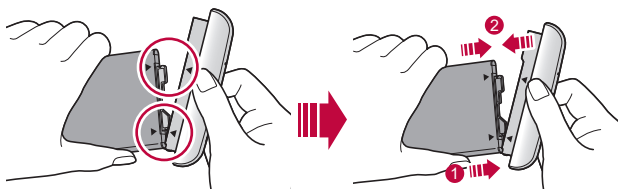

- 2 Ухватите доњи део модула на начин који је приказан на слици испод, а затим пажљиво увуците модул у уређај док не буду добро причвршћени.



- Никада немојте притискати тастер за избацавање модула приликом убацивања модула у уређај.

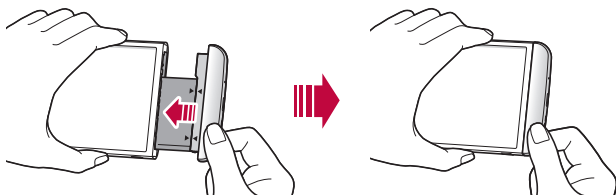


Мере предострожности при коришћењу модула

- Када убацујете батерију у уређај, проверите да ли је батерија причвршћена за модул. Ако убаците батерију без причвршћеног модула, можете оштетити уређај.
- Када мењате батерију, обавезно поведите рачуна о томе да вода или стране материје не уђу у уређај.
- Немојте стављати уређај на врела и влажна места када је модул за батерију уклоњен.
- Побрините се да унутрашњост уређаја не дође у контакт са металним предметима или водом како се не би оштетила.
- Ако дуже време оставите уређај без модула, може доћи до деформисања уређаја или оштећења металних контаката. Тако се уређај може покварити.
- Никада немојте одвајати модул од уређаја ако нисте притиснули тастер за избацивање модула. Тако се уређај може оштетити.
- Никада немојте уклањати модул када користите уређај.
- Ако се између модула и уређаја направи размак током коришћења уређаја, добро убаците модул у уређај.
- Ако убаците модул који није компатибилан са добављачем услуга, на пример, модул купљен од другог добављача услуга или набављен у области коју ваш добављач услуга не покрива, може се десити да уређај неће правилно радити.
- Пазите да не повредите прсте приликом постављања или уклањања модула.
- Правилно убаците батерију и модул. Ако их неправилно убаците, може се десити да уређај неправилно ради или да се оштети.
- Ако се не придржавате упутстава датих у корисничком приручнику, можете оштетити уређај.

Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Повежите један крај кабла за пуњење са пуњачем, убаците други крај кабла у отвор за кабл, а затим прикључите пуњач на електричну утичницу.

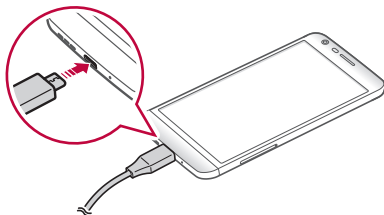

- Користите испоручени USB кабл као основну додатну опрему.
- Користите пуњач, батерију и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да пуните батерију.



- Овај уређај се испоручује са убаченом батеријом. Када први пут користите уређај, проверите јачину батерије и по потреби напуните батерију до краја пре него што почнете да користите уређај.
- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже од пуњења батерије на уобичајени начин.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију **Bluetooth®** или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Да бисте користили преузету апликацију, проверите јачину батерије.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

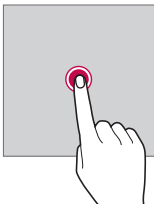


Додиривање и држање

Додиривањем и држањем у трајању од неколико секунди покрећете неку скривену функцију.

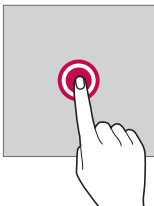


Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

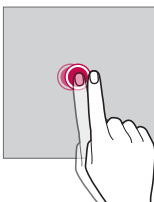


Превлачење

Додирните ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

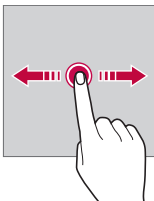



Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

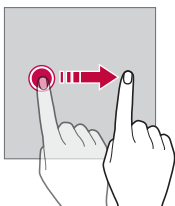

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

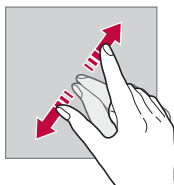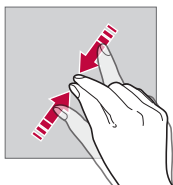


- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додир.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена из офлајн или онлајн продавница.

Почетни екран

Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.


Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану.

Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Да бисте потражили апликацију, користите Google претрагу.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

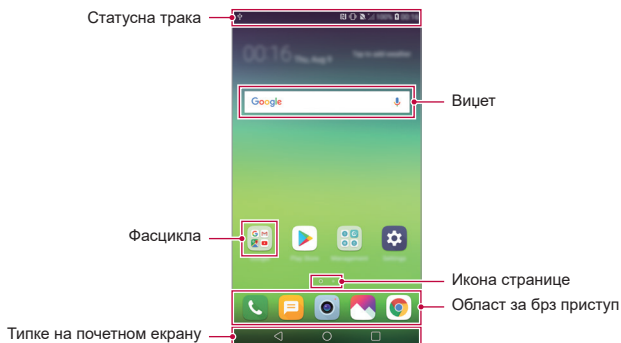

- Почетни екран се може разликовати у зависности од добављача услуга или софтверске верзије.

- **Статусна трака**: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет**: Додајте виџете почетном екрану да бисте брзо приступили потребним информацијама без појединачног покретања апликација.
- **Фасцикла**: Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Икона странице**: Прегледајте колико укупно има платана почетног екрана и које је платно тренутно приказано (маркирано).
- **Област за брз приступ**: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.


- Типке на почетном екрану
 - ◀: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
 - ○: Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули **Google**, додирните и задржите.
 - □: Прегледајте листу недавно коришћених апликација или покрените неку апликацију са листе. Избришите све недавно коришћене апликације помоћу опције **ИЗБРИШИ СВЕ**.

Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир на почетном екрану или им додати често коришћене функције.



Додирните ○ > **Поставке** > **Екран** > **Тастери на почетном екрану** > **Комбинација дугмића** и прилагодите поставке.

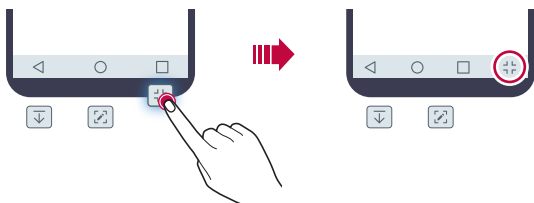- На располагању је неколико функција, укључујући QSlide, таблу са обавештењима и Capture+. Могуће је додати највише пет ставки.




Сакривање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Дугмад осетљиву на додир на почетном екрану можете да сакријете да бисте видели већи део екрана када користите неку апликацију.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Сакриј типке на почетном екрану**.
- 2 Изаберите апликације у којима ће типке на почетном екрану бити сакривене приликом коришћења апликација и додирните .
 - Дугмад осетљива на додир на почетном екрану нестају 3 секунде после додиривања последњег дугмета.
 - Да бисте поново видели дугмад осетљиву на додир на почетном екрану, повуците дно екрана нагоре.

Закључавање/сакривање икона

Икона за закључавање или сакривање типки на почетном екрану приказује се у доњем левом углу екрана.

Ако желите да закључате тастере осетљиве на додир на почетном екрану док су сакривена, додирните  са леве стране тастера осетљивих на додир на почетном екрану.

Да бисте поново сакрили тастере осетљиве на додир на почетном екрану, додирните двапут .



- Док су тастери осетљиви на додир на почетном екрану сакривени, неке функције могу да не буду подржане.

Иконе статуса

Када постоји обавештење о непочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице
	Режим NFC P2P читања/писања је укључен




- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле.
- Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

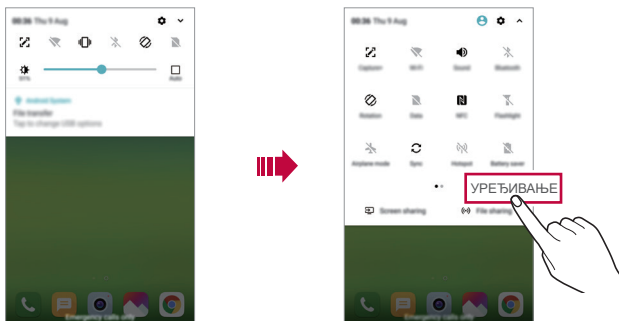

- Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан како бисте брзо приступили жељеним функцијама.

Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.


На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.


Друго решење је да додирнете **О** > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.



Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тему, додирните и задржите празан простор на почетном екрану а затим изаберите **Тема**.
- Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **App trash**. Детаље потражите у одељку *App trash*.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а затим додирните екран још једном.

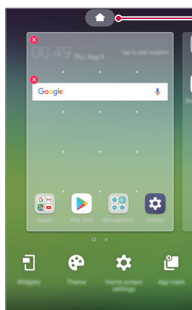


Предодређен екран

Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните ◀.

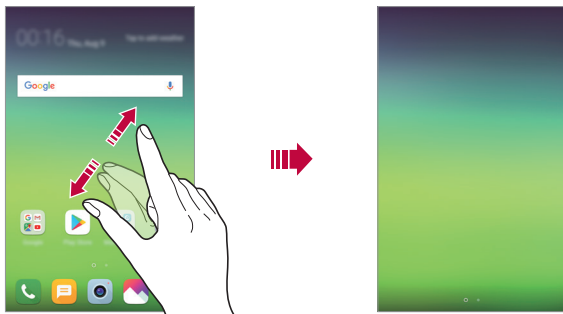

Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану


Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.


- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули  у фолдеру.



- Не можете да промените боју фолдера док користите преузету тему.

Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

- 1 Додирните  > Поставке > Екран > Почетни екран.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
 - **Позадина:** Промените позадину почетног екрана.
 - **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.

- **Облици икона:** Изаберите да ли желите да иконе имају квадратне или заобљене ивице.
- **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
- **Грид:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације:** Изаберите апликације које желите да сакријете са почетног екрана.
- **Повратак на почетни екран:** Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
- **Smart Bulletin:** Прилагодите информације које ћете прегледати на почетном екрану.
- **Тражи:** Претражујте превлачењем надоле на почетном екрану.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.


Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > **Изаберите начин закључавања екрана** а затим изаберите жељени метод.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ништа:** Деактивирајте функцију закључавања екрана.
 - **Превлачење:** Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
 - **Knock Code:** Додирните екран пратећи шаблон да бисте откључали екран.
 - **Шаблон:** Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
 - **PIN:** Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Лозинка:** Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Отисци прста:** Откључајте екран преко отиска прста.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.

Поставке за сигурносно покретање

Уколико одаберете „Knock Code“, шаблон, PIN или шифру као метод за закључавање екрана, могуће је подесити ваш уређај тако да се закључа при сваком укључивању уређаја како бисте обезбедили ваше податке.


- Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не откључате уређај.
- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.

Мере предострожности за функцију сигурног покретања

- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.
- Обавезно одвојено чувајте ваше лозинке за закључавање екрана.
- Ако унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено, уређај се аутоматски ресетује а шифровани подаци и ваши лични подаци се аутоматски бришу и не могу да се поврате.
- Пазите да не унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено.
- Када укључите уређај одмах након ресетовања уређаја, започиње шифровање. Ако својевољно зауставите шифровање, може доћи до оштећења података. Обавезно сачекајте док се ресетовање не заврши.


Прилагођавање закључаног екрана

Можете да прилагодите закључани екран.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Прилагођавање закључаног екрана
- 2 Изаберите функцију коју желите да подесите.
 - **Позадина:** омогућава подешавање позадине закључаног екрана.
 - **Пречице:** омогућава вам да изаберете апликације које ће се налазити на закључаном екрану. Ова поставка се појављује само када је подешено закључавање екрана.
 - **Ефекти екрана:** омогућава вам да подесите ефекте смене екрана који ће се примењивати приликом откључавања екрана.
 - **Анимације за прогнозу:** омогућите ову опцију да бисте приказали анимације за временску прогнозу за тренутну локацију на закључаном екрану.
 - **Контакт информација за изгубљен телефон:** омогућава вам да подесите текст који ће се приказивати на закључаном екрану ради идентификације власнике телефона.

Поставке безбедносног закључавања

Можете да подесите поставке безбедносног закључавања.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Безбедносно закључавање екрана
- 2 Изаберите функцију коју желите да подесите.
 - **Време закључавања:** Омогућава вам да подесите дужину времена пре него што се екран аутоматски закључа након што се позадинско осветљење угаси (искључивање услед неактивности).
 - **Дугме за паљење одмах закључава:** Омогућите ову опцију са бисте тренутно закључали екран чим притиснете дугме за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку тајмера безбедносног закључавања.
 - **Smart Lock:** Омогућава вам да подесите уређаје којима верујете, места, глас и/или сигнал на телу који ће омогућити да телефон остане закључан.



- Менији које можете да подесите могу да се разликују у зависности од начина закључавања екрана који изаберете.

KnockON

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирите екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.


Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, можете директно приступити почетном екрану тако што ћете делове екрана додирнути одговарајућим редоследом.



- Knock Code можете користити са функцијом укључивања екрана.
- Обавезно додирујте екран врхом прста.

Креирање Knock Code шаблона

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Закључавање екрана и безбедност > Изаберите начин закључавања екрана > „Knock Code“.
- 2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **ДАЉЕ**.
- 3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **ПОТВРДИ**.

Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона


Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали.

Такође можете да унесете Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.

- Knock Code можете унети и када је укључена функција закључавања екрана.

Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Шифровање и акредитиви** > **Шифрирај СД картицу**.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАТИ САДА**.
 - **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
 - **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
 - **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Прављење снимака екрана


Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији Галерија.

Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надолу, а затим додирните .



- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните **О > Поставке > Опште > Тастерске пречице** и укључите **тастерске пречице**.
- Детаље потражите у одељку *Записивање белешки на снимку екрана*.

Унос текста


Коришћење Smart тастатуре

Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите. Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

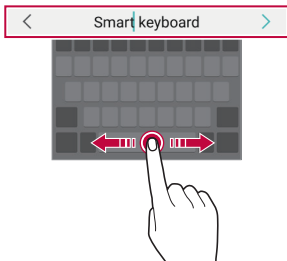


- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.



Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.

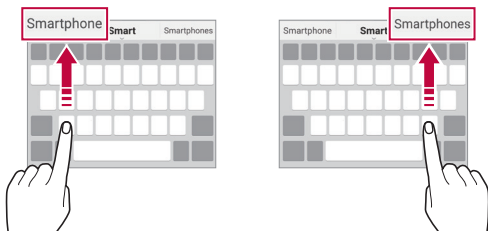
- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.



Промена распореда тастера на QWERTY тастатури

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

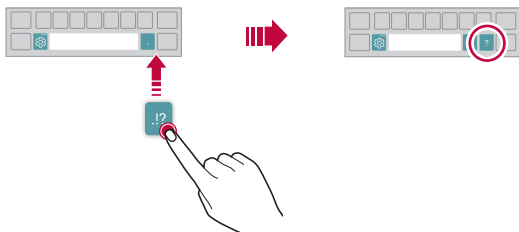

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и унос** > **Тастатура на екрану** > **LG тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **QWERTY распоред**.
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **QWERTY распоред**.
- 2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.
 - Можете да изаберете и организујете симболе које често користите.



- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

Прилагођавање висине тастатуре

Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.


- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и унос** > **Тастатура на екрану** > **LG тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.

2 Прилагодите висину тастатуре.



Избор режима положене тастатуре

Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.

1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и унос** > **Тастатура на екрану** > **LG тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.


Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.

2 Изаберите режим тастатуре.

Дељење тастатуре

Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.


Да бисте поделили тастатуру, окрените уређај у хоризонталан положај и раширите га на обе стране држећи тастатуру са два прста. Да спојите тастатуру, затворите је додирујући је са два прста.

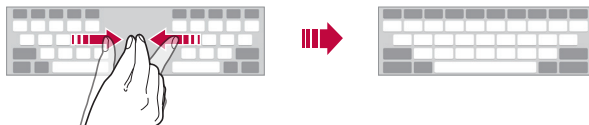

Режим руковања једном руком

Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.

- 1 Додирните **О** > **Поставке** > **Опште** > **Језик и унос** > **Тастатура на екрану** > **LG тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.
Друго решење је да додирнете **⚙** на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.
- 2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.

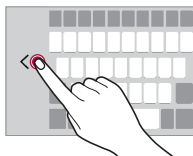


Додавање језика на тастатури

Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.

- 1 Додирните **О** > **Поставке** > **Опште** > **Језик и унос** > **Тастатура на екрану** > **LG тастатура** > **Изаберите језике**.
- 2 Изаберите језике за које желите да буду доступни.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.




- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

Унос текста гласом





На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .



- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.

Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.

- 1 На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.
- 2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
 - У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
 - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
 - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.







- Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.

Размењивање садржаја

Репродуковање садржаја преко другог уређаја

Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на свом уређају са телевизора.

- 1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
- 2 Док прегледате ставку из апликације **Галерија** или **Музика**, додирните  или  > **Пусти на другом уређају**.
Или додирните  > **Поставке** > **Мрежа** > **Дељење екрана** а затим додирните  да бисте га активирали
- 3 Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.



- За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду ажуриране.

Преглед садржаја путем околних уређаја

Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације Галерија или Музика.

Додирните **Поставке > Мрежа > Медијски сервер** а затим додирните **Дељење садржаја** да бисте га активирали.

Повезивање уређаја

Оба ваша уређаја и још један уређај који подржава DLNA функцију повежите на исту бежичну мрежу.



- Проверите да ли је опција дељења датотека (DLNA) активирана на вашем и повезаном уређају.

Претрага околних уређаја


Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати мени **Уређаји у близини** у свакој од апликација.

Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог уређаја.

Слање или примање датотека



Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет рачунара или рачунара.

Слање датотека

Из апликације **Галерија**, **Управљање фајловима** или **Музика**, додирните **>** **Дели** или  а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.

Примање датотека

Статусну траку превуците надоле а затим додирните **Дељење датотека**.

Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните  **Поставке > Мрежа > Дељење датотека > „SmartShare Beam“** .



- Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као циљни уређај за пренос датотека.
- Проверите да ли је опција дељења датотека активирана на вашем и циљном уређају.

Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

Додирните  **Поставке > Звук > Не ометај**.

- **Режим** и изаберите режим који желите:
 - **Само приоритетно:** Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
 - **Без звука:** Онемогућите и звук и вибрацију.
- **Изабрани приоритети:** Примајте аларме и обавештења за изабране апликације.
 - **Обавештења о апликацијама:** Изаберите апликације о којима ћете примати обавештења.
 - **Позиви од:** Подесите опсег обавештења приликом пријема позива.
 - **Поновљени позиви:** Други позив од истог позиваоца у року од 15 минута се не утишава.
 - **Поруке од:** Подесите опсег обавештења приликом пријема поруке.
- **Коришћење неометања:** Укључите функцију неометања.
- **Догађај:** Подесите распоред по којем желите да се функција неометања укључује.



03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Деинсталирање апликација


Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Обриши** на врху екрана.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Детаље потражите у одељку *App trash*.

Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните  > **Подешавања** > **Опште** > **Апликације и обавештења** > **Информације о апликацијама**, изаберите апликацију а затим додирните **Деинсталирај**.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.

Инсталирање и деинсталирање апликација током подешавања

Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене апликације.

Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.


App trash

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

1 Додирните > App trash.

Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном екрану, а затим додирнете **App trash**.

2 Активирајте жељену функцију:



- **Врати:** Поново инсталирајте изабрану апликацију.
- : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.




- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Пречице апликација

Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут Позивања, Порука, Фотоапарата, Галерије и Поставки да би се приказао мени за брзи приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица апликација.

- Додирните  да бисте активирали поставке за виџет жељене апликације.
- Додирните  да бисте приказали информације за жељену апликацију.

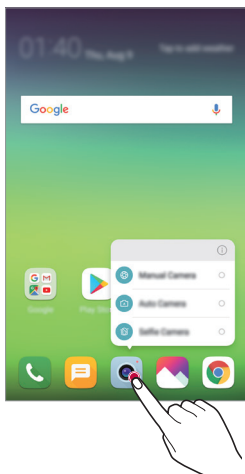





- Ова функција је доступна само у неким апликацијама.

Телефон

Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните  >  > Позиви.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
 - Унесите телефонски број и додирните .
 - Додирните и држите број за брзо бирање.
 - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .




- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Више информација о додавању бројева телефона у листу за брзо бирање потражите у одељку *Додавање контаката*.

Упућивање позива са листе контаката

- 1 Додирните  >  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .



Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Да бисте прекинули позив без искључивања екрана, кликните на  > **Поставке > Мрежа > Позив > Јави се и заврши позиве**, а затим укључите **Заврши позив преко тастера за укљ.**

Одбијање позива


Да бисте одбили долазни позив, превуците  преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Поставке > Мрежа > Позив > Блокирај позив и одби са поруком > Одбити са поруком**.
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.


Провера долазног позива током коришћења апликације



Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или пошаљете поруку са искачућег екрана.



- Додирните  > **Поставке > Мрежа > Позив > Још > Искачући прозор долазног говорног позива** а затим изаберите начин на који желите да вам се прикаже долазни позив док користите апликацију.



Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете  >  > **Евиденције позива**.

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:



- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Чекање:** Ставите позив на чекање.
- **Dial pad:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- : Прекините позив.
- : Приступање додатним опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните  > **Додај позив.**
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
 - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве.**





- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  >

Евиденције позива. Тада ћете моћи да користите следеће функције:




- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши.**



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Избрисана историја позива не може да се врати.
- Скупите или раширите два прста да бисте подесили величину фонта евиденције позива или контаката.

Конфигурисање опција позива

Можете конфигурирати различите опције позива.

- 1 Додирните  >  > **Позови** или **Евиденције позива.**
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.






Поруке

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
 - Да бисте користили мултимедијалне опције, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните  > **Поставке** на листи порука.

Фотоапарат

Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.

Додирните  > .



- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјима.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Галерија. Детаље потражите у одељку *Преглед галерије*.

Промена режима камере






Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење да бисте лако и једноставно снимили фотографију или видео запис.

Додирните  >  > РЕЖИМ, и изаберите жељени режим.




Аутоматски режим

Можете да снимате фотографије или видео записе тако што ћете изабрати различите режиме и опције камере.



- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > **Ручно** ().
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .








Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
 - Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.




- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Тастерске пречице** а затим додирните **Искључено**  да бисте је активирали.


Снимање видео записа

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните .
 - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
 - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
 - Током снимања видео записа, можете да раширите или скупите два прста да бисте зумирали или изашли из зума.
 - Током снимања видео записа, можете да додирнете жељено подручје да бисте подесили осветљеност.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.



- Да бисте подесили размеру слике пре снимања видео записа, притисните и задржите .

Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама. Додирните опцију  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

Величина фотографије	Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
Резолуција видеа	Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
HDR	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
Тајмер	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање или снимање видео записа после наведеног временског периода.

Птичица!	Фотографишите користећи гласовне команде.
Стабилно снимање	Максимално смањите замућење док снимате видео запис.
Ознака локације	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Грид	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Меморија	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на СД картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
Једноставан поглед	Сакријте све меније са екрана камере.
Помоћ	Пружање помоћи за сваки мени камере.

Додатне опције на предњој камери

Селфи слика	Снимите селфи избором ове опције између Фотографисања гестом и Аутоматског сликања .
Сачувати као обрнуто	Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.
Gesture view	Омогућава вам да видите фотографију одмах након што сте је снимили.













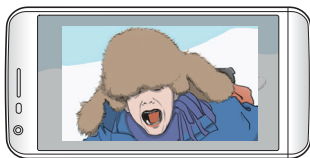
- Када користите предњу камеру, можете да подесите филтере и нијансу коже.

Различити режими камере

Искачући режим












Можете снимити фотографију или видео запис користећи и општи и широкоугаони објектив двојне камере са задње стране уређаја да бисте снимали призоре као да су стављени у оквир. Призори приказани на малом предњем екрану снимају се општом камером, а призори приказани на великом екрану у позадини снимају се коришћењем широкоугаоног објектива. Промениите облик предњег екрана или примените различите ефекте да бисте снимили атрактивну фотографију или видео запис.


- 1 Додирните  , а затим кликните на **РЕЖИМ** .
- 2 Додирните  и изаберите жељени изглед.
- 3 Изаберите ефекте:
 - : Примените ефекат конвексног сочива на област снимљену помоћу широкоугаоне камере.
 - : Примените скалу сивих тонова на област снимљену помоћу широкоугаоне камере.
 - : Потамните ивице области снимљене помоћу широкоугаоне камере.
 - : Замутите област снимљену помоћу широкоугаоне камере.
- 4 Додирните  да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео запис, додирните .



Снимање из више углова



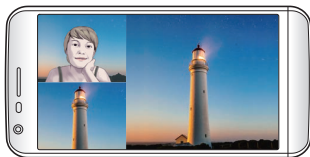

Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са различитим распоредом.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и изаберите распоред.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографије у складу са упутствима на екрану. Да бисте снимили видео запис, додирните 
 - Додирните  да бисте снимили кратак видео исечак.
 - Да бисте пребацили са предње на задњу (општу или широкоугаону) камеру и обрнуто, превуците нагоре или надолу односно налево или надесно.
 - Да бисте снимили неколико узастопних фотографија или видео записа у одређеним интервалима, додирните и држите  или .
 - Додирните  /  да бисте снимали фотографије или видео записе истовремено или узастопно.



Кратак филм

Можете снимити кратке видео исечке и спојити их у филм од 60 секунди.


- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните .
 - Додирните икону једном да бисте снимили видео исечак у трајању од три секунде. Додирните и држите икону да бисте креирали дужи видео исечак (максимална дужина: један минут).

Бирање изгледа са више приказа.

Прегледање изабраног исечка.

Временски ток.

Репродуковање свих исечака.

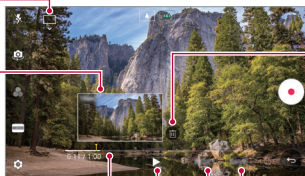






Брисање изабраног исечка.

Чување видео записа.
Брисање свих исечака.

- 3 Додирните **SAVE**.

Панорама






Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке широког приказа.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
 - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водилји.
- 3 Додирните  да бисте зауставили бележење панораме.



Slow Motion







Можете креирати забаван видео запис мењањем брзине којом се објекти крећу на видео запису. Ова функција вам омогућава да снимите видео запис већом брзином, а да га затим репродукујете стандардном брзином како би видео запис деловао успорено.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и снимите видео запис.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.




Time-lapse

Можете снимити низ кадрова у одређеним интервалима да бисте забележили промене до којих споро долази током времена као што су померање облака, кретање небеских тела, саобраћај и још много тога.

- 1 Додирните  > , а затим кликните на **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и снимите видео запис.
 - Да бисте подесили брзину репродукције видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.



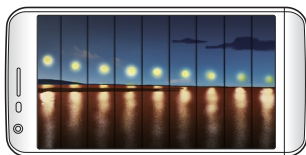

• Док снимате видео запис у Time-lapse режиму, гласови се не снимају.



Брзо фотографисање

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У аутоматском режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.

Повезивање са камерама компаније LG које користе пријатељи

Можете повезати уређај са другом камером да бисте погледали фотографије или видео записе сачуване на камери.



- Ова функција је доступна када користите приказ из више углова или уклапање видео записа.
- Камере компаније LG које користе пријатељи, а које се могу повезати са уређајем, спадају у опционалну додатну опрему. За куповину се обратите центру за корисничку подршку компаније LG.
- Ова функција можда није подржана или се неке опције могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Режим за ручно фотографисање

Можете креирати фотографије професионалног изгледа помоћу различитих напредних функција. Прилагодите баланс беле боје, фокус, светлину, ISO, брзину затварача и друге опције.

- 1 Кликните > , а затим кликните на **РЕЖИМ > Ручно** .
- 2 Прилагодите следећа подешавања камере.



Подешавање
балансира беле боје.

Подешавање
фокуса.

Подешавање
осветљености.

Ресетујте
подешавања.

Подешавање
брзине затварача.


Подешавање ISO
брзине.

- 3 Додирните да бисте снимили фотографију.

Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат

Аутоматска експозиција/Закључавање ауто фокуса


Можете да запамтите тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што ћете додирнути и држати екран у Аутоматском режиму. Да бисте искључили функцију, додирните празан простор на екрану.

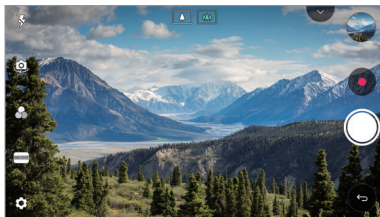


- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацити са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем.


На екрану камере додирните  или превуците екран у било ком смеру да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.

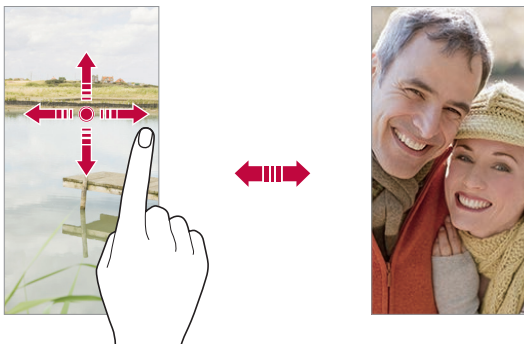

- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Детаље потражите у одељку *Селфи слика*.

Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографисете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ, а затим користите приказани +/- клизач.
- Такође, можете и да превлачите тастер  горе или доле. Ова функција је доступна само у Аутоматском режиму и Режиму за ручно фотографисање.



- Функција увећавања или умањивања није доступна када користите предњу камеру у режиму селфија.

Селфи слика

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.


Снимање помоћу покрета

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође можете да стегнете песницу и отворите је у правцу предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

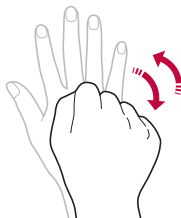


- Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере, затим додирните **Селфи слика** > **Фотографисање гестом**.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у оквиру престане да се помера, оквир ће постати жут, а затим камера снима фотографију.



- Додирните  > Селфи слика > Ауто сликање да бисте омогућили функцију аутоматског сликања.

Сликање у интервалима


Можете снимати селфије у интервалу.


Док користите предњу камеру, можете да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У редовним интервалима, након одложеног времена од три секунде, биће снимљене четири фотографије.


Gesture view

Када снимите селфи користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

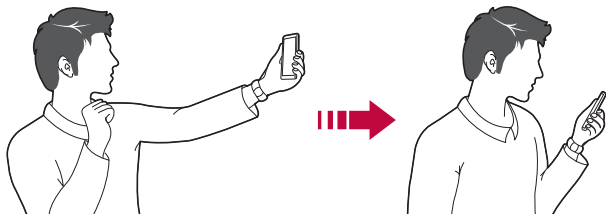

- Додирните  > **Gesture view**, да бисте омогућили функцију Gesture view.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

Сачувати као обрнуто

Пре снимања фотографије предњом камером, додирните  > **Сачувати као обрнуто**. Слика се окреће хоризонтално.





- Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да промените начин на који се селфији снимају. Детаље потражите у одељку *Прилагодите опције камере*.





Галерија

Преглед галерије

Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

- 1 Додирните  > .


 - Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.

- 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
 - Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
 - Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте погледали претходну или следећу фотографију.
 - Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте видео запис премотали уназад или унапред.
 - Фотографије или видео записе можете да гледате организоване на основу године, месеца или дана на картици Фотографије.
 - Да бисте прегледали фотографије по месту на којем су снимљене, додирните  >  >  > **Ознака локације** а затим додирните . Фотографије се аутоматски групишу по локацији на картици Сећање у апликацији Галерија.





- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Да бисте правили албуме на картици Сећање, потребно је да активирате GPS функцију.

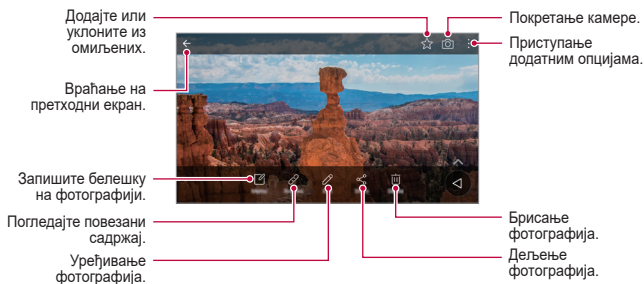Гледање фотографија




- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.

Уређивање фотографија


- 1 Док прегледате фотографију, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.
 - Промене ће заменити првобитну датотеку.
 - Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните  > **Сачувај копију**.

Репродуковање видео записа

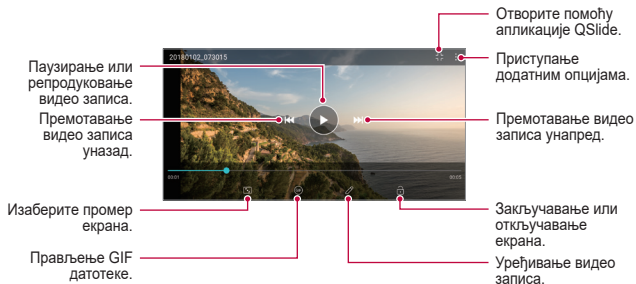

- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надоле.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана нагоре или надоле.

Уређивање видео записа



- 1 Док прегледате видео запис, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.



- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.




Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у **Смеће** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- Додирните  да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.




Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните  да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните  > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.


Креирање филма

Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.


- 1 Додирните картицу  >  > **Фотографије** а затим додирните  > **Креирај филм.**

Можете и да додирнете картицу  >  > **Репродуковање** а затим додирнете **Креирај филм.**


- 2 Изаберите слике или видео записе за филм и кликните на **СЛЕДЕЋЕ.**
- 3 Уредите изабране слике и видео записе и затим кликните на **САЧУВАЈ.**

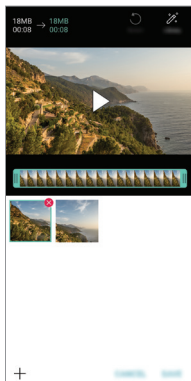

Брисање датотека

Можете да изаберете слике или видео записе које желите да обришете из видео записа кликом на  у горњем десном углу његове сличице.

Додавање датотека

Можете да изаберете слике или видео записе које желите да додате након додира на  на дну екрана. Такође, можете да изаберете слике или видео записе које сте већ претходно додали.




- Додирните и држите датотеку, а затим додирните другу датотеку за избор више датотека.


Преуређивање датотека

Да бисте преуредили слике и видео записе, притисните и држите датотеку коју желите да померите, а затим је превуците на жељено место.


Додавање ефеката датотеке

Додирните  да бисте додали тему или позадинску музику или променили фон.

Ресетовање уређивања филмова

Можете да ресетујете уређивања која сте обављали на филму (нпр. време репродукције) кликом на .

Преглед датотеке

Проверите свој нови видео запис пре него што га сачувате кликом на . Након што прође време репродукције, аутоматски се пушта следећа датотека.




- Највише 50 слика и видео записа може бити искоришћено за креирање видео записа.
- Подразумевано време репродукције за слику је 3 секунде и не може бити промењено. Видео записи могу бити скраћени за најмање 1 секунду.
- Ова функција можда не подржава неке формате слике или видео записа.



Прављење GIF-а

GIF датотеку можете лако да направите користећи снимљене видео записе или фотографије.

Прављење GIF датотеке од снимљених видео записа

- 1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните .
- 2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
 - GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
 - За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.

Прављење GIF датотеке од фотографија

- 1 Док прегледате неки албум, кликните на  > **Create GIF**.
Можете и да додирнете  на **Репродукуј** на картици Репродуковање у апликацији Галерија.
- 2 Изаберите жељене фотографије од којих желите да направите GIF датотеку а затим кликните на **ДАЉЕ**.
 - Можете да додате још слика и да подесите брзину GIF-а, премер екрана и редослед датотека.



- Можете да користите ову функцију искључиво у креативне сврхе. Употреба ове функције која укључује повреду права било које друге особе, попут ауторских права, или клевету и увредљиве изјаве, може бити предмет грађанске, кривичне или управне одговорности и/или казни у складу са важећим законима. Не смете копирати, репродуковати, дистрибуирати или на било који други, незаконити начин користити материјале заштићене ауторским правом без дозволе законског власника или носиоца ауторског права. У највећој могућој мери дозвољеној важећим законима, LG Electronics се одриче свих директних и имплицираних гаранција као и одговорности повезане са њима.
- Највише 100 слика може бити искоришћено за креирање GIF датотеке.

Контакти


Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > LG > Контакти.


Додавање контаката

Додавање нових контаката


- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката, додирните  > **Управљати контактима** > **Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.
- 3 Изаберите контакте и додирните **УВЕЗИ**.

Додавање контаката на листу за брзо бирање


- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.




- Док додајете нови контакт, додирните  да бисте додали број за брзо бирање.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:


- Додирните  на врху листе са контактима и затим унесите информације о контакту или број телефона.
- Померајте листу контаката нагоре или надолу.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.



- Додирните  на врху листе са контактима и потом унесите информације о контакту или број телефона како бисте приказали све детаље претраге из евиденције позива, контаката и група.


Листа контаката

Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Брисање контаката

Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните  > **Обриши** на екрану листе контаката.



- Избрисани контакти не могу да се врате.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните ☆.

Креирање група

- 1 На листи са групом контаката, додирните +.
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.



- 1 Додирните ○ > **Алатке** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните + да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните □ на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.


Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Алатке** > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.


Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  > **Алатке** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
 - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.



- 1 Додирните  > **Алатке** > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
 - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Пауза** да бисте обуставили штоперицу.
 - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
 - Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

Календар


Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

Додавање догађаја

- 1 Додирните  > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.

Синхронизовање догађаја



Додирните  > **Календар за синковање** и изаберите календар за синхронизацију.



- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.


Задаци


Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните  > **Алатке** > **Задаци**.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

Музика

Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати њима.


- 1 Додирните  > Музика.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.

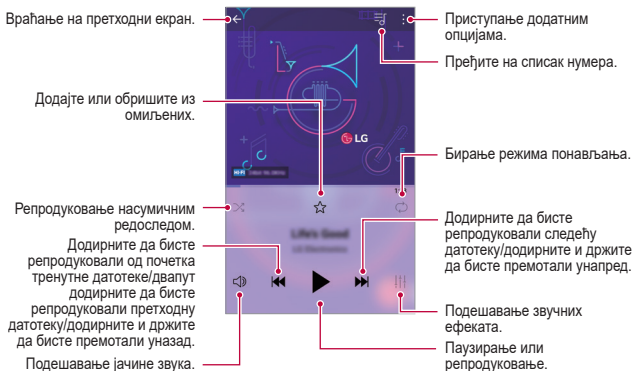

- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.
- Овај модел подржава Hi-Fi аудио репродукцију. Hi-Fi аудио датотеке имају приказану икону Hi-Fi.

Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Калкулатор**.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
 - Да бисте поново започели израчунавање, додирните и држите тастер **DEL**.

Е-пошта

Преглед е-поште


Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.




- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.


Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.


- 1 Додирните  > **LG** > **Е-пошта**.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог.
 - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ** (ако је потребно).

Управљање налозима за е-пошту


Да бисте погледали или уредили поставке налога за е-пошту, додирните  >
Поставке.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог.**
- Да бисте избрисали налог, додирните  > **Уклони налог.**





Отварање другог налога за е-пошту

Ако је регистровано неколико налога за е-пошту и желите да погледате други налог, додирните  и изаберите други налог са листе налога.

Проверавање е-поште

- 1 Додирните  и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите е-поруку са листе е-порука.
 - Појавиће се е-порука.

Слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали е-поруку.



- Скупите или раширите два прста да бисте подесили величину фонта листе е-порука.

ФМ радио

Можете слушати FM радио.

Додирните  > **Алати** > **ФМ радио**.



- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице функционишу као радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

Управљање фајловима


Можете погледати датотеке сачуване на уређају или облаку и управљати њима.

1 Додирните  > **Алати** > **Управљање фајловима**.

2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.



Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

Додирните  > **Управљање** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Лако извршите пренос података са половног уређаја на нови уређај помоћу функције LG Mobile Switch.

- 1 Додирните  > **Управљање** > **LG Mobile Switch**.
Такође можете да додирнете  > **Поставке** > **Опште** > **Резервна копија** > „**LG Mobile Switch**“.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали жељени начин преноса.



- Резервна копија података на Google налогу неће бити направљена. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

Преузето

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.



Додирните  > **Алати** > **Преузето**.

SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.




- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните  > **LG > SmartWorld.**
- 2 Додирните  > **LG налог**, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација SmartWorld није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.


- 1 Додирните  > **Поставке > Опште > Центар за ажурирање > Ажурирања апликација.**
- 2 На листи изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми.**

RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:



- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **RemoteCall Service**.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
 - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

Evernote

Можете записивати и прикупљати важне информације, а затим их делити са другим уређајима који подржавају Evernote.

Додирните  > **Препоручено** > **Evernote**.

Facebook

Можете да користите услугу друштвених мрежа да ажурирате, погледате и поделите постове, слике и видео снимке са својим контактима на мрежи.

Додирните  > **Препоручено** > **Facebook**.

Instagram

Користите услугу друштвених мрежа да снимите и поделите своје слике и видео снимке. Такође можете да примените и ефекте филтера како би ваше слике и видео снимци били креативнији и занимљивији.

Додирните  > Препоручено > Instagram.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, направите га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Chrome

Брз, једноставан и безбедан прегледач интернета, направљен за модерну мрежу.

Документи

Документи су алатка за сарадњу при обради текстуалних датотека која повећава продуктивност. Користите Документе за прављење, уређивање и заједнички рад у реалном времену.

Диск

Диск је складиште датотека и дељење апликација које олакшава проналажење, дељење и сарадњу на радним пројектима са било ког места, и то тренутно.

Дуо

Упућујте једноставне видео позиве високог квалитета пријатељима и породици на Android телефонима и iPhone уређајима.

Gmail

Gmail је апликација за е-пошту која се лако користи и која чува безбедност ваших порука, чини ваше пријемно сандуче паметнијим и олакшава вам да будете организовани.

Google

Апликација Google вам омогућава да знате оно што вам је важно. Пронађите брзе одговоре, истражујте своја интересовања и добијајте фидове прича и новости о темама које вас занимају.

Мапе

Идете некуд? Идите уз Мапе, апликацију на коју можете да се ослоните када је реч о GPS навигацији у реалном времену, саобраћају, превозу и детаљима о милионима места, као што су рецензије и популарно време.

Слике

Дом свих ваших слика и видео записа, аутоматски се организује тако да можете да делите и чувате оно што вам је важно.

Play филмови и ТВ

Користите Google налог за изнајмљивање или куповину филмова. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

Репродуковање музике

Купујте музику у Play продавници. Репродукујте музику сачувану на уређају.

Табеле

Табеле су алатка за сарадњу при обради обрачунских табела која повећава продуктивност. Користите Табеле за увоз, организовање и заједничку анализу информација у реалном времену.


Презентације

Google презентације су алатка за сарадњу при прављењу презентација која повећава продуктивност. Користите Презентације за организовање информација, презентовање резултата и заједничко доношење одлука у реалном времену.

YouTube

Гледајте своје омиљене канале, слушајте музику коју волите и отпремајте видео записе које желите да поделите са људима широм света.

Google Помоћник

Ваш уређај има уграђену функцију Google Помоћник. Поставите му питања. Кажите му да уради нешто. То је ваш лични Google. Додирните и задржите  и потом ћете видети „Здраво, како могу да помогнем?“, након чега можете да изговорите своју гласовну команду.



- Google Помоћник није доступан на свим језицима.



04



Поставке

Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

Додирните  > Поставке.




- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите Картични преглед.

Мрежа

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Wi-Fi**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
 - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
 - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
 - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните **ЗАБОРАВИ**.

Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мрежа > Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.



• Ова функција зависи од добављача услуга.

- : Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.


Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Wi-Fi > > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите уређај.
 - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.



• Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

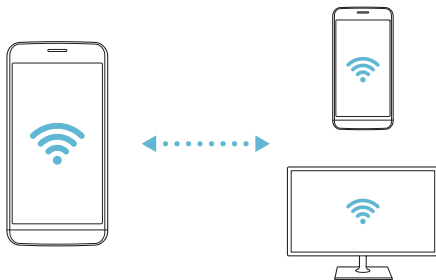

Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Bluetooth**.
- 2 Додирните опцију да бисте је активирали.
 - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
 - Да бисте освежили листу уређаја, додирните ↻.




• На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



• Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
 - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  > **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
 - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.



- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.


Пренос података

Можете да укључите или искључите мобилне податке. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Пренос података**.
- 2 Додирните опцију да бисте је активирали.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Подесите коришћење везе за пренос података на мобилним мрежама.
 - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
 -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.




- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

Тетеринг


Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > Дељење интернет везе преко USB везе**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

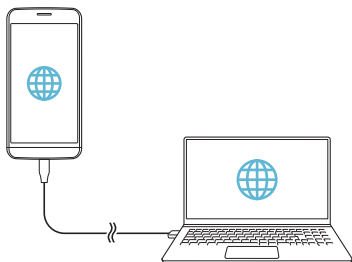


Wi-Fi хотспот

Уређај можете да подесите као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставке додирните **Мрежа > Тетеринг > Wi-Fi hotspot** а затим додирните опцију да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: <http://www.android.com/tether#wifi>

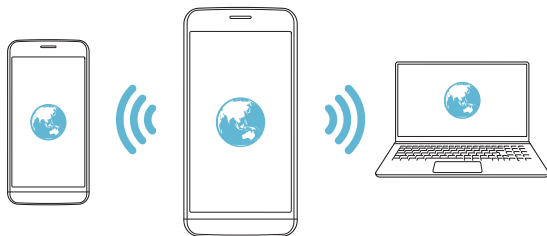

Таймер искључивања Wi-Fi хотспота

Када се Wi-Fi хотспот не користи током неког одређеног временског периода, он се аутоматски искључује. Можете да подесите време за аутоматско искључивање.

Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > Bluetooth tethering** а затим додирните опцију да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мрежа > Тетеринг > Помоћ**.

Дељење екрана

Екран и звук уређаја можете репродуковати на другом уређају који подржава функцију Miracast, као што је телевизор.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Дељење екрана**.
- 2 Додирните опцију да бисте је активирали.
- 3 Изаберите уређај са листе околних уређаја.
 - Ако се жељени уређај не појави, додирните **ПРЕТРАЖИ** да бисте освежили листу.
 - Када се повежете са уређајем, на њему ће се приказати екран уређаја.



- Дељење екрана ће се аутоматски искључити ако у близини нема компатибилног уређаја за дељење.

NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > NFC**.
- 2 Додирните опцију да бисте је активирали.
 - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку *Преглед делова*.

Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, укључујући музику, видео записе или контакте, и отворити веб-страницу или покренути апликацију.


- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Android Beam**.
- 2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



• Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.

Панел за размењивање

Можете да делите садржај из Галерије, Музике и Управљања датотекама са околним уређајима. Такође, можете да делите садржај са одређеним особама у апликацијама које раде са Google Direct Share.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Панел за размењивање**.
- 2 Додирните  да деактивирате сваку опцију.

Дељење датотека

Можете слати и примати датотеке између вашег уређаја и других уређаја или таблета компаније LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Дељење датотека**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **G5:** Промените име уређаја.
 - **Сачувај на:** Подесите одредишну фасциклу за чување датотека послатих са других уређаја.
 - **Дељење датотека:** Дозволите пријем датотека послатих са других уређаја.
 - **SmartShare Beam:** Делите датотеке са другим уређајима користећи функцију SmartShare Beam.
 - **Помоћ:** Можете погледати информације за помоћ о дељењу датотека.

Медијски сервер

Медијски садржај на уређају можете делити са околним уређајима који подржавају DLNA.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > Медијски сервер**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Размењивање садржаја:** Делите садржај на уређају са околним уређајима.
 - **G5:** Подесите име уређаја.
 - **Моји садржај за размену:** Изаберите тип медијског садржаја који ћете делити са другим уређајима.
 - **Дозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима је дозвољено да приступају садржајима на уређају.
 - **Недозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима није дозвољено да приступају садржајима на уређају.

LG AirDrive

Можете користити LG налог на рачунару да бисте управљали датотекама сачуваним на уређају. Не треба вам USB веза.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > LG AirDrive**.
- 2 Користите један LG налог да бисте се пријавили у LG Bridge на рачунару и **LG AirDrive** на уређају.
 - Софтвер LG Bridge можете преузети са www.lg.com.
- 3 Управљајте датотекама на уређају са рачунара.

MirrorLink

Уређај можете повезати са аутомобилом преко USB-а да бисте апликацију MirrorLink инсталирали на уређају користили из система за информације и забаву или централне јединице аутомобила.



- Ова апликација је доступна само у аутомобилима који подржавају MirrorLink.
- Преузмите апликацију MirrorLink из продавнице апликација. Више информација потражите на <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Током коришћења функције MirrorLink, неке функције могу да буду ограничене ради безбедности возача.

- 1 На екрану поставке додирните **Мрежа > MirrorLink**.
- 2 Повежите уређај са аутомобилом преко USB-а и укључите **Користи MirrorLink**.
 - Ако је ваш уређај повезан са уређајем који подржава аутоматску везу помоћу функције MirrorLink, опција **Користи MirrorLink** ће се аутоматски активирати на уређају.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- 1 На екрану поставке додирните **Мрежа > Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Додирните опцију да бисте је активирали.

- 3 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
 - Да бисте додали штампач, додирните **⋮** > **Додајте штампаче**.
 - Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮** > **Претр**.
 - Додирните **⋮** > **Поставке** на екрану листе штампача.
- 4 Изаберите датотеку и додирните **⋮** > **Штампај**.
 - Документ се штампа.



- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте направили налог.

Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа** > **Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Подаци у роингу**: Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
 - **Режим мреже**: Изаберите тип мреже.
 - **Имена приступних тачака**: Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
 - **Мрежни оператери**: Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа > VPN**.
- 2 Додирните **+**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ИЗМЕНИ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPNS**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
 - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

Звук

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** Промените режим звука у **Звук**, **Само вибрација** или **Без звука**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Звоно и вибрација:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Јачина вибрације:** Подесите интензитет вибрирања.
- **Тип вибрације:** Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Вибрира на додир:** Подесите уређај да вибрира када додирнете одређене ставке на екрану.
- **Звук тастатуре при бирању броја:** Изаберите звучни ефекат тастатуре.
- **Звук LG тастатуре:** Изаберите звучни ефекат LG тастатуре.
- **Звук додир:** Одаберите звучни ефекат за додиравање ставке.
- **Звук закључавања екрана:** Одаберите звучни ефекат за закључавање или откључавање екрана.

Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- **Тема:** Изаберите тему екрана за свој уређај.
- **Фонт:** Промените величину, подебљаност или подвученост фонта.
- **Типке на почетном екрану:** Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини.
- **Always-on display:** Увек прикажите информације, на пример датум, време и обавештења, чак и када је екран искључен. Детаље потражите у одељку *Always On Display*.
- **Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили светлину екрана на уређају. Да бисте аутоматски подесили светлину екрана у складу са интензитетом околног осветљења, додирните **Аутоматски** прекидач.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Чувар екрана:** Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.

Опште

Закључавање екрана и безбедност

Можете прилагодити поставке закључавања екрана и безбедности.

- **Google Play Protect:** Свакодневно скенира уређај у погледу потенцијално штетних апликација.
- **Пронађи мој уређај:** Пратите локацију уређаја са удаљености. Такође можете безбедно заштитити своје податке ако сте изгубили уређај.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверите ажурирање софтвера и конфигуришите поставке аутоматске инсталације.
- **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите жељени начин закључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.
- **Прилагоди закључани екран:** Промените информације приказане на закључаном екрану.
- **Поставке безбедносног закључавања:** Промените поставке безбедносног закључавања.
- **Отисци прста:** Откључавајте екран или садржај помоћу отиска прста. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.
- **Закључавање садржаја:** Омогућава вам да поставите тип закључавања (лозинка или шаблон) за датотеке из апликације QuickМето+ и из Галерије.
- **Локација:** Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.

- **Шифровање и акредитиви:** Конфигуришите поставке за шифровање SD картице и акредитиве.
 - **Шифрујте SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Детаље потражите у одељку *Шифровање меморијске картице*.
 - **Сигурносно покретање:** Свој уређај заштитите закључавањем приликом укључивања. Детаље потражите у одељку *Поставке за сигурносно покретање*.
 - **Заштита акредитива:** Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.
 - **Поуздани акредитиви:** Прикажите главне ЦА сертификате вашег система и ЦА сертификате инсталиране од стране корисника.
 - **Кориснички акредитиви:** Прикажите и промените информације о безбедним сертификатима који су сачувани на вашем уређају.
 - **Инсталирај из меморије:** Инсталирајте безбедни сертификат из меморије.
 - **Избриши сертификате:** Избришите кориснички инсталиране безбедне сертификате и повезане акредитиве.
- **Лозинке видљиве:** Омогућите ову опцију да би се кратко приказивао сваки знак лозинке док је уносите како бисте могли да видите шта сте унели.
- **Администратори уређаја:** Омогућава привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Приступ коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

Апликације и обавештења

Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете поставке за обавештења, дозволе за апликације и још много тога.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Апликације и обавештења**.
- 2 Прилагодите поставке.


Батерија

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Батерија**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
 - **Процент батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
 - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије.
 - **Изузимања за уштеду енергије:** Изаберите апликације које ћете користити без било каквих функционалних ограничења док сте у режиму уштеде енергије или оптимизације батерије.

Меморија

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Меморија**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Интерна меморија:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
 - **SD картица:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .

Корисници и налози

Можете да додате кориснике да бисте делили уређај са њима и да региструјете налог у облаку.


- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Корисници и налози**.
- 2 Прилагодите поставке.

Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
 - **Вид > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
 - **Вид > Фонт:** Промените величину, подељаност или подвученост фонта.
 - **Вид > Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.

- **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
- **Вид > Зум прозора:** Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
- **Вид > Велики показивач миша:** Увећајте показивач миша.
- **Вид > Висок контраст екрана:** Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
- **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју приказа.
- **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.:** Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух > Трепћуће LED светло:** Подесите да бисте укључили LED светло за долазне позиве и обавештења.
- **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
- **Слух > Угаси све звуке:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Аудио канал:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос на додир:** Подесите жељено време одлагања за додир и задржавање или прилагодите унос путем додира тако да игнорише понављање додира.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** Прилагодите поставке тастатуре.

- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик миша:** Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути .
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Изабери за разговор:** Омогућава вам да додирујете ставке и чујете гласовни одговор.
- **Пребацивање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

Google

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните **Опште > Google**.


Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На екрану поставки додирните **Опште > Smart Doctor**.

Играње

Можете да конфигуришете подешавања за функције алата, графике и чувања батерије за игрице.

- **Алати за игрице:** Додирните  да бисте активирали ову функцију. Можете да покренете ову функцију док играте игрице додиром на икону алата игрице на дну екрана.
- **Графика за игрице:** Прилагодите графику за игрице.



- Када промените резолуцију у неким игрицама, функција приказа екрана можда неће исправно радити.

- **Време паузе:** Смањује осветљење екрана и перформансе сваки пут када вам игрица траје дуже од 5 минута.

Типке за пречицу

Можете да прилагодите поставке тастерских пречица.

- 1 На екрану са поставкама додирните **Опште > Тастери пречица**.
- 2 Прилагодите следеће поставке.
 - **Отварање Capture+:** Притисните двапут тастер за појачање звука да бисте отворили **Capture+** када је екран закључан или искључен.
 - **Отвори Камеру:** Притисните двапут татер за утишавање звука да бисте отворили **Камеру** када је екран закључан или искључен.

Центар за ажурирање

Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или софтвера који нуди LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Центар за ажурирање**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ажурирање апликације:** Проверите да ли је доступно ажурирање апликације. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.
 - **Ажурирање софтвера:** Проверите да ли је доступно ажурирање софтвера. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.

Језик и унос

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и унос**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
 - **Тренутна тастатура:** Погледајте тастатуру која је тренутно у употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
 - **Тастатура на екрану:** Промените поставке LG тастатуре или функцију препознавања гласа услуге Google Voice.
 - **Физичка тастатура:** Одаберите да користите физичку тастатуру или проверите тастере пречице на тастатури.
 - **Услуга аутоматског уношења:** Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Такође можете и онемогућити ову опцију, користити Google аутоматско попуњавање или додати нови сервисни налог.
 - **Израз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
 - **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
 - **Обрнуте типке миша:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Меморија**.
- 2 Додирните ▼ да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Резервна копија

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Резервна копија**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **LG Mobile Switch**: Омогућава вам да пребацујете податке са старог LG уређаја на нови LG уређај. Детаље потражите у одељку *LG Mobile Switch*.
 - **Резервна копија и враћање**: Направите резервне копије података уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.



- Ресетовањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у складишту. Обавезно копирајте и складиштите важне резервне копије датотека на рачунар.

- **Google резервна копија**: Промените поставке прављења резервних копија на Google диску. Такође можете да проверите резервни налог који тренутно користите или да додате нови резервни налог.

Ресетовање

Можете да ресетујете уређај укључујући и поставке мреже и апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Ресетовање**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ресетовање поставки мреже:** Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
 - **Ресетуј жељену апликацију:** Ресетујте поставке за апликацију. Подаци сачувани у апликацији неће бити избрисани.
 - **Ресетовање на фабричке вредности:** Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем и ресетовањем уређаја се бришу сви подаци на њему. Поново унесите назив уређаја, Google налог и друге почетне информације.

Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште > Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

Regulatory & safety

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Опште > Regulatory & safety**.





05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > Поставке > Опште > Језик и тастатура > Језик > ДОДАЈ ЈЕЗИК и изаберите језик.
 - Додирните и држите  и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите www.lg.com на рачунару.
- 2 Изаберите свој регион.
- 3 Кликните на **Подршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Унесите назив уређаја.
ИЛИ
Изаберите категорију производа.
- 5 Идите на **Синхронизација с рачунаром > LG Bridge** да бисте преузели датотеку за подешавање.
 - Идите на **Детаљи** да бисте видели минималне услове за инсталирање апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (ОТА)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције ОТА, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,

Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Више информација

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите **Поставке > Опште > Регулација и безбедност**.

Жигови

- Ауторско право ©2018 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних правних лица.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.

Произведено по лиценци компаније Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и симбол двоструког слова D су жигови компаније Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- Можда нећете морати да повезујете пуњач коришћењем TypeC-HDMI пола да бисте емитовали садржај екрана. Повезите пуњач да бисте умањили потрошњу батерије.
- Када повежете уређај помоћу TypeC-HDMI пола или HDMI кабла, можете гледати UHD видео запис на телевизору, пројектору или монитору. За UHD излаз су вам потребни одговарајући UHD пол и HDMI кабл.
- Садржај заштићен ауторским правима (DRM/HDCP) може бити ограничен у зависности од излазног уређаја. Можете видети само екран свог уређаја.
- Неке видео датотеке се не могу исправно репродуковати у зависности од перформанси хардвера или ограничења меморије.
- Неки видео записи се не могу исправно репродуковати у зависности од резолуције екрана, броја кадрова у секунди, просечне брзине преноса или поставки кодирања.
- Ако је екран одсечен или неправилно приказан, подесите величину екрана на оригиналну величину на телевизору или монитору.
- Уређаји се могу међусобно повезати коришћењем TypeC-HDMI пола и HDMI кабла чак и када је напајање искључено.
- Ако се на телевизору, пројектору или монитору не емитује садржај екрана, на тренутак искључите HDMI кабл са полом. Неки полови се не могу међусобно повезати.


Изјава о безбедности у вези са ласером

Пажња!

Овај производ користи ласерски систем. Да бисте осигурали исправно коришћење овог производа, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник и сачувајте га за убудуће као референцу. У случају потребе за одржавањем уређаја, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Коришћење команди, подешавања или обављање процедура које нису наведене овде може да доведе до излагања опасној радијацији.

Да бисте спречили директно излагање ласерском зраку, немојте покушавати да отворите кућиште нити да правите директан контакт са ласером.

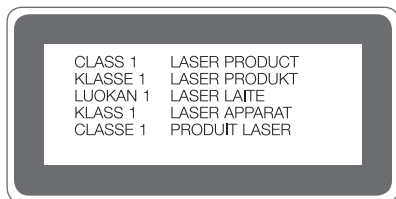

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-H850** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси
<http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

Подржани фреквентни опсези	Tx излазна снага
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за вишекратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling

Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Најчешћа питања

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој уређај. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Прегревање уређаја

Уређај се прегрева током употребе.

У следећим случајевима, потрошња батерије се повећава и може да дође до прегревања уређаја:

- Када први пут укључите уређај или правите резервне копије података
- Када се истовремено покрене више апликација
 - Када у позадини ради више апликација
 - Приликом преузимања великих датотека током видео позива или снимања видео записа
- Приликом коришћења функција за које је потребно више енергије
 - Током гледања видео стримовања на интернету или снимања дугачког видео записа
 - Током дуготрајног играња софистицираних игара
 - Када се уређај дуготрајно користи са максимално осветљеним екраном
- Када се користи много мобилних података
 - Приликом коришћења Wi-Fi приступне тачке или тетеринга
 - Приликом истовремене синхронизације података за више налога

- Други случајеви
 - Приликом роминга у иностранству
 - Приликом коришћења уређаја у подручјима са slabим сигналимa или без пријема
 - Приликом пуњења уређаја са прикључком за пуњач/USB кабл који је оштећен или контаминиран страним материјама



- У зависности од функција и апликација, могуће је да неки од горе наведених случајева не буду применљиви.

Уређај се прегрева током пуњења.

- Уређај и пуњач могу да се загреју током пуњења. Током бежичног пуњења или брзог пуњења, уређај може још више да се загреје. Ако температура батерије порасте изнад одређеног нивоа, пуњење уређаја може да се прекине.
 - Искључите пуњач из уређаја и затворите све покренуте апликације. Сачекајте да се уређај охлади пре него што поново почнете да пуните уређај или поново покренете неку апликацију.
 - Ако се прикључак за пуњач/USB кабл у доњем делу уређаја прегреје, прекините пуњење и посетите најближи LG сервисни центар за купце.

Како се решава прегревање уређаја

- Затворите све апликације или функције и сачекајте да се уређај охлади.
- Увек ажурирајте софтвер на најновију верзију.
- Искључите функције Wi-Fi, Bluetooth или GPS када их не користите.
- Затворите апликације које не користите.
- Ако уређај користите са максимално осветљеним екраном, смањите осветљеност.
- Ако се уређај прегрева дуге време, прекините да га користите на неко време. Ако се прегревање уређаја настави, посетите LG сервисни центар за купце.

Ограничења коришћења у случају прегревања уређаја

Ако се уређај прегрева приликом коришћења или пуњења, неке функције, апликације, па и сам уређај могу да се искључе.

То је нормално функционисање код уређаја који подржавају ову функцију.

- Ако температура уређаја порасте изнад одређеног нивоа, појављује се порука упозорења.
 - Ако играте софистициране игре, снимате видео записе или отпремате велике датотеке, уређај може да се прегрева дуже време. У том случају, може да се појави порука упозорења која вас обавештава о аутоматском искључивању.
Искључите уређај или затворите све апликације или функције које су покренуте и сачекајте да се уређај охлади.
- Осветљеност екрана и брзина функционисања могу да буду ограничене да би се уређај охладио. Све покренуте апликације или функције могу да се успоре или зауставе. Пуњење уређаја може да се прекине.

Грешка SIM картице

Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.

Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута

Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен простор.

Налазите се ван мреже мобилног оператора. Преместите се и поново покушајте да успоставите везу.

Позиви нису доступни

Нова мрежа није одобрена.

Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.

Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.

Није могуће укључити уређај

Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.

У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.

Грешка при пуњењу

Проверите да ли се уређај пуни на нормалној температури.

Проверите пуњач и његову везу са уређајем.

Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG.

Батерија се временом брже троши

Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим температурама, радни век батерије може бити скраћен.

Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.

Радни век батерије се временом скраћује.

Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере

Напуните батерију.

Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар или избрисати датотеке са уређаја.

Поново покрените уређај.

Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Квалитет слике је лош

Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и коришћених техника фотографисања.

Када снимате слике и видео снимке, стандардни угао је бољи избор од широког угла.

Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити изоштрене.

Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.

Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан

Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни прибор, екран можда неће радити исправно.

Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете оштрим предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.

Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста влаге или када је изложен води.

Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.

Ако је екран изгребан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG Electronics.

Прекида везу или се замрзава

Поново покрените уређај

- Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.

Поново покрените систем

- Изаберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава, односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на команде.
- Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање док се уређај поново не покрене.

Ресетујте уређај

- Ако горе наведеним методама не решите проблем, спроведите ресетовање на фабричке вредности.
- На екрану поставки додирните **Опште > Ресетовање > Подаци са последњег фабричког ресета**.
 - На овај начин се ресетују све поставке за уређај и бришу се подаци. Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.
 - Ако сте на уређају регистровали Google налог, неопходно је да се након ресетовања уређаја пријавите на исти Google налог.

Bluetooth уређај није пронађен

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са којим желите да успоставите везу.

Постарајте се да ваш уређај и други Bluetooth уређај буду у оквиру максималног домета за Bluetooth (10 м).

Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром

Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.

Проверите да ли је на рачунару инсталиран одговарајући управљачки програм и да ли је ажуриран.

Због преузете апликације се јавља пуно грешака.

Апликација има проблеме.

Уклоните и поново инсталирајте апликацију.

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

Забелешки со упатства



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

- 17 Модуларен тип
- 18 Always On Display
- 19 Режим за дневна светлина
- 19 Широкоаголен објектив од 135°
- 19 Двојна камера
- 20 Pop-out слика
- 20 Постојано снимање
- 21 Одлика на мултитаскинг
- 22 Smart Bulletin
- 23 Smart Notice
- 24 Smart Doctor
- 25 брзо споделување
- 26 Quick Help
- 26 QuickRemote
- 28 QuickMemo+
- 30 QSlide
- 31 LG Health
- 33 Не вознемирувај
- 33 ИД на звук за звање
- 34 Препознавање отпечаток на прст
- 38 Споделување содржина

02

Основни функции

- 41 Компоненти на производот и додатоци
- 42 Преглед на деловите
- 44 Вклучување или исклучување на уредот
- 45 Инсталирање SIM-картичка
- 46 Ставање мемориска картичка
- 47 Вадење мемориска картичка
- 48 Батерија
- 53 Допирен екран
- 56 Почетен екран
- 66 Заклучување на екранот
- 71 Шифрирање мемориска картичка
- 72 Правење снимка на екранот
- 72 Внесување текст
- 78 Споделување содржина
- 80 Не вознемирувај

03

Корисни апликации

- 82 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 83 Канта за отпад за апликации
- 84 Кратенки за апликации
- 85 Телефон
- 89 Пораки
- 90 Фотоапарат
- 105 Галерија
- 112 Контакти
- 114 Часовник
- 116 Календар
- 116 Задачи
- 117 Музика
- 118 Калкулатор
- 118 E-mail
- 120 ФМ радио
- 120 Управув. со Датотеки
- 120 Smart Doctor
- 121 LG Mobile Switch
- 121 Превземање
- 122 SmartWorld
- 123 RemoteCall Service
- 123 Evernote
- 123 Facebook
- 124 Instagram
- 124 Google apps

04

Поставки







- 128 Поставки
- 128 Мрежа
- 141 Звук
- 142 Екран
- 143 Општо










05



Додаток

- 154 Поставки за јазикот на LG
- 154 LG Bridge
- 155 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 157 Упатство против кражба
- 158 Повеќе информации
- 164 ЧПП

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Симбол	Опис
	Прочитајте ги овие инструкции за безбедно користење на овој безжичен уред.
	Кога возите, секогаш мора да бидете исклучително внимателни за да се намали опасноста од сообраќајни несреќи. Не употребувајте го вашиот безжичен уред додека возите.
	Овој уред е тестиран за употреба на растојание од 5 mm помеѓу задната страна од телефонот и телото на корисникот. За задоволување на барањата за изложеност на RF бранови воспоставени од FCC, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот. За повеќе информации погледнете во упатството за користење.
	Не оставајте ги уредот и неговата дополнителна опрема на дофат на децата и не дозволувајте им да си играат со нив. Овој уред содржи мали делчиња со остри рабови кои може да предизвикаат повредување и ја зголемуваат опасноста од задушвање.
	Овој уред може да произведе силен звук.
	Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
	Во болници, клиника и други здравствени установи, исклучете го вашиот телефон доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги предизвика врз чувствителните медицински уреди.

Симбол	Опис
	<p>Исклучете го вашиот безжичен уред доколку од вас тоа го побара персоналот на аеродромите или во авионот. За повеќе информации околу користењето на безжичните уреди во авион, обратете се до екипажот. Доколку уредот има “режим на летање”, тој мора да се активира пред влегувањето во авионот.</p>
	<p>Исклучете го уредот или безжичниот уред кога се наоѓате во подрачје во кое има експлозии или во подрачја за кои постојат совети за “исклучување на двонасочните радио уреди” или “електронските уреди” за да се избегне попречување во операциите и да се избегне предизвикување на експлозии.</p>
	<p>Во подрачјата со потенцијално експлозивни атмосфери се вбројуваат и подрачјата со гориво, складиштата на бродовите, постројките за превоз или складирање на горива и хемикалии, подрачја каде воздухот содржи хемикалии или честички во облик на ситни зрна, прашина или метален прав.</p>
	<p>Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.</p>
	<p>Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на запален оган.</p>
	<p>Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на магнетни медиуми (дискети, кредитни картички итн.).</p>
	<p>Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на екстремни температури.</p>
	<p>Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на течности и влага.</p>
	<p>Не обидувајте се да го расклопите уредот и неговата дополнителна опрема - единствено овластените лица може да го направат тоа.</p>

Симбол	Опис
	<p>Овој уред, како и кој било друг безжичен уред, функционира со употреба на радио сигнали, кои, според нивната природа, не можат да гарантираат поврзување во сите услови. Заради ова, за комуникација при итни случаи, никогаш немојте да се потпирате единствено на каков било безжичен уред.</p>
	<p>Користете единствено одобрена дополнителна опрема.</p>

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-H850 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Највисоките симултани SAR вредности се:

* Глава: 1,185 W/kg

* Тело: 1,717 W/kg

FCC (Федерална комисија за комуникации) SAR (специфична апсорпциона стапка) информации

Вашиот мобилен уред исто така е дизајниран за да ги задоволи барањата за дозволено изложување на радиобранови воспоставени од Федералната комисија за комуникации (САД).

Според овие барања ограничувањето на SAR изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Највисоките симултани SAR вредности се:

* Глава: 1,50 W/kg

* При поставеност на тело/„жешка точка“: 1,43 W/kg

Дополнително, овој уред е тестиран за типични услови на носење при што задната страна од телефонот е оддалечена 1 cm (0,39 инчи) од телото на корисникот.

За задоволување на FCC RF барањата за изложеност, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm (0,39 инчи) помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот.

Не смеат да се користат ремени, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците кои се носат на телото и кои не го одржуваат растојанието од 0,39 инчи (1 cm) помеѓу телото на корисникот и задната страна на телефонот и кои не се тестирани при типични услови на носење може да не бидат во согласност со FCC/IC ограничувањата за изложеност на радиофреквенции и треба да се избегнуваат.

* FCC известување и предупредување

Известување!

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Внимание!

Промените или преправките кои производителот ги нема јасно одобрено можат да го понишат овластувањето на корисникот за употреба на опремата.

Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа В, во согласност со Дел 15 од FCC правилата.

Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација.

Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радио-фреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите.

Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација.

Доколку оваа опрема предизвика штетно попречување на радио или телевизискиот прием, што може да се утврди преку вклучување и исклучување на опремата, на корисникот му се препорачува да се обиде да го исправи попречувањето со една или повеќе од следните мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

Чување и одржување на производот

- Користете единствено оригинални LG батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.

- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на телефонот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0 °C и 35 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Пејсмејкер

Производителите на пејсмејкери препорачуваат помеѓу телефонот и пејсмејкерот да се одржува растојание од најмалку 15 cm за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот. За да го постигнете ова, држете го телефонот на увото спротивно од страната на која се наоѓа пејсмејкерот и не носете го во вашиот горен џеб.

Болници

Во болници, клиници и други здравствени установи, исклучете го телефонот доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги предизвика врз чувствителната медицинска опрема.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.

- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,4 W



01

Приспособени одлики


Модуларен тип

Можете да ја користите модуларната функционалност што ја обезбедува вашиот уред за да ги користите разните одлики што ги обезбедуваат разните додатоци.

Извадете го модулот од отворот за модули на уредот. Потоа можете само да ја замените батеријата или да инсталирате друг додаток во отворот за модули за да ги користите одликите што ги обезбедува тој додаток.



- За повеќе детали, погледнете во *Removing the battery* и *Installing the battery*.
- Достапните додатоци кои се наречени Friends на LG се опции.
- За да нарачате додатоци кои се опции, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Достапните додатоци може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

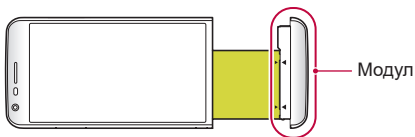



Always On Display

Датумот, времето, името или други информации можете да ги прикажувате на екранот дури и кога главниот екран е исклучен. Always On Display е корисна одлика за честа проверка на времето и прикажување на вашето име.



- Кога користите Always-on display батеријата може да се празни побрзо. Исклучете ја оваа одлика за да ја користите батеријата подолго.



- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Always-on display** и потоа префрлете го  за да го активирате.



- Оваа одлика може да биде вклучена кога го купувате уредот.
- Стандардните поставки може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.

- 2 Допрете на **Поставете што да се покажува** и изберете ги ставките што сакате да се прикажуваат на исклучениот екран.
 - **Време:** За прикажување на тековното време дури и кога екранот е исклучен.
 - **Потпис:** За прикажување на името на местото на тековното време на исклучениот екран. Користете ја опцијата **Постави потпис** за внесување на името и за менување на фонот.



- Не заборавајте да проверите дали името е преголемо за полето за внесување.

Режим за дневна светлина

Можете да ги користите подобрените одлики на екранот IPS Quantum за да го гледате појасно екранот на дневна светлина при силно сонце.

Широкоаголен објектив од 135°

Можете да го користите широкоаголниот објектив за правење фотографии со опфат поширок од реалното видно поле. Оваа одлика е корисна кога правите фотографија или снимате видео-запис на пејзаж или снимате широк кадар од близу. Можете да фатите развлечен хоризонт, концерт на преполн стадион, цела плажа и сè она што можат да го видат вашите очи и повеќе од тоа.



- За повеќе детали, погледнете во *Switch to dual camera*.



Двојна камера

Можете да ја користите двојната камера на задната страна на уредот за да снимате разни фотографии и видео-записи во гроплан или широк кадар. Едноставно доближете или оддалечете ги прстите на екранот.



- За повеќе детали, погледнете во *Switch to dual camera*.

Pop-out слика


Можете да направите фотографија како да е во кадарот: можете во исто време да направите фотографија со обичен и со широк агол. Направете вашата фотографија да излегува и да се издвојува наспроти еден од овие четири ефекти на кадарот: рибино око, црно-бела фотографија, вињета и заматување од објективот.




- За повеќе детали, погледнете во *Pop-out*.



Постојано снимање


Можете да ја користите одликата за стабилно снимање за да ги минимизирате ефектите на заматување поради екстремно брзо движење кога правите фотографија или снимате видео-запис. Оваа одлика автоматски ја стабилизира фотографијата или видео-записот кога се движите. Допрете на  за да ја активирате оваа одлика.

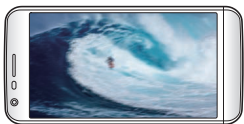


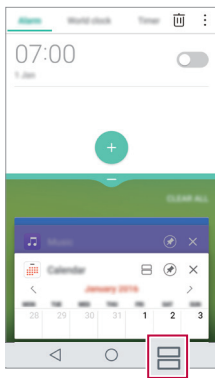
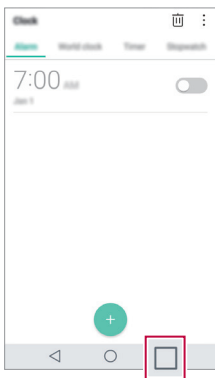
Одлика на мултитаскинг

Мулти-прозорчиња

Можете да користите две апликации во исто време со делење на екранот на повеќе прозорци.

Додека користите некоја апликација, допрете и држете на  од копчињата на допир на почетниот екран, потоа изберете апликација од листата на неодамна користените апликации.


- Можете да користите две апликации прикажани на главниот екран во исто време.
- За да ја запрете одликата Мулти-прозорчиња допрете и држете на .




- Оваа одлика можете да ја користите во апликација што ја поддржува одликата Повеќе прозорци.
- Некои апликации не ја поддржуваат одликата Мулти-прозорчиња, вклучувајќи ги и преземените апликации.

Екран за преглед

Екранот за преглед дава преглед на неодамна користените апликации.





За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации, допрете на  на почетниот екран, потоа допрете ја прикажаната апликација.

- Допрете и држете на некоја апликација и одвлечете ја во горниот дел на екранот за да ја стартувате апликацијата со одликата Мулти-прозорчиња. Исто така, можете да допрете на  во горниот дел на секоја апликација.


Smart Bulletin

Можете да додадете основен екран на кој се собираат и прикажуваат корисни содржини и информации.

Преглед на главните вести од Smart Bulletin со еден поглед. Не треба да додавате дополнителен виџет за стартување на апликацијата.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран** > **Smart Bulletin** и потоа префрлете го  за да го активирате.
 - Smart Bulletin се наоѓа на најлевата страница на основниот екран.
- 2 Конфигурирајте го Smart Bulletin со користење на достапните ставки од менито.
 - За да ги преуредите ставките од менито прикажани на Smart Bulletin, допрете и држете на  потоа влечете нагоре или надолу.
 - За да прикажете или скриете ставка од менито на Smart Bulletin, префрлете го .



- За да ја смените конфигурацијата на Smart Bulletin, допрете на  во Smart Bulletin.

Smart Notice

Можете да користите Smart Notice за да добиете корисни информации поврзани со времето и местото на вашата локација. Овој виџет го анализира вашето опкружување и шемите на дневно користење, за да ги обезбеди информациите кои се корисни за конкретно време и локација.


Smart Notice може да се користи како:

- Автоматски потсетник за додавање на често користени незачувани броеви во контактите.
- Автоматски потсетник за повикување број на кој не одговоривте по испраќање порака за одбивање.
- Автоматски потсетник за роденден на некој контакт зачуван во календарот и во листата со контакти.
- Автоматски потсетник за бришење на времените датотеки, преземените датотеки и апликациите кои не сте ги користеле определен временски период.
- Автоматски потсетник за приспособување на поставките на уредот според шемата и местото на користење на уредот.
- Автоматски потсетник за штедење енергија кога потрошувачката на батеријата е голема.

Стартување на Smart Notice

Можете да го додадете виџетот Smart Notice ако не е стандардно додаден или е избришан од основниот екран. Следете ги следниве чекори за да го додадете виџетот:

- 1 На основниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа допрете на **Виџети**.
- 2 Допрете и држете на **Smart Notice**, потоа одвлечете го на друго место на основниот екран.
 - Виџетот Smart Notice се појавува на основниот екран и неговите функции за автоматско потсетување стартуваат заедно со нивниот преглед.


- Допрете на  на екранот на виџетот за да ги промените поставките на Smart Notice според вашите желби или да ги изберете ставките за кои сакате Smart Notice да обезбедува автоматски потсетници.




- Одликата Smart Notice може да биде вклучена кога го купувате уредот.
- Стандардните поставки може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услуги.

Smart Doctor

Smart Doctor може да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

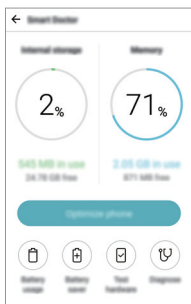

- 1 Допрете на  > Поставки > Општо > Smart Doctor.
- 2 Користете ги саканите функции.




- **Оптимизирај телефон:** За затворање на апликациите кои не се користат во тој момент и бришење на времените датотеки за да се подобри работата на уредот.
- **Дијагноза:** За анализа на батеријата, мобилната податочна врска, апликациите, мрежниот статус и шемите на користење за да се видат информациите за управување со уредот.

брзо споделување

Можете да споделувате фотографии или видеозаписи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.


- 1 Допрете на  > , потоа направете фотографија или снимете видеозапис.
- 2 Допрете на иконата на апликацијата што се појавува на екранот за да ја споделите со помош на таа апликација.
Исто така, можете да ја лизгате иконата во спротивна насока за да видите кои други апликации можете да користите за споделување на вашите фотографии и видеозаписи.

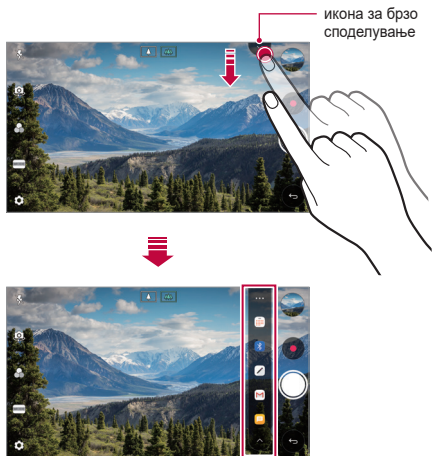

- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.
- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

Quick Help

Можете да ги погледнете главните одлики на уредот, често поставуваните прашања или упатството за корисникот. Со внесување клучни зборови за тешкотиите при користењето на уредот, откако ќе го купите или за кои било други прашања, можете да видите корисни информации вклучувајќи ги и одговорите на често поставуваните прашања, како и инструкции од упатството за корисникот.

- 1 Допрете на  Quick Help.
- 2 Внесете го барањето во полето за пребарување за да барате информација.



- Оваа одлика периодично се ажурира според повратните информации од корисникот.
- Достапните ставки на менито може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

QuickRemote

Преглед на QuickRemote




Можете да контролирате многу електронски уреди на разни места со користење на вашиот уред како далечинска команда.



- Оваа одлика користи инфрацрвени (ИЦ) сигнали и работи многу слично на далечинската команда. Кога користите QuickRemote, не покривајте го инфрацрвениот сензор во горниот десен дел на уредот.
- Оваа одлика може да се разликува или да не биде поддржана во зависност од областа, давателот на услуги или производителот на уредот.




Регистрирање уред за далечинско командување

Можете да регистрирате уред кој сакате далечински да го командувате со вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Допрете на  за да ја специфицирате локацијата каде сакате да ја користите далечинската команда.
- 3 Допрете на  и изберете го типот и производителот на уредот што сакате далечински да го командувате.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да се осигурите дека одликата QuickRemote правилно работи со уредот.

Креирање универзална далечинска команда

Кога уредот што сакате да го контролирате со вашиот уред го нема на листата, можете да креирате приспособена универзална далечинска команда со уредување на често користените копчиња според вашите желби.











- 1 Допрете на  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Допрете на  за да ја специфицирате локацијата каде сакате да ја користите далечинската команда.
- 3 Допрете на  > **Универзално далечинско**.
- 4 Внесете име на далечинската команда и допрете на **ОК**.
- 5 Допрете и држете на копчето кое го сакате и одвлечете го на место каде сакате.
- 6 Допрете на **СЛЕДНО**.
- 7 Следете ги упатствата на екранот за да ги регистрирате копчињата, потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

QuickМето+





Преглед на QuickМето+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.



Креирање белешка

- 1 Допрете на  QuickМето+.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
 - : За зачувување белешка.
 - : Поништување на последното уредување.
 - : Повторување на неодамна избришаните уредувања.
 - : За внесување белешка преку тастатура.
 - : За пишување ракописна белешка.
 - : За бришење ракописни белешки.
 - : За зголемување или намалување, ротирање или бришење делови од ракописна белешка.
 - : Пристап до дополнителни опции.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на фотографија

- 1 Допрете на  > **QuickMemo+**.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **OK**.
 - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Допрете на **T** или  за да напишете белешка на фотографијата.
 - Напишете со рака белешки на фотографијата.
 - Внесете текст под фотографијата.
- 4 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
 - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Скратете ја сликата (ако е потребно) и напишете белешка по желба.
 - Напишете со рака белешки на фотографијата.
- 3 Допрете на  и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
 - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
 - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**, и изберете апликација.



- Можете да го снимите целиот екран со помош на одликата за снимка со листање.
- Додека користите апликација како Пораки и Chrome, повлечете го панелот за известување надолу и потоа допрете на **Capture+** > **Продолжено** за да го снимите целиот екран што го гледате како една датотека.
- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации што ја поддржуваат одликата за снимка со листање.
- Повлечете ги врвовите на два прста кон себе или раширете ги истите, за да го смените изгледот на меморијата.


QSlide





Можете да стартувате апликации со помош на QSlide за да ги користите додека се стартувани други апликации. На пример, да користите калкулатор или календар кога е пуштен видео-запис.

Кога е пуштена некоја апликација, допрете на  > **QSlide**.

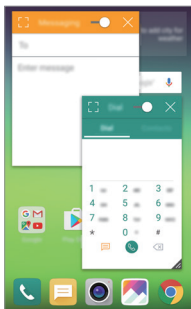

- Оваа одлика може да не биде поддржана од некои апликации.



- : За исклучување на режимот QSlide за да се вратите во режим на цел екран.
- : За нагудување на проѕирноста на прозорецот на QSlide. Ако прозорецот на QSlide е проѕирен тој нема да реагира на допирите.
- : За затворање на прозорецот на QSlide.
- : За нагудување на големината на прозорецот на QSlide.


LG Health

Преглед на LG Health

Можете да водите сметка за здравјето и да одржувате добри навики за вежбање со водење евиденција за вежбите што ги правите.


Започнување користење на LG Health


LG Health можете да ја конфигурирате при првото стартување на апликацијата или откако ќе ја ресетирате.

- 1 Допрете на  > LG Health.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите конфигурацијата.

Користење на LG Health

Можете да ги прегледате главните информации за LG Health и да управувате со обемот на физичкото вежбање и информациите за здравјето.

- 1 Допрете на  > LG Health.
- 2 Достапни се следниве опции.

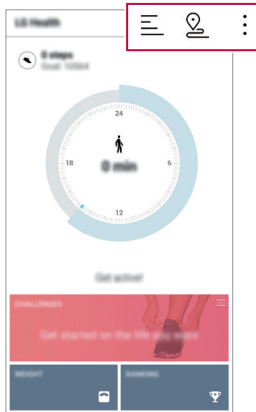



- ☰ : Преглед на евиденцијата за вежбите за денот што сакате да го проверите.
- 📍 : Почнување следење на вежба. Се снима патеката и обемот на физичкото вежбање за секој тип вежба.
- ⋮ : Поставување цели за дневна вежба, вклучувајќи ги калориите и чекорите или поставување разни поставки на LG Health.



- Информациите за здравјето добиени со LG Health се дизајнирани за удобност на корисникот и не можат да се користат за превенција, третман, дијагноза на болест или други здравствени проблеми.
- LG Health може да се разликува или да не биде достапна во зависност од земјата и давателот на услуги. Функциите на LG Health што се достапни и апликациите што можат да се додадат на LG Health може да се разликуваат во зависност од земјата. Тоа е поради различните закони и прописи.



Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук** > **Не вознемирувај** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го режимот што го сакате:
 - **Само приоритетни:** За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено **Само приоритетни**, алармите сè уште се огласуваат.
 - **Потполна тишина:** За да ги исклучите тонот и вибрациите.

ИД на звук за звонење

Можете да го поставите уредот да пушта автоматски композиран тон на свонење за секој дојдовен повик од избраните контакти. Оваа функција е корисна бидејќи знаете кој ве повикува со слушање на тонот на свонење.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук** > **ИД на звук на звонење** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Состави мелодии за** и изберете ја саканата опција.



- За дојдовните повици од контактите освен за избраните контакти се пушта стандардниот тон на свонење.

Препознавање отпечаток на прст

Преглед на препознавањето отпечаток на прст

Пред да ја користите функцијата за препознавање отпечаток на прст, регистрирајте ваш отпечаток на прст во уредот.

Функцијата за препознавање отпечаток на прст можете да ја користите во следниве случаи:

- За да го отклучите екранот
- За да прегледате заклучени содржини во **Галерија** или **QuickMemo+**

При потврдување на купување или најава на некоја апликација, можете да се идентификувате со едноставно допирање на сензорот за отпечаток на прстот.



- Отпечатокот на вашите прсти никогаш не се менува во текот на вашиот живот и секој има единствени отпечатоци на прсти. Затоа отпечатокот на прстите може да се користи за идентификација на корисникот од страна на уредот. Многу слични отпечатоци на прстите од различни корисници можат од сензорот за отпечаток на прсти да бидат препознаени како ист отпечаток. За да се подобри безбедноста на уредот, поставете го заклучувањето на уредот на шара, PIN или лозинка.
- Доколку отпечатокот на вашиот прст не е препознаен или сте го заборавиле заклучувањето на екранот, однесете го вашиот уред во најблискиот Центар за грижа за корисници на LG.

Мерки на внимание за препознавањето на отпечатокот на прстот

Точноста на препознавањето на отпечатокот на прстот може да се намали. За да се максимизира точноста на препознавање, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Копчето за вклучување/исклучување/заклучување има сензор за отпечаток на прстот. Осигурете се дека копчето за вклучување/исклучување/заклучување не е оштетено со метален предмет како паричка или клуч.
- Кога на копчето за вклучување/исклучување/заклучување или на вашиот прст има вода, прашина или друга надворешна супстанција, регистрацијата или препознавањето на отпечатокот на прстот може да не функционира. Исчистете го и исушете го вашиот прст пред го ставите на препознавање.
- Отпечатокот на прстот може да не биде правилно препознаен ако на површината на прстот има лузна или ако таа не е мазна поради држење во вода.
- Ако го виткате прстот или ако го користите само врвот на прстот, отпечатокот на вашиот прст може да не биде препознаен. Внимавајте прстот да ја покрива целата површина на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- За секоја регистрација скенирајте само еден прст. Скенирање на повеќе од еден прст може да влијае на регистрирањето и препознавањето на отпечатокот на прстот.
- Уредот може да генерира статички електрицитет ако околниот воздух е сув. Ако околниот воздух е сув, избегнувајте скенирање на отпечатокот на прстот или допрете метален предмет, како паричка или клуч, за да го отстраните статичкиот електрицитет пред скенирањето.

Регистрирање отпечаток на прстот

Можете да го скенирате и да го зачувате отпечатокот на прстот во уредот за да користите идентификација со отпечаток на прстот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.




- За да ја користите оваа одлика, проверете дали е поставено заклучување на екранот. Ако не е поставено заклучување на екранот, поставете го заклучувањето следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Screen lock*.

- 2 Најдете го копчето за вклучување/исклучување/заклучување на задната страна од уредот и внимателно ставете го прстот на него за да го регистрирате отпечатокот на прстот.



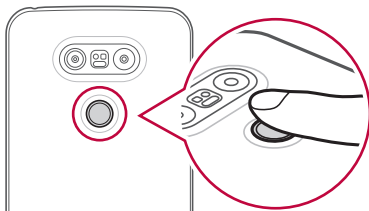

- Благо притиснете го копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да може сензорот да го препознае отпечатокот на вашиот прст. Ако го притиснете копчето за вклучување/исклучување/заклучување со преголема сила, може да стартува функцијата за заклучување на екранот или екранот може да се исклучи.
- Осигурете се врвот на прстот да ја покрива целата површина на сензорот на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- 3 Следете ги упатствата на екранот.
 - Повторете го скенирањето на отпечатокот на прстот со поместување на прстот малку по малку додека отпечатокот на прстот не се регистрира.
- 4 Кога е завршена регистрацијата на отпечатокот на прстот, допрете на **ОК**.
 - Допрете на **ДОДАЈ ПОВЕКЕ** за да регистрирате друг отпечаток на прст. Ако регистрирате само еден отпечаток на прст и соодветниот прст не е во добра состојба, тогаш препознавањето на отпечатокот на прстот може да не функционира добро. Како превентивна мерка за вакви ситуации регистрирајте повеќе отпечатоци на прсти.


Управување со отпечатоците на прсти

Можете да ги уредувате или да ги бришете регистрираните отпечатоци на прсти.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучен екран и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На листата со отпечатоци на прсти допрете на отпечаток на прст за да го преименувате. За да го избришете, допрете на .

Отклучување екран со отпечаток на прстот

Можете да го отклучите екранот или да гледате заклучени содржини со помош на вашиот отпечаток на прст. За да активирате сакана функција:

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучен екран и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На екранот со поставки за отпечаток на прст, активирајте ги саканите функции:
 - **Заклучување на екран:** За отклучување екран со отпечаток на прстот.
 - **Заклучена содржина:** За отклучување содржина со отпечаток на прстот. За да го направите тоа, проверете дали е поставено заклучување на содржината.

Споделување содржина

Пуштање содржини на друг уред

Фотографиите, видео-записите или песните зачувани на вашиот уред можете да ги пуштате на телевизорот.

- 1 Поврзете ги телевизорот и вашиот уред на иста Wi-Fi -мрежа.
- 2 Додека ги гледате ставките од апликациите **Галерија** или **Музика**, допрете на **>** **Пушти на друг уред**.
- 3 Изберете го телевизорот на кој сакате да се поврзете.



- За користење со Chromecast треба да бидат ажурирани услугите на Google Play.

Преглед на содржината на уредите во близина

Можете да ја гледате содржината на разни уреди како компјутер, NAS или мобилен уред со користење на апликациите **Галерија** или **Музика**.

Поврзување на уредите

Поврзете ги на истата безжична мрежа вашиот уред и другиот уред што ја поддржува функцијата DLNA.



- Проверете дали споделувањето датотеки (DLNA) е активирано на вашиот уред и на поврзаниот уред.

Барање уреди во близина



Листата на DLNA-уреди поврзани на истата мрежа можете да ја видите со избирање на менито **Блиски уреди** во секоја апликација.

Содржината од уредите во близина можете да ја користите како да се наоѓа на вашиот уред.


Праќање и примање датотеки



Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG-уред, таблет или компјутер.

Испраќање датотеки

Во апликациите **Галерија**, **Управув. со Датотеки** или **Музика** допрете на  > **Сподели** или  потоа изберете уред од листата за споделување датотеки.

Примање датотеки

Повлечете ја надолу статусната лента, потоа допрете на , потоа допрете на **Споделување датотеки**.


Ако вашиот уред не ја поддржува одликата за споделување датотеки, допрете на  > **Поставки** > **Мрежа** > **Споделување на Фајл** > **SmartShare Beam** .



- Проверете дали вашиот уред е поврзан на истата безжична мрежа како и целниот уред за преносот на датотеки.
- Проверете дали на двата уреди, вашиот и целниот, е активирано споделување на датотеки.

Испраќање датотеки до компјутер

Можете брзо да испраќате големи датотеки до вашиот компјутер.

- 1 Инсталирајте го LG Bridge на вашиот компјутер.
- 2 Стартувајте го LG Bridge на компјутерот, потоа најавете се со вашата сметка на LG.
- 3 Допрете на  > **Поставки** > **Мрежа** > **LG AirDrive**, потоа најавете се со вашата сметка на LG.



- LG Bridge можете да го преземете од вебсајтот на LG Mobile (www.lg.com).



02

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Компоненти на производот и додатоци

Осигурете ги има сите од следниве ставки:

- Уред
- Батерија
- Игла за исфрлање
- Стерео слушалки
- USB-кабел
- Полнач
- Упатство за брзо почнување




- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни делови јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- За да купите додатоци кои се опции, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG за да добиете информации за достапните дистрибутери.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.

Преглед на деловите

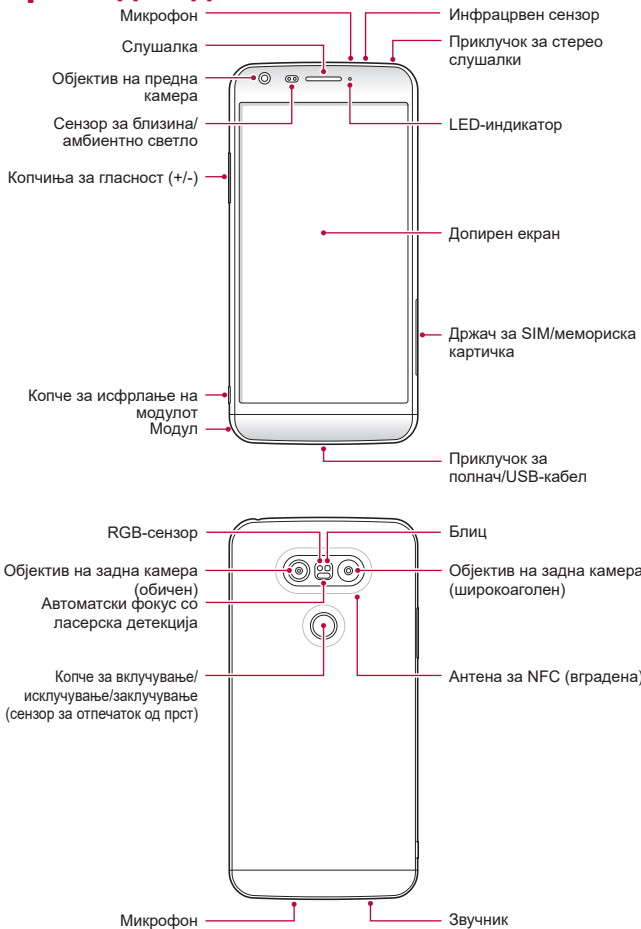

- Сензор за близина/амбиентно светло
 - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
 - Сензор за AMBIENTNO SVETLO: Сензорот за AMBIENTNO SVETLO го анализира интензитетот на AMBIENTNOTO SVETLO кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Автоматски фокус со ласерска детекција
 - Го детектира растојанието од камерата до субјектот за автоматско фокусирање.
 - Брзо фокусира на поблиски или подалечни објекти кога ја користите задната камера за снимање фотографии.
- Копчиња за гласност
 - Служат за нагодување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
 - За да снимите фотографија, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копче за гласност.
 - За да ја стартувате апликацијата **Kamera** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате **Сними+**, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/исклучување/заклучување (сензор за отпечаток од прст)
 - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
 - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.
 - Внимателно ставете го прстот на копчето кога сакате да го отклучите екранот со вашиот отпечаток на прст.



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- На задната страна на уредот е вградена NFC-антена. Не оштетувајте ја NFC-антената.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да ја оштетите допирната функција на екранот.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допир или копчињата може да не функционираат правилно.

Вклучување или исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и задржете на копчето за напојување/заклучување, а потоа изберете **Исклучување**.

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето


Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** За исклучување на уредот.
- **Исклучи и престартувај:** За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.


Инсталирање SIM-картичка

Правилно користење на SIM-картичката (Subscriber Identity Module) обезбедена од вашиот давател на услуги.


- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.

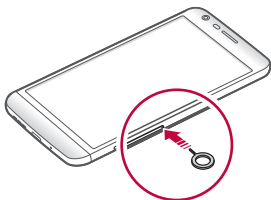


- 2 Извлечете го држачот на картички.

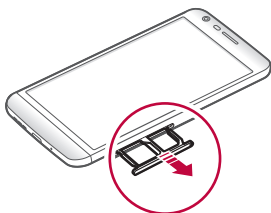

- 3 Ставете ја SIM-картичката во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

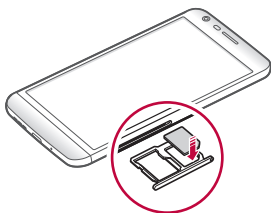

4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.

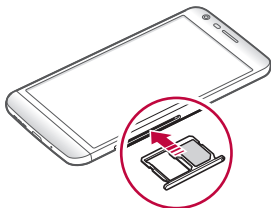

- Од неколкуте типови SIM-картички со уредот работат само Nano-SIM-картичките.
- За работење без проблеми се препорачува телефонот да се користи со коректниот тип на SIM-картичка. Секогаш користете SIM-картички направени во фабрика и добиени од операторот.

Мерки на внимание кога користите SIM-картичка

- Не губете ја вашата SIM-картичка. LG не е одговорен за оштетувањето или некои други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја вметнувате или отстранувате.


Ставање мемориска картичка

Уредот поддржува microSD-картички до 2 TB. Некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред во зависност од производителот и типот на картичката.



- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 2 Извлечете го држачот на картички.
- 3 Ставете ја мемориската картичка во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

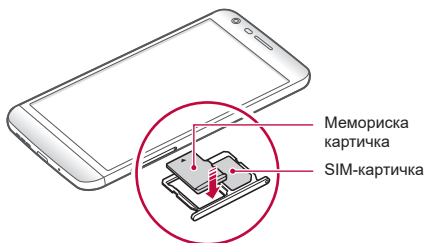

- 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.



- Мемориската картичка е дополнителен дел.
- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.

Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на > **Поставки** > **Општо** > **Складирање** >
- 2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 3 Извлечете го држачот на картички и извадете ја мемориската картичка.



- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.


Батерија

Вадење на батеријата



- Исклучете го уредот пред да ја извадите батеријата. Ако не го направите тоа може да го оштетите уредот.


- 1 Притиснете го копчето за исфрлање на модулот за да го исфрлите делумно модулот од уредот.

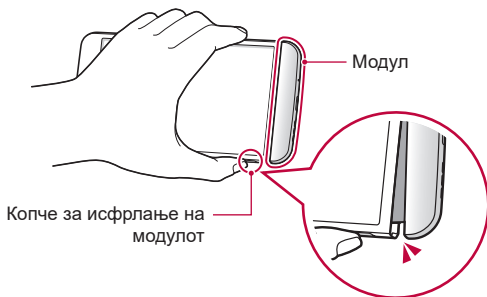

- 2 Фатете го исфрлениот модул на средината и извлекете го од уредот.



- 3 Држете ја батеријата и модулот со двете раце и разделете ги еден од друг во насока на стрелката.

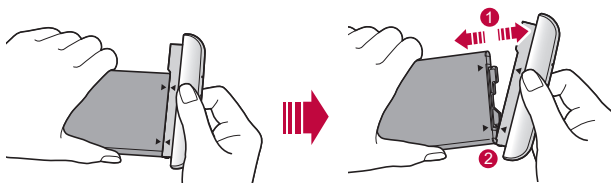

- Не виткајте ја батеријата кога ја вадите. Може да се оштети пластичното капаче на батеријата.




Ставање на батеријата



- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги. За купување дополнителни батерии или компатибилни делови кои се опции, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG Electronics за поддршка.
- Внимавајте да користите автентични додатоци обезбедени од LG Electronics. Користење додатоци од трети страни може да го оштети уредот или да направи дефект.


- 1 Правилно порамнете ги означените стрелки и ставете ја батеријата во модулот според редоследот назначен на сликата.

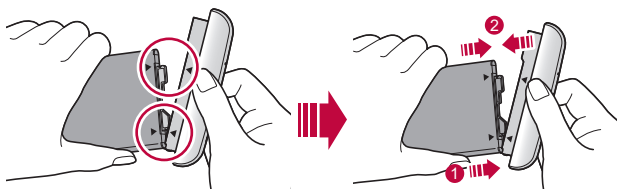

- 2 Фатете го долниот дел на модулот како што е покажано подолу на сликата, потоа внимателно лизгајте го модулот во уредот додека не се закопчи цврсто.



- Никогаш не притискајте го копчето за исфрлување на модулот кога го ставате модулот во уредот.

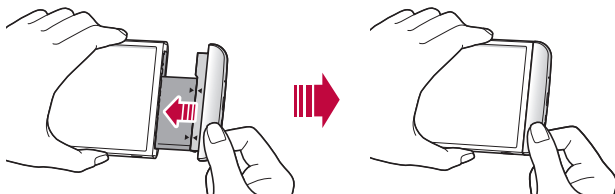


Мерки на внимание при користење на модулот

- При ставањето на батеријата во уредот проверете дали батеријата е прикачена на модулот. Ставање на батеријата без прикачен модул може да го оштети уредот.
- При замена на батеријата, дополнително внимавајте да не влезе надворешна супстанција или вода во уредот.
- Не ставајте го уредот на жешко и влажно место кога батерискиот модул е изваден.
- Осигурете се дека внатрешноста на уредот не е во допир со метален предмет или вода и дека не е оштетена.
- Оставањето на уредот со изваден модул подолг временски период може да предизвика деформација на уредот или оштетување на металните контакти. Тоа може да резултира со неисправно работење на уредот.
- Никогаш не одвојувајте го модулот од уредот без притискање на копчето за исфрлање на модулот. Тоа може да го оштети уредот.
- Никогаш не вадете го модулот кога уредот е во употреба.
- Ако се појави процеп меѓу модулот и уредот додека го користите уредот, цврсто ставете го модулот во уредот.
- Ако ставите модул што не е компатибилен со вашиот давател на услуги, на пример, модул купен од друг давател на услуги или во област што не е покриена од вашиот давател на услуги, вашиот уред може да не работи нормално.
- Внимавајте да не ги повредите прстите при ставање или вадење на модулот.
- Внимавајте правилно да го ставите батерискиот модул. Ако го ставите неправилно, уредот може да не работи правилно или да се оштети
- Не придржувањето до упатствата од упатството за корисникот може да го оштети уредот.

Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

Едниот крај од кабелот за полнење приклучете го на полначот, другиот крај од кабелот приклучете го на портата за кабел и потоа приклучете го полначот на приклучок на електричната мрежа.

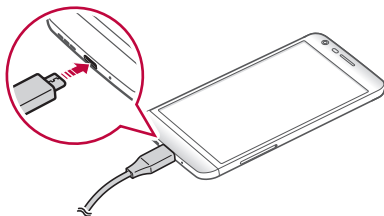

- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан како основен додаток.
- Внимавајте да користите полнач, батерија и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.



- Овој уред е испорачан со ставена батерија. При првото користење на уредот проверете го нивото на наполнетост на батеријата и ако е потребно наполнете ја целосно пред да го користите уредот.
- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од полнењето на батеријата на вообичаениот начин.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:


- Исклучете ги мрежните функции за **Bluetooth®** или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- За да користите преземена апликација, проверете го нивото на нааполнетост на батеријата.

Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот екран.


Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

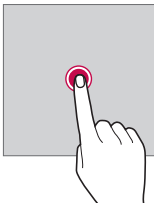


Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да стартувате скриена функција.

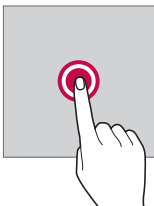


Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

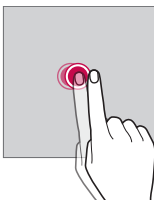


Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикулација може да ја користите за преместување некој елемент.

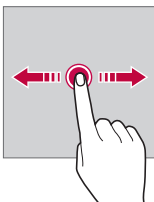



Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

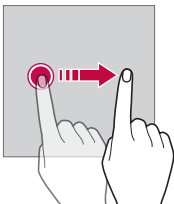

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

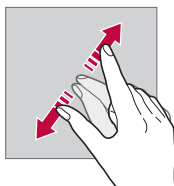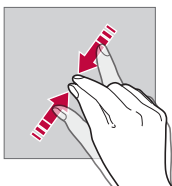


- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од општи онлајн или офлајн продавници.

Почетен екран

Преглед на основниот екран


Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на основниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

За барање некоја апликација користете пребарување на Google.

Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

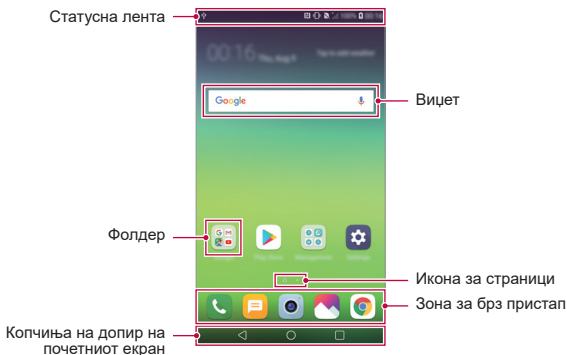

- Основниот екран може да се разликува во зависност од давателот на услуги или софтверската верзија.

- **Статусна лента**: Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет**: За брз пристап до потребните информации без да се мачите да ги стартувате апликациите една по една, додајте виџети на основниот екран.
- **Фолдер**: За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страници**: Служи за преглед на вкупниот број страници на основниот екран и на тековно прикажаната страница која е нагласена.
- **Зона за брз пристап**: Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.


- Копчиња на допир на почетниот екран
 - ◀: Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
 - ○: Допрете за да одите на почетниот екран. За да го стартувате **Google**, допрете и држете.
 - □: Прегледајте ја листата на неодамна користени апликации или стартувајте некоја апликација од таа листа. За бришење на сите неодамна користени апликации користете ја опцијата **ИЗБРИШИ СЕ**.

Уредување на допирните копчиња на основниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на основниот екран или во нив да додадете често користени функции.



Допрете на ○ > **Поставки** > **Екран** > **Копчиња на допир на почетниот екран** > **Комбинација од копчиња** и приспособете ги поставките.

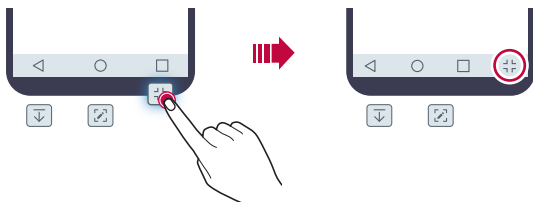- Дадени се неколку функции, меѓу кои и QSlide, панелот за известување или Сними+. Можат да се додадат најмногу пет ставки.



Криење на допирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги скриете допирните копчиња на почетниот екран за да видите поголем екран, кога ја користите оваа апликација.

- 1 Допрете  > Поставки > Екран > Допирни копчиња на почетен екран > Сокриј допирни копчиња на почетен екран.
- 2 Изберете апликации за криење на допирните копчиња на почетниот екран додека ја користите апликацијата, и допрете .
 - Допирните копчиња на почетниот екран ќе исчезнат 3 секунди по последниот допир.
 - За повторно да ги видите допирните копчиња на почетниот екран, повлечете од дното на почетниот екран нагоре.

Икона за Заклучување/криење

Иконата за заклучување или сокривање на копчињата за допир со допир се појавува во долниот лев дел од екранот.

Ако сакате да ги заклучите допирните копчиња на почетниот екран додека ги криете копчињата, допрете налево од допирните копчиња на почетниот екран.

Двојно допрете, ако сакате повторно да ги скриете допирните копчиња на почетниот екран .



- Некои функции може да не бидат поддржани, додека се кријат допирните копчиња на почетниот екран.

Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на уредот може да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Вклучена е Bluetooth-комуникација
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Вклучен е GPS
	Воспоставена е врска со hotspot
	Нема SIM-картичка
	Вклучен е режимот P2P со читање/пишување на NFC




- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- За да ја отворите листата со икони за брз пристап, повлечете го надолу панелот за известување.
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

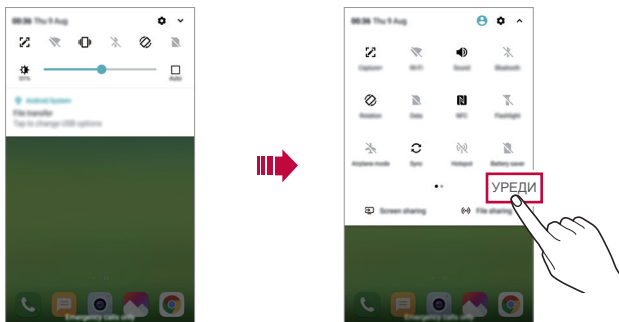


- Панелот за известување можете да го користите дури и на заклучениот екран. За брз пристап до саканите одлики, повлечете го панелот за известување додека екранот е заклучен.

Менување на ориентацијата на екранот

Може да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.


Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.



Уредување на основниот екран

На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените тема, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Тема**.
- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Поставки на почетниот екран**. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Канта за отпад за апликации**. За повеќе детали, погледнете во *App trash*.
- За да го смените стандардниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, одете на саканиот екран, допрете на , потоа допрете на екранот уште еднаш.

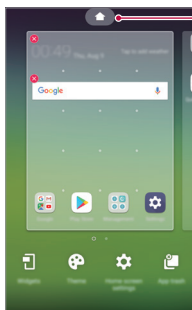


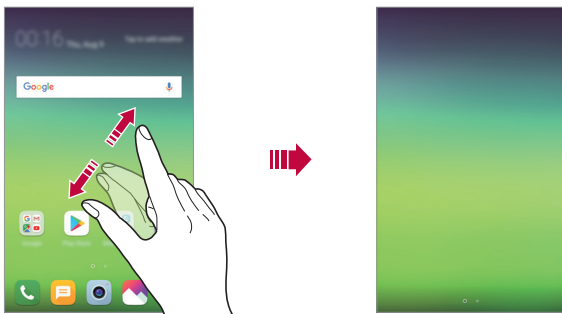
Стандарден екран

Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг на почетниот екран или допрете на .



Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

Користење папки од основниот екран


Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.


- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на  во папката.



- Не можете да ја смените бојата на папката додека користите преземена тема.

Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за почетниот екран.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
 - **Слика за заднина:** Менување заднина на почетниот екран.
 - **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.

- **Форма на икона:** Избор дали сакате иконите да имаат агли со прав агол или заоблени.
- **Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.
- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации:** Избор на апликации што сакате да ги скриете на почетниот екран.
- **Кружење на почетен екран:** Овозможува континуирано листање на почетниот екран (после последната страница се враќа на првата).
- **Smart Bulletin:** За користење на основниот екран за преглед на информации приспособени за вашите потреби.
- **Пребарување:** Пребарување со лизгање надолу на почетниот екран.

Заклучување на екранот

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на уредот се исклучува и се заклучува ако притиснете на Копче за вклучување/исклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете Копче за вклучување/исклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.


За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучен екран и безбедност** > **Изберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го претпочитате.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
 - **Лизгај**: Отклучување на екранот со лизгање по него.
 - **Knock Code**: Отклучување на екранот со допирање на екранот по одредена шема.
 - **Шема**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
 - **ПИН**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
 - **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.
 - **Отпечатоци од прсти**: За отклучување екран со користење на отпечатокот на прстот.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се блокира 30 секунди.

Поставки за безбедно вклучување

Кога ќе изберете Knock Code, Облик, PIN или Лозинка како метод за заклучување на екранот, може да го конфигурирате вашиот уред да се заклучува секогаш кога ќе го вклучите уредот со цел да ги обезбеди вашите податоци.


- Додека не го отклучите уредот, не можете да ги користите сите функции, освен за итни повиси.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.

Мерки на претпазливост за одликата за безбедното стартување

- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.
- Внимавајте да ја чувате одвоено лозинката за заклучен екран.
- Ако неправилно ја внесете лозинката за заклучен екран повеќе пати од специфицираниот број, уредот автоматски ќе се ресетира, а шифрираните податоци и вашите лични информации автоматски ќе се избришат и нема да можат да се вратат.
- Внимавајте да не внесете неправилна лозинка за заклучениот екран повеќе пати од специфицираниот број.
- Кога ќе го вклучите уредот веднаш после ресетирање, стартува и шифрирањето. Ако самоволно го запрете шифрирањето, податоците може да се оштетат. Почекајте додека не заврши ресетирањето.


Прилагодете го заклучувањето на екранот

Можете да ги прилагодите поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучен екран & безбедност** > **Прилагодете ги поставките за заклучување на екранот.**
- 2 Изберете ја функцијата која сакате да ја поставите.
 - **Слика за заднина:** Ви овозможува да поставите позадина за вашиот Заклучен екран.
 - **Кратенки:** Ви овозможува да изберете кои апликации ќе работат на вашиот Заклучен екран. Овие поставки се појавуваат само кога ќе биде поставен заклучениот екран.
 - **Ефект на екран:** Ви овозможува да ги поставите ефектите на транзиција на екранот, кои треба да се применат кога екранот е отклучен.
 - **Анимација за време:** Овозможете ја оваа опција за прикажување на анимации за метеоролошките услови за тековната локација, на Заклучениот екран.
 - **Информација за контакт за загубен телефон:** Ви овозможува да го поставите текстот што ќе се прикажува на Заклучениот екран, заради идентификација на сопственикот на екранот.

Поставки за безбедно заклучување

Можете да ги поставите поставките за безбедно заклучување.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучен екран & безбедност** > **Поставки за безбедно заклучување**.
- 2 Изберете ја функцијата која сакате да ја поставите.
 - **Мерач на време за заклучување:** Ви овозможува да го прилагодите времето пред екранот автоматски да се заклучи, откако ќе се исклучи задното светло (истече времето заради неактивност).
 - **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** Овозможете ја оваа функција за моментално заклучување на екранот, кога ќе се притисне копчето за Напојување/заклучување. Оваа поставка има поголема важност од поставката за Тајмер за безбедносно заклучување.
 - **Smart Lock:** Ви овозможува да поставите доверливи уреди, места, гласови, и/или детектирање на тело, што ќе му овозможи на вашиот телефон да остане отклучен.



- Менијата кои можете да ги поставите можат да бидат различни, во зависност од методите за заклучување на екранот кои ќе ги изберете.

KnockON

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата KnockON, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран или заклучениот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.


Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со креирање ваша Knock Code. Кога екранот е заклучен, можете директно да пристапите на основниот екран со допирање на екранот по одреден временски редослед.



- Вашата Knock Code можете да ја користите заедно со одликата KnockON.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

Креирање Knock Code

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучен екран и безбедност** > **Изберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 2 Допирајте ги квадратите според шема по ваш избор за да креирате Knock Code и допрете на **СЛЕДНО**.
- 3 За потврда повторно внесете ја Knock Code, потоа допрете на **ПОТВРДИ**.

Отклучување екран со Knock Code


Екранот се отклучува со внесување на Knock Code што ја креиравте.

Исто така, Knock Code можете да ја внесете на допирниот екран кога екранот е исклучен.

- Исто така, Knock Code може да се внесе и кога е вклучен заклучениот екранот.

Шифрирање мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Заклучен екран и безбедност** > **Шифрирање и акредитиви** > **Шифрирај SD-картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **ШИФРИРАЈ СЕГА**.
 - **Шифрирање нови датотеки:** За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
 - **Целосно шифрирање:** За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
 - **Не опфаќај медиумски датотеки:** За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

Правење снимка на екранот


Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка


Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .



- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). За да ја користите оваа функција, допрете ги  **Поставки** > **Општо** > **Копчиња за кратенки** и вклучете го **Копчиња за кратенки**.
- За повеќе детали, погледнете во [Пишување белешки на снимка на екранот](#).


Внесување текст

Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст. Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

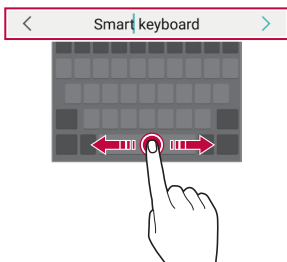


- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.



Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на тастатурата.

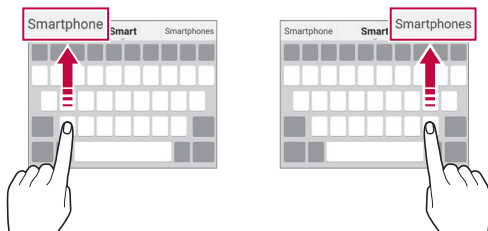
- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.



Менување распоред на тастатурата QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете или и преуредувате копчиња.

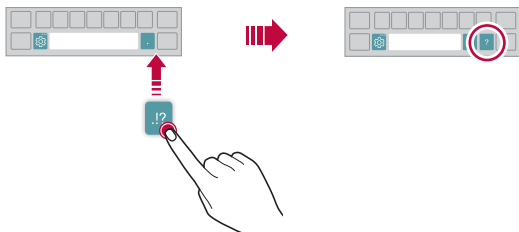

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и внес** > **Тастатура на екранот** > **LG тастатура** > **Висина и распоред на тастатурата** > **QWERTY распоред на тастатурата**.
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.
- 2 Допрете копче во долниот ред, потоа одвлечете го на друго место.
 - Можете да ги изберете и организирате често употребуваните симболи.



- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

Приспособување на висината на тастатурата

Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишување.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и внес** > **Тастатура на екранот** > **LG тастатура** > **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.

2 Нагодување на висината на тастатурата.



Избирање пејзажен режим на тастатурата

Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.

- 1 Допрете на **О > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на екранот > LG тастатура > Висина и распоред на тастатура > Тип на тастатура во пејзаж.**


Алтернативно, допрете на **⚙** на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура > Тип на тастатура во пејзаж.**

- 2 Изберете режим на тастатурата.

Разделување на тастатурата

Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.


За да ја поделите, тастатурата завртете го уредот хоризонтално и раздвојте ја на двете страни држејќи ја тастатурата со два прсти. За да ја споите тастатурата спојте ги прстите допрени на тастатурата.

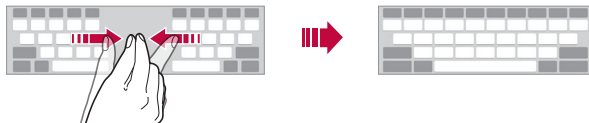

Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на екранот** > **LG тастатура** > **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
Алтернативно, допрете на **⚙️** на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
- 2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во насока која сакате.

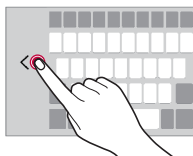


Додавање јазици за тастатурата

Можете да овозможите текстови на дополнителни јазици да се внесуваат преку тастатурата.

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и внес** > **Тастатура на екранот** > **LG тастатура** > **Изберете јазици**.
- 2 Изберете ги јазиците што сакате да ги овозможите.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсецете.
- 2 Влечете ги  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсеке.
- 3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.




- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

Внесување текст со говорење





На тастатурата, допрете и држете на  и потоа изберете .



- За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазичи** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазичи во зависност од областа на давање услуги.

Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.

- 1 На тастатурата, допрете и држете на  и изберете .
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
 - Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
 - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
 - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.







- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

Споделување содржина

Пуштање содржини на друг уред

Фотографиите, видео-записите или песните зачувани на вашиот уред можете да ги пуштате на телевизорот.

- 1 Поврзете ги телевизорот и вашиот уред на иста Wi-Fi -мрежа.
- 2 Додека ги гледате ставките од апликациите за **Галерија** или **Музика** допрете на  или  > **Пушти на друг уред**.
Или допрете на  > **Поставки** > **Мрежа** > **Споделување екран** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 3 Изберете го телевизорот на кој сакате да се поврзете.



- За користење со Chromecast треба да бидат ажурирани услугите на Google Play.

Преглед на содржината на уредите во близина

Можете да ја гледате содржината на разни уреди како компјутер, NAS или мобилен уред со користење на апликациите Галерија или Музика.

Допрете го **Поставки > Мрежа > Медиумски сервер** а потоа допрете **Споделување содржини** за да го активирате.

Поврзување на уредите

Поврзете ги на истата безжична мрежа вашиот уред и другиот уред што ја поддржува функцијата DLNA.



- Проверете дали споделувањето датотеки (DLNA) е активирано на вашиот уред и на поврзаниот уред.

Барање уреди во близина


Листата на DLNA-уреди поврзани на истата мрежа можете да ја видите со избирање на менито **Блиски уреди** во секоја апликација.

Содржината од уредите во близина можете да ја користите како да се наоѓа на вашиот уред.

Праќање и примање датотеки



Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG-уред, таблет или компјутер.

Испраќање датотеки

Во апликациите **Галерија**, **Управув. со Датотеки** или **Музика** допрете на **>** **Сподели** или  потоа изберете уред од листата за споделување датотеки.

Примање датотеки

Повлечете ја надолу статусната лента, а потоа допрете на **Споделување датотеки**.


Ако уредот не ја поддржува одликата за споделување датотеки, допрете на  **> Поставки > Мрежа > Споделување датотека > SmartShare Beam** .



- Проверете дали вашиот уред е поврзан на истата безжична мрежа како и целниот уред за преносот на датотеки.
- Проверете дали на двата уреди, вашиот и целниот, е активирано споделување на датотеки.

Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

Допрете  **> Поставки > Звук > Не вознемирувај**.

- **Режим** и изберете го режимот што го сакате:
 - **Само приоритетни:** За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено Само приоритетни, алармите сè уште се огласуваат.
 - **Потполна тишина:** За да ги исклучите тонот и вибрациите.
- **Изберете приоритети:** Добивајте аларми и известувања за избраните апликации.
 - **Ивестувања за апликации:** Изберете апликации за примање на известувања.
 - **Повици од:** Поставете опсег на известувања при примањето повик.
 - **Повторени повици:** Вториот повик од истиот повикувач во рок од 15 минути, нема да биде замолчен.
 - **Пораки од:** Поставете опсег на известувања при примањето пораки.
- **Употребете Не вознемирувај:** Вклучете ја функцијата Не вознемирувај.
- **Настан:** Поставете го распоредот за кој сакате да ја вклучите функцијата Не вознемирувај.



03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.

Деинсталирање со гестикацијата допирање и држење

На почетниот екран, допрете и држете на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја над **Избриши** во горниот дел од екранот.

- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали, погледнете во *Канта за отпад за апликации*.

Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на **О > Поставки > Општо > Апликации и известувања > Информации за апликацијата**, изберете апликација, а потоа допрете **Деинсталирање**.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.

Инсталирање и деинсталирање апликации за време на поставувањето

При првото вклучување на уредот можете да ги преземете препорачаните апликации.

Можете да прескокнете на следниот чекор без да ги инсталирате.


Канта за отпад за апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

1 Допрете на **Канта за отпад за апликации.**

Исто така, можете да допрете и држите на празно место на почетниот екран, потоа допрете на **Канта за отпад за апликации.**

2 За да активирате сакана функција:



- **Обновување:** За повторно инсталирање на избраните апликации.
- : Трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.




- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Кратенки за апликации

На почетниот екран, допрете и држете на некоја икона на апликација како Повици, Пораки, Камера, Галерија и Поставки за да се покаже менито за брз пристап. Полесно користете ги апликациите преку кратенките за апликации.

- Допрете за  да ги конфигурирате поставките за додатокот на посакуваната апликација.
- Допрете за  да ги видите информациите за посакуваната апликација.

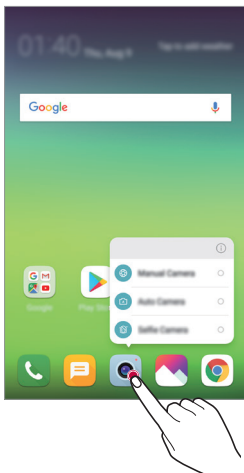





- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.




Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на  >  > **Избирање.**
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
 - Внесете телефонски број и допрете на .
 - Допрете и држете на број за брзо бирање.
 - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .





- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во [Adding contacts](#) за повеќе детали за тоа како да додавате телефонски броеви на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти

- 1 Допрете на  >  > **Контакти.**
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .



Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  во екранот за дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да прекинете повик без исклучување на екранот, допрете на  > **Поставки > Мрежа > Повик > Одговарање и прекинување повици** и потоа активирајте го **Прекинување повик со копчето за вклучување-исклучување**.

Одбивање повик


За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака  по екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  > **Поставки > Мрежа > Повик > Блокирање повици и одбивање со порака > Одбивање со порака**.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста (+), копчето за намалување на гласноста (-) или на копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да го исклучите тонот на свонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.


Проверка на дојдовен повик додека се користи некоја апликација



Кога ќе дојде повик додека се користи некоја апликација, во горниот дел на екранот може да се појави известување. Можете да го примите повикот, да го одбиете повикот или да испратите порака од појавувачкиот прозорец.



- Допрете на  > **Поставки > Мрежи > Повик > Повеќе > Дојдовен гласовен повик** и потоа изберете го начинот на кој сакате да се покаже дојдовниот повик додека користите некоја апликација.



Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  > **Евиденција на повици.**

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:



- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Чекање:** Задржи го повикот.
- **Dial pad:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- : За прекинување на повикот.
- : Пристап до дополнителни опции за повик.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

Воспоставување троен повик



За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт .

- 1 За време на повик допрете на  > **Додади повик.**
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .
 - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување повици.**





- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на неодамнешните повици, допрете на  >  >

Евиденција на повици. Потоа можете да ги користите следниве функции:




- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на  > **Избриши.**



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Избришаната историја на повици не може да се врати.
- Повлечете кон врвовите на два прста или разделете ги истите, за да ја прилагодите големината на фонот, дневникот на повици, или контактите.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на  >  > **Бирање или Евиденција на повици.**
- 2 Допрете на  > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.






Пораки

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Messaging.





- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на .
- 3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
 - За користење на мултимедијалните опции, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

Фотоапарат

Стартување на фотоапаратот

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.

Допрете на  > .




- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материји.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите или видеозаписите може да се видат или уредат со апликацијата Галерија. За повеќе детали, погледнете во [Gallery overview](#).

Менување на режимот на камерата



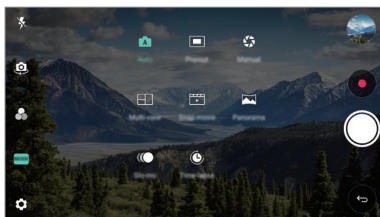


Можете да го избирате режимот на камерата за да одговара на опкружувањето, за полесно и покомотно снимање на фотографиите или видеозаписите.


Допрете на  >  > РЕЖИМ, а потоа изберете го саканиот режим.




Автоматски режим

Можете да снимате фотографии или видеозаписи со избирање на разни режими и опции на камерата.

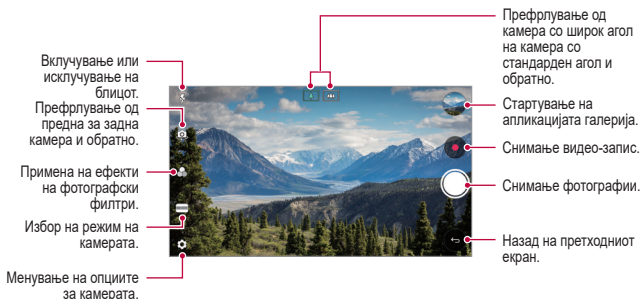

- 1 Допрете на  >  потоа допрете на **РЕЖИМ** > **Автоматски** ().
- 2 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .








Правење фотографии

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
 - Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).




- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Копчиња за кратенки** и потоа допрете **Исклучи**  за да го активирате.

Снимање видеозапис

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на .
 - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
 - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
 - Додека снимате видео, можете да ги повлечете врвовите на два прста кон себе или да ги раширите истите, за да зумирате или одзумирате.
 - Додека го снимате видеото, можете да допрете на посакуваната област за да ја прилагодите осветленоста.
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.



- За да го проверите соодносот на страните на сликата пред снимањето видео, притиснете и задржете .

Приспособување на опциите за фотоапаратот

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

Големина на фотографија	Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
Видео-резолюција	Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
HDR	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
Тајмер	Поставете го тајмерот за автоматско фотографирање или автоматско снимање видеозаписи по одреден временски период.
Снимање со глас	Снимање фотографии со говорна команда.
Постојано снимање	Минимизирање на заматувањето поради движење при снимање видеозапис.
Означување локации	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Мрежа	Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Место на складирање	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е внесена мемориска картичка.)
Едноставен приказ	Криење на сите менија од екранот на камерата.
Помош	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

Дополнителни опции на предната камера

Селфи слика	Снимање селфи со избор на опција меѓу Снимање со гестукулација и Автоматско сликање .
Зачувај како превртена	Зачувување превртени фотографии по снимање селфи.
Приказ на гест	Овозможува прегледување на фотографијата веднаш по фотографирањето.














- Кога ја користите предната камера, можете да го прилагодите филтерот и тонот на кожата.

Разни режими на камера

Pop-out






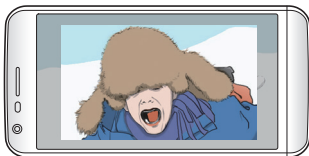





Можете да правите фотографии или да снимате видео-записи со користење на двата обичниот и широкоаголниот објектив на двојната камера на задната страна на уредот за да снимате сцени како да се ставени во кадарот. Сцените прикажани на малиот екран во преден план се снимаат со обичниот објектив, а сцените прикажани на големиот екран во заднината се снимаат со широкоаголниот објектив. Можете да ја менувате формата на екранот на предниот план или да применувате разни ефекти за да направите сензуални фотографии или видео-записи.


- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и изберете го саканиот распоред.
- 3 Изберете ефекти:
 - : Примена на ефект на конвексна леќа во зоната снимена со камерата со широк агол.
 - : Примена на црнобела фотографија во зоната снимена со широкоаголната камера.
 - : Затемнување на рабовите од зоната снимена со камерата со широк агол.
 - : Заматување на зоната снимена со камерата со широк агол.
- 4 Допрете на  за да направите фотографија. За да снимите видеозапис, допрете на .



Снимање приказ со повеќе слики


Можете да снимите повеќе фотографии или видео-записи во форма на колаж со користење на предната и задната камера. Фотографиите и видео-записите може да се зачуваат со различни распореди.


- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и изберете распоред.
- 3 Допрете на  за да направите фотографија според упатствата од екранот. За да снимите видеозапис, допрете на .
 - Допрете на  за да снимите кус видео-клип.
 - За да се префрлите од предна на задна (обичната или широкоаголната) камера и обратно, влечете нагоре, надолу, налево или надесно.
 - За да правите фотографии или да снимате видеозаписи континуирано во одредени интервали, допрете и држете на  или .
 - Допрете на  /  за да направите фотографија или да снимите видео-запис истовремено или последователно.

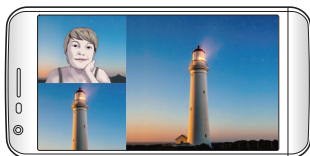

Снап-филм

Можете да снимите куси видео-клипови и да ги составите во кус филм од 60 секунди.

1 Допрете на  >  потоа допрете на **РЕЖИМ** > .

2 Допрете на .


- Допрете ја иконата еднаш за да снимите видео-клип од три секунди. Допрете и држете на иконата за да креирате подолг видео-клип (најголема должина: една минута).

Избор на приказ со повеќе слики.

Преглед на избраниот видео-клип.

Временска линија.

Пуштање на сите видео-клипови.

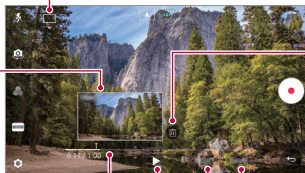






Бришење на избраниот видео-клип.

Зачувување на видео-записот. Бришење на сите видео-клипови.

3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Панорама






Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии од еден широк приказ.

- 1 Допрете на  >  потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и потоа полека движете ја камерата во една насока.
 - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.
- 3 Допрете на  за да го запрете панорамското снимање.



Успорена снимка







Можете да креирате видео-запис за разонода со менување на брзината на движење на субјектите од вашиот видео-запис. Оваа одлика ви овозможува да снимате видеозаписи со поголема брзина на снимање и потоа да ги пуштате со стандардна брзина, така што видеозаписот изгледа забавено.

- 1 Допрете на  >  потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и снимете видеозапис.
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.




Временски интервал

Можете да снимите низа од кадри направени во одредени интервали за да снимите промени што бавно се одвиваат, како на пример движење на облаците, движењето на небесните тела, сообраќај и друго.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и снимете видеозапис.
 - За да ја нагодите брзината на пуштање на видеозаписот допрете на 
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.



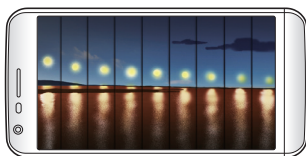

- Додека се снима забрзан видео-запис, гласот не се снима.



Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

- Во автоматски режим, допрете и држете на .
- Додека држите на  со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.

Поврзување со камерите friends на LG

Можете да го поврзете уредот со друга камера за да ги погледнете фотографиите или видеозаписите зачувани во камерата.



- Оваа функција е достапна кога се користи приказ со повеќе слики или кус видео-запис.
- Камерите Friends на LG што можат да се поврзат со уредот се дополнителни додатоци. За набавка, консултирајте се центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Оваа функција може да не биде поддржана или некои опции може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услуги.

Рачен фотографски режим

Со користење на разните напредни одлики можете да креирате фотографии кои имаат професионален изглед. Можете да го нагодите балансот на бело, фокусот, осветленоста, ISO, времето на експозиција и други опции.

- 1 Допрете на > , потоа допрете на **РЕЖИМ** > **Рачен** ().
- 2 Приспособете ги следниве поставки на камерата.



Нагодување на балансот на бело.

Нагодување на фокусот.

Нагодување на осветленоста.

Ресетирање на поставките.


Нагодување на времето на експозиција.
Нагодување на ISO вредноста.

- 3 Допрете на за да направите фотографија.

Други корисни одлики на апликацијата Камера

Заклучување на автоматска експозиција/автоматски фокус


Во автоматски режим, со допирање и држење на екранот можете да ги поправите тековното време на експозиција и положбата на фокусот. За да ја исклучите одликата, допрете на празно место на екранот.

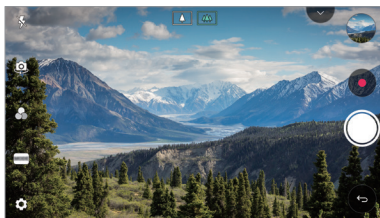


- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.


На екранот на камерата, допрете на  или влечете на екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

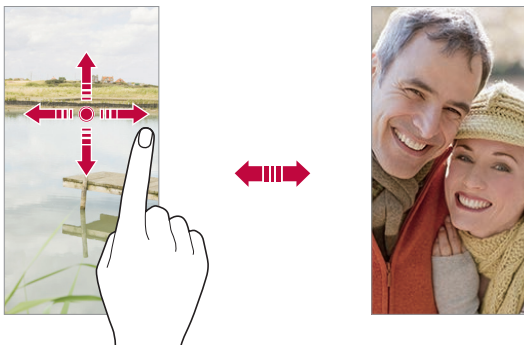

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во *Selfie shot*.

Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека снимате фотографија или видеозапис.

- На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прста за да зголемите или намалите, потоа користете ја прикажаната лизгачката лента со +/-.
- Исто така, можете да го влечете копчето  нагоре или надолу. Оваа одлика е достапна само во автоматски режим и рачен фотографски режим.



- Одликата за зумирање не е достапна кога предната камера се користи во режим за селфи.

Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.


Кадар со гестукалација на раката


Можете да направите селфи со користење гестукалација.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

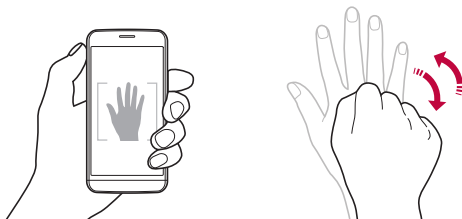



- За да ја користите оваа одлика, префрлете се режим на предна камера, потоа допрете на  > Селфи слика > Кадар со гестукалација на раката.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа одлика може да не биде достапна кога се користат некои од одликите на камерата.

Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.

- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, се појавува бела рамка за водење. Ако субјектот во рамката за водење престане да се движи, рамката за водење станува жолта и камерата снима фотографија.

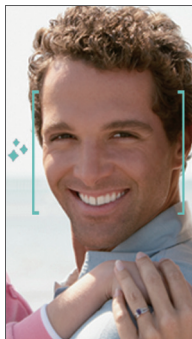

- Допрете на  > Селфи слика > Автоматско сликање за да ја овозможите одликата за автоматско снимање.

Интервал на кадар


Можете да снимате селфи во интервал.


Кога користите предна камера, можете да ја покажете дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- По задршка на тајмерот од три секунди, се снимаат четири фотографии во правилни интервали.


Приказ на гест

По правење селфи со предната камера можете веднаш да го погледнете селфито со доближување на екранот блиску до лицето.

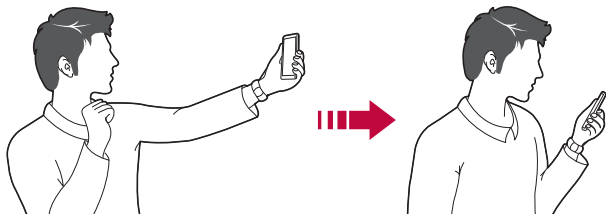

- Допрете на  > **Приказ на гест** за да ја овозможите одликата за преглед со гестукулација.
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротирате уредот додека е прикажан екранот за преглед, екранот се префрла во режим на камерата.

Зачувај како превртена

Пред снимање фотографија со предната камера, допрете на  > **Зачувај како превртена**. Сликата се превртува хоризонтално.





- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да промените како се снима селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за фотоапаратот*.





Галерија

Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  > .


 - Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.

- 2 Допрете на папка и изберете датотека.
 - Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
 - Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
 - Додека гледате видеозапис, лизгајте лево или десно за да премотувате назад или напред.
 - Можете да ги видите фотографиите организирани според година, месец или ден, во означувачот за Фотографии.
 - За да ги видите фотографиите според локацијата каде што биле направени, допрете на  >  >  > **Означувач на локации**, а потоа допрете на . Фотографиите автоматски се групираат според локацијата во означувачот за Меморија, од апликацијата Галерија.





- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Треба да ја активирате функцијата GPS, за да креирате Мемориски албуми.

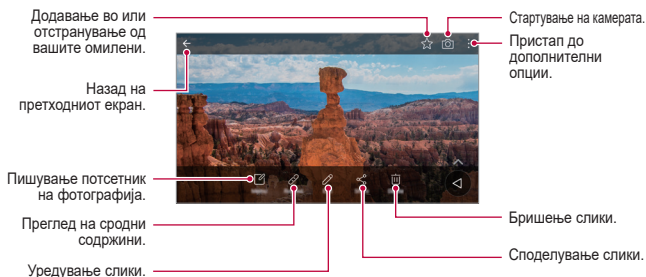Прегледување фотографии




- За прикажување на ставките на менито, благо допрете на екранот. За да ги скриете ставките на менито, допрете повторно на екранот.

Уредување фотографии


- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате измените.
 - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
 - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на  > **Зачувај копија**.


Пуштање видеозапис

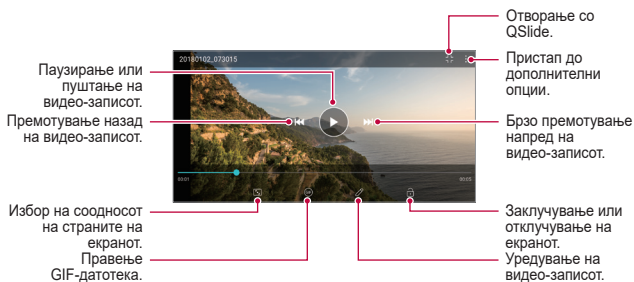

- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот нагоре или надолу.

Уредување видеозаписи

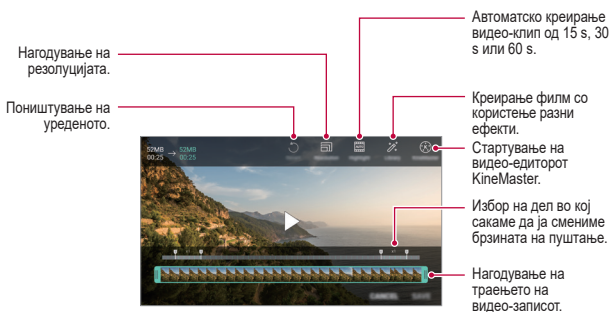

- 1 Додека прегледувате видео-запис, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.



- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате измените.




Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на  од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Корпата за отпад** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Допрете на  за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.


Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Додека прегледувате видеозапис,  **Сподели** за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.


Креирање филм

Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.


- 1 Допрете на  >  > **Фотографии** јазиче, а потоа допрете на  > **Креирање филм.**

Можете исто така да допрете на  >  > **Репродукција** јазичето, а потоа допрете на **Креирање филм.**


- 2 Изберете слики и видеозаписи за вашиот филм и допрете на **СЛЕДНО.**
- 3 Уредете ги избраните слики и видеозаписи и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ.**

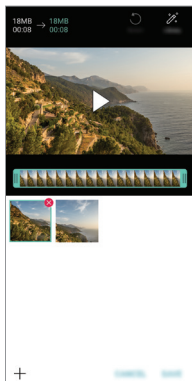

Бришење датотеки

Сликите или видеозаписите што сакате да ги избришете од вашиот видеозапис можете да ги изберете со допирање на  во горниот десен агол нивните сликички.

Додавање датотеки

Сликите или видеозаписите што сакате да ги додадете можете да ги изберете после допирање на  во долниот дел на екранот. Исто така, можете да ги изберете и сликите и видеозаписите што веќе ги имате претходно додадено.




- За да изберете повеќе датотеки, допрете и држете на датотека и потоа допрете на друга датотека.


Преуредување на датотеките

За да ги преуредите сликите и видеозаписите, допрете и држете на датотеката што сакате да ја преместите, потоа одвлечете ја на саканата локација.


Додавање ефекти на датотеки

Допрете на  за да додадете тема или музика за заднина или да го промените фонот.

Ресетирање на уредувањата на филмот

Можете да ги ресетирате уредувањата што се направени во филмот (на пр. времетраење) со допирање на .

Прегледување датотека

Пред да го зачувате, проверете го вашиот нов видеозапис со допирање на . По истекот на времето на пуштање, автоматски се пушта следната датотека.




- За креирање видеозапис може да се користат најмногу 50 слики и видеозаписи.
- Стандардно, времето на пуштање една слика е 3 секунди и не може да се менува. Видеозаписите можат да се скратуваат до минимално траење од 1 секунда.
- Оваа одлика може да не поддржува некои формати на слики или видеозаписи.



Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис или фотографии.

Правење GIF со користење на снимени видеа

- 1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка за почеток допрете на .
- 2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.
 - GIF-датотеката се генерира со избраното време од тековното време.
 - За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.

Правење GIF со користење на фотографии

- 1 Додека прегледувате некој албум, допрете на  > **Создај GIF**. Исто така можете да допрете  на **Репродукција** на јазичето за Репродукција од апликацијата Галерија.
- 2 Изберете ги посакуваните фотографии за да креирате GIF-датотека и потоа допрете на **СЛЕДНО**.
 - Можете да додавате уште слики и да ги нагодувате брзината, размерот на екранот и редоследот на датотеките во GIF.



- Оваа одлика можете да ја користите само за цели за креирање. Користењето на оваа одлика за кршење какви било права на друго лице, како авторски права или клеветнички или навредливи изјави, може да подлежи на граѓанска, кривична или административна одговорност и/или казна според применливите закони. Не смеете да копирате, репродуцирате, дистрибуирате или на друг начин незаконски да користите какви било материјали заштитени со авторски права без дозвола на законскиот сопственик или имателот на авторските права. До максималниот степен дозволен со применливиот закон, LG Electronics ги одрекува сите изречни и имплицитни гаранции и одговорности поврзани со тоа.
- За креирање GIF-датотека може да се користат најмногу 100 слики.

Контакти


Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > LG > Контакти.


Додавање контакти

Додавање нови контакти


- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Увезување контакти


Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Управување со контакти** > **Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.
- 3 Изберете ги контактите и допрете на **УВЕЗИ**.

Додавање контакти на листата за брзо бирање


- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додај контакт** од број за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.




- Кога додавате нов контакт, допрете на  за да додадете број за брзо бирање.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:


- Допрете на  во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги информациите за контактот или телефонскиот број.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.



- Допрете на  во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги информациите за контакт или телефонскиот број за прикажување на сите детали од пребарување од дневници на повици, контакти и групи.


Листа на контактите

Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате измените.

Бришење контакти

Контакти можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите, допрете и држете на контакт што сакате да го избришете, потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на  > **Избриши** на екранот со листата на контактите.



- Избришаните контакти не можат да се вратат.

Додавање омилен

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилен.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на ☆.

Креирање групи

- 1 На листата со групи контакти, допрете на +.
- 2 Внесете име на новата група.
- 3 Допрете на **Додај членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАЈ**.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.


Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.



- 1 Допрете на ○ > **Алатки** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на + за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.


Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.


Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
 - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.



- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
 - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
 - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресет**.

Календар


Преглед на апликацијата Calendar

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

Додавање настани

- 1 Допрете на  > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Синхронизирање настани



Допрете на  > **Календари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.



- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google, за овие уреди да ги имаат истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани на овие уреди.

Задачи


Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Задачи**.
- 2 Допрете на  за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Музика

Можете да пуштате и да управувате со песни или музички албуми.


- 1 Допрете на **LG** > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.

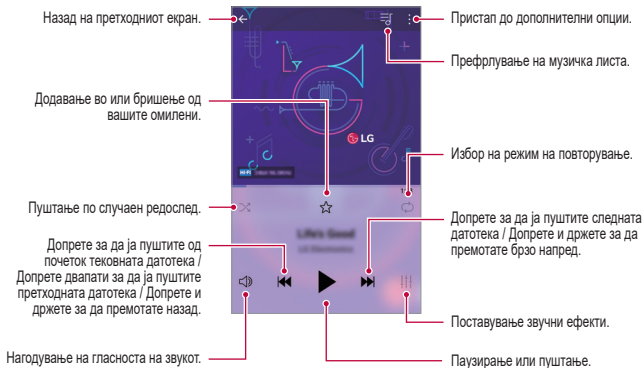

- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.
- Овој модел поддржува пуштање на аудио со Hi-Fi. За аудио датотеките со Hi-Fi се покажува иконата Hi-Fi.

Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
 - За да ја рестартирате пресметката, допрете и држете на копчето **DEL**.

E-mail

Преглед на апликацијата E-mail


Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.




- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.


Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.


- 1 Допрете на  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка.
 - За рачно регистрирање сметка за е-пошта, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ** (ако е потребно).

Управување со сметките за електронска пошта


За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на  > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додај сметка**.
- За да избришете сметка допрете на  > **Отстрани сметка**.





Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на  и изберете друга од листата со сметки.

Проверување на електронската пошта

- 1 Допрете на  и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
 - Се појавува пораката од електронската пошта.

Испраќање електронска пошта

- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја адресата за е-пошта на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
 - За да прикачите датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите електронската пошта.



- Повлечете кон врвовите на два прста или разделете ги истите, за да ја прилагодите големината на фонтоот на вашата е-пошта листа.

ФМ радио

Можете да слушате FM-радио.

Допрете на  > **Алатки** > **ФМ радио**.




- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките служат како радиоантена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

1 Допрете на  > **Алатки** > **Управув. со Датотеки**.

2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.



Smart Doctor

Smart Doctor може да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

Допрете на  > **Управување** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Лесно префрлување податоци од употребуван уред во нов уред преку LG Mobile Switch.


- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Mobile Switch**.
Исто така, може да допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Резервна копија** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за избирање на саканата метода за префрлување.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Наполнете ја целосно батеријата пред префрлување на податоците, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

Превземање

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.

Допрете на  > **Алатки** > **Превземање**.

SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите преференции со користење теми и фонтови за почетниот екран.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Допрете на **⋮ > Сметка на LG**, потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата SmartWorld не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

- 1 Допрете на **○ > Поставки > Општо > Центар за ажурирање > Ажурирање на апликацијата**.
- 2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Преземање**.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на **○ > Управување > RemoteCall Service**.
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
 - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

Evernote

Можете да пишувате и да собирате важни информации и потоа да ги споделите со други уреди кои ја поддржуваат апликацијата Evernote.

Допрете на **○ > Препорачано > Evernote**.

Facebook

Можете да ги користите услугите од социјалните мрежи за да ажурирате, прегледувате и споделувате објави, фотографии и видео-записи со вашите онлајн контакти.

Допрете на **○ > Препорачано > Facebook**.

Instagram

Користете ги услугите на социјалните мрежи за снимање и споделување фотографии и видео-записи. Исто така, можете да користите ефекти од филтри за да ги направите вашите фотографии и видео-записи покреативни и поинтересни.

Допрете на  > Препорачано > Instagram.

Google apps

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Chrome

Брз, едноставен и безбеден веб пребарувач, изграден за модерна мрежа.

Docs

Docs е алатка за соработка, обработка на зборови, што ја поттикнува продуктивноста. Користете Docs за креирање, уредување и заедничка работа во реално време.

Drive

Drive е апликација за складирање и споделување на датотеки, што овозможува нивно лесно наоѓање, споделување и соработка во работни проекти од било каде, во еден миг.

Duo

Овозможува едноставни, висококвалитетни видео повици до вашите пријатели и во семејството на Android телефони и iPhones.

Gmail

Gmail е лесна за користење апликација за е-пошта, што ја одржува безбедноста на вашите пораки, правејќи го вашето поштенско сандаче попаметно, и ви помага да останете организирани.

Google

Апликацијата Google ве одржува информирани за нештата коишто ви значат. Најдете брзи одговори, истражете ги вашите интереси и добијте прилози и новости за темите кои ви се важни.

Карти

Одите некаде? Одете со Карти, апликацијата на која можете да се потпрете во GPS навигацијата во реално време, сообраќајните, транзитните информации и деталите за милиони места, како што се прегледи и популарни времиња.

Фотографии

Дом за сите ваши фотографии и видеа, автоматски организирани, за да можете да го споделите и зачувате она што е важно.

Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

Репродуцирање музика

Купувајте музика од Play Store. Пуштајте музика зачувана на вашиот уред.

Sheets

Sheets е алатка за заедничка обработка на табеларни пресметки, со која се зголемува продуктивноста. Користете го Sheets за увоз, организација и заедничка анализа на информации, во реално време.


Slides

Google Slides е алатка за создавање заеднички презентации, што ја поттикнува продуктивноста. Користете го Slides за организирање информации, презентирање на резултати, и заеднички одлуки во реално време.

YouTube

Гледајте ги вашите омилен канал, слушајте ја музиката што ја сакате, и закачете ги видеата што сакате да ги споделите со луѓето ширум светот.

Google помошник

Вашиот уред има вграден Google помошник. Поставете му прашања. Кажете му да врши работи. Тоа е вашиот личен Google. Допрете и држете на  и ќе видите „Здраво, како може да помогнам?“, потоа може да ја кажете говорната наредба.



- Google помошникот не е достапен на сите јазици.



04



Поставки

Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.




- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите Таб поглед.

Мрежа

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
 - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
 - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
 - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi мрежа, допрете на мрежата, а потоа допрете на **ЗАБОРАВИ**.

Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.



- Оваа одлика зависи од давателот на услуги.

- **⋮** : Приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.


Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
 - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.




- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

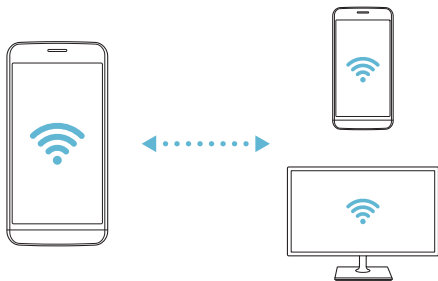

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Bluetooth**.
- 2 Допрете на за да го активирате.
 - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
 - За освежување на листата со уреди, допрете на .




- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
 - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  Bluetooth.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
 - Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.



- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.


Мобилен податочен

Можете да ја вклучувате и исклучувате мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилни податоци**.
- 2 Допрете на за да го активирате.

Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилни податоци**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилен податочен:** Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
 - **Ограничи мобилна податочна употреба:** За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
 -  : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Повик**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Тетеринг


USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Тетеринг > Тетеринг преку USB** и потоа допрете на за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од www.lg.com и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

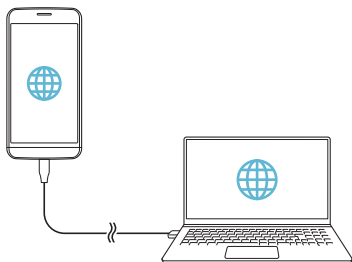


Wi-Fi hotspot

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на мобилните податоци на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Тетеринг > Wi-Fi хотспот** и потоа допрете на за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi хотспот** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:
<http://www.android.com/tether#wifi>

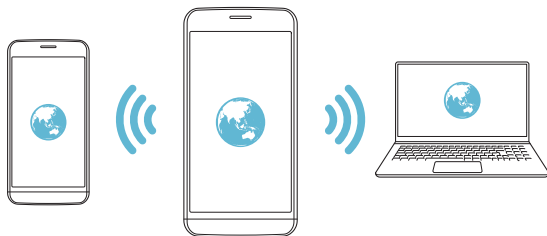

Таймер за исклучување Wi-Fi hotspot

Кога Wi-Fi hotspot нема да се користи одреден период, тој автоматски се исклучува. Можете да го поставите времето за автоматско исклучување.

Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на податочната мобилна врска на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа > Тетеринг > Тетеринг преку Bluetooth** и потоа допрете на за да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

Споделување екран

Можете да го прикажувате екранот и да го пуштате звукот од уредот на друг уред, како што е телевизор, кој ја поддржува функцијата Miracast.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Споделување на екранот**.
- 2 Допрете на за да го активирате.
- 3 Изберете уред од листата на уреди кои се во близина.
 - Ако не се појави посакуваниот уред, допрете на **ПРЕБАНУВАЊЕ** за да ја освежите листата.
 - После поврзувањето со уредот, уредот го прикажува екранот на вашиот уред.



- Ако во близина нема компатибилен уред за споделување, функцијата за споделување на екранот автоматски се исклучува.

NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со другиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > NFC**.
- 2 Допрете на за да го активирате.
 - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе информации во врска со NFC антената погледнете во [Преглед на деловите](#).

Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видеозаписи или контакти и да отворате веб-страница или да стартувате апликација на друг уред.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Емитирање на Android**.
- 2 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



• NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот.

Панел за споделување

Можете да споделувате содржини од Галерија, Музика и Управувачот со датотеки со уредите во близина. Можете да споделувате содржини со конкретни луѓе во апликацијата што работи со Google Direct Share.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Споделување на таблата**.
- 2 Допрете на  за да деактивирате секоја опција.

Споделување на Фајл

Можете да праќате и примате датотеки меѓу вашиот уред и други уреди или таблети на LG.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Споделување на датотека**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **G5:** За менување на името на уредот.
 - **Сочувај на:** За поставување на папката во која ќе се зачувуваат датотеките испратени од други уреди
 - **Споделување на Фајл:** За давање дозвола за примање датотеки испратени од други уреди.
 - **SmartShare Beam:** За споделување датотеки со други уреди преку SmartShare Beam.
 - **Помош:** Можете да погледнете информации за помош за споделување датотеки.

Медиумски сервер

Можете да споделувате медиумски содржини од вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат DLNA.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Медиумски сервер**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Споделување содржина:** За да ја споделите содржината од вашиот уред со уреди во близина.
 - **G5:** За да го поставите името на вашиот уред.
 - **Мои споделени содржини:** За да изберете тип на медиумска содржина што се споделува со други уреди.
 - **Дозволен уреди:** За да ја прегледате листата со уреди кои имаат дозвола да пристапат до содржина на вашиот уред.
 - **Забранети уреди:** За да ја прегледате листата со уреди кои немаат дозвола да пристапат на вашиот уред.

LG AirDrive

Можете да ја користите вашата сметка на LG за да управувате преку компјутер со датотеките зачувани на уредот. Не е потребна врска преку USB.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > LG AirDrive**.
- 2 Користете една сметка на LG за да се најавите на LG Bridge од компјутерот и на **LG AirDrive** од уредот.
 - Софтверот за LG Bridge може да се преземе од www.lg.com.
- 3 Управувајте со датотеките на уредот од компјутер.

MirrorLink

Можете да го поврзете уредот со автомобил преку USB за да ја користите апликацијата MirrorLink инсталирана на уредот од системот за информации и разонода (infotainment) или главната единица на автомобилот.



- Оваа апликација е достапна само за автомобилите кои поддржуваат MirrorLink.
- Преземете ја апликацијата MirrorLink од онлајн продавница за апликации или од маркет. За повеќе информации посетете ја страницата <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Некои функции можат да бидат ограничени заради безбедноста на возачите, додека се користи функцијата MirrorLink.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > MirrorLink**.
- 2 Поврзете го уредот со автомобил преку USB и вклучете го **Користи MirrorLink**.
 - Ако вашиот уред е поврзан со уред кој поддржува автоматско поврзување преку MirrorLink, тогаш на вашиот уред автоматски се активира **Користи MirrorLink**.

Печатење





Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Допрете на за да го активирате.

- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
 - За да додадете печатач, допрете на  > **Додај печатачи.**
 - За да барате име на печатач, допрете на  > **Барај.**
 - Допрете на  > **Поставки** од екранот со листата на печатачи.
- 4 Изберете датотека и допрете на  > **Печати.**
 - Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **ДОДАЈ СМЕТКА** за да креирате сметка.

Airplane mode

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Авионски режим.**
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > Мобилни мрежи.**
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Пренос на податоци при roaming:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
 - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
 - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
 - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа > VPN**.
- 2 Допрете на **+**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **ПРОМЕНИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете во [Поставување заклучување на екранот](#).

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPNS**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
 - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

Звук

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки, допрете на **Звук** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Менување на тонскиот режим во **Со тон, Само вибрирање** или **Тивок**.
- **Јачина на звук:** За нагдување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за свонење:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **ИД на звук за звонење:** За креирање тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Свонење со вибрации:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **Звук за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Јачина на вибрации:** За нагдување на интензитетот на вибрирање.
- **Вид на начин на вибрирање:** Можете да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Вибрирање на допир:** Поставување на уредот да вибрира кога ќе допрете одредени елементи на екранот.
- **Звук на тастатурата при избирање број:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата.
- **Звук на тастатура на LG:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата на LG.
- **Звук за допир:** Изберете звучен ефект за допирање предмет.
- **Звук за заклучување на екранот:** Изберете звучен ефект кога екранот се заклучува или отклучува.

Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Екран** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагодување на поставките за основниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Тема:** За избирање тема за екранот на вашиот уред.
- **Фонт:** Променете ја големината на фонтот, задебеленоста на буквите или изгледот.
- **Копчиња на допир на почетниот екран:** За прераспоредување на копчињата на допирање на основниот екран или за менување на нивната боја.
- **Always-on display:** За да се прикажуваат секогаш на дисплејот информациите, како што се датум, време и известувања, дури и кога екранот е исклучен. За детали, видете *Always On Display*.
- **Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот. За автоматско нагодување на осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлина, допрете на прекинувачот **Автоматски**.
- **AUTO:** Поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлината.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Заштитник на екранот:** Прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.

Општо

Заклучен екран и безбедност

Може да ги приспособите поставките за заклучувањето на екранот и безбедносните поставки.

- **Google Play заштита:** Скенирајте го уредот на дневна база, за пронаоѓање на потенцијално штетни апликации.
- **Пронајди ми го уредот:** Ја следи локацијата на уредот од далечина. Исто така може безбедно да ги заштитите податоците ако го загубите уредот.
- **Сигурносно ажурирање:** Проверете дали има понова верзија на софтверот и конфигурирајте ги поставките за автоматско инсталирање.
- **Одберете заклучување на екран:** Изберете го методот за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.
- **Приспособливо заклучување на екранот:** Променете ги информациите прикажани на заклучениот екран.
- **Поставки за заклучување:** Променете ги поставките за заклучување.
- **Отпечатоци од прсти:** За да го користите вашиот отпечаток од прст за отклучување на екранот или содржината. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.
- **Заклучена содржина:** Ви овозможува да го поставите типот на заклучување (лозинка или шема) за датотеките од QuickМето+ и датотеките од Галеријата.
- **Локација:** Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

- **Шифрирање и акредитиви:** Конфигурирајте ги поставките за шифрирање и акредитиви на SD-картичката.
 - **Шифрирај SD-картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете во *Шифрирање мемориска картичка*.
 - **Безбедно вклучување:** За заштита на вашиот уред со заклучување при вклучување. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за безбедно вклучување*.
 - **Заштита на акредитивите:** За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
 - **Доверливи акредитиви:** Видете ги кореновите CA сертификати на системот и CA сертификатите што ги има инсталирано корисникот.
 - **Кориснички акредитиви:** Видете ги и променете ги информациите за сигурносниот сертификат зачувани на уредот.
 - **Инсталирај од меморија:** Инсталирајте сигурносен сертификат од меморија.
 - **Избриши акредитиви:** Избришете ги сигурносните сертификати инсталирани од корисникот и сродните акредитиви.
- **Направи ги лозинките видливи:** Активирајте ја оваа опција за кратко да се прикаже секој знак од лозинката додека ја пишувате така што може да гледате што имате внесено.
- **Администратори на уред:** Дава привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до приказот на користењето:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

Апликации и известувања

Може да проверите листа на инсталирани апликации и да ги конфигурирате поставките за известувања, дозволи за апликации и сл.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации и известувања**.
- 2 Приспособете ги поставките.


Батерија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Батерија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
 - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
 - **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите.
 - **Исклучоци за штедење енергија:** Избирање апликации што ќе се користат без какво било функционално ограничување во режим на штедење енергија или оптимизирање на батеријата.

Место на складирање

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Меморија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Внатрешна меморија:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
 - **SD-картичка:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичка, допрете на .

Корисници и сметки

Може да додадете корисници што ќе го споделуваат уредот и што ќе регистрираат сметка во облак.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Корисници и сметки**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Визија > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
 - **Визија > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.
 - **Гледање > Фонт:** Променете ја големината на фонтот, задебеленоста на буквите или изгледот.
 - **Гледање > Големина на приказот:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.

- **Визија > Допрете зум:** За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
- **Гледање > Зумирање прозорец:** Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
- **Гледање > Голем курсор на глумчето:** За зголемување на курсорот на глумчето.
- **Гледање > Екран со голем контраст:** Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
- **Визија > Инверзија на бои на екран:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија > Прилагодување на боја на екран:** За нагодување на бојата на екранот.
- **Визија > Сиви тонови:** Промена на екранот во црно-бел режим.
- **Визија > Прекинување повик со копчето за вклучување-исклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Трепкачко LED-светло:** Поставете да се вклучи LED светло за дојдовни повици и известувања.
- **Слушање > Флеш-предупредувања:** Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.
- **Слушање > Исклучи ги сите звуци:** Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Аудиоканал:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагодување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикациите.
- **Моторика и спознавање > Внесување со допир:** Поставете го саканото време на одложување за допирање и држење или прилагодување на внесот на допир за да ги игнорирате повторените слајдови.
- **Моторика и спознавање > Физичка тастатура:** За приспособување на поставките за тастатурата.

- **Моторика и спознавање > Автоматско кликање на глумчето:** За автоматско кликање на курсорот на глумчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговорате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  трипати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Избор за говор:** Овозможува со допирање ставка да се слушне говорен одговор.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

Google

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google**.


Smart Doctor

Smart Doctor може да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Smart Doctor**.

Играње

Можете да ги конфигурирате поставките за алатките за игри, графиката и одликите за штедење на батеријата.

- **Алатки за игри:** Допрете на  за да ја активирате оваа одлика. Оваа одлика можете да ја стартувате со допирање на иконата за алатки за игра во долниот дел на екранот додека играте игри.
- **Графика за игри:** Нагодување на графиката за игри.



- Кога ја менувате резолуцијата кај некои игри, одликата за приказ на екранот може да не работи правилно.

- **Време на пауза:** Ја намалува осветленоста на екранот и перформансите секогаш кога ќе ја оставите играта вклучена повеќе од 5 минути.

Копчиња за брз пристап

Може да ги прилагодите поставките на копчињата за кратенки.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Копчиња за брз пристап**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
 - **Отвори Снимај+:** Притиснете два пати на копчето за зголемување на јачина на звук, за да го отворите **Снимај+** кога екранот е заклучен или исклучен.
 - **Отвори Фотоапарат:** Притиснете го копчето за јачина на звук надолу двапати за да отворите **Камера** кога екранот е заклучен или исклучен.

Центар за ажурирање

Може да проверите и да ја инсталирате најновата верзија на апликацијата или софтверот, испорачана од LG.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Центар за ажурирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Ажурирање на апликацијата:** Проверете дали има на располагање ажурирање за апликацијата. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.
 - **Ажурирање на софтверот:** Проверете дали има на располагање ажурирање за софтверот. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.

Јазик и внес

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и внес**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
 - **Сегашна тастатура:** Преглед на тастатурата што моментално се користи. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
 - **Тастатура на екранот:** Променете ги поставките за LG тастатурата или функцијата за препознавање глас на Google Voice.
 - **Физичка тастатура:** Изберете да ја користите физичката тастатура или проверете ги копчињата за брз пристап на тастатурата.
 - **Услуга за автоматско пополнување:** Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete или да додадете нова сметка за услуга.
 - **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
 - **Брзина на покажувачот:** За нагудување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
 - **Инверзни копчиња на глумчето:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Меморија**.
- 2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

Резервна копија

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Резервна копија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **LG Mobile Switch**: Овозможува префрлување податоци од стар LG-уред во вашиот нов LG-уред. За повеќе детали, погледнете во *LG Mobile Switch*.
 - **Резервна копија и враќање**: Правење резервна копија на податоците од уредот и враќање на податоците од резервната копија.



Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во меморијата. Осигурете да ги копирате и зачувате важните резервни датотеки во вашиот персонален компјутер.

- **Резервна копија на Google**: Променете ги поставките за правење резервна копија на Google Drive. Исто така, може да проверите која сметка за резервна копија се користи моментално или да додадете нова сметка за резервна копија.

Ресетирање

Може да го ресетирате уредот, вклучувајќи ги мрежните поставки и поставките за апликации.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Ресетирај**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
 - **Ресетирај ги претпочитаните вредности за апликации:** Ресетирајте ги поставките за апликација. Податоците зачувани во апликацијата нема да бидат избришани.
 - **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Рестартирањето и ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.

Регулатива и безбедност

Можете да ги видите регулаторните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.





05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.
 - Допрете и држете на  и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, музиката, видеозаписите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi -врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на www.lg.com.
- 2 Изберете го вашиот регион.
- 3 Кликнете на **Поддршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Внесете го името на вашиот уред.
ИЛИ
Изберете според категоријата на производот.
- 5 Одете во **PC синхронизација > LG Bridge** за да ја преземете датотеката за поставување.
 - Одете во **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (ОТА)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку ОТА, без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот,

Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Повеќе информации

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Регулаторни информации (Регулациски ID број, E-ознака, ИТН.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки > Општо > Регулатива и безбедност**.

Трговски марки

- Авторски права ©2018 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и субјектите поврзани со неа.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Произведено по лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и симболот двојно D се трговски марки на Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- Може да нема потреба да приклучувате полнач со TypeC-HDMI адаптер за емитување на сликата на екранот. Приклучете го полначот за да ја намалите потрошувачката на батеријата.
- Кога го поврзувате уредот со TypeC-HDMI адаптер или HDMI-кабел, можете на телевизор, проектор или монитор да гледате видео со UHD квалитет. Ви треба адаптер што поддржува UHD и HDMI-кабел за UHD-излез.
- Во зависност од вашиот уред кој го дава сигналот, може да бидат ограничени содржините со заштитени авторски права (DRM/HDCP). Можете да го гледате само екранот на вашиот уред.
- Некои видео-датотеки може да не се пуштаат правилно во зависност од перформансите на хардверот или ограничувањето на меморијата.
- Некои видео-записи може да не се пуштаат правилно во зависност од резолуцијата на екранот, бројот на кадри во секунда, просечната брзина на пренос на битови или поставките за кодирање.
- Ако екранот е прекинат или се прикажува ненормално, променете ја големината на екранот според оригиналната големина на телевизорот или мониторот.
- Уредите можат заемно да се поврзуваат меѓу себе со TypeC-HDMI адаптер и HDMI-кабел дури и ако е исклучено напојувањето.
- Ако телевизорот, проекторот, мониторот не го прикажуваат екранот, исклучете го за момент HDMI-кабелот со адаптерот. Некои адаптери не можат заемно да се поврзуваат еден со друг.


Одредба за заштита од ласер

Внимание!

Овој производ вклучува ласерски систем. За правилна употреба на овој производ, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за корисникот и задржете го за идна употреба. Доколку на уредот му е потребно одржување, обратете се до овластен сервисен центар.

Користењето на контроли, прилагодувања или вршењето на процедури кои се различни од оние кои се наведени овде може да предизвика опасно изложување на радијација.

За да спречите директно изложување на ласерските зраци, не обидувајте се да ги отворите затворените елементи или да остварите директен контакт со ласерот.

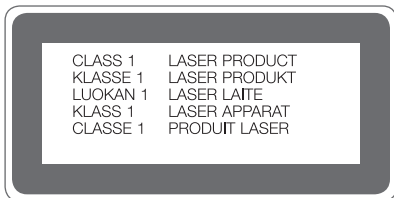

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-H850** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Опсегот 5150 - 5350 MHz е ограничен само за собно користење.

Подржани фреквентни појаси	Тх излезна моќност
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling

Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/ акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на уредот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Прегрејување на уредот

Уредот се прегрева кога е во употреба.

Во следните случаи, се зголемува потрошувачката на батеријата и уредот може да се прегрее:

- Кога уредот се вклучува за прв пат, или при правење на резервни копии на податоците.
- Кога истовремено работат повеќе апликации.
 - Кога повеќе апликации работат во позадина.
 - Кога се преземаат големи датотеки, додека се прави видео повик, или снимање на видео.
- Кога се користат функции кои бараат голема моќност.
 - Кога гледате видео стриминг на интернет, или снимате долго видео
 - Кога играте игри кои бараат голема моќност подолго време
 - Кога го користите уредот со максимална осветленост на екранот подолго време
- Кога се користи голем број на мобилни податоци
 - При користење на Wi-Fi жарниште или поврзување
 - При истовременото синхронизирање на податоците од повеќе сметки

- Други случаи
 - При прекуморски роадинг
 - Кога го користите уредот во областите каде што има слаб сигнал, или воопшто нема прием
 - Кога го полните уредот полнач/USB кабел што е оштетен или загаден со страни материји



- Некои од горенаведените случаи можеби нема да се применуваат, во зависност од функциите и апликациите.

Уредот се прегрева додека се полни.

- Уредот и полначот може да се загреат за време на полнењето. За време на безжичното полнење или брзото полнење, уредот може да стане уште потопол. Ако температурата на батеријата се издигне над одреденото ниво, уредот може да престане со полнењето.
 - Извадете го полначот од уредот и затворете ги апликациите кои работат. Дозволете уредот да се излади, пред повторно да го ставите да се полни, или да ги започнете апликациите.
 - Престанете со полнењето ако приклучокот на полначот/USB кабелскиот приклучок на долниот дел на уредот се прегрее, и веднаш посетете го најблискиот сервисен центар за корисници на LG.

Како да се реши прегревањето на уредот

- Затворете ги сите апликации или функции што работат, и дозволете уредот да се олади.
- Секогаш ажурирајте го софтверот со најновата верзија.
- Исклучете ги функциите за Wi-Fi, Bluetooth, или GPS, ако не ги користите.
- Затворете ги апликациите кои не ги користите.
- Ако го користите уредот со максимална осветленост на екранот, намалете ја осветленоста.
- Ако уредот се прегрева подолго време, престанете да го користите некое време. Ако уредот продолжи да се прегрева, посетете го сервисниот центар за корисници на LG.

Ограничувања на користење, кога уредот ќе се прегрее

Ако уредот се прегрева додека се користи или полни, некои функции, апликации, или дури и самиот уред, ќе мораат да се исклучат.

Тоа е нормална операција за уредите кои ја поддржуваат оваа функција.

- Ако температурата на уредот се зголеми над одреденото ниво, ќе се појави порака на предупредување.
 - Ако играте игри кои бараат голема моќност, снимате видеа, или закачувате големи датотеки, уредот може да биде прегреан подолго време. Во тој случај може да се појави порака за предупредување, за да ве извести за автоматското исклучување.
Исклучете го уредот или затворете ги сите апликации или функции што работат, и дозволете уредот да се олади.
- Осветленоста на екранот и брзината на работата можат да бидат ограничени, за да овозможат ладење на уредот. Сите апликации или функции што работат, можат да забават или да запрат. Уредот може да престане со полнењето.

Грешка на SIM-картичката

Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.

Нема врска со мрежата или врската со мрежата се губи

Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор.

Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и проверете ја мрежата.

Повиците не се достапни

Нема овластување за новата мрежа.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го бирате.

Уредот не може да се вклучи

Кога батеријата е целосно испразнета, уредот нема да се вклучи.

Пред да го вклучите уредот, целосно наполнете ја батеријата.

Грешка во полнењето

Внимавајте уредот да се полни на нормална температура.

Проверете го полначот и неговата врска со уредот.

Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG.

Батеријата се троши побрзо отколку во времето на купување

Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли температури, траењето на батеријата може да се намали.

Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.

Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.

Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на камерата

Наполнете ја батеријата.

Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер или со бришење на датотеките од вашиот уред.

За рестертирање на уредот.

Доколку сè уште имате потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Квалитетот на фотографиите е слаб

Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.

Доколку снимате фотографии и видео записи, квалитетот на стандардниот агол е подобар од широкиот агол.

Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од фокусот.

Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.

Екранот на допир реагира бавно или неточно

Доколку прикачите заштитник на екранот или изборни додатоци на екранот на допир, можно е тој да не функционира правилно.

Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате екранот на допир, или пак ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите, кај екранот на допир може да се појави дефект.

Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе се изложи на вода.

Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во софтверот.

Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“

Рестартирајте го уредот

- Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.

Извршете подигнување

- Доколку екранот замрзне, или пак доколку копчињата, екранот на допир или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање за да го ресетирате уредот.
- За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за напојување сè додека уредот не се рестартира.

Ресетирајте го уредот

- Ако методите наведени погоре не го решат проблемот, извршете ресетирање на фабричките податоци.
- На екранот за поставки, допрете на **Општо > Ресетирање > Ресетирање на фабричките податоци**.
 - Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците. Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
 - Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.

Не може да се пронајде Bluetooth уредот

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со којшто сакате да се поврзете.

Осигурете се дека вашиот уред и другиот уред со Bluetooth, се во рамките на максималниот Bluetooth опсег (10 m).

Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибилен со вашиот уред.

Проверете дали го имате инсталирано и ажурирано соодветниот драјвер на вашиот компјутер.

Преземената апликација предизвикува многу грешки

Апликацијата има проблеми.

Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.



LG

Life's Good

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ >

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG >

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima >

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Општа питања

<LG кориснички центар >

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

