



KULLANICI EL KİTABI

KLİMA



Kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun.

TÜRKÇE

Orijinal talimatın tercümesi

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.....	3
UYARI	3
DİKKAT	6

KULLANIM ÖNCESİ

Kullanım Öncesi	8
-----------------------	---

ÜRÜN TANITIMI

Ürün Tanıtımı	10
---------------------	----

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

TİP 1	17
TİP 2	23

BAKIM VE SERVİS

Bakım	28
Servis.....	31

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Güvenlik Mesajları

Tehlikeli durumlardan sakınmak ve üründe en iyi performansı elde etmek için mutlaka aşağıdaki önlemlere uyun.



UYARI

Talimatların göz ardı edilmesi ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.



DİKKAT

Talimatların göz ardı edilmesi hafif yaralanma veya ürün hasarıyla sonuçlanabilir.

UYARI

- Kalifiye olmayan kişilerin yaptığı kurulum veya onarım işlemleri siz ve başkaları için tehlike yaratabilir.
- Kılavuzda verilen bilgiler, güvenlik prosedürlerini bilen ve uygun aletler ve test cihazlarına sahip kalifiye bir servis teknisyeni tarafından kullanıma yöneliktir.
- Bu kılavuzda verilen tüm talimatların dikkatli şekilde okunmaması ya da bunlara uyulmaması ekipmanda arızaya, maddi hasara, yaralanmaya ve/veya ölüme yol açabilir.

Kurulum

- Arızalı ya da düşük kapasiteli bir devre kesici kullanmayın. Bu cihazı ayrı bir devrede kullanın. Yangın veya elektrik çarpma riski vardır.
- Elektrik işleri için bayi, satıcı, kalifiye bir elektrikçi veya Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Ürünü kendi başınıza sökmeyin veya onarmayın. Yangın veya elektrik çarpma riski vardır.
- Ürünü her zaman topraklayın. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.

4 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Panel ve kumanda kutusu kapağını sağlam şekilde takın. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Her zaman ayrı bir devre ve kesici kullanın. Uygunsuz kablolama veya kurulum, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Doğru değerde bir kesici ya da sigorta kullanın. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Güç kablosunda değişiklik ya da uzatma yapmayın. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Ünitede (müşteri olarak) kendiniz kurulum, sökme veya yeniden kurulum işlemi yapmayın. Yangın, elektrik çarpması, patlama ya da yaralanma riski vardır.
- Ürünü paketinden çıkarırken ve monte ederken dikkatli olun. Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabilir. Gövde kenarlarına ve yoğunlaştırıcı ile buharlaştırıcının kanatçıklarına özellikle dikkat edin.
- Kurulum için her zaman bayiyle veya Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçin. Yangın, elektrik çarpması, patlama ya da yaralanma riski vardır.
- Ürünü hasarlı bir kurulum standına kurmayın. Aksi halde yaralanma, kaza veya ürün hasarı meydana gelebilir.
- Kurulum alanının zaman içinde bozulmadığından emin olun. Taban çökerse klima onunla birlikte düşerek maddi hasara, ürün arızasına ve yaralanmaya neden olabilir.
- Nem çok yüksekken ve bir kapı veya pencere açıkken klimayı uzun süre çalıştırmayın. Nem yoğunlaşarak mobilyaların ıslanmasına veya zarar görmesine neden olabilir.

Kullanım

- Kullanım sırasında güç kablosunun çıkarılamayacağından ya da hasar görmeyeceğinden emin olun. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Güç kablosu üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Çalışma sırasında güç kaynağı fişini takmayın ya da çıkarmayın. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Ürüne ıslak elle dokunmayın (kullanmayın). Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.

- Güç kablosu yanına ısıtıcı veya başka bir cihaz yerleştirmeyin. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Elektrikli parçaların içine su girmesine izin vermeyin. Yangın, ürün arızası ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Ürün yakınında yanıcı gazlar ya da yanıcı maddeler bulundurmeyin ya da kullanmayın. Yangın ya da ürün arızası riski vardır.
- Ürünü sıkı sıkıya kapatılmış bir alanda uzun süre kullanmayın. Oksijen yetersizliği meydana gelebilir.
- Yanıcı gaz sızıntısı olduğunda, ürünü çalıştırmadan önce gazı kapatın ve havalandırma için bir pencere açın. Telefon kullanmayın veya anahtarları açıp kapatmayın. Patlama ya da yangın riski vardır.
- Üründen garip ses, koku veya duman gelirse devre kesiciyi kapatın veya güç kaynağı kablosunu çıkarın. Elektrik çarpması ya da yangın riski vardır.
- Fırtınada veya kasırgada ürünün çalışmasını durdurun ve pencereyi kapatın. Mümkünse kasırga ulaşmadan önce ürünü pencereden uzaklaştırın. Maddi hasar, ürün arızası veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün çalışırken giriş ızgarasını açmayın. (Ünitede elektrostatik filtre varsa bu filtreye dokunmayın.) Yaralanma, elektrik çarpması ya da ürün arızası riski vardır.
- Ürün suya maruz kaldığında (su basması veya suya batması) Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçin. Yangın veya elektrik çarpma riski vardır.
- Ürüne su girmemesi için dikkatli olun. Yangın, elektrik çarpması veya ürün hasarı riski vardır.
- Ürünü bir soba vb. ile birlikte kullanırken ara sıra havalandırın. Yangın ya da elektrik çarpma riski vardır.
- Üründe temizlik veya bakım işlemi yaparken ana gücü kapatın. Elektrik çarpma riski vardır.
- Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman güç kaynağı fişini çekin ya da kesiciyi kapatın. Ürün hasarı veya arızası ya da istenmeyen çalışma riski vardır.

- Hiç kimsenin dış üniteye basmamasını veya dış ünite üzerine düşmemesini sağlamaya dikkat edin. Aksi halde yaralanma ve ürün hasarı meydana gelebilir.

DİKKAT

Kurulum

- Ürün kurulumu ya da onarımı sonrasında daima gaz (soğutucu) kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Düşük soğutucu seviyeleri ürünün arıza yapmasına yol açabilir.
- Suyun düzgün şekilde tahliye olduğundan emin olmak için tahliye hortumunu takın. Bağlantının kötü olması su sızıntısına yol açabilir.
- Ürünün kurulumunu yaparken dahi düz seviyede tutun. Titreşimden veya su sızıntısından kaçınmak için.
- Ürünü, dış ünite kaynaklı gürültü ya da sıcak havanın komşuları rahatsız edebileceği bir yere monte etmeyin. Aksi halde komşularınız için soruna yol açabilir.
- Ürünü kaldırmak ve taşımak için iki ya da daha fazla kişi kullanın. Yaralanmayı önleyin.
- Ürünü, deniz rüzgârına (tuz serpintisi) doğrudan maruz kalacağı yerlere monte etmeyin. Aksi halde üründe korozyon meydana gelebilir. Özellikle de yoğunlaştırıcı ve buharlaştırıcı kanatçıklarındaki korozyon ürünün arızalanmasına veya verimsiz çalışmasına yol açabilir.

Kullanım

- Cildinizi uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz bırakmayın. (Cereyanda oturmayın.) Bu durum sağlığınıza zarar verebilir.
- Ürünü; yiyecekleri, sanat eserlerini vb. korumak gibi özel amaçlar için kullanmayın. Bu ürün tüketicilere yönelik olarak bir klimadır; hassas bir soğutma sistemi değildir. Maddi zarar veya kayıp riski bulunmaktadır.
- Hava akışı giriş ve çıkışını engellemeyin. Aksi halde ürün arızalanabilir.
- Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjanlar, solventler vb. kullanmayın. Yangın, elektrik çarpması ya da ürünün plastik parçalarının hasar görme riski vardır.

- Hava filtresini çıkarırken ürünün metal parçalarına dokunmayın. Bu parçalar çok keskindir! Yaralanma riski bulunmaktadır.
- Ürünün üzerine (dış ünitelere) basmayın ya da herhangi bir şey koymayın. Yaralanma ya da ürün arızası riski vardır.
- Filtreyi her zaman sağlam şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin. Filtrenin kirli olması klimanın verimliliğini düşürür ve ürünün arızalanmasına veya hasar görmesine yol açabilir.
- Ürün çalışırken hava giriş veya çıkışına ellerinizi veya başka nesneleri sokmayın. Yaralanmaya yol açabilecek keskin ve hareketli parçalar vardır.
- Üründen boşalan suyu içmeyin. Bu su sıhhi değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Üründe temizlik ya da bakım işlemi yaparken sağlam bir sandalye ya da merdiven kullanın. Dikkatli olun ve yaralanmalardan kaçının.
- Uzaktan kumandanın içindeki tüm pilleri aynı türde yeni pillerle değiştirin. Eski ve yeni pilleri veya farklı pil türlerini karıştırmayın. Yangın veya patlama riski bulunmaktadır.
- Pilleri şarj etmeyin veya parçalamayın. Pilleri ateşe atmayın. Yanabilir veya patlayabilirler.
- Pillerden çıkan sıvı cildinize veya giysilerinize bulaşırsa temiz suyla iyice yıkayın. Piller sızıntı yaparsa uzaktan kumandayı kullanmayın. Pillerdeki kimyasallar yanıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Pillerden çıkan sıvıyı yutarsanız dişlerinizi fırçalayın ve doktora başvurun. Piller sızıntı yaparsa uzaktan kumandayı kullanmayın. Pillerdeki kimyasallar yanıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

KULLANIM ÖNCESİ

Kullanım Öncesi

Çalıştırmaya Hazırlık

- Kurulum için bir kurulum uzmanıyla irtibata geçin.
- Özel bir devre kullanın.

Kullanım

- Uzun süre doğrudan hava akışına maruz kalmak sağlığınız için tehlikeli olabilir. Ev sakinlerini, evcil hayvanları veya bitkileri uzun süre doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
- Oksijen eksikliği olasılığı nedeniyle, soba veya diğer ısıtma cihazlarıyla birlikte kullanıldığında odayı havalandırın.
- Bu klimayı belirtilmeyen özel amaçlar için (örneğin hassas cihazları, yiyecekleri, evcil hayvanları, bitkileri ve sanat eserlerini korumak) kullanmayın. Bu tür kullanımlar eşyalara zarar verebilir.

Temizleme ve Bakım

- Filtreyi çıkarırken ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Keskin metal kenarları tutarken yaralanma meydana gelebilir.
- Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya maruz kalmak yalıtımı bozarak elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Üniteyi temizlerken önce güç ve kesicinin kapalı olduğundan emin olun. Fan, çalışma sırasında çok yüksek hızda döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken ünitenin gücü yanlışlıkla açılırsa yaralanma olasılığı vardır.

Servis

Onarım ve bakım işlemi için yetkili servis bayinizle irtibata geçin.

Enerji Tasarrufu için İpuçları

Klimayı kullanırken güç tüketimini en aza indirmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır. Aşağıdaki talimatlara uyarak klimanızı daha verimli şekilde kullanabilirsiniz:

- İç mekânı aşırı soğutmayın. Bu durum sağlığınız için zararlı olabilir ve daha fazla elektrik tüketebilir.


- Klimayı kullanırken panjur veya perdelerle güneş ışığını engelleyin.
- Klimayı kullanırken kapıları veya pencereleri sıkı şekilde kapalı tutun.
- İç mekândaki havayı sirküle etmek amacıyla hava akışının yönünü dikey ya da yatay olarak ayarlayın.
- İç mekân havasını kısa sürede hızlı şekilde soğutmak ya da ısıtmak için fanı hızlandırın.
- Klima uzun saatler kullanıldığında iç mekân hava kalitesi bozulabileceğinden, havalandırma için pencereleri düzenli olarak açın.
- Hava filtresini 2 haftada bir temizleyin. Hava filtresinde biriken toz ve pislikler hava akışını engelleyebilir veya soğutma/nem giderme fonksiyonlarını zayıflatır.

ÜRÜN TANITIMI

Ürün Tanıtımı


Parçaların adları

İç ünite

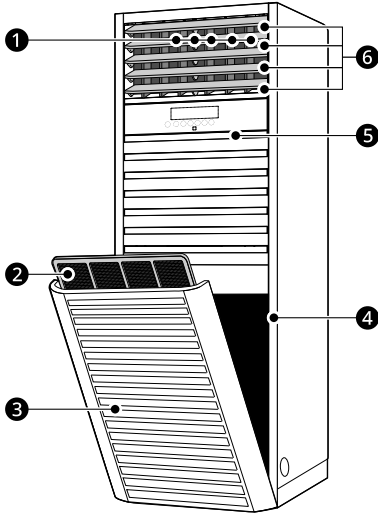


- ❶ Sol/Sağ Hava Akış Kontrol Yönlendirici
- ❷ Filtre
- ❸ Hava Girişi
- ❹ Kumanda Panosu
- ❺ Gösterge/Kontrol Paneli
- ❻ Yukarı/Aşağı Hava Akış Kontrol Yönlendirici

Dış ünite

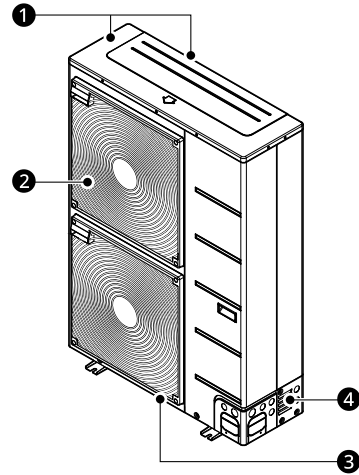

- ❶ Hava Girişi (arka, yan)
 - ❷ Hava Çıkışı
 - ❸ Alt plaka
 - ❹ Soğutucu Boru Bağlantı Noktası
- * Alt plaka korozyona karşı dayanıklı bir malzemeden yapılmış olup çevreyi korumak için boyanmamıştır.

İç ünite kontrol ve göstergeleri

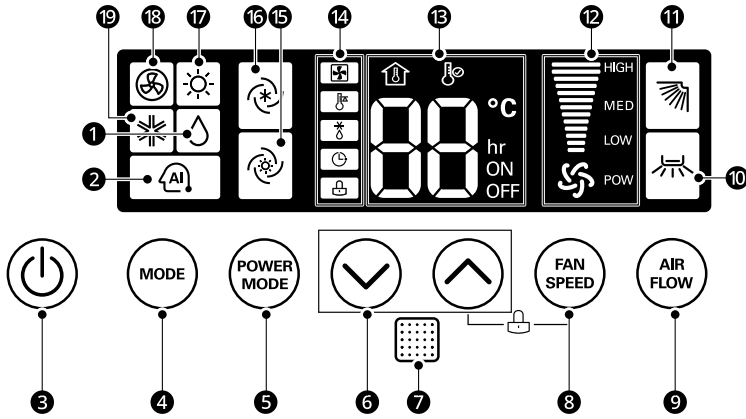


- ❶ Nem giderme çalışma lambası
- ❷ Otomatik çalışma lambası
- ❸ Başlat/Durdur düğmesi
- ❹ Çalışma modu seçimi düğmesi
- ❺ Güçlü soğutma/Isıtma modu düğmesi
- ❻ Oda sıcaklığı ayar düğmesi
- ❼ Sinyal alıcı
- ❽ İç fan hızı düğmesi
- ❾ Hava akış yönü düğmesi
- ❿ Sol/Sağ hava akış lambası
- ⓫ Yukarı/Aşağı hava akış lambası
- ⓬ İç fan hızı lambası
- ⓭ Oda sıc./Sıc. ayarlama ekranı (Açma/Kapama zamanlayıcı ekranı)
- ⓮ Dış ünite çalışması/Ön ısıtma/Buz giderme/Zamanlayıcı/Çocuk kilidi lambası
- ⓯ Güçlü ısıtma işlemi lambası
- ⓰ Güçlü soğutma işlemi lambası
- ⓱ Isıtma işlemi lambası
- ⓲ Fan modu çalışma lambası
- ⓳ Soğutma işlemi lambası


Uzaktan kumanda hazırlığı

Duvara nasıl takılır

- 1 Vidaları kullanarak tutucuyu duvara sabitleyin veya iç ünitenin yan tarafına takın.

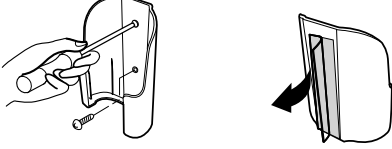


- 2 Uzaktan kumandayı tutucuya takmak için.



Piller nasıl takılır


- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı çıkarın.

- Kapağı ok yönünde kaydırın.

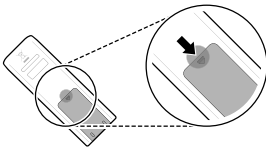


- 2 İki pil takın.

- (+) ve (-) yönlerin doğru olduğuna emin olun.
- Her iki pilin de yeni olduğundan emin olun.

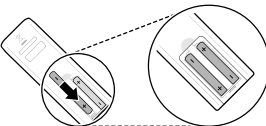

- 3 Kapağı tekrar takın.

- Kapağı kaydırarak geri takın.

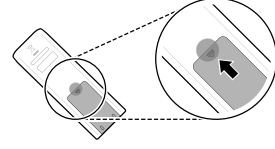


- Şarj edilebilir piller kullanmayın. Bu tür piller şekil, boyut ve performans açısından standart kuru pillerden farklıdır.
- Uzaktan kumanda uzun süre kullanıldıktan sonra düzgün şekilde çalışmıyorsa pilleri yenileriyle değiştirin.

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız kuru pil sıvısının akması ürünün arızalanmasına neden olabilir, bu nedenle tüm kuru pilleri çıkarın.
- Kuru pil (AAA) değiştirirken ikisini de yenileriyle değiştirin. Uzaktan kumanda kuru piller (AAA) değiştirildikten sonra da düzgün çalışmazsa servis talep edin.
- Kullanılmış kuru pilleri sökmeyin veya yeniden şarj etmeyin; bu pilleri ateş veya sıcak hava kaynaklı ısı bulunan yerlere atmayın. Aksi halde patlama tehlikesi olacaktır.

Kablosuz uzaktan kumanda

<Tip 1>

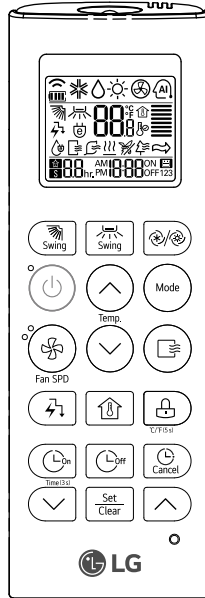

Kontrol paneli	Açıklama
	Klimayı açıp kapatabilirsiniz.
	İstenen hava hızını kolayca ayarlayabilirsiniz.
	Düğmelere basarak istenen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Mode	İstenen çalışma modunu uygun düğmeye basarak seçebilirsiniz. • Çalışma modları: Soğutma, ısıtma, nem giderme, hava üfleme, AI
	Klima kapatıldığında klima içinde kalan nemi otomatik olarak giderir.
	Yukarı/aşağı dönüş veya sol/sağ dönüş ayarı yapabilirsiniz.
	Bu mod kapalı alanı hızlı şekilde soğutabilir. • Güçlü soğutmayı seçmek için soğutma düğmesine bastıktan sonra güçlü mod düğmesine basın. • Güçlü ısıtmayı seçmek için ısıtma düğmesine bastıktan sonra güçlü mod düğmesine basın.
	Güç tasarrufu etkisini getirebilirsiniz. • Bu mod seçildiğinde kapasite azalabilir.

14 ÜRÜN TANITIMI

Kontrol paneli	Açıklama
	İç mekân sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. • Oda sıcaklığı 3 saniye görüntülenir ve ardından önceki ekrana dönülür.
 °C/°F (5 s)	Kilitleme işlevi ayarlandığında, ürün üzerinde hangi düğmeye basıldığı fark etmeksizin işlev değişmez. • Bu fonksiyon çalışırken gösterge tuşu kilitli olur ve herhangi bir tuşa basıldığında klimaların gösterge panelinde "CL" görüntülenir. • Bu düğmeye 3 saniye basarsanız sıcaklık birimini (°C/°F) değiştirebilirsiniz.
 Time (3 s)	Açma rezervasyonu: Klima, ayarlanan saatte otomatik olarak açılır. • Bu düğmeye 3 saniye basarsanız mevcut saati ayarlayabilirsiniz.
	Kapatma rezervasyonu: Klima, ayarlanan saatte otomatik olarak kapanır.
 Cancel	Ayarlanan rezervasyonu iptal eder.
	Düğmelere basarak istenen rezervasyon zamanını ayarlayın.
SET/ CLEAR	Rezervasyon ayarlayabilir veya iptal edebilirsiniz.

*Uygulanan fonksiyonlar modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Uzaktan kumandanın kullanılması

- Salon tipi klima çalışırken uzaktan kumandayı sinyal alıcıya yöneltin.
- Uzaktan kumanda sinyali yaklaşık 7 metre mesafeye kadar alınabilir.
- Uzaktan kumanda ve sinyal alıcı arasında bir engel olmadığına emin olun.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin veya fırlatmayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yere veya ısıtma ünitesinin ya da diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.

NOT

- Bazı düğmeler modelin fonksiyonuna göre kullanılamayabilir.

<Tip 2>

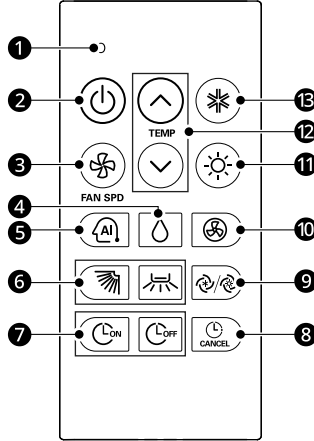

No.	Kontrol paneli	Açıklama
1	○	Uzaktan kumanda çalışma lambası
2	⏻	Güç Açma/Kapama düğmesi: Bu düğmeye basıldığında çalışma başlar, tekrar basıldığında ise durur.
3	🌀 FAN SPD	İç fan hızı düğmesi: İstenen fan hızını seçmek için.
4	💧	Nem giderme düğmesi: Yağışlı mevsimlerde veya nemin yüksek olduğu zamanlarda nemi etkin şekilde giderebilir.
5	🏠	Otomatik çalışma düğmesi: Ayarlanan sıcaklığa göre otomatik ısıtma ve soğutma işlemi gerçekleştirilir.
6	🌀	Hava akış yönü düğmesi (Yukarı/aşağı, Sola/sağa): Hava akış yönünü dikey veya yatay olarak ayarlayın.
7	⌚ L ON L OFF	Açma/Kapama zamanlayıcı ayar düğmesi: Başlatma veya durdurma zamanını ayarlayın.
8	⌚ Cancel	Zamanlayıcı iptal düğmesi
9	❄️ / ☀️	Güçlü soğutma/ısıtma modu düğmesi: Kısa süre içinde güçlü soğutma/ısıtma gerçekleştirilir.
10	🌀	Fan modu düğmesi
11	☀️	Isıtma düğmesi
12	⬆️ ⬇️ ⬆️	Sıcaklık ayar düğmesi
13	❄️	Soğutma düğmesi

Uzaktan kumandanın kullanılması

- Salon tipi klima çalışırken uzaktan kumandayı sinyal alıcıya yöneltin.
- Uzaktan kumanda sinyali yaklaşık 7 metre mesafeye kadar alınabilir.
- Uzaktan kumanda ve sinyal alıcı arasında bir engel olmadığına emin olun.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin veya fırlatmayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yere veya ısıtma ünitesinin ya da başka bir ısı kaynağının yanına koymayın.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

TİP 1

Çalışma Modu

Soğutma, Otomatik, Nem Giderme, Isıtma, Hava üfleme işlemleri

1 Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basarak klimayı çalıştırın.

2 **Mode** düğmesine art arda basarak istenen çalışma modunu seçin.

(Çalışma modunun değişim sırası soğutma, otomatik, nem giderme, ısıtma ve hava üflemedir. Yalnızca Soğutma yapan modelde ısıtma fonksiyonu çalışmaz.)

NOT

• 3 dakika erteleme özelliği nedir?

Soğutmayı kapattıktan sonra ünite çalıştırıldığında soğuk hava gelmemesinin nedeni, kompresörü koruma fonksiyonudur. Kompresör 3 dakika sonra çalışmaya başladığında soğuk hava gelecektir.

Çalışma modu	Açıklama
Soğutma	Hava çıkışından soğuk hava üflenir. • Soğutma işlemi en temel çalışma modudur. • Sıcaklık kontrol düğmelerine (⬆, ⬇) basarak 18 °C ile 30 °C aralığında istenen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Otomatik	Klima, havayı otomatik olarak kapalı alan için uygun sıcaklıkta üfler. • Yalnızca soğutma: Sıcaklık kontrol düğmelerine (⬆, ⬇) basarak -2 ile 2 aralığında istenen değeri ayarlayabilirsiniz - -2'ye yaklaştıkça istenen sıcaklık yükselir; 2'ye yaklaştıkça istenen sıcaklık düşer. • Hem soğutma hem ısıtma için: Sıcaklık kontrol düğmelerine (⬆, ⬇) basarak 18 °C ile 30 °C aralığında istenen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

18 ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Çalışma modu	Açıklama
Nem giderme	Rahat bir ortam için nemli bir günde kapalı alandaki nemi giderebilirsiniz. • Nem giderme işlemi için ayrı bir istenen sıcaklık ayarı yoktur. • Hava hızı düşükten başlamakta olup bu hızı gerektiği gibi istenen hıza ayarlayabilirsiniz.
Isıtma	Hava çıkışından ılık hava üflenir. • Isıtma işlemi yalnızca soğutma ve ısıtma modlarındaki bir klima için mevcuttur. • Sıcaklık kontrol düğmelerine (⤴, ⤵) basarak 16 °C ile 30 °C aralığında istenen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Hava üfleme	Bu modda klima, kapalı alandaki havayı, alanın sıcaklığında hava üfleyerek döndürür. • Hava üfleme işlemi için ayrı bir istenen sıcaklık ayarı yoktur. • Hava hızı yüksekten başlamakta olup bu hızı gerektiği gibi istenen hıza ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Kurutma Fonksiyonu

- 1 Otomatik kurutma fonksiyonu, iç ünite düğmesi veya uzaktan kumanda kullanılarak ayarlanabilir/ devre dışı bırakılabilir.
- 2 Fonksiyonu ayarladıktan sonra  düğmesine basılınca iç üniteye buharlaştırıcı, gösterge panelinde 00 ile 99 arası sayım göstererek otomatik olarak kurutulur.
- 3 Gösterge panelinde 99 gösterildikten sonra ünite otomatik olarak kapanır.
* Otomatik kurutma fonksiyonu başlangıç durumunda standart olarak devre dışıdır.

Otomatik Kurutma Fonksiyonunu Ayarlamak İçin

İç üniteye işlem yapılıyorsa  düğmesine ve **Mode** düğmesine aynı anda 3 saniye basın.
Yalnızca Soğutma modeli için uzaktan kumandada işlem yapılıyorsa  düğmesine basın.
İç ünite bir bip sesi ile yanıt verecek ve gösterge panelinde "SC" gösterilecektir. Ardından Otomatik kurutma fonksiyonu ayarlanacaktır.

Otomatik Kurutma Fonksiyonunu Devre Dışı Bırakmak İçin

İç üniteye işlem yapılıyorsa  düğmesine ve **Mode** düğmesine aynı anda 3 saniye basın.
Uzaktan kumandada işlem yapılıyorsa  düğmesine basın. İç ünite iki bip sesi

ile yanıt verecek ve Otomatik kurutma fonksiyonu kaldırılacaktır.

Hava Akışı Ayarı

İstenen hava akış yönünü kolayca ayarlayabiliriz.

Yukarı/Aşağı Hava Akış Yönü Kontrolü

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2  düğmesine basın, hava yönlendiriciler yukarı aşağı salınacaktır.
- 3 Yatay hava yönlendiriciyi istenen hava akış yönüne ayarlamak için  düğmesine tekrar basın.

Sol/Sağ Hava Akış Yönü Kontrolü

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2  düğmesine basın, hava yönlendiriciler sola sağa salınacaktır.
- 3 Dikey hava yönlendiriciyi istenen hava akış yönüne ayarlamak için  düğmesine tekrar basın.

<Hava Akışı Ayar Tablosu>

Sembol	Açıklama
	Yukarı/Aşağı: Kanatçık otomatik ve sürekli olarak yukarıdan aşağıya hareket eder

20 ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Sembol	Açıklama
	Sol·Sağ: Kanatçık otomatik ve sürekli olarak soldan sağa hareket eder

Güçlü soğutma, güçlü ısıtma işlemi

Çalışma modu olarak soğutma veya ısıtma ayarlı olduğunda ayarlanabilir.

- 1  düğmesine basın.
 - Çalışma modu olarak soğutma seçildiğinde güçlü soğutma işlemi etkinleşir.
 - Çalışma modu olarak ısıtma seçildiğinde güçlü ısıtma işlemi etkinleşir.
- 2  düğmesine tekrar bastığınızda güçlü soğutma veya güçlü ısıtma fonksiyonu kapanır.

Hava hızının ayarlanması

Hava hızını hava çıkışından ayarlayabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basarak klimayı çalıştırın.
- 2  **FAN SPEED** düğmesine art arda basarak istenen hava hızını seçin.
 - Fan hızını düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak dört adımda seçebilirsiniz. Düğmeye her basıldığında fan hızı modu değişir.
 - Hava hızı aşamaları modele göre farklılık gösterebilir.
 - Hava akış hızı soğutma, nem giderme, üfleme ve otomatik çalışma modu sırasında seçilebilir.

Zamanlayıcı

Güncel Saatin Ayarlanması

- 1  **ON** düğmesine 3 saniye basın.
- 2 İstenen saat ayarlanana kadar  veya  düğmesine basın.
 - Düğmeyi uzun süre basılı tutarsanız süre 10 dakikalık artışlarla daha hızlı değişecektir.
- 3 **SET/CLEAR** düğmesine basın.

NOT

- A.M. ve P.M. için göstergiyi kontrol edin.

Otomatik Başlatma Zaman Ayarının Ayarlanması

- 1 Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak için **ON** düğmesine basın.

AM 6:00 ON

- 2 İstenen saat ayarlanana kadar  veya  düğmesine basın.
- 3 **SET/CLEAR** düğmesine basın.

Otomatik Kapatma Zaman Ayarının Ayarlanması

- 1 Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak için **OFF** düğmesine basın.

PM 6:00 OFF

- 2 İstenen saat ayarlanana kadar  veya  düğmesine basın.

3 SET/CLEAR düğmesine basın.

Zamanlayıcı Ayarının İptal Edilmesi

Tüm zaman ayarlarını iptal edebilirsiniz.


-  **CANCEL** düğmesine basın.

NOT

- Belli bir zamanlayıcı ayarını iptal etmek için Uyku Zamanlayıcıyı, Açma Zamanlayıcıyı veya Kapatma Zamanlayıcıyı istediğiniz gibi açmak veya kapatmak üzere her bir zamanlayıcı düğmesine basın. Ardından uzaktan kumandayı sinyal alıcıya doğru tutarak  **CANCEL** düğmesine basın.
- Klimadaki zamanlayıcı ışığı ve ekran kapanır.

Buz Giderme Modu

- 1 Buz giderme işlemi sırasında iç ünitenin gösterge kısmında * görüntülenecektir.

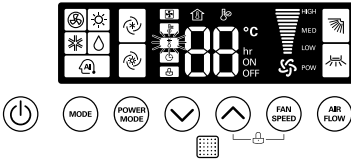

- 2 Isıtma işlemi sırasında dış sıcaklık düşük ve nem yüksekse dış ünite don oluştuğu için ısıtma kapasitesi düşecektir; bu nedenle buz giderme işlemi yapılarak don giderilecektir.

- 3 İç ve dış ünite fanları otomatik olarak durduğunda ve buz giderme işlemi tamamlandığında ısıtma döngüsü için ön ısıtma otomatik olarak başlatılır.

* Isıtma işlemi kısa sürede başlar.

NOT

• Isıtma döngüsü için ön ısıtma fonksiyonu nedir?

- Isıtma sırasında iç ünite borularının sıcaklığı 22 °C üzerine çıkana kadar iç ünite fanı çalışmaz; dolayısıyla bu, soğuk hava çıkışını engelleme fonksiyonudur.
- Isıtma döngüsü için ön ısıtma sırasında ısıtma yapılamaz.
- Buz giderme işlemi sırasında dış tarafta buhar oluşabilir ve bu, buzlanmayı giderme işlemi olduğu için bir arıza değildir.

Çocuk Kilidi İşlemi Fonksiyonu


- 1 Fan hızı düğmesine ve yüksek sıcaklık ayar düğmelerine aynı anda saniye basın.

- 2 Çocuk kilidi işlemi sırasında,

- Gösterge panelindeki herhangi bir düğmeye bastığınızda hemen "CL" yazısı görünür; bu, gösterge panelinin kilitli olduğu anlamına gelir.
- İç ünite gösterge panelindeki hiçbir düğme çalışmayacaktır.
- Ancak uzaktan kumandadaki düğme çalışacaktır.

- 3 Düşük ve yüksek sıcaklık ayar düğmelerine tekrar 3 saniye aynı anda basın. Cihaz bip sesi ile yanıt

verecektir. Çocuk kilidi işlemi kaldırılacaktır.

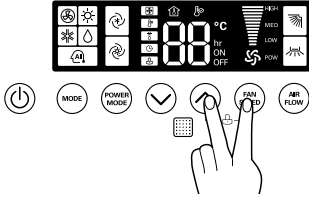

Otomatik Yeniden Çalışma Fonksiyonu

Ünite çalışması elektrik kesintisine veya diğer nedenlere bağlı güç kaynağı kesintisi nedeniyle durduktan sonra güç tekrar sağlandığında önceki ayar hatırlanarak otomatik yeniden çalıştırma gerçekleştirilir.

- Güç sağlandığında dış ünite 3 dakika içinde çalışmaya başlar.

1 Otomatik yeniden çalışma fonksiyonu, iç ünite düğmesi kullanılarak oluşturulabilir/devre dışı bırakılabilir.

* Başlangıç durumunda Otomatik yeniden çalışma fonksiyonu standart olarak ayarlanacaktır.

Yeniden Çalışma Fonksiyonunu Devre Dışı Bırakmak İçin

Açma/kapama, fan hızı, yüksek sıc. ve düşük sıc. düğmelerine (4 düğme) aynı anda 3 saniye basın.


Ünite bip sesiyle yanıt verecek ve yeniden çalışma fonksiyonu kaldırılacaktır.

Yeniden Çalışma Fonksiyonunu Ayarlamak İçin

Fonksiyon devre dışı kaldıktan sonra açma/kapama, fan hızı, yüksek sıc. ve

düşük sıc. düğmelerine (4 düğme) aynı anda 3 saniye basın.

Ünite bip sesiyle yanıt verecek ve yeniden çalışma fonksiyonu ayarlanacaktır.

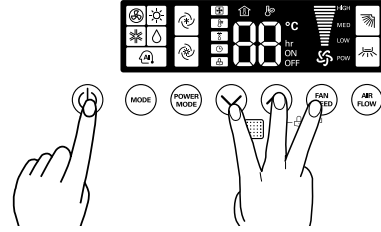

TİP 2

Soğutma Modu

- 1 İç üniteyi açmak için düğmesine basın.
- 2 Soğutma işlemi modunu seçmek için düğmesine basın.
 - İşlemi iptal ederken düğmesine bir kez daha basın.
- 3 (,) düğmelerine basarak istenen sıcaklığı ayarlayın.
 - İstenen sıcaklık oda sıcaklığından daha yüksekse soğutma gerçekleştirilemez.
 - Sıcaklığı oda sıcaklığından daha düşük olacak şekilde ayarlayın.
 - Sıcaklık Ayarı Aralığı: 18°C~30°C.

NOT

- 3 dakika erteleme özelliği nedir?

NOT

Soğutmayı kapattıktan sonra ünite çalıştırıldığında soğuk hava gelmemesinin nedeni, kompresörü koruma fonksiyonudur. Kompresör 3 dakika sonra çalışmaya başladığında soğuk hava gelecektir.

Isıtma Modu

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2 Isıtma işlemi modunu seçmek için  düğmesine basın.
 - İşlemi iptal ederken  düğmesine bir kez daha basın.
- 3 (, ) düğmelerine basarak istenen sıcaklığı ayarlayın.
 - İstenen sıcaklık oda sıcaklığından daha düşükse ısıtma gerçekleştirilemez.
 - İstenen sıcaklığı oda sıcaklığından daha yüksek olacak şekilde ayarlayın.
 - Sıcaklık Ayarı Aralığı: 16°C~30°C.

NOT

• Ön ısıtma işlemi

Düşük dış mekân sıcaklığı durumunda ısıtma işlemi gerçekleştirilirken buz giderme lambası yanar hâlde birkaç dakika boyunca hava çıkmaması durumu meydana gelebilir. Bu, kısa süre sonra sağlanacak sıcak havayı beslemek için ön ısıtma aşamasıdır.

Hava Akışı Ayarı

İstenen hava akış yönünü kolayca ayarlayabiliriz.

Yukarı/Aşağı Hava Akış Yönü Kontrolü

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2  düğmesine basın, hava yönlendiriciler yukarı aşağı salınacaktır.
- 3 Yatay hava yönlendiriciyi istenen hava akış yönüne ayarlamak için  düğmesine tekrar basın.

Sol/Sağ Hava Akış Yönü Kontrolü

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2  düğmesine basın, hava yönlendiriciler sola sağa salınacaktır.
- 3 Dikey hava yönlendiriciyi istenen hava akış yönüne ayarlamak için  düğmesine tekrar basın.

<Hava Akışı Ayar Tablosu>

Sembol	Açıklama
	Yukarı-Aşağı: Kanatçık otomatik ve sürekli olarak yukarıdan aşağıya hareket eder
	Sol-Sağ: Kanatçık otomatik ve sürekli olarak soldan sağa hareket eder

Fan Hızı Modu

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2 Fan hızını seçmek için  **FAN SPEED** düğmesine basın.
 - Fan hızını düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak dört adımda seçebilirsiniz. Düğmeye her basıldığında fan hızı modu değişir.
 - Hava akış hızı soğutma, ısıtma, nem giderme, üfleme ve otomatik çalışma modu sırasında seçilebilir.
 - Hava hızı aşamaları modele göre farklılık gösterebilir.

Nem Giderme Modu

Yağışlı mevsimlerde veya yüksek nemli iklimlerde, nemi etkin şekilde gidermek için nem alma ve soğutma modlarını aynı anda çalıştırmak mümkündür.

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2 Nem giderme modunu seçmek için  düğmesine basın.
 - İstenen sıcaklık gösterge bölümünde yaklaşık 5 saniye gösterildikten sonra oda sıcaklığı görüntülenir.

Güçlü Soğutma/Isıtma Modu

Kısa sürede güçlü soğutma/ısıtma gerçekleştirilir.

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.

- 2 Güçlü soğutma/ısıtma modunu kullanmak için  düğmesine basın.
 - Soğutma/nem giderme modu sırasında güçlü (soğutma/ısıtma) düğmesine basıldığında güçlü soğutma çalıştırılır. Güçlü soğutma modunda, istenen sıcaklık 18°C olarak ayarlıdır ve yatay hava yönlendirici en yüksek konumda sabitlenmiştir.
 - Isıtma çalışması sırasında güçlü (soğutma/ısıtma) düğmesine basıldığında güçlü ısıtma çalıştırılır. Güçlü ısıtma modunda, istenen sıcaklık 30°C olarak ayarlıdır ve yatay hava yönlendirici en düşük konumda sabitlenmiştir.

Fan Modu

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2 İç mekân havasını sirküle etmek için  düğmesine basın.
 - İşlemi iptal ederken  düğmesine bir kez daha basın.
 - Fan modu sırasında dış ünite fanı ve kompresör çalışmaz.

Otomatik Çalışma Modu

- 1 İç üniteyi açmak için  düğmesine basın.
- 2 Otomatik Çalışma Modunu seçmek için  düğmesine basın.

3 (▲, ▼) düğmelerine basarak istenen sıcaklığı ayarlayın.

- Oda sıcaklığı istenen sıcaklıktan yüksek olduğunda soğutma işlemi gerçekleştirilir; daha düşük olduğunda ise ısıtma işlemi gerçekleştirilir.
- Müşteri tarafından belirlenen sıcaklık, oda sıcaklığındaki değişikliğe göre soğutma/ısıtma işleminin otomatik olarak gerçekleştirilmesiyle korunur.

Basit Rezervasyon

Rezervasyon modunun açılması

Bu fonksiyon, ayarlanan bir süre sonrasında ünitenin açılmasını sağlar.

- 1 Ünite kapalıyken, istenen ayar süresini ⌚ON düğmesiyle ayarlayın.
 - Maksimum 24 saate kadar seçim yapılabilir.

Rezervasyon modunun kapatılması

Bu fonksiyon, ayarlanan bir süre sonrasında ünitenin kapanmasını sağlar.

- 1 Ünite açıkken, istenen ayar süresini ⌚OFF düğmesiyle ayarlayın.
 - Maksimum 7 saate kadar seçim yapılabilir.


NOT

- Ayarı yaptıktan sonra ilgili ayar düğmesine bir kere basıldığında kalan ayar süresi görüntülenir; bir kez daha basıldığında ise ilgili ayar fonksiyonu iptal edilir. (⌚CANCEL ile aynı

fonksiyon) Kalan ayar süresi 1 saatlik birimle gösterilir.

Buz Giderme Modu

- 1 Buz giderme işlemi sırasında iç ünitenin gösterge kısmında * görüntülenecektir.

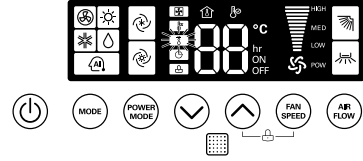

- 2 Isıtma işlemi sırasında dış sıcaklık düşük ve nem yüksekse dış ünite don oluştuğu için ısıtma kapasitesi düşecektir; bu nedenle buz giderme işlemi yapılarak don giderilecektir.
- 3 İç ve dış ünite fanları otomatik olarak durduğunda ve buz giderme işlemi tamamlandığında ısıtma döngüsü için ön ısıtma otomatik olarak başlatılır.
 - * Isıtma işlemi kısa sürede başlar.


NOT

• Isıtma döngüsü için ön ısıtma fonksiyonu nedir?

- Isıtma sırasında iç ünite borularının sıcaklığı 22 °C üzerine çıkana kadar iç ünite fanı çalışmaz; dolayısıyla bu, soğuk hava çıkışını engelleme fonksiyonudur.
- Isıtma döngüsü için ön ısıtma sırasında ısıtma yapılamaz.
- Buz giderme işlemi sırasında dış tarafta buhar oluşabilir ve bu, buzlanmayı giderme işlemi olduğu için bir arıza değildir.

Çocuk Kilidi İşlemi Fonksiyonu

- 1 Fan hızı düğmesine ve yüksek sıcaklık ayar düğmelerine aynı anda saniye basın.
- 2 Çocuk kilidi işlemi sırasında,
 - Gösterge panelindeki herhangi bir düğmeye bastığınızda hemen "CL" yazısı görünür; bu, gösterge panelinin kilitli olduğu anlamına gelir.
 - İç ünite gösterge panelindeki hiçbir düğme çalışmayacaktır.
 - Ancak uzaktan kumandadaki düğme çalışacaktır.
- 3 Düşük ve yüksek sıcaklık ayar düğmelerine tekrar 3 saniye aynı anda basın. Cihaz bip sesi ile yanıt verecektir. Çocuk kilidi işlemi kaldırılacaktır.

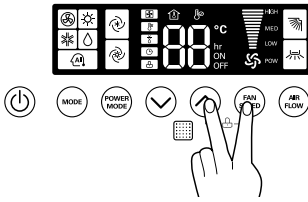

Otomatik Yeniden Çalışma Fonksiyonu

Ünite çalışması elektrik kesintisine veya diğer nedenlere bağlı güç kaynağı kesintisi nedeniyle durduktan sonra güç tekrar sağlandığında önceki ayar hatırlanarak otomatik yeniden çalıştırma gerçekleştirilir.

- Güç sağlandığında dış ünite 3 dakika içinde çalışmaya başlar.

- 1 Otomatik yeniden çalışma fonksiyonu, iç ünite düğmesi kullanılarak oluşturulabilir/devre dışı bırakılabilir.
 - * Başlangıç durumunda Otomatik yeniden çalışma fonksiyonu standart olarak ayarlanacaktır.

Yeniden Çalışma Fonksiyonunu Devre Dışı Bırakmak İçin


Açma/kapama, fan hızı, yüksek sıc. ve düşük sıc. düğmelerine (4 düğme) aynı anda 3 saniye basın.

Ünite bip sesiyle yanıt verecek ve yeniden çalışma fonksiyonu kaldırılacaktır.

Yeniden Çalışma Fonksiyonunu Ayarlamak İçin

Fonksiyon devre dışı kaldıktan sonra açma/kapama, fan hızı, yüksek sıc. ve düşük sıc. düğmelerine (4 düğme) aynı anda 3 saniye basın.

Ünite bip sesiyle yanıt verecek ve yeniden çalışma fonksiyonu ayarlanacaktır.

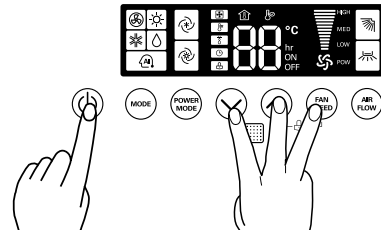

BAKIM VE SERVİS

Bakım

İç Ünite

Izgara, Gövde ve Uzaktan Kumanda

- Temizlik yapmadan önde sistemi kapatın. Temizlemek için yumuşak ve kuru bir bezle silin. Ağartıcı veya aşındırıcı kullanmayın.

NOT

- İç üniteyi temizlemeden önce, beslenen güç kesilmelidir.

Hava Filtreleri

Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri 2 haftada bir veya gerekirse daha sık kontrol edilerek temizlenmelidir.

- Aşağıdaki herhangi biri asla kullanmayın:

40°C'den daha sıcak su. Deformasyona ve/veya renk solmasına neden olabilir. Uçucu maddeler. Klimanın yüzeylerine zarar verebilir.



Filtre Temizliği


Lütfen haftada bir temizleyin.

- 1 Hava filtrelerini çıkarın.

Tırnağı tutup filtreyi çıkarmak için hafifçe öne çekin.

⚠ DİKKAT

- Hava filtresini çıkardığınızda iç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Aksi durum yaralanmaya yol açabilir.

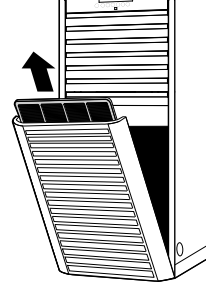


- 2 Hava filtresindeki kiri elektrikli süpürge kullanarak veya suyla yıkayarak temizleyin.

- Kir belirgin ise ılık suda nötr bir deterjan ile yıkayın.
- Sıcak su (40 °C veya daha yüksek) kullanılırsa deforme olabilir.

- 3 Suyla yıkadıktan sonra gölgede iyice kurutun.

- Hava filtresini kuruturken doğrudan güneş ışığına veya ateş kaynaklı bir ısıya maruz bırakmayın.

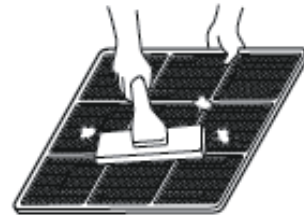

- 4 Hava filtresini takın.

Klima uzun süre kullanılmayacaksa.

- 1 Klimayı şu ayarlarda 2 ila 3 saat çalıştırın.
 - Çalışma şekli: Fan çalışma modu.
 - Bu işlem iç mekanizmaların tamamen kurumasını sağlayacaktır.

⚠ DİKKAT

- Klima uzun süre kullanılmayacaksa kesiciyi kapatın.
- Kir birikerek yangına yol açabilir.

Faydalı bilgiler

Hava filtreleri ve elektrik faturanız.
Hava filtreleri tozla tıkanırse soğutma kapasitesi düşer ve klimayı çalıştırmak için kullanılan elektriğin %6'sı boşa gider.

Klima tekrar kullanılacağı zaman.

- 1 Hava filtresini temizleyin ve iç üniteye takın.
- 2 İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkışının bloke olup olmadığını kontrol edin.
- 3 Topraklama kablosunun doğru şekilde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Kablo iç ünite tarafına bağlanmış olabilir.

Kullanım İpuçları

- Odayı aşırı soğutmayın/aşırı ısıtmayın.
 - Bu durum sağlık açısından iyi değildir ve elektriği ziyan eder.

- Panjur veya perdeleri kapalı tutun.
 - Klima çalışırken doğrudan güneş ışığının odaya girmesine izin vermeyin.
- Oda sıcaklığını sabit tutun.
 - Odadaki sıcaklığın sabit olmasını sağlamak için dikey ve yatay hava akış yönünü ayarlayın.
- Kapı ve pencerelerin sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
 - Odadaki serin havayı korumak için kapı ve pencereleri mümkün olduğunca açmayın.
- Hava filtresini düzenli olarak temizleyin.
 - Hava filtresindeki tıkanıklıklar hava akışını azaltarak soğutma ve nem giderme etkisini düşürür. En az iki haftada bir temizleyin.
- Odayı ara sıra havalandırın.
 - Pencereler kapalı tutulduğundan, ara sıra pencereleri açıp odayı havalandırmak iyi bir fikirdir.

Sorun Giderme İpuçları! Zamandan ve paradan tasarruf edin!

Servis işlemi veya onarım talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Arıza devam ederse lütfen bayinizle irtibata geçin.

Olay	Açıklama
Klima çalışmıyor.	• Zamanlayıcıyı kullanırken bir hata mı yaptınız? • Sigorta yanmış veya devre kesici atmış olabilir mi?
Odada garip bir koku var.	• Bunun odadaki duvardan, halıdan, mobilyadan veya giysilerden yayılan nem kokusu olup olmadığını kontrol edin.
Klimadan bir yoğunlaşma sızıntısı var gibi görünüyor.	• Klimadan gelen hava akışı ılık oda havasını serinlettiğinde yoğunlaşma meydana gelir.
Klima yeniden başlatıldığında yaklaşık 3 dakika çalışmıyor.	• Bu bir koruyucu mekanizmadır. • Üç dakika bekledikten sonra çalışmaya başlayacaktır.
Etkin bir şekilde soğutmuyor ya da ısıtmıyor.	• Hava filtresi kirli mi? Hava filtresi temizleme talimatlarına bakın. • Klima ilk açıldığı zaman oda çok sıcak olabilir. Odanın serinlemesi için zaman verin. • Sıcaklık yanlış mı ayarlandı? • İç ünitenin hava giriş veya çıkış ızgaraları tıkalı mı?
Klima gürültülü çalışıyor.	• Akan su sesine benzer bir gürültü için. - Bu, klima ünitesi içinde akan freonun sesidir. • Atmosfere salınan basınçlı hava sesine benzer bir gürültü için. - Bu ses, klima ünitesinin içinde işlem gören nem alıcı suyun sesidir.
Çatırtı sesi duyuldu.	• Bu ses ön panelin örneğin sıcaklık değişikliği gibi bir sebeple genişlemesi/daralması nedeniyle oluşur.
Uzaktan kumanda ekranı silik veya hiç göstermiyor.	• Piller bitmiş mi? • Piller ters (+) ve (-) yönlerde mi takılı?

Olay	Açıklama
Şimşek çaktıktan sonra hata kodu oluştu.	- Bu ürün aşırı akım koruma devresine uygulandı. - Hata oluşabilir ancak bu normal bir davranıştır. Birkaç dakika sonra normal şekilde çalışacaktır.

Servis

Aşağıdaki durumlarda derhal servisi arayın

- 1) Yanma kokusu, yüksek gürültü vb. her türlü anormal durumda. Üniteyi durdurun ve devre kesiciyi kapatın. Bu tür durumlarda asla kendi kendinize onarma girişiminde bulunmayın ya da sistemi yeniden başlatmayın.
- 2) Ana elektrik kablosu çok sıcak ya da hasarlı.
- 3) Sorun tanılama tarafından hata kodu oluşturuldu.
- 4) Nem seviyesi düşük olsa bile iç üniteden su sızması.
- 5) Herhangi bir anahtar, devre kesici (güvenlik, toprak) ya da sigorta düzgün şekilde çalışmıyor.

Kullanıcı, ünitenin zayıf bir şekilde performans göstermesini önlemek için rutin kontrol ve temizlik işlemleri gerçekleştirmelidir.

Özel bir durum olması halinde iş sadece servis çalışanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yetki Verilen Hizmetler

Sayın Müşteri


Arçelik Çağrı Merkezi 444 0 888 telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir. Bu numarayı arayarak arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilir, size en yakın servisin yönlendirilmesini isteyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi 444 0 888

Modeller	-
İç Ünite	APNH48GTLA0
Dış Ünite	AUUV486D2
Soğutma Kapasitesi	Btu/h. 44 360 W 13 000
Isıtma Kapasitesi	Btu/h. 51 180 W 15 000
Enerji Verimlilik Oranı	Soğutma 3.13 Isıtma 3.61
Çekilen Enerji (W)	Soğutma 4 150 Isıtma 4 150
Çekilen Akım (A)	Soğutma 19 Isıtma 19
Elektrik Girişi	Φ / V / Hz 1/220-240/50
Nem Alma Kapasitesi	l/h. 5.0
Ses Seviyesi	dB(A) 55
Kullanılacak Sigorta	A 50
İç Ünite Net Ağırlığı	kg 50
Dış Ünite Net Ağırlığı	kg 98

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Eski cihazınızın atılması

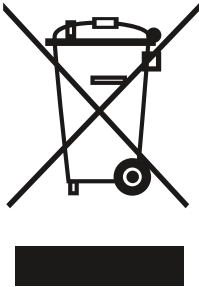

1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin veya mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine uygundur.
5. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/A vrupa	EYÜP	BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
İSTANBUL/A vrupa	ZEYTİNBURN U	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36-0 212 547 47 81	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
İSTANBUL/A sya	ÜMRANIYE- ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ümraniye:0 216 3655420 üşküdar:0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zü beyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
İZMİR	BORNOVA	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
ANTALYA	SERİK	BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	CAD. 1030 SOK. NO:2/F
ANTALYA	MERKEZ	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜ K.MAL.PAZ.LTD.ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESÖY CAD. GÜ RSEL APT. NO:55/B
MUĞLA	ORTACA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
DENİZLİ		BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNK ÖY / ANKARA
ANKARA	SEYRAN BAĞLARI	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B
ADANA	SEYHAN	GÜRSER BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA - SABİR GÜRSER	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
İÇEL		GAZİ SOĞUTMA	00-0 324 290 40 46	NO:18/A MEZİTLİ MERSİN
İÇEL		GÜVENÇ KLİMA ISITMA- SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	HALEFOĞLU CAD.NO:18
HATAY	İSKENDERUN	ŞİK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
KONYA	MERKEZ	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NİŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO:17/A
KAHRAMAN MARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD.ARIKAN SITESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	32-0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
DİYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLA RI APT.8/C
ADİYAMAN		RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MALATYA	MERKEZ	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
İSTANBUL/A vrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
ZONGULDA K	EREĞLİ	UZMAN ELEKTRONİK	60-0 372 316 75 00-0372 316 31 28	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63-0364 226 56 26	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B
KAYSERİ		EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KARABÜK		UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
BALIKESİR	BANDIRMA	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
AYDIN	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 3140482-3131701	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
ESKİŞEHİR		EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
İSTANBUL/Avrupa	4. LEVENT-ÇELİKTEPE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61-444 06 79	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGÖP ELEKTRONİK	25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
KONYA	MERKEZ	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	n:20
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
İĞDIR		MERT ELEKTRONİK	0476 227 93 33-0476 227 62 87	TOPÇULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
SAMSUN		KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İSTANBUL/Asya	PENDİK	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
MALATYA		BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFIK TEMELLİ CAD N:113
AĞRI	T	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
ANTALYA	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
ANKARA	DİKMEN	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
Ç ANAKKALE	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
ANKARA	KEÇİÖREN	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
AYDIN	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
ANKARA	YENİMAHALL E	D-GRUP DAY.TÜ K.MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
ADANA	MERKEZ	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM- MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ Ç AKMAK CAD. NO . 9 / 6
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
ADİYAMAN	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi :

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan
Dede Cad. No: 139, 41480 Gebze Kocaeli

Telefonu : (0262) 678 78 78

Telefaksı : (0262) 678 78 79

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc

Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do, KOREA

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>