

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



LG SIGNATURE

دليل المالك

الثلاجة والمجمد

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

www.LGSIGNATURE.com



MFL71439524

Rev.00_101323

حقوق النشر 2023 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 4.....اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
- 4.....تحذير
- 8.....تنبيه

التركيب

- 10.....قبل إجراء التركيب
- 11.....فك/إعادة تركيب الأبواب
- 14.....توصيل خط المياه
- 15.....ضبط استواء الجهاز ومحاذاة الباب
- 16.....تشغيل الطاقة
- 16.....تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

التشغيل

- 17.....قبل الاستخدام
- 19.....خواص المنتج
- 22.....لوحة التحكم
- 23.....موزع المياه والثلج
- 24.....صانع الثلج التلقائي
- 26.....الباب الداخلي
- 27.....الباب الداخلي
- 27.....باب/درج الفتح التلقائي
- 30.....خزانة التبريد المخصصة
- 30.....درج مشروبات مخفي
- 31.....الدرج
- 32.....الرف
- 32.....سلة الباب

الوظائف الذكية

- 35.....تطبيق LG ThinQ
- 36.....التشخيص الذكي

الصيانة

38.....	التنظيف
38.....	مرشح المياه
39.....	فلتر الهواء

استكشاف الأعطال وإصلاحها

41.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة
---------	--------------------------

الملحق

47.....	معلومات
---------	---------

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير



لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:
 - مناطق المطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
 - البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والنزل وأماكن إقامة النزلاء الأخرى؛
 - بيئات تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛

- خدمات المطاعم والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.
- جهاز المُبرد غير مُخصص للاستخدام كجهاز مدمج.

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضاً. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدمان بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منهما. استشر وكيل الخدمة أو شخصاً مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منهما.
- لا تتلف دائرة غاز التبريد.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تضع المآخذ المحمولة متعددة المخارج/المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالة أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- احرص دائماً على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. وإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج احرص دائماً على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- لا تقم بإمالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إذابة الثلج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجيرات تخزين الطعام بالجهاز، ما لم تكن من النوع الذي توصي به الشركة المصنّعة.
- احرص ألا يعلق جزء من الجسد مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.
- افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.
- لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومُخفف الدهان، والبنزين، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.
- لا تنظف الجهاز بفُرَش، أو قطع ملابس، أو الإسفنج ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.

- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال

- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية أسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتمشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة 1 متر مربع لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.
- يتم توضيح مقدار غاز التبريد داخل الجهاز الخاص على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعريضه للحرارة من قبل أجهزة حرارية مثل المواقد أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير كبل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتوصيل مهائئ القابس أو أية ملحقات أخرى بقابس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده
- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكل صحيح، وبذلك لا يتلف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

- لا تعتمد مطلقاً إلى بدء تشغيل أي جهاز تبدو عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصّل الجهاز بمحوّل متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوداً بمصهر منفصل.
- تجنب استخدام مأخذ متعدد المقابس وغير مؤرض بشكل مناسب (محمول). في حال استخدام مأخذ مؤرض بشكل مناسب متعدد المقابس (محمول)، استخدم المأخذ متعدد المقابس الذي يتحمّل سعة تيار تساوي أو تزيد على السعة المقننة للجهاز، واستخدمه فقط للجهاز وحده.

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طبية أو تجريبية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألوف.
- في حال اختراق المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- لا توصّل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلّتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فوراً مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع يديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبعث منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يُصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.
- احذر من تواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بالباب ويتسبب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تضع أشياء ثقيلة أو هشة أو حاويات مملوءة بسائل أو مواد قابلة للاحتراق، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والسخانات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع أية أجهزة إلكترونية (مثل مدفأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.
- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبوتاني، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبيوتان، R600a). على

- الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازًا قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشرر.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزينها بالقرب من الجهاز.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- التوصيل بمزود مياه الشرب فقط.
- في حالة التوصيل بمصدر إمداد بالمياه، فقم بتوصيله بمصدر مياه صالحة للشرب فقط.
- يملأ بمياه الشرب فقط.
- إذا كنت تستخدم صانع الثلج أو خزان ماء في موزع، فتأكد من ملئه بمياه صالحة للشرب فقط.

التخلص

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

تنبيه

تنبيه !

للد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- بعد إخراج الجهاز من العبوة، قم بفحص الجهاز من أي تلف يمكن أن يكون قد وقع أثناء النقل.
- انتظر من 3 إلى 4 ساعات للتأكد من أن دائرة المبرد تعمل بكفاءة تامة.
- لا يتطلب هذا الجهاز تغييرات في التركيب أو الاستخدام بناءً على الارتفاع.

التشغيل

- لا تلمس الطعام المُجمد أو الأجزاء المعدنية في حجرة الفريزر بأيدي مُبللة أو رطبة. قد يتقرح الجلد من شدة البرد.
- تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المُجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.

- قد يتعرض الزجاج المقسّي على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليدين.
- تجنب التعلق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
- لا تخزن كمية مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
- لا تفتح باب الجهاز أو تغلقه بقوة مفرطة.
- إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفة أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة LG Electronics.
- امنع الحيوانات من قضم كبل الطاقة أو خرطوم المياه.
- لا تأكل مطلقاً الأطعمة المجمدة فور إخراجها من حجرة الفريزر.
- احرص ألا تعلق يداك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.
- لا تقم بإدخال ثلج مستدير في صندوق الثلج بالباب، لأن ذلك يمكن أن يُتلف موزع المياه والثلج.
- يجب وضع سلة الثلج بشكل صحيح. وإلا سيحدث تلف لسلة وصانع الثلج.
- أزل سلة الثلج الذي لا تستخدمه لتوفير المزيد من المساحة داخل وحدة المُجمّد.
- تم تصميم اللوحة أسفل سلة الثلج لتقليل الصوت الصادر عن وقوع الثلج. لا تقوم بإزالة اللوحة.
- نظّف اللوحة بالمياه وجففها جيّداً قبل وضعها مرة أخرى في مكانها.

الصيانة


- هذا الجهاز مزود بلمبة LED داخلية لا تحتاج إلى أي صيانة. تجنب إزالة غطاء اللمبة أو إزالة لمبة LED لمحاولة الإصلاح أو التغيير. يُرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء لشركة LG Electronics.
- لا تنظف الأغشية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر في حال تعرضها لتغير مفاجيء بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.
- لإزالة الصقيع من الجهاز، تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- تخلص من الثلج داخل صندوق الثلج في وحدة الفريزر أثناء انقطاع ممتد للتيار الكهربائي.

التركيب

قبل إجراء التركيب

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جدًا بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأي حائط أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.

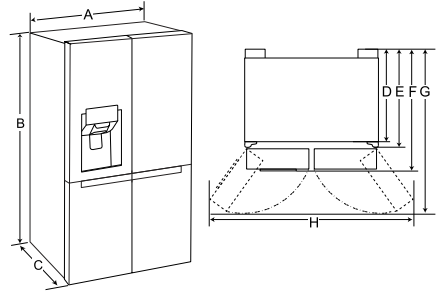

الـ	الحجم (مم)
A	912
B	1784
C	754
D	636
E	646
F	754
G	1123
H	1700

درجة الحرارة المحيطة

- تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.
- يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

فئة المناخ	نطاق درجة الحرارة المحيطة "درجة مئوية"
------------	--

32+ - 10+	SN (درجة الحرارة الممتدة)
32+ - 16+	N (درجة الحرارة)
**38+ - 18+ / 38+ - 16+	ST (شبه استوائي)
18+ / 43+ - 16+ / *43+ - 10+ **43+ -	T (استوائي)

* أستراليا، الهند، كينيا


** الأرجنتين

ملاحظة

- الأجهزة التي تندرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" (SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T) مُصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 و 43 درجة مئوية.

الملحقات

*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

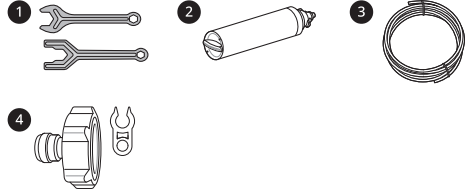

1 مفتاح ربط

2 مرشح المياه

3 أنبوب المياه

4 موصل الأنابيب ومشبك*1

فك/إعادة تركيب الأبواب


في حال كان باب المدخل لديك ضيقاً لممرور الجهاز من خلاله، قم بإزالة أبواب الجهاز ومرر الجهاز أفقياً.

⚠ تحذير

• افصل سلك الطاقة، أو المنصهر المنزلي، أو قاطع الدائرة قبل تركيب الأبواب أو إزالتها أو تنظيف الجهاز. قد يتسبب فشل اتباع هذه التعليمات في الوفاة أو حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

إخراج غطاء درج المفصلة


قم بإزالة البراغي من الغطاء المفصلي في الجزء العلوي من الثلاجة. ارفع الخطايف (غير مرني)، الموجود أسفل الجانب الأمامي للغطاء باستخدام مفك براغي مسطح الرأس.

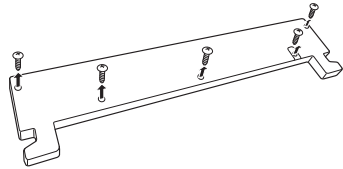

فك الباب الأيسر للثلاجة


1 يتم توصيل خط الإمداد بالمياه بالجزء الأيمن العلوي للسطح الخلفي من الجهاز. قم بإزالة المشبك في منطقة الربط. قم بإيقاف توصيل الإمداد

بالمياه وادفع الطوق المعدني برفق 1 لفصل خط الإمداد بالمياه كما هو موضح.

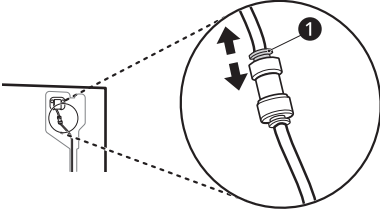


ملاحظة

• فك / تجميع خطوط الإمداد بالمياه

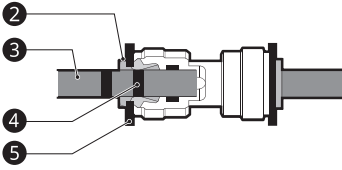


2 الطوق 3 الأنبوب 4 خط الإدخال 5 المشبك

2 اسحب خطوط الإمداد بالمياه للخارج 6. افصل كل توصيلات الأسلاك 7. قم بفك السلك الأرضي 8.

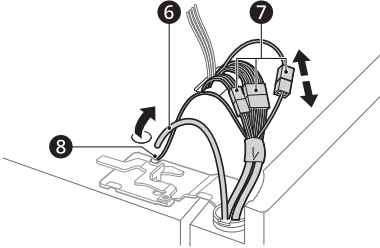


3 قم بتدوير الرافعة المفصليّة 9 بعكس اتجاه عقارب الساعة. ارفع المفصلة العلوية 10 لتفصلها عن ذراع التثبيت المفصلي 11.

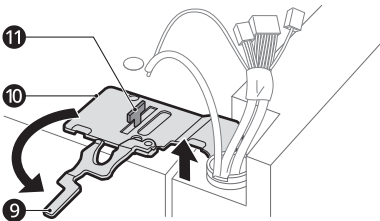

- 2 قم بتدوير ذراع المفصلة 3 في اتجاه عقارب الساعة. ثم ارفع المفصلة العلوية 4 لتحريرها من المزلاج، كن حذرًا حتى لا يسقط الباب إلى الأمام.

⚠ تنبيه


- عند رفع المفصلة وتحريرها من المزلاج، كن حذرًا حتى لا يسقط الباب إلى الأمام.

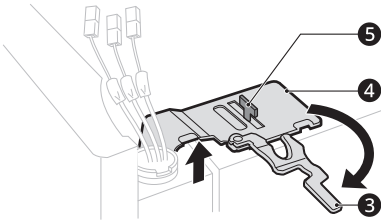

- 3 افتح باب الثلاجة بزاوية 90 درجة في اتجاه علبة الثلاجة. ارفع الباب من مسمار المفصلة الموجود في المنتصف وقم بإزالة الباب.

⚠ تنبيه


- ضع الباب على سطح مناسب بحيث لا يسبب له أي خدوش، مع وضع الجزء الداخلي من الباب باتجاه الخارج.

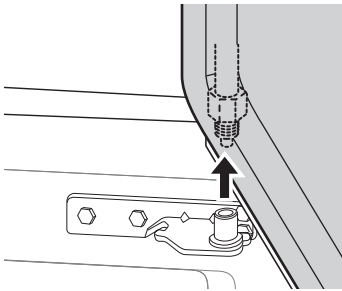

⚠ تنبيه

- عند رفع المفصلة وتحريرها من المزلاج، كن حذرًا حتى لا يسقط الباب إلى الأمام.

- 4 افتح باب الثلاجة بزاوية 90 درجة في اتجاه علبة الجهاز. ارفع الباب من مسمار المفصلة الموجود في المنتصف وقم بإزالة الباب.

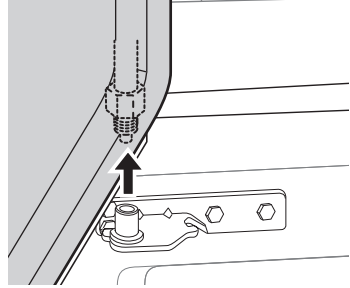

⚠ تنبيه


- ضع الباب على سطح مناسب بحيث لا يسبب له أي خدوش، مع وضع الجزء الداخلي من الباب باتجاه الخارج.

فك الباب الأيمن للثلاجة

- 1 افصل جميع الوصلات الكهربائية 1. قم بفك السلك الأرضي 2.


ملاحظة

- قد تختلف الوصلات الكهربائية باختلاف الطراز.
- يوجد السلك الأرضي في بعض الطراز فقط.

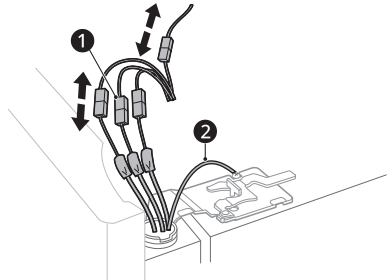


إزالة أبواب المجدد


1 قم بفك البرغي ① الذي يربط غطاء المفصلة السفلي وأزل الغطاء.

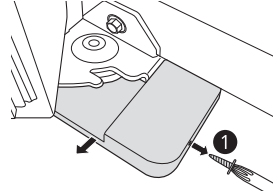


2 قم بفصل جميع التوصيلات السلكية.

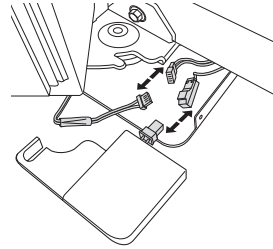

3 أزل برغي المفصلة.

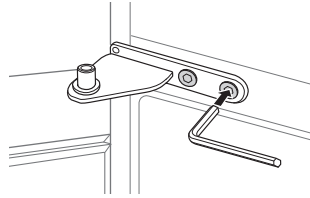


4 قم بلي المفصلة لرفع طرف الدوران ليتم التمكن من رفع الباب لإخراجه.

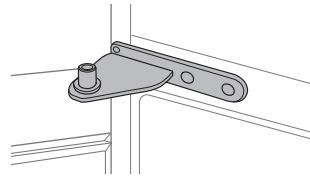

5

أزل الباب برفعه خارج مسمار المفصلة السفلي.

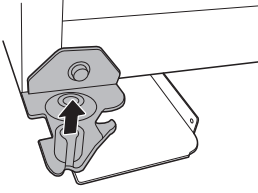

إعادة تركيب الأبواب


قم بتركيب الأبواب عكس ترتيب إجراءات الفك بمجرد مرور الجهاز من خلال كل أبواب المجدد.

⚠ تنبيه

- قم بتركيب الباب الأيمن للثلاجة أولاً.

ملاحظة

- فك / تجميع خطوط الإمداد بالمياه.

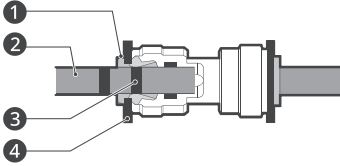


① الطوق ② الأنبوب ③ خط الإدخال ④ المشبك

- قم بإدخال الأنبوب برفق حتى يظهر لك خطأ واحداً من خطوط الأنبوب. ثم شد هذا الأنبوب حتى تتأكد من إحكام ربطه.

	صحيح
	غير صحيح


توصيل المياه بالجهاز

- 1 فك صامولة التبريد المعدنية المسننة في الجزء الخلفي من الجهاز وضعها على أحد طرفي أنبوب المياه.
- 2 ادفع أنبوب المياه بقوة داخل صمام السحب وأحكم ربط صامولة الطوق.

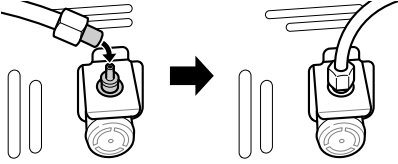

التوصيل بصنبور المياه

- لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
- 1 ادفع أنبوب المياه داخل فتحة موصل الصنبور المرفق بالملحقات. يجب القبض على الأنبوب بقوة أثناء دفع الموصل داخل الأنبوب.

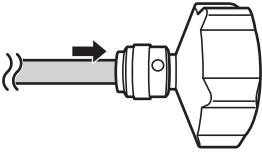


- 2 تأكد من تثبيت الورد المطاطية داخليًا في موصل الصنبور قبل تثبيتها على الصنبور.
- قد تحتاج إلى شراء موصل منفصل أو محول إذا كان الصنبور لا يطابق مقاس أسنان الموصل المتوفر.



ملاحظة

- في حال تلف طرف الأنبوب، يجب فحصه مع التنظيف للتأكد من عدم تسريبه عند إعادة تركيبه.



5 غير مستقيم 6 تالف 7 ممدد

توصيل خط المياه

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

متطلبات التزود بالمياه

يتطلب مزود المياه الباردة ضغط مياه يتراوح بين 138 كيلو باسكال و827 كيلو باسكال (1.4-8.4 كيلو جرام ثقلي/سم²) لتشغيل موزع المياه. في حال تم تركيب التلاجة في مكان ذي ضغط مياه منخفض (أقل من 138 كيلو باسكال)، يمكنك تركيب مضخة تعزيز لتعويض الضغط المنخفض. في حال توصيل نظام ترشيع المياه بالتناضح العكسي بمزود المياه الباردة الخاص بك، يجب أن يكون ضغط المياه بالنسبة لنظام التناضح العكسي كحد أدنى من 138 كيلو باسكال إلى 827 كيلو باسكال (1.4-8.4 كيلو جرام ثقلي/سم²).

⚠ تحذير

- افصل الجهاز قبل القيام بأي عمل يتعلق بتوصيل خط المياه. فشل القيام بذلك قد يتسبب في صدمة كهربائية.
- وصل خط المياه فقط بمزود مياه باردة. فشل القيام بذلك قد يتسبب في تعطل ترشيع المياه. ضخ المياه (تدفق المياه في الأنابيب) في السبابة المنزلية يمكن أن يسبب تلف لأجزاء الجهاز ويمكن أن يؤدي إلى تسرب أو فيض المياه.
- التوصيل بمزود مياه الشراب فقط.
- استخدم خرطومًا جديدًا عند توصيل الماء بالجهاز. لا تستخدم خرطوم قديمة أو بالية أو مستعملة.
- توصيل خط المياه يجب تركيبه فقط بواسطة سباك مؤهل ووفقًا للوائح المحلية التي تنظم جودة المياه.

ملاحظة

- تركيب خط المياه هذا لا يندرج تحت ضمان الجهاز.


الاستواء إلى اليسار. قد يتطلب الأمر التدوير عدة مرات؛ تأكد من تدوير رجلي الاستواء بنفس القدر.

محاذاة الباب

تحتوي أبواب الثلاجة والمجمد على صواميل قابلة للتعديل، موجودة على مفصلات الباب السفلية، لرفع وخفض الباب للحصول على محاذاة جيدة. إذا كانت المسافة بين الأبواب غير متساوية، فاتباع التعليمات أدناه لمحاذاة الباب باستخدام مفتاح الربط (المرفق مع دليل المالك).


باب المجمد

افتح باب المجمد واستخدم مفتاح الربط لربط الصامولة في مفصلة الباب لضبط ارتفاع الباب.

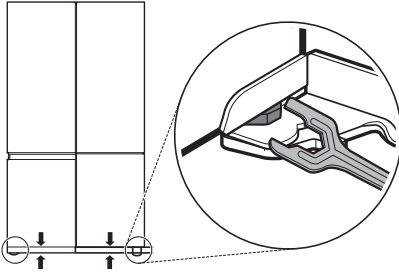

باب الثلاجة

افتح باب الثلاجة واستخدم مفتاح الربط لربط الصامولة في مفصلة الباب لضبط ارتفاع الباب.

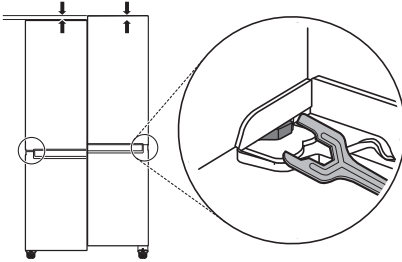

عماد الباب والباب التلقائي

بمجرد ملء صناديق الباب، قد تصبح الأبواب مُصطفة بطريقة غير صحيحة، مما يمنع وظيفة عماد الباب أو Auto Door من العمل بشكل صحيح. إذا لم يفتح عماد باب الثلاجة الأيسر وينغلق بشكل صحيح أو في حال ظل باب الثلاجة الأيمن مفتوحاً جزئياً، فاتباع التعليمات أدناه.

1 تأكد أن كلاً من أرجل ضبط التسوية الأمامية ممتدة بشكل كامل وملامسة للأرضية بشكل ثابت.

التحقق من التوصيل بالمياه

1 قم بتشغيل مزود المياه وفتح الجهاز. تحقق بحذر من جميع التجهيزات لكشف أي تسريبات محتملة كنتيجة لخرائط المياه التي تم تركيبها بشكل سيء.

2 اضغط مع الاستمرار على الزر Water Filter لمدة ثلاث ثوانٍ. تم تفعيل مرشح المياه الجديد.

3 ضع كوباً تحت موزع المياه للتحقق من تدفق المياه من خلال الجهاز.

4 تحقق من أنبوب التوصيل والمفصلات من أجل التسريبات مرة أخرى.

ضبط استواء الجهاز ومحاذاة الباب


ضبط مستوى الجهاز

يحتوي الجهاز على قديمين أماميين مستويين. اضبط هذه الأقدام لتغيير الميل من الأمام إلى الخلف مثلاً أو من جانب إلى آخر. في حال عدم استواء الجهاز، أو عند وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط ميل الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة أدناه.

1 أدر صامولة البرغي في مفصلة الباب لضبط الارتفاع. قد يتطلب الأمر تدوير رجل الاستواء عدة مرات لضبط إمالة الجهاز.

ملاحظة

• إن استخدام مفتاح صامولة قسّمية قد يساعد في الحصول على أفضل النتائج، ولكن استخدام مفتاح ربط مفتوح الطرف سيؤدي الغرض. لا تحكم ربط الصامولة جداً.

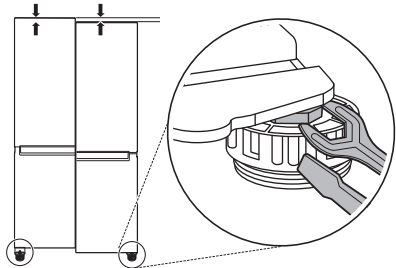

2 افتح بابي الثلاجة وتحقق للتأكد من إغلاقهم بسهولة. في حال وجود صعوبة في إغلاقهم، قم بإمالة الثلاجة قليلاً إلى الخلف بتدوير رجلي

2 اتبع التعليمات الواردة في قسم محاذاة الباب لرفع باب الثلاجة الأيسر حتى يعمل عماد الباب بشكل صحيح مرة أخرى.

3 قم بضبط باب الثلاجة الأيمن ليتم محاذاته مع باب الثلاجة الأيسر.

تشغيل الطاقة

توصيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس الخرج. لا تشارك الأجهزة الأخرى نفس المأخذ الكهربائي.

ملاحظة

- بعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بمقبس، انتظر لمدة ثلاث أو أربع ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا قمت بإضافة الطعام قبل تبريد الجهاز بالكامل، فقد يفسد الطعام.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، قم بفصل قابس الطاقة عن مقبس الخرج.

تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

تحريك الجهاز

1 قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز.

2 قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيتته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز.

3 قم بتثبيت الأجزاء مثل الأرفف ومقبض الباب بشرط لمنع السقوط أثناء تحريك الجهاز.

4 قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، ابق الجهاز في وضع رأسي.

5 بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقبس الخرج، وقم بتشغيله.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات التشغيل

- يجب أن يضع المستخدمون في اعتبارهم أن الصقيع قد يتكون إذا لم يُغلق الباب بالكامل، أو في حال كانت الرطوبة مرتفعة خلال الصيف.
- تأكد من وجود مسافة كافية بين الطعام المُخزن على الرف أو سلة الباب ليسمح بإغلاق الباب بالكامل.
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجيرات الجهاز.
- إذا تُركّ جهاز التبريد فارغاً لفترات طويلة، فاغلقه، وقم بإذابة الثلج المتراكم فيه، ونظفه، وجففه، ودع الباب مفتوحاً لمنع تكون العفن داخل الجهاز.
- لاحظ أن ارتفاع درجة الحرارة بعد إزالة الثلج له نطاق مسموح به في مواصفات الجهاز. إذا كنت ترغب في تقليل التأثير على تخزين الطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فقم بإغلاق أو حفظ الطعام المخزن في عدة طبقات.

إنذار فتح الباب

- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط الثلجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- خزّن الطعام المجمد أو الأطعمة المبردة داخل أو عية محكمة الغلق.
- تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والمُلتصق (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- لا تخزّن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.

- لا تضع الأطعمة غير المجمدة بحيث تلامس الأطعمة المجمدة بشكل مباشر. قد يكون من المهم تقليل الكمية المراد تجميدها عند الحاجة إلى التجميد يوميًا.
- ضع الأطعمة المبردة أو الطعام المجمد داخل أي من الثلجة أو المُجمد فور شرائه.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البرّاد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تُقَطّر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضراوات.

- تجنب إعادة تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل. تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل سوف يقلل من مذاقه وتغذيته.
- لا تفرط في ملء الجهاز. لا يمكن للهواء البارد أن يمر بشكل صحيح إذا كان الجهاز مملوءًا أكثر من الحد اللازم.
- برّد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جدًا في الداخل، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.
- إذا قمت بضبط درجة حرارة منخفضة بشكل كبير للطعام، ربما يتجمد. لا تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.

ملاحظة

- اتصل بمركز معلومات العملاء لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد قفل كل الأبواب.

كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تلقائي أثناء التشغيل.

ملاحظة

- إذا تم الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
- إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة. واتصل فورًا بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics وأبلغ عن الخطأ. إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة، فقد يواجه فني التصليح من مركز المعلومات صعوبة في اكتشاف المشكلة.

- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضروات والفواكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.

حجرو ذات نجمتين

- يمكن استخدام الدرج أو سلة التخزين (***) ذات النجمتين لتخزين الثلج والطعام من -12 درجة مئوية إلى -18 درجة مئوية لفترات قصيرة.
- تُعد حجيرات الأطعمة المثلجة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المثلجة مسبقاً، أو لتخزين المتلجات أو صناعتها، أو لصناعة مكعبات الثلج.
- تُعد الحجيرات ذات النجمتين غير مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة.

أقصى كفاءة تجميد

- تتيج وظيفة **Express Freeze** المُجمد للقيام بأقصى كفاءة تجميد له. بشكل عام، تستغرق هذه الوظيفة مدة تصل إلى 3 ساعة وسيتم إيقاف تشغيلها بشكل تلقائي.
- يجب تشغيل وظيفة **Express Freeze** لمدة 2 ساعات قبل وضع الأطعمة الطازجة في حجرة المجمد.
- للحصول على توزيع هواء أفضل، قم بإدخال جميع الأجزاء الداخلية مثل السلال، والأدراج، والرفوف.

تجميد الحد الأقصى لكمية الطعام

في حالة وجود كميات كبيرة من الأطعمة التي يراد تخزينها، يجب فك كل أدراج المجمد خارج الجهاز باستثناء الدرج الموجود في الأسفل ويجب تنسيق الأطعمة مباشرة على الأرفف في وحدة المجمد.

⚠ تنبيه

- لفك الأدراج، قم بإزالة الطعام الموجود في الأدراج أولاً ثم اسحب الأدراج بعناية. إذا لم تتبع هذه الإجراءات يمكن أن يتسبب ذلك في إصابة أو تلف الأدراج.


ملاحظة

- قد يكون شكل كل درج مختلفاً، لذا أدخلها في مواضعها الصحيحة.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لآخر.

الجهة الخارجية

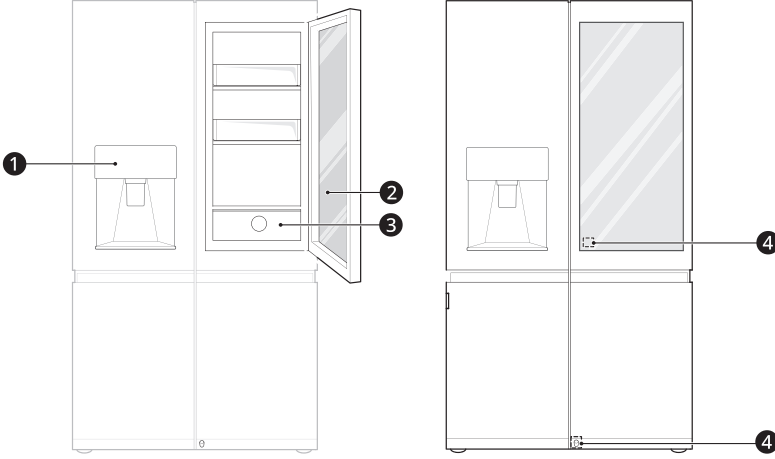

1 لوحة التحكم الخاصة بالموزع

اضبط حالة مرشح المياه ووضع الموزع.

2 InstaView Door in Door

يتيح InstaView Door in Door في وحدة الباب بالوصول السريع إلى عناصر الطعام التي تستخدم بشكل كبير.


3 لوحة التحكم الخاصة بالجهاز

تعرض حالة الجهاز وتُمكنك من التحكم في درجة حرارة الثلاجة والمجمّد.

4 مستشعر الباب الذي يفتح تلقائيًا

يفتح باب وحدة الثلاجة الأيمن تلقائيًا في حالة وضع قدمك بالقرب من مستشعر الحركة الموجود أسفل الباب.

الجزء الداخلي (نجمتان **)

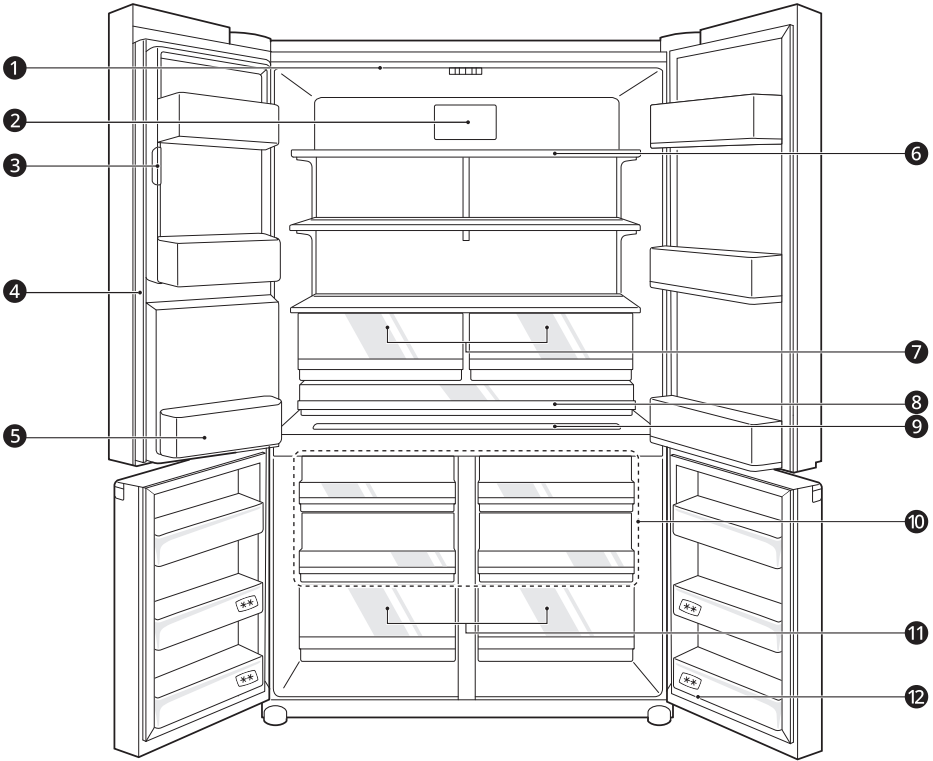

1 إضاءة LED داخلية

يضيء الجزء الداخلي للتلاجة.

2 فلتير المأكولات الطازجة

تقلل من الروائح الكريهة داخل حجرة التلاجة.

3 صانع الثلج الموجود بالباب

يصنع الثلج ويخزنه تلقائيًا.

4 عمود الباب

يمنع خروج الهواء البارد من داخل التلاجة عندما تتغلق الأبواب.

⚠ تنبيه

- لتقليل خطورة خدش الباب وكسر عماد الباب المركزي، تأكد أن العماد المطوي مطويًا للداخل قبل إغلاق الباب الأيسر.
- سيصدر باب التلاجة صوتًا كل 30 ثانية في حالة بقاء الباب مفتوحًا لأكثر من دقيقة.

5 سلة باب وحدة التلاجة

يستخدم لتخزين الأطعمة المبردة أو المشروبات.

6 رف التلاجة القابل للتعديل

تكون أرفف التلاجة قابلة للتعديل لتلبية احتياجات تخزين الفرد. يستخدم لتخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة. ولتخزين الأطعمة ذات الرطوبة العالية في الجزء الأمامي من الرف.

7 درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي

يستخدم لتخزين الخضراوات والفاكهة.

8 خزانة التبريد المخصصة

يستخدم لتخزين اللحوم، والأسماك، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والعناصر الأخرى التي يلزم بقاؤها مُبرّدة.

9 درج مشروبات مخفي

يستخدم لتخزين منتجات الألبان أو العناصر الصغيرة الأخرى التي تريد حفظها باردة بشكل خاص. بل هو أيضًا مكان في المتناول لفك تجميد الثلج المتراكم على اللحوم.

10 الدرج الذي يفتح تلقائيًا A

يستخدم لتخزين كمية صغيرة من الطعام المُجمّد المغلف أو الأطعمة التي يتكرر استخدامها.

ملاحظة

- لتجميد عناصر الطعام سريعًا، خزن الطعام في مقدمة الدرج العلوي والأدراج الوسطى. سوف تتجمد عناصر الطعام سريعًا في الدرج.

11 الدرج الذي يفتح تلقائيًا B

يخزن الطعام المجمد لأطول وقت.

12 سلة المجمد


يستخدم لتخزين كمية صغيرة من الطعام المُجمّد المغلف أو الأطعمة التي يتكرر استخدامها.

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لآخر.

لوحة التحكم والوظائف

لوحة التحكم الخاصة بالجهاز

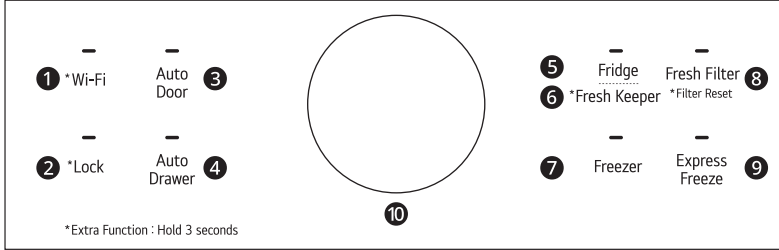

Wi-Fi 1

عند استخدام هذا الزر مع تطبيق **LG ThinQ**، فإنه يسمح بتوصيل الجهاز بشبكة **Wi-Fi** منزلية. راجع الوظائف الذكية للحصول على معلومات حول الإعداد الأولي للتطبيق.

Lock 2

يعمل على قفل الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.

- لقفّل أزرار لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر حتى يظهر المؤشر على الشاشة ويتم تنشيط الوظيفة.
- لتعطيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.

Auto Door 3

يفتح باب الثلاجة الأيمن تلقائيًا في حالة وضع قدمك بجوار مستشعر الحركة الموجود في أسفل الباب. يكون هذا الأمر مناسبًا عندما تكون كلتا يديك مليئتان وتحتاج لفتح باب الثلاجة. لضبط وظيفة فتح الباب تلقائيًا، اضغط على الزر بشكل متكرر للتبديل بين إعدادات التشغيل، وإيقاف الصوت، وإيقاف التشغيل.

Auto Drawer 4

عندما يتم تمكين **Auto Drawer**، تفتح أدراج المجمّد تلقائيًا عندما يتم فتح باب الفريزر تلقائيًا. تنغلق الأدراج تلقائيًا عندما يتم غلق باب المجمّد.

Fridge 5

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوبة بين 0 درجة مئوية و 7 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الافتراضية للثلاجة هي 3 درجة مئوية.

Fresh Keeper 6

تقلل تلك الوظيفة من احتمالية تلف الأطعمة بسبب تغيرات درجة الحرارة، بالمحافظة على درجة حرارة الثلاجة عند 2 درجة مئوية.

- لتشغيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ وستظهر أيقونة الوظيفة على لوحة التحكم.
- لتعطيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ.

Freezer 7

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوبة ضبطها من -24 درجة مئوية حتى -16 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الافتراضية للمجمّد هي -18 درجة مئوية.

Fresh Filter 8

تقلل هذه الوظيفة من الروائح الكريهة داخل الثلاجة.

استبدل مرشح المياه عندما يضيء المؤشر.

- بعد تغيير المرشح، اضغط مع الاستمرار على زر المرشح لمدة 3 ثوانٍ لإعادة ضبط مؤشر التنكير باستبدال المرشح.

9 Express Freeze


تُزيد هذه الوظيفة من قدرات التبريد وصنع الثلج.

اضغط على هذا الزر ليضيء المؤشر ولتنشيط الوظيفة لمدة 3 ساعات. يتم إيقاف هذه الوظيفة تلقائيًا بعد مرور 3 ساعات. لإلغاء تفعيل الوظيفة يدويًا، اضغط على الزر مرة أخرى.

10 وحدة العرض

تعرض إعدادات الجهاز. اضغط على أزرار 9 ~ 1 لعرض إعدادات كل وظيفة.

لوحة التحكم الخاصة بالموزع

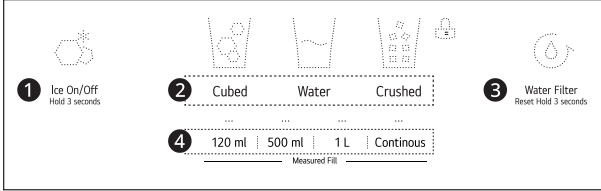

1 Ice On/Off

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل صانع الثلج.

2 نوع الماء والثلج

حدد وضع الموزع الذي ترغب فيه من أزرار لوحة التحكم الموزع. اضغط على مفتاح الموزع بمساعدة كوبٍ أو وعاء آخر للحصول مكعب ثلج أو ماء أو ثلج مجروش.

3 Water Filter

بعد تغيير المرشح، اضغط مع الاستمرار على زر المرشح لمدة 3 ثوانٍ لإعادة ضبط المرشح.

4 Measured Fill

تعمل وظيفة الماء المحسوب بتوزيع كميات من المياه محسوبة مسبقًا بشكل تلقائي.

1 حدد الكمية المطلوبة باستخدام أزرار **Measured Fill** الموجودة في لوحة التحكم بالموزع.

2 اضغط على ذراع الموزع باستخدام حاوية.

3 لإيقاف وظيفة الماء المحسوب، حرّر ذراع الموزع.

ملاحظة

- قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لآخر.


موزع المياه والثلج

قبل استخدام موزع المياه والثلج

⚠ تنبيه


- حافظ على الأطفال بعيدًا عن الموزع لمنع الأطفال من اللعب في أو تحطيم وسائل التحكم.

2 اضغط على زر الموزع ① باستخدام كوب أو حاوية أخرى للحصول مكعب ثلج أو ماء أو ثلج مجروش.

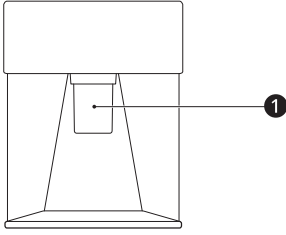

تنظيف الموزع

قم بمسح مخرج المياه ② أو مخرج الثلج ③ بقطعة قماش من الكتان نظيفة بشكل متكرر لأنها قد تتسخ بسهولة.

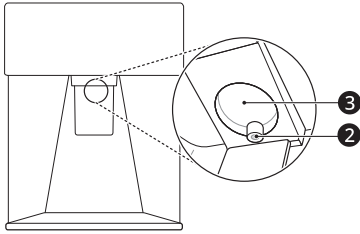


ملاحظة

- في حالة استخدام قطعة قماش من النسيج الكتاني فقد تلتصق بالمخارج.

تنظيف درج الموزع

قم بمسح المساحة كلها بقطعة قماش مبللة. قد يصبح الموزع مبللاً بسهولة بسبب الثلج أو الماء المنسكبين.

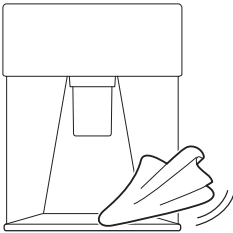

صانع الثلج التلقائي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

تنبيه

- تخلص من المقادير القليلة الأولى من الثلج (حوالي 20 مكعب و 7 أكواب من المياه). يكون هذا ضروري أيضاً إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
- قم بتنظيف نظام توزيع المياه إذا لم يُستخدم لمدة 48 ساعة. قم بتنظيف نظام المياه الموصل بمزود مياه إذا لم تُستخدم المياه لمدة 5 أيام.
- فيما يخص تنظيف نظام توزيع المياه، قم بتنظيف الموزع بالمياه لمدة 5 دقائق تقريباً وألقِ الدفعات القليلة الأولى من الثلج.
- لا تستخدم كوب كريستال رفيع أو أواني خفيفة عند استعمال موزع الماء و الثلج.


ملاحظة

- إذا قمت بفتح باب وحدة التلاجة أثناء توزيع المياه، أو الثلج المكعب، أو الثلج المجروش، فسوف يتوقف التوزيع بشكل مؤقت. عند غلق الباب، سوف يستمر توزيع العنصر المحدد.
- إذا كانت حافة الكوب صغيرة، قد تتناثر المياه خارج الكأس أو الخروج منها بشكل كامل.
- استخدم كوباً بحافة قطرها يصل لأكثر من 68 مم عند توزيع مياه أو ثلج مكعب أو ثلج مجروش.
- عندما ينتج صانع الثلج مكعبات ثلج صغيرة، أو تصبح مكعبات الثلج متكتلة مع بعضها، ربما يكون مقدار المياه الممنود لصانع الثلج منخفضاً نظراً لعدم كفاية المياه في خزان المياه. وإذا لم يُستخدم الثلج بشكل مستمر أو كانت درجة الحرارة المحددة للمجمد دافئة جداً، قد يتكتل الثلج مع بعضه أيضاً.
- من الطبيعي أن تصريف الماء المتعكر / الملين بعد استبدال مرشح (فلتر) المياه. وفي نهاية الأمر سيكون هذا الهواء الجاري في الماء أمثاً وبلون شفاف تماماً ويصلح الماء للشرب أثناء هذا الانتقال.

استخدام موزع الثلج والمياه

- 1 اضغط على الزر لتحديد وضع الموزع المطلوب من لوحة التحكم الخاصة بالموزع. يضيء مصباح LED عند تحديد الوضع.

المقدار طبقًا لظروف البيئة (درجة الحرارة المحيطة بالجهاز، عدد مرات فتح الباب، مقدار الطعام المخزن في الجهاز، وغير ذلك).

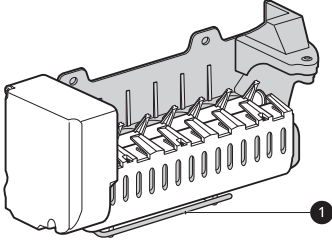

❶ الإغلاق التلقائي (ذراع الاستشعار)


إزالة/إعادة تركيب صندوق تخزين الثلج

⚠ تنبيه

- عند التعامل مع صندوق الثلج، ابعد يديك عن منطقة درج صانع الثلج لتجنب حدوث إصابة شخصية.
- تجنب لمس الإغلاق التلقائي (ذراع الاستشعار) عند استبدال صندوق الثلج. انظر الملصق على وحدة الثلج في الباب لمزيد من التفاصيل.



1 للفصل، اسحب المقبض برفق لفتح وحدة الثلج.

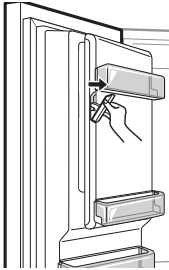

تختلف هذه الخاصية وفقًا لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

قبل استخدام صانع الثلج الموجود بالباب.

- يقوم صانع الثلج بصناعة الثلج بشكل طبيعي بعد مرور 48 ساعة تقريبًا بعد التركيب الأولي للجهاز.
- إذا كان صندوق الثلج مملوءًا بشكل كامل بالثلج، سوف يتوقف إنتاج الثلج.
- صوت سقوط الثلج في صندوق الثلج طبيعي.
- إذا تم تخزين مكعبات الثلج لفترة طويلة من الوقت في صندوق الثلج، ربما تتكثف مع بعضها وقد لا يمكن فصلها بسهولة. في مثل هذه الحالة، قم بتفريغ صندوق الثلج حتى يتيح تكوّن ثلج جديد.

⚠ تنبيه

- من الطبيعي تصريف الماء المثلن أو المتعكر بعد استبدال مرشح (فلتر) المياه. في نهاية الأمر سيكون هذا الهواء الجاري في الماء أمثًا وبلون شفاف تمامًا ويصلح للماء للشرب.
- قد يشمل الثلج والمياه الموزعة الأولية على جزيئات أو روائح من خط التزويد بالمياه أو خزان المياه.
- إذا تم توزيع ثلج متغير لونه، تحقق من خزان المياه ومزود المياه للمصدر المحتمل. إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics. لا تستخدم الثلج أو المياه حتى تتم معالجة المشكلة.
- لا تلمس مخرج الثلج أو وحدة صنع الثلج التلقائي بيديك ولا بأي أداة.
- قم بتوزيع الثلج في كأس قبل ملئه بالماء أو أي مشروبات أخرى. سوف يحدث رزازًا إذا تم توزيع الثلج في كأس يحتوي بالفعل على سائل.
- لا تستخدم مطلقًا كأسًا ضيقًا أو عميقًا بشكل كبير. ربما يتكدس الثلج في ممر الثلج مما يؤثر على أداء الجهاز.
- حافظ على الكأس على مسافة مناسبة من مخرج الثلج. حيث إن الكأس القريبة جدًا من المخرج قد تمنع توزيع الثلج.
- تخلص من الثلج داخل صندوق الثلج إذا ذهب في إجازة أو إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي. قد يسقط الماء الذائب من الثلج من الموزع على الأرض.
- يجب وضع حاوية ذات فتحة صغيرة جدًا قرب الموزع قدر الإمكان لتجنب الانسكاب.

صانع الثلج الموجود بالباب

يمكن لصانع الثلج التلقائي صنع 7 مكعبات بشكل تلقائي في المرة الواحدة، من 50 إلى 60 مكعبًا خلال 24 ساعة إذا كانت الظروف ملائمة. قد يختلف هذا

الأصوات الطبيعية التي قد تسمعها

- سوف يصدر صمام ماء صانع الثلج صوت طنين أثناء ملء صانع الثلج. إذا تم ضبط زر **Ice On/Off** على **On**، فسوف يصدر صوت طنين حتى لو لم يتم توصيله بعد بالمياه. لإيقاف صوت الطنين، اضغط على زر **Ice On/Off** إلى وضع **Off**.
- ستسمع صوت تساقط الثلج داخل الصندوق وجريان المياه في الأنابيب أثناء ملء صانع الثلج.

التحضير لقضاء عطلة

لإيقاف تشغيل صانع الثلج، اضغط مع الاستمرار على زر **Ice On/Off** (تشغيل/إيقاف تشغيل) لمدة ثلاث ثوانٍ واضبط زر **Ice On/Off** على إيقاف التشغيل. قم أيضًا بإغلاق مصدر المياه للجهاز.

ملاحظة

- يجب تفريغ صندوق الثلج في أي وقت يتم في إيقاف تشغيل زر **Ice On/Off**.


إذا انخفضت درجة الحرارة المحيطة إلى أقل من درجة التجمد، فاطلب من فني مؤهل تصريف نظام إمداد المياه لمنع حدوث ضرر جسيم في الأثاث المحيط بالجهاز بسبب فيضان المياه الناجمة عن خطوط المياه أو الوصلات المهترئة.

الباب الداخلي


لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام خاصية الباب الداخلي InstaView


تسمح لك وظيفة **InstaView Door in Door** برؤية ما إذا كان يوجد لديك كميات قليلة من العناصر التي يكثر استخدامها مثل المشروبات والوجبات الخفيفة، دون فتح باب الثلاجة.

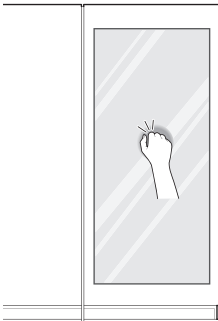


- 2 أمسك المقبض الأمامي، وارفع الجزء السفلي لأعلى قليلاً، ثم اسحب الصندوق للخارج ببطء.

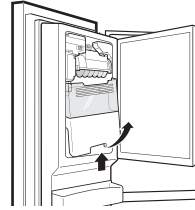

- 3 للتركيب، قم بإمالة الجزء العلوي قليلاً لتضع الصندوق أسفل صانع الثلج.

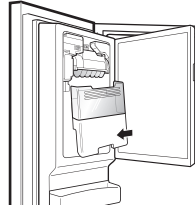

- 4 ادفع المقبض برفق لعلق وحدة الثلج.

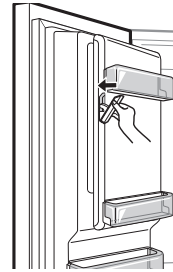


تشغيل / إيقاف صانعة الثلج

لتشغيل صانع الثلج التلقائي أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر **Ice On/Off** الموجود على لوحة التحكم لمدة ثلاث ثوانٍ.

تنبيه

- لا تترك الطاقة موصولة إلى وحدة صنع الثلج إذا كان خط المياه غير متصل. وإلا قد يلحق ذلك ضرراً بوحدة صنع الثلج.

2 خفض الصندوق، اضغط لأعلى على الأزرار الجانبية في نفس الوقت وحرك الصندوق لأسفل حتى يستقر في مكانه.

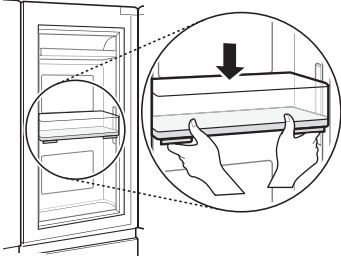

⚠ تنبيه


- أفرغ محتويات EasyLift Bin قبل رفعه أو خفضه لتجنب حدوث إصابة شخصية أو تلف بالصندوق أو محتوياته.
- إذا لم يكن الصندوق مستوي بعد تعديل موضعه، فقم برفعه برفق حتى يستقر في مكانه.

باب/درج الفتح التلقائي

استخدام باب الفتح التلقائي

يفتح باب الثلاجة الأيمن تلقائيًا في حال وضع قدمك بجوار مستشعر الحركة الموجود أسفل الباب. يكون هذا الأمر مناسبًا عندما تكون كلتا يديك مليئتان بمواد البقالة وتحتاج لفتح الباب. لضبط الوظيفة، اضغط على زر **Auto Door** بشكل متكرر للتبديل بين إعدادات التشغيل، وإيقاف الصوت، وإيقاف التشغيل.

1 عندما تكون وظيفة **Auto Door** قيد التفعيل، يتم عرض نص على الأرضية بجوار مستشعر الحركة.

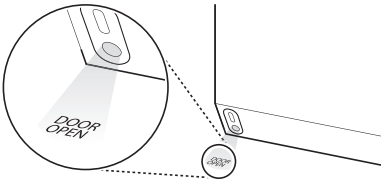

1 قم بالنقر مرتين على الزجاج لتشغيل المصباح LED أو إيقاف تشغيله داخل **Door in Door**.

2 يتم إيقاف تشغيل مصباح LED بشكل تلقائي بعد عشرة ثوانٍ.

⚠ تنبيه

- لا تقم بفتح باب الجهاز عندما يكون الباب المزوج مفتوحًا، أو لا تقم بفتح الباب المزوج عندما يكون باب الجهاز مفتوحًا. قد يصطدم الباب المزوج بحافة الجهاز ويتلف.

ملاحظة

- يتم تعطيل وظيفة **InstaView Door in Door** لمدة ثانيتين بعد غلق باب المجمد الأيمن أو الأيسر.
- انقر بالقرب من منتصف الزجاج. قد لا يُفعّل النقر بالقرب من حواف الزجاج ووظيفة **InstaView Door in Door**.
- انقر بقوة كافية يكون بها صوت النقر مسموع.
- ربما تُفعّل وظيفة **InstaView Door in Door** عند صدور صوت عالٍ بالقرب من الثلاجة.
- قم بتنظيف الباب الزجاجي بقطعة قماش جافة. لإزالة البقع الشديدة، قم بترطيب قطعة قماش نظيفة بمياه فاترة أو منظف زجاج. لا تقم برش منظف زجاج على الباب الزجاجي مباشرةً.


الباب الداخلي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.


استخدام الصناديق سهلة الحركة

حرك **EasyLift Bin** لأعلى ولأسفل بكل سهولة ويسر حسب الضرورة. أزل جميع محتويات الصندوق قبل رفعه أو خفضه.

1 لرفع الصندوق، أمسك الصندوق من المنتصف ثم قم برفعه.

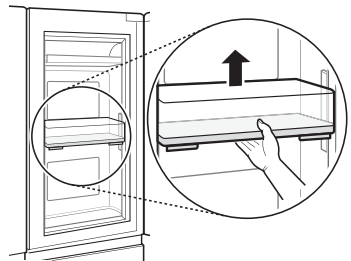

استخدم الأدراج العليا في حفظ الأطعمة المجمدة بعد تغليفها والأطعمة التي يتكرر استخدامها.
أما الأدراج السفلية، فاستخدمها في حفظ الأطعمة المجمدة الأكبر حجماً والأغراض التي تحتفظ بها لفترات طويلة.

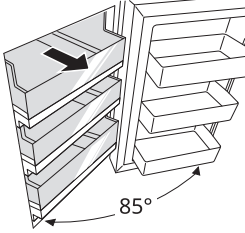

⚠ تنبيه


- لا تستخدم القوة المفرطة لدفع أدراج الفريزر أو سحبها.
- لا تغلق باب المجمد بقوة بينما تكون الأدراج مفتوحة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التنبيهات إلى إصابة شخصية أو تلف بالجهاز.

الاستخدام بدون درج الفريزر

لتوفير مزيد من المساحة داخل حجرة المجمد، أزل أعلى درجين بالمجمد دون إزالة دعائم الدرج.

- 1 اضغط على زر **Auto Drawer** على لوحة التحكم لإلغاء تفعيل وظيفة فتح الدرج تلقائياً.


- 2 اسحب درج المجمد إلى الخارج حتى يتوقف. ارفع درج المجمد الفارغ قليلاً لإزالته من الدعامة.

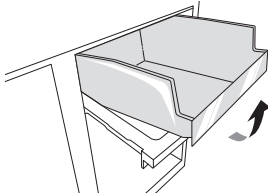

⚠ تنبيه

- أفرغ جميع المحتويات خارج الدرج قبل إزالته.

2 اخطو خطوة بأحد قدميك أمام مستشعر الحركة وقم بالتخطية على النص المعروف. يفتح باب الثلاجة الأيمن. إذا انفتح الباب بمقدار أقل من 20 درجة ولم يفتح أكثر من ذلك، سيُغلق تلقائياً بعد مرور 3 ثوانٍ.

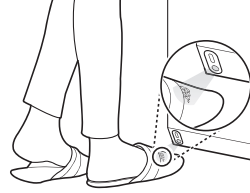

⚠ تنبيه

- قد ترغب في تعطيل وظيفة **Auto Door** إذا كان لديك أطفال صغار أو أفراد يفتقدون إلى القدرة الإدراكية في المنزل. قد يتعرضون للإصابة إذا انفتح الباب بشكل غير متوقع أثناء وجودهم بجوار الباب.
- لا تدفع الباب أثناء فتحه أو غلقه باستخدام وظيفة **Auto Door**.

ملاحظة

- ضع قدمك قريبة بشكل كافٍ من المستشعر بحيث يظهر النص أعلى القدم، ليس فقط على الأصابع.




- قد يكون النص المعروف غير مقروء على بعض من مواد الأرضيات، ولكن لن يؤثر هذا على أداء وظيفة فتح الباب تلقائياً.
- إذا كانت مادة الأرضيات عاكسة بشكل كبير (معادن، قزميد زجاجي)، ربما تتعطل حركة المستشعر وقد لا تعمل وظيفة فتح الباب تلقائياً بشكل صحيح.
- بالنسبة للأجسام العاكسة الموجودة أمام مستشعر الحركة قد تؤدي إلى عرض النص، ولكن يخفي النص إذا لم يتم اكتشاف أية حركة.
- في حالة مرور حيوان أليف بجوار المنتج عندما يكون هناك شخص واقف أمام المنتج، قد يتم تنشيط وظيفة فتح الباب تلقائياً.


استخدام درج الفتح التلقائي

- اضغط على زر **Auto Drawer** لتنشيط الوظيفة أو إلغاؤها. عندما تكون الوظيفة نشطة، يظهر رمز على الشاشة.
- افتح باب الفريزر بمقدار 85 درجة على الأقل لفتح الأدراج تلقائياً. أغلق الباب ببطء لغلاق الأدراج تلقائياً.


2 ارفع درج الفريزر قليلاً لإزالته من الرف.

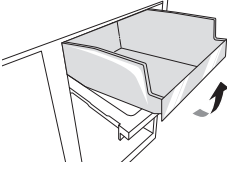

3 لإعادة تركيب الدرج، اسحب دعامة الدرج إلى الخارج حتى تتوقف. ضع الدرج بزاوية في مكانه فوق الدعامة.

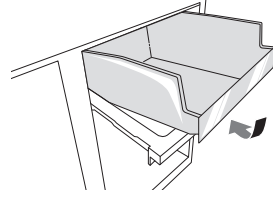

3 اضغط على الارتفاعات الموجودة على جانبي دعامة الدرج.

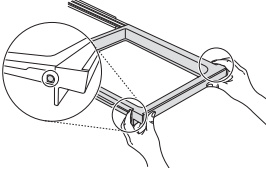


4 حرّك الدرج إلى الخلف حتى يستقر في مكانه فوق الدعامة. أغلق الدرج.

⚠ تنبيه


- الأدراج ثقيلة. استخدم دائماً يدين عند إزالة الأدراج أو تركيبها لتجنب تلف المنتج أو الإصابة الشخصية.
- افتح دائماً أبواب الفريزر بالكامل قبل إزالة الأدراج أو تركيبها.

4 ارفع دعامة الدرج قليلاً وقم بإزالتها من القضيب مع الحفاظ على جانبي الارتفاعات مضغوطة.

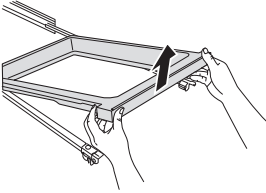

ملاحظة

- يمكن إزالة درجيني المجمد العلويين 1 فقط.

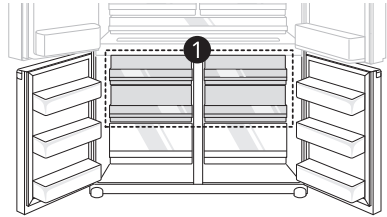


⚠ تنبيه

- احرص دائماً على تفريغ الأدراج قبل تحريكها واستخدام كلتا اليدين أثناء تحريكها وإعادة تركيبها.

تركيب دعامة درج المجمد

1 اسحب قضبان الدرج نحو الخارج حتى يتوقف.

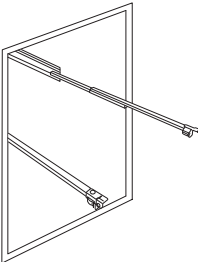

إزالة/تركيب دعامة درج المجمد

إزالة دعامة درج المجمد

1 اضغط على زر **Auto Drawer** على لوحة التحكم لإلغاء تفعيل وظيفة فتح الدرج تلقائياً.

ملاحظة

- قد تتجمد الخضروات أو الفاكهة إذا تم وضعها في CustomChill Pantry عند ضبطها على Deli Meat أو Meat.
- يصبح إعداد درجة الحرارة أكثر برودة تدريجيًا من Produce → Meat → Deli


درج مشروبات مخفي

استخدام درج المشروبات المخفي

تكون وحدة درج المشروبات المخبأ أبرد بشكل قليل من مناطق الرف أو صندوق الباب، لذلك تُعد مكانًا مناسبًا لتخزين الوجبات الخفيفة من منتجات الألبان أو العناصر الصغيرة الأخرى التي تريد حفظها باردة بشكل خاص. بل هي أيضًا مكان في المتناول لإذابة اللحوم.

لفتح الغطاء، قم بدفع المقبض تجاه الجزء الخلفي من الصندوق لتحرير المزلاج.


لغلق الغطاء، قم بتحريك الغطاء فوق الصندوق حتى يستقر المزلاج في مكانه.

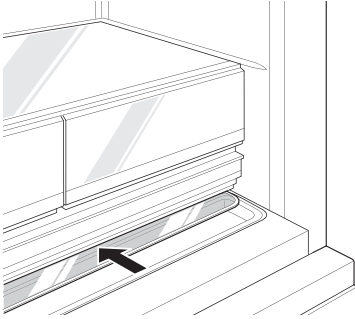


ملاحظة

- توخ الحذر عند التعامل مع كميات أكبر من البيض وتخزينها. فقد ينكسر البيض إذا لم يتم إغلاق الغطاء بشكل كامل وتم دفع الدرج العلوي في مكانه.
- قم بتخزين الأطعمة مثل التفوف أو الكرفس أو الخس التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أو يمكن تجميدها بسهولة في الجزء الأمامي من الرفوف الداخلية.

2 قم بمحاذاة الحواف السفلية على جانبي دعامة الدرج مع الأخدود في كل قضيب ثم قم بخفض الدعامة حتى تستقر في مكانها.

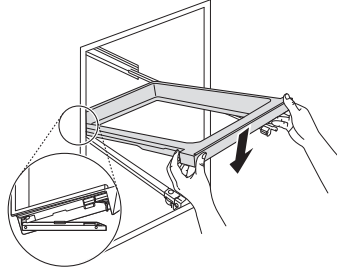

3 حرك الدرج إلى الخلف حتى يستقر في مكانه فوق الدعامة.

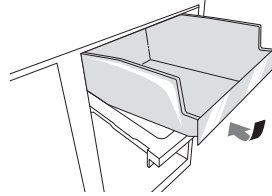

4 اضغط على زر Auto Drawer على لوحة التحكم لتنشيط وظيفة فتح الدرج تلقائيًا.


خزانة التبريد المخصصة

استخدام خزانة التبريد المخصصة

تُستخدم هذه المساحة لتخزين اللحوم، والأسماك، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والعناصر الأخرى التي يلزم بقاؤها مُبرّدة.

حدد إعداد درجة الحرارة لـ CustomChill Pantry بالضغط على زر Select بشكل متكرر للتبديل بين Meat أو Deli، أو Produce.

- Meat (الأكثر برودة): لحوم أو مشروبات
- Deli (أكثر برودة): أطعمة مطهية أو جاهزة للتقديم
- Produce (باردة): خضروات أو فاكهة

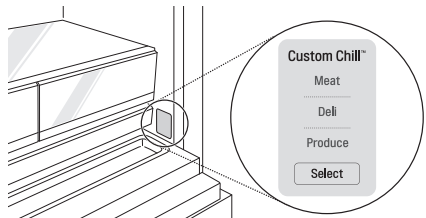

الدرج


⚠ تنبيه

- احرص دائماً على تفريغ الأدراج قبل تحريكها واستخدم كلتا اليدين أثناء تحريكها وإعادة تركيبها.
- تأكد أن بابي الثلاجة مفتوحان بالكامل قبل إزالة الأدراج وإعادة تركيبها.


إزالة/تركيب درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي

للحصول على مساحة إضافية داخل حجرة الثلاجة، أزل دعامات الدرج والأرفف.

- 1 لإزالته من الدعامات، اسحب درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي للخارج حتى يتوقف. ارفع الدرج قليلاً لإزالته من الدعامات.

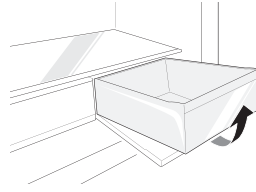


- 2 لتركيبه، اسحب درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي للخارج حتى يتوقف. ضع الدرج בזاوية في الفتحة ليستقر فوق الدعامات. حرّك درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي للخلف على الدعامات حتى يستقر مكانه ثم أغلق درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي.

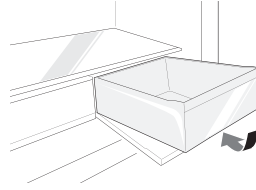


إزالة/تركيب دعامات درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي

للحصول على مساحة إضافية داخل حجرة الثلاجة، أزل دعامات الدرج والأرفف.


- 1 لإزالته من الدعامات، اسحب درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي للخارج حتى يتوقف. ارفع الدرج قليلاً لإزالته من الدعامات.

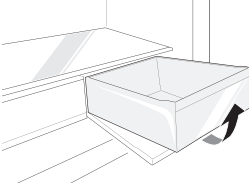


- 2 ارفع الجزء الأمامي لغطاء درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي حتى تسمع صوت طقطقة عالية. قم بإزالة الغطاء قليلاً وادعمه بيد واحدة أثناء سحبه للخارج.

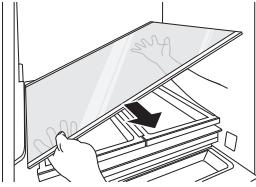

- 3 افتح وحدة الطعام المكشوفة القابلة للتحويل وارفع الجانب الأمامي من صندوق درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي بكلتا يديك. ضع يدًا واحدة أسفل صندوق درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي وقم بإزالة الصندوق قليلاً لأعلى لإزالته.

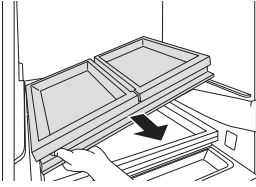


- 4 لتركيب الدرج، استخدم يدًا واحدة لدعم الجزء السفلي من دعامات صندوق درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي أثناء محاذاة الحافة الداخلية للصندوق مع الأخدود بداخل الثلاجة. ضع الصندوق في مكانه.

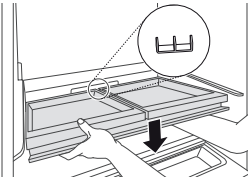


3 للتركيب، قم بإمالة الجزء الأمامي من الرف لأعلى ووجه خطافات الرف للفتحات عند الارتفاع المطلوب.

4 ثم، اخفض مقدمة الرف بحيث تسقط الخطافات داخل الفتحات.

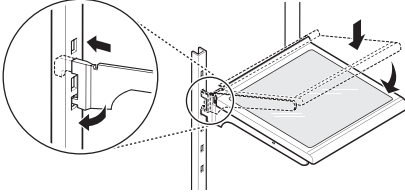

ملاحظة

- إذا تم تبديل الجانب الأيسر والأيمن للرف وإعادة تركيبهما، فلن يتم تشغيل ضوء الرف.

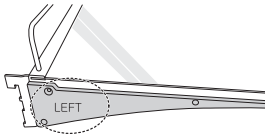


- يتم تشغيل ضوء الرف فقط عندما يتم تركيب الرف في أعلى وأدنى الأوضاع.
- سوف تمنع الجسيمات الغريبة والأوساخ بين الرف وجدار الخزانة الداخلية ضوء الرف من التشغيل.
- يتم تشغيل ضوء الرف عندما يتم فتح الباب.
- يتم إيقاف تشغيل ضوء الرف بعد سبع دقائق أو عندما يتم إغلاق الباب.

سلة الباب

إزالة/إعادة تركيب سلة الباب

يمكنك تخزين كمية صغيرة من الطعام المجمّد المغلف في سلال باب وحدة المجمد، أو تخزين كمية صغيرة من الطعام المبرد أو المشروبات في سلال باب وحدة التلاجة، مثل الحليب، والماء، والعصير، ومشروبات الشعير، وما إلى ذلك.

5 ضع غطاء درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي بزاوية داخل التلاجة ومن ثم ضعه في مكانه. حرّك غطاء درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي للخلف حتى يتوقف.

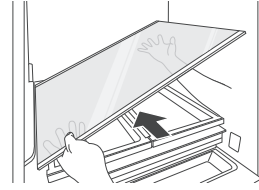

6 حرّك درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي للخلف على الدعامة حتى يستقر مكانه ثم أغلق درج الخضراوات والفاكهة البلاستيكي.

تنبيه

- قم بإزالة العناصر الموجودة في الجزء العلوي للغطاء الزجاجي قبل إزالة الغطاء.
- توخ الحذر عند التعامل مع الغطاء الزجاجي. قد تكون هناك خطورة الإصابة في حال انكسر الزجاج حتى إذا كان زجاج مقوى.

الرف


تنبيه

- جدير بالذكر أن الرفوف الزجاجية ثقيلة الوزن. توخى الحذر بشكل خاص عند إخراجها.
- لا تنظف الرفوف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر الرفوف في حال تعرضت لتغير مفاجئ في درجات الحرارة.

إزالة/إعادة الرف

1 لفصل الرف، قم بإمالة مقدمة الرف وارفعه باستقامة لأعلى.



2 اسحب الرف للخارج.

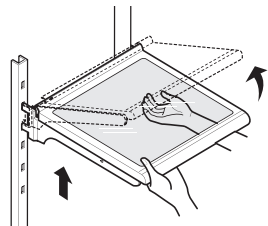


سلال المجمد وسلّة العرض السريع السفلية للباب الداخلي

لا تقم بتخزين المتعلّجات أو الأطعمة المُعدة للتخزين على المدى الطويل في سلال باب وحدة المجمد.

- 1 لإخراج سلال الباب، قم بإمالة الجزء الأمامي للسلّة للأعلى قليلاً أثناء سحب جانبي السلّة إلى الأمام.

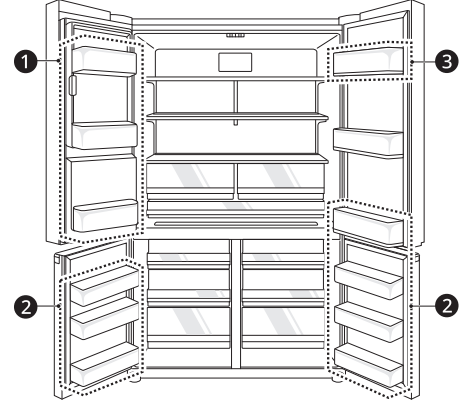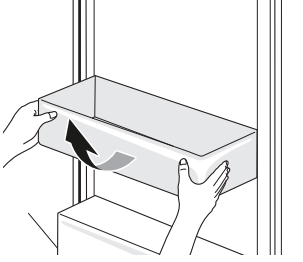

- 2 لاستبدال السلّة، قم بمحاذاة السلة السفلية مع فتحات القضبان ثم ادفع السلّة حتى تستقر في مكانها.

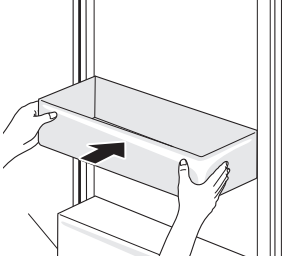


1 سلال باب الثلاجة الأيسر

2 سلال المجمد وسلّة InstaView Door in Door السفلية

3 سلّة InstaView Door in Door العلوية


سلال باب الثلاجة الأيسر

- 1 لإخراج سلّة الباب، أمسكها بكلتا اليدين وارفعها ثم اسحبها إلى الخارج.

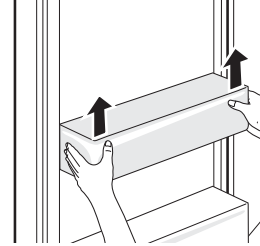


سلّة العرض السريع العلوية للباب الداخلي

- 1 لإخراج السلّة، افتح المزاح الموجودة أسفل السلّة بتدويرها للداخل.

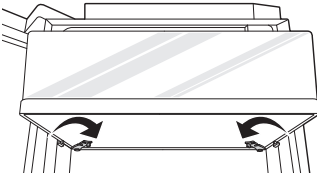


- 2 لإعادة سلّة باب وحدة المجمد في مكانها، قم بمحاذاة جانبي السلّة وفقاً لخطوط التوجيه وادفعها لأسفل إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها.


2 قم بإمالة مقدمة السلة لأعلى حتى تعمل الألسنة الموجودة على الجوانب العلوية على مسح القضبان، ثم ادفع السلة للخلف قليلاً. أمسك بطرفي السلة وارفعها.

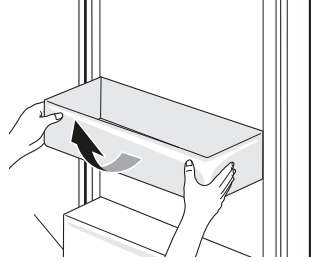

3 لتركيب السلة، قم بإمالة مقدمة السلة لأعلى قليلاً لمحاذاة وإدخال الألسنة البلاستيكية على جانبي السلة في أسنان القضبان. تأكد من أن مزلاج السلة مفتوحة بالكامل.

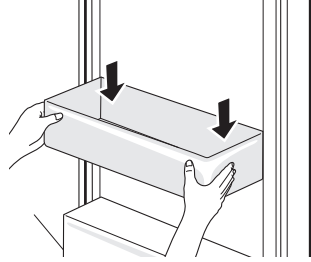

4 أمسك جانبي السلة وادفعها إلى الأمام قليلاً لوضع المزلاج في موضعها الصحيح. أغلق المزلاج بتدويرها في اتجاه جانبي السلة.

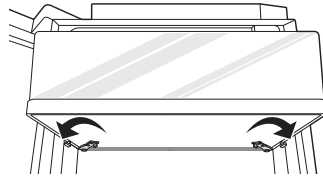

استخدام قضبان سلة الباب الداخلي

يمكن استخدام القضبان المعدنية المرفقة بسلة **Door in Door** كقضبان أو كمُقسِّمات.

- لإحكام تثبيت جميع العناصر الطويلة داخل سلة الباب، افتح القضيب وقم بتمديده لأعلى من الجزء العلوي للسلة ليعمل كقضيب.
- للحفاظ على محتويات السلة منظمة، افتح القضيب وقم بتمديده داخل السلة ليعمل كمُقسِّم.
- اطو القضيب إلى داخل مقدمة السلة عند عدم استخدامه.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi. يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

Smart Diagnosis

- تساعدك ميزة التشخيص الذاتي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

الإعدادات

- يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.


ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود خدمة الإنترنت، أو كلمة المرور، فقم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

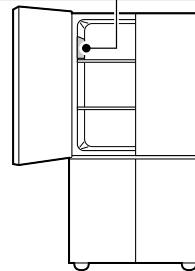

الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة



- 1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Google Play Store أو Apple App Store من على هاتف ذكي وقم بتثبيته.

- 2 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.

- 3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضاء.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- تعذر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. أفضل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكناً، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف وجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA2) ثم أعد توصيل الجهاز.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمُتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تصغير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة Smart Diagnosis من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات


اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة Smart Diagnosis من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

- 1 افتح Door in Door واضغط على زر Lock لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط وظيفة القفل.
 - إذا تم قفل شاشة العرض لمدة تزيد عن خمس دقائق، يجب أن تقوم بإلغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.

- 2 اضغط مع الاستمرار على زر Freezer لمدة ثلاث ثوانٍ. عند ظهور Smart Diagnosis و ظهور رقم 3 على الشاشة، حرّر زر Freezer وأغلق Door in Door.

- 3 افتح باب التلاجة ثم أمسك الهاتف على فتحة السماعة اليمنى العلوية.

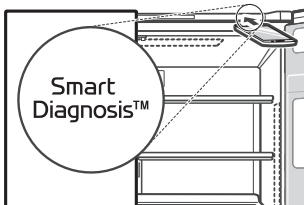

ملاحظة

- لتعطيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوانٍ. سوف يتم إيقاف تشغيل مؤشر Wi-Fi.
- لإعادة توصيل الجهاز أو إضافة مستخدم جديد، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوانٍ لإيقافه مؤقتًا. قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واتبع الخطوات التعليمات الواردة في التطبيق لتوصيل الجهاز.

مواصفات وحدة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

الطراز	LCW-003
النطاق الترددي	من 2412 إلى 2472 ميجاهرتز
قدرة الخرج (الحد الأقصى)	IEEE 802.11 b: 18.37 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.67 dBm
	IEEE 802.11 n: 17.67 dBm

نسخة برمجيات الوظيفة اللاسلكية: V 1.0
وبالنظر إلى المستخدم، يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز وهيكّل الغسالة.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التشخيص الذاتي

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

الصيانة


التنظيف

نصائح عامة حول التنظيف

- يمكن أن يؤدي إجراء إزالة الثلج اليدوية أو صيانة أو تنظيف الجهاز أثناء تخزين الطعام في المجمد إلى رفع درجة حرارة الطعام وتقليل عمر التخزين.
- حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
- المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثانول، الكحول الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبوتيل، الخ)، المواد المخففة (التتر)، المبيض، البنزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكد إذا كان كابل الطاقة تالفاً.

تنظيف غطاء المكثف

استخدم المكنسة الكهربائية مع الفرشاة لتنظيف غطاء المكثف وفتحات التهوية. تجنب إزالة الورقة التي تغطي منطقة لقائف المكثف. نوصي بشدة أن يتم ذلك كل 12 شهراً للحفاظ على كفاءة التشغيل. يتسبب فشل القيام بذلك إلى فقدان التبريد، واستهلاك الطاقة بشكل مرتفع، وارتفاع حرارة الضاغط بشكل مفرط.

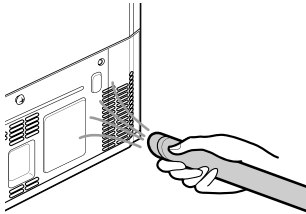

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكنسة الكهربائية، عندئذ يجب أن يكون كبل الطاقة غير موصل من المآخذ لتجنب أي تفريغ شحنات قد يتلف الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يُوصى بإجراء تنظيف منتظم لأغطية فتحات التهوية الخارجية والجانبية للمحافظة على تشغيل موثوق به واقتصادياً للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية نشوب حريق أو تلف الجهاز.
- استخدم في تنظيف سطح الجهاز إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظفاً خفيفاً في مياه دافئة. ولا تستخدم منظفات جافة أو خشنة. كما يجب ألا تستخدم قطع القماش الملونة عند تنظيف الأبواب المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ. احرص دائماً على استخدام قطعة قماش مخصصة ومسحة في نفس اتجاه السطح. حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث البقع على السطح أو فقدان لمعانه.

مرشح المياه

قبل عملية استبدال فلتر المياه

⚠ تحذير

- لا تسمح للأطفال بالعبث بأجزاء المنتج الصغيرة أثناء تركيبه.
- لا تستخدم الجهاز مع المياه غير الآمنة ميكروبيولوجياً أو مع كمية المياه غير المعروفة دون تطهير كافٍ قبل استخدام النظام أو بعده. يمكن استخدام أنظمة معتمدة لتخفيض نسبة الطفيليات في المياه غير المطهرة والتي قد تحتوي على طفيليات قابلة للتصفية.


⚠ تنبيه

- يحظر تركيب المنتج إذا تجاوز ضغط المياه 827 كيلو بيسكال. في حالة تجاوز ضغط المياه 827 كيلو بيسكال فيجب تركيب صمام التحكم في الضغط. اتصل بفني السباكة إذا كنت غير متأكد من كيفية التحقق من ضغط المياه.
- يُحظر تركيب المنتج إذا وقعت حالات ضخ المياه (المطرقة المائية). عند وقوع حالات ضخ المياه (المطرقة المائية)، فيجب تركيب نظام حجز ضخ


تنظيف داخلي

- عند إزالة رف أو درج من داخل الجهاز، قم بإزالة جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو تلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكفاية، قبل إعادتها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف الكميات المتسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تقلل قدرة التخزين الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتلف.

2 تخلص من فلتر المياه غير القابل لإعادة الاستخدام.

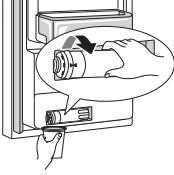

3 استبدل بمرشح مياه جديد. أدخل المرشح الجديد في رأس المرشح وأدره باتجاه عقارب الساعة حتى ينطبق سهم المرشح الجديد مع السهم على رأس المرشح. أزح المرشح للخلف داخل الحجرة.

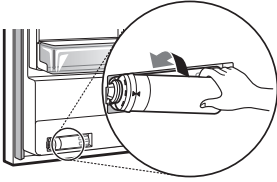

4 إعادة تركيب سلة الباب.

5 اضغط مع الاستمرار على الزر **Water Filter** لمدة ثلاث ثوان. تم تفعيل مرشح المياه الجديد.

6 لإزالة الهواء المحبوس والملوثات من النظام، قم بتوزيع المياه لمدة 5 دقائق تقريباً.

⚠ تنبيه

- الفشل في استبدال المرشح عند اللزوم أو استخدام مرشحات مياه غير معتمدة من LG يمكن أن يتسبب في حدوث تسريب في وحدة المرشح وإتلاف الممتلكات.

فلتر الهواء

استبدال فلتر المأكولات الطازجة

- استبدل فلتر الهواء:
- كل سنة أشهر تقريباً.
- عندما يضيء مؤشر **Fresh Filter**.

المياه. اتصل بفني السباكة إذا كنت غير متأكد من كيفية التحقق من هذه الحالة.

- يُحظر تركيب المنتج فوق خطوط إمداد الماء الساخن. يبلغ الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء لنظام التنقية هذا 37.8 درجة مئوية.
- حافظ على الفلتر من التجمد. قم بتصريف المياه من الفلتر إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من 4.4 درجة مئوية.
- يجب استبدال وحدة الفلتر غير القابلة لإعادة الاستخدام كل ستة أشهر بناءً على السعة المقررة لها أو عند حدوث انخفاض ملحوظ في معدل التدفق.
- عند تركيب جهاز حماية من التدفق على نظام المياه، فيجب تركيب جهاز للتحكم في الضغط الناتج عن التمدد الحراري.
- تأكد أن جميع الأنابيب والتجهيزات مثبتة بإحكام وخالية من أي تسريبات.

ملاحظة

- بالرغم من إجراء الاختبار في ظروف مخبرية قياسية، فقد يختلف الأداء الفعلي.
- من الضروري اتباع توصيات الشركة المصنعة أثناء تركيب والصيانة واستبدال الفلتر الخاص بالمنتج كما هو معلن عنه.


استبدال فلتر المياه

- يجب استبدال المرشح كل 6 أشهر أو عندما يضيء مؤشر مرشح المياه الموجود على وحدة التحكم أو تنقل قدرة إخراج موزع المياه.
- لشراء فلتر مياه البديل:

- استخدم الوحدة البديلة: LT1000P أو LT1000PC أو LT1000PCS أو **ADQ747935

- قم بزيارة التاجر أو الموزع المحلي أو الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. وللحصول على المزيد من المساعدة قم بزيارة موقعنا lg.com


1 إزالة سلة الباب.

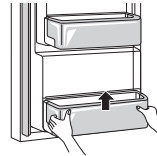

1


أزل غطاء مرشح الهواء.

يمكن فصل الغطاء بسهولة بإدخال قضيب بلاستيكي في فتحة أحد جوانب أسفل الوحدة.

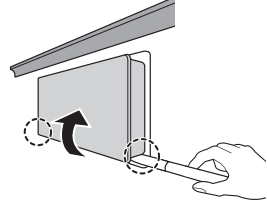


2

المرشح موجود داخل الغطاء.



3

أزل المرشح من غطاء المرشح واستبدله بمرشح جديد.

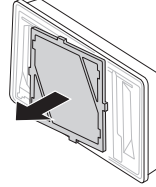

4

أدخل اللسان الجانبي للمرشح الجديد داخل الفتحة الموجودة بجانب وحدة الغطاء المركزية.

5

تثبت الجانب الآخر للمرشح في موضعه الصحيح. قد يكون من المفيد الضغط على جانب الوحدة المركزية للخارج أثناء الضغط لأسفل على المرشح. تأكد من أن جانب المرشح **Back** مواجه للخارج.

6

تثبت غطاء المرشح مرة أخرى في وحدة المرشح بالثلاجة.

7

لإعادة ضبط مدة استبدال المرشح، اضغط على زر **Fresh Filter** في لوحة التحكم لمدة 3 ثوان.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

الثلج والماء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا ينتج صانع الثلج التلقائي ثلجًا أو ينتج كمية صغيرة من الثلج.	هل قمت بتثبيت الجهاز مؤخرًا؟ • ينتج صانع الثلج ثلجًا بشكل طبيعي عند انقضاء 48 ساعة تقريبًا بعد تثبيت الجهاز. • قد يتجمد المرشح ويمنع تدفق الماء في صانع الثلج إذا كانت درجة حرارة وحدة التلاجة شديدة البرودة.
	هل قمت بتوصيل أنبوب مزود المياه بالجهاز وفتح صمام المزود؟ • قم بتوصيل أنبوب مزود المياه بالجهاز وافتح صمام المزود بالكامل.
	هل خرطوم مزود المياه منحني؟ • في حال كان خرطوم مزود المياه منحنيًا، يمكن تقليل تدفق المياه.
	هل قمت بتوزيع كمية كبيرة من الثلج مؤخرًا؟ • يتطلب الأمر 24 ساعة تقريبًا لإنتاج المزيد من الثلج في صانع الثلج التلقائي. يرجى الانتظار.
	هل قمت بضبط مفتاح صانع الثلج أو زر تشغيل صانع الثلج التلقائي على لوحة التحكم على وضع التشغيل؟ • اضغط على I على مفتاح صانع الثلج التلقائي أو اضبط زر صانع الثلج التلقائي على وضع التشغيل ON على لوحة التحكم. (للحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية الاستخدام، قم بزيارة موقع شركة LG Electronics أو استخدم الجهاز الذكي الخاص بك.)
	هل درجة حرارة وحدة المجمد تم ضبطها لتكون مرتفعة للغاية؟ • في حال كانت درجة الحرارة المحددة دافئة جدًا، سيتم إنتاج الثلج ببطء أو لن يتم إنتاجه على الإطلاق. اضبط درجة حرارة المجمد على -18 درجة مئوية للحصول على عملية تشغيل طبيعية لصانع الثلج التلقائي.
	هل تقوم بفتح باب الجهاز كثيرًا؟ • في حال كنت تفتح باب الجهاز كثيرًا، سيبتسرب الهواء البارد، وستقل سرعة إنتاج الثلج. لا تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيرًا.
	هل باب الجهاز مقفل بالكامل؟ • في حال كان باب الجهاز مقفلًا تمامًا، فإن درجة حرارة وحدة المجمد سترتفع، وستقل سرعة إنتاج الثلج. أغلق باب الجهاز تمامًا.
لا يتم توزيع الثلج.	يتعذر عليك سماع صوت خروج الثلج؟ • في لوحة التحكم، حدد وضعي الثلج المكعب والثلج المجروش بشكل تبادلي لتوزيع الثلج.
	هل مسار الثلج مسدود؟ (يمكنك فحص ممر الثلج عن طريق فصل صندوق الثلج.) • قد لا يتم توزيع الثلج بشكل صحيح إذا كان ممر الثلج مسدودًا. افحص الثلج وقم بتنظيف مسار الثلج بشكل منتظم.
المياه لا تخرج.	قد يتم إيقاف تشغيل صمام المزود. (للطرز الرأسية فقط) • افتح صمام مزود المياه. • تحقق من درجة حرارة وحدة التلاجة فإذا كانت شديدة البرودة، سيؤدي ذلك إلى تجمد مرشح (فلتر) المياه ومنع تدفق المياه في موزع المياه.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
المياه لا تخرج.	قد يكون خزان موزع المياه فارغاً. (الطرز غير الرأسية فقط) املاً خزان موزع المياه.
	هل صمام مزود المياه معلق؟ (للطرز الرأسية فقط) افتح صمام مزود المياه.
	هل تستخدم مياه غير مرشحة؟ يمكن أن تحتوي المياه غير المرشحة على كمية كبيرة من المعادن الثقيلة أو المواد الغريبة، لذا فإن المرشح قد يكون مسدوداً في المرحلة الأولية بغض النظر عن عمر المرشح.
يبدو مذاق المياه غريباً.	هل مذاق المياه مختلفاً عند مقارنته بمذاق مياه من جهاز تنقية؟ هل المياه النقية أو المياه الباردة لم تستخدم لفترة طويلة من الزمن؟
	هل مضى وقت طويل منذ أن قمت ب تثبيت المرشح واستبداله؟ في حال استخدام مرشح منتهي الصلاحية، قد ينخفض أداء التنقية. يُوصى باستبدال المرشح وفقاً لفترة استبدال المرشح.
	هل قمت بتنظيف المرشح بماء متدفق بشكل سليم في المرحلة الأولية بعد تثبيته؟ عند تثبيت أو استبدال المرشح للمرة الأولى، أنت بحاجة لإزالة الهواء وبقايا الكربون النشط من داخل المرشح. استخدم الجهاز بعد توزيع وتفرغ حوالي 5 لترات من المياه النقية من الموزع عن طريق الضغط على رافعة توزيع المياه. (الكربون المنشط غير ضار للبشر)
	هل المياه النقية أو المياه الباردة لم تستخدم لفترة طويلة من الزمن؟ قد يتغير مذاق المياه القديمة بسبب النمو البكتيري. استخدم المنتج بعد توزيع وتفرغ حوالي 5 لترات (حوالي ثلاث دقائق) من موزع المياه.

التبريد

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد تبريد أو تجميد.	هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟ افحص طاقة الأجهزة الأخرى.
	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم.
	قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة. أو الجهاز موصل بمأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمأخذ. - تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تحاول زيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها. - أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.
يوجد تبريد أو تجميد رديء.	هل تم ضبط درجة حرارة المُجمد إلى الإعداد الأكثر دفئاً الخاص بها؟ قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المُجمد على إعداد أكثر برودة.
	هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كائن مُولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟ تحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيداً عن الأشياء التي تصدر الحرارة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تبريد أو تجميد رديء.	هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريده أولاً؟ • يزد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.
	هل تضع الكثير جداً من الأطعمة؟ • حافظ على وجود مسافة مناسبة بين الأطعمة.
	هل أبواب الجهاز مقفلة بالكامل؟ • قم بإغلاق الباب بشكل كامل وتأكد من أن الطعام المخزن لا يعيق الباب.
	هل توجد مساحة كافية حول الجهاز؟ • اضبط وضع التهوية لتوفير مساحة كافية حول الجهاز.
	هل تم ضبط درجة حرارة المجمد على وضع "دافئ"؟ • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المجمد على إعداد أكثر برودة.
	هل وضعت طعاماً ذا رائحة قوية؟ • قم بتخزين الأطعمة التي تحتوي على روائح قوية في حاويات مغلقة.
يحتوي الجهاز على رائحة سيئة.	قد تفسد الخضروات أو الفاكهة في الدرج. • تخلص من الخضروات المتعفنة ونظف درج الخضروات. لا تقم بتخزين الخضروات لفترة طويلة جداً في درج الخضروات.

التكثيف والصقيع

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكثيف داخل الجهاز أو على أسفل غطاء درج الخضروات.	هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريده أولاً؟ • قم بتبريد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.
	هل تترك باب الجهاز مفتوحاً؟ • على الرغم من أن التكثيف سيختفي مباشرة بعد إغلاق باب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة.
	هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيراً جداً؟ • يمكن أن يتكون التكثيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.
	هل تضع طعاماً رطباً أو دافئاً بالداخل بدون عزله في حاوية؟ • خزن الطعام في وعاء مغلي أو محكم الغلق.
	قد لا تكون الأبواب مغلقة بشكل صحيح. • افحص ما إذا كان عنصر الطعام الموجود داخل الجهاز يعيق الباب وتأكد من أن الباب مغلق بإحكام.
	هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريده أولاً؟ • يزد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.
تكون الصقيع بالمجمد.	هل مدخل أو مخرج الهواء الخاص بالمجمد مسدود؟ • تأكد من عدم انسداد مدخل أو مخرج الهواء حتى يمكن تدوير الهواء بالداخل.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تكوّن الصقيع بالمجمد.	هل تم الإفراط في ملء المُجمد؟ • حافظ على وجود مسافة مناسبة بين المواد.
الصقيع أو التكثيف تكوّن داخل الجهاز أو خارجه.	هل تفتح باب الجهاز وتلقفه كثيرًا أو هل باب الجهاز مغلق بشكل غير صحيح؟ • يمكن أن يتشكل الصقيع أو التكثيف في حال كان الهواء الخارجي يخترق داخل الجهاز. هل بيئة التثبيت رطبة؟ • يمكن أن يظهر التكثيف على سطح الجهاز في حال كانت منطقة التثبيت رطبة جدًا أو في يوم رطب مثل يوم مُمطر. امسح أية رطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.
الجزء الجانبي أو الأمامي من الجهاز دافئ.	توجد أتابيب التخلص من التكثيف مثبتة بهذه المناطق من الجهاز لتقليل التكثيف المتكون حول منطقة الباب. • يتم تثبيت أبواب تحرير الحرارة على الجانب الأمامي والجانبي من الجهاز لمنع التكثيف. قد تشعر بأنه ساخن بالأخص مباشرة بعد تثبيت الجهاز أو أثناء الصيف. يمكنك أن تتأكد بأن هذه ليست مشكلة وأن هذا الأمر طبيعي جدًا.
توجد مياه داخل الجهاز وخارجه.	هل يوجد تسرب مياه حول الجهاز؟ • تحقق مما إذا تسربت المياه من أحد الأحواض أو من مكان آخر. هل توجد مياه على الجزء السفلي من الجهاز؟ • تحقق مما إذا كانت المياه ناتجة عن الطعام المجمد الذائب أو من حاوية مكسورة أو ساقطة.

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
باب الجهاز غير مغلق بإحكام.	هل الجهاز مائل للأمام؟ • اضبط القدم الأمامية لرفع الجانب الأمامي قليلاً.
باب الجهاز غير مغلق بشكل سليم؟	هل تم تركيب الأرفف بشكل سليم؟ • أعد تركيب الأرفف إذا لزم الأمر.
هل أغلقت الباب بقوة مفرطة؟	• في حال كنت تستخدم قوة أو سرعة أكثر من اللازم عند غلق الباب، قد يظل مفتوحاً لفترة وجيزة قبل الإغلاق. تأكد من أنك لا تغلق الباب بعنف. أغلق الباب برفق.
من الصعب فتح باب الجهاز.	هل فتحت الباب بعد إغلاقه مباشرة؟ • في حال كنت تحاول فتح باب الجهاز في غضون دقيقة بعد إغلاقه، قد تواجه صعوبات بسبب الضغط الموجود داخل الجهاز. حاول أن تفتح باب الجهاز مرة أخرى في غضون دقائق قليلة حتى يستقر الضغط الداخلي.
عماد الباب لا ينطوي للداخل والخارج بشكل صحيح.	هل الأرجل الأمامية ممتدة، والثلاجة مستوية، والأبواب متحاذاة؟ • بمجرد ملء سلات الباب، قد تصبح الأبواب متحاذية بطريقة غير صحيحة، مما يمنع وظيفة عماد الباب أو وظيفة فتح الباب تلقائياً من العمل بشكل صحيح. قم بمد قدمي ضبط المستوى الأماميتين بالكامل بحيث تكونان في اتصال ثابت بالأرض. اتبع التعليمات الموجودة في قسم محاذاة الباب لرفع باب الثلاجة الأيسر حتى يصبح عماد الباب يعمل بشكل صحيح مرة أخرى. قم بضبط باب الثلاجة الأيمن ليتّم محاذاته مع باب الثلاجة الأيسر.
المصباح الداخلي في الجهاز لا يضيء.	عطّل في المصباح • أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيُرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. لا تحاول فك المصباح.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاحب ويصدر أصواتًا غير طبيعية.	هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟ • قم بتثبيت الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
	هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحائط؟ • اضبط وضع التثبيت للسماح بمساحة محيطية كافية حول الجهاز.
	هل الأشياء مبعثرة خلف الجهاز؟ • أزل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز.
	هل يوجد كائن على الجزء العلوي من الجهاز؟ • أزل الكائن الموجود على الجزء العلوي من الجهاز.
أصوات الطقطقة	سيصدر التحكم في إزالة الصقيع طقطقة عند بدء دورة إزالة الصقيع التلقائي وانتهاء الدورة. سيصدر التحكم في الترموستات (أو التحكم في الجهاز في بعض الطرز) أيضًا طقطقة عند تشغيل الدورة وإيقافها. • تشغيل عادي
أصوات قعقة	قد تصدر أصوات القعقة من تدفق الجهاز، أو خط المياه في الجزء الخلفي من الوحدة (للطرز الرأسية فقط)، أو العناصر المخزنة حول الجهاز. • تشغيل عادي
	الجهاز غير مستقر بشكل متساوي على الأرضية. • الأرضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى تعديل. انظر قسم محاذاة الباب.
	الجهاز المزود بضغوط قد يتحرك أثناء التشغيل. • عملية التشغيل الطبيعية. في حال كان الضغوط لا يتوقف عن القعقة بعد ثلاث ثوانٍ، قم بإيقاف تشغيل الطاقة للجهاز ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
أصوات أزيز	ينشر محرك مروحة المُبخِر الهواء داخل وحدات المُجمد والثلاجة. • تشغيل عادي
	يتم دفع الهواء عبر المكثف بواسطة مروحة المكثف. • تشغيل عادي
أصوات غرغرة	تدفع الجهاز خلال نظام التبريد. • تشغيل عادي
أصوات فرقة	انكماش الجدران الداخلية وتوسعها بسبب التغيرات في درجة الحرارة. • تشغيل عادي
الاهتزاز	في حال كان الجزء الجانبي أو الخلفي من الجهاز يلامس خزانة أو حائط، قد تُصدر بعض الاهتزازات العادية صوتًا مسموعًا. • للقضاء على الصوت، تأكد من أن الأجزاء الجانبية والجزء الخلفي لا يلامس أي حائط أو خزانة.

Wi-Fi (واي فاي)

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. • ائثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ.
	بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُفَعَّلة. • أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. • يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
	تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. • يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه.
	المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. • إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعذر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

الملحق

معلومات

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي : ٧ سنوات
- تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

LG SIGNATURE