

LG xboom Blast

Alto-falante Portátil Bluetooth


Manual Do Proprietário

Leia este manual com bastante atenção antes de colocar seu aparelho em funcionamento e guarde-o para consultas futuras.

BLAST

Guia rápido de alto-falante Bluetooth portátil

| Conexão e uso do alto-falante

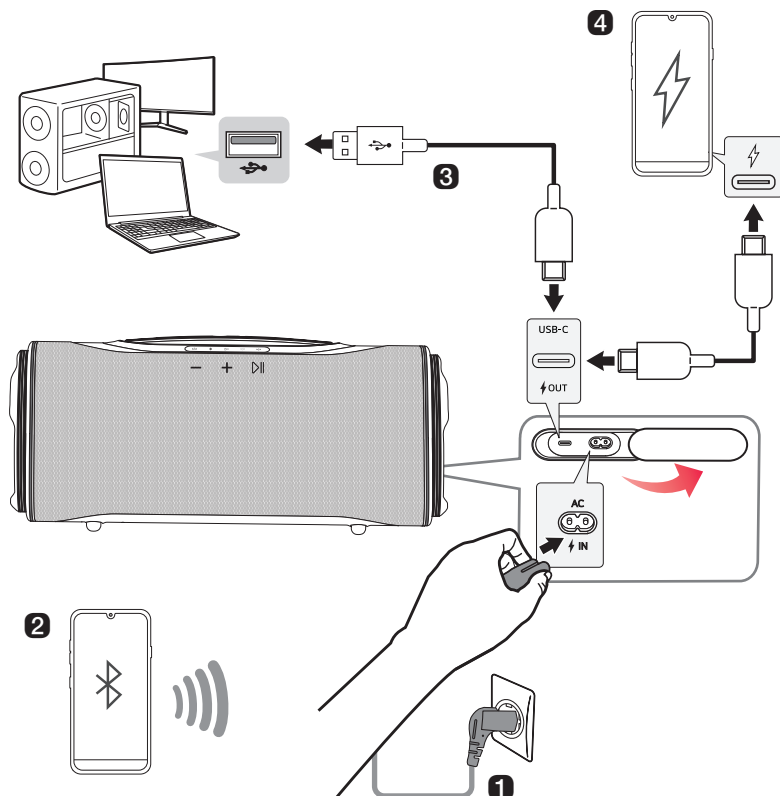

- 1** Conecte o cabo de alimentação abrindo a tampa na parte traseira do produto. Carregue antes de usar.

2 Conecte o alto-falante a um smartphone via Bluetooth (→ Consulte “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 16.)

- 1 Pressione o botão **Liga/Desliga**  no alto-falante para ligá-lo. O indicador luminoso pisca.
- 2 Pressione o botão **Ajustes**  no smartphone e selecione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. (**Desativado**  > **Ativado** )
- 3 Localize “xboom Blast” na lista de dispositivos do smartphone e conecte-se a ele. Assim que o smartphone estiver conectado via **Bluetooth**, o indicador luminoso acenderá.
- 4 No smartphone, reproduza uma música de sua preferência.

3 Conexão do produto ao PC utilizando um cabo USB (→ Consulte “Conexão via Áudio USB” na página 31.)

- 1 Abra a tampa na parte traseira do produto e conecte o alto-falante ao computador pelo cabo USB tipo C.
- 2 Pressione o botão **Ligar/Desligar**  no alto-falante para ligá-lo.
- 3 Pressione rapidamente o botão **Bluetooth**  três vezes no alto-falante. Quando o aparelho estiver conectado ao PC no modo Áudio USB, o som será reproduzido automaticamente.
- 4 Selecione “xboom Blast” como dispositivo de saída de áudio do PC.
- 5 Reproduza o áudio no PC.

4 Carregamento de um smartphone (→ Veja “Carregamento de um smartphone” na página 33.)

- 1 Pressione o botão **Liga/Desliga**  no alto-falante para ligá-lo.
- 2 Conecte o alto-falante ao smartphone usando um cabo USB-C. O smartphone começa a carregar.

5 Conectando o aplicativo LG ThinQ (→ Consulte “Instalação do aplicativo” na página 22.)

- 1 Localize o **aplicativo LG ThinQ** no Google Play ou App Store e instale-o em seu smartphone.
- 2 Abra o **aplicativo LG ThinQ** e utilize outros recursos. (EQ, Party Link, Lighting (Iluminação), Sleep timer (Despertador), Configurações etc.)

Guia rápido de alto-falante Bluetooth portátil

- 2 Conexão e uso do alto-falante

Conheça o aparelho

- 5 Parte frontal
- 8 Parte traseira

Carga

- 10 Carregamento da bateria
- 11 Verificação do status da bateria

Conexão ao Bluetooth

- 16 Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth
- 19 Conexão de dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante
- 20 Falar ao telefone com o Viva-Voz
- 21 Uso do comando de voz

Conectando ao aplicativo LG ThinQ

- 22 Instalação do aplicativo
- 23 Usando a função MY
- 24 Uso da função Party Link
- 30 Transmissão de áudio via tecnologia Auracast™

Conexão por cabo USB

- 31 Conexão via Áudio USB

Funções adicionais

- 33 Carregamento de um smartphone
- 34 Configurações de efeitos de som
- 36 Forçar o desligamento do alto-falante
- 36 Reiniciar o alto-falante
- 37 Uso do gerenciamento automático de energia
- 38 Usando o Power On via Bluetooth
- 38 Função de feedback de voz

Precauções de segurança

- 39 Segurança e regulamentação
- 42 Prevenção do uso indevido do aparelho

Antes de informar mau funcionamento do aparelho


- 46 Solução de problemas

Anexo

- 47 Especificações
- 49 Marcas registradas e licenças
- 49 Aviso Informativo sobre Software com Código de Fonte Aberto
- 50 Manuseio do produto

Conheça o aparelho

| Parte frontal

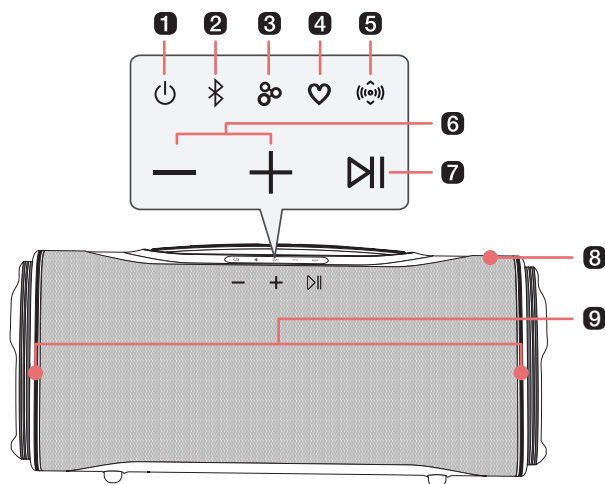

1 Botão Liga/Desliga (🔌)

Liga e desliga o alto-falante.

2 Bluetooth (📶)

Você pode alterar as configurações de **Bluetooth**.

- Conexão de um outro smartphone: Pressione o botão. (→ Veja "Conexão de dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante" na página 19.)
- Reiniciar o alto-falante: Mantenha pressionado o botão por 7 segundos. (→ Veja "Reiniciar o alto-falante" na página 36.)
- Você pode usar o modo Áudio USB. Após conectar o cabo USB ao PC, pressione rapidamente o botão três vezes. (→ Veja "Conexão via Áudio USB" na página 31.)

3 Party Link (🔗)

O **Party Link** está disponível tanto para **Bluetooth** quanto para Áudio USB.

- Modo Stereo: Pressione o botão duas vezes brevemente. (→ Veja "Modo Stereo" na página 24.)
 - É possível conectar apenas unidades do mesmo modelo.
- Modo Multi: Pressione o botão. (→ Veja "Modo Multi" na página 26.)
 - O **Party Link** só funciona com os modelos da LG que oferecem suporte ao Auracast™.

4 MY

- Pressione o botão para usar a função **MY**. (→ Veja "Usando a função MY" na página 23.) Para usar a função **MY** no **aplicativo LG ThinQ**, primeiro configure as preferências no aplicativo.
- Pressione o botão duas vezes para usar a calibração de espaço (Space Calibration). Seleciona a melhor configuração de som para adequar-se ao seu conteúdo.
- Se a configuração do botão **MY** no **aplicativo LG ThinQ** estiver definida como FYI.AI, seu funcionamento será o seguinte:
 - Pressione o botão para abrir o aplicativo FYI.AI.
 - Mantenha o botão pressionado para ativar o comando de voz. O comando de voz é concluído quando o botão é liberado.

5 Modo de som

Altera o efeito sonoro. (→ Veja "Configurações de efeitos de som" na página 34.)

6 Volume

Ajusta o volume do alto-falante.

7 Reproduzir/Pausar

Enquanto o **Bluetooth** estiver conectado, pressione o botão para operar o aparelho **Bluetooth**.

- Reproduzir/Pausar: Pressione o botão.
- Passando para próxima música: Pressione brevemente o botão duas vezes.
- Passando para música anterior: Pressione brevemente o botão três vezes.
- Usando a função Viva-Voz: Pressione o botão na função **Bluetooth** quando receber uma chamada de um aparelho conectado via **Bluetooth**. (→ Veja "Falar ao telefone com o Viva-Voz" na página 20)
- Usando o Comando de Voz: Mantenha pressionado o botão por 2 segundos. (→ Veja "Uso do comando de voz" na página 21)

8 Microfone

Você pode usar o comando de voz e a função Viva-voz enquanto o alto-falante estiver conectado ao **Bluetooth**.

9 Indicador luminoso

Você pode verificar o status do alto-falante (nível de carga e status da bateria, status da conexão **Bluetooth**, volume do alto-falante, modo Multi, modo Estéreo e EQ selecionado etc.)

- Iluminação ambiente: Para desligar a iluminação do alto-falante, abra o **aplicativo LG ThinQ** e ajuste as configurações na barra de iluminação.
 - Controle manual: Pressione simultaneamente os botões "**Volume**  e "**MY**  para ligar ou desligar a iluminação.
 - Uso do **aplicativo LG ThinQ**: Abra o **aplicativo LG ThinQ** e use a barra de iluminação para ajustar as configurações de luz.
-


CUIDADO

- Ao utilizar a função de calibração de espaço (Space Calibration), o som pode aumentar repentinamente durante a fase de otimização da qualidade sonora.
 - Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Caso contrário, pode resultar na queda do produto e causar ferimentos em pessoas e/ou danos à propriedade.
 - Tenha cuidado para não derrubar o alto-falante. Caso contrário, pode resultar em mau funcionamento do produto e causar ferimentos em pessoas e/ou danos à propriedade.
-

Nota

Mantenha pressionado o botão **Party Link**  em um dos alto-falantes conectados por 2 segundos para cancelar o modo Stereo ou o modo Multi.

Parte traseira

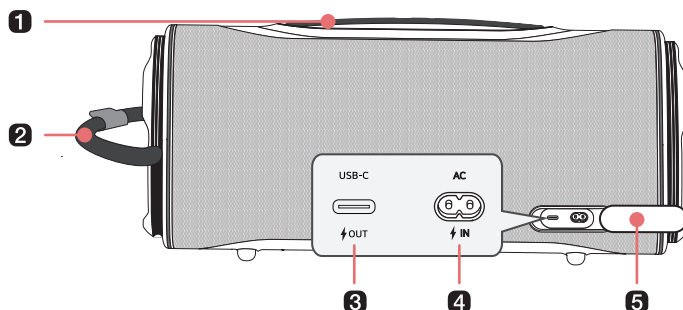

1 Alça

Use a alça ao transportar o produto.

2 Cinta

Use a cinta ao transportar o produto.

3 Porta USB-C

- Conecte um cabo USB (Tipo C) para carregar os dispositivos externos.
- Conecte o cabo de áudio USB (Tipo-C) ao PC para ouvir música pelo alto-falante.

4 AC IN

Conecte o cabo de energia para usar o aparelho.

Você pode conectar o cabo de energia para carregar a bateria do aparelho.

5 Tampa

Feche a tampa ao utilizar o aparelho com a bateria, sem conectar o cabo de energia.


Certifique-se de fechar bem a tampa após o uso.

⚠ CUIDADO

- Tenha cuidado para não derrubar o equipamento ao transportá-lo.
- Desconecte o cabo antes de transportar o equipamento.
- Não pise ou sente-se sobre o equipamento. Caso contrário, ele poderá cair e provocar ferimentos.
- Tenha cuidado para não derrubar o equipamento. Caso contrário, pode resultar em mau funcionamento e causar ferimentos e/ou danos materiais.
- O aparelho não deve ser exposto à luz solar por muito tempo para evitar descoloração.
- Cuide para não derrubar o alto-falante. O choque mecânico pode causar deterioração do desempenho de resistência à água e à poeira.

✓ **Nota**

- O alto-falante deve ser usado na horizontal. Para obter a melhor qualidade de som e uso seguro, sempre deixe o alto-falante na horizontal, sobre uma superfície plana. Não é recomendado o uso do produto na vertical.
- A função de resistência à água é limitada nos seguintes casos. Não use com a tampa aberta.

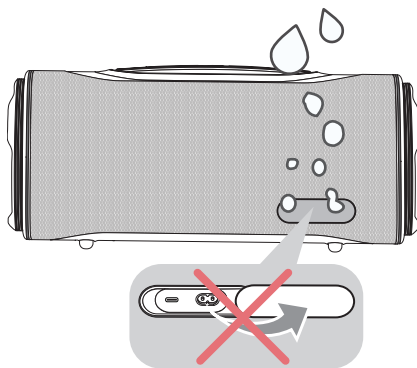


Carga

| Carregamento da bateria

O alto-falante tem uma bateria integrada. Certifique-se de carregar a bateria antes de usar.

- 1 Abra a tampa e conecte o cabo de alimentação no produto.
- 2 Ligue o cabo de energia conectado ao equipamento em uma tomada.

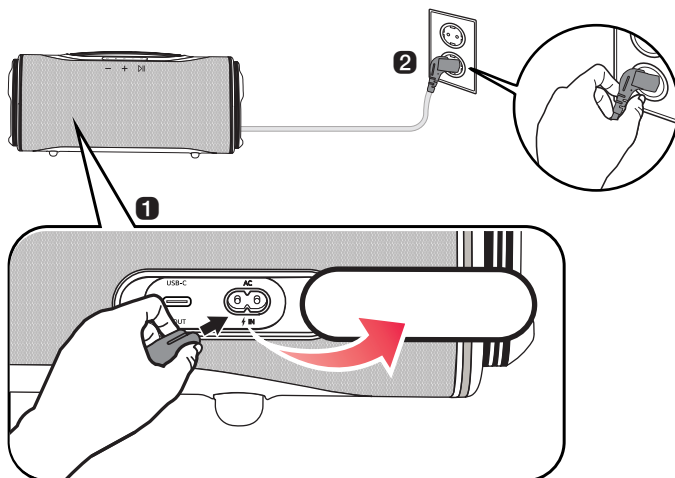

✓ Nota

- Demora cerca de 3 horas para carregar totalmente o alto-falante. O tempo de carregamento pode variar dependendo do status da bateria ou do status de funcionamento do alto-falante.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, você pode usar o alto-falante por cerca de 36 horas.
 - O tempo de funcionamento pode variar dependendo da bateria ou do status de funcionamento.

⚠ CUIDADO

- Não deixe que o alto-falante entre em contato com líquidos durante o carregamento ou com os cabos conectados. Caso o alto-falante entre em contato com líquidos, não o carregue até que esteja completamente seco e limpo.
 - Carregar o alto-falante enquanto ele estiver molhado pode danificá-lo.
- Caso o alto-falante entre em contato com produtos químicos ou sal de piscina ou do mar, seque e limpe-o cuidadosamente.
 - Carregar o alto-falante com resíduos de produtos químicos ou sal pode danificá-lo.

Verificação do status da bateria

Status de carregamento

Com o aparelho desligado e o cabo conectado, o status de carregamento será exibido.

Retroiluminação de botão	Status do LED/Status da bateria
	Ele desliga. / Carregamento concluído.
	Acende na cor verde. /O nível da bateria está acima de 80 %. / O carregamento está em andamento.
	Acende na cor âmbar. /O nível da bateria está entre 20 e 80 % / O carregamento está em andamento.
	Acende na cor vermelho. /O nível da bateria está abaixo de 20 %. / O carregamento está em andamento.

✔ Nota


- A reprodução de faixas durante o carregamento pode prolongar o tempo de carregamento.
- Ao conectar ao Party Link, o indicador de status da conexão do Party Link destaca a conexão ao invés do nível de carga de bateria.

⚠ CUIDADO

- Carregue a bateria entre uma temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C. Se a bateria estiver fora da faixa de temperatura recarregável, a luz de fundo do botão alterna entre âmbar e vermelho e o carregamento para.
- Se o alto-falante estiver em uso durante o carregamento, a temperatura da bateria pode aumentar, o que pode causar a interrupção do processo de carregamento. Neste caso, desligue o alto-falante e inicie o carregamento.

Status de uso

Ao ligar o alto-falante ou manter pressionado o botão **Liga/Desliga**  por 2 segundos, a retroiluminação de botão e o indicador luminoso acendem por 3 segundos, de acordo com o status da bateria.

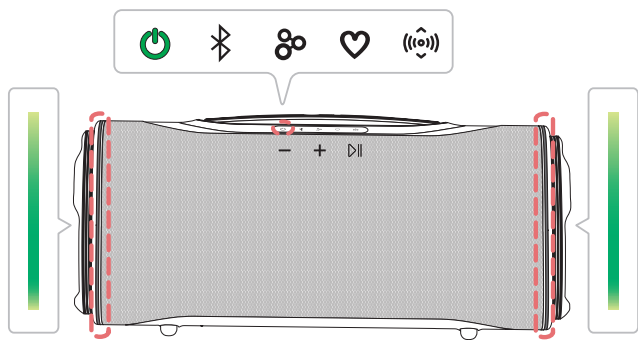

Quando o cabo de alimentação não estiver conectado (modo de bateria).

Indicador luminoso/ Retroiluminação de botão	Status do LED/Status da bateria
	 Acende ver na cor verde por 3 segundos. / O nível da bateria está acima de 80 %.
	 Acende na cor âmbar por 3 segundos. / O nível da bateria está entre 20 e 80 %



Indicador luminoso: Acende na cor vermelho por 3 segundos.
Retroiluminação de botão: Pisca na cor vermelho continuamente.
Você ouvirá um som de notificação uma vez. / O nível da bateria está abaixo de 10-20 %.



Indicador luminoso: Acende na cor vermelho claro por 3 segundos.
Retroiluminação de botão: Pisca na cor vermelho continuamente.
Você ouvirá um som de notificação uma vez. / O nível da bateria está abaixo de 10 % e a bateria precisa ser carregada.



Quando o cabo de alimentação estiver conectado

Indicador luminoso	Status do LED/Status da bateria
	Pisca na cor verde por 3 segundos quando o nível da bateria está acima de 80 %.
	Pisca na cor âmbar por 3 segundos quando o nível da bateria está entre 20 % e 80 %.
	Pisca na cor vermelho por 3 segundos quando o nível da bateria está abaixo de 20 %.
	Pisca alternadamente em vermelho claro e vermelho por 3 segundos quando a bateria está abaixo de 10 %, indicando a necessidade de carga.

Retroiluminação de botão	Status do LED/Status da bateria
	Acende na cor branco quando o carregamento está completo. (Ao manter pressionado o botão Liga/Desliga  por 2 segundos, a luz acende na cor verde por 3 segundos.)
	Acende na cor verde. / O nível da bateria está acima de 80 %.
	Acende na cor âmbar. / O nível da bateria está entre 20 e 80 %
	Acende na cor vermelho. / O nível da bateria está abaixo de 20 %.

✔ Nota

À medida que a bateria descarrega, o comprimento do indicador luminoso fica mais curto.

Conexão ao Bluetooth

Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth


Você pode reproduzir faixas ou executar um aplicativo de música em um aparelho **Bluetooth** e curtir os sons pelo alto-falante.

Verifique primeiro o seguinte.


- Especificações **Bluetooth** do produto.
 - Codec: SBC, AAC, LC3
- Este produto é compatível com aparelhos **Bluetooth**, como smartphones e laptops. A forma de conectar os aparelhos ao alto-falante pode ser diferente dependendo dos tipos e modelos de aparelhos. Para obter informações sobre como conectar o aparelho, consulte o manual do usuário do aparelho externo a ser conectado.

Selecione o menu [**Bluetooth**] na tela de **Configurações** do smartphone. A forma de acesso ao menu pode variar dependendo do fabricante e modelo do smartphone.


1 Pressione o botão **Liga/Desliga** (🔌) no alto-falante para ligá-lo. O indicador luminoso pisca.

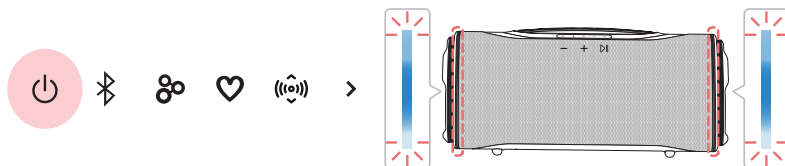

- 2 Toque no botão **Configurações** (⚙️ / ⚙️) no smartphone e selecione **Bluetooth**.

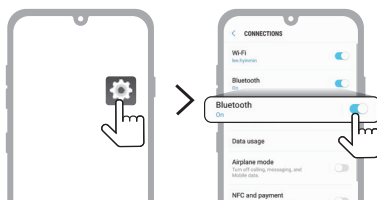

(Telefone Android)

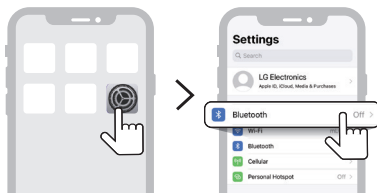

(iPhone)


- 3 Ative a função **Bluetooth**. (**Desativado** ☐ > **Ativado** ☒)
- 4 Quando a notificação Fast Pair aparecer na tela do smartphone, toque nela para conectar.
- Apenas Android™ 11 ou superior é compatível. O **Bluetooth** e as configurações de localização do dispositivo móvel devem estar ativados.
- 5 Se a notificação de conexão não aparecer, conecte ao “xboom Blast” na lista de dispositivos do smartphone.




- 6 Assim que o alto-falante e o smartphone estiverem conectados via **Bluetooth**, o indicador luminoso acenderá quando o áudio é emitido.



- 7 Caso o modelo “Xboom Blast” não for exibido na lista, toque no ícone **Atualizar** 🔄 em um telefone Android ou reinicie o **Bluetooth** em um iPhone.

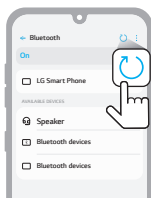


(Telefone Android)

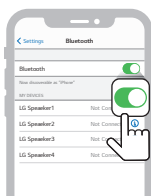

(iPhone)

- 8 Selecione e reproduza uma faixa no smartphone.

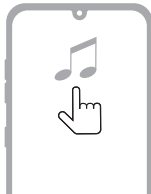


✓ Nota

- Quanto mais próximo o aparelho **Bluetooth** estiver do alto-falante, melhor será a conexão.
- Se nenhum dispositivo **Bluetooth** estiver conectado ao alto-falante, o indicador luminoso pisca. Conecte o aparelho novamente.
- Ajuste o volume do aparelho **Bluetooth** para um nível adequado ao usá-lo.
- Ao tentar conectar um dispositivo **Bluetooth** com histórico de conexão, o aparelho ligará e se conectará automaticamente. É possível controlar esta função no **aplicativo LG ThinQ**. (→ Veja “Usando o Power On via Bluetooth” na página 38.)


Conexão de dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante

Emparelhamento múltiplo


- 1 Conecte primeiro um aparelho **Bluetooth** ao alto-falante. (→ Veja “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 16.)
- 2 Pressione o botão **Bluetooth**  após conectar o dispositivo ao alto-falante. Em seguida, o indicador luminoso pisca em sincronia com o áudio. As configurações do alto-falante foram alteradas para o modo de emparelhamento dos aparelhos.

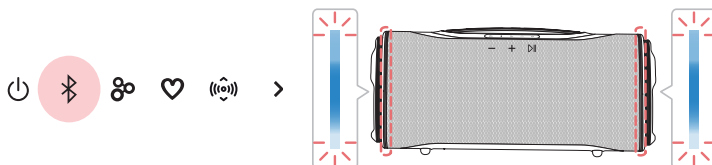

- 3 Conecte um aparelho **Bluetooth** diferente ao alto-falante dentro de um minuto. (→ Veja “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 16.)

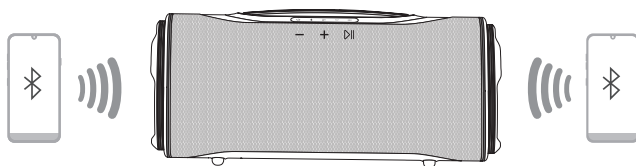

- 4 Quando os dois aparelhos **Bluetooth** estiverem conectados ao alto-falante, o indicador luminoso acende.

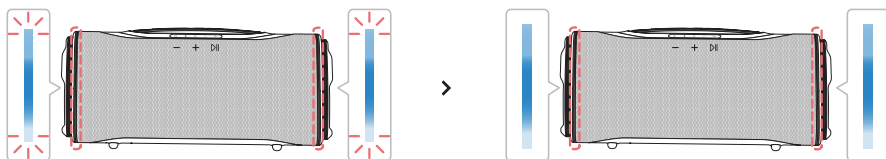


✓ Nota

- Até dois aparelhos **Bluetooth** podem ser conectados ao alto-falante ao mesmo tempo.
- Quando dois aparelhos **Bluetooth** estão conectados ao mesmo tempo, o alto-falante canaliza os sons de apenas um deles. Você precisa interromper a reprodução no primeiro aparelho para reproduzir o som do outro.

Falar ao telefone com o Viva-Voz

- 1 Conecte primeiro um aparelho inteligente ao alto-falante. (→ Veja “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 16.)
- 2 Você pode usar a função Viva-Voz.



Função	Como usar
Receber chamadas telefônicas	Pressione o botão Reproduzir/Pausar
Encerrar chamadas telefônicas	Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausar durante 2 segundos.
Recusar chamada recebida	Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausar durante 2 segundos.
Silenciar a voz ao atender o telefone	Pressione o botão Reproduzir/Pausar . O indicador luminoso acende na cor branco.

✓ Nota

- Enquanto essa função estiver sendo usada, a função de comando de voz será desativada.
- Se ambos os smartphones conectados por meio do emparelhamento de vários telefones forem usados simultaneamente para chamadas telefônicas, a função Viva-Voz poderá não funcionar corretamente.
- Pressione o botão **Reproduzir/Pausar** para cancelar o silenciamento.
- A função viva-voz não é compatível com o modo de áudio USB.

Uso do comando de voz

Você pode ativar a função Google Assistant ou Siri no seu smartphone e usar o comando de voz por meio do microfone do alto-falante.


Verifique primeiro o seguinte.

- Use um dispositivo inteligente que ofereça uma função de comando de voz.
- Esta função pode não funcionar dependendo do aparelho **Bluetooth**.

- 1 Conecte o smartphone ao alto-falante via **Bluetooth**. (→ Veja "Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth" na página 16.)
- 2 Mantenha pressionado o botão **Reproduzir/Pausar**  durante 2 segundos.



- 3 Diga um comando de voz desejado para o Google Assistant ou Siri próximo ao microfone do alto-falante.

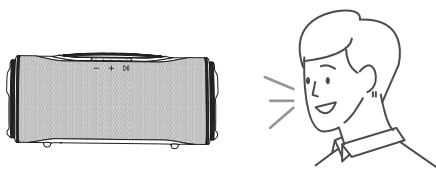

✓ Nota

- Enquanto a função Viva-Voz estiver sendo usada, essa função será desativada.
- Se o limite de tempo do comando de voz for excedido no smartphone, a função será desativada automaticamente.
- Os dispositivos Android podem não ser compatíveis com essa função em alguns países, de acordo com as políticas do Google.
- Se o comando de voz não funcionar, verifique o smartphone.

Conectando ao aplicativo LG ThinQ

I Instalação do aplicativo

Aproveite as várias funções do alto-falante no **aplicativo LG ThinQ**.

Para instalar o **aplicativo LG ThinQ**, leia o código QR com um aplicativo ou instale o **LG ThinQ** no Google Play ou App Store.

Verifique primeiro o seguinte.

- O **aplicativo LG ThinQ** está disponível nas versões listadas abaixo.
 - Android™ OS: Versão 9.0 ou superior
 - Sistema operacional iOS: Versão 15.0 ou superior
 - As versões mínimas com suporte para cada sistema operacional podem ser alteradas posteriormente.

Baixar com um código QR

- 1 Leia o código QR com um aplicativo leitor de código QR.
- 2 Você será direcionado a uma página onde poderá baixar o **aplicativo LG ThinQ**. Toque no aplicativo para instalá-lo.



(Sistema operacional do Android)



(Sistema operacional do iPhone)

Baixando no Google Play ou App Store

- 1 Para instalar o **aplicativo LG ThinQ**, acesse o Google Play ou a App Store com seu smartphone e procure pelo aplicativo.
- 2 Abra o **aplicativo LG ThinQ** e faça o login com sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, você pode criar uma.
- 3 Para registrar o produto, toque no ícone **add (+)** e siga as instruções do **aplicativo LG ThinQ**.

✓ Nota

- A forma de acesso ao menu pode ser diferente dependendo do fabricante do smartphone e do sistema operacional.
- Google, Android e Google Play são marcas registradas de Google LLC.

| Usando a função MY

A função **MY** permite acessar e reproduzir suas músicas favoritas de maneira prática e rápida.

- 1 Configurar a função **MY** no **aplicativo LG ThinQ**. Instruções para configurar uma playlist e nível de volume.
- 2 Pressione o botão **MY** .



✓ Nota

- Para utilizar a função **MY**, é necessário conceder a permissão de acesso à mídia no seu dispositivo.
- O Indicador luminoso pisca na cor branco nas seguintes situações:
 - Quando o botão **MY**  no **aplicativo LG ThinQ** não está configurado.
 - Caso possua um iPhone:
 - Para o acesso de algumas fontes de música, é necessário possuir uma conta de assinatura do Apple Music e uma conexão de rede.
 - Sem a assinatura do Apple Music, você só poderá acessar e reproduzir músicas que já tenha na sua biblioteca do Apple Music.
 - Caso seu telefone tenha o sistema operacional Android instalado:
 - É necessário definir a otimização da bateria do **aplicativo LG ThinQ** para "Sem restrições" nas configurações do seu smartphone.
 - A permissão de notificação do **aplicativo LG ThinQ** é necessária para uma reprodução sem interrupções na função **MY**.
 - Você precisará de arquivos de origem de música em seu telefone.

Uso da função Party Link

Você pode conectar vários alto-falantes. Há duas maneiras de usar a função **Party Link**: Modo Stereo e Modo Multi. O **Party Link** só funciona com os modelos da LG que oferecem suporte ao Auracast™. O **Party Link** está disponível tanto para **Bluetooth** quanto para **Áudio USB**.

Modo Stereo


O modo Stereo **Party Link** permite que você desfrute de som estéreo com dois alto-falantes do mesmo modelo.

Primeiro verifique o seguinte.



São necessários os dois alto-falantes do mesmo modelo.

Como usar o modo Estéreo com smartphone conectado via Bluetooth


- 1 Primeiro conecte o alto-falante e um smartphone. (→ Consulte “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 16.)
- 2 Pressione o botão **Reproduzir/Pausar** (⏮) para reproduzir música, e, em seguida, pressione o botão **Party Link** (🔗) duas vezes brevemente.
- 3 Pressione o botão **Party Link** (🔗) no outro alto-falante duas vezes brevemente.
- 4 Você pode ver o LED do modo Stereo nos alto-falantes.
 - Alto-falante principal: O indicador luminoso e a luz de fundo do botão acendem e o som do canal esquerdo de saída toca.
 - Outro alto-falante: O indicador luminoso e a luz de fundo do botão acendem e o som do canal direito de saída toca.

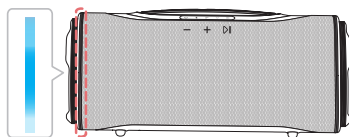

(Alto-falante principal)

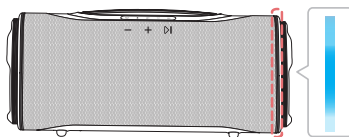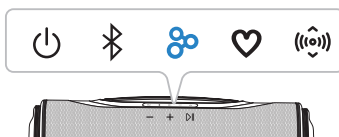


(Outro alto-falante)


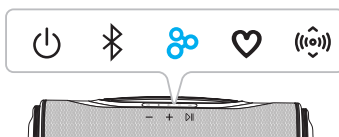


Como usar o modo Estéreo com computador conectado via Áudio USB


- 1 Primeiro, conecte o alto-falante e um computador. (→ Consulte “Conexão via Áudio USB” na página 31.)
- 2 Reproduza o áudio no computador e, em seguida, pressione duas vezes o botão **Party Link** .
- 3 Pressione o botão **Party Link**  no outro alto-falante duas vezes brevemente.
- 4 Você pode ver o LED do modo Stereo nos alto-falantes.
 - Alto-falante principal: O indicador luminoso e a luz de fundo do botão acendem e o som do canal esquerdo de saída toca.
 - Outro alto-falante: O indicador luminoso e a luz de fundo do botão acendem e o som do canal direito de saída toca.

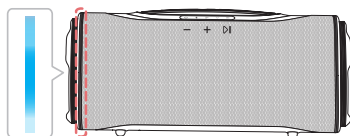

(Alto-falante principal)

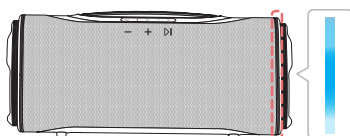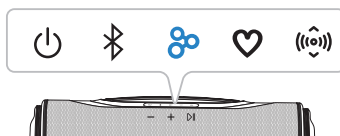

(Outro alto-falante)

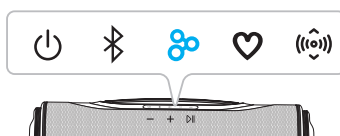

Modo Multi


O modo **Party Link** Multi permite que você desfrute de um som mais potente com vários alto-falantes.

Primeiro verifique o seguinte.

Você pode conectar vários alto-falantes LG **Bluetooth**.


Como usar o modo Multi com smartphone conectado via Bluetooth

- 1 Primeiro conecte o alto-falante e um smartphone. (→ Consulte "Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth" na página 16.)
- 2 Pressione o botão **Reproduzir/Pausar**  para reproduzir música, e, em seguida, pressione o botão **Party Link** .
- 3 Pressione o botão **Party Link**  no outro alto-falante.
- 4 Você pode ver o LED do modo Multi nos alto-falantes.
 - Alto-falante principal: A luz de fundo do botão acende e o som de saída do alto-falante toca.
 - Outro alto-falante: A luz de fundo do botão acende e o som de saída dos alto-falantes se sincroniza com o alto-falante principal.

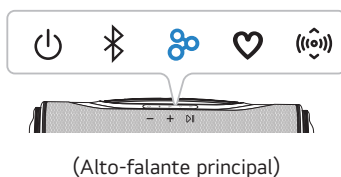

Como usar o modo Multi com computador conectado via Áudio USB

- 1 Primeiro, conecte o alto-falante e um computador. (→ Consulte “Conexão via Áudio USB” na página 31.)
- 2 Reproduza o áudio no computador e, em seguida, pressione o botão **Party Link** .
- 3 Pressione o botão **Party Link**  no outro alto-falante.
- 4 Você pode ver o LED do modo Multi nos alto-falantes.
 - Alto-falante principal: A luz de fundo do botão acende e o som de saída do alto-falante toca.
 - Outro alto-falante: A luz de fundo do botão acende e o som de saída dos alto-falantes se sincroniza com o alto-falante principal.

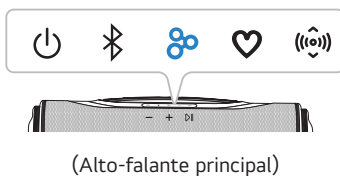

✓ Nota

- O alto-falante principal conecta somente um dispositivo **Bluetooth**.
 - Ao utilizar o modo Stereo/Multi para conectar vários alto-falantes, não será possível emparelhar o dispositivo com múltiplos telefones ao mesmo tempo.
 - No modo Multi, quando você desliga e liga os alto-falantes novamente, eles não se reconectam automaticamente.
 - Só é possível usar o alto-falante Principal para chamadas.
 - Para alterar o dispositivo **Bluetooth** conectado no modo Stereo/Multi, pressione o botão **Bluetooth** . Ao ouvir um bipe e o indicador luminoso e a luz de fundo do botão piscarem, conecte o dispositivo **Bluetooth** desejado.
 - Mantenha os alto-falantes o mais próximo possível um do outro.
 - Dependendo do ambiente de rede, esta função pode não funcionar corretamente.
 - A tela de um aparelho como uma TV e o som do alto-falante podem não corresponder.
 - No modo Multi, a EQ do alto-falante principal não sincroniza com os outros alto-falantes.
 - Mantenha pressionado o botão **Party Link**  em um dos alto-falantes conectados por 2 segundos para cancelar o modo Stereo ou o modo Multi.
 - Ao parar a reprodução de música no modo Multi, o alto-falante entra em modo de busca Multi.
 - Ao usar os alto-falantes no modo Stereo, desligar um dos alto-falantes também desligará ambos os alto-falantes. Em seguida, ao ligar os alto-falantes novamente, ambos se reconectarão automaticamente no modo Stereo. (Se um alto-falante for ligado enquanto o outro estiver configurado para "**Usando o Power On via Bluetooth**" (→ Consulte "Usando o Power On via Bluetooth" na página 38.), o segundo alto-falante também pode ligar automaticamente.).
 - Caso não queira sincronizar o volume entre os alto-falantes no modo Multi, desative o controle de volume do modo Multi no **aplicativo LG ThinQ**.
-

Funcionamento combinado de vários alto-falantes

Este alto-falante interage com outros alto-falantes **Bluetooth** da LG. O **Party Link** só funciona com os modelos da LG que oferecem suporte ao Auracast™.

Modo Stereo	Modelo equivalente Principal/outros
Volume	O
EQ	O
Iluminação	O
Gerenciamento automático de energia	O
Despertador	O
Desligar	O

Modo Multi	Série equivalente Principal/outros
Volume	O
Gerenciamento automático de energia	O
Despertador	O
Iluminação	O

Modo Multi	Outras séries Principal/outros
Volume	O
Gerenciamento automático de energia	O
Despertador	O
Iluminação	O

Transmissão de áudio via tecnologia Auracast™

No **aplicativo LG ThinQ**, você pode ouvir transmissões Auracast™ em andamento que estejam próximas a você.

- 1 Selecione Auracast™ após abrir o **aplicativo LG ThinQ**.
- 2 Selecione a transmissão Auracast™ desejada na lista de transmissões encontradas.
- 3 Após conectar-se à transmissão Auracast™, o áudio será reproduzido pelo alto-falante.



- 1 Esta é a transmissão que você está ouvindo no momento.
 - 2 Além da transmissão que você está ouvindo no momento, outras transmissões disponíveis ao seu redor aparecerão na lista.
- Parar de ouvir: Selecione para parar de ouvir a transmissão.
 - 🔍 Pesquisar: Pressione o botão para procurar transmissões que podem ser ouvidas ao seu redor.
 - 🔒 Símbolo de cadeado: O símbolo de cadeado aparece quando é necessária uma senha para acessar a transmissão.

✓ Nota

- Se for necessária uma senha, a tela de inserção de senha será exibida.
- A transmissão Auracast™ pode ser desconectada se você executar outras operações ou reproduzir música via Auracast™ em um dispositivo conectado.
- Dependendo do dispositivo (smartphone, TV etc.) compatível com a transmissão Auracast™, pode ocorrer falha na sincronização do áudio.
- O grau de dessincronização pode variar dependendo do dispositivo compatível com a transmissão Auracast™.
- Para instruções detalhadas, consulte o manual do usuário do dispositivo (smartphone, TV etc.) compatível com a transmissão Auracast™.

Conexão por cabo USB


| Conexão via Áudio USB

Conecte ao PC para reproduzir o áudio no alto-falante.

Por favor, verifique primeiramente o seguinte.

- O produto é compatível com PCs e laptops que utilizam UAC** (USB Audio Class).
** UAC (USB Audio Class): Padrão de conexão de áudio digital que emprega interface USB.
- Especificações de áudio USB: Suporte a UAC 1.0
- O funcionamento pode depender das especificações do seu dispositivo compatível com UAC (USB Audio Class). Consulte o fabricante para mais informações.
- Especificações do PC para uso do alto-falante:
 - Windows OS: 10, versão 20H2
 - MAC OS: Versão 11.2
 - Recomenda-se o uso do alto-falante com esta versão ou uma versão mais recente.

- 1 Conecte o alto-falante ao PC utilizando um cabo USB-C.

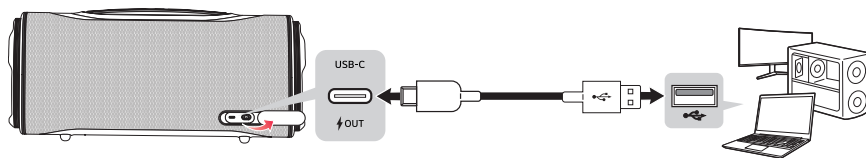

- 2 Pressione o botão **Ligar/Desligar** (🔌) no alto-falante para ligá-lo.



- 3** Pressione rapidamente o botão **Bluetooth**  três vezes no alto-falante. Quando o aparelho estiver conectado ao PC no modo Áudio USB, o som será reproduzido automaticamente.



-
- 4** Selecione "xboom Blast" como dispositivo de saída de áudio do PC.

- 5** Reproduza o áudio no PC.

✓ **Nota**

- Alterne para o modo Áudio USB usando o **aplicativo LG ThinQ**. O **aplicativo LG ThinQ** permite configurar a mudança automática para o modo Áudio USB ao conectar o cabo.
 - Cabo USB não fornecido.
 - Ao mudar para o modo Áudio USB, a luz de fundo do botão **Bluetooth**  apaga.
-

Funções adicionais


| Carregamento de um smartphone

Use o cabo USB para carregar seu smartphone como uma bateria sobressalente para o alto-falante.

Verifique primeiro o seguinte.

O método de carregamento de seu smartphone varia de acordo com o aparelho. Consulte o manual do seu smartphone.

- 1 Pressione o botão **Liga/Desliga**  no alto-falante para ligá-lo.
- 2 Conecte o alto-falante ao smartphone usando um cabo USB-C. O smartphone começa a carregar.

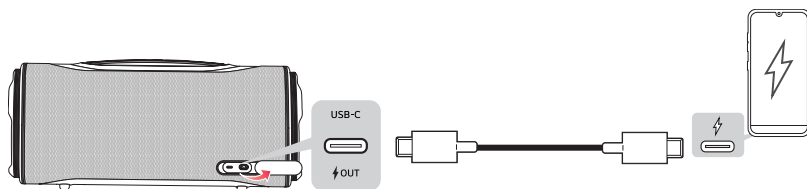


✓ Nota

- Ao carregar o smartphone pelo alto-falante, a bateria do alto-falante é consumida.
- O carregamento de outros aparelhos que não sejam smartphones não pode ser garantido.
- Para carregar o seu smartphone, conecte-o ao alto-falante enquanto este estiver ligado.

Configurações de efeitos de som

Você pode escolher o efeito de som desejado ao pressionar o botão **Modo de som**  repetidamente.

Os efeitos de som mudam na seguinte ordem: EQ → Realce do campo sonoro → Realce do tempo de reprodução → Padrão

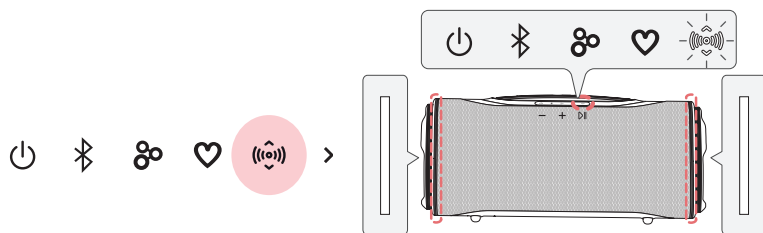



EQ / Pisca na cor branca. / Você pode desfrutar de um som fiel, equilibrado e natural



Realce do campo sonoro / Pisca na cor vermelha. / Você pode desfrutar de um campo sonoro abrangente e com alta potência.



Realce do tempo de reprodução / Pisca na cor verde. / Oferece áudio de alta qualidade.



Padrão / Pisca na cor amarela. / Curta um som otimizado.

✓ **Nota**

- Porque o ajuste correto do som para proporcionar um som de alta qualidade, pode ser uma pequena diferença entre os modos de efeito de som.
- Ao selecionar a opção "Padrão" em Efeito sonoro no **aplicativo LG ThinQ**, o efeito sonoro do alto-falante muda para Padrão; ao pressionar o botão **Modo sonoro**  do alto-falante nesse estado, ele muda para o último efeito sonoro usado.

Forçar o desligamento do alto-falante

Você pode forçar o desligamento do alto-falante quando ele não estiver funcionando corretamente.

1 Mantenha pressionado o botão **Liga/Desliga** (🔌) no alto-falante por 10 segundos para desligá-lo.




2 Ligue-o pressionando o botão **Ligar/Desligar** (🔌).

Reiniciar o alto-falante

A redefinição do **Bluetooth** inicializa todas as conexões de **Bluetooth** e alto-falante, além das configurações do usuário.

Mantenha pressionado o botão **Bluetooth** (📶) do alto-falante por 7 segundos. A luz de fundo do botão piscará quatro vezes.

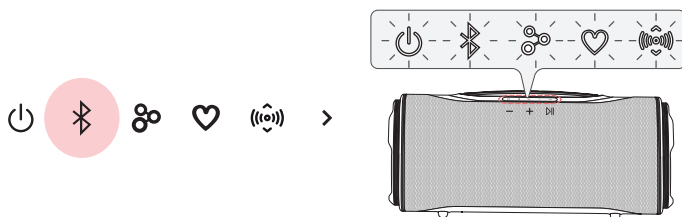

Uso do gerenciamento automático de energia

Se não houver sinal de entrada ou operação de botão, o alto-falante será desligado automaticamente após 15 minutos.

✓ Nota

- Só é possível ativar/desativar essa função no **aplicativo LG ThinQ**.
 - Se essa função estiver desativada, o alto-falante será desligado somente quando o botão **Ligar/Desligar**  for pressionado ou quando a bateria estiver descarregada.
 - Não usar esse recurso pode aumentar o consumo de energia.
-

| Usando o Power On via Bluetooth

Você pode usar com facilidade o alto-falante com seu aparelho **Bluetooth**.

Verifique primeiro o seguinte.

- O alto-falante tem um histórico de conexão **Bluetooth** com o aparelho **Bluetooth**.
- O alto-falante está carregando e a alimentação está desligada.

- 1 Toque no botão de **Configurações** do aparelho **Bluetooth** e selecione **Bluetooth**.
- 2 Ative a função **Bluetooth**. (Desativado  > Ativo )
- 3 Você verá uma lista de aparelhos conectáveis na tela do aparelho **Bluetooth**. Encontre e toque em "Xboom Blast".
- 4 A alimentação do alto-falante será ligada automaticamente. Em seguida o aparelho **Bluetooth** e o alto-falante se conectam automaticamente.

✓ Nota

- Você pode ativar e desativar esta função somente com o **aplicativo LG ThinQ**.
- Se você definir a função para [Always on] no **aplicativo LG ThinQ**, o dispositivo poderá ser ligado via conexão **Bluetooth**.
 - No entanto, a função de ligar o dispositivo via Bluetooth não funcionará se o nível de bateria do dispositivo estiver abaixo de 20 %, para evitar a descarga completa. Carregue o dispositivo se o LED da bateria piscar na cor vermelho.

Como desativar conexões de rede sem fio.

Configure a função Ligar/Desligar automático para desligado e desligue o produto.


| Função de feedback de voz

Quando você seleciona uma função ou som, o estado atual do aparelho é guiado pela voz. (Somente voz em inglês).

Você pode ativar e desativar esta função somente com o **aplicativo LG ThinQ**.

Precauções de segurança

| Segurança e regulamentação

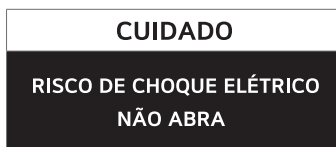

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de tensão perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

AVISO:

- Para evitar o risco de incêndio ou perigo de choque elétrico, não exponha o equipamento à chuva ou umidade.
- Não instale o equipamento em um espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel similar.

CUIDADO:

- Não use produtos de alta-tensão próximo a este equipamento (ex. mata-moscas elétrico). Este produto pode apresentar mau funcionamento devido a choque elétrico.
- Nenhum tipo de chama, como velas, deve ser colocado sobre o aparelho.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale conforme as instruções do fabricante. As fendas e aberturas da caixa foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do equipamento e para protegê-lo contra o superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto em uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou raque, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.
- O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingos) e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, devem ser colocados sobre o mesmo.
- Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, consulte a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro do *Duto da caixa acústica.
 - *Duto da caixa acústica: Abertura na caixa acústica para saída de sons graves. (compartimento)

ADVERTÊNCIA relativas ao cabo de alimentação

O cabo de alimentação é um dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o cabo de alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações no manual do proprietário sobre os requisitos atualizados necessários.

Não sobrecarregue as tomadas. As tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação estragados ou com isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. Periodicamente, o cabo do seu dispositivo deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue o aparelho, e substitua o cabo por outro autorizado do mesmo modelo fornecido pelo centro de serviço autorizado.

Proteja o cabo de alimentação de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser torcido, dobrado, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado. Dê atenção especial aos plugues e tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho.

CUIDADO ao utilizar este produto em ambientes com um baixo índice de umidade.

- Pode produzir eletricidade estática em ambientes de baixa umidade.
- Recomenda-se tocar em objetos metálicos antes de usar este produto para evitar eletricidade estática.

Para modelos com bateria

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

CUIDADO: Há riscos de incêndio ou explosões caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

NOTA: Para usar o produto com segurança, o produto pode ajustar ou interromper o carregamento ao detectar uma redução excessiva na capacidade da bateria. Como a bateria é um item consumível, substitua a bateria ao perceber uma redução significativa na duração da carga.

Para modelos com bateria integrada

Não armazene nem transporte a bateria em pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15.000 m de altitude.

- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- o descarte de uma bateria em fogo ou incinerador ou o esmagamento ou corte de uma bateria podem causar explosão;
- deixar a bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás;
- uma bateria exposta a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Símbolos

~ : Corrente alternada (CA).

— : Corrente contínua (DC).

⊠ : Este é um equipamento classe II.

⏻ : Estado de energia em espera.

⏻ : A alimentação está ligada.

⚡ : Tensão perigosa

Prevenção do uso indevido do aparelho

Para evitar o uso indevido do produto, verifique o conteúdo abaixo.

Precauções para instalação do aparelho

- Não instale o aparelho em locais instáveis ou com vibração, como prateleiras que não sejam firmes ou que tenham uma superfície inclinada. Instale o aparelho em uma superfície firme e nivelada.
 - Caso contrário, o aparelho pode cair ou tombar e causar ferimentos.
 - Se você instalar o aparelho em uma superfície instável, o aparelho pode não funcionar corretamente.
- Se você instalar o aparelho em um móvel ou prateleira, certifique-se de que a parte frontal inferior do mesmo não ultrapasse a borda. Instale o produto em um móvel ou prateleira compatível com seu tamanho.
 - Caso contrário, o aparelho pode perder o equilíbrio e cair, causando ferimentos ou danos ao produto.
- Instale o aparelho em um local seguro. Caso contrário, uma criança pode esbarrar na beira do aparelho e se machucar.
- Instale o aparelho em um local livre de interferência eletromagnética para que tenha um bom desempenho.
- Se você instalar o aparelho em um local que não atenda às condições gerais de uso, a qualidade poderá ser afetada. Portanto, entre em contato com o serviço autorizado antes de instalar o aparelho nesses locais.
- Não guarde o aparelho em um local onde a temperatura seja muito alta (acima de 35°C) ou muito baixa (abaixo de 5°C) ou em um local com muita umidade.
- Evite locais expostos à luz solar direta ou calor, por exemplo, próximo a um aquecedor. Não use ou guarde sprays ou substâncias inflamáveis perto do produto.
 - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não instale o aparelho em um local com muita umidade, poeira ou fuligem.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não instale o aparelho em um local estreito e pouco ventilado, como dentro de um armário. Não cubra o aparelho com uma toalha de mesa ou cortina.
 - Caso não siga as instruções, o aparelho pode aquecer, causando avarias ou incêndio.
- Conecte o plugue de energia do produto a uma tomada de fácil acesso.
 - Quando ocorrer um incêndio ou outros problemas com o aparelho, retire o cabo da tomada imediatamente.
- Não conecte vários produtos a uma tomada ao mesmo tempo.
 - Caso contrário, pode causar superaquecimento, resultando em um incêndio.

Precauções ao utilizar o aparelho

- Não levante ou mova o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
 - Caso contrário, podem ocorrer avarias no aparelho.
- Ao mover o aparelho, retire o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo que esteja conectado a ele.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se perceber fumaça ou cheiro estranho, pare de usar o aparelho imediatamente. Nesse caso, desligue a energia imediatamente, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
 - Não seguir as instruções informadas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não insira objetos metálicos, como moedas e grampos de cabelo, ou objetos inflamáveis, como papel e palitos de fósforo, no aparelho. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
 - Caso contrário, podem ocorrer avarias no aparelho.
- Se uma substância estranha penetrar no aparelho, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.
 - Caso contrário, o aparelho pode tombar ou cair, causando ferimentos.
- Não deixe que crianças se pendurem ou subam no aparelho.
 - Caso contrário, o aparelho pode tombar ou cair, causando ferimentos. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
- Retire o cabo da tomada durante tempestades.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- Não coloque recipientes com líquidos, como jarras, vasilhas, cosméticos ou remédios, sobre o aparelho.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos em razão da queda do produto, etc.
- Conecte o cabo de alimentação com firmeza. Não use uma tensão diferente da tensão nominal recomendada no aparelho.
 - Uma conexão não segura pode provocar um incêndio.
- Não insira nenhum tipo de condutor, como palitos de madeira, na abertura do outro lado do aparelho enquanto o cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Manuseie o cabo de alimentação com as mãos secas.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Não mova ou empurre o aparelho enquanto segura o cabo do.
 - O cabo pode ser danificado e causar avarias ou provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao remover um cabo conectado ao aparelho, segure o conector na extremidade do cabo. Não segure o cabo.
 - Caso contrário, isso pode causar ferimentos ou o aparelho pode cair e causar avarias.
- Não deixe o aparelho em locais que fiquem expostos ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou mau funcionamento.
- Não desmonte, repare ou modifique o aparelho.
 - Caso contrário, você pode causar avarias, resultando em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Mantenha as embalagens plásticas fora do alcance das crianças.
 - Caso contrário, as crianças podem se engasgar com as embalagens plásticas.
- Não derrube objetos sobre o aparelho, nem provoque impactos sobre ele. Mantenha o aparelho longe de locais com vibrações fortes ou ímãs.

- Não danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça o cabo de alimentação.
 - Caso contrário, você pode danificar o cabo de alimentação, provocando um incêndio ou choque elétrico.
- Quando não estiver usando o aparelho por um período prolongado, como quando estiver fora de casa, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - O acúmulo de poeira pode gerar aquecimento, resultando em choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.
- Não descarte as baterias usadas junto com o lixo comum. Descarte-as separadamente.
 - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não use equipamentos de alta-tensão próximo ao aparelho. (ex. mata-mosquitos elétrico)
 - Este produto pode apresentar defeitos devido a choque elétrico.
- Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão aterrados. (Não se aplica a aparelhos sem aterramento.)
 - Caso contrário, pode causar uma avaria ou choque elétrico devido a um curto-circuito.
- No caso de um aparelho com saídas de ar, manter o aparelho ligado por um período prolongado pode provocar aquecimento destas saídas. Não toque nas saídas de ar enquanto estiverem quentes. O aquecimento não é um defeito no aparelho e não provoca mau funcionamento. Assim, você pode usar o aparelho sem se preocupar.
- Não danifique o cabo de alimentação, o adaptador CA ou a tomada. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou sobre o adaptador CA.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se houver poeira, sujeira etc. nos pinos do plugue de alimentação, em um adaptador CA ou em uma tomada elétrica, limpe-os completamente.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- No caso de um aparelho com cabo de alimentação ou adaptador CA, use apenas cabos de alimentação e adaptadores CA originais fornecidos pela LG Electronics.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se estiver usando fones de ouvido, não aumente o volume muito alto nem os use por um período prolongado. [Aplica-se apenas a modelos compatíveis com fones de ouvido]
 - Caso contrário, isso pode ser prejudicial a audição.
- O software do aparelho pode ser atualizado com o **aplicativo LG ThinQ**. Não desligue o aparelho durante a atualização do software. Após a conclusão da atualização, o aparelho desligará automaticamente.
 - Desligar o produto enquanto o software estiver sendo atualizado poderá causar mau funcionamento do produto.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos com controle remoto

- Não deixe que as crianças usem o controle remoto. Mantenha o controle remoto fora do alcance de crianças.
- Não deixe que as crianças coloquem o controle remoto na boca. Certifique-se de que as crianças não engulam a tampa do controle remoto ou a bateria. Caso uma criança engula um desses itens, consulte um médico imediatamente.
- Tenha cuidado, pois as crianças podem pisar na tampa do controle remoto e se machucar.
- Remova os obstáculos entre o produto e o controle remoto para o bom funcionamento do controle remoto.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos que usam discos ópticos

- Não insira a mão em uma unidade de disco nem a puxe com força.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos na unidade de disco.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos em que seja possível assistir a vídeos

- Evite assistir a vídeos 3D caso tenha dormido pouco ou ingerido álcool.
 - Alguns vídeos 3D podem afetar as pessoas emocionalmente.
- Se algum dos seguintes sintomas aparecer enquanto você assiste a um vídeo, pare de assisti-lo imediatamente e descanse.
 - Se algum destes sintomas persistirem, consulte um médico. Vertigem, sensação de ardência nos olhos ou face, movimentos inconscientes, espasmos, turvação da consciência, confusão mental, desorientação, náusea.
- Você pode ter um sintoma como convulsão ao assistir a uma determinada imagem em um vídeo ou jogo com um determinado padrão ou luzes piscando. Caso você ou algum parente tenha histórico de epilepsia ou de convulsões, consulte um médico antes de assistir.
- Ao assistir a um vídeo 3D, remova objetos frágeis ou que possam causar ferimentos ao seu redor.
 - Se você confundir um vídeo 3D com a realidade ou mover seu corpo repentinamente, você ou as pessoas ao seu redor podem se machucar ou objetos próximos podem ser danificados.

Cuidados ao limpar o aparelho

- Não borrife água diretamente no aparelho ao limpá-lo.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao limpar o produto, certifique-se de retirar primeiro o cabo de alimentação e limpe a superfície do produto delicadamente com um pano seco. Não use produtos químicos ou detergentes ao limpar o produto. Eles podem danificar a superfície ou descascar a tinta do aparelho (benzeno, álcool etc.).

Antes de informar mau funcionamento do aparelho

| Solução de problemas

Se você tiver os seguintes problemas ao utilizar o aparelho, realize diversas verificações, já que eles podem não representar um mau funcionamento.

Sinal	Causa e solução
A energia não liga.	- A bateria está descarregada. Recarregue a bateria. - Carregue o aparelho conectando o cabo de alimentação ao terminal de entrada de energia.
Sem som ou o som está distorcido.	- O volume do alto-falante ou do aparelho inteligente pode ser ajustado para o mínimo. Ajuste o volume do alto-falante ou do aparelho inteligente adequadamente. - Aumentar o volume ao máximo no dispositivo externo pode resultar em sons distorcidos. Diminua o volume do dispositivo externo.
Falha na conexão Bluetooth.	- Desative a configuração de Bluetooth e ative novamente no aparelho Bluetooth. - Verifique se a configuração de Bluetooth está ativada. - Certifique-se de que não haja nenhum obstáculo entre o alto-falante e o aparelho Bluetooth. - O emparelhamento Bluetooth pode falhar dependendo do tipo de aparelho Bluetooth e do ambiente ao redor.
A aparelho não está com o funcionamento normal.	- A descarga da bateria pode fazer com que as informações do Bluetooth sejam excluídas. Se a fonte de alimentação do alto-falante estiver bloqueada, as configurações anteriores podem não ser salvas. - Use este equipamento em um local onde a temperatura e a umidade não sejam muito altas ou baixas. Se o problema persistir, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente da LG Electronics. - A luz de fundo do botão e o indicador luminoso piscam alternadamente nas cores branco e âmbar quando o alto-falante não funciona direito e não opera normalmente. Desligue a unidade e em seguida a ligue outra vez. - Em caso de problema ao carregar a bateria do produto, a luz de fundo do botão alterna entre vermelho e âmbar e o produto para de carregar. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
As soluções acima apresentadas não funcionam.	- Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (🔌) no alto-falante por 10 segundos. (→ Veja "Forçar o desligamento do alto-falante" na página 36.) - Mantenha pressionado o botão Bluetooth (📶) no alto-falante por 7 segundos. (→ Veja "Reiniciar o alto-falante" na página 36.)

Anexo

I Especificações

Geral	
Fonte de energia	Consulte a etiqueta principal. Bateria recarregável integrada
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
Dimensões (L x A x P)	Aproximadamente 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm
Temperatura	5 °C - 35 °C
Umidade	5 % - 80 % de umidade relativa
Proteção de ingresso	IP68 - Alto-falante testado em condições controladas de laboratório com classificação IP68. - Sólido: A unidade é resistente à poeira. - Líquido: À prova d'água para até 1 metro por, no máximo, 1 hora. Testado em água doce. Seque antes de utilizar. Não carregue enquanto estiver molhado.

Entrada/Saída	
Saída DC (USB tipo C)	Porta USB tipo C para entrada de áudio USB e carregamento do smartphone. 5 V  2 A / 5 V  3 A / 9 V  2 A

Bateria	
Capacidade da bateria	99 Wh (10,8 Vdc / 9170 mAh)
Tempo de reprodução de música	Até 36 horas Com base em SPL (nível de pressão sonora) de 80 dB, sem iluminação e modo Extensão do tempo de reprodução. (Resultado de teste interno.) O tempo de uso real pode variar.
Tempo de carregamento	3 horas ou menos O tempo de carregamento pode variar dependendo da bateria ou do status de funcionamento.

Amplificador (saída RMS)	
Woofer	70 W RMS x 2 (Modo CA) 65 W RMS x 2 (modo de bateria)
Tweeter	40 W RMS x 2

- Os recursos reais, funcionalidades e outras especificações do produto podem diferir e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| Marcas registradas e licenças

Todas as marcas registradas e nomes comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.



A palavra e os logotipos **Bluetooth**® são marcas registradas da **Bluetooth** SIG, Inc. A palavra e os logotipos **Auracast**™ são marcas registradas da **Bluetooth** SIG. Qualquer uso dessas marcas pela LG Electronics é feito sob licença.

Outras marcas comerciais registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Android, Google Play, a logomarca Google Play e outras marcas e logomarcas relacionadas são marcas registradas da Google LLC.



O uso do selo Works with Apple significa que um acessório foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no dispositivo Apple e foi certificado pelo desenvolvedor para atender os padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentações. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, e tvOS são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países e regiões.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Modelos de iPhone compatíveis: iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3rd generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12

| Aviso Informativo sobre Software com Código de Fonte Aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte que está contido neste produto, e para acessar todos os termos da licença referida e avisos de direitos autorais, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte por um valor que cubra os custos de tal distribuição. A solicitação deve ser feita somente pelo e-mail opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação por um período de três anos após nosso último envio deste produto.

| Manuseio do produto

Ao enviar o equipamento

Guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Se você precisar despachar o equipamento, para a máxima proteção, embale-o novamente como foi originalmente embalado na fábrica.

Manutenção da limpeza de superfícies externas

- Nunca use líquidos voláteis, como inseticida em spray, próximo ao equipamento.
- Esfregar com força excessiva pode danificar a superfície.
- Nunca deixe produtos feitos de borracha ou de plástico em contato com o equipamento por muito tempo.

Limpeza do equipamento

Para limpar o equipamento, use apenas um pano seco e macio. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução detergente suave. Não use solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície do equipamento.

