LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

Kablosuz Sound Bar

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere kılavuzu saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MODEL
SH3B (SH3B, SPH3B-W)

MFL69504911

www.lg.com

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)

Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler Sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır.
Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlamalardan koruyun. Özellikle, prizleri, duvar fişlerini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol edin. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, elektrik fişi ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.


Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

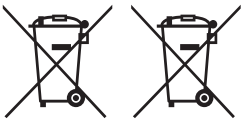

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu Kablosuz Sound Bar'ın 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared
Service Center B.V. European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Güvenlik Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
6 – Otomatik güç işlevinin kapanması
6 – Taşınabilir Cihaz Girişi
6 – LG Sound Sync
6 Giriş
6 – Bu kılavuzda kullanılan semboller
6 Aksesuarlar
7 Uzaktan kumanda
8 Ön Panel
8 Arka Panel
9 LED durumu hakkında
10 Sound bar sisteminin kurulması
11 Ana ünitenin bir duvara takılması

2 Bağlanıyor

13 Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
14 TV ünitenize bağlantı
14 – OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması
15 İsteğe bağlı donanım bağlanması
15 – OPTICAL IN (Optik giriş) bağlanması
15 – Taşınabilir Cihaz Girişi bağlantısı

3 Çalıştırma

16 Diğer İşlemler
16 – DRC (Dinajmik Aralık Kontrolü)
16 – Sesi geçici olarak kapatın
16 – Otomatik LED Kapama
16 – TV kumandanızın kullanılması
17 – OTOMATİK Açma/Kapama
17 – Oto işlev değiştirme
18 – LG Sound Sync
19 BLUETOOTH® teknolojisini kullanma
19 – BLUETOOTH aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi
20 Bluetooth Uygulamasını Kullanma
20 – Bluetooth Aygıtınıza “Music Flow Bluetooth” Uyg yüklemenin iki yolu mevcuttur.
21 – BLUETOOTH’u “Music Flow Bluetooth” Uygulaması ile Etkinleştirme
22 Ses ayarı
22 – Ses efekti ayarı
22 – Alçak frekans hoparlörü ayarlarını yapın

4 Sorun giderme

23 Sorun giderme
24 Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

5 Ekler

25 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
26 Özellikler
27 Bakım
27 – Ünite ile ilgili İşlemler
28 GARANTİ ŞARTLARI

Benzersiz Özellikler

Otomatik güç işlevinin kapanması

Bu ünitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin. (MP3 çalar, Notebook, Akıllı telefon, vb..)

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan semboller

Not


Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

DİKKAT


Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Aksesuarlar


Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

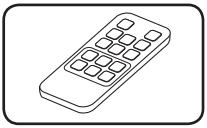


Uzaktan Kumanda (1)

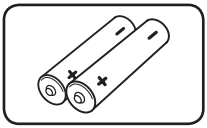


Piller (2)

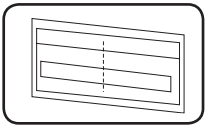

Duvar askı bağlantı braketi (1)

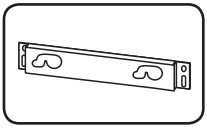


Duvar konsolu montaj kılavuzu (1)

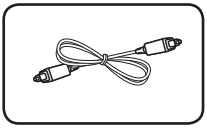


Optik kablo (1)

Uzaktan kumanda

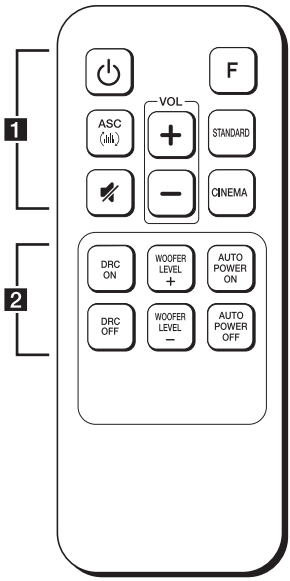

Bataryanın değiştirilmesi

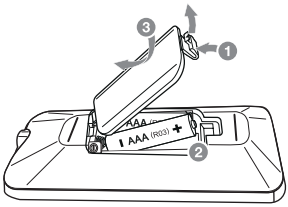

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

1

⏻ (Güç): Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

F : Giriş kaynaklarını değiştirir.

ASC : ASC(Uyarlamalı Ses Kontrolü) ses efektini seçer.

STANDARD : STANDARD (STANDART) ses efektini seçer.

CINEMA : CINEMA (SİNEMA) ses efektini seçer.

(Mute) **:** Sesi kapatır.

VOL +/— : Hoparlör ses seviyesini ayarlar.


2

DRC ON/OFF : DRC fonksiyonunu açar veya kapatır. (Sayfa 16'ye bakınız.)

WOOFER LEVEL +/— : Derin bas hoparlörünün ses düzeyini ayarlar.

AUTO POWER ON/OFF: AUTO POWER fonksiyonunu açar veya kapatır. (Sayfa 17'e bakınız.)

Ön Panel

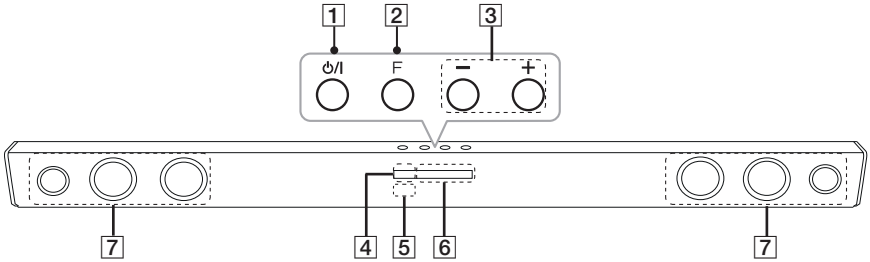

1 ⏻/I (Bekleme/Açık)

2 F (Function-İşlev)
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

3 −/+ (Ses yüksekliği)
Ses yüksekliğini ayarlar.


4 Bekleme LED göstergesi
Bekleme modunda kırmızı yanar.

5 Uzaktan kumanda algılayıcı

6 Fonksiyon LED göstergesi

7 Hoparlörler




Arka Panel

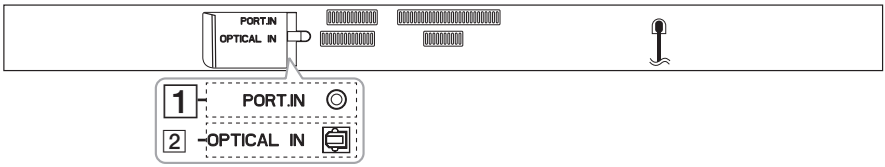

1 **PORT. IN :** Taşınabilir giriş

2 **OPTICAL IN :** Optik giriş

LED durumu hakkında

Açıklama	Durum	Açıklama
	OPTICAL LED yanar.	OPTICAL işlevi seçilir.
	OPTICAL LED iki kez yanıp söner ve açılır.	LG Sound Sync (Optik) fonksiyonu seçilir.
	**Bluetooth** LED'i yanar.	**Bluetooth** cihazı ile eşleştirilmiştir.
	**Bluetooth** LED'i yanıp söner.	**Bluetooth** bağlantısı bekleniyor.
	PORTABLE LED açılır.	PORTABLE fonksiyonu seçilir.
	OPTICAL, **Bluetooth** ve PORTABLE LED göstergeleri açılır.	LG Sound Sync (Kablosuz) fonksiyonu seçilir.


Not

- Herhangi bir tuşa bastığınızda ana ünite üzerindeki bekleme LED'i (Kırmızı) yanıp söner.
- (Sessiz) düğmesine bastığınızda bekleme LED'i (Kırmızı) yavaşça yanıp söner.
- Bu ünite minimum ses düzeyine ulaştığında bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniyeliğine yanar ve yavaşça yanıp söner.
- Bu ünite maksimum ses düzeyine ulaştığında bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye boyunca yanar.

Sound bar sisteminin kurulması

Üniteyi diğer cihaza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın.
(Sayfa 13 - 14'e bakın)

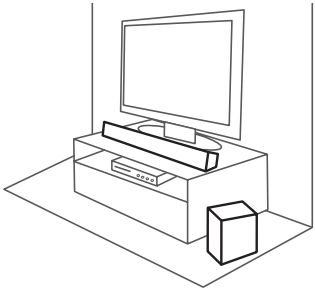


⚠ DİKKAT

- **Bluetooth** veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Taşıma esnasında ünite/derin bas yüzeylerini çizmemeye özen gösteriniz.

Ana ünitenin bir duvara takılması


Ana üniteyi duvar üzerine monte edebilirsiniz.

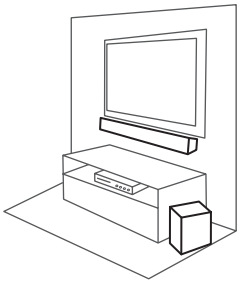

DİKKAT

Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı kurmak zor olduğundan, kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.


Vidaları ve braketleri hazırlayın.

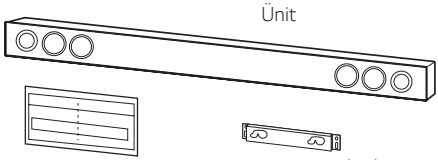


Duvar konsolu montaj kılavuzu

Duvar montaj braketi

1. Duvar konsolu montaj kılavuzunun TV'un oturacağı ALT KENARI ile TV'un alt kısmını birbirine denk getirin ve o konumda takın.

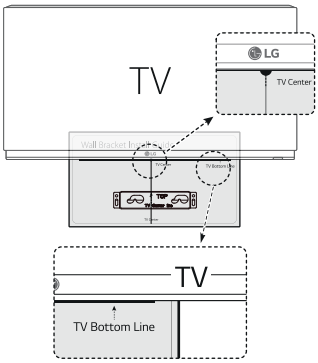


2. Bir duvara monte ettiğiniz zaman (beton), dübel kullanın (Temin edilmemiştir). Birkaç delik delmelisiniz. Bir kılavuz sayfası (Duvar Braketi Kurulum kılavuzu) delme işlemine sunulmuştur. Delinecek noktayı kontrol etmek için sayfayı kullanın.

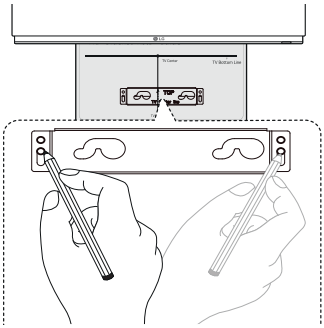


Not

Üniteyi monte etmek için vida, cıvata ve duvar çivisi verilmemektedir. Montaj için Hilti (HUD-1 6 x 30) tavsiye ederiz. Lütfen piyasadan satın alın.

3. Duvar braketi kurulum kılavuzunu çıkarın.
4. Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi vidalar ile sabitleyin (temin edilmemiştir).

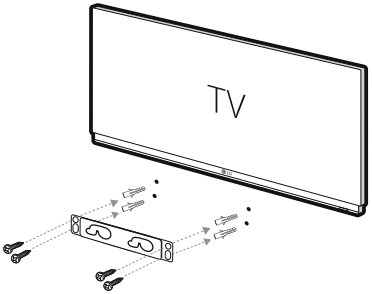

5. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.

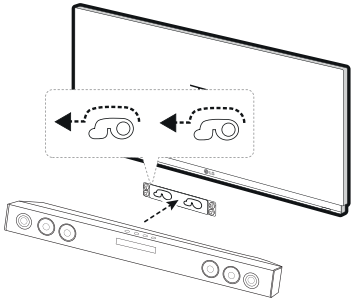

DİKKAT

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitleyin. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmalarına veya ünitenin hasar görmesine neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, herhangi bir bağlantı kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

Not

Aşağıda gösterildiği gibi üniteyi montaj aparatından (braketten) çıkarın.



Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Sarı-yeşil (Yanıp sönüyor)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Sarı-yeşil	Bağlantı kuruldu.
Kırmızı/ Sarı-yeşil (Sırasıyla yanıp söner)	Kablosuz subwoofer bağlantısı başlatılır.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) güç kablosu bağlı değil.

Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması


1. Kablosuz subwoofer güç kablosunu elektrik prizine takın.
2. Ana üniteyi açın: Ana ünite ve kablosuz subwoofer (derin bas alıcı) otomatik olarak bağlanacaktır.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantı kurulamadığında, kablosuz derin bas hoparlör üzerindeki kırmızı LED göstergenin yandığını veya sarı-yeşil LED göstergenin yanıp söndüğünü görebilirsiniz, derin bas hoparlör ses çıkışı sağlamaz. Sorunu çözmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

1. Bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye boyunca yanana ve yavaşça yanıp sönene kadar **VOL —** düğmesine aralıksız basarak, ana ünitenin ses düzeyini minimum seviyesine getirin.
2. Uzaktan kumanda uzerindeki (Mute) duğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
   - Ana ünite üzerindeki bekleme konumu LED göstergesi, hızlıca yanıp söner.
3. Kablosuz derin bas hoparlörün LED göstergesi devamlı sarı-yeşil ışık vererek yanıp sönüyorsa, bu adımı geçebilirsiniz.

   Kablosuz derin bas hoparlörün arkasındaki **PAIRING** düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun.

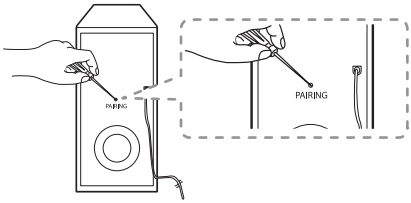

   - Kablosuz derin bas hoparlörün LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve sarı-yeşil yanar.
4. Ünitenin ve kablosuz derin bas hoparlörün güç kablosunu çıkarın.
5. Ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlör LED göstergesi tamamen söndükten sonra güç kablolarını tekrar takın.

   Üniteyi açtığınızda, ünite ve kablosuz derin bas hoparlör otomatik olarak eşleşir.
   - Bağlantı sağlandığında, derin bas hoparlör üzerindeki sarı-yeşil LED göstergeyi görebilirsiniz.


Not

- Ünite ve derin bas hoparlörün iletişim kurması ve ses çıkışının sağlanması bir kaç saniye (veya biraz daha uzun) sürebilir.
- Ünite ve derin bas hoparlör birbirine yaklaştıkça daha iyi ses kalitesi sağlanır. Üniteyi ve derin bas hoparlörü birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirmeniz ve yukarıdaki durumlardan kaçınmanız tavsiye edilir.
  - Ünite ile derin bas hoparlör arasında engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.

TV ünitenize bağlantı

OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN fişini bir OPTICAL (Optik) kabloyla TV üzerindeki OPTICAL OUT fişine bağlayın.

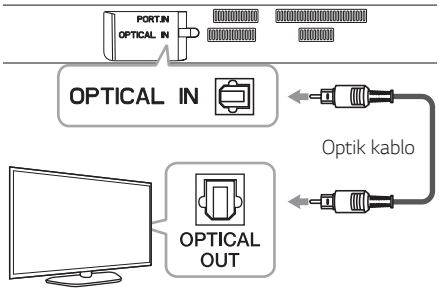

2. Giriş kaynağını OPTICAL olarak ayarlayın. Fonksiyon seçilene kadar arka arkaya **F** düğmesine basın.


Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuzun koruyucu kılıfı varsa priz koruma kapağını çıkardığınızdan emin olun.
- Cihazın hoparlörleri sayesinde televizyon sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılı bilgi için, televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışını kurun:
  TV ayarı menüsü → [Ses] → [TV Sesi çıkışı] → [Harici hoparlör (Optik)]
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

OPTICAL IN (Optik giriş) bağlanması

Harici aygıtların optik çıkış fişini OPTICAL IN (Optik giriş) fişine takın.

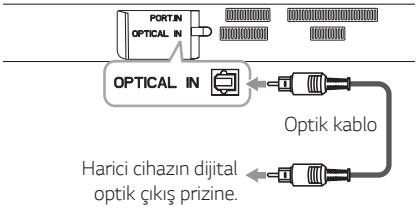


1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN fişini TV (veya dijital aygıt vs.) üzerindeki optik çıkış fişine bağlayın.
2. Fonksiyon seçilene kadar **F** düğmesine arka arkaya basarak giriş kaynağını OPTICAL olarak seçin.
3. Sesi dinleyin.
4. OPTICAL seçeneğinden çıkmak için **F** düğmesine basın.

Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuzun koruyucu kılıfı varsa priz koruma kapağını çıkardığınızdan emin olun.

Taşınabilir Cihaz Girişi bağlantısı

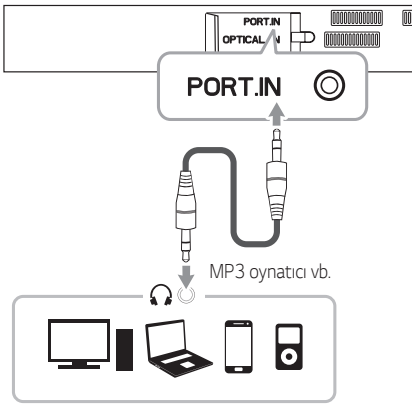

Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı, PORTABLE IN konektörüne 3,5 mm'lik stereo kablo ile bağlayın.
2. ⏻ (Güç) tuşuna basarak üniteyi açın.
3. Fonksiyon seçilene kadar **F** düğmesine arka arkaya basarak PORTABLE fonksiyonunu seçin.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynatmaya başlayın.

Diğer İşlemler

DRC (Dinajmik Aralık Kontrolü)

Ses kısıldığı zaman sesi berraklaştırın ve ani ses artışlarını önleyin (Yalnızca Dolby Digital). Bu fonksiyon **DRC ON/OFF** düğmesine bastığınız zaman açılır veya kapanır.

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için (Mute) tuşuna basın.

İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki (Mute) tuşuna tekrar basın veya ses yükseklik düzeyini değiştirin.

Otomatik LED Kapama

Bu ünite LED'i otomatik olarak kapatır.

Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER ON** düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun. Ardından Otomatik LED Kapama fonksiyonu açılır. (Varsayılan : AÇIK)

OPTICAL, LG TV : 20 saniye boyunca herhangi bir tuş girişi olmazsa, fonksiyon LED'i söner.

Bu fonksiyonu kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER OFF** düğmesine 2 saniye kadar basılı tutun. Fonksiyon LED'i her zaman yanar.

Not

Otomatik LED Kapama fonksiyonu açılsa dahi **Bluetooth** ve PORTABLE LED sönmez.

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, sesi yükseltme/alçaltma ve sessiz.

Uzaktan kumanda üzerindeki
DRC ON düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.

Bu fonksiyonu kapatmak için
DRC OFF düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.

Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [Harici hoparlör] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Bu işlev, uzaktan kumandaya bağlı olarak, düzgün çalışmayabilir.

Otomatik güç işlevinin kapanması

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 20 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Ana ünite analog giriş üzerinden başka bir aygıta bağlandığında altı saat sonra bu ünite de kapanır. (Ör. Taşınabilir, vs..)

Kablosuz ağ bağlantısı veya kablosuz cihazı sökme yolu

OTOMATİK GÜÇ AÇIK/KAPALI işlevini kapalı konuma ayarlayın ve üniteyi kapatın.

OTOMATİK Açma/Kapama

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. Optik, LG TV veya **Bluetooth**.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız bu ünite açılır ve ünite **Bluetooth** cihazınıza bağlanır.

Bu işlev **AUTO POWER ON/OFF** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

Not

- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyle **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları, üniteye sürekli olarak bağlanmaya devam eder. Bu yüzden, üniteyi kapatmadan önce bağlantının kesilmesi önerilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- Bu fonksiyonu kullanmak için ana ünitenin **Bluetooth** cihazına ait eşlenen cihazlar listesinde kayıtlı olması gerekir.
- AUTO POWER fonksiyonunu yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

Oto işlev değiştirme

Bu ünite, Optik, **Bluetooth** ve LG TV ve Portatif gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun fonksiyonu otomatik olarak değiştirir.

Optik sinyal geldiğinde

Bu üniteye optik kabloyla bağlı harici cihazı açtığınızda, bu ünite işlevi optik olarak değiştirecektir. Sesi cihazınızdan duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

LG TV sinyali geldiğinde

LG Sound Sync (Kablosuz bağlantı) ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV işlevine geçer. TV'nizden gelen sesi duyabilirsiniz.

Taşınabilir bir cihaz bağlandığında

Taşınabilir cihazınızı taşınabilir kablo kullanarak bağladığınızda bu ünite, işlevi Taşınabilir olarak değiştirir. Cihazınızdan gelen müziği duyabilirsiniz.

Not

Optik işleve geçmek için, sinyalsiz 5 saniyeye ihtiyaç vardır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync. ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler. Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitetin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Cihazı kapatın.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
  - Telsiz karışması veya uzak mesafe nedeniyle telsiz bağlantısını çıkarırken.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

Kablolu bağlantı ile.

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

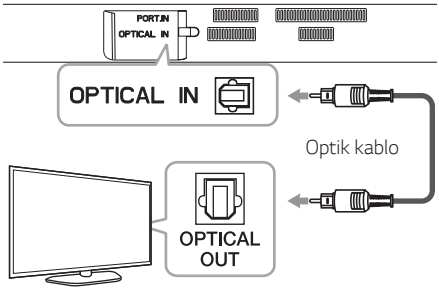

2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın :
   TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
4. **F** butonuna aralıksız basarak giriş kaynağını OPTICAL olarak seçin.

Telsiz bağlantı ile

1. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. **F** butonuna aralıksız basarak giriş kaynağını LG TV olarak seçin.
3. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın
   TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Kalblosuz)]

Not

- Cihazı ⏻ (Güç) düğmesine basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

BLUETOOTH® teknolojisini kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Aynı frekans üzerinde çalışan başka elektronik dalgalar karıştığında veya yakındaki diğer odalara **Bluetooth** cihazları bağladığınız takdirde ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.
- Kodek : SBC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

BLUETOOTH aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme işlemini başlatmadan önce, **Bluetooth** aygıtınızda **Bluetooth** özelliğinin açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığında, tekrar yapılmasına gerek yoktur.

1. Üniteyi açın.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak **Bluetooth** aygıtında bulunan aygıtların listesi görünebilir. Üniteniz "LG SH3B (XX)" olarak görünür.

Not

- XX **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini gösterir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08, gibi bir **Bluetooth** adresi varsa **Bluetooth** cihazınız üzerinde "LG SH3B (08)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınız ile başarılı bir şekilde bağlandığı zaman, ***Bluetooth*** LED göstergesi açılır.
4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth aygıtınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** aygıtının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ne var ki bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir.
  - Cihaz ve **Bluetooth** aygıtı arasında bir engel varsa.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazı varsa.
- Baştan başlattığınız zaman **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye tekrar bağlamalısınız.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- **Bluetooth** cihazınızı bu ünite ile kontrol edemeyebilirsiniz.
- Cihazın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Eşleştirme, her bir ünite başına bir **Bluetooth** cihazı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmez.
- Akıllı telefon, MP3 çalar, Notebook, vb. kullanarak **Bluetooth** fonksiyonunun keyfini yaşayabilirsiniz.
- Cihazla **Bluetooth** aygıtı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, cihazın ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlatısı kesilince, **Bluetooth** aygıtını cihaza yeniden bağlayın.
- **Bluetooth**'a bağlanmadığı zaman, **Bluetooth** LED göstergesi yanıp söner.

Bluetooth Uygulamasını Kullanma

Not

Bu üniteyle "Music Flow Bluetooth" uygulaması, sadece Android OS ile kullanılabilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth Aygıtınıza "Music Flow Bluetooth" Uyg yüklemenin iki yolu mevcuttur.

Bluetooth Aygıtınıza "Music Flow Bluetooth" Uyg yüklemenin iki yolu mevcuttur.

"Music Flow Bluetooth" Uygulamasını QR kod aracılığıyla yükleyin

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını QR kodunu kullanarak yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için simgeye tıklayın.
3. İndirmek için simgeye tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulamasını "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden Yükleme

1. "Google Android Market (Google Play Store)" simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için simgeye tıklayın.
5. İndirmek için simgeye tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızda "Google Android Market (Google Play Store)" yüklü olduğundan emin olun.

BLUETOOTH'u "Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Etkinleştirme

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. Ana sayfa ekranındaki "Music Flow Bluetooth" uygulaması simgesine tıklayarak "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açın ve ana meniye gidin.
2. [Menü] tuşuna basın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Ayarlar] ve [Yardım] üzerine tıklayın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uyg, yazılım sürümünde aşağıdaki şekilde mevcut olacak;
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya üstü)
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile temin edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olabilir. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızdan müzik çıkışı alabilirsiniz. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uyg kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uyg anormal bir şekilde çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uyg anormal bir şekilde çalıştığında, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulamasının bağlantısını kontrol edin, sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth"un çalışmasında bazı değişiklikler olabilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kopsa bile, işlevi değiştirdiğinizde "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanabilirsiniz.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması tarafından sunulan ek özellikler, bu ünite ile **Bluetooth** cihazı ve kablosuz bağlantılar arasındaki mesafeye bağlı olarak çalışmayabilir.

Ses ayarı

Ses efekti ayarı

Bu sistem önceden ayarlanmış birkaç ses alanına sahiptir. Her bir ses modu düğmesini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ses efekti	Açıklama
ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)	Giriş sesinin özelliklerini analiz eder ve içerik için optimize edilmiş sesi gerçek zamanlı sağlar.
STANDARD	En iyi hale getirilmiş sesin keyfini yaşayabilirsiniz.
CINEMA	Daha üç boyutlu ve sinematik bir çevreleyen ses dinleyebilirsiniz.

Not

- Bazı ses efekti türlerinde, bazı hoparlörlerde, ses çıkışı olmaz veya düşük çıkar. Bu ses türüne ve sesin kaynağına bağlı olup, bir hata değildir.
- Giriş konumunu ve bazen ses dosyasını değiştirdikten sonra bile ses efekti modunu sıfırlamanız gerekebilir.

Alçak frekans hoparlörü ayarlarını yapın

WOOFER LEVEL +/— düğmesine basarak, alçak frekans hoparlörünün ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Not

Subwoofer seviyesi maksimuma veya minimuma ulaştığında, ana ünite üzerindeki bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye boyunca yanar.

Sorun giderme

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu üniteye ve bağlı harici cihaza (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) giden gücü kesin ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin. • Cihaz kapandığında bir önceki ayar kayıtlı olmayabilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın. • Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. • Sessiz işlevi etkin. Sessiz işlevini iptal etmek için (Mute) tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın.
Derin bas hoparlörden ses gelmiyor	• Derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil. Güç kablosunu elektrik prizine takın. • Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesildi. Üniteyi ve derin bas hoparlörü bağlayın. (13. Sayfaya bakınız.)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senk çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Ses Senk.'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync'in (Optik veya kablosuz) bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • Uzaktan kumanda ile DRC işlevini [ON] durumundan [OFF] durumuna getirin • TV'ye bağlı iken, TV Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcıya bağlı iken, Oynatıcı Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Oynatıcı ayar menüsündeki Ses DRC ayarını [OFF] durumuna getirin.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby ve çift D simgeleri Dolby Laboratuarlarının ticari markalarıdır.

DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com
DTS Licensing Limited lisansıyla üretilmiştir. DTS, Sembol, birlikte kullanılan DTS ve Sembol tescilli markalardır ve DTS Digital Surround DTS, Inc. ©DTS, Inc. şirketinin tescilli ticaret markasıdır.

Bluetooth metni ve logolarının mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ soketleri aktifse.)
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 950 mm x 71 mm x 47 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 2,47 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C - 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	5 % - 90 %

Girişler	
OPTICAL IN (Dijital ses girişi)	3 V (p-p), Optik fiş x 1
PORT. IN (Taşınabilir cihaz girişi)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo fiş) x 1
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Amplifikatör (RMS Çıkış gücü)	
Toplam	300 W
Ön Orta/ Tweeter	50 W x 2 (1 kHz'de 4 Ω, 10% THD)
Derin bas hoparlör	200 W (80 Hz hızda 3 Ω, 10% THD)

Kablosuz subwoofer	
Güç gereksinimi	Derin bas hoparlor uzerindeki urun etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Derin bas hoparlor uzerindeki urun etiketine bakınız.
Tip	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	200 W
Max. Giriş Gücü	400 W
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 171 mm x 390 mm x 261mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 5,6 kg

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
   Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.