

MANUEL SIMPLIFIÉ

Mini Sono Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.
Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
OK45




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

1807_Rev02



Panneau avant

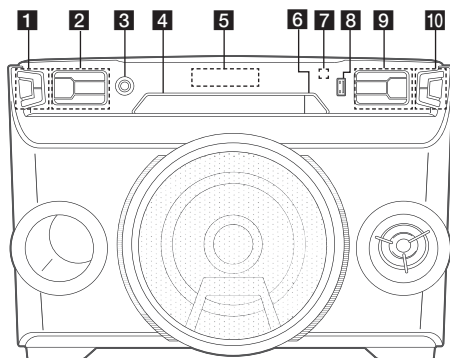

1 (En attente)

Allume ou éteint l'appareil.

MIC (Microphone) -/+

Règle le volume du microphone.

2 **F** (Fonction)

- Sélectionne la fonction et la source d'entrée.
- Maintenez appuyé pour sélectionner le PARTY LINK.

VOCAL EFFECTS

Sélectionne le mode VOCAL EFFECTS.

MIC ECHO / DEMO

- Choisit le mode ECHO.
- Hors tension, si vous appuyez sur **MIC ECHO / DEMO**, le mode de démonstration s'affiche.

LIGHTING

Sélectionne le mode lumière.

3 Prise **MIC** (Microphone)

4 Lecteur CD

5 Afficheur

6 (Ouvrir/Fermer)

Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau porte-disque.

7 (Capteur de télécommande)

8 Port USB

Vous pouvez lire des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

9 (Sauter/Chercher)

- Sauter vers l'avant.
- Cherche une section dans une piste/un fichier.
- Sélectionne les stations de radio.

(Arrêt) / **RDS**

- Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).

(Sauter/Chercher)

- Sauter vers l'arrière
- Cherche une section dans une piste/un fichier.
- Sélectionne les stations de radio.

(Lire/Pause)

Démarre ou interrompt la lecture.


10 **VOL** (Volume) -/+

Règle le volume de l'enceinte.

WIRELESS LINK

- Sélectionne MAIN ou OTHER en mode WIRELESS PARTY LINK.
- Active ou désactive le mode WIRELESS PARTY LINK.

Panneau arrière

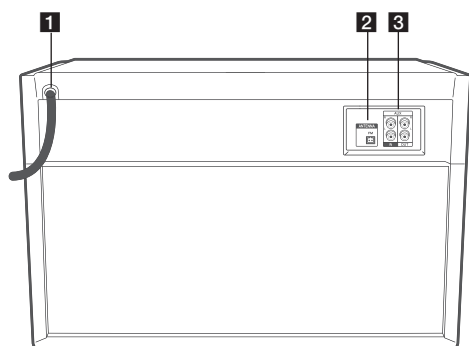

- 1** Cordon d'alimentation
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Application smartphone



Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil. (Android seulement)

Synchronisation sonore LG sans fil LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Informations complémentaires

Caractéristiques


Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Veille au maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Env. 451,5 mm x 311,0 mm x 302,5 mm
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	220 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

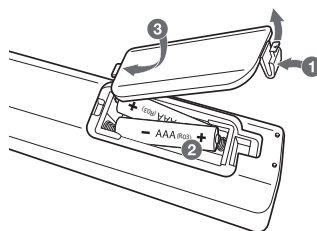

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio AUDIO MINI-CHAÎNE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm