

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Høyttalesystem med høy effekt

NORSK

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELL
RK3



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.

Forholdsregler ved håndtering av batterier

- Denne enheten har et innebygget ventilregulert blysyrebatteri. (12 V/7,0 A.t.)
- Ikke bruk batteriet i et lukket rom eller i nærheten av ild.
- Lad batteriet under spesifisert ladetilstander.
- Ved korrosjon av terminaler, lekkasje eller deformering av batterikasser, ikke bruk batteriet.
- Hvis batteriet lekker, fjern batteriet fra enheten (med beskyttede hender og klær) og unngå infeksjon av hud eller øyne.
- Hvis batteriet lekker og væsken på innsiden søler på hud eller klær, skyll av umiddelbart med mye rent vann. Hvis væsken spruter i øyne, skyll øynene umiddelbart med mye rent vann og kontakt en lege.
- Unngå blandet bruk av batterier av forskjellige typer, produsenter eller bruk.
- Ikke kast batterier på flammer eller varm opp batterier.
- Ikke kortslutt batteripoler.
- Ikke forsøk å demontere, remodelle eller ødelegge batterier.
- Ikke plasser batterier i nærheten av barn.
- Batterier kan erstattes. Hvis du må lade batteriet mer og oftere, kan det være på tide å erstatte det. Batterier må betjenes av LG Electronics-kundesenteret.
- Lad fullstendig før lagring av et batteri som ikke har vært i bruk over en lengre periode og slå av ON/OFF-bryteren (OFF). Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted.
- Under lagring av batteriet, lad det minst 1 gang hvert tre måneder. Hvis batteriet lagres over en lengre periode uten å bli ladet, kan batteriets levetid forkortes.
- Brukte batterier må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfall.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen HØYEFFEKT HØYTALER-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm



Topp-panel

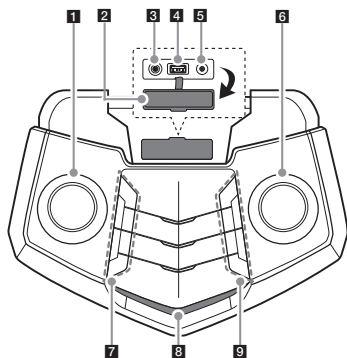

- 1 MIC VOL. ▼**
Justerer mikrofonvolumet.

- 2** Portdeksel



Når enheten ikke brukes, lukk portdekselet sikkert.

- 3 MIC IN**
Tilkoble en mikrofon.

- 4** USB-port
Spill av lydfiler ved å koble til USB-enhet.

- 5 PORT. (Portable) IN**
Tilkoble en bærbar enhet.

- 6 ▼ MAIN VOL.**
Justerer høyttalervolumet.

- 7** (Standby)
Slår strømmen på eller av.

ECHO / DEMO

- Velger ECHO-modus.
- I strøm-av-status, vises DEMO-modus når **ECHO / DEMO** trykkes.

VOCAL EFFECTS

Velger VOCAL EFFECTS-modus.

VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokal hos musikk fra ulike kilder.

#/b (KEY CHANGER)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

- 8** Display-vindu

- 9 F** (Funksjon)
Velger funksjonen og inngangskilden.

⏮ (Spill av/Pause)

Starter eller pauser avspilling.

PRESET/REPEAT

- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon. / Lagrer radiostasjoner ved å trykke og holde.
- Lytter til filer flere ganger eller tilfeldig.
- Ser navnene til alle tilkoblede Bluetooth-enheter i Bluetooth-modus.


SOUND EFFECT / BASS BLAST(eller BASS BLAST+)

- Velger lydinstrykk.
- Trykk og hold for å velge BASS (eller BASS+) direkte.

⏮/⏭

- Hopper over/spoler hurtig bakover eller forover. / Søker etter seksjon i fil ved å trykke og holde.
- Velger radiostasjoner.

Baksidepanel

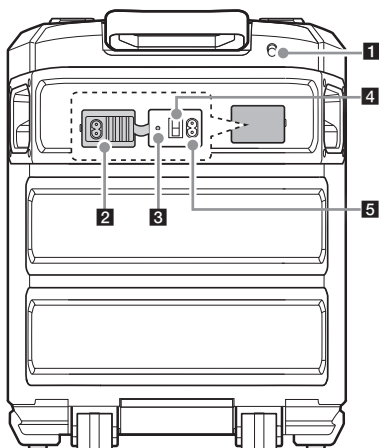

- 1** FM-antenne

- 2** Portdeksel



Når enheten ikke brukes, lukk portdekselet sikkert.

- 3** Batteriladeindikator

- 4** Strøm PÅ/AV-bryter
Skrur enheten PÅ eller AV.
(Batteriet kan lades selv når denne enheten er i AV (OFF)-status.)

- 5** AC i stikkontakten




Lad enheten fullstendig før bruk.


Bæring av enhet

Enheden har hjul og et håndtak slik at du enkelt kan flytte enheten.

1. Trykk på låseknappen på håndtaket.

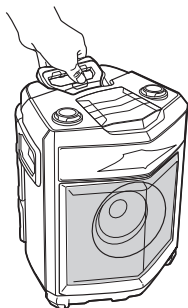

2. Trekk i håndtaket.

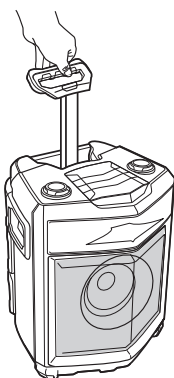

- Når enheten ikke brukes, lukk portdekelet sikkert.
- Denne enheten er en sprutsikker høyttaler, men den kan bli skadet ved bruk under vann.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Generell

Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Mål (B x H x D)	Ca. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (Total RMS- utgangseffekt)	50 W RMS

Batteri

Batteritype	12 V/7,0 At (Ventilregulert oppladbart blysyrebatteri)
Driftstid	Ca. 13 timer (Basert på et fulladet batteri og kontinuerlig avspilling med 50 % volumnivå.) Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.
Ladetid	Ca. 11 timer Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.