

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu Skaļrunis

LATVIEŠU

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabājiet to informācijai turpmāk.

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu.

Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

MODELIS

SJ4R




www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.




Priekšējais panelis

Pogas atrodas aizmugurē.

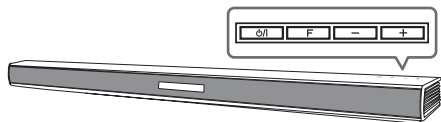

⏻/⏮		Gaidstāve/iesl.
F		Atlasa funkciju
- +		Regulē skaļumu

Aizmugures panelis

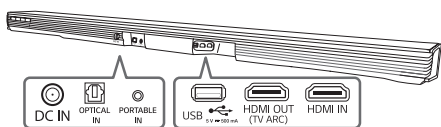

DC IN		Savienojiet ar maiņstrāvas adapteri
OPTICAL IN		Savienot ar optisko ierīci
PORTABLE IN		Savienot ar pārvietojamo ierīci
USB		Savienot ar USB ierīci
HDMI OUT (TV ARC)		Savienot ar televizoru
HDMI IN		Pievienojiet ierīces HDMI izejai

1 Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet skaļruņa tuvumā bezvadu zemfrekvenču akustisko sistēmu un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Savienojiet bezvadu zemfrekvenču skaļruņa un skaņas stieņa strāvas vadu ar kontaktlīdzi.
- 2 Ieslēdziet skaņas stieni:
Skaņas stienis un bezvadu zemfrekvenču skaļrunis tiek **automātiski** savienoti. Iedegas zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.


Manuāla zemfrekvenču skaļruņa pievienošana

Ja no basa skandas nav dzirdama skaņa, mēģiniet to savienot manuāli.

- 1 Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē.
 - Zaļā LED lampiņa bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē ātri mirgo.
- 2 Ieslēdziet galveno iekārtu.
- 3 Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē esošā zaļā LED lampiņa iedegas.




Lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem, turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.).

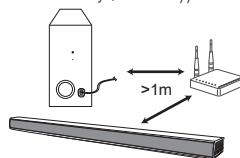

Savienojiet ar skaļruni un televizoru, izmantojot optisku (A) vai HDMI ARC (B).


A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (Optical)].

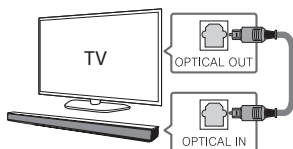

B HDMI(ARC) Savienojums


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (HDMI ARC)].

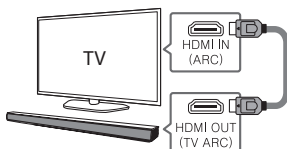


- Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, HDMI savienojums nav pieejams.
- Ja iekārtas savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

Papildu ierīces pievienošana

- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet šādā veidā.

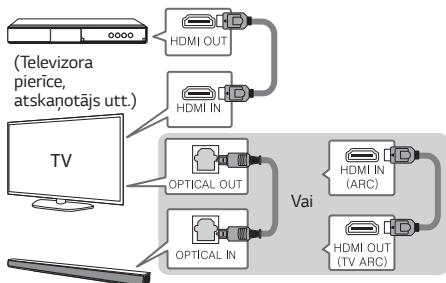

- 2 Iestatiet ievades avotu, uz tālvadības pults vairākkārt nospiežot F.

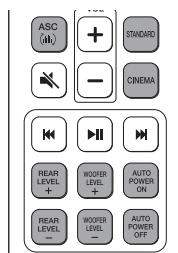


ASC/STANDARD/CINEMA: Atlasa skaņas efektu.

REAR LEVEL +/-: regulē aizmugures skaļruņu skaļuma līmeni. (aizmugures skaļruņiem)

WOOFER LEVEL +/-: Pielāgo zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

AUTO POWER ON/OFF: Automātiski ieslēdz, izmantojot ievades avotu.

Baterijas nomaiņa

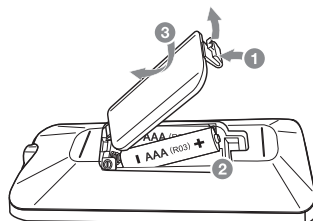

Papildinformācija

Specifikācija

Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve: 1,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
AC adapteris	- Modelis : DA-38A25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Izvede : 25 V  1,52 A
Izmēri (P x A x D)	Apt. 890 mm x 55 mm x 85 mm Ar pamatni
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
pastiprinātāju (kopējā RMS izejas jauda)	420 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.



Aizmugurējais telpiskais skanējums

Nevainojama telpiskā skanējuma sasniegšanai skaņu sistēmā ir iekļauts bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts.(SPJ4-S)

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm
5730 līdz 5821 MHz	13 dBm

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts

LATVIEŠU

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabājiet to informācijai turpmāk.

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu.

Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.


MODELIS

SPJ4-S



www.lg.com


Autortiesības © 2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.



1 Aizmugurējo skaļruņu pievienošana



Atkarībā no modeļa skaļruņu konstrukcija un pievienošanas metode var atšķirties.

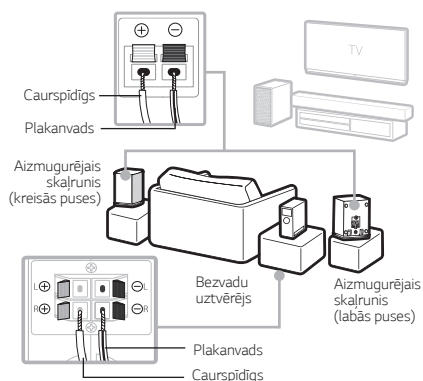

- 1 Pievienojiet pareizi skaļruņu kabeļus pie aizmugurējiem skaļruņiem.
- 2 Pievienojiet bezvadu uztvērēju un aizmugurējos skaļruņus (pelēku - labajā pusē, zilu - kreisajā pusē), izmantojot skaļruņu kabeļus.
- 3 Lai izbaudītu telpisku skaņējumu, ieslēdziet telpisko funkciju.

2 Bezvadu uztvērēja pievienošana

- 1 Pievienojiet bezvadu uztvērēja strāvas vadu pie kontaktligzdas.
- 2 Ieslēdziet bloku: bloks un bezvadu uztvērējs tiks pievienoti **automātiski**, ieslēdzas uztvērēja dzeltenzaļais LED indikators.

Bezvadu uztvērēja manuāla pievienošana

Ja aizmugurējie skaļruņi neskan, mēģiniet tos pievienot manuāli.

- 1 Piespiediet pogu **PAIRING** bezvadu uztvērēja aizmugurē.
 - Uz bezvadu uztvērēja ātri mirgo dzeltenzaļais LED indikators.
- 2 Ieslēdziet galveno bloku
- 3 Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Uz bezvadu uztvērēja ieslēdzas dzeltenzaļais LED indikators.

Telpiskais skaņējums ieslēgts/izslēgts

Ieslēdzot telpisko funkciju, ar aizmugurējiem skaļruņiem var radīt jaudīgu telpisku skaņējumu visiem ienākošās skaņas avotiem.



Sākotnējais telpiskās funkcijas iestatījums ir IZSLĒGTS; IESLĒDZIET telpisko funkciju, lai to izmantotu.

SJ4R/SJ4Y

Telpiskā skaņējuma ieslēgšana: piespiediet uz tālvadības pults pogu **REAR LEVEL +** un aptuveni divas sekundes turiet to piespiestu.

Telpiskā skaņējuma izslēgšana: piespiediet uz tālvadības pults pogu **REAR LEVEL -** un aptuveni divas sekundes turiet to piespiestu.

SJ5Y

Telpiskā skaņējuma ieslēgšana: piespiediet uz tālvadības pults pogu **AUTO VOL** un aptuveni divas sekundes turiet piespiestu, pēc tam atkārtoti piespiediet pogu **AUTO VOL** un displeja logā atlasiet "ON - SURROUND".

Telpiskā skaņējuma izslēgšana: piespiediet uz tālvadības pults pogu **AUTO VOL** un aptuveni divas sekundes turiet to piespiestu, pēc tam atkārtoti piespiediet pogu **AUTO VOL** un displeja logā atlasiet "OFF - SURROUND".


Papildinformācija

Bezvadu uztvērēja specifikācija

Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Izmēri (P x A x D)	Apt. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Par ferīta serdi (pēc izvēles)

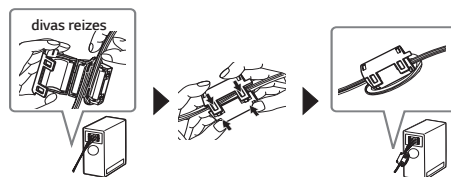

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka UZTVĒRĒJA tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērbai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
5730 līdz 5821 MHz	13 dBm

