

BRUGERVEJLEDNING

MEDICINSK MONITOR

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af enheden, og behold den til evt. senere brug.

27HJ712C



www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

LICENS----- 3

OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE-
SOFTWAREMEDDELELSE----- 3

OM RENGØRING----- 4

SAMLING OG KLARGØRING----- 5

BRUG AF MONITOREN ----- 20

BRUGERINDSTILLINGER----- 24

FEJLFINDING----- 39

PRODUKTSPECIFIKATION ----- 41

LICENS

Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.



Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



VESA, VESA-logoet, Display Port Compliance-logoet og Display Port Compliance-logoet til kilder med dual-tilstand er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

“DICOM® er det registrerede varemærke tilhørende National Electrical Manufacturers Association for deres Standards-udgivelser, der vedrører digital kommunikation med oplysninger om sundhed.”

OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE-SOFTWAREMEDDELELSE

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

OM RENGØRING

Anbefalede kemikalier til rengøring

- Isopropanol 100 %
- Ethanol 70 %
- Cidex® OPA
- 0,9 % NaCl-opløsning
- Biospot 500 ppm


Anvendelse af rengøringsmiddel

- Sluk for monitoren, og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Fugt en blød klud med et anbefalet rengøringsmiddel, og gnid skærmen let med en kraft på maksimalt 1 N.
- Rengøringsmidlet kan forårsage alvorlig beskadigelse, hvis det trænger ind i monitoren under rengøring.
- Skærmen kan blive beskadiget, så rengør kun andre dele af monitoren end skærmens LCD-panel.
- Undlad at bruge benzen, fortynder, syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler og andre lignende opløsninger.
- Retningslinjer for rengøring af skærme må kun følges af medicinske fagfolk (læger og sygeplejersker), og rengøring må ikke udføres af patienter.

SAMLING OG KLARGØRING

Produktindhold


Kontroller, om alle komponenterne medfølger, før du bruger produktet. Hvis der mangler komponenter, skal du kontakte forhandleren, hvor du købte produktet. Bemærk, at produktet og de dertil hørende komponenter kan se anderledes ud end dem, der vises her.

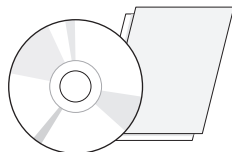


CD (brugervejledning/software)/
lovgivningsmæssig manual/kort




Strømkabel

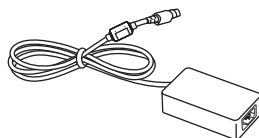


Adapter

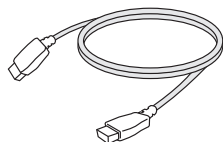

HDMI-kabel

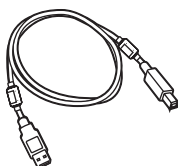

eller

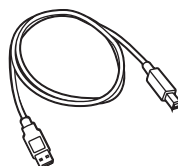


USB 3.0-kabel, type A-B




DisplayPort-kabel



Kabelholder



Sokkelfod

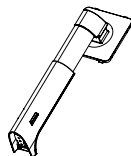

Sokkel



FORSIGTIG

- Brug altid originale LG-komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
- Tings- eller personskaade som følge af brug af uautoriserede komponenter dækkes ikke af garantien.
- Det anbefales at du bruger de medfølgende komponenter.
- Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på skærmen, eller der kan forekomme billedstøj.
- Du er nødt til at bruge de autoriserede komponenter for nedenstående tilbehør. Ikke-autoriserede komponenter kan resultere i beskadigelse af produktet eller fejlfunktion.

Komponent	Standard
HDMI-kabel	Understøtter HDMI version 2.0, UL, impedans 100 ohm
DisplayPort-kabel	Understøtter DISPLAYPORT version 1.2a, UL, impedans 100 ohm
USB 3.0-kabel	Understøtter USB 3.0, UL
Strømkabel	USA – lovgivning vedrørende godkendt til medicinsk brug Andre – landespecifik lovgivning vedrørende godkendt sikkerhed

Adapterne osv., undtagen de øvre komponenter, skal altid være leveret af producenten.



BEMÆRK

- Komponenterne kan se anderledes ud, end dem, der vises her.
- Alle produktoplysninger og specifikationer i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne.
- Hvis du vil købe valgfrit tilbehør, kan du besøge en elektronikbutik, foretage onlinekøb eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet.
- Det medfølgende strømkabel kan variere fra region til region.


Understøttede drivere og software

Kontroller driverne og softwaren, der understøttes af dit produkt og se CD-vejledningerne, der fulgte med produktpakken.

Drivere og software	Installeringsprioritet	27HJ712C
Monitor Driver	Anbefalet	0
OnScreen Control	Valgfrit	0
Dual Controller	Valgfrit	0
True Color Pro	Valgfrit	0

- Påkrævet og anbefalet: Du kan downloade og installere den nyeste version fra den medfølgende CD eller fra LGE-webstedet (www.lg.com).
- Valgfrit: Du kan downloade og installere den nyeste version fra LGE-webstedet (www.lg.com).


Beskrivelse af komponenter og knapper

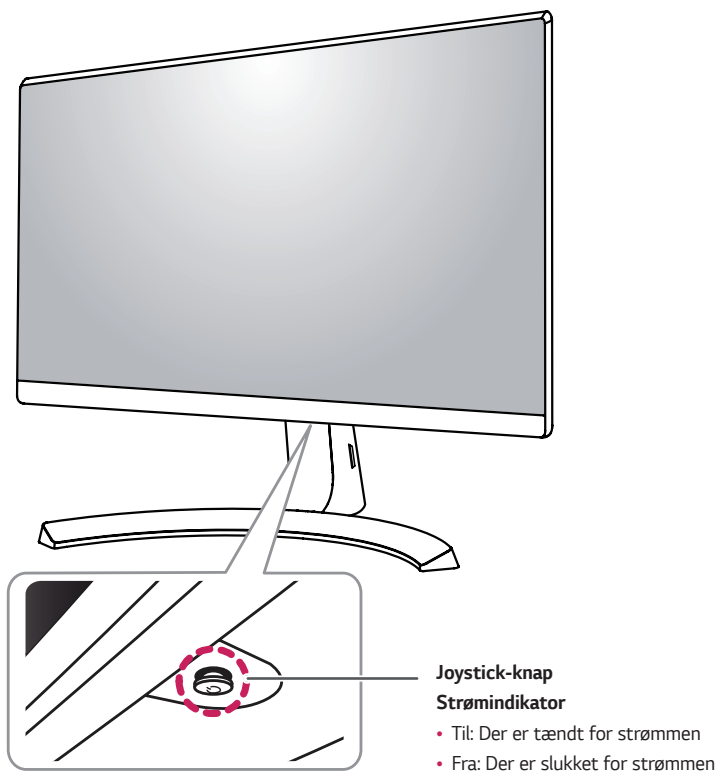

Sådan bruges joystick-knappen

Du kan nemt betjene monitorens funktioner ved at trykke på joystick-knappen eller bevæge knappen til venstre eller højre med fingeren.

Grundlæggende funktioner



		Tænd	Tryk én gang på joystick-knappen med fingeren for at tænde for monitoren.
		Sluk	Tryk på og hold joystick-knappen nede med fingeren for at slukke for monitoren.
		Lydstyrkekontrol	Du kan justere lydstyrken ved at bevæge joystick-knappen til venstre eller højre.



BEMÆRK

- Joystick-knappen er placeret i bunden af monitoren.



Indgangsstik

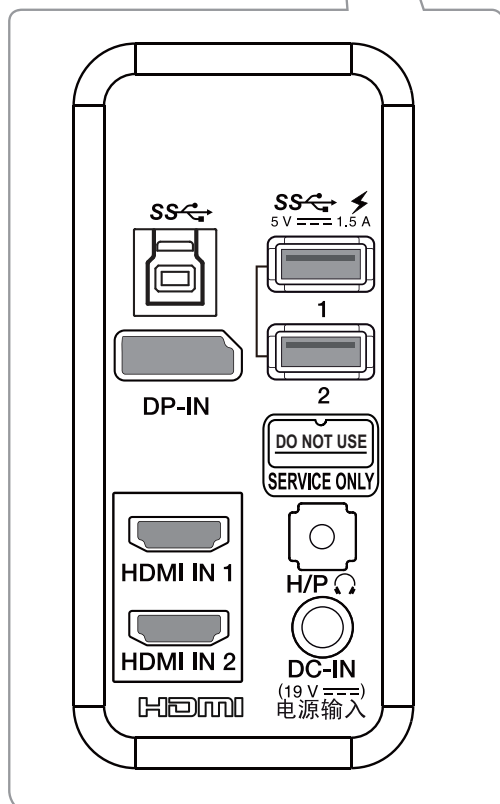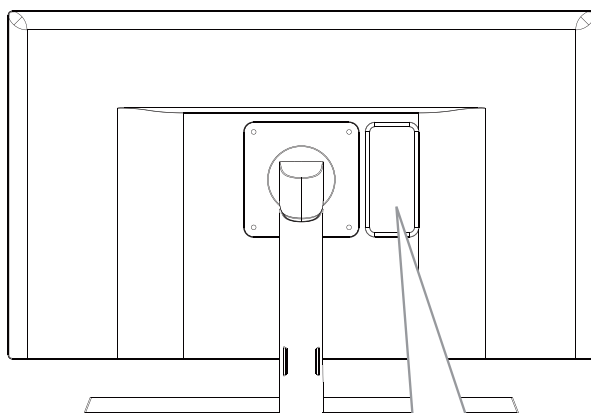

Flytning og løft af monitoren

Når du flytter eller løfter monitoren, skal du følge disse instruktioner for at undgå, at monitoren bliver ridset eller beskadiget samt for at sørge for sikker transport uanset monitoren form eller størrelse.


- Det anbefales at placere skærmen i den oprindelige kasse eller det oprindelige indpakningsmateriale før man forsøger at flytte den.
- Før du flytter eller løfter monitoren, skal du frakoble strømkablet og alle kabler.
- Hold godt fast i bunden og på siden af monitorrammen. Hold ikke i selve panelet.

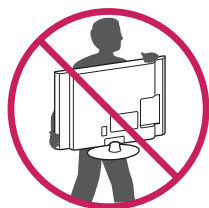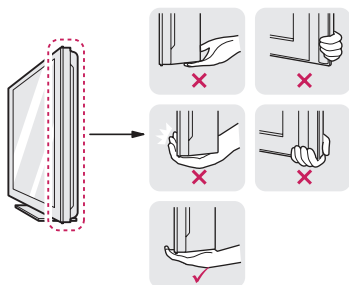


- Når du holder monitoren, skal skærmen vende væk fra dig for at forhindre, at den bliver ridset.
- Ved flytning af monitoren skal du undgå at udsætte produktet for kraftige stød og vibrationer.
- Når monitoren flyttes, skal den holdes opret og aldrig drejes om på siden eller vippes.

⚠️ FORSIGTIG

- Undgå så vidt muligt at røre monitorens skærm.
 - Dette kan medføre beskadigelse af skærmen eller nogle af de pixel, der bruges til at skabe billeder.

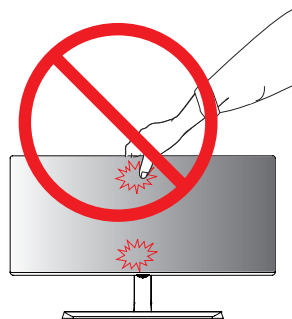

- Hvis du bruger monitorpanelet uden sokkelfoden, kan joysticket muligvis få monitoren til at blive ustabil og falde ned, hvilket kan resultere i skader på monitoren eller personskafer. Yderligere kan det forårsage fejlfunktionalitet i joysticket.

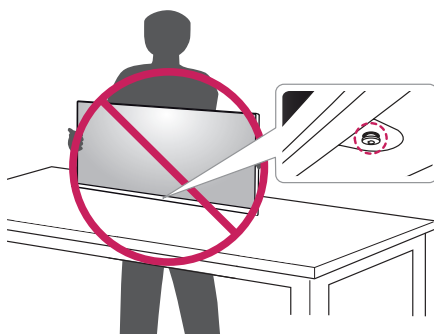


Installation af monitoren

Samling af sokkelfoden

- Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.


1

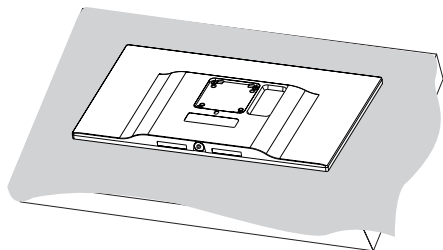


FORSIGTIG

- Dæk overfladen med en blød klud for at beskytte skærmen mod ridser.


2

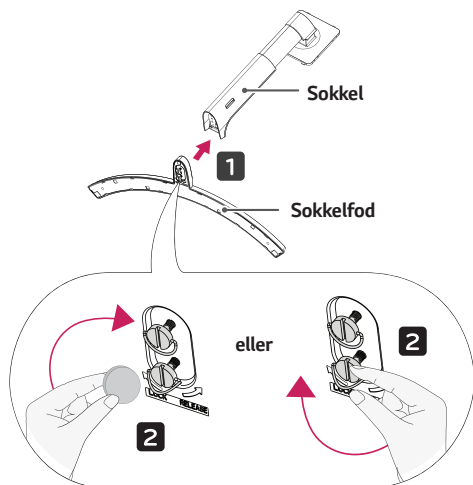

3

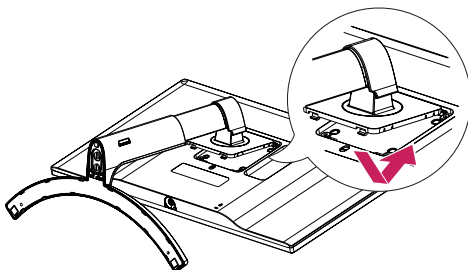


4

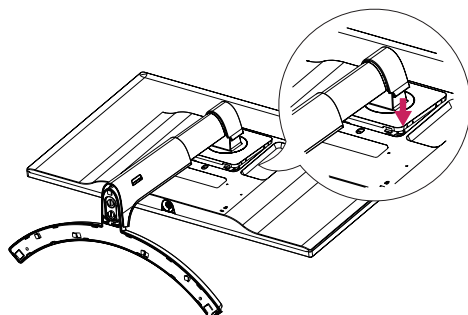

BEMÆRK

- Tryk på soklen indtil knappen når toppen.

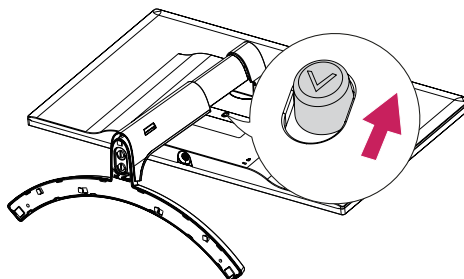



FORSIGTIG

- Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.
- Udsæt ikke skruedelene for fremmedlegemer (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan beskadige produktet).
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skrueerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
- Bær ikke monitoren på hovedet ved blot at holde fast i sokkelfoden. Dette kan få monitoren til at falde af og resultere i personkvæstelser.
- Undgå at berøre monitoren, når du løfter eller flytter den. Kraften, som monitoren udsættes for, kan beskadige den.




BEMÆRK

- Du kan adskille soklen i modsatte rækkefølge af monteringen.


Kabelarrangement

Arranger kablerne ved hjælp af kabelholderen som vist i illustrationen.

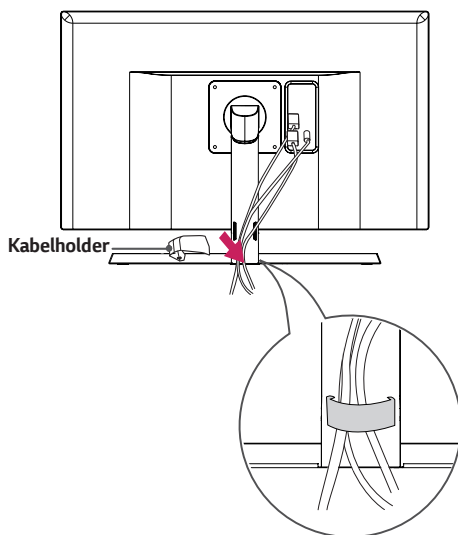


Installation på et bord

- 1 Løft monitoren, og placer den på bordet i en oprejst position. Sæt den mindst 100 mm væk fra væggen for at sikre tilstrækkelig ventilation.

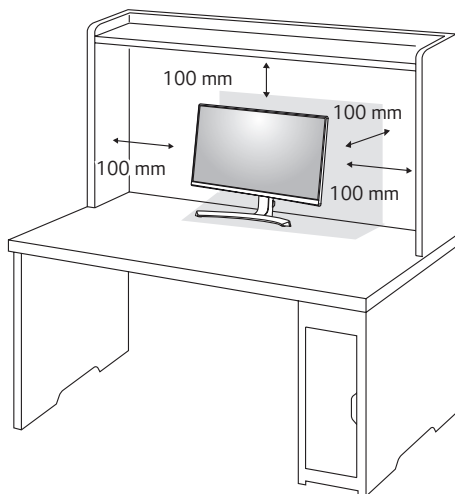

- 2 Tilslut strømadapteren til monitoren, og sæt herefter strømkablet i stikkontakten.

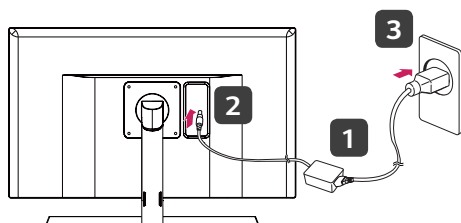


- 3 Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren for at tænde for monitoren.



FORSIGTIG

- Tag strømkablet ud inden flytning eller montering af monitoren. Der er risiko for elektrisk stød.

Forholdsregler ved tilslutning af strømledning

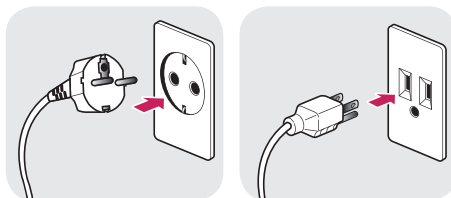


100-240 V ~

- Sørg for at benytte den strømledning, der medfølger til produktpakken, og slutte den til en jordet stikkontakt.
- Hvis du skal bruge en ny strømledning, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste detailbutik.



Justering af vinklen

- 1 Sæt monitoren i oprejst position, og monteret på sokkelfoden.
- 2 Juster skærmens vinkel. Skærmens vinkel kan justeres fremad eller bagud, så du får en behagelig visning.

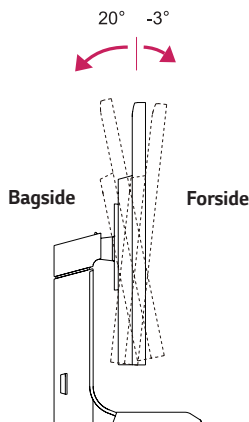


! ADVARSEL

- For at undgå skader på fingre, når du justerer skærmen, bør du ikke holde på den nederste del af monitoren ramme, som illustreret nedenfor.

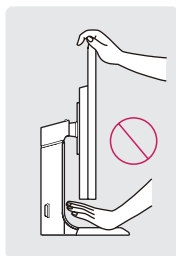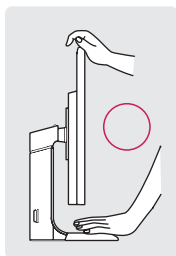


Justering af soklens højde

- 1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
- 2 Håndter monitoren med begge hænder for sikkerhed.

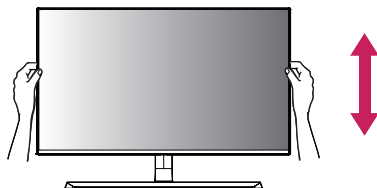


- 3 Højden kan justeres op til 110,0 mm.

110,0 mm

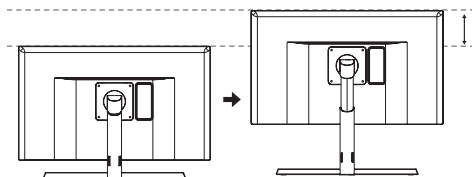


! ADVARSEL

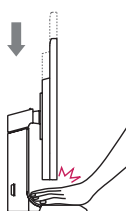


- Placer ikke fingrene eller hånden mellem skærmen og soklen (chassis) ved justering af skærmens højde.

Drejefunktion


Drejefunktionen gør, at monitoren kan drejes 90° med uret.

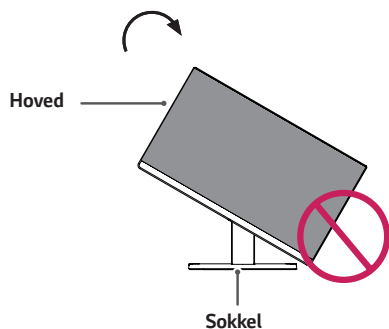

- 2 Tilpas monitorens vinkel i pilens retning som vist på tegningen.

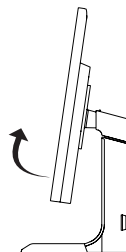

- 3 Drej monitoren med uret som vist på tegningen.

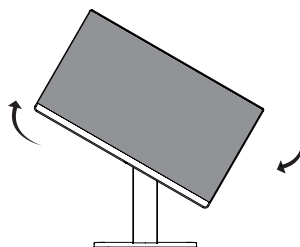


- 4 Afslut installationen ved at dreje monitoren 90° som vist nedenfor.



ADVARSEL

- Du undgår at ridse sokkelfoden ved at sikre, at soklen ikke kommer i kontakt med monitoren, når monitoren drejes ved hjælp af drejefunktionen.

- 1 Hæv monitoren til den maksimale højde.

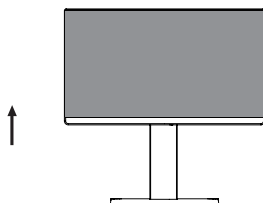


! BEMÆRK

- Funktionen Automatisk drejning for skærmen understøttes ikke.
- Skærmen kan nemt drejes ved brug af drejegenvejstasten, der medfølger til Windows-operativsystemet. Bemærk, at visse versioner af Windows og nogle grafikort-drivere muligvis anvender andre indstillinger for tasten for drejning af skærmen eller måske slet ikke understøtter drejetasten.
- Windows-genvejstaster for drejning af skærmen
 - 0°: Ctrl + Alt + pil op (↑)
 - 90°: Ctrl + Alt + pil til venstre (←)
 - 180°: Ctrl + Alt + pil ned (↓)
 - 270°: Ctrl + Alt + pil til højre (→)

! ADVARSEL

- Pas på ved drejning af monitoren med kablet tilsluttet.
- Undlad at placere fingrene mellem skærmen og sokkelfoden for at forebygge personskaade.

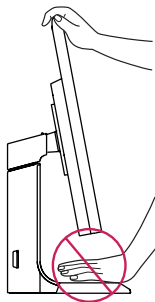


Brug af Kensington-låsen

Stikket til Kensington Security System findes på bagsiden af monitoren.

Du kan finde flere oplysninger om installation og brug i brugervejledningen til Kensington-låsen eller på webstedet <http://www.kensington.com>.

Tilslut kablet til Kensington Security System mellem monitoren og et bord.

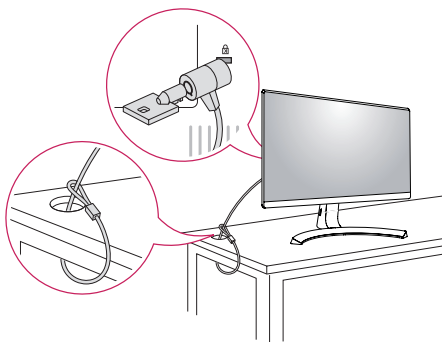


! BEMÆRK

- Kensington-sikkerhedssystemet er valgfrit. Du kan købe valgfrit tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.

Afmontering af soklen

- 1 Placer monitoren med skærmen nedad. Dæk overfladen med en blød klud for at beskytte skærmen mod ridser.
- 2 Fjern soklen fra monitoren ved at trykke på knappen i bunden og midt på bagsiden af monitoren.

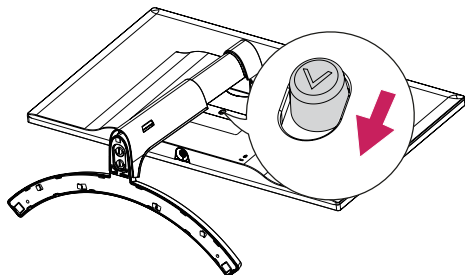

Montering af vægmonteringspladen

Monitoren understøtter specifikationerne for den almindelige vægmonteringsplade eller en kompatibel enhed.

- 1 Placer skærmen med bunden i vejret. Dæk overfladen med en blød klud for at beskytte skærmen mod ridser.
- 2 Brug en skruetrækker til at fjerne de fire skruer på bagsiden af monitoren.
- 3 Placer vægmonteringsbeslaget på monitoren, og juster det efter skruehullerne.
- 4 Spænd de fire skruer med en skruetrækker for at fastgøre beslaget til skærmen.




BEMÆRK

- Vægmonteringsbeslaget sælges separat.
- Yderligere oplysninger om montering findes i monteringsvejledningen til vægmonteringsbeslaget.
- Pas på ikke at anvende for meget kraft ved montering af vægmonteringspladen, da det kan beskadige monitorens skærm.

Montering på væggen


Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen med en afstand på 100 mm på hver side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale detailbutik. Der henvises i øvrigt til vejledningen for montage og opsætning af et vægmonteringsbeslag, der kan vippe.

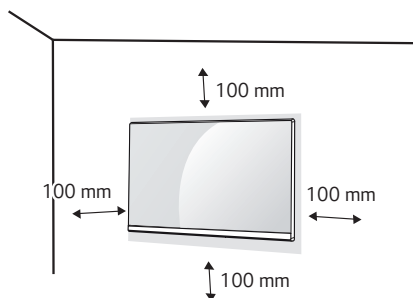

Ved montage af monitoren på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (valgfrit) på bagsiden af monitoren.

Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til monitoren og væggen.

- 1 Ved brug af skruer, der er længere end standarden, kan det beskadige indvendige dele i monitoren.
- 2 Ved brug af en forkert skrue kan produktet tage skade og falde ned fra den monterede position. I dette tilfælde er LG Electronics ikke ansvarlig.

Vægmontering (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antal skruer	4
Vægmonteringsbeslag (valgfri)	RW120 




BEMÆRK

- Brug de skruer, der er angivet i VESA-standard.
- Vægmonteringssettet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Tilbehøret kan købes i din lokale elektronikbutik.
- Længden på skruen kan være forskellig for hvert vægmonteringsbeslag. Sørg for at anvende skruer med den rigtige længde.
- Du kan få yderligere oplysninger i vejledningen, der fulgte med vægmonteringsbeslaget.

**FORSIGTIG**

- Tag strømkablet ud, før du flytter eller monterer monitoren for at undgå elektrisk stød.
- Montering af monitoren til loftet eller på en skrå væg kan resultere i, at monitoren falder ned, hvilket kan føre til personskade. Brug altid det ægte vægmonteringsbeslag fra LG. Kontakt den lokale forhandler eller en kvalificeret installatør for flere oplysninger.
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
- Brug det vægmonteringsbeslag og de skruer, der er i overensstemmelse med VESA-standard. Skade som følge af brug eller misbrug af ikke-relevante komponenter er ikke dækket af produktgarantien.
- Skruens længde fra bagpanelets udvendige overflade skal være under 8 mm.

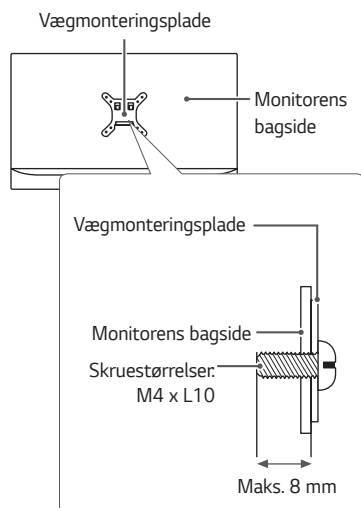

BRUG AF MONITOREN


Tilslutning til en pc

- Monitoren understøtter funktionen *Plug and Play.

* Plug and Play: En funktion, der giver dig mulighed for at tilføje en enhed til computeren uden at skulle konfigurere noget igen eller installere manuelle drivere.

HDMI-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydssignaler fra pc'en til monitoren. Slut din pc til monitoren ved hjælp af HDMI-kablet som vist i illustrationen nedenfor.

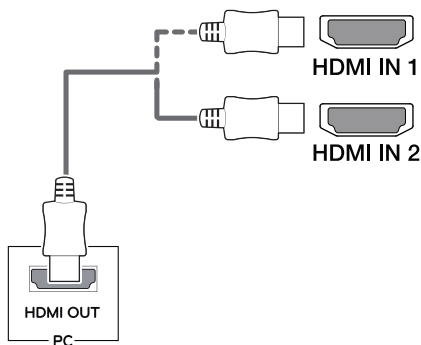


FORSIGTIG

- Sørg for at anvende HDMI-kablet, der fulgte med produktet. I modsat fald kan det forårsage fejlfunktionalitet i enheden.
- Hvis du slutter din pc til monitoren ved hjælp af HDMI-kablet, kan det forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Højhastigheds HDMI®/™-kabel
 - Højhastigheds HDMI®/™-kabel med Ethernet

DisplayPort-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren. Slut monitoren til din pc ved hjælp af DisplayPort-kablet som vist i illustrationen nedenfor.

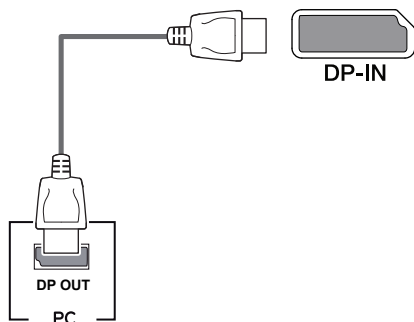


! BEMÆRK

- Der er muligvis ingen video- eller lydudgang afhængigt af pc'ens DP-version (DisplayPort).
- Sørg for at anvende DisplayPort-kablet, der fulgte med produktet. I modsat fald kan det forårsage fejlfunktionalitet i enheden.
- Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på skærmen, eller der kan forekomme billedstøj.

Tilslutning til AV-enheder

HDMI-tilslutning

HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra din AV-enhed til monitoren. Slut din AV-enhed til monitoren ved hjælp af HDMI-kablet som vist i illustrationen nedenfor.

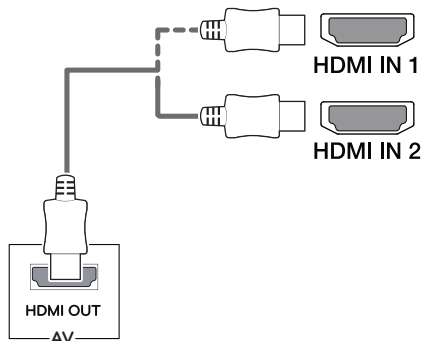

! BEMÆRK

- Sørg for at anvende HDMI-kablet, der fulgte med produktet. I modsat fald kan det forårsage fejlfunktionalitet i enheden.
- Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet

Tilslutning af eksterne enheder

USB-kabeltilslutning - pc

USB-porten på produktet fungerer som en USB-hub.

! BEMÆRK

- Sørg for at installere den nyeste version af servicepakken til Windows OS, før du tager produktet i brug.
- Eksterne enheder sælges separat.
- Et tastatur, en mus eller en USB-enhed kan tilsluttes USB-porten.
- Gå til **General (Generelt) > Quick Charge (Lynoplading)** for at indstille **Quick Charge (Lynoplading)** til **On (Til)** eller **Off (Fra)**.
- Opladningshastigheden kan variere afhængigt af enheden.




! FORSIGTIG

Forholdsregler ved brug af en USB-enhed

- En USB-lagringsenhed, der har installeret et program til automatisk genkendelse, eller som bruger sin egen driver, genkendes muligvis ikke.
- Bestemte USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
- Det anbefales at bruge en USB-hub eller harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen ikke er tilstrækkelig, genkendes USB-enheden muligvis ikke korrekt.)


HDMI/DP-tilslutning (DisplayPort)

Før du kan bruge USB 3.0, skal du tilslutte A-B type USB 3.0-kablet, som medfølger til produktet, til pc'en. Eksterne enheder, som sluttes til USB IN-porten, kan kontrolleres fra pc'en.

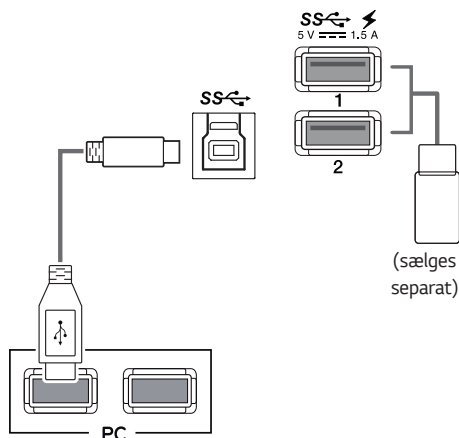

Tilslutning af hovedtelefoner

Slut eksterne enheder til monitoren via porten til hovedtelefonen. Tilslut som illustreret.

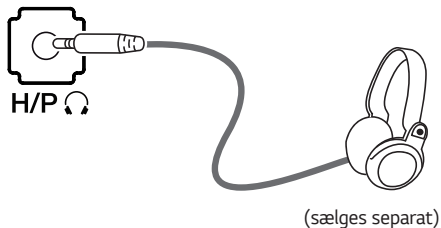

Kun serviceport

Porten bruges kun til "Service".




! BEMÆRK

- Eksterne enheder sælges separat.
- Hvis du bruger hovedtelefoner med vinklet stik, kan det give problemer med at tilslutte en anden ekstern enhed til monitoren. Derfor anbefales det at bruge hovedtelefoner med lige stik.



Vinklet

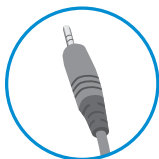


Lige

- Afhængig af pc'ens og den eksterne enheds lydindstillinger kan hovedtelefon- og højttalerfunktionerne være begrænsede.

BRUGERINDSTILLINGER


Aktivering af hovedmenuen

- 1 Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren.
- 2 Flyt joysticket op/ned (▲▼) og til venstre/højre (◀▶) for at angive indstillingerne.
- 3 Tryk én gang til på joystick-knappen for at forlade hovedmenuen.

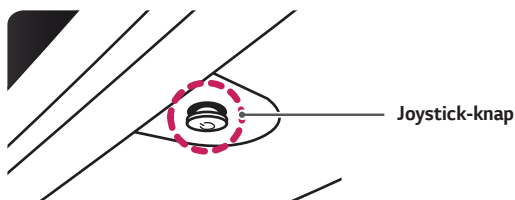

Knap	Menustatus		Beskrivelse
	Hovedmenu deaktiveret		Aktiverer hovedmenuen.
	Hovedmenu aktiveret		Afslutter hovedmenuen. (Hold knappen nede for at slukke for monitoren. Du kan når som helst slukke for monitoren på denne måde, også når OSD'en er slået fra).
	◀	Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionerne til Menu .
	▶	Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Input (Indgang) .
	▲	Hovedmenu deaktiveret	Aktiverer hovedmenuen.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Picture Mode (Billedtilstand) .
	▼	Hovedmenu deaktiveret	Aktiverer hovedmenuen.
		Hovedmenu aktiveret	Slukker for monitoren.

Hovedmenuens funktioner

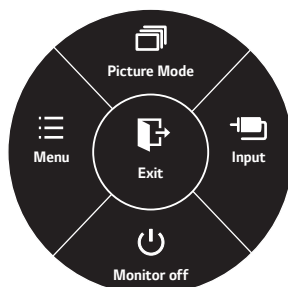

Hovedmenu	Beskrivelse
Menu	Konfigurerer skærmindstillingerne.
Picture Mode (Billedtilstand)	Optimerer skærmen til visning af billeder.
Input (Indgang)	Angiver indgangstilstand.
Monitor off (Monitor fra)	Slukker for monitoren.
Exit (Afslut)	Afslutter hovedmenuen.

Brugerindstillinger

Menuindstillinger

- 1 Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne **Menu**.
 - 2 Konfigurer indstillingerne ved at bevæge joysticket op/ned/ eller til venstre/højre.
 - 3 For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til ◀ eller trykke på (⊙/Ok).
 - 4 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til ◀, indtil du er ude af menuen.
- Når du åbner menuen, vises der instruktioner til, hvordan du bruger knappen, i det nederste højre hjørne af skærmen.



Quick Settings



PBP



Picture



General



Reset

Hver indstilling er beskrevet nedenfor.

Menu		Beskrivelse
Quick Settings (Lynindstillinger)	Brightness (Lysstyrke)	Justerer skærmens farvekontrast og lysstyrke.
	Contrast (Kontrast)	
	Volume (Lydstyrke)	Justerer lydstyrkeniveauet.  BEMÆRK • Du kan justere Mute (Lyd fra)/ Unmute (Lyd til) ved at flytte joystick-knappen til ▼ i menuen Volume (Lydstyrke) .
	Input (Indgang)	Vælger den aktuelle indgangstilstand.
	Ratio (Format)	Justerer skærmens billedformat.
PBP	PBP	Viser skærmbillederne for to indgangstilstande på én monitor.
Picture (Billede)	Picture Mode (Billedtilstand)	Ændrer billedtilstanden til den der er optimeret til en given funktion.
	Picture Adjust (Billedjustering)	Tilpasser Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) , SUPER RESOLUTION+ , Sharpness (Skarphed) , Black Level (Sort niveau) , HDMI ULTRA HD Deep Color , DFC , Response Time (Reaktionstid) , Black Stabilizer (Sort stabilisator) og Uniformity (Ensartethed) .
	Color Adjust (Farvejustering)	Justerer Gamma , Color Temp (Farvetemperatur) og Six Color (Seks farver) .
General (Generelt)		Indstiller Language (Sprog) , SMART ENERGY SAVING , Power LED (Strømindikator) , Automatic Standby (Automatisk standby) , DisplayPort 1.2 , Quick Charge (Lynopladning) , Buzzer (Brummer) og OSD Lock (OSD-lås) .
Reset (Nulstil)		Gendanner standardindstillingerne.
◀	Exit (Afslut)	Afslutter OSD-menuen.



FORSIGTIG

- Din monitors OSD (On Screen Display) kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.

Lynindstillinger

- 1 Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne **Menu**.
- 2 Gå til **Quick Settings (Lynindstillinger)** ved at flytte joysticket.
- 3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne, der vises i det nederste højre hjørne.
- 4 For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til ◀ eller trykke på (●/Ok).
- 5 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til ◀, indtil du er ude af menuen.

Hver indstilling er beskrevet nedenfor:

Menu > Quick Settings (Lynindstillinger)	Beskrivelse
Brightness (Lysstyrke)	Justerer skærmens skarphed.  BEMÆRK • Du kan justere Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) til On (Til)/ Off (Fra) ved at trykke på knappen ▼ i menuen Brightness (Lysstyrke). • Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (Til), deaktiveres menuerne Brightness (Lysstyrke). • Når Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering) er On (Til), deaktiveres menuerne SMART ENERGY SAVING og DFC. • Når Picture Mode (Billedtilstand) er angivet som DICOM, eller Gamma er angivet som DICOM Gamma Curve (DICOM-gammakurve), er justeringsfunktionen Brightness (Lysstyrke) deaktiveret.
Contrast (Kontrast)	Justerer skærmens farvekontrast.

Menu > Quick Settings (Lynindstillinger)	Beskrivelse	
Volume (Lydstyrke)	Justerer lydstyrkeniveauet.	
	 BEMÆRK Du kan justere Mute (Lyd fra)/ Unmute (Lyd til) ved at flytte joystick-knappen til ▼ i menuen Volume (Lydstyrke).	
Input (Indgang)	Vælger den aktuelle indgangstilstand.	
Ratio (Format)	Justerer skærmens billedformat.	
	Wide (Bred)	Viser videoen i bredformat uden hensyn til videoindgangssignal.
	Original (Oprindelig)	Viser en video i overensstemmelse med indgangsvideosignalets formatforhold.
	1:1	Det oprindelige formatforhold justeres ikke.



BEMÆRK

- Skærmen kan se ens ud for indstillingerne **Wide (Bred)**, **Original (Oprindelig)** og **1:1** ved den anbefalede opløsning (3840 x 2160).
- Formatforholdet deaktiveres for interlace-signalet.

PBP

- 1 Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne **Menu**.
- 2 Gå til **PBP** ved at flytte joysticket.
- 3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne, der vises i det nederste højre hjørne.
- 4 For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til ◀ eller trykke på (●/Ok).
- 5 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til ◀, indtil du er ude af menuen.

Hver indstilling er beskrevet nedenfor:

Menu > PBP	Beskrivelse				
Sub (Under)	Viser skærbillederne for to indgangstilstande på én monitor.				
	PBP Connection (Tilslutning af PBP)		Underskærm (højre)		
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort
	Hovedskærm (Venstre)	HDMI 1	X	X	O
		HDMI 2	X	X	O
		DisplayPort	O	O	X
Sound Out (Lyd ud)	Ændrer lydudgangen i tilstanden PBP .				
	Main (Hoved)	Vælger indgangen til Main (Hoved) .			
	Sub (Under)	Vælger indgangen til Sub (Under) .			
Swap (Skift)	Skifter mellem hovedskærmen og underskærmen i tilstanden PBP .				
Sub Full (Under fuld)	Konverterer underskærmen i tilstanden PBP til bredskærmsformat.				

Menu > PBP	Beskrivelse		
Ratio (Format)	Justerer hovedskærmens eller underskærmens billedformat.		
	Main (Hoved)	Wide (Bred)	Viser videoen, der passer til PBP-skærmen, uanset videosignalindgangen.
		Original (Oprindelig)	Viser videoen på PBP-skærmen med videoindgangssignalets billedformat.
	Sub (Under)	Wide (Bred)	Viser videoen, der passer til PBP-skærmen, uanset videosignalindgangen.
		Original (Oprindelig)	Viser videoen på PBP-skærmen med videoindgangssignalets billedformat.



BEMÆRK

- Når tilstanden **Sub (Under)** er **Off (Fra)**, deaktiveres menuerne **Sound Out (Lyd ud)**, **Swap (Skift)**, **Sub Full (Under fuld)** og **Ratio (Format)**. Indstillingerne **Main (Hoved)** / **Sub (Under)** for **Ratio (Format)** deaktiveres, hvis der ikke er noget signal.
- Den optimale opløsning til tilstanden **PBP** indstilles automatisk, når tilstanden **PBP** indstilles.

Billede

- 1 Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne **Menu**.
- 2 Gå til **Picture (Billede)** ved at flytte joysticket.
- 3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne, der vises i det nederste højre hjørne.
- 4 For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til ◀ eller trykke på (●/Ok).
- 5 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til ◀, indtil du er ude af menuen.

Hver indstilling er beskrevet nedenfor.

Menu > Picture (Billede)	Beskrivelse	
Picture Mode (Billedtilstand)	Custom (Brugerdefineret)	Giver brugeren mulighed for at justere hvert element. Hovedmenuens farvetilstand kan justeres.
	Mono	Tilstand med én farve (sort-hvid).
	Reader (Læser)	Optimerer skærmen til visning af dokumenter. Du kan gøre skærmen lysere i OSD-menuen.
	sRGB	Standardfarveområde for RGB for monitor og printer.
	Color Weakness (Farvesvaghed)	Denne tilstand er til brugere, der ikke kan skelne mellem rød og grøn. Det gør det muligt for brugere med farvesvaghed nemt at skelne mellem de to farver.

Menu > Picture (Billede)	Beskrivelse	
Picture Mode (Billedtilstand)	EBU	Standardfarveområde for TV PAL til udsendelser.
	REC709	Standardfarveområde for HDTV til udsendelser.
	SMPTE-C	Standardfarveområde for TV NTSC til udsendelser.
	DICOM	En tilstand, der er optimeret til visning af medicinske billeder.
	Calibration 1 (Kalibrering 1)	Justerer til det senest kalibrerede skærbillede.
	Calibration 2 (Kalibrering 2)	Justerer til det forrige kalibrerede skærbillede.
	 BEMÆRK • Hvis Picture Mode (Billedtilstand) ændres i DP-indgangen (DisplayPort), kan skærmen flimre eller opløsningen på din pc-skærm blive påvirket. • Calibration 2 (Kalibrering 2): Installation af TRUE COLOR PRO og efterfølgende kalibrering aktiverer denne menu.	
Picture Adjust (Billedjustering)	Brightness Stabilization (Lysstyrkestabilisering)	Opretholder den lysstyrke, der er konfigureret for medicinske miljøer.
		On (Til) Tilpasser automatisk lysstyrken.
	Off (Fra) Deaktiverer funktionen og gør det muligt for brugeren selv at konfigurere lysstyrken.	
	SUPER RESOLUTION+	High (Høj) Optimeret billedkvalitet vises, når en bruger ønsker krystalklare billeder. Er effektivt til video og spil med høj kvalitet.
		Middle (Mellem) Den optimerede billedkvalitet vises, når en bruger ønsker billeder, der ligger mellem høj og lav tilstand, så de er behagelige at kigge på. Effektiv til UCC- og SD-videoer.
		Low (Lav) Optimeret billedkvalitet vises, når en bruger ønsker glatte og naturlige billeder. Er effektiv til stillbilleder og billeder med langsomme bevægelser.
		Off (Fra) Vælg denne indstilling til hverdagsbrug. SUPER RESOLUTION+ er deaktiveret i denne tilstand.

Menu > Picture (Billede)	Beskrivelse				
Picture Adjust (Billedjustering)	Sharpness (Skarphed)	Justerer skærmens skarphed.			
	Black Level (Sort niveau)	Indstiller forskydningsniveauet (kun til HDMI).			
		▪ Forskydning: som en reference til et videosignal er dette den mørkeste farve, som monitoren kan vise.			
		High (Høj)	Bibeholder skærmens aktuelle kontrastforhold.		
	Low (Lav)	Sænker de sorte niveauer og hæver de hvide niveauer fra det aktuelle kontrastformat på skærmen.			
	HDMI ULTRA HD Deep Color	Giver skarpere billeder ved tilslutning til en enhed, der understøtter ULTRA HD Deep Color.			
		Supportformat for 4K@ 60 Hz ¹⁾			
		Opløsning	Billedhastighed (Hz)	Farvedybde/Chroma-sampling	
				8 bit	10 bit
		3.840 x 2.160	59,94 60,00	YCbCr 4:2:0	
				YCbCr 4:2:2	
				YCbCr 4:4:4	-
RGB 4:4:4				-	
1) Understøttet, når HDMI ULTRA HD Deep Color er indstillet til On (Til) .					
 BEMÆRK ▪ Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter ULTRA HD Deep Color, virker funktionen muligvis ikke korrekt. ▪ Hvis der opstår problemer, indstilles funktionen HDMI ULTRA HD Deep Color til Off (Fra).					
DFC	On (Til)	Justerer lysstyrken automatisk i forhold til skærbilledet.			
	Off (Fra)	Deaktiverer DFC.			

1) Understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Color** er indstillet til **On (Til)**.



BEMÆRK

- Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter ULTRA HD Deep Color, virker funktionen muligvis ikke korrekt.
- Hvis der opstår problemer, indstilles funktionen **HDMI ULTRA HD Deep Color** til **Off (Fra)**.

Menu > Picture (Billede)	Beskrivelse		
Picture Adjust (Billedjustering)	Response Time (Reaktionstid)	Angiver en reaktionstid for viste billeder baseret på skærmens hastighed. Det anbefales at bruge Middle (Mellem) til et normalt miljø. Det anbefales at bruge High (Høj) til billeder i hurtige bevægelser. Indstilling til High (Høj) kan forårsage fastfrysning af billedet.	
		High (Høj)	Indstiller responstiden til høj.
		Middle (Mellem)	Indstiller responstiden til mellem.
		Low (Lav)	Indstiller responstiden til lav.
		Off (Fra)	Bruger ikke funktionen til forbedring af reaktionstid.
	Black Stabilizer (Sort stabilisator)	Du kan kontrollere den sorte kontrast for at skabe bedre synsvidde i mørke scener. Forøgelse af værdien Black Stabilizer (Sort stabilisator) forøger lysstyrken for gråtoneområdet på skærmen. (Du kan nemt skelne objekter fra hinanden på mørke spilskræme.) Reducering af værdien Black Stabilizer (Sort stabilisator) formørker gråtoneområdet og forstærker den dynamiske kontrast på skærmen.	
Uniformity (Ensartethed)	Tilpasser ensartetheden af skærmens lysstyrke.  BEMÆRK Aktivering af Uniformity (Ensartethed) kan reducere billedets overordnede lysstyrke.		
	On (Til)	Aktiverer funktionen Uniformity (Ensartethed) .	
	Off (Fra)	Deaktiverer funktionen Uniformity (Ensartethed) .	

Menu > Picture (Billede)	Beskrivelse		
Color Adjust (Farvejustering)	Gamma	Brugerdefinerede gamma-indstillinger: Gamma 1.8, Gamma 2.0, Gamma 2.2, Gamma 2.4, Gamma 2.6, DICOM Gamma Curve (DICOM gammakurve), Off (Fra) . Jo højere gammaværdi, jo mørkere bliver billedet. Ligeledes, jo lavere gammaværdi, desto lysere bliver billedet.	
	Color Temp (Farvetemperatur)	Manual (Manuelt)	Tilpasser farvetemperaturen i trin på 500 K ad gangen. (Bemærk, at 9300 K understøttes i stedet for 9500 K.)
		Custom (Brugerdefineret)	Brugeren kan tilpasse farverne rød, grøn og blå.
		6500K	Indstiller billedfarven til farvetemperaturen for rødlig 6500 K.
		8500K	Indstiller billedfarven til farvetemperaturen for 8500 K, dvs. en farve mellem rød og blå.
		9300K	Indstiller billedfarven til farvetemperaturen for blålig 9300 K.
Color Adjust (Farvejustering)	Red (Rød)	Du kan tilpasse billedfarven ved hjælp af de røde, grønne og blå farver.	
	Green (Grøn)		
	Blue (Blå)		
	Six Color (Seks farver)	Opfylder dine farvekrav ved at justere farvetonen og mætningen for seks farver (rød, grøn, blå, cyan, magenta og gul). Herefter gemmes indstillingerne.	
		Hue (Farvetone)	Justerer skærmfarvernes tone.
		Saturation (Mætning)	Justerer skærmfarvernes mætning. Jo lavere værdien er, jo mindre mættede og lyse bliver farverne. Jo højere værdien er, jo mere mættede og mørke bliver farverne.
	Reset (Nulstil)	Nulstiller farverne til standardindstillingerne.	

Generelt

- 1 Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne **Menu**.
- 2 Gå til **General (Generelt)** ved at flytte joysticket.
- 3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne, der vises i det nederste højre hjørne.
- 4 For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til ◀ eller trykke på (●/Ok).
- 5 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til ◀, indtil du er ude af menuen.

Hver indstilling er beskrevet nedenfor.

Menu > General (Generelt)	Beskrivelse	
Language (Sprog)	Indstiller menuskærm-billedet til det ønskede sprog.	
SMART ENERGY SAVING	Spar på energien ved hjælp af kompensationsalgoritmen for lysstyrke.	
	High (Høj)	Sparer på energien ved hjælp af funktionen SMART ENERGY SAVING med høj ydeevne.
	Low (Lav)	Sparer på energien ved hjælp af funktionen SMART ENERGY SAVING med lav ydeevne.
	Off (Fra)	Deaktiverer funktionen SMART ENERGY SAVING .
Power LED (Strømindikator)	Slår strømindikatoren på forsiden af monitoren On (Til) eller Off (Fra) .	
	On (Til)	Strømindikatoren slås automatisk til.
	Off (Fra)	Strømindikatoren slås fra.
Automatic Standby (Automatisk standby)	Funktion, der automatisk slukker for monitoren, når der ikke er bevægelse på skærmen i en periode. Du kan angive en timer for funktionen til automatisk slukning. (Off (Fra) , 4 H (4 T) , 6 H (6 T) og 8 H (8 T))	

Menu > General (Generelt)	Beskrivelse	
DisplayPort 1.2	Aktiverer eller deaktiverer DisplayPort 1.2.  BEMÆRK - Sørg for, at aktivere og deaktivere i henhold til DisplayPort-versionen, der understøttes af grafikkortet. Indstil denne indstilling til Disable (Deaktiver), hvis dit grafikkort ikke understøtter DisplayPort 1.2. - Når DisplayPort 1.2 er deaktiveret, kan du ikke bruge 10 bit-udgangen på grafikkortet.	
Quick Charge (Lynopladning)	Quick Charge (Lynopladning) er en funktion, der hurtigt oplader enheden, der er sluttet til USB 3.0-porten.	
	On (Til)	Aktiverer Quick Charge (Lynopladning) .
	Off (Fra)	Deaktiverer Quick Charge (Lynopladning) .
Buzzer (Brummer)	Med denne funktion kan du indstille den lyd, der genereres fra Buzzer (Brummer) , når monitoren tændes, til On (Til) eller Off (Fra) .	
	On (Til)	Aktiverer din monitors Buzzer (Brummer) .
	Off (Fra)	Deaktiverer din monitors Buzzer (Brummer) .
OSD Lock (OSD-lås)	Denne funktion deaktiverer konfigurationen og justeringen af menuer.	
	On (Til)	Aktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
	Off (Fra)	Deaktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
	 BEMÆRK Alle funktioner er deaktiveret undtagen Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Volume (Lydstyrke), Input (Indgang) i Quick Settings (Lynindstillinger) og OSD Lock (OSD-lås), Information (Oplysninger) i General (Generelt).	
Information (Oplysninger)	Viser oplysninger om Total Power On Time (Samlet tændt-tid) , Serial Number (Serienummer) og Resolution (Opløsning) .	

Nulstil

- 1 Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne **Menu**.
- 2 Gå til **Reset (Nulstil)** ved at flytte joysticket.
- 3 Konfigurer indstillingerne ved at følge instruktionerne, der vises i det nederste højre hjørne.
- 4 For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til ◀ eller trykke på (●/Ok).
- 5 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til ◀, indtil du er ude af menuen.

Hver indstilling er beskrevet nedenfor.

Menu > Reset (Nulstil)	Beskrivelse
Do you want to reset your settings (Vil du nulstille indstillingerne)?	
Reset (Nulstil)	Gendanner standardindstillingerne.
Cancel (Annuller)	Annullerer nulstillingen.

FEJLFINDING

Der vises ingenting på skærmen.	
Er strømledningen til monitoren tilsluttet?	Kontroller, at strømledningen er korrekt sluttet til stikkontakten.
Er strømindikatoren slået til?	Kontroller tilslutningen af strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Er strømmen slået til, og lyser strømindikatoren hvidt?	Undersøger, om den tilsluttede indgang er aktiveret (Menu > Quick Settings (Lynindstillinger) > Input (Indgang)).
Blinker strømindikatoren?	- Hvis monitoren er i dvaletilstand, skal du flytte musen eller trykke på en vilkårlig tast på tastaturet for at tænde for displayet. - Kontroller, at computeren er tændt.
Vises meddelelsen OUT OF RANGE (UDEN FOR RÆKKEVIDDE) ?	Dette opstår, når signalerne fra pc'en (grafikkortet) er uden for monitorens vandrette og lodrette frekvensområde. Se afsnittet Produktspecifikationer i denne brugervejledning for at indstille den rigtige frekvens.
Vises meddelelsen No Signal (Intet signal) ?	Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og monitoren mangler eller er frakoblet. Kontroller kablet, og tilslut det igen.

Meddelelsen om OSD-lås vises.	
Er der nogle funktioner, der ikke er tilgængelige, når du trykker på knappen Menu?	OSD er låst. Gå til Menu > General (Generelt) og indstil OSD Lock (OSD-lås) til Off (Fra).

Skærmen fastbrænder et billede.	
Opstår der fastfrysning af billedet, selv når monitoren er slået fra?	- Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skader på skærmen, hvilket resulterer i fastbrænding af billedet. - Brug en pauseskærm for at forlænge monitorens levetid.

Skærmvisning er ustabil og rystende. / Billeder, der vises på monitoren, efterlader skyggespor.	
Har du valgt den rigtige opløsning?	Hvis den valgte opløsning er HDMI 1.080i 60/50 Hz (interlaced), flimrer skærmen muligvis. Skift til en opløsning på 1080p eller den anbefalede opløsning.



BEMÆRK

- **Lodret frekvens:** For at vise et billede skal skærmen opdateres dusinvis af gange pr. sekund som en fluorescerende lampe. Det antal gange, skærmen opdateres pr. sekund, kaldes den lodrette frekvens eller opdateringshastighed, og angives i Hz.
- **Vandret frekvens:** Den tid, det tager at vise én vandret linje, kaldes den vandrette cyklus. Hvis 1 divideres med det vandrette interval, fås antallet af vandrette linjer, der vises pr. sekund. Dette kaldes vandret frekvens, og angives i kHz.
- **Kontroller, at grafikkortets opløsning eller frekvens ligger inden for det område, som monitoren tillader, og indstil den til den anbefalede (optimale) opløsning i **Kontrolpanel > Display > Indstillinger** i Windows.** (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
- Hvis du undlader at indstille grafikkortet til den anbefalede (optimale) opløsning, kan det resultere i sløret tekst, en nedtonet skærm, et afkortet visningsområde eller forskydning af visningen.
- **Indstillingsmetoderne kan variere afhængigt af computeren eller operativsystemet, og nogle opløsninger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af grafikkortets ydeevne.** Hvis det er tilfældet, skal du kontakte producenten af computeren eller grafikkortet for at få hjælp.
- Nogle grafikkort understøtter muligvis ikke opløsning på 3840 x 2160. Hvis opløsningen ikke kan vises, skal du kontakte producenten af grafikkortet.

Farven på skærmen er unormal.	
Er skærmfarven misfarvet (16 farver)?	• Indstil farven til 24 bit (ægte farve) eller højere. I Windows skal du gå til Kontrolpanel > Display > Indstillinger > Farvekvalitet. (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
Er skærmfarven ustabil eller i sort/hvid?	• Kontroller, om signalkablet er korrekt tilsluttet. Tilslut kablet igen, eller isæt grafikkortet til pc'en igen.
Er der pletter på skærmen?	• Når du bruger monitoren, vises muligvis pixelerede pletter (rød, grøn, blå, hvid eller sort) på skærmen. Dette er normalt for en LCD-skærm. Det er ikke en fejl og har heller ikke relation til monitorens ydeevne.

Vises meddelelsen "Ikke genkendt monitor, Plug&Play (VESA DDC)-monitor blev fundet"?	
Har du installeret skærmdriveren?	• Du skal installere skærmdriveren fra skærmdriver-cd'en (eller disketten), der følger med skærmen. Du kan også downloade driveren fra vores websted: http://www.lg.com. • Husk at kontrollere, om grafikkortet understøtter Plug&Play-funktionen.

Der kommer ingen lyd fra hovedtelefonporten eller højttaleren.	
Vises billeder, der vises ved hjælp af DisplayPort eller HDMI-indgangen, uden lyd?	• Prøv at øge lydstyrken ved hjælp af knappen på monitoren. • Indstil lydudgangen fra pc'en til monitoren, du bruger. I Microsoft Windows skal du gå til Kontrolpanel > Hardware og lyd > Lyd > Indstil monitoren som standardenhed. (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktspecifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel for at forbedre produktet.

" ~ " henviser til vekselstrøm (AC), " --- " henviser til jævnstrøm (DC).

LCD-skærm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skærm (Liquid Crystal Display)	
	Pixelafstand	0,1554 mm x 0,1554 mm	
Opløsning	Maksimal opløsning	3.840 x 2.160 @ 60 Hz	
	Anbefalet opløsning		
Videosignal	Vandret frekvens	30 kHz til 135 kHz	
	Lodret frekvens	56 Hz til 61 Hz	
Indgangsstik	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P, USB (SS↔) 1, 2, USB UP (SS↔)		
Strømkilde	Nominel effekt	19 V --- 3,42 A	
	Strømforbrug	Maks. 65 W Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Tilstanden Fra: ≤ 0,3 W	
Adapter	Type DA-65J19, produceret af Asian Power Devices Inc. (APD) Indgang: 100-240 V~ 50-60 Hz, 1,5-0,7 A Udgang: 19 V --- 3,42 A Klasse I		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Luftfugtighed	0 % til 80 %
		Tryk	700 hPa til 1060 hPa
	Opbevaringsforhold	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Luftfugtighed	0 % til 85 %
		Tryk	500 hPa til 1060 hPa

Mål (mm)	Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)	
	Med sokkel	615,0 x 425,2 x 222,6
	Uden sokkel	615,0 x 365,1 x 42,7
Vægt (uden emballage) (kg)	Med sokkel	6,2
	Uden sokkel	4,7

Fabrikssupporttilstand

DisplayPort

Forudindstillet tilstand	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Bemærkninger
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1920 x 2160	133,32	60	+/-	Anbefalet opløsning til PBP
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,32	60	+/-	

HDMI

Forudindstillet tilstand	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Bemærkninger
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1920 x 2160	133,29	60	+/-	Anbefalet opløsning til PBP
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	67,5	30	+/-	
3840 x 2160	135	60	+/-	Når HDMI ULTRA HD Deep Color er indstillet til On (Til)

HDMI-tidsindstilling (Video)

Forudindstillet tilstand	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Bemærkninger
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135	60	Når HDMI ULTRA HD Deep Color er indstillet til On (Til)

Strømindikator

Tilstand	LED-farve
Tilstanden Til	Hvid
Dvaletilstand	Blinker hvidt
Tilstanden Fra	Fra



Læs brugervejledningen (CD) omhyggeligt, og opbevar den til senere brug. Bemærk, at mærkatet, der sidder på produktet, indeholder oplysninger til teknisk support.

Model _____
Serienummer _____

ADVARSEL: Dette udstyr opfylder kravene i Klasse A i CISPR 32. Dette udstyr kan forårsage radiointerferens i et beboelsesområde.