



A kézikönyv megtekintéséhez
olvassa be a QR-kódot.



KÉZIKÖNYV

INDUKCIÓS FŐZŐLAP



A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ez leegyszerűsíti a telepítést, és helyes, biztonságos üzembe helyezést garantál. Telepítés után tartsa a kézikönyvet a készülék közelében.

MAGYAR

CBIZ2435B CBIZ2437B



MFL71949915
Rev.02_060225

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST	3
FIGYELMEZTETÉS	3
VIGYÁZAT	7
KÖRNYEZETVÉDELEM	9

TELEPÍTÉS

A termék áttekintése	10
Üzembe helyezés	11

ÜZEMELTETÉS

Bevezetés az indukciós főzésbe	15
Főzőedények.....	15
A főzőlap elemeinek használata.....	17

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ Applikáció.....	24
--------------------------	----

KARBANTARTÁS

Ápolás és tisztítás.....	27
--------------------------	----

HIBAELHÁRÍTÁS

Szervizközpont értesítése előtti teendők	29
--	----

FÜGGELÉK

Termék adatlap	33
----------------------	----

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése. Az irányelvek „**FIGYELMEZTETÉS**” és „**VIGYÁZAT**” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

Biztonsági üzenetek



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS



FIGYELMEZTETÉS

- A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Üzembe helyezés

- A készüléken végzett munkák vagy karbantartás elvégzése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramellátásról.

- A jó földelési rendszerhez való csatlakoztatás elengedhetetlen és kötelező.
- A háztartási vezetékrendszeren csak szakképzett villanyszerelő végezhet módosításokat.
- A veszély elkerülése érdekében a készüléket a jelen telepítési utasítások szerint kell telepíteni.
- A készüléket csak megfelelően képzett személy telepítheti és földelheti.
- A készüléket olyan áramkörhöz kell csatlakoztatni, amely rendelkezik az áramellátásról való teljes leválasztást biztosító leválasztó kapcsolóval.
- A készülék nem megfelelő telepítése érvénytelenítheti a garanciális vagy kártérítési igényeket.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személyekkel.
- A készüléket a túlmelegedés elkerülése érdekében nem szabad díszajtó vagy burkolat mögé szerelni.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a készülék alkatrészeit. A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében minden szervizműveletet szakképzett technikusnak kell elvégeznie.
- Soha ne módosítsa vagy változtassa meg a készülék szerkezetét, például ne távolítsa el a paneleket, a vezetékek burkolatát vagy a termék bármely más állandó alkatrészét.

Üzemeltetés

- Ne főzzön törött vagy repedt főzőlapon. Ha a főzőlap felülete eltörik vagy megreped, azonnal kapcsolja ki a készülék hálózati áramellátását (fali kapcsoló), és forduljon szakképzett technikushoz.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a főzőlapot a fali kapcsolóval.
- A készülék megfelel az elektromágneses biztonsági előírásoknak. A készülék használata előtt azonban a szívritmus-szabályozóval vagy más elektromos implantátummal (például inzulinpumpával)

rendelkező személyeknek konzultálniuk kell orvosukkal vagy az implantátum gyártójával, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az elektromágneses mező nem befolyásolja az implantátum működését.

- Használat közben a készülék hozzáférhető részei eléggé felforrósodnak ahhoz, hogy égési sérüléseket okozzanak.
- Ne hagyja, hogy teste, ruhája vagy a megfelelő főzőedényen kívül más tárgy érintkezzen az üveggel, amíg a felület le nem hűl.
- Fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat és fedeleket tilos a főzőlap felületére helyezni, mivel ezek felforrósodhatnak.
- A gyermekeket tartsa távol.
- A serpenyők fogantyúi érintésre forróak lehetnek. Ellenőrizze, hogy a serpenyők fogantyúi ne lógjanak a többi bekapcsolt főzőfelület fölé. Tartsa a fogantyúkat gyermekek számára nem elérhető helyen.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben. A túlforrás füstöt és zsír kiömlését okoz, ami meggyulladhat.
- Ne hagyjon semmilyen tárgyat vagy evőeszközt a készüléken.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket.
- Soha ne használja a készüléket a helyiség felmelegítésére vagy fűtésére.
- Használat után mindig kapcsolja ki a főzőfelületeket és a főzőlapot a jelen használati útmutatóban leírtak szerint (a vezérlőpanellel). Ne hagyatkozzon a serpenyőérzékelő funkcióra a főzőfelületek kikapcsolásakor, amikor leveszi a serpenyőket.
- A gyermekekre felügyelni kell annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a készülékkel játsszanak.
- Gyermekeket vagy olyan fogyatékkal élő személyeket, akiknek korlátozott a készülék használatára való képességük, felelős és hozzáértő személynek kell megtanítania a készülék használatára. Az oktatónak meg kell győződnie arról, hogy ezek a személyek képesek a készüléket saját maguk vagy környezetük veszélyeztetése nélkül használni.

- Ne tároljon gyermekek számára érdekes tárgyakat a készülék feletti szekrényekben. A főzőlapra felmászó gyermekek súlyosan megsérülhetnek.
- Ne hagyjon gyermekeket egyedül vagy felügyelet nélkül azon a területen, ahol a készülék használatban van.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan.
- 8 éves kor alatti gyermekek csak abban az esetben tartózkodhatnak a készülék közvetlen közelében, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- Tartsa a készüléket és annak kábelét 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- Tartsa távol a háziállatokat a terméktől, hogy elkerülje a tűz vagy égési sérülések kockázatát. Ne engedje, hogy a háziállatok felmásszanak a termékre, még akkor sem, ha az nincs működésben.
- A készülékre semmilyen éghető anyag vagy termék nem helyezhető.
- Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét. Ne használja újra a főzőlapot, amíg az üvegfelületet műszaki szakember ki nem cseréli.
- A készülék és a hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak.
- Tűzveszély: Ne tároljon tárgyakat a főzőfelületeken.
- Soha ne tartson éghető tárgyakat vagy aeroszolos flakonokat a főzőlap alatt található fiókban.
- A zsírral vagy olajjal történő felügyelet nélküli főzés a főzőlapon veszélyes lehet, és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet, ehelyett kapcsolja ki a készüléket, majd fedje le a lángot pl. egy fedéllel vagy egy tűzoltó takaróval.
- Csak a főzőkészülék gyártója által tervezett, vagy a készülék gyártója által a használati utasításban megfelelőnek feltüntetett, illetve a készülékbe beépített főzőlapvédőket használjon. A nem megfelelő eszközök használata balesetet okozhat.

Karbantartás

- A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem tehetik meg felügyelet nélkül.
- Ne javítsa, illetve cserélje ki a készülék alkatrészeit, hacsak az nincs külön jelezve a kézikönyvben. Minden más szervizműveletet szakképzett technikusnak kell elvégeznie.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személyekkel.

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

- A készülék használatából eredő személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Legyen óvatos - a panel élei élesek.
- Ossza meg ezeket az információkat a készülék telepítéséért felelős személlyel, mivel ez csökkentheti a telepítési költségeket.
- A készülék nem megfelelő telepítése érvénytelenítheti a garanciális vagy kártérítési igényeket.

Üzemeltetés

- A főzőlapkaparó borotvaéles pengéje a biztonsági fedél visszahúzásakor láthatóvá válik. Rendkívül óvatosan használja, és mindig biztonságban, gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja.
- Soha ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
- Ne helyezzen vagy hagyjon mágnesezhető tárgyakat (pl. hitelkártyák, memóriakártyák) vagy elektronikus eszközöket (pl. számítógépek,

MP3-lejátszó) a készülék közelében, mert az elektromágneses mező hatással lehet rájuk.

- Ne helyezzen vagy ejtsen nehéz tárgyakat a főzőlapra. Ellenkező esetben a főzőlap felülete megrepedhet.
- Ne álljon a főzőlapra.
- Ne használjon recés szélű serpenyőket, és ne húzza a serpenyőket az üvegfelületen, mivel ez megkarcolhatja az üveget.
- Ez a készülék háztartási és a háztartásihoz hasonló használatra készült, például:
 - üzletek személyzeti konyhái, irodák és más munkakörnyezetek számára
 - mezőgazdasági épületekben
 - szállodákban, motelekben vendégek általi használatra és más lakókönyezetekben történő használatra
 - szállás és reggeli típusú környezetekben történő használatra.
- A készülék nem arra tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel működtessék. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az EN 50615 szabványban szereplő készülékekkel való működtetés ki van kapcsolva.
- A főzési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig tartó főzési folyamatot folyamatosan felügyelni kell.

Karbantartás

- A főzőlap tisztításához ne használjon edénysúroló párnát vagy más durva súrolószereket, mivel ezek megkarcolhatják az üveget.
- Gőztisztító nem használható.
- Ne használjon gőztisztítót a főzőlap tisztításához.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A régi készülék ártalmatlanítása




- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Visszaviheti a készüléket abba az üzletbe, ahol vásárolta, vagy érdeklődhet a helyi önkormányzati hulladékgazdálkodási irodánál az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak legközelebbi gyűjtőpontjáról. Az országára vonatkozó legnaprakészebb információkért keresse fel a www.lg.com/global/recycling weboldalt.

TELEPÍTÉS


A termék áttekintése

Alkatrészek és funkciók

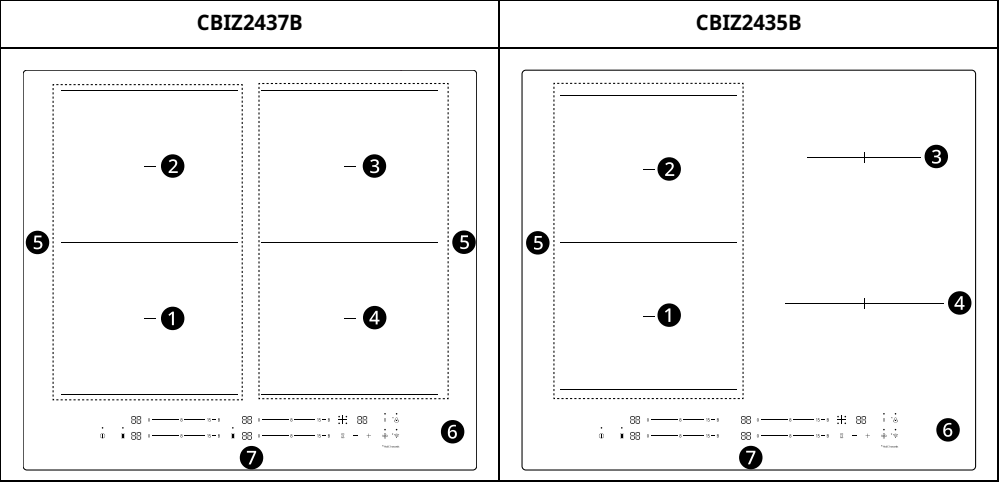

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
1	Max. 2200/3300 W-os zóna	
2	Max. 2200/3300 W-os zóna	
3	Max. 2200/3300 W-os zóna	Max. 1400/2000 W-os zóna
4	Max. 2200/3300 W-os zóna	
5	Max. 3300/3700 W-os zóna	
6	Üveglap	
7	Vezérlőpanel	

Tartozékok



1 Tartókonzolok (8 db)

Specifikációk

Modell	CBIZ2435B CBIZ2437B
Főzőfelületek	4 zóna

Modell	CBIZ2435B CBIZ2437B
Tápfeszültség	220-240 V~ 50/60 Hz 380-415 V 3N~ 50/60 Hz
Maximális csatlakoztatott terhelési teljesítmény	7400 W
Készülék méretei Szélesség X Mélység X Magasság (mm)	590 X 520 X 50
Munkapult kivágási méretei Szélesség X Mélység (mm)	560 X 480

A méretek hozzávetőlegesek.

Üzembe helyezés

Méretek és távolságok


Vágja ki a munkafelületet a rajzon látható méretek szerint.

A telepítés és a használat céljából a kivágás körül meg kell tartani legalább 5 cm távolságot.

Ügyeljen arra, hogy a munkafelület vastagsága legalább 10 mm legyen. Válasszon hőálló és szigetelt munkafelület-anyagot, hogy elkerülje az áramütést és a főzőlap hőszugárzása által okozott nagyobb deformációt. Fa és hasonló rostos vagy nedvszívó anyagok csak akkor használhatók munkafelületként, ha impregnáltak. Az alábbiak szerint:

MEGJEGYZÉS

- A főzőlap oldalai és a munkapult **8** belső felületei közötti biztonsági távolságnak legalább 3 mm-nek kell lennie.

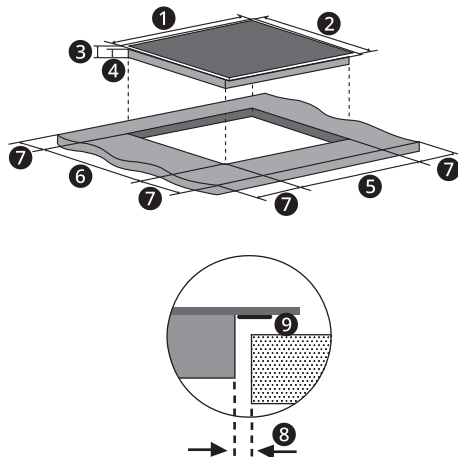


- 1 590 mm 2 520 mm 3 50 mm
- 4 46 mm 5 560 mm - 562 mm
- 6 480 mm - 482 mm 7 Min. 50 mm
- 8 Min. 3 mm 9 tömítés


Minden körülmények között győződjön meg arról, hogy a főzőlap jól szellőzik, és a levegő be- és kimeneti nyílása nincs elzárva. Győződjön meg arról, hogy a főzőlap megfelelő működési helyzetben van, az alábbiak szerint.

MEGJEGYZÉS


- A főzőlap és a szekrény közötti biztonsági távolság a főzőlap ❶ fölött legalább 500 mm legyen, ha nincs felszerelve páraelszívó. Páraelszívó felszerelése esetén biztonsági távolságként be kell tartani a páraelszívó gyártója által meghatározott, a főzőlap főzőfelülete és a felette lévő páraelszívó közötti távolságot.

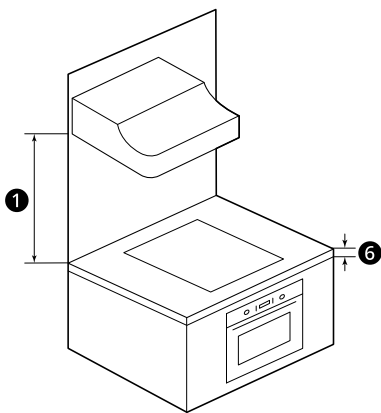

Sütő

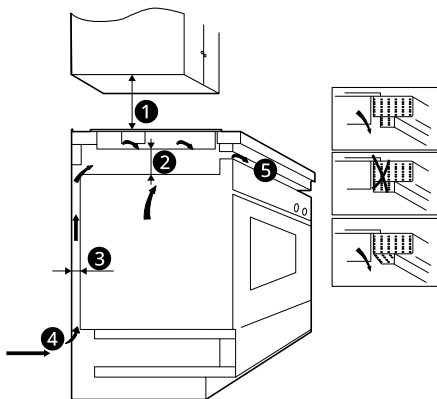

Fiók

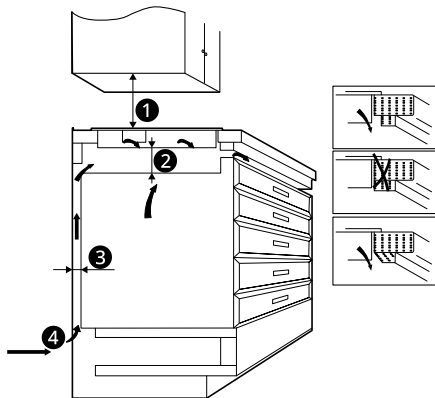


- ❶ Min. 500 mm
- ❷ Min. 15 mm
- ❸ Min. 20 mm
- ❹ Légbemenet
- ❺ Légkimenet 5 mm
- ❻ Min. 10 mm

⚠ FIGYELMEZTETÉS

• Megfelelő szellőzés biztosítása

Győződjön meg arról, hogy a főzőlap jól szellőzik, és a levegő be- és kimeneti nyílása nincs elzárva. A főzőlap forró aljához való véletlen hozzáérés, illetve a működés közbeni váratlan áramütés elkerülése érdekében egy csavarokkal rögzített fabetétet kell felszerelni a főzőlap aljától legalább 15 mm távolságra. Kövesse az alábbi előírásokat.

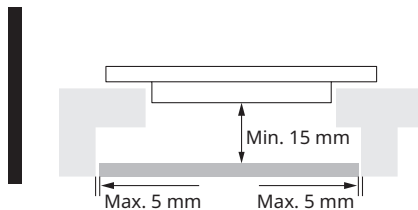

- A főzőlap külső oldalán szellőzőnyílások találhatók. A főzőlap felhelyezésekor GONDOSKODNIA KELL ARRÓL, hogy ezeket a nyílásokat ne zárja el a munkapult.
- A műanyag vagy fa anyagot a bútorhoz kötő ragasztónak 150 °C-nak kell ellenállnia, hogy elkerülje a panel leválását.

- A hátsó falnak, valamint a szomszédos és környező felületeknek 90 °C-nak kell ellenállniuk.

A készülék telepítése

A főzőlap telepítése előtt

- Győződjön meg arról, hogy a munkafelület egyenes és vízszintes, és a szerkezeti elemek nem akadályozzák a szükséges helyet. Egyenetlen felület esetén, a különböző felületi nyomás miatt a főzőlap üvege megrepedhet.
- Ügyeljen arra, hogy a munkafelület hőálló és szigetelt anyagból legyen.
- Ha a főzőlapot sütő fölé telepíti, a sütőnek beépített hűtőventilátorral kell rendelkeznie.
- A telepítésnek meg kell felelnie az összes távolsági követelménynek, valamint a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati áramellátásról való teljes leválasztást biztosító, megfelelő leválasztó kapcsoló legyen beépítve be az állandó kábelezésbe, amelyet a helyi kábelezési szabályoknak és előírásoknak megfelelően szereltek fel és helyeztek el.
- Az elektromos berendezésnek olyan eszközzel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a készülék hálózatról való leválasztását minden póluson, legalább 3 mm-es érintkezési nyitásszélességgel. A megfelelő leválasztó eszközök közé tartoznak a vezetékvdő leválasztók, a biztosítékok (a csavaros biztosítékokat ki kell venni a tartóból), a földzárlat-kapcsolók és a kontaktorok.
- A leválasztó kapcsolónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az ügyfél számára, amikor a főzőlap be van szerelve.
- Ha kétségei vannak a telepítéssel kapcsolatban, forduljon a helyi építésügyi hatóságokhoz és tanulmányozza a szabályzatot.
- Használjon hőálló és könnyen tisztítható felületeket (például kerámiaacspét) a főzőlapot körülvevő falfelületekhez.
- A konyhabútornak, amelybe a készüléket telepíti, meg kell felelnie a DIN 68930 szabvány stabilitási követelményeinek.

A főzőlap telepítése után


- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen hozzáférhető a szekrényajtókon vagy fiókokon keresztül.
- Gondoskodjon arról, hogy a szekrény külseje felől elegendő friss levegő áramoljon a főzőlap aljához.
- Ha a főzőlapot fiók vagy szekrény fölé telepíti, a főzőlap alja alá hővédőt kell telepíteni.
- A leválasztó kapcsolónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az ügyfél számára.

A rögzítőkonzolok elhelyezése előtt

- A készüléket stabil, sima felületre kell helyezni. Ne fejtessen ki erőt a főzőlapból kiálló gombokra.

A konzol pozíciójának beállítása

A telepítés után rögzítse a főzőlapot a munkafelületre a főzőlap alján lévő 2 konzol felcsavarozásával (lásd a képet). Állítsa be a konzolok pozícióját az adott munkalap vastagságának megfelelően.

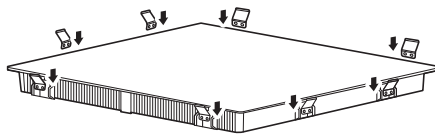

FIGYELMEZTETÉS

- Minden körülmények között ügyeljen arra, hogy a konzolok a telepítés után ne érintkezessenek a munkalap belső felületeivel.

VIGYÁZAT

- A főzőlapot szakképzett technikusoknak kell beszerelniük. Technikusaink rendelkezésre állnak az ilyen jellegű szervizműveletekhez. Soha ne végezze saját maga a telepítést.
- A főzőlapot tilos közvetlenül mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztó, mosógép vagy ruhaszárító fölé helyezni, mivel a nedvesség károsíthatja a főzőlapot.
- A főzőlapot úgy kell telepíteni, hogy a megbízhatóság növelése érdekében biztosítható legyen a jobb hőszugárzás.

⚠ VIGYÁZAT

- A falka és a telepítési felület feletti indukált melegítési zónának ellen kell állnia a hőnek.

A főzőlap csatlakoztatása a hálózati tápegységhez

A főzőlapot csak szakképzett villanyszerelő csatlakoztathatja a hálózati áramellátáshoz.

Mielőtt csatlakoztatja a főzőlapot a hálózati áramellátáshoz, a villanyszerelőnek ellenőriznie kell, hogy:


- A háztartási vezetékrendszer megfelel a főzőlap által felvett teljesítménynek.
- A feszültség megfelel az adattáblán feltüntetett értéknek.
- A tápkábel szakaszai elviselik a teljesítménytáblán feltüntetett terhelést.

Csatlakoztassa a főzőlapot a hálózati áramellátáshoz. Ne használjon adaptereket, reduktorokat vagy elosztókat, mivel ezek túlmelegedést és tüzet okozhatnak.

A tápkábel nem érintkezhet forró alkatrészekkel, és úgy kell elhelyezni, hogy a hőmérséklete egy ponton se haladja meg a 75 °C-ot.

Ellenőriztesse egy villanyszerelővel, hogy a háztartási vezetékrendszer megfelelő-e módosítások nélkül is.

Csak szakképzett villanyszerelő végezhet módosításokat.

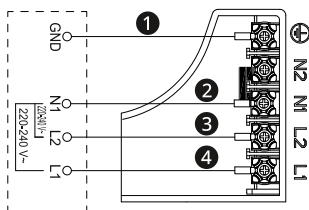

① Sárga/Zöld


② Kék

③ Barna

④ Fekete

Ha az Ön által választott készülék fűtőegységeinek száma 4-nél nem kevesebb, a készülék közvetlenül

csatlakoztatható a hálózathoz egyfázisú elektromos csatlakozással, az alábbiak szerint.

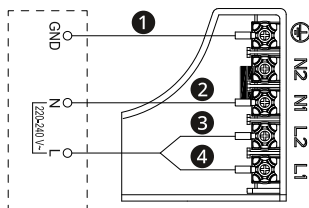

① Sárga/Zöld

② Kék

③ Barna

④ Fekete

- Ha a tápkábel sérült vagy cserére szorul, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélinformációs központjával.
- A telepítőnek meg kell győződnie arról, hogy megfelelő az elektromos csatlakoztatás, és megfelel a biztonsági előírásoknak.
- Ha a készüléket közvetlenül a hálózatra csatlakoztatják, akkor egy omnipoláris megszakítót kell felszerelni, amely az érintkezők között legalább 3 mm-es nyílással rendelkezik.
- A tápkábelt tilos meghajlítani vagy összenyomni.
- A tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és csak erre engedélyvel rendelkező technikusok cserélhetik ki.
- Miután a főzőlapot csatlakoztatta a tápellátáshoz, ellenőrizze, hogy az összes főzőfelület készen áll-e a használatra úgy, hogy mindegyikre tesz egy megfelelő edényt, és rövid időre maximális fokozaton bekapcsolja,

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a főzőlap alsó felülete és a tápkábel ne érintkezzenek.

ÜZEMELTETÉS


Bevezetés az indukciós főzésbe

⚠ VIGYÁZAT

- A szívritmus-szabályozóval rendelkező személyeknek a készülék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal.

Hogyan működik az indukciós főzés

Az indukciós főzés biztonságos, fejlett, hatékony és gazdaságos főzési technológia. Elektromágneses rezgések révén működik, amelyek közvetlenül a főzőedényben termelnek hőt, nem pedig közvetve az üvegfelület melegítésén keresztül. Az üveg csak azért válik forróvá, mert a serpenyő felmelegíti a folyamat során.

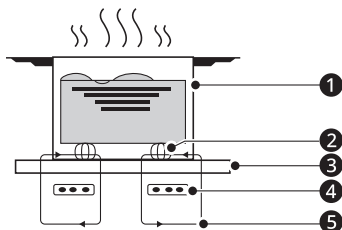

- 1 Vasedény
- 2 Mágneses áramkör
- 3 Üvegkerámia főzőlap
- 4 Indukciós tekercs
- 5 Indukált áram

Az indukciós főzőlap használata előtt


- Olvassa el ezt az útmutatót, különös tekintettel a BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK fejezetre.
- Távolítson el az összes védőfóliát, amely még az indukciós főzőlapon lehet.

Főzőedények

Megfelelő főzőedények kiválasztása

MEGJEGYZÉS

- Az indukciós főzőlapon való használatra szánt főzőedények vásárlásakor a gyártó által „indukcióra kész” vagy „indukcióra alkalmas” jelöléssel ellátott, vagy a gyártó által kifejezetten indukciós főzésre terveztként feltüntetett főzőedényeket keressen.
- A főzőedények alapanyagának mágnesesnek kell lennie ahhoz, hogy a főzőelemek aktiválódjanak. Egy mágnes segítségével ellenőrizze, hogy a főzőedény alapanyaga megfelelő-e. Ha a mágnes a főzőedény aljára tapad, a főzőedény használható indukciós főzéshez.

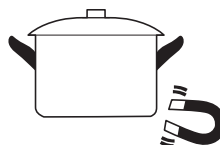

- A következő anyagokból készült főzőedények nem alkalmasak: tiszta rozsdamentes acél, alumínium vagy réz mágneses alap nélkül, üveg, fa, porcelán, kerámia és cserépedények.
- Ne használjon recés szélű vagy görbe aljú főzőedényeket.




- Győződjön meg arról, hogy a főzőedény alja sima, jól illeszkedik az üveghez, és a főzőfelülettel egyező méretű. Olyan főzőedényt használjon, amelynek átmérője akkora, mint a kiválasztott főzőfelület grafikája. A kissé szélesebb edény használata biztosítja, hogy az energia maximális hatékonysággal kerüljön felhasználásra. Ha a főzőzónánál kisebb edényt használ, a hatékonyság a vártnál kisebb lehet. Előfordulhat, hogy a főzőlap nem érzékeli a 120


mm-nél kisebb edényeket. A főzőedényeket mindig a főzőfelület közepére helyezze.



Főzőedények elhelyezése rugalmas zónákban

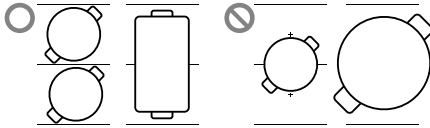

- A főzőedényeket mindig közvetlenül az indukciós főzőlapról emelje le.



Kis tárgyak érzékelése


Ha nem megfelelő méretű vagy nem mágneses főzőedényt (pl. alumínium), vagy egyéb apró tárgyakat (pl. kés, villa, kulcs) hagyott a főzőlapon, a főzőlap 1 perc után automatikusan készenléti módba kerül.

A főzőlap elemeinek használata


A vezérlőpanel használata

Vezérlőpanel

CBIZ2437B

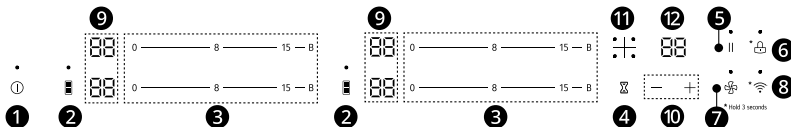

CBIZ2435B

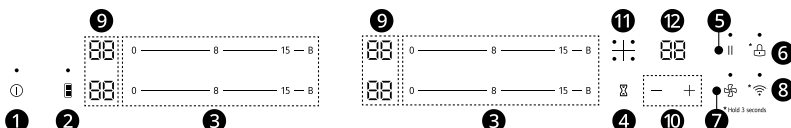

- 1 ON/OFF (BE/KI) gomb
- 2 Rugalmas zóna gomb
- 3 Teljesítményszabályozó
- 4 Időzítő gomb
- 5 Szünet gomb
- 6 Keylock (Billentyűzár) gomb
- 7 Páraelszívó csatlakoztatása gomb
- 8 Wi-Fi csatlakozás gomb
- 9 Teljesítménybeállítás kijelző
- 10 +/- gombok
- 11 Időzítő jelzőfény
- 12 Időzítő kijelző

- A gombok működtetéséhez nyomja meg a kívánt gombot az ujjbegyével.



- Minden megnyomásakor hangjelzést fog hallani.
- Győződjön meg arról, hogy a gombok mindig tiszták, szárazak, és nincs rajtuk semmilyen tárgy

(pl. evőeszköz vagy rongy), amely eltakarja őket. Még egy vékony vírzéteg is megnehezítheti a gombok működését.

A főzőfelületek használata


- 1 Nyomja meg az **ON/OFF (BE/KI)** gombot egy másodpercig. A bekapcsolás után a hangjelző egyszer sípol, az összes kijelzőn „0” vagy „00”

jelenik meg, ami azt jelzi, hogy az indukciós főzőlap készenléti állapotba lépett.




2 Helyezze a megfelelő főzőedényt a használni kívánt főzőfelületre.

- Győződjön meg arról, hogy a főzőedény alja és a főzőfelület tiszta és száraz.

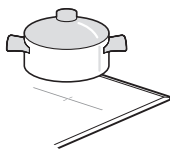

3 Nyomja meg és csúsztassa a teljesítményszabályozót, a gombnak megfelelő teljesítménybeállítás kijelző villogni fog.

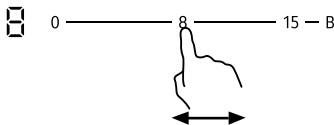

Válassza ki a teljesítménybeállítást a teljesítményszabályozó megnyomásával.

- Ha 1 percen belül nem választ teljesítménybeállítást, az indukciós főzőlap automatikusan kikapcsol. Ekkor újra kell kezdenie az 1. lépéssel.
- Ennek a lépésnek a megismétlésével a főzés során bármikor módosíthatja a teljesítménybeállítást.

MEGJEGYZÉS

- Ha a kijelzőn a teljesítménybeállítás mellett az „u” jelzés villog, az azt jelenti, hogy:
 - nem a megfelelő főzőfelületre helyezte a főzőedényt, vagy,
 - az Ön által használt főzőedény nem alkalmas indukciós főzésre vagy,
 - a főzőedény túl kicsi vagy nincs megfelelően a főzőfelület közepén.

- Melegítés csak akkor történik, ha megfelelő főzőedény van a főzőfelületen.
- A kijelző 1 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem helyez rá megfelelő főzőedény.
- Normális, hogy a főzőlap enyhe zümmögő vagy zúgó hangot ad ki főzési módban.
- A ventilátor akkor is normális, ha a főzőlap elektronikája felforrósodik sütés és főzés közben.


Teljesítménybeállítások

Az alábbi beállítások csak iránymutatások. A pontos beállítás több tényezőtől függ, többek között a főzőedénytől és a főzött étel mennyiségétől. Kísérletezzen az indukciós főzőlappal, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbb beállításokat.

Teljesítménybeállítás	Alkalmasság
1 - 2	• Enyhe melegítés kis mennyiségű ételhez • Csokoládé, vaj és gyorsan égő ételek olvasztása • Kíméletes párolás • Lassú melegítés
3 - 5	• Újramelegítés • Gyors párolás • Rizs főzése
6 - 11	• Palacsinta
12 - 14	• Párolás • Tészta főzése
15	• Keveréses sütés • Pirítás • Leves felforralása • Víz felforralása
B	• Leves gyors felforralása • Víz gyors felforralása

Főzés befejezése

- 1 Nyomja meg a kikapcsolni kívánt teljesítményszabályozót. Kapcsolja ki a főzőfelület a csúszka megnyomásával vagy „0”-ra csúsztatásával. Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn a „0” jelenik meg.



- 2 Kapcsolja ki az egész főzőlapot az **ON/OFF (BE/KI)** gomb megnyomásával.





⚠ VIGYÁZAT

- Legyen óvatos a forró felületekkel

A „H” és a „h” jelzés 2 lépésben mutatja, hogy melyik főzőfelület túl forró ahhoz, hogy megérintse. Eltűnik, ha a felület biztonságos hőmérsékletre lehűlt. Energiatakarékosági funkcióként is használható, ha további főzőedényeket szeretne melegíteni, használhatja a még forró főzőlapot.

- „H”: Nagyon forró maradékhő (hőtartás)
- „h”: maradékhő



A rásegítés funkció használata

A rásegítés funkció aktiválása

A rásegítés funkcióval nagyobb mennyiségű víz gyorsabban felmelegíthető, mint a megfelelő 15-ös teljesítménybeállítással.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne használja a rásegítés funkciót üres edények előmelegítésére vagy olaj, vaj vagy zsiradék melegítésére. A főzőedények

megsérülhetnek, és a zsír vagy zsiradék túlmelegedés esetén meggyulladhat.


MEGJEGYZÉS

- A funkció minden főzőfelületen működhet.
- Ha az előző kiválasztott beállítás a 0 szint volt, akkor a rásegítés funkció automatikus kikapcsolása után a 15-ös teljesítménybeállítás lesz beállítva.
- Bizonyos körülmények között a rásegítés funkció automatikusan kikapcsolhat a főzőlap belsejében lévő elektronikus alkatrészek védelme érdekében. A teljesítménybeállítás visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.
- A főzőfelületeknek maximális teljesítmény áll rendelkezésükre. Ha ezt a teljesítménytartományt túllépi a rásegítés funkció bekapcsolásával, a főzőfelület teljesítménybeállítása automatikusan csökken.

- 1 Nyomja meg a teljesítményszabályozót.



- 2 Nyomja meg vagy csúsztassa a „B” gombot. Győződjön meg arról, hogy a kijelzőn megjelenik a „b” jelzés.



A rásegítés funkció törlése

- 1 Nyomja meg azt a teljesítményszabályozót, amellyel a rásegítés funkciót meg kívánja szüntetni, és állítsa be a kívánt teljesítménybeállítást.

- A funkció minden főzőfelületen működhet.
- Ha az előző kiválasztott beállítás a 0 szint volt, akkor a rásegítés funkció automatikus


kikapcsolása után a 15-ös teljesítménybeállítás lesz beállítva.



A rugalmas zóna használata


MEGJEGYZÉS

- Ha a rugalmas zóna két főzőfelülete közül az egyik be van kapcsolva, törölje a főzőfelület működését, és használja a rugalmas funkciót.
- Ez a zóna egyetlen nagy zónaként vagy két független zónaként használható.
- A rugalmas zóna két független induktorból áll, amelyek külön vezérelhetők. Ha egyetlen nagy zónaként működik, a főzőedénnyel nem fedett zóna egy perc után automatikusan kikapcsol.
- A főzőedények megfelelő felismerése és az egyenletes hőeloszlás érdekében a főzőedényeket megfelelően kell elhelyezni:
 - A rugalmas zóna elülső vagy hátsó részén, ha a főzőedény 22 cm-nél kisebb.
 - Bárhol nagyobb főzőedényekkel

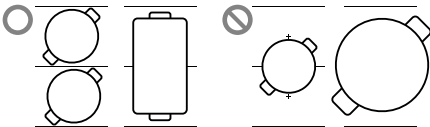

Egyetlen nagy zóna

A rugalmas zóna egyetlen nagy zónaként történő aktiválásához nyomja meg a rugalmas zóna gombot.

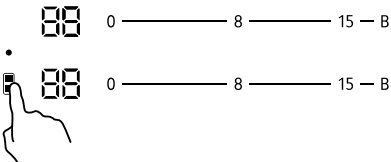

A teljesítménybeállítás úgy működik, mint bármely más normál zóna esetén.

Ha a főzőedényt áthelyezi a zóna elülső területéről a hátsó területre (vagy fordítva), a rugalmas zóna

automatikusan érzékeli az új pozíciót, és tartja ugyanazt a teljesítményt.

További főzőedények hozzáadásához nyomja meg újra az erre a célra szolgáló gombokat, hogy érzékelje a főzőedényeket.

Két független zóna



Ha a rugalmas zónát két különálló zónaként szeretné használni különböző teljesítménybeállításokkal, nyomja meg a rugalmas zóna gombot a kikapcsoláshoz.

Az időzítő használata

- Beállíthatja, hogy a beállított idő letelte után egy vagy több főzőfelület kikapcsoljon. A maximálisan beállítható idő 99 perc.


Az időzítő beállítása egy vagy több főzőfelület automatikus kikapcsolásához

- Ha a főzőfelület használatban van, nyomja meg többször az **Időzítő** gombot, amíg a szükséges főzőfelület jelzőfénye kigyullad. Az időzítő jelzője villogni kezd, és az időzítő kijelzőjén megjelenik a „00” jelzés.





- Állítsa be az időt a **+/-** gombok megnyomásával.


- Tipp: A **+/-** gombok egyszeri megnyomásával 1 perccel csökkentheti vagy növelheti az időt.
- Tartsa lenyomva a **+/-** gombokat az idő 10 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléshez.



- 3 Miután beállította az időzítőt, az azonnal elkezd visszaszámolni.



- 4 Amikor az időzítő lejár, a megfelelő főzőfelület automatikusan kikapcsol.



MEGJEGYZÉS

- A többi főzőfelület továbbra is működik, ha korábban be voltak kapcsolva.

A hátralévő idő megtekintéséhez

- 1 Nyomja meg többször az **Időzítő** gombot, amíg a szükséges főzőfelület jelzőfénye ki nem gyullad.

Az időzítő módosítása

- 1 Nyomja meg többször az **Időzítő** gombot, amíg a szükséges főzőfelület jelzőfénye ki nem gyullad.
- 2 Állítsa be az időt a **+/-** gombok megnyomásával.

Az időzítő törlése

- 1 Nyomja meg többször az **Időzítő** gombot, amíg a szükséges főzőfelület jelzőfénye ki nem gyullad.

- 2 Tartsa lenyomva a „-” gombot az **Időzítőn**, az időzítő „00” értékre csökken, és az időzítő törlésre kerül.

A gombok zárolása

- Zárolhatja a gombokat, hogy megakadályozza a nem szándékos használatot (például a főzőfelületek gyermekek általi véletlen bekapcsolását).
- Ha a gombok zárolva vannak, az összes gomb le van tiltva.

A gombok zárolása

- 1 Nyomja meg a **Keylock (Billentyűzár)** gombot 3 másodpercig.



- 2 Az időzítő kijelzőjén megjelenik a „Lo” jelzés, és az időzítési idő felváltva villog.

A gombok feloldása

- 1 Nyomja meg a **Keylock (Billentyűzár)** gombot 3 másodpercig.



MEGJEGYZÉS

- Amikor a főzőlap zárolt módban van, az **ON/OFF (BE/KI)** gomb kivételével az összes gomb le van tiltva. Vészhelyzetben bármikor kikapcsolhatja az indukciós főzőlapot az **ON/OFF (BE/KI)** gombbal, de a következő művelet előtt fel kell oldania a főzőlap zárolását.

A szünet mód használata

- A szünet funkció 1-es szintre csökkenti a főzőfelület teljesítménybeállítását, és ezen a szinten tartja, amíg ki nem kapcsolja. Ezzel a

- funkcióval rövid időre megszakítható, majd folytatható a főzési folyamat.
- Szünet módba lépve az **ON/OFF (BE/KI)** gomb kivételével az összes gomb le van tiltva.

Belépés a szünet módba

- 1 Nyomja meg a **Szünet** gombot.
- 2 Az időzítő kijelzőjén és a működési teljesítménybeállítás kijelzőjén megjelenik a „|” jelzés.



Kilépés a szünet módból

- 1 Nyomja meg a **Szünet** gombot, hogy a főzőfelület visszatérjen az előző teljesítménybeállításra.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a főzőlap szünet módban van, az **ON/OFF (BE/KI)** gomb kivételével az összes gomb le van tiltva. Vészhelyzetben bármikor kikapcsolhatja az indukciós főzőlapot az **ON/OFF (BE/KI)** gombbal.

Alapértelmezett munkaidők

Az automatikus kikapcsolás az indukciós főzőlap biztonsági védelmi funkciója. Automatikusan kikapcsol, ha elfelejtené kikapcsolni a főzést. A különböző teljesítménybeállításokhoz tartozó alapértelmezett munkaidők az alábbi táblázatban láthatók:

Teljesítménybeállítás	Alapértelmezett munkaidők (óra)
1-3	6
4-6	5
7-9	4
10-15	1,5

A főzőedény eltávolítását követően az indukciós főzőlap azonnal leállítja a fűtést, és a főzőlap 1 perc múlva automatikusan kikapcsol.

Speciális Funkció

Wi-Fi kapcsolat

- Nyomja meg 3 másodpercig a **Wi-Fi** csatlakozás gombot, és a **Wi-Fi** LED bekapcsol. A **Wi-Fi** funkció be van kapcsolva. A **Wi-Fi** funkció használatához kövesse az okostelefonján lévő **LG ThinQ** alkalmazásban található utasításokat.



Páraelszívó csatlakoztatása

- A termék Wi-Fi eszközzel rendelkezik, amellyel a főzőlapot az LG páraelszívókhoz csatlakoztathatja. A **Wi-Fi** kapcsolaton keresztül használhatja a páraelszívó csatlakozást az **LG ThinQ** alkalmazás segítségével. Aktiválja a **Wi-Fi** kapcsolatot. Nyomja meg a páraelszívó csatlakoztatása gombot, és a páraelszívó LED bekapcsol. A páraelszívó csatlakoztatása be van kapcsolva.



MEGJEGYZÉS

- A páraelszívó csatlakoztatása nem működik Wi-Fi csatlakozási problémák vagy hibák, csatlakozási problémák, vagy a hálózati kapcsolat okozta meghibásodás, üzemzavar vagy hiba esetén.

Teljesítménykorlátozási mód

Ez szükség esetén lehetővé teszi a főzőlap teljes teljesítményének korlátozását az Ön elektromos berendezésének körülményei alapján.


1 Nyomja meg a **Keylock (Billentyűzár)** gombot 3 másodpercig kikapcsolt állapotban a zárolási módba való belépéshez.




5 Nyomja meg az **ON/OFF (BE/KI)** gombot a főzőlap aktuális teljesítményének megerősítéséhez és a teljesítménykorlátozási módból való kilépéshez.



2 Nyomja meg az **Időzítő** gombot 3 másodpercig, és hangjelzést fog hallani.

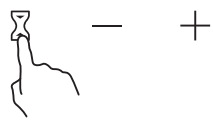

3 Nyomja meg a bal alsó rásegítés gombot a teljesítménykorlátozási módba való belépéshez.

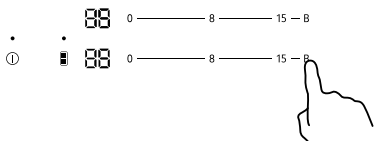

4 Nyomja meg többször a **Keylock (Billentyűzár)** gombot a maximális csatlakoztatott terhelési teljesítmény kiválasztásához.



Kijelző	Maximális teljesítmény
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ Applikáció

Ez a funkció csak a Wi-Fi-vel ellátott modellek esetén áll rendelkezésre.

Az **LG ThinQ** alkalmazás használatával Ön okostelefonján keresztül kommunikálhat a készülékkel.

LG ThinQ Applikáció jellemzői

Kommunikálhat a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Páraelszívó párosítás

Lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa, hogy melyik páraelszívó működjön együtt az indukciós készülékkel.

Monitorozás

Ez a funkció segít ellenőrizni a termék működési állapotát, a zárolás állapotát, az egyes főzőfelületek hőteljesítményét és az időzítőt.

Használati idő monitorozása

Ez a funkció segít ellenőrizni az egyes főzőfelületek egy napra, egy hétre és egy hónapra lebontott használati idejét


MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák → Beállítások → Hálózatzavart** menüpontjában.
 - a vezeték nélküli router megváltozott
 - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
 - az internetszolgáltató megváltozott
- A készülék **Wi-Fi** hálózatról történő leválasztásához törölje a készüléket a csatlakoztatott termékek listájáról az **LG ThinQ** alkalmazásban.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk a készülék jobb tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Az LG ThinQ Applikáció telepítése és az LG készülék csatlakoztatása

QR-kóddal ellátott modellek

Olvassa be a termékhez mellékelt QR-kódot okostelefonja kamerájával vagy egy QR-kódolvasóval alapapplikáció.

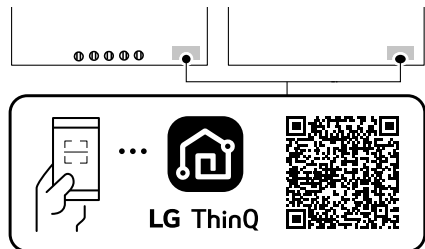

QR-kód nélküli modellek

- 1 Keresse meg és telepítse az **LG ThinQ** alkalmazást okostelefonjára, a Google Play vagy Apple Applikáció áruházban.
- 2 Futtassa le az **LG ThinQ** alkalmazást és jelentkezzen be a meglévő fiókjával, vagy hozzon létre egy LG fiókot a bejelentkezéshez.
- 3 Érintse meg az **LG ThinQ** alkalmazást a Hozzáadás (add) (+) gombot az LG készüléke csatlakoztatásához. Kövesse az applikációban található utasításokat a folyamat befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez nézze meg, hogy világít-e a Wi-Fi jelzőfény a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli router kézikönyvét.

- Az **LG ThinQ** nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli router között nagy, a jelerősség gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a csatlakoztatás vagy a telepítés sikertelen lehet.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnövelőt).
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Ha a készüléket nem lehet csatlakoztatni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt, áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli router-en, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adja meg a készüléket a tűzfal beállításainál kivételként.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, megghiúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és csatlakoztassa ismét a terméket.
- A Wi-Fi funkció letiltásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** kapcsolat gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi jelzőfény kikapcsol.
- A készülék újra csatlakoztatásához vagy új felhasználónév hozzáadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** kapcsolat gombot 3 másodpercig az ideiglenes kikapcsoláshoz. Futtassa az **LG ThinQ** alkalmazást, és kövesse az

alkalmazás utasításait a készülék csatlakoztatásához.

Rádiókészülék specifikáció

Típus	Működési frekvenciatar- tomány	Kimenő teljesítm- ény (Max.)
Vezeték nélküli LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

^{*1} Ez a funkció csak bizonyos modelleknél áll rendelkezésre.

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy ezt az eszközt a készülék és a test között legalább 3 cm távolságban kell felszerelni és működtetni.

Megfelelőségi tanúsítvány



Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a főzőlap rádióberendezése megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és

a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja
Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld
az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő
három évig érvényes bárki számára, aki megkapja
ezt az információt.

KARBANTARTÁS

Ápolás és tisztítás

A készülék tisztítása

⚠ VIGYÁZAT

- Gőztisztító nem használható.

Mindennapi szennyeződések az üvegen (ujjlenyomatok, foltok, ételek által hagyott foltok vagy nem cukros szennyeződések az üvegen)

- 1 Kapcsolja ki a főzőlapot.
- 2 Még meleg (de nem forró!) állapotban vigye fel a főzőlaptisztítót.
- 3 Öblítse le és törölje szárazra tiszta ronggyal vagy papírtörővel.

MEGJEGYZÉS

- Ha a főzőlapot kikapcsolja, a „forró felület” jelzés nem jelenik meg, de előfordulhat, hogy a főzőfelület még mindig forró! Legyen rendkívül óvatos.
- A durva súrolópárnák, egyes nejlon súrolópárnák és a durva/súroló- tisztítószerrek megkarcolhatják az üveget. Mindig olvassa el a címkét, hogy ellenőrizze, hogy a tisztítószer vagy súrolópárna alkalmas-e a főzőlap tisztítására.
- Soha ne hagyjon tisztítószer-maradékot a főzőlapon: az üveg elszíneződhet.

Túlforrás, olvadék, és forró cukros ételek kiömlése az üvegre

Ezeket azonnal távolítsa el egy spatulával, kaparókéssel vagy a főzőlaphoz megfelelő borotvapengés kaparóval, de vigyázzon a forró főzőfelületekkel:

- 1 Kapcsolja ki a főzőlapot a mechanikus leválasztó kapcsolóval.
- 2 Tartsa a pengét vagy az eszközt 30°-os szögben, és lassan kaparja a szennyeződést vagy a kiömlött folyadékot a főzőlap egy hűvös területére. A penge helytelen használata esetén megkarcolhatja a főzőlap felületét.
- 3 Takarítsa fel a szennyeződést vagy a kiömlött folyadékot egy mosogatórongy vagy papírtörő segítségével.
- 4 Kövesse a fenti „Mindennapi szennyeződések az üvegen” rész 2. és 3. lépését.

MEGJEGYZÉS

- A lehető leghamarabb távolítsa el az olvadék és a cukros ételek által hagyott foltokat vagy a kiömlött folyadékokat. Ha hagyja, hogy kihűljenek az üvegen, akkor nehéz eltávolítani őket, vagy akár tartósan károsíthatják az üvegfelületet.
- Vágásveszély: amikor a tisztító penge biztonsági fedele vissza van húzva, a főzőlapkaparó pengéje borotvaéles. Rendkívül óvatosan használja, és mindig biztonságban, gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja.

A vezérlőpanel szennyeződései

- 1 Kapcsolja ki a főzőlapot.
- 2 Itassa fel a kiömlött folyadékot.
- 3 Törölje át a vezérlőpanel területét tiszta, nedves szivaccsal vagy ronggyal.

- 4** Törölje teljesen szárazra a területet papírtörölővel.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a főzőlap hangjelzést ad és kikapcsol, valamint a vezérlőpanel nem működik, amíg folyadék van rajta. Győződjön meg róla, hogy szárazra törölte a vezérlőpanel területét, mielőtt újra bekapcsolja a főzőlapot.
-

HIBAELHÁRÍTÁS

Szervizközpont értesítése előtti teendők

A javításokat csak engedéllyel rendelkező szakember végezheti. A nem megfelelő javítás jelentős veszélyt jelenthet Önre és másokra nézve. Néhány kisebb probléma azonban megoldható az alábbi táblázatban leírtak szerint:

Ha a problémát nem sikerül megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélinformációs központjával.

Alkatrészek és funkciók

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az indukciós főzőlap nem kapcsolható be.	Nincs áramellátás Győződjön meg arról, hogy az indukciós főzőlap csatlakoztatva van az áramellátáshoz, és be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás az otthonában vagy a környéken. Ha mindent ellenőrzött, és a probléma továbbra is fennáll, hívjon szakképzett technikust.
A vezérlőpanel nem reagál.	A gombok zárolva vannak. Oldja fel a gombokat. Az utasításokat a „Gombok zárolása” című részben találja.
A vezérlőpanel nehezen működtethető.	Előfordulhat, hogy a gombokon enyhe vízréteg van, vagy a gombok megérintésekor az ujjhegyét használja. Győződjön meg arról, hogy a vezérlőpanel területe száraz, és a gombok megérintéséhez használja az ujjbegyét.
Az üveg karcos és foltos.	Durva szélű főzőedények Használjon lapos és sima aljú főzőedényeket. Lásd „Megfelelő főzőedények kiválasztása” részt.
	Nem megfelelő, koptató hatású súroló- vagy tisztítószereket használtak. Lásd: „KARBANTARTÁS”.
Egyes főzőedények recsegő vagy kattogó hangokat adnak ki.	Ennek oka lehet a főzőedények szerkezete (a különböző fémrétegek eltérően rezegnek). Ez a főzőedények esetében normális, és nem jelent hibát.
Az indukciós főzőlap halkán zúgó hangot ad nagy teljesítményen történő használat esetén.	Ezt az indukciós főzés technológiája okozza. Ez normális, de a zajnak csendesednie kell, vagy teljesen el kell tűnnie, ha csökkenti a teljesítménybeállítást.
Ventilátorzaj hallható az indukciós főzőlapból.	Az indukciós főzőlapba épített hűtőventilátor bekapcsol, hogy megakadályozza az elektronika túlmelegedését. A ventilátor az indukciós főzőlap kikapcsolása után is tovább működhet. Ez normális, és semmilyen intézkedést nem igényel. Ne kapcsolja ki az indukciós főzőlap áramellátását a fálnál, amíg a ventilátor működik.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A főzőedények nem melegszenek fel, és a kijelzőn hibakódok jelennek meg.	Az indukciós főzőlap nem képes érzékelni a főzőedényt, mert az nem alkalmas indukciós főzésre. Használjon indukciós főzésre alkalmas edényeket. Lásd a „Megfelelő főzőedények kiválasztása” című részt.
A főzőedények nem melegszenek fel, és a kijelzőn az „u” jelzés jelenik meg.	Az indukciós főzőlap nem képes érzékelni a főzőedényt, mert az túl kicsi a főzőfelülethez, vagy nincs megfelelően a főzőfelület közepére helyezve. Helyezze középre a főzőedényt, és győződjön meg arról, hogy az alja megfelel a főzőfelület méretének.
Az indukciós főzőlap vagy egy főzőfelület váratlanul kikapcsol, hangjelzés hallatszik, és egy hibakód jelenik meg a kijelzőn (általában egy vagy két számjeggyel váltokozva a főzési időzítő kijelzőjén).	Műszaki hiba Kérjük, jegyezze fel a hibakód betűit és számait, kapcsolja ki az indukciós főzőlapot a fali kapcsolónál, és forduljon szakképzett technikushoz.
A LED nem világít, amikor a készülék be van dugva.	Nincs áramellátás. Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó szorosan rögzül-e a konnektorban, és hogy a konnektor működik-e.
A főzési mód jelzőfénye kigyullad, de a melegít nem indul el.	A főzőlap hőmérséklete magas. Előfordulhat, hogy környezeti hőmérséklet túl magas. Előfordulhat, hogy légbemenet vagy a szellőzőnyílás el van zárva.
	Valami probléma van a ventilátorral. Ellenőrizze, hogy a ventilátor zavartalanul működik-e.
A melegítés működés közben hirtelen leáll, és a kijelzőn az „u” jelzés villog.	A főzőedény típusa nem megfelelő. A főzőedény átmérője túl kicsi. Használjon megfelelő főzőedényt. (lásd a használati útmutatót.)
	A tűzhely túlmelegedett. A készülék túlmelegedett. Várja meg, amíg a hőmérséklet visszaáll a normális szintre. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a készülék újraindításához.
A kijelzőn lévő LED villog és nem működik. Az érintéses PCB gomb nem működik.	Ez átmeneti áramkimaradás miatt van. Kapcsolja le az áramot a megszakítóval. Egy kis idő múlva kapcsolja vissza az áramot. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget.

Hibakódok (automatikus helyreállítás)

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
C1	A kerámialap-érzékelő hőmérséklete magas - Ez normális. A problémák a következőképpen oldhatók meg. - Várja meg, amíg a kerámialap hőmérséklete visszaáll a normális szintre. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a készülék újraindításához. Ellenőrizze, hogy a ventilátor zavartalanul működik-e; amennyiben nem, hívjon szervizt.
C2	Az IGBT hőmérséklete magas. (1#) - Ez normális. A problémák a következőképpen oldhatók meg. - Várja meg, amíg az IGBT hőmérséklete visszaáll a normális szintre. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a készülék újraindításához. Ellenőrizze, hogy a ventilátor zavartalanul működik-e; amennyiben nem, hívjon szervizt.
EL	A tápfeszültség a névleges feszültség alatt van. - Ez normális. A problémák a következőképpen oldhatók meg. - Várja meg, amíg a kerámialap hőmérséklete visszaáll a normális szintre. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a készülék újraindításához. Ellenőrizze, hogy az áramellátás normális-e. Kapcsolja be a készüléket, miután az áramellátás újra normális.
EH	A tápfeszültség a névleges feszültség felett van. - Ez normális. A problémák a következőképpen oldhatók meg. - Ellenőrizze, hogy az áramellátás normális-e. Kapcsolja be a készüléket, miután az áramellátás újra normális. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a készülék újraindításához.
EF	Minden főzőfelület kikapcsol, ha a folyadék túlforr, vagy ha valami (serpenyő vagy edény) a vezérlőpanelen van. - Ez normális. A problémák a következőképpen oldhatók meg. - Az automatikus kikapcsolás akkor is aktiválódik, ha nedves rongyot helyez a vezérlőpanelre. Mindkét esetben a készüléket újra be kell kapcsolni az ON/OFF (BE/KI) gombbal, miután a folyadékot vagy a rongyot eltávolították.

Hibakódok (nincs automatikus helyreállítás)

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
E1	Kerámialap hőmérséklet-érzékelő meghibásodása (nyitott áramkör) Forduljon a szervizközpontoz.
E2	Kerámialap hőmérséklet-érzékelő meghibásodása (rövidzárlat) Forduljon a szervizközpontoz.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
E7	Kerámialap hőmérséklet-érzékelő meghibásodása (érvénytelen) Forduljon a szervizközponthoz.
E3	IGBT hőmérséklet-érzékelő meghibásodása (nyitott áramkör) Forduljon a szervizközponthoz.
E4	IGBT hőmérséklet-érzékelő meghibásodása (rövidzárlat) Forduljon a szervizközponthoz.
F5	Az egyenáramú motor nem működik a NYÁK vagy a vezetékekkel kapcsolatos problémák vagy a motorlapáton fellépő elektromos zavarok miatt. Forduljon a szervizközponthoz.
EU	Meghibásodott a kapcsolat a kijelző és a főpanel között. Forduljon a szervizközponthoz.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni. Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG ThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján. Kapcsolja ki a Mobil adatforgalmat az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózaton keresztül.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva. A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az router frekvenciája nem 2,4 GHz. Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő router támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli router-t 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli router-hez A router frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az router gyártójától.
	Túl nagy a távolság a készülék és a router között. Ha a távolság a készülék és a router között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehet a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze a router-t úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

FÜGGELÉK

Termék adatlap

Termék adatlap

Termékadatlap A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ 66/2014 (EU) RENDELETE, Alkalmazandó szabvány: EN 60350-2

MAGYAR

Védjegyek	LG	
Modell azonosítója	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Főzőlap típusa	Beépített főzőlap	
Melegítési technológia	indukciós főzőfelületek	
Főzőfelületek és/vagy főzőterületek száma	4 főzőfelület	
Kör alakú főzőfelületek vagy főzőterületek esetén: a hasznos felület átmérője elektromos melegítésű főzőfelületenként, 5 mm-re kerekítve. Nem kör alakú főzőfelületek vagy főzőterületek esetén: a hasznos felület hossza és szélessége elektromos melegítésű főzőfelületenként vagy -területenként, 5 mm-re kerekítve.	Bal első 18,5 cm Bal hátsó 18,5 cm Jobb első 18,5 cm Jobb hátsó 18,5 cm	Bal első 18,5 cm Bal hátsó 18,5 cm Jobb első 20,5 cm Jobb hátsó 14,5 cm
Főzőfelületenkénti vagy főzőterületenkénti energiafogyasztás kg-onként számítva (EC _{electric cooking})	Bal első 192,0 Wh/kg Bal hátsó 192,0 Wh/kg Jobb első 192,0 Wh/kg Jobb hátsó 192,0 Wh/kg	Bal első 191,0 Wh/kg Bal hátsó 191,0 Wh/kg Jobb első 188,0 Wh/kg Jobb hátsó 190,0 Wh/kg
A főzőlap energiafogyasztása kg-onként számítva (EC _{electric hob})	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

A BIZOTTSÁG 2023/826 (EU) RENDELETE, Alkalmazandó szabvány: EN 50564

Készenléti energiafogyasztás	0,5 W
Az az időtartam, amely után az energiagazdálkodási vagy egy hasonló funkció automatikusan készenléti és/vagy kikapcsolt üzemmódba kapcsolja a berendezést és/vagy a hálózati készenléti állapotot biztosító állapotot.	10 perc

Megjegyzés

Megjegyzés

