

інструкція по експлуатації

Портативна міні система

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її. Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача.

Деяка інформація у даній інструкції може не відповідати вашій системі.

МОДЕЛЬ
OK85



MFL71379827


www.lg.com

Copyright © 2019-2022 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

1807_Rev02



Верхня панель

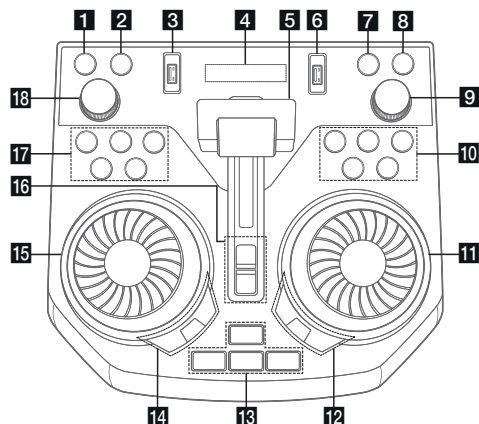

- 1** (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
- 2** **DEMO**
При натисканні кнопки **DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у демо-режим.
- 3** Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 4** Дисплей
- 5** **Ручка PARTY ACCELERATOR**
Переміщайте ручку для створення святкової атмосфери.
- 6** Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 7** **F** (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Обирає MAIN або OTHER в режимі WIRELESS PARTY LINK.
- Вмикає і вимикає режим WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MASTER VOL.** (Гучність) **+/-**
Регулювання гучності звуку в акустичних системах.
- 10** **⏮** (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.
⏸ (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.
⏭ (Пропуск/Пошук)
- Перехід в перед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

(Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

(Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.

- 11** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для ефекту «скретч».
- Пошук папки або файлу

- 12** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (або **BASS BLAST+**)
- Виберіть спеціальний еквайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб безпосередньо обрати ефект BASS (або BASS+).

SEARCH

Перехід до папки або файлу в режимі вибору.

OK

Вибір папки під час пошуку файлу.

- 13** **PARTY STARTER**

- Якщо система вимкнена, ця функція вмикає систему зі звуком Party Kick Starter (Стартер вечірки).

- Якщо система ввімкнена, ця функція міксує музику зі звуком Party Kick Starter (Стартер вечірки).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для мішування.

(Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у додатку «Music Flow Bluetooth».)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Натисніть потрібну звукову клавішу.

- 14** **DJ EFFECT**

Вибір потрібного DJ-ефекту.

USER EQ

Виберіть еквайзер, створений вами.

LIGHTING

Вибір режиму освітлення.

- 15** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Обертайте за і проти годинникової стрілки для ефекту «скретч».

- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.

- налаштування рівня DJ EFFECT.

- Вибір вокального ефекту.

- Вибір ефектів освітлення.

- 16** **PARTY ACCELERATOR MODE**

Вибір PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Вибір режиму DJ LOOP.

(DJ LOOP можна використовувати під час відтворення CD/USB.)

17 KEY CHANGER (♭/♯)

Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

VOICE CANCELLER

Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

VOCAL EFFECTS

Вибір режиму VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Вибір режиму ECHO.

18 MIC VOL. (Гучність мікрофона) -/+

Регулює гучність мікрофона.

Передня панель / Задня панель

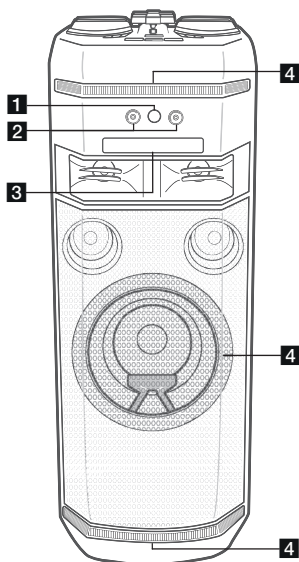


1 **R** (Датчик дистанційного керування)

2 Роз'єм MIC (Мікрофон) 1/2

3 Лоток для диска

4 Освітлення

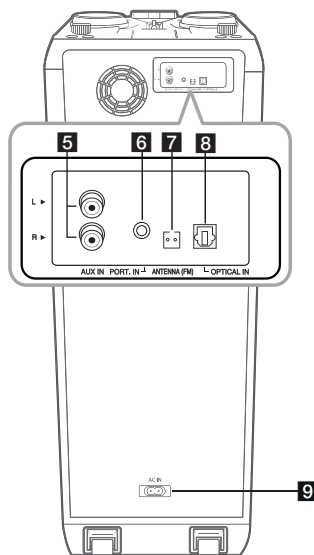

5 **AUX IN (L/R)** : Підключення зовнішнього пристрою.

6 **PORT.**(Переносний пристрій) **IN** : Підключення переносного пристрою.

7 **ANTENNA (FM)**

8 **OPTICAL IN** : Підключення до оптичного пристрою


9 Роз'єм **AC IN**

Додаток для управління



Завантажте додаток **Music Flow Bluetooth** на свій пристрій. (Тільки Android)

LG Sound Sync



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>

Додаткові відомості

Технічні характеристики

Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі. Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 330,0 мм x 925,0 мм x 360,0 мм
Живлення на шині даних (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	1000 W RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Увага!

- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.


Увага

- Не дивіться на джерело світла, коли ввімкнена функція LIGHTING.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING системи.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Заміна батарейки

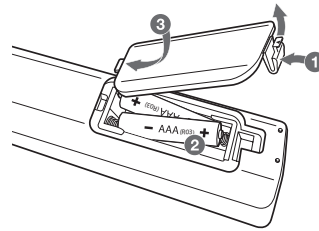

Декларація відповідності

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіообладнання Портативна міні система відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Технічні характеристики бездротового модуля (MB8811C1)	
ВТ	
Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіообладнання типу Портативна міні система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>